



## DISCO 300

Disko sada s BLUETOOTH, Bezdrátovým mikrofonom a mixážním pultem



### VAROVÁNÍ !

**VAROVÁNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYTY TOHOTO PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. VŠECHNY OPRAVY MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ KVALIFIKOVANOU OSOBOU.**

Symbol reprezentovaný paprskem s šipkou uvnitř rovnostranného trojúhelníka upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které může mít dostatečnou velikost pro rizika úrazu elektrickým proudem. Uživatelé by měli dbát zvýšené opatrnosti, když se objeví tento symbol v této příručce a měly by přijmout veškerá popsaná opatření

Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro údržbu (služby) a použití tohoto přístroje v tomto návodu k obsluze.

1. Přečtěte si pozorně následující pokyny.
2. Pečlivě uschovejte tento návod pro pozdější použití.
3. Dodržujte všechna upozornění.
4. Postupujte podle pokynů.
5. **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti. Neukládejte a neprovozujte tento přístroj v blízkosti kapalin.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Neukládejte a neprovozujte tento přístroj v blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, akumulární kamna, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo. Umístěte tento přístroj na dobře větraném místě.
8. Neignorujte bezpečnostní význam uzemněné zástrčky. Uzemněná zástrčka má dva nože plus kulatý zemnicí kolík. Široký kolík nebo třetí kolík má za cíl zajistit bezpečnost. V případě, že zástrčka přístroje nezapadá do zásuvky, obraťte se na elektrikáře o výměnu zásuvky nebo zástrčky.



9. Chraňte všechny vodiče připojené k této jednotce před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v okolí zástrček a v místě, kde kabel opouští přístroj. Při vytahování ze zásuvky, uchopte zástrčku a netahejte za kabel.

10. Odpojte přístroj při bouřce, nebo když jej nebudete delší dobu používat.

11. Zajistěte, aby byl tento přístroj vypnutý při připojování všechna přípojných zařízení.

12. Po dokončení instalace a zapojení, nastavte na všech připojených zařízeních nízkou úroveň hlasitosti. Po připojení všech zařízení, pomalu zvyšujte nastavení hlasitosti, aby bylo dosaženo správné úrovně hlasitosti.

13. Zkontrolujte umístění a sestavení, před připojením jakéhokoliv přístroje, zkontrolujte veškeré přístroje, spojení, skříně, snímače, držáky a související zařízení. Jakékoliv chybějící, zkorodované, nebo deformované komponenty mohou významně snížit intenzitu a aranžmá zvuku. Některá z těchto poškození může vést ke snížení bezpečnosti zařízení a musí být okamžitě odstraněny. Používejte pouze vhodné komponenty s odpovídajícím možným zatížením, aby bylo minimalizováno riziko neočekávaného přetížení a nikdy nebyla překročena kapacita materiálu nebo zařízení.

14. Poradte se odborníkem při instalaci zařízení a ujistěte se, že rozumíte, dodržujete všechny místní, regionální a národní předpisy vztahující se k bezpečnosti.

15. Všechny opravy by měly být prováděny kvalifikovanými odborníky. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, stejně jako v případě, že je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, do přístroje vnikne kapalina, nebo, je-li do přístroji vložen jakýkoli předmět, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nebo přístroj nepracuje normálně nebo utrpěl pád.

VKLÁDEJTE PLNĚ NABITÉ BATERIE KVŮLI ZVÝŠENÍ TRVANLIVOSTI BATERIÍ.


## ZADNÍ PANEL



1. Tlačítko Power: zapnutí / vypnutí přístroje.
2. (R) Reproduktor: pro připojení pravého reproduktoru.
3. (L) Reproduktor: pro připojení levého reproduktoru.



## PŘEDNÍ PANEL

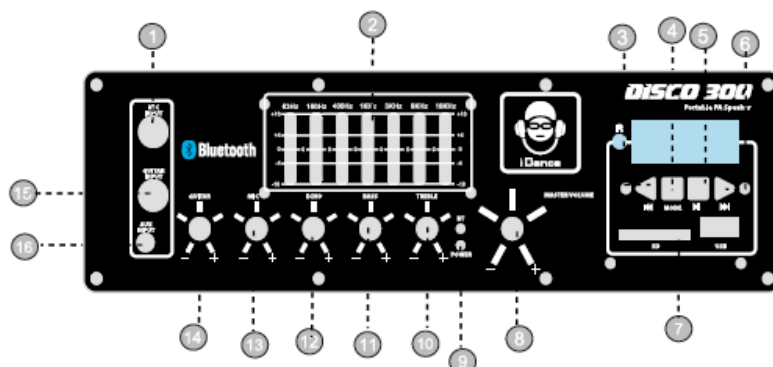

1. Vstup mikrofonu (1/4"): připojte mikrofon k tomuto vstupnímu konektoru.
2. Sedmi-pásmový ekvalizér: Přesunem posuvníků nastavíte dané frekvence na požadovanou úroveň.
3. Tlačítko : v režimu USB / SD / Bluetooth, stiskem tlačítka přejdete na předchozí skladbu. V režimu FM, stiskem tlačítka přejdete na předchozí kanál. Podržením snížíte hlasitost.
4. Tlačítko MODE: Stiskem přepínáte mezi různými vstupy (LINE, USB, SD, FM, Bluetooth).
5. Tlačítko : v režimu USB / SD, stiskem tlačítka pozastavíte nebo spustíte přehrávání. Podržením vyberete režim opakování. V režimu Bluetooth, stisknutím tohoto tlačítka pozastavíte přehrávání, podržením odpojíte spárované zařízení. V režimu FM, stiskem tlačítka pro ztlumíte přehrávání, podržením spustíte pro automatické vyhledávání stanic.
6. Tlačítko : v režimu USB / SD / Bluetooth, stiskem tlačítka přejdete na následující skladbu. V režimu FM, stiskem tlačítka pro přejdete na další kanál. Podržením zvýšíte hlasitost.
7. Slot USB / SD card: zde připojíte disk USB paměti nebo SD karty. Reprodukce bude přehrávat pouze hudební soubory ze vstupu USB / SD. Nepřipojujte počítač k tomuto vstupu, protože přístroj není schopen přehrát soubory přímo z počítače.
8. Celkové řízení hlasitosti: otočením tohoto knoflíku nastavíte celkovou hlasitost.
9. Kontrolka POWER & BT: Indikátor POWER se rozsvítí, když je přístroj zapnutý. Indikátor BT bude svítit při připojování Bluetooth zařízení.
10. Nastavení výšek: otočením tohoto knoflíku zvýšíte výšky.
11. Nastavení basů: otáčením tohoto knoflíku zvýšíte basy.
12. Knoflík ECHO mikrofonu: pomocí tohoto knoflíku nastavte ozvěnu pro vstup mikrofonu.
13. Ovládání hlasitosti mikrofonu: Otáčením tohoto knoflíku nastavíte hlasitost mikrofonního vstupu.
14. Ovládání hlasitosti kytary: Otáčením tohoto knoflíku nastavíte hlasitost kytary.
15. Vstup kytary (1/4"): připojte kytaru k tomuto vstupnímu konektoru.
16. AUX (1/8"): tento vstup je určen pro přímé připojení MP3 přehrávače nebo jiného stereo zvukového zařízení.

## DRÁTOVÝ MIKROFON



MIKROFON

PŘEPÍNAČ ON/OFF

KABEL



## BEZDRÁTOVÝ MIKROFON



1. Před zapnutím mikrofonu, nezapomeňte nastavit knoflík hlasitosti mikrofonu na nulu. Jakmile je mikrofon zapnutý, pomalu zvyšujte hlasitost mikrofonu.

2. Pokud zaznamenáte statické rušení nebo zkreslení mikrofonu, zkontrolujte, zda XLR je připevněna k tělu správně a zda není nastavena příliš velké ECHO.

3. Není-li mikrofon v provozu, vypněte napájení mikrofonu.

## DISPLAY



REŽIMY VSTUPU: Na displeji LED se zobrazí informace o režimu vstupu USB/SD/LINE(AUX)/FM/Bluetooth.

1. Je-li vložen USB flash disk / SD karta do vstupu USB / SD, přístroj se automaticky přepne do režimu USB / SD a začne přehrávání audio souborů z USB / SD karty.

Režim EQ: režim EQ se zobrazí na displeji - Pop, Rock, Jazz, Classic, Normal pro USB / SD.

Režim opakování: v režimu USB flash nebo SD card, stiskněte tlačítko RPT a vyberte Opakovat vše / Opakovat složku / Opakovat skladbu / Náhodné přehrávání.


2. Číslo stopy: Zobrazuje číslo skladby přehrávané z USB / SD.



3. FM Mode: zobrazí zde všechny FM kanály. Podržte tlačítko „Play / Pauza“ na předním panelu pro skenování všech kanálů.

4. Režim Bluetooth: Chcete-li odpojit párování, podržte tlačítko „Play / Pauza“ na předním panelu.

## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

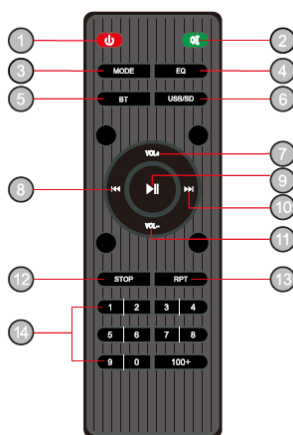

1. POWER: stiskněte tlačítko pro zapnutí / vypnutí přístroje.

2. MUTE: stiskněte tlačítko pro ztlumení přístroje.

3. MODE: Stisknutím tohoto tlačítka lze přepínat mezi jednotlivými vstupy LINE (AUX), USB, SD, FM, Bluetooth.

4. EQ: Stiskněte toto tlačítko pro volbu režimu EQ Pop, Rock, Jazz, Classic, normální v režimu USB / SD.

5. Bluetooth: Stiskněte toto tlačítko pro volbu režimu Bluetooth.

6. USB / SD: Stiskněte toto tlačítko pro přepínání mezi režimem SD nebo USB.

7. VOL +: Stiskněte toto tlačítko pro zvýšení hlasitosti.

8. ⏪ : Stiskněte toto tlačítko pro volbu předchozí sklady v režimu USB / SD / Bluetooth, FM. Podržením tlačítka v režimu SD / USB přetáčíte skladbu zpět, v režimu FM vyhledá předchozí kanál.



9. PLAY / PAUSE: Stiskněte toto tlačítko pro přehrávání nebo pozastavení skladby z USB / SD / Bluetooth. Podržení tlačítka v režimu Bluetooth odpojíte spárované zařízení.
10. ► : Stiskněte toto tlačítko pro výběr další skladby v režimu USB / SD / Bluetooth / FM. Podržení tlačítka v režimu SD / USB přetáčí skladbu dopředu, v režimu FM vyhledá následující kanál.
11. VOL-: Stiskněte toto tlačítko pro snížení hlasitosti.
12. STOP: Toto tlačítko pro zastavení přehrávání skladby na USB / SD.
13. RPT: Stiskněte toto tlačítko pro volbu opakování skladeb (Opakovat vše / Opakovat složku / Opakovat skladbu / Náhodné přehrávání).
14. Numerické klávesy pro přímou volbu čísla přehrávané stopy v režimu USB / SD. Stisknutím tlačítka 100 + přejdete o 100 stop výše.

## PÁROVÁNÍ BLUETOOTH ZAŘÍZENÍ

1. Zapněte zařízení Bluetooth.
2. Zapněte režim Bluetooth přístroje, přístroj se automaticky přepne do režimu párování k hledání zařízení Bluetooth. O režimu párování jste informováni blikající LED diodou BT.
3. Pokud zařízení Bluetooth není možné spárovat s přístrojem, odpojte předchozí spárované Bluetooth zařízení a znovu zapněte režim BLUETOOTH.
4. Přejděte na obrazovku nastavení připojovaného zařízení Bluetooth, najděte „Disco 300“ a připojit.
5. Indikátor Bluetooth začne trvale svítit po připojení.
6. Pro odpojení párování, podržte tlačítko Play / Pause.

*Poznámka: Příklad Je možné spojit s chytrými telefony a tablety s technologií Bluetooth.*

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Instrukční příručka	1
Napájecí kabel	1
Dálkový ovladač	1
Bezdrátový mikrofon	1
Kabelový mikrofon	1
AA baterie	2
AAA baterie	2

## POZOR:

Tento přístroj je napájen přímo z elektrické sítě nebo pomocí dodaného akumulátoru; odpojte AC napájecí kabel ze zásuvky elektrického proudu pro využití napájení z baterie (po jejím plném nabití); Zapojením AC napájecího kabelu se pokud je připojen akumulátor zahájí nabíjení této baterie. LED kontrolka nabíjení svítí červeně během nabíjení, když je baterie plně nabitá na kontrolka zezelená. Když má přístroj vybitou baterii, LED kontrolka začne blikat červeně. Dočasná ztráta funkčnosti nebo ztráta výkonu je závada, která vyžaduje zásah obsluhy.