

# GETTING STARTED? EASY.



ZWQ 61235WI

**CS Návod k použití**

Pračka

2

**SK Návod na používanie**

Práčka

18

# ZANUSSI

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádny úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

## BEZPEČNOST DĚTÍ A POSTIŽENÝCH OSOB

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když je v provozu.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a rádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Nepřekračujte maximální náplň 6 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Hodnota provozního tlaku vody na přívodu (minimální a maximální) musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče (je-li součástí spotřebiče) nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.

- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem nebo jiné nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisního střediska.
- Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

---

### INSTALACE

- Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrouby.
- Přepravní šrouby uchovejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomocí těchto šroubů se musí zajistit buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Říďte se pokynů k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a podlahou byl požadovaný prostor.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze víko spotřebiče plně otevřít.
- Pod spotřebič nepokládejte nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace

o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

### PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kably.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Neopoužívejte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.

### VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

- Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.

- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE




**VAROVÁNÍ!** Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.
- Řídte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumístujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.
- Neperte tkaniny, které jsou silně znečištěné olejem, tukem nebo jinými mastnými látkami.

## POPIS SPOTŘEBIČE

### PŘEHLED SPOTŘEBIČE

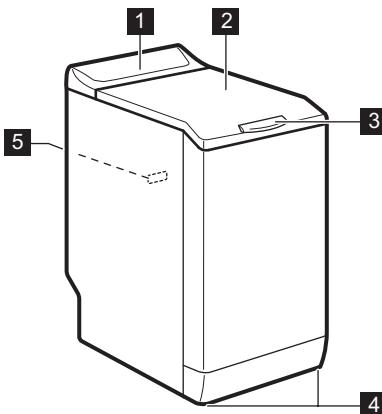

Mohly by se poškodit pryžové součásti pračky. Takové tkaniny předepeberte v ruce, než je vložíte do pračky.

### OBSLUHA

- Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Používejte výhradně originální náhradní díly.

### LIKVIDACE



**VAROVÁNÍ!** Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznení dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

**1** Ovládací panel

**2** Víko


**3** Rukojeť víka

**4** Nožičky pro vyrovnání spotřebiče


**5** Typový štítek

# OVLÁDACÍ PANEL

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

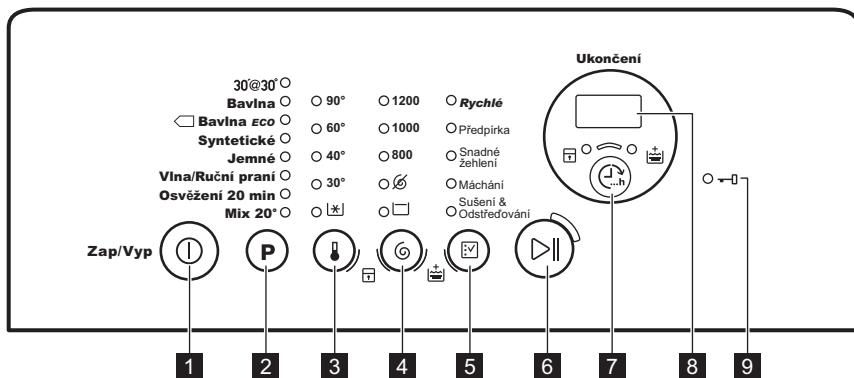

## DISPLEJ

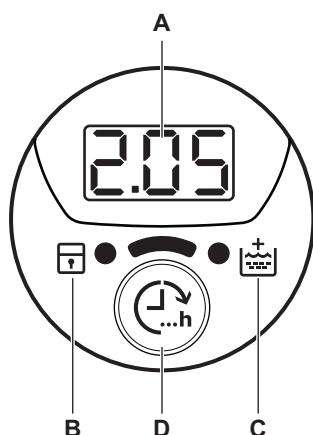

- 6 Dotykové tlačítko Start/Pauza
- 7 Ukončení dotykové tlačítko
- 8 Displej
- 9 Kontrolka zablokování dvírek

- A. Oblast času:
  - 125: délka programu
  - 3h: doba, za kterou se má program dokončit
  - E 20: výstražné kódy
  - E rr: chybové hlášení
  - □: dokončí se program.
- B. Ukazatel funkce dětské bezpečnostní pojistky:
  - Tento ukazatel se zobrazí, když tuto funkci zapnete.
- C. Ukazatel extra máchání:
  - Tento ukazatel se zobrazí, když tuto funkci zapnete.
- D. Dotykové tlačítko Ukončení.

# TABULKA PROGRAMŮ

Program Teplotní rozsah	Maximální množství prádla Maximální rychlosť odstredovovania	Popis programu (Druh náplně a stupeň zašpinení)
30'@30° 30 °C	2 kg 800 ot/min	Krátký program pro <b>lehce zašpiněné syntetické a jemné prádlo</b> nebo prádlo k osvězení.
Bavlna 90 °C - studená	6 kg 1200 ot/min	<b>Bílá a barevná bavlna.</b> Normálně a lehce zašpiněné.
 Bavlna ECO <sup>1)</sup> 60 °C - 40 °C	6 kg 1200 ot/min	<b>Bílá a stálobarevná bavlna.</b> Normálně zašpiněné. Spotřeba energie se sníží a délka pracího programu se prodlouží.
Syntetické 60 °C - studená	2,5 kg 1200 ot/min	<b>Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.</b> Normálně zašpiněné.
Jemné 40 °C - studená	2,5 kg 1200 ot/min	<b>Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza, polyester.</b> Normálně zašpiněné.
Vlna/Ruční praní 40 °C - studená	1 kg 1200 ot/min	<b>Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné a jemné prádlo</b> označené symbolem ručního praní. <sup>2)</sup>
Osvězení 20 min 40 °C - 30 °C	1 kg 1200 ot/min	Velmi krátký program pro <b>lehce zašpiněné bavlněné a syntetické prádlo</b> , které bylo nošeno pouze jednou.
Mix 20° 20 °C	2,5 kg 1200 ot/min	Speciální program pro lehce zašpiněnou bavlnu, syntetiku a směsové tkaniny. Nastavením tohoto programu snížíte spotřebu energie. Ujistěte se, že je prací prostředek určen pro nízké teploty, abyste dosáhli dobrých výsledků praní. <sup>3)</sup>

**1) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku.** Na základě směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardnímu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.



Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.

**2) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné.** Může se zdát, že buben se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.

**3) Nesvítí žádná kontrolka teploty.**

## Kombinace programů a funkcí

Program				Rychlé <sup>1)</sup>	Předpirka	Snadné žehlení	Máčání	Sušení & Odstředování		
30'@30°										
Bavlna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bavlna ECO	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Syntetické	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jemné	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Vlna/ Ruční praní	■	■	■				■	■	■	■
Osvěžení 20 min	■	■	■				■	■	■	■
Mix 20°	■	■	■				■	■	■	■

1) Pokud nastavíte tuto funkci, doporučujeme snížit množství prádla. Je možné prát plnou náplň, ale výsledky praní nemusí být uspokojivé. Doporučená náplň: bavlna: 3 kg, syntetika a jemné: 1,5 kg.

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ



Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.



Na začátku programu se na displeji zobrazí délka programu pro maximální náplň. Během fáze praní se délka programu vypočítává automaticky a lze ji výrazně zkrátit, je-li množství prádla nižší než je maximální náplň (např. při programu Bavlna 60 °C a maximální náplni 6 kg délka programu přesahuje dvě hodiny; při reálné náplni 1 kg délka programu nedosáhne jedné hodiny).

Když spotřebič vypočítává reálnou délku programu, na displeji bliká tečka.

Programy	Náplň (kg)	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (litry)	Přibližná délka programu (minuty)	Zbytková vlhkost (%) <sup>1)</sup>
Bavlna 60 °C	6	1,10	56	180	53
Bavlna 40 °C	6	0,65	54	150	53
Syntetické 40 °C	2,5	0,45	46	105	35
Jemné 40 °C	2,5	0,55	46	90	35
Vlna/Ruční praní 30 °C <sup>2)</sup>	1	0,35	50	65	30

#### Standardní programy pro bavlnu

Standardní 60°C program pro bavlnu 	6	0,79	47	248	53
Standardní 60°C program pro bavlnu 	3	0,58	39	174	53
Standardní 40 °C program pro bavlnu 	3	0,48	38	169	53

1) Na konci odstředovací fáze.

2) U některých modelů není k dispozici.

Režim vypnuto (W)	Režim zapnuto (W)
0.48	0.48

Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterým se provádí směrnice 2009/125/ES.

## FUNKCE

### TEPLOTA

Pomocí této funkce můžete změnit výchozí teplotu.

Kontrolka  = studená voda.

Rozsvítí se kontrolka nastavené teploty.

### ODSTŘEDĚNÍ

Pomocí této funkce můžete změnit výchozí rychlosť odstředování.

Rozsvítí se kontrolka nastavené rychlosti.

### Dodatečné funkce odstředování:

#### Bez odstředění

- Nastavením této funkce vypnete všechny odstředovací fáze. K dispozici je pouze vypouštěcí fáze.
- Příslušná kontrolka se rozsvítí.
- Tuto funkci nastavte u velmi jemných tkanin.
- Fáze máchání u některých pracích programů spotřebuje více vody.

#### Zastavení máchání

- Nastavením této funkce zabráníte zmačkání tkanin.
- Příslušná kontrolka se rozsvítí.
- Po dokončení tohoto programu zůstane v bubnu voda.
- Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo zmačkání prádla.
- Víko zůstane zablokované. Před odblokováním víka je nutné vypustit vodu.

 Vypuštění vody viz „Na konci programu“.

## RYCHLÉ

Pomocí této funkce můžete zkrátit délku programu.

Tuto funkci použijte pro lehce znečištěné prádlo nebo prádlo k osvěžení.

Příslušná kontrolka se rozsvítí.

## PŘEDPÍRKA

Díky této funkci můžete k pracímu programu přidat fázi předpíry.

Tuto funkci použijte u silně zašpiněných oděvů.

Nastavením této funkce se prodlouží délka programu.

Zobrazí se příslušný ukazatel.

## SNADNÉ ŽEHLENÍ

Spotřebič pečlivě vypere a odstředí prádlo, aby se zabránilo jeho zmačkání.

Spotřebič sníží rychlosť odstředování, spotřebuje více vody a přizpůsobí délku programu druhu prádla.

Zobrazí se příslušný ukazatel.

# NASTAVENÍ

## TRVALÉ EXTRA MÁCHÁNÍ

S touto funkcí můžete trvale zapnout přídavné máchání při volbě nového programu.

- Funkci **zapněte či vypněte** současným stisknutím tlačítek  a , dokud se kontrolka  nerozsvítí nebo nezasne.

## DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

## MÁCHÁNÍ

Pomocí této funkce můžete provést pouze poslední máchání v rámci zvoleného pracího programu.

Nastavíte-li zároveň funkci Extra máchání (, spotřebič přidá dvě nebo více máchání.

Příslušná kontrolka se rozsvítí.

## SUŠENÍ & ODSTŘEĐOVÁNÍ

Pomocí této funkce můžete nastavit cyklus odstředění a vypouštění.

Fáze odstředění je vhodná pro nastavený prací program.

 Pokud zároveň nastavíte funkci Bez odstředění (, spotřebič bude pouze vypouštět vodu.

## UKONČENÍ

Pomocí této funkce můžete nastavit počet hodin, za něž se má prací program dokončit.

Můžete zvolit hodnotu od 3 do 20 hodin.

Na displeji se zobrazí počet hodin a kontrolka nad tlačítkem  se rozsvítí.

## EXTRA MÁCHÁNÍ

Díky této funkci můžete k pracímu programu přidat několik máchání.

Tato funkce se používá pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.

Příslušná kontrolka se rozsvítí.<sup>1)</sup>

- Funkci **zapněte či vypněte** současným stisknutím tlačítek  a , dokud se kontrolka  nerozsvítí nebo nezasne.

Po stisknutí tlačítka  zapněte tuto funkci: tlačítka jsou zablokována (kromě tlačítka ).

 Tato funkce zůstane zapnutá, i když spotřebič vypnete.

## ZVUKOVÁ SIGNALIZACE

Zvuková signalizace zazní, když:

- Dokončí se program.

1) Pro zapnutí této funkci viz „Nastavení“.

- Vyskytla se závada či porucha na spotřebiči. Chcete-li **vypnout** či **zapnout** zvukovou signalizaci, stiskněte současně na čtyři sekundy tlačítka **P** a **!**.



Když zvukovou signalizaci vypnete, bude stále funkční v případě poruchy spotřebiče.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vložte menší množství pracího prostředku do komory pro fázi praní.
- Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla.

Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.


## DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



**VAROVÁNÍ!** Viz kapitoly o bezpečnosti.

### VKLÁDÁNÍ PRÁDLA


- Otevřete víko spotřebiče.
- Stiskněte tlačítko **A**.
- Buben se otevře automaticky.
- Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.
- Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte.
- Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš mnoho prádla.
- Zavřete buben a víko.

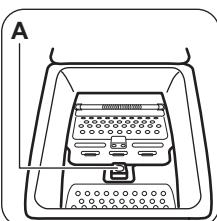

**POZOR!** Před zavřením víka vašeho spotřebiče se ujistěte, že jste správně zavřeli buben.

### POUŽITÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU A PŘÍSAD

Odměřte prací prostředek a aviváž.

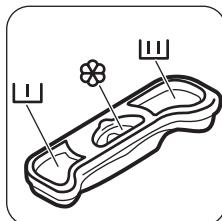

### KOMORY PRACÍHO PROSTŘEDKU



Komora na prací prostředek fáze předpíryky.



Komora na prací prostředek fáze praní.



Komora na tekuté přísady (aviváž, škrob).



**POZOR!**  
Nepřesahujte úroveň  
**M**

### ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Stisknutím a podržením tlačítka Zap/Vyp na několik sekund zapnete nebo vypnete spotřebič. Když zapnete spotřebič, zazní zvukový signál. Na displeji se zobrazí slovo Zap.

### NASTAVENÍ PROGRAMU

- Stiskněte tlačítko programu **P** a nastavte program:
  - Kontrolka tlačítka **>||** bliká.
  - Na displeji se zobrazí délka programu.
- V případě potřeby změňte teplotu a rychlosť odstředování nebo přidejte dostupné funkce. Když zapnete nějakou funkci, rozsvítí se kontrolka dané funkce.



Pokud něco nastavíte nesprávně, na displeji se zobrazí hlášení **E rr**.

### SPUŠTĚNÍ PROGRAMU BEZ FUNKCE UKONČENÍ

Stiskněte tlačítko **>||**.

- Kontrolka tlačítka přestane blikat a zůstane svítit.
- Program se spustí, víko zablokuje, kontrolka svítí.
- Vypoūštěcí čerpadlo může na začátku pracího cyklu chvíli pracovat.



Po přibližně 15 minutách od spuštění programu:

- Spotřebič automaticky nastaví délku programu v souladu s náplní prádla.
- Na displeji se zobrazí nová hodnota.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU S FUNKCÍ UKONČENÍ

- Opakováním stisknutí tlačítka zvolte počet hodin, za něž se má prací cyklus dokončit.

Na displeji se zobrazí nastavený počet hodin (např. ) a kontrolka nad tlačítkem rozsvícením signalizuje, že je daná funkce zapnuta.

- Stiskněte tlačítko .

- Dvírka jsou zablokovaná.
- Spotřebič spustí odpočet.
- Po dokončení odpočtu se automaticky spustí zvolený program.



Před stisknutím tlačítka můžete nastavení funkce Ukončení zrušit nebo změnit. Po stisknutí tlačítka lze funkci Ukončení pouze zrušit.

Zrušení funkce Ukončení:

- Stisknutím tlačítka pozastavte chod spotřebiče. Kontrolka tlačítka bliká.
- Stiskněte tlačítko , dokud nezhasne kontrolka nad tímto tlačítkem.

Opětovným stisknutím tlačítka program okamžitě spustíte.



Používáte-li tekuté prací prostředky spolu s funkcí Ukončení, dávkujte je pomocí dávkovací odměrky/kuličky (dodává výrobce pracího prostředku).

## PŘERUŠENÍ PROGRAMU A ZMĚNA FUNKCÍ

Před vlastním spuštěním můžete měnit jen některé funkce.

- Stiskněte .

Kontrolka tohoto tlačítka bliká.

- Změňte funkce. Změňte-li jakoukoliv funkci, funkce Ukončení (je-li nastavena) se vypne.

- Znovu stiskněte .

Program bude pokračovat.

## ZRUŠENÍ PROGRAMU

- Stisknutím tlačítka na několik sekund zrušíte program a vypnete spotřebič.
- Opětovným stisknutím stejného tlačítka spotřebič zapnete. Nyní můžete zadat nový prací program.



Před spuštěním nového programu může spotřebič vypustit vodu. V takovém případě se ujistěte, že je v příhrádce stále prací prostředek, který jinak opět doplňte.

## OTEVŘENÍ VÍKA

Během probíhajícího programu (nebo ) je víko spotřebiče zablokované. Kontrolka svítí.



**POZOR!** Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká, nelze víko otevřít.

## Otevření víka během prvních minut programu (nebo během ):

- Stisknutím tlačítka pozastavte chod spotřebiče.
- Počkejte několik minut, dokud kontrolka nezhasne.
- Víko lze nyní otevřít.
- Zavřete víko a opět stiskněte tlačítko . Program (nebo ) bude pokračovat.

## NA KONCI PROGRAMU

- Spotřebič se automaticky zastaví.
- Zazní zvukový signál (pokud je zapnutý).
- Na displeji se zobrazí .
- Kontrolka tlačítka zhasne.
- Kontrolka zablokování víka bliká (když probíhá odblokování víka) a poté zhasne.
- Víko lze nyní otevřít.
- Vyjměte prádlo ze spotřebiče. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
- Stisknutím tlačítka na několik sekund vypněte spotřebič.

- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Nechte víko otevřené, abyste zabránili vzniku plísni a nepříjemných pachů.

#### **Prací program je dokončen, ale v bubnu není voda:**

- Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo zmačkání prádla.
- Kontrolka  blikáním signalizuje, že máte vypustit vodu.
- Kontrolka zablokování víka  svítí. Kontrolka tlačítka  bliká. Víko zůstane zablokované.
- Před otevřením víka je nutné vypustit vodu.

#### **Vypouštění vody:**

1. Při vypouštění vody postupujte takto.
  - Stiskněte tlačítko . Spotřebič vypouští vodu a provádí odstřeďování při maximální rychlosti pro zvolený prací program.
  - V případě potřeby stisknutím tlačítka  změňte rychlosť odstřeďování a poté stiskněte tlačítko . Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo. Pokud nastavíte , spotřebič bude pouze vypouštět vodu.
2. Po dokončení programu a uplynutí několika minut kontrolka zablokování víka  zhasne a můžete víko otevřít.

## **TIPY A RADY**

---

### **VKLÁDÁNÍ NÁPLNĚ PRÁDLA**

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řídte se pokyny na etiketách praného prádla.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při prvním praní prali odděleně.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásky.
- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.
- Vícevrstvé tkаниny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Silně zašpiněné skvrny odstraňte pomocí speciálního pracího prostředku.
- Silně zašpiněné skvrny vyperte a předem ošetřete před vložením příslušných kusů prádla do bubnu.

3. Stisknutím tlačítka  na několik sekund vypněte spotřebič.



Spotřebič automaticky vypustí vodu a odstředí prádlo po přibližně 18 hodinách (vyjma programu pro vlnu).

### **FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ**

Funkce automatického vypnutí spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie. Všechny kontrolky a displej zhasnou, když:

- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut před tím, než stisknete . Stisknutím tlačítka  opětovně zapnete spotřebič.
- Po pěti minutách od konce pracího programu. Stisknutím tlačítka  opětovně zapnete spotřebič. Na displeji se zobrazí délka posledního zvoleného programu.
- Stiskněte tlačítko , pokud chcete nastavit nový program.

- Při praní záclon buděte opatrní. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává. Při praní malých nebo jemných kusů prádla používejte prací pytel (např. podprsenky s kovovými kosticemi, opasky, punčochové kalhoty apod.).
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstřeďování. Pokud tak nastane, ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znova.

### **ODOLNÉ SKVRNY**

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.

Takovéto skvrny doporučujeme předem ošetřit před vložením příslušných kusů prádla do spotřebiče.

K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

## PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

- Používejte výhradně prací prostředky a přísady určené speciálně pro pračky:
  - práškové prostředky pro všechny druhy tkanin,
  - práškové prostředky pro jemné tkaniny (max. 40 °C) a vlnu,
  - tekuté prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prostředky pouze pro vlnu.
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte více pracího prostředku, než je nutné.
- Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.
- Používejte správné výrobky odpovídající druhu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a míře znečištění.
- Pokud vaš spotřebič není vybaven dávkovačem pracího prostředku vybaveným klapkou, tekuté prací prostředky dávkujte

pomocí dávkovací odměrky/kuličky (dodává výrobek pracího prostředku).

## EKOLOGICKÉ RADY

- Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí programu bez předpíry.
- Vždy spouštějte prací program s maximální možnou náplní prálka.
- Pokud nastavíte program s nízkou teplotou, použijte v případě nutnosti odstraňovač skvrn.
- Pro používání správného množství pracího prostředku zkонтrolujte tvrdost vody ve vašem vodovodním řadu. Viz „Tvrdość wody“.

## TVRDOST VODY

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat zmékčovač vody určený pro pračky. V oblastech s měkkou vodou není zmékčovač vody nutné používat.

Tvrdość wody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.

Používejte správné množství zmékčovače vody. Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

# ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



**VAROVÁNÍ!** Viz kapitoly o bezpečnosti.

## ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH PLOCH

Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.



**POZOR!** Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.

## ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat odvápňovací prostředek určený pro pračky.

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nános vodního kamene nebo stopy rzi.

Částice rzi odstraňujte pouze pomocí speciálních výrobků určených pro pračky. Tento proces proveďte odděleně od praní prádla.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

## ÚDRŽBOVÉ PRANÍ

U programů s nízkou teplotou je možné, že v bubnu zůstane určité množství pracího prostředku. Pravidelně proto provádějte údržbové praní, které provedete následovně:

- Vyměňte všechno prádlo z bubnu.
- Nastavte program pro bavlnu s nejvyšší teplotou a malým množstvím pracího prostředku.

## TĚSNĚNÍ VÍKA


Těsnění pravidelně kontrolujte. V případě potřeby těsnění očistěte pomocí čisticího prostředku na bázi čpavku tak, abyste nepoškrábali jeho povrch.




Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

## ČIŠTĚNÍ DÁVKOVÁče PRACÍHO PROSTŘEDKU


1.

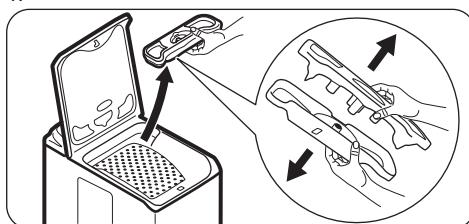


2.

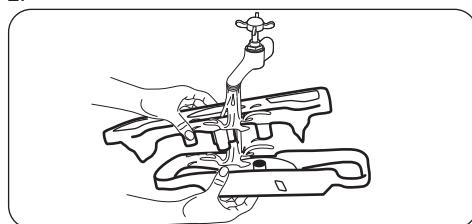

3.

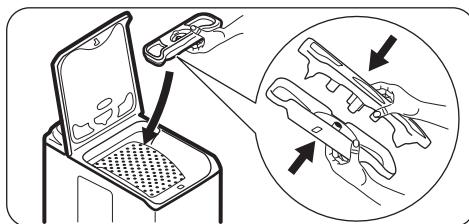

## ČIŠTĚNÍ PŘIVODNÍ HADICE A FILTRU PŘIVODNÍHO VENTILU

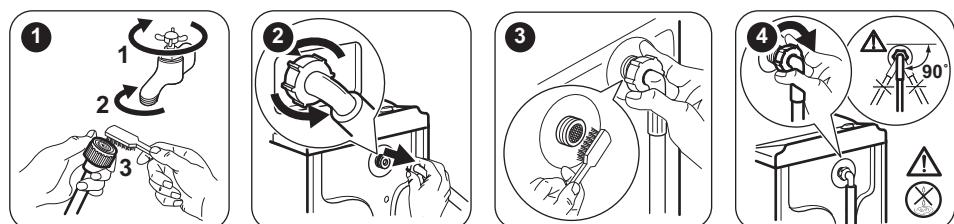

## OPATŘENÍ PROTI VLIVU MRAZU

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout pod 0 °C, vypust'te zbylou vodu z přivodní hadice a vypouštěcího čerpadla.



Tento postup také použijte, když chcete provést nouzové vypouštění.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Odšroubujte přivodní hadici.
3. Odstraňte vypouštěcí hadici ze zadního držáku a vyhákněte ji ze dřezu nebo sifonu.
4. Oba konec vypouštěcí a přivodní hadice vložte do nádoby. Nechte z hadic vytéct vodu.

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



**VAROVÁNÍ!** Viz kapitoly o bezpečnosti.

5. Nastavte libovolný zvolený program s funkcí Sušení & Odstředování a nechte jej běžet až do konce programu.
6. Když již žádná voda nevytéká, namontujte přivodní a vypouštěcí hadici zpět.
7. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte spotřebič.



**VAROVÁNÍ!** Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C. Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

## ÚVOD

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje.

Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

**U některých problémů zazní zvuková signalizace a na displeji se zobrazí výstražný kód:**

- **E10** - Spotřebič se neplní správně vodou.
- **E20** - Spotřebič nevypouští vodu.
- **E40** - Víko spotřebiče nebo dvířka bubnu jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená. Víko i dvířka zkонтrolujte!

• **EHO** - Napájení ze sítě je nestabilní. Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.

• **E91** - Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče. Spotřebič vypněte a znova zapněte.



**VAROVÁNÍ!** Před kontrolou spotřebič vypněte.

## MOŽNÉ ZÁVADY

Problém	Možné řešení
Nespustil se program.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že je zástrčka zapojena do sítové zásuvky.</li><li>• Přesvědčte se, že víko spotřebiče a dvířka bubnu jsou správně zavřené.</li><li>• Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.</li><li>• Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza.</li><li>• Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do konce odpočtu.</li><li>• Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnutá.</li></ul>
Spotřebič se neplní vodou správně.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.</li><li>• Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně této informací se obraťte na místní vodárenský podnik.</li><li>• Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.</li><li>• Problém může být způsoben filtrem přívodní hadice nebo filtrem vypouštěcího ventilu, které mohou být zaneseny. Říďte se částí „Čištění a údržba“. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.</li><li>• Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnuta či přiskřípnutá.</li><li>• Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.</li></ul>
Spotřebič nevypouští vodu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že není zanesený sifon.</li><li>• Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnuta či přiskřípnutá.</li><li>• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.</li><li>• Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze.</li><li>• Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili funkci, která končí s vodou v bubnu.</li><li>• Tento problém může být způsoben zaneseným vypouštěcím filtrem. Obraťte se autorizované servisní středisko.</li></ul>
Odstředovací fáze neprobíhá nebo prací program trvá déle než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstředovací fázi znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyvážením.</li><li>• Nastavte odstředovací funkci.</li><li>• Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili funkci, která končí s vodou v bubnu.</li><li>• Tento problém může být způsoben zaneseným vypouštěcím filtrem. Obraťte se autorizované servisní středisko.</li></ul>

Problém	Možné řešení
Na podlaze je voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda.</li> <li>Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice není poškozená.</li> <li>Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správném množství.</li> </ul>
Nelze otevřít víko spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že se prací program dokončil.</li> <li>Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací funkci, pokud je v bubnu voda.</li> </ul>
Spotřebič vydává nezvyklý hluk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnaný. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> <li>Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> <li>Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou náplň.</li> </ul>
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě vypustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Konec vypouštěcí hadice je příliš nízko. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> </ul>
Program je kratší než je zobrazený čas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spotřebič vypočítá novou dobu podle množství prádla. Viz kapitola „Údaje o spotřebě“.</li> </ul>
Program je delší než je zobrazený čas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je-li prádlo rozložené nerovnoměrně, doba praní bude delší. Jedná se o běžný jev.</li> </ul>
Neuspokojivé výsledky praní.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvýšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.</li> <li>Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku.</li> <li>Nastavte správnou teplotu.</li> <li>Snižte náplň prádla.</li> </ul>
Nelze nastavit funkci.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že jste stisknuli pouze požadovaná dotyková tlačítka.</li> </ul>

Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen. Pokud se problém objeví znova, obraťte se na autorizované servisní středisko. Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud problém přetravává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

#### OBSLUHA

Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu s autorizovaným servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje. Tyto údaje lze nalézt na typovém štítku: model, výrobní číslo (PNC) a sériové číslo. (Mod., Prod. No., Ser. No.)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	Šířka / Výška / Hloubka / Celková hloubka	400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Připojení k elektrické síti	Napětí Celkový příkon Pojistka Frekvence	230 V 2 200 W 10 A 50 Hz

Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti	IPX4
Tlak přívodu vody	Minimální Maximální
Přívod vody <sup>1)</sup>	Studená voda
Maximální množství prá- dla	Bavlna
Třída energetické účinnosti	A+++
Rychlosť odstřeďování	Maximální

1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4" .

## POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci.

Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdajte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

## BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

### **BEZPEČNOSŤ DETÍ A ZRANITEĽNÝCH OSÔB**

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k spotrebiču, keď je v prevádzke.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
- Ked' sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim zvieratám, aby sa k nim priblížili.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

### **VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

- Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
- Neprekračujte maximálnu náplň 6 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky musí byť v rozmedzí od 0,5 barov (0,05 MPa) do 8 barov (0,8 MPa).

- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča (ak je k dispozícii) nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným strediskom.
- Staré súpravy hadíc sa nesmú opäťovne použiť.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sietovej zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod tlakom a/ alebo paru.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handrou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

## **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

---

### **INŠTALÁCIA**

- Odstráňte všetky obaly a prepravné prvky.
- Prepravné skrutky uschovajte na bezpečnom mieste. Ak sa chystáte spotrebič v budúcnosti presúvať, skrutky musíte znova použiť a uzamknúť bubon, aby ste predišli vnútornému poškodeniu.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ľahký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde môže byť teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je spotrebič vystavený poveternostným vplyvom.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Pomocou nožičiek nastavte potrebný priestor medzi spotrebičom a podlahou.

- Spotrebič neinštalujte tam, kde veko spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Pod spotrebič nedávajte nádobu na zachytávanie eventuálne unikajúcej vody. Informácie o povolenom príslušenstve vám poskytne autorizované servisné stredisko.

### **ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE**

- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napäťom zdroja napájania.
- Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predĺžovacie prívodné káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak prívodný elektrický kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.
- Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Uistite sa, že je napájací elektrický kábel po inštalácii prístupný.

- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokrými rukami.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete netáhajte za napájací elektrický kábel. Vždy táhajte za zástrčku.
- Tento spotrebič splňa smernice EHS.

## PRIPOJENIE NA VODOVODNÉ POTRUBIE

- Vodné hadice nesmiete poškodiť.
- Pred pripojením k novým potrubiam alebo potrubiam, ktoré boli opravené alebo vybavené novými zariadeniami (vodomery atď.), nechajte vodu stieť, kým nebude čistá a číra.
- Uistite sa, že počas alebo po prvom použití spotrebiča neuniká viditeľne voda.

## POUŽITIE




**VAROVANIE!** Hrozí nebezpečenstvo zranenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popálenia alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale pracieho prostriedku.
- Horľavé produkty alebo predmety, ktoré obsahujú horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.

## POPIS VÝROBKU

### PREHĽAD SPOTREBIČA

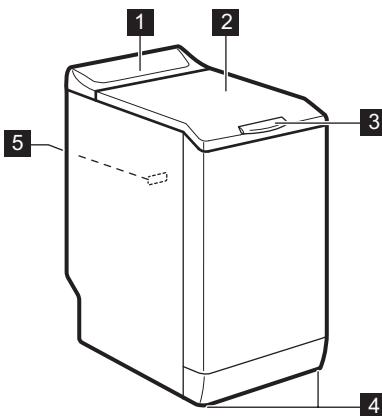

- Uistite sa, že ste z bielizne odstránili všetky kovové predmety.
- Neperete tkaniny silne znečistené olejom, mastnotou alebo inými mastnými látkami. Môže dôjsť k poškodeniu gumených dielov práčky. Takéto tkaniny pre praním v práčke predperte v rukách.

### SERVIS

- Ak treba dat' spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Používajte iba originálne náhradné súčiastky.

### LIKVIDÁCIA



**VAROVANIE!** Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Prívodný elektrický kábel odrezte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov (WEEE).

1 Ovládací panel

2 Veko


3 Rukoväť veka

4 Nôžky na vyrovnanie spotrebiča

5 Typový štítok


# OVLÁDACÍ PANEL

## POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

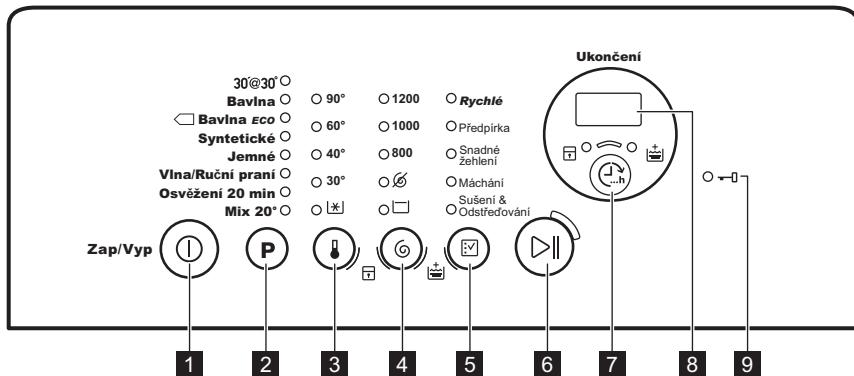

- 1** Zap/Vyp tlačidlo ①
- 2** Dotykové tlačidlo voľby programu P
- 3** Dotykové tlačidlo voľby teploty °C
- 4** Dotykové tlačidlo voľby rýchlosťí odstredovania ⚡
- 5** Dotykové tlačidlo voľby voliteľných funkcií ☑
- 6** Dotykové tlačidlo Štart/Prestávka ▷||
- 7** Ukončení dotykové tlačidlo ⏪
- 8** Displej
- 9** Ukazovateľ zablokovaných dvierok

## DISPLEJ

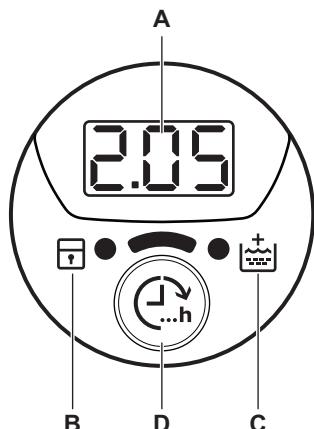

- A. Oblast' času:
  - **125**: trvanie programu
  - **3h**: „koniec o“ čas
  - **E20**: chybové kódy
  - **Erc**: chybové hlásenie
  - **0**: program sa skončil.
- B. Ukazovateľ detskej poistky:
  - Tento ukazovateľ sa zobrazí pri zapnutí spotrebiča.
- C. Ukazovateľ funkcie Extra plákanie:
  - Tento ukazovateľ sa zobrazí pri zapnutí tejto voliteľnej funkcie.
- D. Dotykové tlačidlo Ukončení.

## TABUĽKA PROGRAMOV

Program Teplotný rozsah	Maximálna hmotnosť náplne Maximálna rýchlosť odstredčovania	Popis programu (Druh náplne a úroveň znečistenia)
30'@30° 30 °C	2 kg 800 ot./min	Krátky cyklus na <b>syntetickú a jemnú bielizeň s mieronym znečistením</b> alebo na bielizeň určenú na osvieženie.
Bavlna 90 °C – studená voda	6 kg 1200 ot./min	<b>Biela a farebná bavlna.</b> Bežné a mierne znečistenie.
Bavlna ECO <sup>1)</sup> 60 °C – 40 °C	6 kg 1200 ot./min	<b>Biela bavlna a farebne stála bavlna.</b> Bežné znečistenie. Spotreba energie sa zníži a trvanie pracieho programu sa predĺži.
Syntetické 60 °C – studená voda	2,5 kg 1200 ot./min	<b>Syntetické alebo zmesové tkaniny.</b> Bežné znečistenie.
Jemné 40 °C – studená voda	2,5 kg 1200 ot./min	<b>Jemné tkaniny ako bielizeň z akrylu, viskózy a polystéru.</b> Bežné znečistenie.
Vlna/Ruční praní 40 °C – studená voda	1 kg 1200 ot./min	<b>Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a jemné tkaniny s označením «hand washing» pre ručné pranie.<sup>2)</sup></b>

Program Teplotný rozsah	Maximálna hmotnosť náplne Maximálna rýchlosť odstredovania	Popis programu (Druh náplne a úroveň znečistenia)
Osvěžení 20 min 40 °C – 30 °C	1 kg 1200 ot./min	Veľmi krátky cyklus na <b>bavlnené a syntetické tkaniny s miernym znečistením alebo iba jedenkrát nosené.</b>
Mix 20° 20 °C	2,5 kg 1200 ot./min	Špeciálny program pre bavlnu, syntetiku a zmesové tkaniny s miernym znečistením. Nastavením tohto programu znížte spotrebu energie. Uistite sa, že je práci prostriedok určený pre nízku teplotu, aby ste dosiahli dobrú účinnosť prania <sup>3).</sup>

**1) Štandardné programy, ktoré zodpovedajú hodnotám spotreby na štítku energetickej účinnosti.** Podľa nariadenia 1061/2010 sú tieto programy v uvedenom poradí «štandardný program pre bavlnu pri 60 °C» a «štandardný program pre bavlnu pri 40 °C». Sú to najúčinnejšie programy vhodné na pranie bežne znečisteného bavlneného oblečenia z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.



Teplota vody počas fázy prania sa môže lísiť od teploty určenej pre zvolený program.

**2) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby bolo zaručené jemné vypranie. Môže sa zdať, že sa bubon neotáča alebo že sa neotáča správne.**

**3) Nesveti žiadny ukazovateľ teploty.**

#### Kompatibilita voliteľných funkcií s programami

Program				Rychlé <sup>1)</sup>	Předpirka	Snadné žehlení	Máčání	Sušení & Odstriedování		
30'@30°		■					■	■	■	
Bavlna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bavlna ECO	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Syntetické	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jemné	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Vlna/ Ruční pra- ní	■	■	■				■	■	■	

Program				Rychlé <sup>1)</sup>	Předpirka	Snadné žehlení	Máčení	Sušení & Odstřeďování		
Osvěžení 20 min	■	■	■				■	■		■
Mix 20°	■	■	■				■	■		■

**1)** Keď nastavíte túto voliteľnú funkciu, odporúčame, aby ste znížili množstvo bielizne. Môžete vyprat' aj celú náplň, ale účinnosť prania nemusí byť uspokojivá. Odporúčaná náplň: bavlna: 3 kg, syntetická a jemná bielizeň: 1,5 kg.

## SPOTREBA



Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje môžu ovplyvniť rôzne faktory: množstvo a druh bielizne, teplota vody a okolitá teplota.



Na začiatku programu sa na displeji zobrazí trvanie programu pri maximálnej náplni. Počas fázy prania sa automaticky vypočíta skutočné trvanie programu a oproti pôvodnému času programu sa môže značne skrátiť, ak je množstvo bielizne menšie než maximálna náplň (napr. Bavlna 60 °C, maximálna náplň 6 kg, trvanie programu prekročí 2 hodiny; skutočná náplň 1 kg, trvanie programu neprekročí 1 hodinu). Počas vypočítávania skutočného trvania programu na displeji bliká bodka.

Programy	Náplň (kg)	Spotreba energie (kWh)	Spotreba vody (litre)	Približné trvanie programu (minúty)	Zostatková vlhkosť (%) <sup>1)</sup>
Bavlna 60 °C	6	1,10	56	180	53
Bavlna 40 °C	6	0,65	54	150	53
Syntetické 40 °C	2,5	0,45	46	105	35
Jemné 40 °C	2,5	0,55	46	90	35
Vlna/Ruční praní 30 °C <sup>2)</sup>	1	0,35	50	65	30

Štandardné programy na bavlnu

Programy	Náplň (kg)	Spotreba energie (kWh)	Spotreba vody (litre)	Približné trvanie programu (minúty)	Zostatková vlhkosť (%) <sup>1)</sup>
Štandardný program bavlna 60 °C 	6	0,79	47	248	53
Štandardný program bavlna 60 °C 	3	0,58	39	174	53
Štandardný program bavlna 40 °C 	3	0,48	38	169	53

1) Na konci fázy odstredovania.

2) Pri niektorých modeloch nie je k dispozícii.

Vypnutý režim (W)	Pohotovostný režim (W)
0.48	0.48

Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie 1015/2010, ktorým sa zavádzajú smernica 2009/125/ES

## VOLITEĽNÉ FUNKCIE

### TEPLOTA

Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť predvolenú teplotu.

Ukazovateľ  = studená voda.

Rozsvieti sa ukazovateľ nastavenej teploty.

### ODSTREDOVANIE

Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť predvolenú rýchlosť odstredovania.

Rozsvieti sa ukazovateľ nastavenej rýchlosťi.

### Dalšie voliteľné funkcie odstredovania:

#### Bez odstredovania

- Nastavením tejto funkcie zrušíte všetky fázy odstredovania. Prebehne iba fáza odčerpania vody.
- Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
- Túto funkciu nastavte pre veľmi jemnú bielizeň.
- Počas plákania sa pri niektorých pracích programoch použije viac vody.

#### Plákanie stop

- Túto funkciu nastavte, ak chcete zabrániť pokŕčeniu bielizne.
- Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
- Keď sa program skončí, v buble je voda.
- Bubon sa otáča pravidelne, aby sa zabránilo pokŕčeniu bielizne.
- Veko zostane zablokované. Ak chcete odblokovat' veko, musíte vypustiť vodu.



Postup vypúšťania vody nájdete v časti „Po skončení programu“.

### RYCHLÉ

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete skrátiť trvanie programu.

Túto funkciu nastavte pre mierne znečistenú bielizeň alebo bielizeň, ktorú treba len osviežiť. Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.

## PŘEDPÍRKA

Pomocou tejto funkcie pridáte k praciemu programu fázu predpierania.

Túto funkciu používajte na veľmi znečistenú bielizeň.

Ked' nastavíte túto funkciu, trvanie programu sa predĺži.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.

## SNADNÉ ŽEHLENÍ

Spotrebič opatrné vyperi a odstredí bielizeň, čím zabráni jej pokrčeniu.

Spotrebič zníži rýchlosť odstredovania, použije viac vody a prispôsobí trvanie programu podľa typu bielizne.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.

## MÁCHÁNÍ

S touto funkciou môžete vykonať iba záverečné plákanie zvoleného pracieho programu.

Ak nastavíte aj funkciu Extra plákanie () , spotrebič prídá dve alebo viaceré plákania.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.

## SUŠENÍ & ODSTREDOVÁNÍ

S touto voliteľnou funkciou môžete vykonať cyklus odstredovania a vypúšťania.

# NASTAVENIA

---

## TRVALÉ EXTRA PLÁKANIE

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie pre každý nový nastavený program.

- Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu, naraz sa dotknite tlačidiel  a  , kym sa ukazovateľ  nerozsvieti/nezhasne.

## DETSKÁ POISTKA

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete zabrániť det'om hrať sa s ovládacím panelom.

- Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu, naraz sa dotknite tlačidiel  a  , kym sa ukazovateľ  nerozsvieti/nezhasne.

Túto voliteľnú funkciu zapnite po dotyku tlačidla  : tlačidlá sú zablokované (okrem tlačidla ).

Fáza odstredovania je vhodná pre prací program, ktorý ste nastavili.



Ak nastavíte aj funkciu Bez odstredovania (), spotrebič vykoná iba vypúšťanie.

## UKONČENÍ

S touto funkciou môžete nastaviť počet hodín po uplynutí ktorých sa má prací program skončiť. Môžete nastaviť od 3 hodín do maximálne 20 hodín.

Na displeji sa zobrazí počet hodín a rozsvieti sa ukazovateľ nad tlačidlom  .

## EXTRA PLÁKANIE

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete pridať k praciemu programu fázy plákania.

Túto funkciu použite v prípade osôb alergických na pracie prostriedky a v oblastiach s mäkkou vodou.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.<sup>1)</sup>



Táto voliteľná funkcia zostane zapnutá aj po vypnutí spotrebiča.

## ZVUKOVÉ SIGNÁLY

Kedy zaznejú zvukové signály:

- Program sa skončil.
- Spotrebič má poruchu.

Ak chcete **vypnúť/zapnúť** zvukové signály, dotknite sa tlačidla  a tlačidla  súčasne na 4 sekundy.



Aj keď zvukové signály vypnete, zaznejú pri poruche spotrebiča.

---

1) Pozrite si, ako zapnúť túto funkciu v časti „Nastavenia“.

# PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Do priečadky na fázu prania pridajte malé množstvo pracieho prostriedku.
- Nastavte a spusťte program pre bavlnu s najvyššou teplotou bez bielizne v buben.

Týmto odstráňte eventuálne nečistoty z bubna a nádrže.

## KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



**VAROVANIE!** Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### VLOŽENIE BIELIZNE


- Otvorte veko spotrebiča.
- Stlačte tlačidlo **A**.

Bubon sa automaticky otvorí.

- Bielizeň vkladajte do bubna po jednom.
- Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, poriadne ju vytraste.

Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš veľa bielizne.


- Bubon a veko zatvorite.

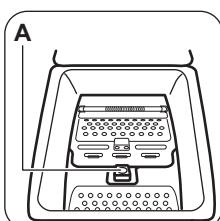

**UPOZORNENIE!** Pred zatvorením veka spotrebiča sa uistite, že ste bubon zavreli správne.

### POUŽÍVANIE PRACÍCH PROSTRIEDKOV A PRÍDAVNÝCH PROSTRIEDKOV

Odmerajte správne množstvo pracieho prostriedku a aviváže.

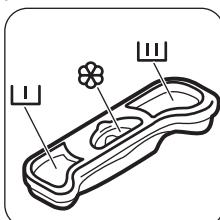

### PRIEHRADKY NA PRACÍ PROSTRIEDOK



Priečadka pre prací prostriedok na fázu predpierania.



Priečadka na prací prostriedok pre fázu prania.



Priečadka na tekuté prídavné prostriedky (aviváz, škrob).



**UPOZORNENIE!**  
Neprekračujte úroveň **M**.

### ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Spotrebič zapnite alebo vypnite stlačením a podržaním tlačidla Zap/Vyp na niekoľko sekúnd. Keď sa spotrebič zapne, zaznie zvukový signál. Na displeji sa zobrazí slovo Zap.

### NASTAVENIE PROGRAMU

- Dotknite sa tlačidla programu **P** a nastavte program:
  - Ukazovateľ tlačidla **▷||** bliká.
  - Na displeji sa zobrazí dĺžka trvania programu.
- V prípade potreby zmeňte teplotu a rýchlosť odstredovania alebo pridajte dostupné funkcie. Pri zapnutí niektoréj voliteľnej funkcie sa rozsvieti ukazovateľ danej voliteľnej funkcie.



Pri nesprávnom nastavení sa na displeji zobrazí hlásenie **E rr**.

### SPUSTENIE PROGRAMU BEZ VOLITEĽNEJ FUNKCIE UKONČENÍ

Dotknite sa tlačidla **▷||**.

- Ukazovateľ tlačidla **▷||** prestane blikat a bude svietiť.

- Program sa spustí, veko sa zablokuje a ukazovateľ  svieti.
- Na začiatku pracieho cyklu sa môže na krátky čas zapnúť odčerpávacie čerpadlo.



- Po uplynutí približne 15 minút od začiatku programu:
- Spotrebič automaticky upraví trvanie programu podľa aktuálnej náplne bubna.
  - Na displeji sa zobrazí nová hodnota.

## SPUSTENIE PROGRAMU S VOLITEĽNOU FUNKCIOU UKONČENÍ

1. Pri nastavovaní počtu hodín, po uplynutí ktorých sa má cyklus prania skončiť, opakovane sa dotýkajte tlačidla . Na displeji sa zobrazí počet hodín, ktorý ste nastavili (napr.  a svietiaci ukazovateľ nad tlačidlom  indikuje, že je táto voliteľná funkcia aktívna).
  2. Dotknite sa tlačidla .
- Dvierka sú zablokované.
  - Spotrebič začne odpočítavať čas.
  - Po skončení odpočítávania sa automaticky spustí program.



- Pred dotykom tlačidla  môžete zrušiť alebo zmeniť nastavenie voliteľnej funkcie Ukončení Po dotyku tlačidla  môžete iba zrušiť voliteľnú funkciu Ukončení.

Zrušenie voliteľnej funkcie Ukončení:

- a. Dotykom tlačidla  prerušte činnosť spotrebiča. Ukazovateľ tlačidla  bliká.
- b. Dotýkajte sa tlačidla , kým nezhasne ukazovateľ nad týmto tlačidlom.

Opäťovným dotykom tlačidla  spustíte program okamžite.



Pri používaní tekutého pracieho prostriedku v kombinácii s voliteľnou funkciou Ukončení pridajte tekutý prací prostriedok pomocou dávkovacej guličky (dodanej výrobcom pracieho prostriedku).

## PRERUŠENIE PROGRAMU A ZMENA VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ

Len niekoľko voliteľných funkcií môžete zmeniť ešte pred ich pôsobením.

1. Dotknite sa .
  2. Zmeňte voliteľné funkcie. Ak zmeníte ktorukolvek voliteľnú funkciu, vypne sa funkcia Ukončení (ak je nastavená).
  3. Opäť sa dotknite .
- Program bude pokračovať.

## ZRUŠENIE PROGRAMU

1. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo , čím zrušíte program a vypnete spotrebič.
2. Opäťovným stlačením tohto istého tlačidla spotrebič zapnete. Teraz môžete nastaviť nový prací program.



Spotrebič pred spustením nového programu môže vypustiť vodu. V takomto prípade skontrolujte, či je dostatok pracieho prostriedku v priehradke na prací prostriedok, pripadne ho doplňte.

## OTVORENIE VEKA

Počas prebiehajúceho programu je veko spotrebiča zablokované (alebo ). Ukazovateľ  svieti.



**UPOZORNENIE!** Veko nie je možné otvoriť, ak je príliš vysoká teplota alebo hladina vody v bubne.

## Otvorenie veka počas prvých minút cyklu (alebo pri spustenom ):

1. Dotykom tlačidla  prerušte činnosť spotrebiča.
2. Počkajte niekoľko minút, kým ukazovateľ  nezhasne.
3. Môžete otvoriť veko.
4. Veko zatvorte a znova sa dotknite tlačidla . Program (alebo ) bude ďalej pokračovať.

## PO SKONČENÍ PROGRAMU

- Spotrebič sa automaticky zastaví.
- Zaznie zvukový signál (ak je aktivovaný).
- Na displeji sa zobrazí .
- Ukazovateľ tlačidla zhasne .

- Ukazovateľ blokovania veka bliká (pri odomykaní veka) a následne zhasne.
- Môžete otvoriť veko.
- Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
- Tlačidlo podržte stlačené niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
- Zavorte vodovodný kohútik.
- Veko nechajte pootvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní a zápachu.

#### **Program prania sa skončil, ale v bubne je voda:**

- Bubon sa pravidelne otáča, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.
  - Bliká ukazovateľ , aby vám pripomenal, že máte vypustiť vodu.
  - Svieti ukazovateľ blokovania veka .
- Ukazovateľ tlačidla bliká. Veko zostane zablokované.
- Ak chcete otvoriť veko, musíte vypustiť vodu.

#### **Vypustenie vody:**

##### **1. Vypustenie vody.**

- Dotknite sa tlačidla . Spotrebič vypustí vodu a odstredí bielizeň s maximálnou rýchlosťou odstredovania pre zvolený prací program.
- Prípadne môžete dotykom tlačidla zmeniť rýchlosť odstredovania a potom sa dotknite tlačidla . Spotrebič vypustí

## **TIPY A RADY**

---

#### **VLOŽENIE BIELIZNE**

- Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
- Dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevov.
- Neperte spolu bielu a farebnú bielizeň.
- Niektorá farebná bielizeň môže pri prvom praní pustiť farbu. Nové farebné odevy odporúčame prať prvýkrát osobitne.
- Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy, háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
- Vyprázdnite vrecká a odevy narovnajte.
- Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie a odevy s namaľovanými dekoráciami prevráťte naruby.
- Všetky škvry odstráňte špeciálnym prípravkom.
- Pred vložením kusov bielizne do bubna umyte a ošetrite silne znečistené škvry

vodu a začne odstredovať. Ak nastavíte

spotrebič iba odčerpá vodu.

- Po skončení programu, keď po niekoľkých minútach zhasne ukazovateľ blokovania veka , môžete veko otvoriť.
- Tlačidlo podržte stlačené niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.



Spotrebič po 18 hodinách automaticky vypustí vodu a odstredí bielizeň (okrem programu Vlna).

#### **FUNKCIA AUTOMATICKÉ VYPNUTIE**

Funkcia AUTOMATICKÉ VYPNUTIE pri pohotovostnom režime automaticky vypína spotrebič, aby sa znížila spotreba energie. Všetky ukazovatele a displej sa vypnú, keď:

- Spotrebič pred stlačením tlačidla nepoužívate 5 minút.
  - Stlačením tlačidla spotrebič znova zapnete.
  - Po 5 minútach od ukončenia pracieho programu.
  - Stlačením tlačidla spotrebič znova zapnete.
  - Na displeji sa zobrazí koniec naposledy nastaveného programu.
- Ak chcete nastaviť nový cyklus, dotknite sa tlačidla .

- Záclony si vyžadujú veľmi jemné zaobchádzanie. Odstráňte háčiky a záclony vložte do pracieho vaku alebo obliečky.
- Neperte neobrúbené ani natrhnuté odevy. Na praní malých a/alebo citlivých kúskov (napr. podprsenky s kostičkami, opasky, pančuchové nohavice a pod.) použite pracie vrecúško.
- Veľmi malé náplne môžu spôsobiť problémy s vyvážením vo fáze odstredovania. V takom prípade odevy v bubne ručne rozložte a znova spusťte fázu odstredovania.

#### **VEĽMI ODOLNÉ ŠKVРNY**

Na niektoré škvry nastačí voda a prací prostriedok.

Tieto škvry odporúčame ošetriť ešte pred vložením odevu do práčky.

Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač škvŕn určený pre daný typ škvŕny a tkaniny.

## PRACIE PROSTRIEDKY A PRÍDAVNÉ PROSTRIEDKY

- Používajte len pracie prostriedky a prídavné prostriedky určené špeciálne pre práky:
  - práškové pracie prostriedky na všetky druhy tkanín,
  - práškové pracie prostriedky na jemnú bielizeň (max. 40 °C) a vlnu,
  - tekuté pracie prostriedky, hlavne pri programoch prania s nízkou teplotou (max. 60 °C) pre všetky druhy tkanín, alebo špeciálne prostriedky na pranie vlny.
- Nemiešajte rôzne typy pracích prostriedkov.
- Nepoužívajte viac pracieho prostriedku, ako je potrebné. Ochránite tak životné prostredie.
- Dodržiavajte pokyny uvedené na obale týchto produktov.
- Používajte správne produkty určené pre daný typ a farbu tkaniny, teplotu programu a úroveň znečistenia.
- Ak spotrebič nie je vybavený dávkovačom pracieho prostriedku s klapkou, pridajte tekutý prací prostriedok do dávkovacej gule (dodáva výrobca pracieho prostriedku).

## OŠETROVANIE A ČISTENIE

---



**VAROVANIE!** Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### VONKAJŠIE ČISTENIE

Spotrebič čistite iba mydlom a teplou vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.



**UPOZORNENIE!** Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani chemikálie.

### ODVÁPŇOVANIE

Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou vody, odporúčame používať odstraňovač vodného kameňa pre práky.

Pravidelne prezerajte bubon, aby nedošlo k vzniku vodného kameňa a hrdze.

Na odstraňovanie čiastočiek hrdze používajte len špeciálne produkty určené pre práky. Robte to oddelene od prania bielizne.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

### EKOLOGICKÉ TIPY

- Pri praní bežne znečistenej bielizne nastavte program bez fázy predpierania.
- Prací program vždy spúšťajte s maximálnou povolenou náplňou bielizne.
- V prípade potreby použíte odstraňovač škvŕn, ak periete pri nízkej teplote.
- Zistite si tvrdosť vody vo vašej lokalite, aby ste používali správne množstvo pracieho prostriedku. Pozrite si časť „Tvrdosť vody“.

### TVRDOSŤ VODY

Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou vody, odporúčame používať zmäkčovač vody pre práky. V oblastiach s mäkkou vodou nie je potrebné používať zmäkčovač vody.

Ak chcete poznáť tvrdosť vody vo vašej oblasti, obráťte sa na miestnu vodárenskú spoločnosť.

Použite správne množstvo zmäkčovača vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

### PROGRAM PRANIA NA ÚDRŽBU PRÁČKY

Pri programoch s nízkou teplotou sa môže stať, že v bubne ostanú zvyšky pracieho prostriedku.

Pravidelne vykonajte program prania na údržbu práčky. Potrebné kroky:

- Vyberte všetku bielizeň z bubna.
- Nastavte program na bavlnu pri maximálnej teplote s malým množstvom pracieho prostriedku.


### TESNENIE VEKA

Tesnenie pravidelne kontrolujte. V prípade potreby ho vyčistite pomocou krémového čistiaceho prostriedku s obsahom amoniaku tak, aby ste nepoškrabali povrch.




Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

## ČISTENIE DÁVKOVÁČA PRACIEHO PROSTRIEDKU

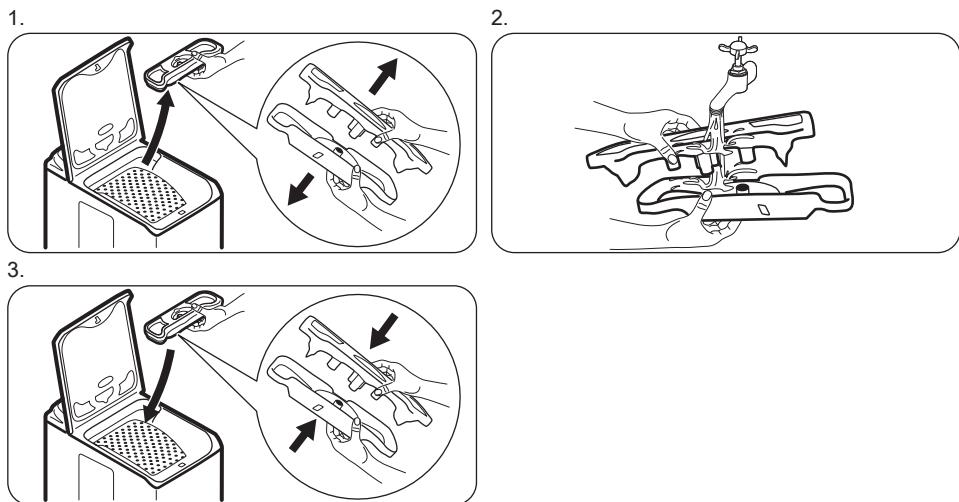

## ČISTENIE FILTRA V PRÍVODNEJ HADICI A FILTRA VENTILA

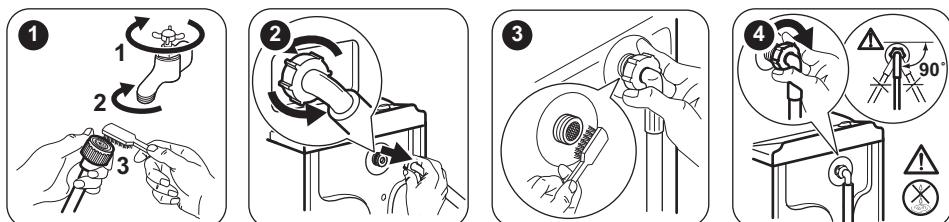

## OCHRANNÉ OPATRENIA PRED MRAZOM

Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde môže teplota klesnúť pod 0 °C, odstráňte zvyšnú vodu z prívodnej hadice a odtokového čerpadla.



Tento postup použite aj pri núdzovom vypustení vody.

1. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sietovej zásuvky.
2. Odpojte prívodnú hadicu.
3. Odtokovú hadicu odpojte zo zadného držiaka a uvoľnite ju z umývadla alebo odpojte od sifónu.
4. Konce odtokovej a prívodnej hadice vložte do nádoby. Z hadíc nechajte vyliecť vodu.

5. Nastavte ľubovoľný zvolený program s voliteľnou funkciou Sušenie & Odstreďovanie a nechajte ho spustený až do konca cyklu.
6. Keď už nevyteká žiadna voda, znova nainštalujte na miesto prítokovú a odtokovú hadicu.
7. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič vypnite.



**VAROVANIE!** Pred opäťovným použitím spotrebiča sa uistite, že je teplota vyššia než 0 °C. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nízkymi teplotami.

# RIEŠENIE PROBLÉMOV



**VAROVANIE!** Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

## ÚVOD

Spotrebič sa nespúšťa alebo sa počas prevádzky zastaví.

Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľku). Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

**Pri niektorých problémoch zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí poruchový kód:**

- **E10** – Do spotrebiča nepriteká správne voda.

## MOŽNÉ PORUCHY

Problém	Možné riešenie
Program sa nespúšťa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sietovej zásuvky.</li><li>• Uistite sa, že sú veko spotrebiča a dvierka bubna správne zatvorené.</li><li>• Uistite sa, že poistka vo poistkovej skriní nie je poškodená ani vyhodená.</li><li>• Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Štart/Prestávka.</li><li>• Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.</li><li>• Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.</li></ul>
Do spotrebiča nepriteká správne voda.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.</li><li>• Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné informácie získate od dodávateľa vody.</li><li>• Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.</li><li>• Tento problém môže byť spôsobený filtrom prívodnej hadice alebo filtrom ventilu, ktorý môže byť upchatý. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.</li><li>• Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani ohnutá.</li><li>• Uistite sa, že je správne pripojená prívodná hadica.</li></ul>
Spotrebič nevypustí vodu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.</li><li>• Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.</li><li>• Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.</li><li>• Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte voliteľnú funkciu Vypúšťanie (odčerpanie).</li><li>• Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, ktorá končí s vodom v bubne, nastavte voliteľnú funkciu Vypúšťanie (odčerpanie).</li><li>• Tento problém môže byť spôsobený upchatým odtokovým filtrom. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.</li></ul>

Problém	Možné riešenie
Fáza odstredovania nefunguje alebo cyklus prania trvá dlhšie než zvyčajne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bielizeň v bubne ručne rozložte a znova spustite fázu odstredovania. Tento problém môže byť spôsobený problémom s vyvážením.</li> <li>• Nastavte voliteľnú funkciu Odstredovanie.</li> <li>• Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, ktorá končí s vodou v bubne, nastavte voliteľnú funkciu Vypúšťanie (odčerpanie).</li> <li>• Tento problém môže byť spôsobený upchatým odtokovým filterom. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.</li> </ul>
Na podlahe je voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká žiadna voda.</li> <li>• Skontrolujte, či na prívodnej a odtokovej hadici nie sú chyby.</li> <li>• Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho prostriedku.</li> </ul>
Nie je možné otvoriť veko spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že sa skončil prací program.</li> <li>• Ak je v bubne voda, nastavte voliteľnú funkciu Vypúšťanie alebo Odstredovanie.</li> </ul>
Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že je spotrebič správne vyvážený. Pozrite si časť „Inštalačné pokyny“.</li> <li>• Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Pozrite si časť „Inštalačné pokyny“.</li> <li>• Do bubna pridať ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš malá.</li> </ul>
Spotrebič napustí vodu a hned' ju aj vypustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Koniec hadice môže byť príliš nízko. Pozrite si časť „Inštalačné pokyny“.</li> </ul>
Cyklus je kratší ako zobrazený čas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spotrebič podľa množstva bielizne vypočíta nový čas. Pozrite si kapitolu „Spotreba“.</li> </ul>
Cyklus je dlhší ako zobrazený čas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nevyvážená náplň bielizne zvyšuje trvanie programu. Je to normálne správanie spotrebiča.</li> </ul>
Neuspokojivé výsledky prania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ.</li> <li>• Pred praním z bielizne odstráňte odolné škvurny pomocou špecialistických produktov.</li> <li>• Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.</li> <li>• Odoberte nejakú bielizeň.</li> </ul>
Nedá sa nastaviť voliteľná funkcia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že stláčate iba požadované tlačidlo/tlačidlá.</li> </ul>

Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.

Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy.

Vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

## SERVIS

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Pri kontaktovaní autorizovaného servisného strediska skontrolujte, či máte k dispozícii tieto údaje. Príslušné údaje nájdete na typovom štítku: Model, číslo výrobku a sériové číslo. (Mod., Prod. No., Ser. No.)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmer	Šírka/výška/hĺbka/celková hĺbka	400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Zapojenie do elektrickej siete	Napätie Celkový výkon Poistka Frekvencia	230 V 2 200 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu ochranu proti vlhkosti		IPX4
Tlak pritekajúcej vody	Minimálny Maximálny	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Prívod vody <sup>1)</sup>		Studená voda
Maximálna náplň	Bavlna	6 kg
Energetická trieda		A+++
Rýchlosť odstreďovania	Maximálny	1200 ot./min

**1)** Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu.  Obal hodťte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov.

Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti.  Výrobok odovzdajte v miestnom recykláčnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.



[WWW.ZANUSSI.COM/SHOP](http://WWW.ZANUSSI.COM/SHOP)



CE

192946260-A-012017