


SoundCore 6W přenosný Bluetooth 4.0 reproduktor (Označení model: A-3102)

Uživatelský návod

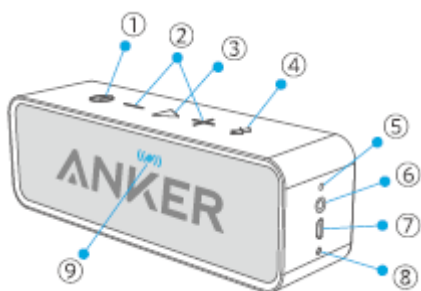


1. Zapnutí / vypnutí
2. Tlačítko hlasitosti
3. Přehrát / pozastavit
4. Bluetooth připojení
5. Indikátor baterie
6. 3,5 mm vstup
7. Micro USB port
8. Mikrofon
9. Indikátor stavu baterie

Instrukce

1. Zapněte zařízení




2. Nabíjejte baterii

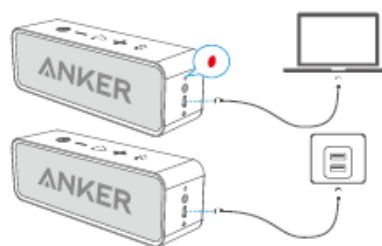

3. Spárujte s Bluetooth zařízením



4. Připojení přes AUX konektor

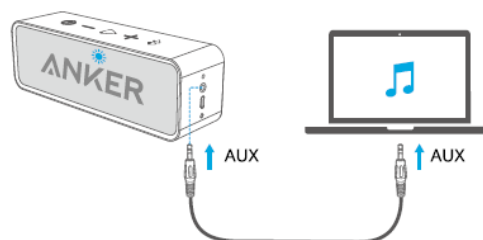

Stav baterie



Blikající červené světlo – vybitá baterie



Červené světlo – nabíjení baterie



Světlo zhasnuto – baterie plně nabita

STATUS LED



Blikající modré světlo – proces párování



Modré světlo – připojeno

- Reproduktor se automaticky vypne po 10 minutách, pokud není připojeno žádné zařízení.
- Před prvním použitím plně nabijte baterii reproduktoru. Nabíjejte baterii pomocí přiloženého USB kabelu.
- Po zapnutí reproduktoru se automaticky připojí k poslednímu připojenému zařízení, pokud je v dosahu.
- V případě problémů s připojením odstraňte reproduktor ze seznamu spárovaných zařízení v nastavení Bluetooth a proces spárování znovu opakujte.

Ovládací tlačítka



Hlasitost + / -



Přehrát / pozastavit



Další skladba




Přijmout hovor / ukončit hovor



Zrušit hovor



Ponechat aktuální a přijmout nový hovor



Přepínání mezi hovory



Zrušení Bluetooth připojení

Upozornění!



Nevystavujte kapalinám.



Neotvírejte zařízení



Ochraňujte před pádem.



Nevystavujte extrémním teplotám.



Omezená záruka: 18 měsíců



Lifetime Technická podpora:



support@anker.com



1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US)
 03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本)
 069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE)
 01604-936200 | Mon-Fri 6:00-11:00 (UK)
 400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)

GARANCIJSKI LIST

IZDELEK:

MODEL: _____

SERIJSKA ŠT: _____

Datum izročitve: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo:

žig in podpis

Elkotex d. o. o., Stegne 27, 1000 Ljubljana,
Tel: 583 79 10, fax: 519 23 98, E-mail: elkotex@elkotex.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

*Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na proizvodu

*garancija velja samo na območju Republike Slovenije

*da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih in v skladu z njegovim namenom,

*da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v roku, ki ne bo daljši od 45 dni, v nasprotnem primeru vam bomo proizvod na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. Vrnili vplačani znesek

*da bomo v garancijskem roku zagotovili servisne usluge ali potrebne nadomestne dele za proizvod,

* Čas po preteku garancijskega roka, v katerem vam zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po poteku garancijskega roka.

Garancija preneha zaradi:

*neupoštevanja priloženih navodil, *malomarnega ravnanja z izdelkom,

*posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba *poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe *poškodbe, katere so posledica previsoke električne napetosti, kratkega stika, izlitja baterij,...poškodbe

zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd. *okvare povzročene med transportom po naši izročitvi

ELKOTEX d. o. o. NE JAMČI ZA IZGUBLJENE PODATKE!

GARANCIJSKI ROK: **18 mesecev**

Pooblaščen servis: Elkotex d. o. o., Stegne 27, 1000 Ljubljana,

Tel: 583 79 10, fax: 519 23 98, E-mail: elkotex@elkotex.si