



EP-B4 bezdrátová sluchátka

Návod

Děkujeme vám za zakoupení bezdrátových sportovních sluchátek Aukey. Přečtěte si, prosím, pozorně návod k použití a uchovejte jej. V případě, že potřebujete pomoc, obraťte se na support@aukey.com.

Vlastnosti:

- Vysoce kvalitní čistý zvuk, izolace od okolního hluku
- Až 4,5 hodin hovoru nebo 175 hodin v pohotovostním režimu na jedno nabití
- Snadné připojení s intuitivním ovládáním
- Připojení ke dvěma zařízeními najednou
- Hlasové oznámení
- Indikátor stavu baterie na zařízeních se systémem iOS

Obsah

- 1× Aukey EP-B4 bezdrátová sluchátka
- 1× nabíjecí kabel USB
- tři páry nástavců do uší
- tři páry ušních háčků
- 1× pouzdro
- 1× záruční list
- 1× uživatelská příručka

Parametry

Verze: Bluetooth 4.1

Profily: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Dosah: do 10 m

Doba hovoru: až 4,5 h

Pohotovostní doba: až 175 h

Doba nabíjení: 2 hodiny

Napětí: DC 5 V


Baterie: vestavěná dobíjecí Li-Pol baterie (100 mAh)

Rozměry: 40 × 24 × 32 mm

Hmotnost: 16,4 g

Popis sluchátek

1. Multifunkční tlačítko
2. LED indikátor
3. Zvýšit hlasitost / vpřed
4. Snížit hlasitost / vzad
5. USB konektor pro nabíjení
6. Háček do ucha
7. Sluchátko
8. Mikrofon

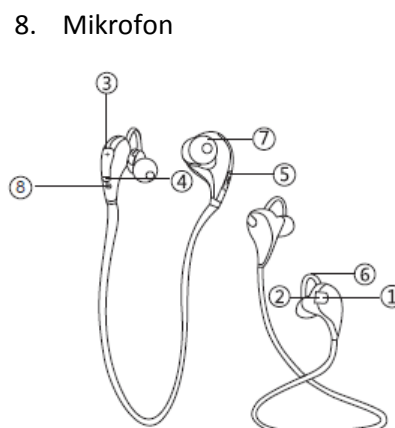

Nastavení sluchátek

Součástí balení sluchátek Aukey EP-B4 jsou tři páry nástavců do uší a ušních háčků. Můžete si zvolit vhodnou velikost nástavců a háčků pro optimální uchycení a pohodlí.


1. Zasuňte sluchátko do ucha
2. Připevňte háček do vnitřní strany ucha
3. Pohybem nastavte ideální uchycení



Baterie sluchátek je částečně nabitá ve výrobním závodě. Ujistěte se, že je baterie plně nabitá před prvním použitím.

Pro nabíjení baterie použijte dodaný USB kabel a připojte jej do USB konektoru v počítači nebo USB napájecího adaptéru – není součástí balení. Nabíjení trvá přibližně 2 hodiny. Jsou-li sluchátka plně nabitá, červená LED kontrolka bude svítit modře.

Pokud je baterie vybitá, bude červená LED kontrolka každých 8 sekund blikat a zároveň se ozve hlasové upozornění. Nabijte sluchátka.

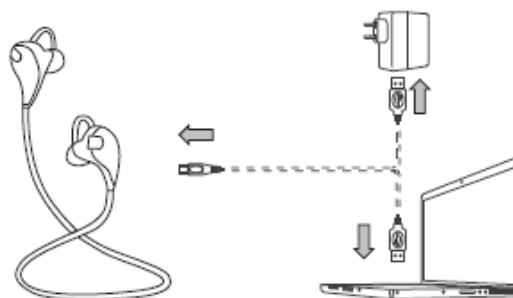

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí a vypnutí sluchátek provedete stiskem a podržením multifunkčního tlačítka po dobu 3 sekund. Následně se rozsvítí modře LED indikátor, který bude každých 8 sekund blikat. Při vypnutí svítí LED indikátor červeně po dobu 2 sekund a sluchátka se vypnou.

Spárování

1. Sluchátka jsou vypnuta.
2. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu 6 sekund, nebo dokud LED indikátor začne blikat střídavě modře a červeně. Sluchátka jsou připravena ke spárování s Bluetooth zařízením.
3. V Bluetooth zařízení vyhledejte sluchátka „Aukey EP-B4“ a klikněte na ně.
4. V případě potřeby zadejte heslo nebo PIN „0000“.
5. Po úspěšném spárování bude LED indikátor každý 8 sekund modře blikat.

Sluchátka jsou připravena ke spárování po dobu 3 minut. Pokud se v tomto okamžiku sluchátka nespárují, přepnou se automaticky do pohotovostního režimu a po 7 minutách se vypnou.

Maximální dosah je 10 m. Pokud budou sluchátka mimo dosah Bluetooth zařízení, automaticky se přepnou do pohotovostního režimu. Při opětovném přiblížení k Bluetooth zařízení se sluchátka znovu připojí.

Jsou-li sluchátka zapnuta, automaticky se připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

Připojení ke dvěma zařízením

1. Postupujte podle návodu pro párování sluchátek a nejprve připojte sluchátka k zařízení.
 2. Po úspěšném připojení sluchátka i zařízení vypněte.
 3. Nyní opakujte proces párování s druhým zařízením.
 4. Pokud je druhé zařízení úspěšně párováno, přepněte první zařízení do procesu párování.
 5. Sluchátka se automaticky připojí k prvnímu zařízení, v opačném případě sluchátka ručně spárujte.
- Nyní můžete používat obě zařízení s se sluchátky.

Resetování

Zapněte sluchátka a současně stiskněte na ovladači hlasitosti + a – po dobu 5 sekund. Tím dojde ke smazání všech nastavení. Sluchátka se automaticky přepnou do pohotovostního režimu.

Ovládací tlačítka

Přijmutí / ukončení hovoru – stisknutím multifunkčního tlačítka

Nastavení hlasitosti – stisknutím tlačítka + nebo -

Poslední volané číslo – 2× stiskněte multifunkční tlačítko

Pro odmítnutí hovoru – přidržte multifunkční tlačítko 2 sekundy

Ztišení – během hovoru stiskněte tlačítko snížení hlasitosti 2 sekundy

Změna hovoru – 2× stiskněte multifunkční tlačítko během hovoru pro přepnutí na druhý hovor

Aktivace / deaktivace hlasových oznámení – přidržte tlačítka - / + po dobu 3 sekund