

SIEMENS

Kombinace chladnička/mrazák

**KG39NAI45**

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>

cz Návod k použití



---

## cz Obsah

Bezpečnostní pokyny.....	5	Max. mrazicí kapacita.....	22
Pokyny k likvidaci.....	8	Zmrazování a skladování potravin.....	22
Rozsah dodávky.....	8	Zmrazování čerstvých potravin.....	23
Místo instalace.....	9	Supermrazení.....	24
Pokojeová teplota a větrání.....	9	Rozmrazování zmrazených potravin.....	24
Připojení spotřebiče.....	10	Vnitřní vybavení.....	25
Seznámení se se spotřebičem.....	10	Indikační nálepka "OK".....	25
Zapnutí spotřebiče.....	12	Vypnutí spotřebiče.....	26
Nastavení teploty.....	12	Čištění spotřebiče.....	26
Speciální funkce.....	13	Osvětlení (LED diody).....	27
Home Connect .....	14	Tipy pro úsporu energie.....	27
Funkce Alarm .....	14	Provozní zvuky.....	28
Užitný objem .....	19	Odstraňování drobných závad	
Chladicí prostor.....	20	svépomocí.....	28
Superchlazení.....	21	Samotestování spotřebiče.....	30
Mrazicí prostor.....	22	Zákaznický servis.....	30

## Bezpečnostní pokyny

### Dříve než spotřebič uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod!

Tyto návody obsahují důležité informace k instalaci, použití a údržbě spotřebiče.

Výrobce neposkytuje záruku, pokud porušíte upozornění a varování v tomto návodu.

Všechny podklady uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

### Technická bezpečnost

Spotřebič obsahuje malé množství ekologicky nezávadné, ale hořlavé chladicí kapaliny R600a.

Dbejte na to, aby potrubí chladicího okruhu nebylo při přepravě nebo montáži poškozeno. Unikající chladicí kapalina může vést k poranění očí nebo se může vznítit.

### Při poškození

- Otevřený oheň nebo zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče,
- místnost několik minut dobře vyvětrejte,
- vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku,
- informujte zákaznický servis.

Čím více je chladicí kapaliny ve spotřebiči, tím větší musí být místnost, ve které je spotřebič umístěn. V příliš malých místnostech může při netěsnění vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

Na 8 g chladicí kapaliny musí být místnost velká minimálně 1 m<sup>3</sup>.

Množství chladicí kapaliny vašeho spotřebiče je uvedeno na typovém štítku uvnitř spotřebiče. Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být vyměněn výrobcem, zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou. Neodborné instalace a opravy mohou závažně ohrozit uživatele.

Opravy smí provádět pouze výrobce, zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Smí se používat pouze originální díly výrobce. Pouze u těchto dílů výrobce zajišťuje, že splňují bezpečnostní požadavky. Prodloužení síťového přívodního vedení může být zakoupeno pouze přes zákaznický servis.

### **Důležité informace při použití spotřebiče**

- Uvnitř spotřebiče nikdy nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. ohřívače, elektrické výrobničky ledu atd.). Nebezpečí výbuchu!
- Spotřebič nikdy neodmrazujte nebo nečistěte parním čističem! Pára se může dostat na elektrické součásti a vyvolat zkrat. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Na odstranění námrazy nebo vrstev ledu nepoužívejte žádné špičaté předměty nebo předměty s ostrými hranami. Mohli byste poškodit přívodní vedení chladicí kapaliny. Unikající chladicí kapalina může vést k poranění očí nebo se může vznítit.
- Ve spotřebiči neuchovávejte žádné výrobky obsahující hořlavé plyny (např. spreje) ani výbušné látky. Nebezpečí výbuchu!
- Nepoužívejte sokly, zásuvky, dveře atd. jako stupátko nebo k podepření.
- Při odmrazování a čištění vytáhněte zástrčku nebo vypněte pojistky. Zatáhněte za síťovou zástrčku, nikoliv za přípojovací kabel.
- Uchovávejte vysokoprocentní alkohol pouze dobře uzavřený a ve vzpřímené poloze.
- Neznečistěte umělohmotné díly a těsnění olejem nebo tukem. Jinak se stanou porézní.
- Nezakrývejte nebo nezastavujte větrací a odvětrávací otvory pro spotřebič!
- Vyvarujte se delšího kontaktu rukou s mraženým zbožím, ledem nebo odpařovací trubkou atd., jinak vzniká riziko spálení chladem!

## ■ Nevystavujte děti a ohrožené osoby nebezpečí:

Ohroženy jsou děti, osoby s omezenými fyzickými, psychickými nebo sensorickými schopnostmi nebo s nedostatečnými znalostmi o bezpečném používání tohoto spotřebiče.

Zajistěte, aby děti a ohrožené osoby pochopily tato nebezpečí.

Osoba odpovědná za jejich bezpečnost musí na tyto osoby dohlížet a poučit je.

Spotřebič smí používat pouze děti starší 8 let.

Dohlížejte na děti, které čistí spotřebič a provádějí jeho údržbu.

Nikdy nenechávejte děti, aby si se spotřebičem hrály.

- V mrazicím prostoru neskladujte žádné tekutiny v lahvích a plechovkách (obzvláště nápoje obsahující oxid uhličitý). Láhve a plechovky by mohly prasknout!
- Zmrazené potraviny, které jste právě vyndali z mrazicího prostoru, nikdy nekládejte ihned do úst. Nebezpečí popálení chladem!

## Děti v domácnosti

- Nepřenechávejte obal a jeho části dětem. Hrozí jim nebezpečí udušení skládanými kartony a foliemi!
- Nikdy nenechávejte děti, aby si se spotřebičem hrály!
- U spotřebičů s dveřním zámkem: Uschovejte klíč mimo dosah dětí!

## Všeobecná ustanovení

Spotřebič je vhodný

- k chlazení a zmrazování potravin,
- k přípravě ledu.

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro domácí prostředí.

Spotřebič je odrušen podle směrnice EU 2004/ 108/EC.

Chladicí okruh je přezkoušen na těsnost.

Tento spotřebič je v souladu s platnými bezpečnostními požadavky pro elektrické spotřebiče (EN 60335-2-24).

Tento spotřebič je určen k použití do nejvyšší povolené nadmořské výšky 2000 m.

## Pokyny k likvidaci

### Likvidace obalu

Obal chrání váš spotřebič před poškozením při přepravě. Všechny použité materiály jsou ekologicky nezávadné a recyklovatelné. Pomozte nám prosím tím, že obaly ekologicky zlikvidujete.

O aktuálních možnostech likvidace se prosím informujte u vašeho odborného prodejce nebo u obecní správy.

### Likvidace starého spotřebiče

Staré spotřebiče nejsou bezcenný odpad! Ekologickou likvidací starých spotřebičů lze opět získat cenné suroviny.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, která se týká použitých elektrických a elektronických zařízení (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanovuje rámec pro zpětný odběr a recyklaci použitých spotřebičů platný v celé EU.

### Upozornění

#### U vysloužilých spotřebičů

1. Vytáhněte síťovou zástrčku.
2. Odřízněte síťový kabel a odstraňte jej společně se síťovou zástrčkou.
3. Příhrádky a zásuvky nevytahujte, zabráníte tak tomu, aby děti vlezly do chladničky!
4. Děti si se spotřebičem po jeho vyřazení z provozu nesmí hrát. Nebezpečí udušení!

Chladničky obsahují chladicí kapalinu a plyny v izolaci. Ty musí být odborně zlikvidovány. Zajistěte, aby trubky oběhu chladicí kapaliny nebyly poškozeny až do jejich odborného zlikvidování.

## Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly, zda nedošlo k jejich poškození při přepravě. V případě reklamací kontaktujte prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo náš zákaznický servis.

Dodaný spotřebič se skládá z následujících dílů:

- Nepřenosný spotřebič
- Vnitřní vybavení (v závislosti na modelu)
- Sáček s montážními materiály
- Návod k použití
- Montážní návod
- Informace o energetické spotřebě a hlučnosti spotřebiče

## Místo instalace

Spotřebič postavte v suché větrané místnosti. Místo instalace by nemělo být vystaveno přímému slunečnímu záření ani by se nemělo nacházet v blízkosti tepelných zdrojů, např. sporáku, topného tělesa atd. V případě, že je instalace v blízkosti tepelného zdroje nevyhnutelná, použijte vhodnou izolační desku nebo dodržujte následující minimální vzdálenost od tepelných zdrojů:

- 3 cm od elektrického nebo plynového sporáku,
- 30 cm od olejových kamen nebo kamen na tuhá paliva.

Podlaha v místě instalace spotřebiče musí být vodorovná. Podlahu případně zpevněte. Případné nerovnosti podlahy vyrovnejte pomocí podložek.

## Vzdálenost od stěny

Umístěte spotřebič takovým způsobem, aby bylo možné dvířka otevřít na 90°.

## Pokojeová teplota a větrání

### Okolní teplota

Spotřebič je vhodný pro určitou klimatickou třídu. V závislosti na klimatické třídě můžete spotřebič provozovat při následujících pokojových teplotách.

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku. Obr. 14.

Klimatická třída	Přípustná pokojová teplota
SN	+10 °C až 32 °C
N	+16 °C až 32 °C
ST	+16 °C až 38 °C
T	+16 °C až 43 °C

### Upozornění

Spotřebič je plně funkční v rámci vymezených teplot uvedených klimatické třídy. Pokud bude spotřebič třídy SN provozován při nižší pokojové teplotě, lze vyloučit poškození spotřebiče až do teploty +5 °C.

## Ventilace

Obr. 2

Vzduch na zadním panelu spotřebiče se zahřívá. Ohřátý vzduch musí nerušeně cirkulovat. V opačném případě musí chladnička více chladit. To zvyšuje spotřebu energie. Proto nikdy nezakrývejte nebo nezastavujte větrací a odvětrávací otvory spotřebiče!

---

## Připojení spotřebiče

Po instalaci spotřebiče počkejte alespoň 1 hodinu, než uvedete spotřebič do provozu. Během přepravy může dojít k tomu, že se olej obsažený v kompresoru dostane do chladicího systému.

Před prvním uvedením do provozu vyčistěte vnitřní prostor spotřebiče (viz kapitola "Čištění spotřebiče").

### Elektrické připojení

Síťová zástrčka se musí nacházet poblíž spotřebiče a musí být po instalaci spotřebiče přístupná.

Spotřebič vyhovuje ochranné třídě I. Připojte spotřebič do předpisově nainstalované zásuvky na střídavý proud 220 - 240 V/50 Hz pomocí ochranného vodiče. Síťová zástrčka musí být jištěna pojistkou 10 až 16 A.

U spotřebičů, které budou provozovány v neevropských zemích, zkontrolujte, zda uvedené napětí a druh proudu souhlasí s hodnotami vaší elektrické sítě. Tyto údaje najdete na typovém štítku. Obr. 14.

### Upozornění

Spotřebič nikdy nepřipojujte do zásuvky s režimem šetření energie.

Naše spotřebiče můžete používat s měniči synchronizovaného síťového napětí a sinusovými měniči napětí. Měníče synchronizované se sítí se používají ve fotovoltaických zařízeních, která se připojují přímo na veřejnou elektrickou síť. Při řešení ostrovních systémů (např. na lodích nebo horských chatách), které nemají žádné přímé připojení na veřejnou elektrickou síť, se musí použít sinusové měniče napětí.

---

## Seznámení se se spotřebičem

Obrázky naleznete na ilustrované poslední části návodu. Tyto provozní pokyny se týkají několika modelů.

Vlastnosti modelů se mohou lišit. Schémata se mohou lišit.



## Obr. 1

\* Není u všech modelů.

- A Chladicí prostor
- B Mrazicí prostor

- 1–18 Ovládací prvky
- 19\* Příhrádka na máslo a sýry
- 20 Příhrádka na malé lahve
- 21 Příhrádka na velké lahve
- 22 Osvětlení (LED diody)
- 23\* Příhrádka na lahve
- 24\* Sada na snídani
- 25 Chladicí příhrádka
- 26 Příhrádka na zeleninu  
s regulátorem vlhkosti
- 27\* Mrazicí příhrádka

## Ovládací prvky

## Obr. 4

- 1 **Ukazatel teploty v chladicím prostoru**  
Čísla uvádějí nastavenou teplotu v chladicím prostoru ve °C.
- 2 **Ukazatel super cooling**  
Rozsvítí se, pokud bude v provozu superchlazení.
- 3 **Ukazatel teploty v mrazicím prostoru**  
Čísla uvádějí nastavenou teplotu v mrazicím prostoru ve °C.
- 4 **Ukazatel super freezing**  
Rozsvítí se, pokud bude v provozu supermrazení.
- 5 **Ukazatel vacation**  
Rozsvítí se, pokud bude zapnutý režim dovolená.
- 6 **Ukazatel fresh**  
Rozsvítí se, pokud bude zapnutý režim pro uchování čerstvých potravin.
- 7 **Ukazatel eco mode**  
Rozsvítí se, pokud bude zapnutý režim eco.

- 8 **Tlačítko mode**  
Pro volbu speciálních funkcí.
- 9 **Tlačítko super**  
Slouží k zapnutí funkcí super cooling (chladicí prostor) a super freezing (mrazicí prostor).
- 10 **Tlačítka pro nastavení +/-**  
Tlačítka slouží k nastavení teploty v chladicím a mrazicím prostoru.
- 11 **Tlačítko lock**  
Pro volbu speciálních funkcí.
- 12 **°C- tlačítko pro volbu prostoru a alarm off**  
Slouží pro volbu prostoru. To je nutné pro změnu příslušné teploty nebo pro zapnutí určitých speciálních funkcí.
- 13 **Funkce uzamčení tlačítek Lock**  
Pokud je tato funkce zapnutá, není možné provést žádné nastavení pomocí ovládacích prvků.
- 14 **Ukazatel alarm off**  
Rozsvítí se, pokud bude ve spotřebiči příliš teplo.
- 15 **Ukazatel alarm**  
Rozsvítí se, pokud bude v mrazicím prostoru příliš teplo.
- 16 **Ukazatel freeze**  
Zvýrazní se, když je zvolený mrazicí prostor.
- 17 **Ukazatel alarm**  
Rozsvítí se, pokud bude v chladicím prostoru příliš teplo.
- 18 **Ukazatel cool**  
Rozsvítí se, pokud bude v provozu chlazení.

## Zapnutí spotřebiče

1. Nejprve zasuňte konektor do přípojky na zadní straně spotřebiče. Zkontrolujte, zda je konektor zcela zasunutý.
2. Poté zastrčte druhý konec kabelu do zásuvky.

Spotřebič je nyní zapnutý a zazní výstražný tón.

Výstražný tón lze vypnout stisknutím tlačítka °C.

Výstražný tón lze vypnout stisknutím tlačítka alarm. Ukazatel „alarm“ zhasne, jakmile spotřebič dosáhne nastavené teploty.

Přednastavených teplot je dosaženo po několika hodinách. Předtím do spotřebiče nekládejte žádné potraviny.

Z výroby jsou doporučena následující nastavení:

- Mrazicí prostor: - 18 °C
- Chladicí prostor: + 4 °C

## Pokyny k provozu

- Po zapnutí může trvat několik hodin, než bude dosaženo nastavených teplot.
- Díky plně automatickému systému NoFrost se v mrazicím prostoru netvoří námraza. Odmrazování není proto nutné.
- Pokud nejdou dvířka mrazicího prostoru ihned po zavření znovu otevřít, tak chvíli vyčkejte, dokud se nevyrovná vzniklý podtlak.
- Čelní a boční stěny spotřebiče se částečně trochu zahřejí. To zabraňuje srážení vody.

## Nastavení teploty

Obr. 4

### Chladicí prostor

Teplota chladicího prostoru může být nastavena na teplotu + 2 °C až + 8 °C.

1. Chladicí prostor zvolte pomocí tlačítka °C.
2. Tiskněte tlačítka +/-, dokud se nezobrazí požadovaná teplota.

Choulostivé potraviny by neměly být skladovány při teplotě vyšší než + 4 °C.

### Mrazicí prostor

Teplota mrazicího prostoru může být nastavena na teplotu - 16 °C až - 24 °C.

1. Mrazicí prostor zvolte pomocí tlačítka °C.
2. Tiskněte tlačítka +/-, dokud se nezobrazí požadovaná teplota.

## Speciální funkce

Obr. 4

### Režim pro uchování čerstvých potravin

Pomocí režimu pro uchování čerstvých potravin budou potraviny ještě trvanlivější.

#### Zapnutí:

Tlačítko mode stiskněte tolikrát, dokud se nerozsvítí ukazatel fresh.

Spotřebič automaticky nastaví následující teploty:

- Chladicí prostor: + 2 °C
- Mrazicí prostor: teplota se nezmění

#### Vypnutí:

Tlačítko mode stiskněte tolikrát, dokud ukazatel fresh nezasne.

### Režim eco

Pomocí režimu eco přepnete spotřebič na úsporný režim.

#### Zapnutí:

Tlačítko mode stiskněte tolikrát, dokud se nerozsvítí ukazatel „eco“.

Spotřebič automaticky nastaví následující teploty:

- Chladicí prostor: + 8 °C
- Mrazicí prostor: - 16 °C

#### Vypnutí:

Tlačítko mode stiskněte tolikrát, dokud ukazatel „eco“ nezhasne.

### Režim dovolená

V případě delší nepřítomnosti můžete spotřebič přepnout do úsporného režimu dovolená.

Teplota chladicího prostoru se automaticky nastaví na + 14 °C.

Během této doby v chladicím prostoru neskladujte žádné potraviny.

#### Zapnutí:

Tlačítko mode stiskněte tolikrát, dokud se nerozsvítí ukazatel vacation.

Spotřebič automaticky nastaví následující teploty:

- Chladicí prostor: + 14 °C
- Mrazicí prostor: zůstává nezměněn

#### Vypnutí:

Tlačítko mode stiskněte tolikrát, dokud ukazatel vacation nezasne.

### Funkce uzamčení tlačítek Lock

Pro uzamknutí a odemknutí tlačítek stiskněte na 5 vteřin tlačítko lock.

Pokud je funkce zapnutá, svítí ukazatel lock.

Ovládací panel je nyní chráněn před neúmyslnou změnou nastavení.

#### Výjimka uzamčení tlačítek:

Tlačítka je možné odemknout stisknutím tlačítka lock.

## Režim sabat

Při zapnutí režimu sabat se vypnou následující nastavení:

- akustické signály
- vnitřní osvětlení
- hlášení v zobrazovacím poli
- osvětlení pozadí zobrazovacího pole bude redukováno
- tlačítka budou zablokována

### Zapnutí a vypnutí režimu sabat:

Stiskněte tlačítko super po dobu 15 sekund.

## Funkce Alarm

V následujících případech se může spustit alarm.

### Dveřní alarm

Zapne se dveřní alarm (nepřerušovaný tón) a na ukazateli teploty v chladicím prostoru 1 se rozsvítí ALARM, pokud je spotřebič příliš dlouho otevřený.

### Teplotní alarm

Zazní přerušovaný tón, na ukazateli teploty v mrazicím prostoru 3 se rozsvítí alarm.

Teplotní alarm se zapne, pokud je v mrazicím prostoru příliš teplo a zmrazené potraviny jsou ohrožené.

Alarm se může spustit, aniž by byly ohroženy mrazené potraviny, a to v těchto případech:

- Uvedení spotřebiče do provozu.
- Vložení většího množství čerstvých potravin.

### Upozornění

Částečně rozmrazené nebo zcela rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Potraviny můžete znovu zmrazit po jejich zpracování (vařené nebo pečené).

Avšak již nevyužívejte maximální dobu skladování.

Ukazatel teploty na 5 vteřin zobrazí nejvyšší teplotu, které bylo dosaženo v mrazicím prostoru. Poté se opět zobrazí nastavená teplota.

### Vypnutí alarmu

Pro vypnutí varovného tónu stiskněte tlačítko °C.

## Home Connect

Tento spotřebič vysílá signál Wi-Fi a lze ho řídit na dálku pomocí mobilního zařízení.

### Upozornění

Wi-Fi je značka zapsaná Wi-Fi Alliance.

Pokud spotřebič nenapojíte do domácí sítě, funguje jako chladnička bez síťového připojení a lze ho nadále ovládat manuálně pomocí ovládacích prvků.

Pro využití funkcí Home Connect propojte spotřebič pomocí Home Connect Wi-Fi dongle.

Pokud k vašemu spotřebiči není přiložen žádný Home Connect Wi-Fi dongle, můžete si ho zakoupit přes zákaznický servis.

## Upozornění

Zasunutí a vytažení konektoru na zadní straně spotřebiče jde obtížněji, než by se dalo předpokládat. Ujistěte se, že je konektor zcela zasunutý.

Home Connect Wi-Fi dongle připevněte do výšky 1 metr.

## Upozornění

- Prosím, dodržujte bezpečnostní a varovná upozornění v tomto návodu k použití a ujistěte se, že je dodržujete také při obsluze spotřebiče pomocí aplikace Home Connect, když nejste doma (viz kapitola Bezpečnostní upozornění).
- Dodržujte také pokyny v aplikaci Home Connect.
- Přímá obsluha spotřebiče má vždy přednost před obsluhou přes aplikaci Home Connect. V tento okamžik nelze spotřebič přes aplikaci ovládat.

## Instalace Home Connect

### Upozornění

- Další pokyny k aplikaci Home Connect jsou k dispozici ke stažení na <http://www.siemens-home.com>. Do vyhledávače zadejte č. E vašeho spotřebiče.
- Aby bylo možné provádět nastavení pomocí Home Connect, musíte na vašem mobilním zařízení instalovat aplikaci Home Connect. Přitom dodržujte pokyny v podkladech od Home Connect. Pro provedení nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci.

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu obsluhovat, zavře se nabídka Home Connect automaticky. Pokyny pro otevření nabídky Home Connect naleznete na začátku příslušné kapitoly.

## Automatické napojení do domácí sítě (WLAN)

Pokud máte k dispozici WLAN router s funkcí WPS, můžete chladničku automaticky napojit do domácí sítě.

1. Pro otevření nabídky Home Connect současně stiskněte super chlazení a lock. Otevřete nabídku Connect (spojit).

Na displeji se zobrazí **Cn**.

### Upozornění

Obě tlačítka stiskněte skutečně současně. Pokud po delší dobu tisknete pouze tlačítko lock, zablokuje se ovládání tlačítek. Tlačítko lock držte stisknuté tak dlouho, dokud se neodblokuje.

2. Stiskněte tolikrát tlačítko °C, dokud se nezobrazí **AC** a **oF**.
3. Stiskněte tlačítko +.

Spotřebič je připravený na automatické propojení.

Na displeji běží 2 minuty animace.

Během této doby proveďte následující kroky.

4. Na routeru v domácí síti aktivujte funkci WPS (např. pomocí tlačítka WPS/WLAN, příslušné informace naleznete v podkladech k routeru).
  - Pokud je propojení úspěšné, bliká na displeji chladničky **on**. Nyní můžete chladničku propojit s aplikací.
  - Pokud je na displeji zobrazeno **oF**, nedošlo k propojení.

Zkontrolujte, zda se chladnička nachází v dosahu domácí sítě (WLAN).

Zopakujte postup nebo napojte spotřebič manuálně.

### Manuální napojení do domácí sítě (WLAN)

Pokud máte k dispozici router WLAN bez funkce WPS, příp. vám není známa, můžete chladničku napojit do domácí sítě manuálně.

1. Pro otevření nabídky Home Connect současně stiskněte tlačítka **super** a **lock**. Otevřete nabídku **Connect** (spojit). Na displeji se zobrazí **Cn**.

### Upozornění

Obě tlačítka stiskněte skutečně současně. Pokud po delší dobu tisknete pouze tlačítko **lock**, zablokuje se ovládání tlačítek. Tlačítko **lock** držte stisknuté tak dlouho, dokud se neodblokuje.

2. Stiskněte tolikrát tlačítko **°C**, dokud se nezobrazí **SA** a **oF**.

3. Stiskněte tlačítko **+**.  
Spotřebič je připravený na manuální propojení.  
Na displeji běží 5 minut animace.  
Během této doby proveďte následující kroky.
4. Chladnička nyní zřídila vlastní síť WLAN s názvem **HomeConnect**.  
Na tuto síť se můžete nyní dostat pomocí mobilního zařízení.
5. Otevřete nabídku nastavení mobilního zařízení a vyvolejte nastavení WLAN.
6. Mobilní zařízení spojte se sítí WLAN **HomeConnect**. Heslo: **HomeConnect** Propojení může trvat až 60 vteřin.
7. Pokud je propojení úspěšné, otevře se na mobilním zařízení aplikace Home Connect. Aplikace vyhledává chladničku.
8. Jakmile je chladnička nalezena, zadejte do příslušných polí název sítě (SSID) a heslo (Key) vaší domácí sítě (WLAN).

9. Přenos potvrďte pomocí tlačítka **An** na spotřebiči.

- Pokud je propojení úspěšné, bliká na displeji chladničky **on**.  
Nyní můžete chladničku propojit s aplikací.
- Pokud je na displeji zobrazeno **oF**, nedošlo k žádnému propojení.  
Znovu zadejte heslo a dejte pozor na správný způsob zápisu.  
  
Zkontrolujte, zda se chladnička nachází v dosahu domácí sítě (WLAN).  
  
Zopakujte postup.

**Propojte chladničku s aplikací.** Pokud je propojení chladničky a domácí sítě úspěšné, můžete chladničku propojit s aplikací.

1. Pro otevření nabídky Home Connect současně stiskněte tlačítka **super** a **lock**. Otevřete nabídku **Connect** (spojit).

Na displeji se zobrazí **Cn**.

#### Upozornění

Obě tlačítka stiskněte skutečně současně. Pokud po delší dobu stisknete pouze tlačítko **lock**, zablokuje se ovládání tlačítek. Tlačítko **lock** držte stisknuté tak dlouho, dokud se neodblokuje.

2. Stiskněte tolikrát tlačítko **°C**, dokud se nezobrazí **PA** (Pairing = spojit s aplikací) a **oF**.

3. Pro propojení spotřebiče s aplikací stiskněte tlačítko **+**.

Na displeji se zobrazí animace.

Jakmile jsou chladnička a aplikace propojené, zobrazí se na displeji **on**.

4. V aplikaci Home Connect se na mobilním zařízení zobrazí chladnička. Pro připojení vyberte chladničku a připojte pomocí tlačítka **+**.

Pokud se chladnička nezobrazí automaticky, vyhledejte v aplikaci Home Connect nejprve **Domácí spotřebič** a poté zvolte **Připojit domácí spotřebič**.

5. Postupujte podle pokynů v aplikaci, dokud nebude proces ukončen.

- Na displejích se zobrazí **PA** a **on**.  
Chladnička byla úspěšně propojena s aplikací.
- Pokud propojení selhalo, zkontrolujte, zda je zařízení napojené do domácí sítě (WLAN).  
  
Poté chladničku opět připojte s aplikací.
- Pokud je na displeji zobrazeno **Er**, vynulujte nastavení Home Connect a proveďte vše od začátku.

### Kontrola síly signálu

Sílu signálu byste měli zkontrolovat, pokud nevznikne žádné propojení.

1. Pro otevření nabídky Home Connect současně stiskněte tlačítka a lock. Otevřete nabídku Connect (spojit). Na displeji se zobrazí **Cn**.

#### Upozornění

Obě tlačítka tiskněte skutečně současně. Pokud po delší dobu stisknete pouze tlačítko lock, zablokuje se ovládání tlačítek. Tlačítko lock držte stisknuté tak dlouho, dokud se neodblokuje.

2. Stiskněte tolikrát tlačítko pro volbu prostoru, dokud není na displeji **Sl**. Na druhém displeji se zobrazí hodnota mezi 0 (žádný signál) a 3 (plný signál).

#### Upozornění

Síla signálu musí být minimálně 2. Pokud je signál příliš nízký, může být spojení přerušeno.

Umístěte k sobě router a chladničku blíže, ujistěte se, že není spojení odstíněno stěnou, nebo pro zesílení signálu instalujte repeater.

### Reset nastavení Home Connect

Pokud propojení nefunguje a chcete chladničku přihlásit do jiné sítě (WLAN), můžete vynulovat nastavení Home Connect:

1. Pro otevření nabídky Home Connect současně stiskněte tlačítka super a lock. Otevřete nabídku Connect (spojit). Na displeji se zobrazí **Cn**.  
**Upozornění**  
Obě tlačítka tiskněte skutečně současně. Pokud po delší dobu tisknete pouze tlačítko lock, zablokuje se ovládání tlačítek. Tlačítko lock držte stisknuté tak dlouho, dokud se neodblokuje.
2. Stiskněte tolikrát tlačítko pro volbu prostoru, dokud se na displejích nezobrazí **Er** a **oF**.
3. Stiskněte tlačítko +.
  - Na displeji se zobrazí krátká animace a poté opět **oF**. Nastavení Home Connect jsou vynulována.
  - Pokud je na displeji zobrazeno **Er**, vynulujte nastavení znovu nebo zavolejte zákaznický servis.



## Upozornění k ochraně dat

Při prvním připojení vaší chladničky Home Connect do sítě WLAN napojenou na internet poskytne vaše chladnička následující kategorie dat serveru Home Connect (první registrace):

- Jednoznačné označení spotřebiče (skládající se z klíčů a MAC adresy zabudovaného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Certifikát o bezpečnosti komunikačního modulu Wi-Fi (pro zajištění informačně-technického spojení).
- Aktuální verzi softwaru a hardwaru vaší chladničky.
- Stav případného předcházejícího obnovení nastavení z výroby.

Tato první registrace je důležitá pro využití funkcí Home Connect a je nezbytná teprve tehdy, když chcete poprvé použít Home Connect.

### Upozornění

Všimněte si, že funkce Home Connect je možné využít pouze ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně dat si můžete zobrazit v aplikaci Home Connect.

## Prohlášení o shodě

BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že je spotřebič s funkcí Home Connect v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.



## Užitný objem

Informace o užitém objemu naleznete uvnitř vašeho spotřebiče na typovém štítku. Obr. 14

## Maximální využití mrazicí kapacity

Pro umístění maximálního množství mrazených potravin můžete vyjmout přihrádky. Potraviny můžete naskládat přímo na police a dno mrazicího prostoru.

### Upozornění

Vyvarujte se kontaktu potravin se zadní stěnou. Narušili byste cirkulaci vzduchu.

Potraviny nebo obaly by mohly přimrznout k zadní stěně.

### Vyjmutí jednotlivých částí vybavení

Přihrádku na mrazené potraviny vytáhněte nadoraz, vepředu nadzvedněte a vyndejte. Obr. 10

## Chladicí prostor

Chladicí prostor je ideální místo pro uskladnění masa, uzenin, ryb, mléčných výrobků, vajec, hotových pokrmů a cukrářských výrobků.

### Skladování potravin

- Skladujte pouze čerstvé, nezkažené potraviny. Jen tak zůstanou déle čerstvé a zachovají si kvalitu.
- U hotových a chlazených produktů nepřekračujte doporučené datum spotřeby a datum trvanlivosti stanovené výrobcem.
- Pro zachování aroma, barvy a čerstvosti skladujte potraviny dobře zabalené nebo přikryté. Tím zabráníte přenosu chutí a zbarvení plastových částí chladicího prostoru.
- Teplé pokrmy a nápoje nechejte nejprve vychladnout, až poté je vložte do spotřebiče.

### Upozornění

Větrací otvor nikdy nezakrývejte potravinami, aby nebyla narušena cirkulace vzduchu. Potraviny, které umístíte bezprostředně před větrací otvory, mohou v důsledku proudícího studeného vzduchu zmrznout.

## Chladicí zóny v chladicím prostoru

Vlivem cirkulace vzduchu v chladicím prostoru vzniknou různé chladicí zóny:

- Nejchladnější zóny se nacházejí před výstupními větracími otvory a v chladicí přihrádce, obrázek **1**/25.

### Upozornění

Choulostivé potraviny (např. ryby, uzeniny a maso) ukládejte do nejchladnější zóny.

- Nejteplejší zóna se nachází nahoře ve dveřním prostoru.

### Upozornění

V nejteplejší zóně ukládejte např. sýry a máslo. Při servírování si sýr zachová aroma a máslo zůstane roztíratelné.

## Přihrádka na zeleninu s regulátorem vlhkosti

Obr. **8**

Pro vytvoření optimálního prostředí pro uložení ovoce a zeleninu můžete nastavit vlhkost v přihrádce na zeleninu:

- Spíše zelenina a její smíšené skladování nebo menší množství - vyšší vlhkost vzduchu.
- Spíše ovoce a jeho velké množství - nižší vlhkost vzduchu.

## Upozornění

- Ovoce citlivé na chlad (např. ananas, banán, papája a citrusové plody) a zelenina citlivá na chlad (např. lilek, okurka, cuketa, paprika, rajčata a brambory) by měly být skladovány mimo chladničku při teplotě cca + 8 °C - + 12 °C, ochrání se tak jejich kvalita, chuť a vůně.
- V závislosti na druhu potravin a jejich množství se může v přihrádce na zeleninu srážet pára. Sraženou páru můžete otřít suchým hadříkem a pomocí regulátoru vlhkosti můžete upravit vlhkost uvnitř přihrádky na zeleninu.

## Chladicí přihrádka

Obr. 9

V chladicí přihrádce panují nižší teploty než v chladicím prostoru. Mohou se vyskytovat i teploty nižší než 0 °C.

Ideální ke skladování ryb, masa a uzenin. Není vhodná na saláty, zeleninu a potraviny citlivé na chlad.

Pomocí větracích otvorů můžete upravovat teplotu v chladicí přihrádce. Pro snížení teploty posuňte regulátor teploty nahoru. Pro zvýšení teploty posuňte regulátor teploty dolů. Obr. 7

## Superchlazení

Při spuštění superchlazení se chladnička za cca 6 hodin vychladí na co nejnižší teplotu. Poté se automaticky nastaví teplota nastavená před superchlazením.

Superchlazení spustíte například:

- před vložením velkého množství potravin.
- k rychlému vychlazení nápojů.

## Zapnutí a vypnutí

Obr. 4

1. Pomocí tlačítka °C zvolte chladicí prostor.
2. Stiskněte tlačítko super tolikrát, dokud se nerozsvítí ukazatel super cooling.

Superchlazení nemusíte vypínat. Po 6 hodinách se automaticky nastaví předchozí nastavená teplota.

## Upozornění

Pokud je superchlazení zapnuté, může docházet k větším provozním hlukům.

## Mrazicí prostor

### Používání mrazicího prostoru

- K uskladnění hluboce zmrazených potravin.
- K výrobě kostek ledu.
- Ke zmrazování potravin.

### Upozornění

Dbejte na to, aby byla dvířka mrazicího prostoru vždy dobře zavřená.

V případě, že jsou dvířka otevřená, se mražené potraviny rozmrazují. Mrazicí prostor se pokryje silnou vrstvou ledu. Kromě toho dochází k plýtvání energií!

## Maximální mrazicí kapacita

Informace o max. mrazicí kapacitě za 24 hodin najdete na typovém štítku.

Obr. 14

### Předpoklady pro max. mrazicí kapacitu

- Supermrazení zapněte před vložením čerstvých potravin (viz kapitola Supermrazení).
- Vyměňte přihrádky; potraviny narovnejte přímo na polici a dno mrazicího prostoru.
- Větší množství potravin zmrazujte v nejvyšší přihrádce. Tam se zamrazí nejrychleji a nejšetrněji.

## Zmrazování a skladování potravin

### Nákup mražených potravin

- Obal nesmí být poškozený.
- Dbejte na datum trvanlivosti.
- Teplota v prodejním mrazicím pultu musí být - 18 °C nebo nižší.
- Hluboce zmražené zboží přepravujte pokud možno ve speciální tašce na mražené potraviny a rychle ho vložte do mrazicího prostoru.

### Zásady pro ukládání potravin

- Větší množství potravin zmrazujte v nejvyšší polici. Tam se zamrazí obzvláště rychle a šetrně.
- Potraviny rozprostřete v policích a přihrádkách do velké plochy.

### Upozornění

Již zmražené potraviny se nesmí dotýkat zmrazovaných potravin. Pokud je to nutné, přesuňte zmražené potraviny do přihrádek na zmrazované potraviny.

### Skladování mražených potravin

Zasuňte přihrádku na zmrazované potraviny až nadoraz, abyste zajistili volnou cirkulaci vzduchu.

## Zmrazování čerstvých potravin

Pro zmrazování používejte jen čerstvé a nezkažené potraviny.

Aby byla co nejlépe zachována nutriční hodnota, vůně a barva, měla by být zelenina před zmrazením blanšírována. U lilků, paprik, cuket a chřestu není blanšírování nutné. Literaturu o zmrazování a blanšírování naleznete v knihkupectví.

### Upozornění

Potraviny, které chcete zmrazit, nesmí přijít do kontaktu s již zmrazenými potravinami.

- Ke zmrazování jsou vhodné následující potraviny:  
Pečivo, ryby a mořské plody, maso, zvěřina, drůbež, zelenina, ovoce, bylinky, vejce bez skořápky, mléčné produkty jako je sýr, máslo a tvaroh, hotové produkty a zbytky pokrmů jako jsou polévky, dušená jídla, vařené maso a ryby, bramborové pokrmy, nákypy a moučníky.
- Ke zmrazení nejsou vhodné následující potraviny:  
Druhy zeleniny, které se konzumují syrové, listový salát nebo ředkvičky, vejce ve skořápce, vinné hrozny, celá jablka, hrušky a švestky, vejce natvrdo, jogurt, kysané mléko, kysaná smetana, crème fraiche a majonéza.

## Balení potravin ke zmrazení

Potraviny uzavřete do vzduchotěsných nádob, aby neztratily svoji vůni a nevysychaly.

1. Vložte potraviny do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Vzduchotěsně uzavřete.
4. Na obal napište jeho obsah a datum zamrazení.

### Vhodné obaly:

Plastová fólie, sáčky,lobal, mrazicí dózy. Tyto produkty jsou k dostání ve specializovaných prodejnách.

### Nevhodné obaly:

Balící papír, pergamenový papír, celofán, sáčky na odpadky a použité nákupní tašky.

### K uzavírání zabalených potravin jsou vhodné:

Gumové pásky, plastové svorky, provázky, lepicí páska odolná proti chladu atd. Tašky a sáčky můžete uzavírat svařovačkou.

## Trvanlivost mrazených potravin

Doba skladování závisí na druhu zmrazovaných potravin.

Při teplotě -18 °C:

- Ryby, uzeniny, hotové pokrmy, pečivo:  
až 6 měsíců
- Drůbež, sýry a maso:  
až 8 měsíců
- Zelenina a ovoce:  
až 12 měsíců

## Supermrazení

Potraviny by měly co nejrychleji zmrznout až na střed, tím dojde k zachování vitamínů, výživových hodnot, vzhledu a chuti.

Několik hodin před vložením čerstvých potravin zapněte supermrazení, abyste předešli nežádoucímu zvýšení teploty.

Obecně stačí 4–6 hodin. Spotřebič po zapnutí stále pracuje, v mrazicím prostoru bude dosaženo velice nízké teploty.

Abyste mohli využít maximální mrazicí kapacitu, zapněte supermrazení 24 hodin před vložením čerstvých potravin.

Menší množství potravin (až 2 kg) můžete zamrazit bez supermrazení.

### Upozornění

Pokud je supermrazení zapnuté, může docházet ke zvýšenému provoznímu hluku.

## Zapnutí a vypnutí

Obr. 4

1. Mrazicí prostor zvolte pomocí tlačítka °C.
2. Stiskněte tlačítko Super, dokud se nerozsvítí ukazatel super freezing.

Supermrazení nemusíte vypínat.

Po cca 2 ½ dnech se automaticky nastaví předchozí teplota.

## Rozmrazování zmrazených potravin

Podle způsobu a účelu použití lze volit mezi následujícími možnostmi:

- při pokojové teplotě,
- v chladničce,
- v elektrické pečicí troubě, s ventilátorem/ bez ventilátoru horkého vzduchu,
- v mikrovlnné troubě.

### Upozornění

Částečně rozmrazené nebo rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Opětovně zmrazit se dá pouze hotový pokrm (vařený nebo pečený).

Maximální dobu skladování mraženého pokrmu však již plně nevyužívejte.

## Vnitřní vybavení

### Police a přihrádky

Police ve vnitřním prostoru a přihrádky ve dveřích můžete přemísťovat podle potřeby: Vytáhněte polici dopředu, spusťte ji dolů a vyjměte bokem. Nadzdvihněte přihrádku a vyjměte ji.

### Zvláštní vybavení

(není k dispozici u všech modelů)

#### Přihrádka na máslo a sýr

Lehkým stisknutím uprostřed dvířek se otevře přihrádka na máslo. Při čištění vyjměte celou přihrádku.

Přihrádku nadzdvihněte a vyjměte.

#### Sada na snídani

Obr. 5

Přihrádku se sadou na snídani můžete vyjmout jednotlivě a naplnit ji.

Sadu na snídani můžete z důvodu vyprázdnění a naplnění vyjmout.

Sadu na snídani nadzdvihněte a vytáhněte. Madlo nádoby lze posunovat.

#### Přihrádka na lahve

Obr. 6

V přihrádce na lahve můžete bezpečně skladovat lahve.

#### Miska na led

Obr. 13

1. Misku na led naplňte do  $\frac{3}{4}$  vodou a vložte ji do mrazicího prostoru.
2. Přimrzlou misku na led uvolňujte pouze tupým předmětem (např. rukojetí od lžíce).
3. Pro uvolnění kostek ledu podržte misku krátce pod tekoucí vodou nebo ji lehce prohněte.

### Zamrazovací kalendář

Obr. 12

Aby se nesnížila kvalita mražených potravin, nepřekračujte dobu skladování. Čísla u symbolů udávají přípustnou dobu skladování mražených potravin v měsících. U běžně prodávaných mražených potravin dodržujte datum spotřeby nebo trvanlivosti.

### Chladicí akumulátor

Při výpadku elektřiny nebo při poruše oddálí chladicí akumulátor zahřátí uskladněných mražených potravin. Nejdelší doby skladování dosáhnete, pokud chladicí akumulátor položíte na potraviny v nejvyšší přihrádce.

Chladicí akumulátor můžete vyjmout a použít rovněž k přechodnému udržení potravin v chladu, např. v chladicí tašce.

## Indikační nálepka "OK"

(není u všech modelů)

Ukazatelem teploty "OK" mohou být stanoveny teploty nižší než + 4 °C. Pokud indikátor neukazuje "OK", postupně snižujte teplotu.

### Upozornění

Po zapnutí spotřebiče může dosažení požadované teploty trvat až 12 hodin.



### Správné nastavení

## Vypnutí spotřebiče

Na 10 vteřin stiskněte tlačítko

„+“. Chladnička se vypne.

\* Není u všech modelů.

## Odpojení spotřebiče

Jestliže spotřebič nebudete po delší dobu používat:

1. Vytáhněte elektrickou zástrčku nebo vypněte pojistky.
2. Spotřebič vyčistěte.
3. Dvířka spotřebiče nechejte otevřená.

## Upozornění

Abyste se vyvarovali škodám na spotřebiči, musí být dveře spotřebiče otevřené pouze tak, aby zůstaly držet otevřené samy od sebe. Nevkládejte do dveří žádné předměty, abyste je udrželi otevřené.

## Čištění spotřebiče



### Upozornění

- Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem písku, kyseliny nebo chloru ani rozpouštědla.
- Nepoužívejte žádné drsné nebo abrazivní čisticí houbičky. Na kovovém povrchu může vzniknout koroze.
- Nikdy nemyjte police a přihrádky v myčce nádobí. Díly by se mohly zdeformovat!

### Během čištění se nesmí dostat voda do následujících částí:

- Ovládací prvky
- Osvětlení
- Větrací otvory
- Otvory v rozdělovací desce

### Postupujte následovně:

1. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky.
2. Vyjměte zmražené potraviny a uskladněte je na chladném místě. Na potraviny položte chladicí akumulátor (pokud ho máte k dispozici).
3. Voda se nesmí dostat do ovládacích prvků, osvětlení, větracích otvorů nebo dělicí desky!

Očistěte spotřebič měkkou utěrkou namočenou ve vlažné vodě s trochou neutrálního pH čisticího prostředku.



4. Těsnění dvířek otřete jen čistou vodou a potom důkladně vytřete dosucha.
5. Po vyčištění spotřebič opět připojte a zapněte.
6. Opět vložte zmrazené potraviny.

## Vnitřní vybavení

Všechny variabilní části spotřebiče lze vyjmout a očistit.

### Vyjmutí polic ve dveřích

Obr. **3**

Zvedněte police nahoru a vytáhněte je.

### Vyjmutí skleněných polic

Vytáhněte skleněné police směrem dopředu, sklopte a vychyľte ke straně.

### Vyjmutí přihrádky na mražené potraviny

Obr. **9**

Vytáhněte přihrádku až k zářičce, veředu ji nadzdvihněte a vyjměte ji.

### Vyjmutí přihrádek z mrazicího prostoru

Obr. **10**

Vytáhněte přihrádku až k zářičce, veředu ji nadzdvihněte a vyjměte ji.

### Vyjmutí skleněné police nad přihrádkou na zeleninu

Obr. **11**

Skleněnou polici můžete vyjmout a zandat, abyste ji vyčistili.

## Upozornění

Před vyjmutím skleněné police vytáhněte přihrádku na zeleninu.

## Osvětlení (LED diody)

Váš spotřebič je vybaven bezúdržbovými LED diodami.

Tato světla může opravovat pouze zákaznický servis nebo oprávněný technici.

## Tipy pro úsporu energie

- Spotřebič postavte v suché, dobře větrané místnosti! Spotřebič by neměl stát přímo na slunci nebo poblíž zdrojů tepla (např. topné těleso, sporák). Případně použijte izolační desku.
- Teplé potraviny a nápoje nechte před jejich vložením do spotřebiče vychladnout.
- Zmrazené potraviny určené k rozmrazení dávejte do chladicího prostoru. Nízkou teplotu mraženého pokrmu použijte k chlazení potravin.
- Otevírejte spotřebič pokud možno na co nejkratší dobu.
- Abyste dosáhli co nejnižší spotřeby energie: dodržujte malý odstup od bočních stěn.
- Uspořádání vybavení neovlivňuje energetickou spotřebu spotřebiče.

## Provozní zvuky

### Zcela běžné zvuky

#### Hučení

Běží motory (např. chladicí agregát, ventilátor).

#### Bublání, bzučení nebo klokotání

Chladicí kapalina protéká trubkami.

#### Cvakání

Motor, vypínač nebo magnetické ventily se zapínají /vypínají.

#### Praskání

Probíhá automatické odmrazování.

## Zamezení zvuků

### Spotřebič nestojí rovně

Vyrovnejte spotřebič pomocí vodováhy. Vyrovnejte ho pomocí šroubovacích nožiček nebo ho něčím podložte.

### Spotřebič "stojí natěsno"

Odsuňte spotřebič od sousedícího nábytku nebo spotřebičů.

**Přihrádky, police nebo skladovací plochy se viklají nebo jsou vzpříčené**  
Zkontrolujte vyjmutelné díly a případně je znovu vložte.

### Lahve a nádoby se navzájem dotýkají

Lehce od sebe odsuňte lahve a nádoby tak, aby se nedotýkaly.

## Odstraňování drobných závad svépomocí

Než zavoláte zákaznický servis:

Zkontrolujte, zda na základě následujících pokynů nemůžete poruchu odstranit sami.

Náklady za poradenství zákaznického servisu v případě chybné obsluhy spotřebiče musíte uhradit sami i během záruční doby!

Závada	Možná příčina	Odstranění
Teplota se výrazně liší od nastavené hodnoty.		V některých případech stačí, pokud spotřebič na 5 minut vypnete. Jestliže je teplota příliš vysoká, zkontrolujte po několika hodinách, zda bylo dosaženo nastavené teploty.  Jestliže je teplota příliš nízká, zkontrolujte ji opět další den.
V chladicím prostoru nebo v chladicí přihrádce je příliš chladno.		Nastavte vyšší teplotu v chladicím prostoru. Posuňte regulátor teploty pro chladicí přihrádku dolů. Obr. <b>7</b>

<b>Závada</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Teplota v mrazicím prostoru je příliš vysoká.	Časté otevírání spotřebiče.	Otevírejte spotřebič jen tehdy, pokud je to nutné.
	Odvětrávací a větrací otvory jsou zakryté.	Odstraňte překážku.
	Zamrazování velkého množství čerstvých potravin.	Nepřekračujte maximální mrazicí kapacitu.
Spotřebič nechladí, je rozsvícené světlo a zobrazení teploty.	Je zapnut demo režim.	5 vteřin držte stisknutá tlačítka °C- a tlačítko pro nastavování "+", dokud nezazní potvrzovací tón.  Za nějakou dobu zkontrolujte, zda spotřebič chladí.
Boční stěny spotřebiče jsou teplé.	V bočních stěnách spotřebiče jsou trubky, které se během chlazení zahřívají.	To je normální a nejedná se o poruchu.
Světlo nesvítí.	LED diody jsou vadné.	Viz kapitola Osvětlení (LED diody.)
	Spotřebič byl otevřený příliš dlouho. Světlo se asi po 10 minutách vypne.	Spotřebič zavřete a znovu otevřete, světlo se znovu zapne.
Nesvítí ukazatele.	Výpadek proudu, vypnula se pojistka, síťová zástrčka není správně zastrčena.	Zapojte síťovou zástrčku. Zkontrolujte, zda je k dispozici proud, zkontrolujte pojistky.

## Samotestování spotřebiče

Váš spotřebič má automatický samotestovací program. Ten vám ukáže zdroje závad, které lze odstranit pouze prostřednictvím zákaznického servisu.

### Spuštění samotestování spotřebiče

1. Vypněte spotřebič a vyčkejte 5 minut.
2. Zapněte spotřebič a během prvních 10 vteřin po dobu 3-5 vteřin držte tlačítko °C a nastavení „-“, dokud se neozve zvukový signál.  
Program se spustí. Zatímco běží samotestování, zazní dlouhý zvukový signál.

Pokud po skončení samotestování zazní zvukový signál dvakrát, váš spotřebič je připraven k provozu.

Pokud zazní 5 zvukových signálů, jedná se o chybu. Informujte o tom zákaznický servis.

### Ukončení samotestování spotřebiče

Když program skončí, spotřebič se přepne do běžného provozu.

## Zákaznický servis


Váš místní zákaznický servis najdete na webových stránkách nebo na zadní straně tohoto návodu. Při komunikaci se zákaznickým servisem uvádějte vždy označení spotřebiče (č. E) a výrobní číslo (č. FD).

Tyto údaje najdete na typovém štítku. Obr. 14


Zabraňte prosím zbytečným výjezdům tím, že uvedete označení spotřebiče a výrobní číslo. Ušetříte tak vyšší náklady.

### Objednávka opravy a poradenství při poruchách


Kontaktní údaje na zákaznický servis najdete na zadní straně tohoto návodu, nebo na našich webových stránkách.

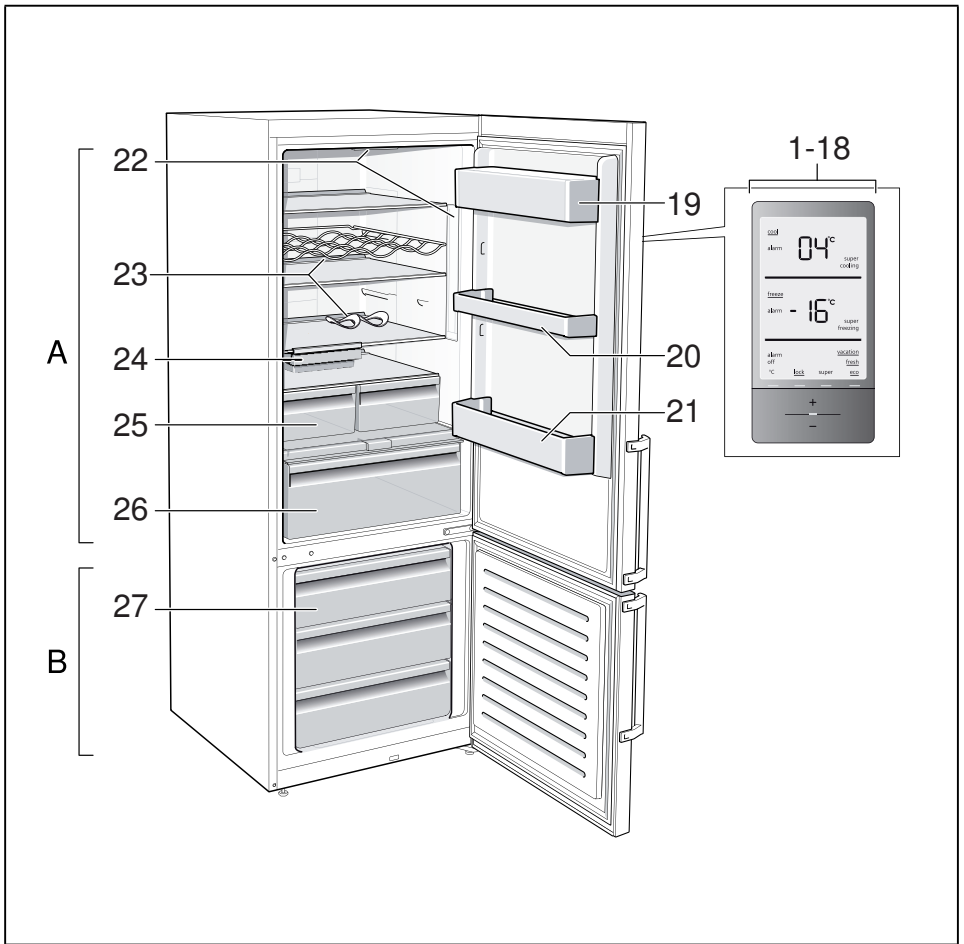


**1**

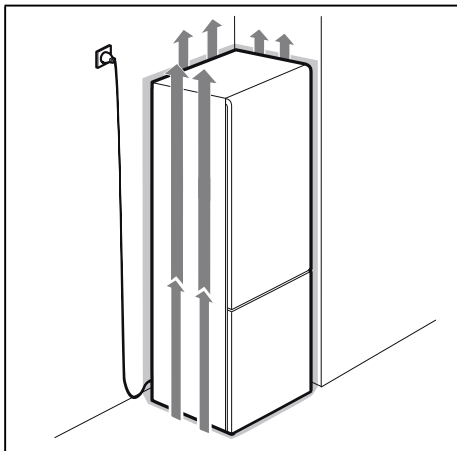


**2**

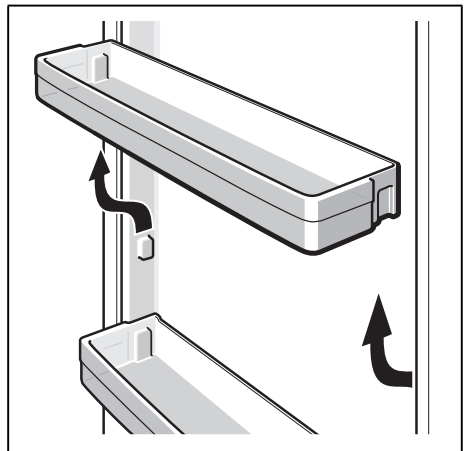


**3**

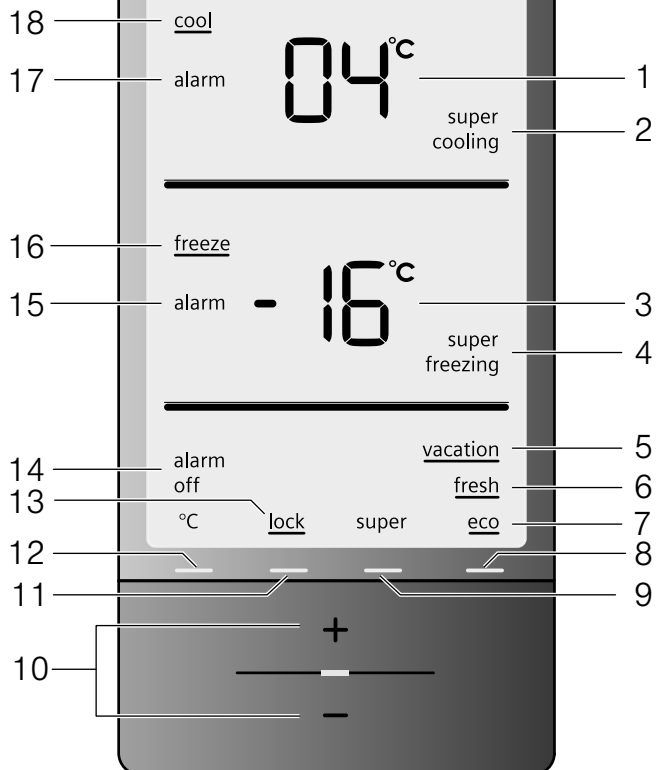


4

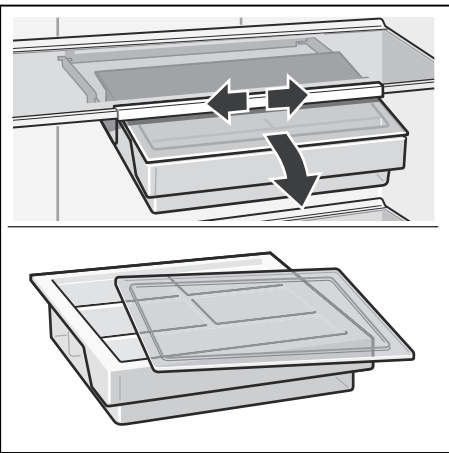


5

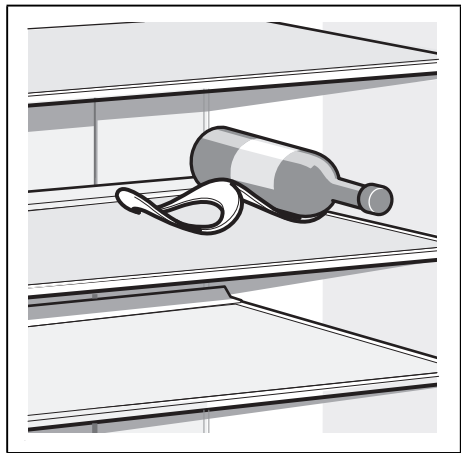


6

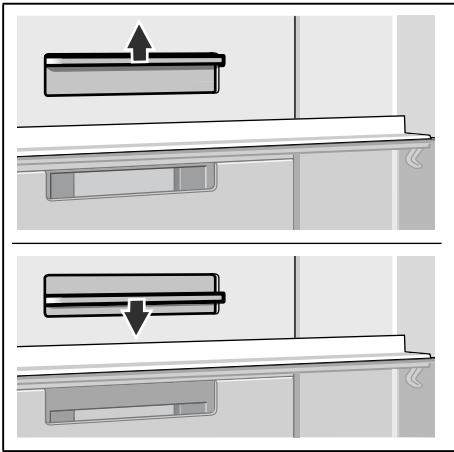


7

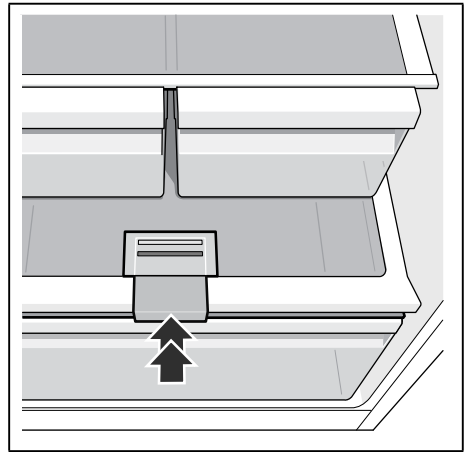


8

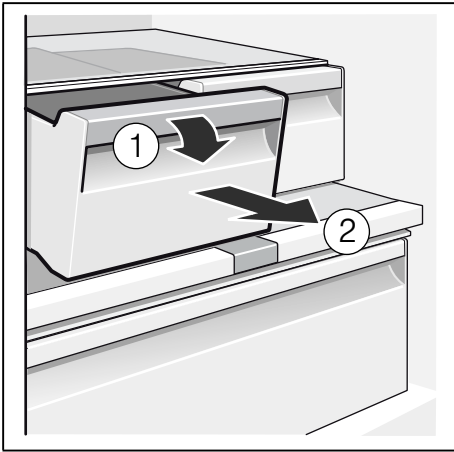

9

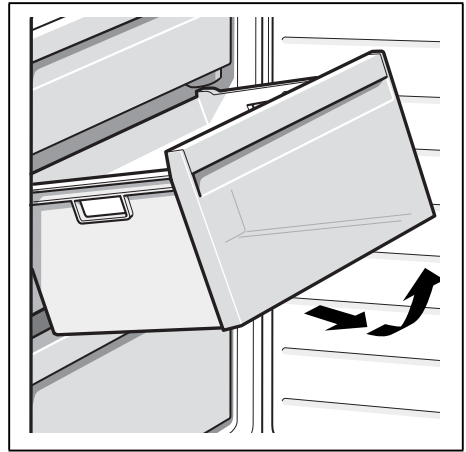


10

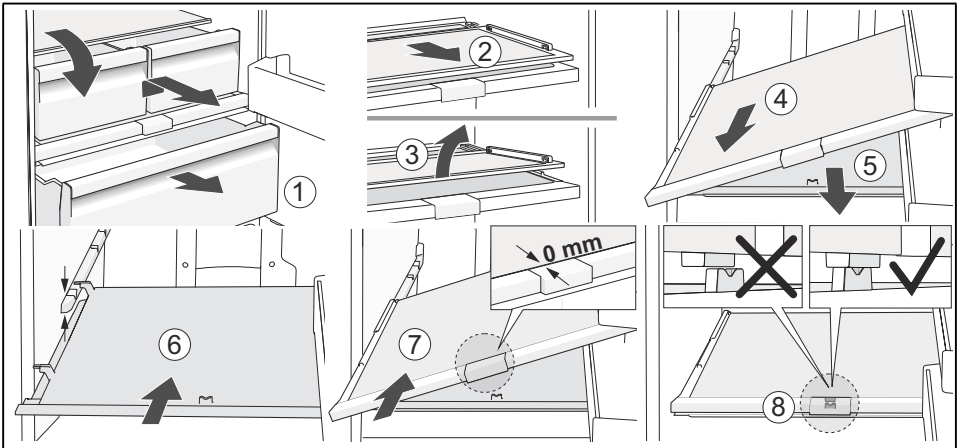


11



12

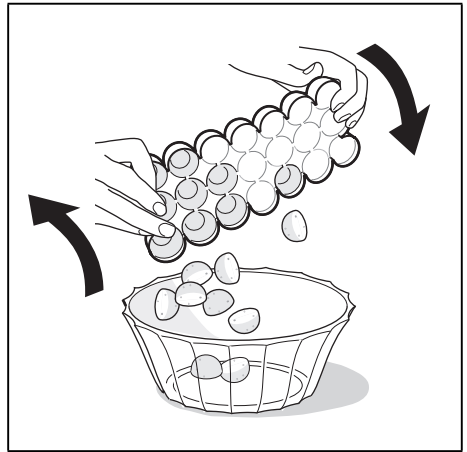

13












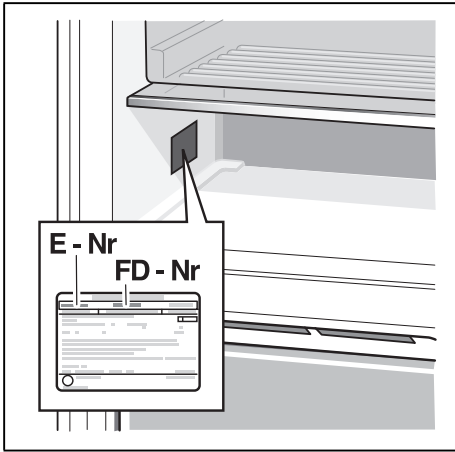








14
























**cz Montážní návod**  
Vlně stojící spotřebič

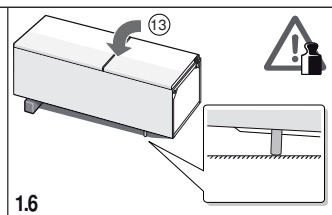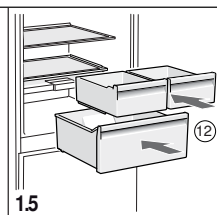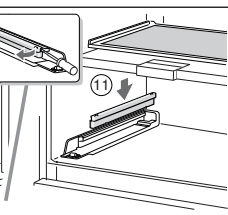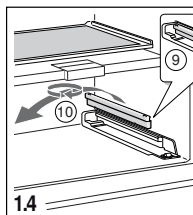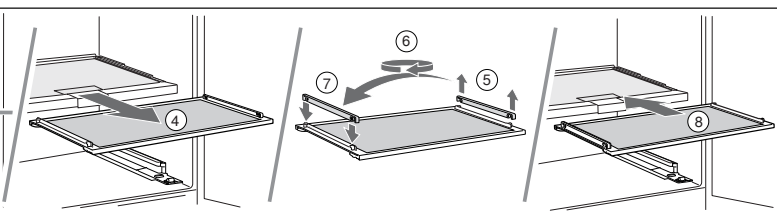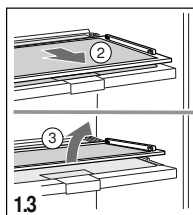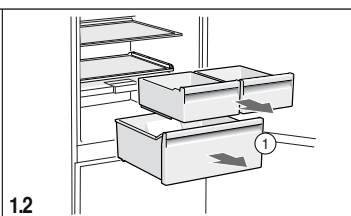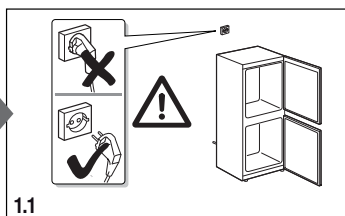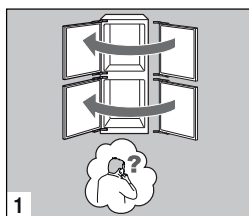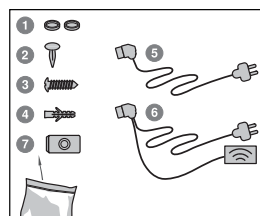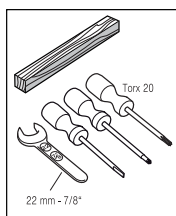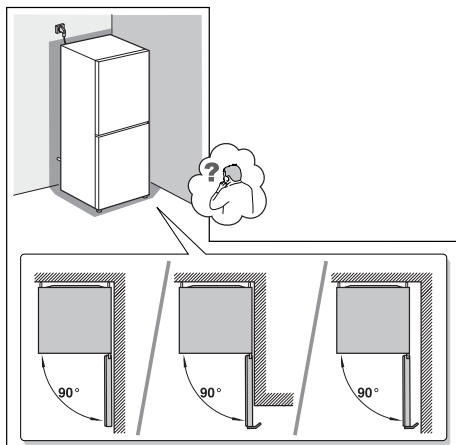

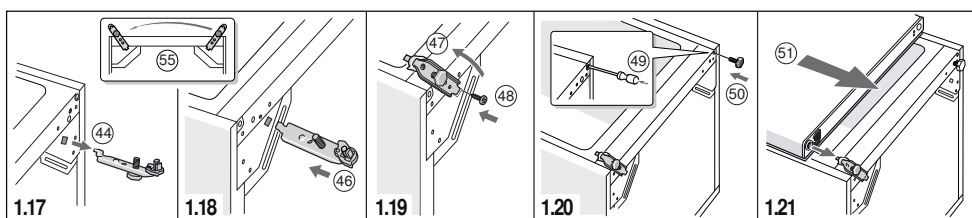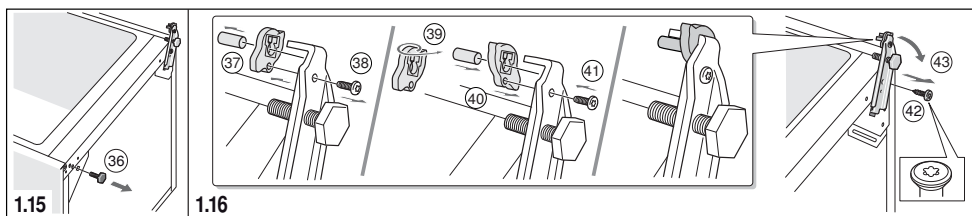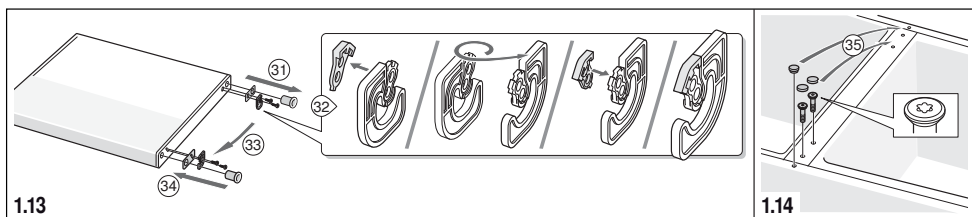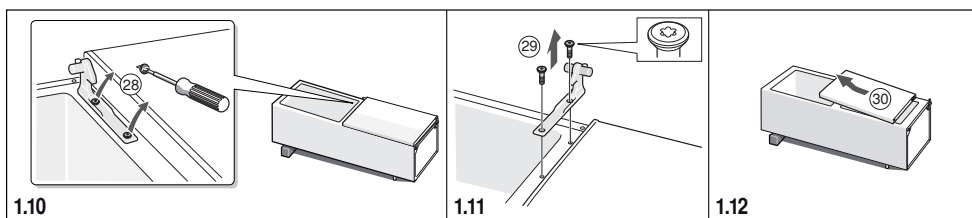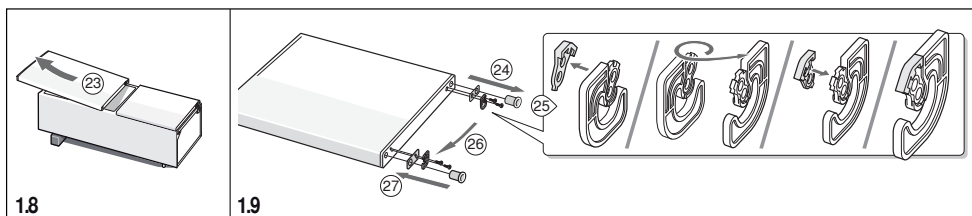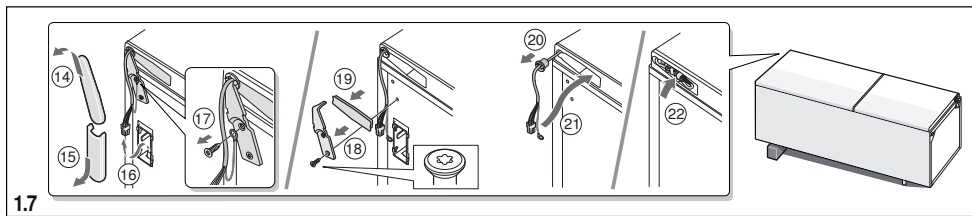

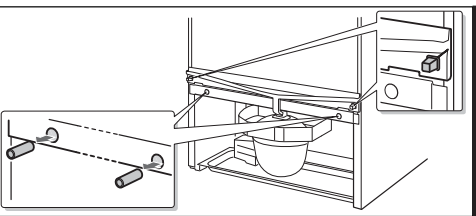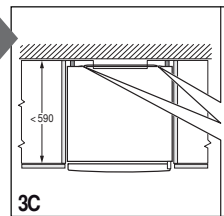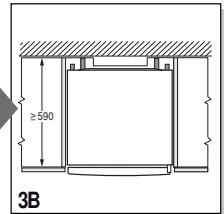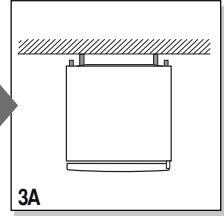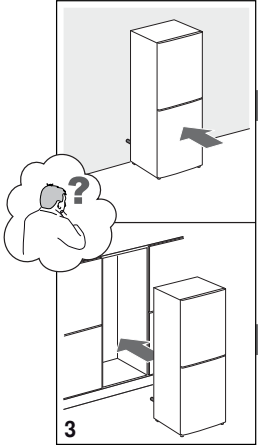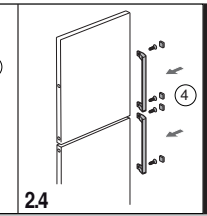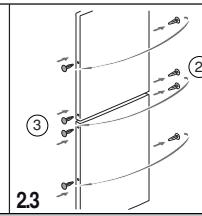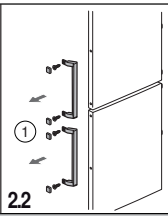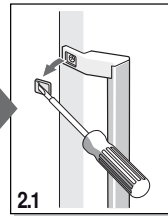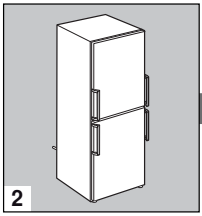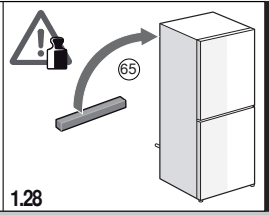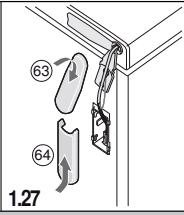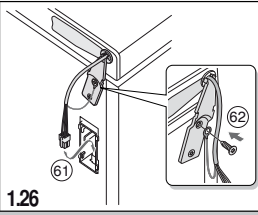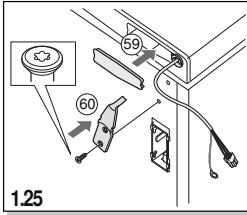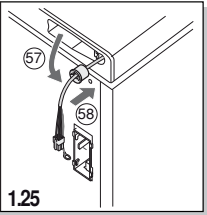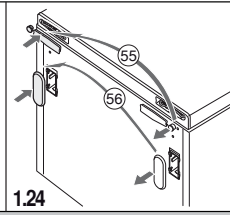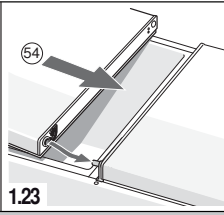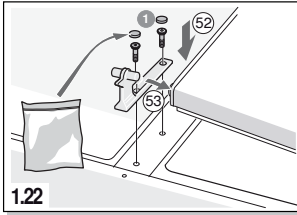

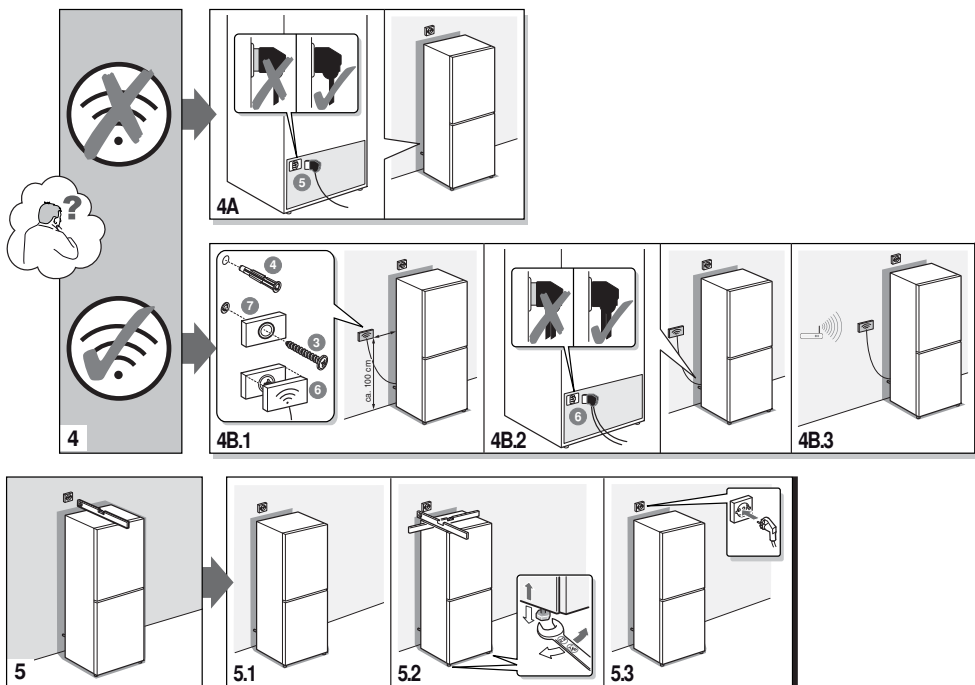



#### **CZ**

Filtr s aktivním uhlím:

- snižuje zápach ve spotřebiči,
- podporuje zachování kvality potravin a
- je opatřen antimikrobionální ochranou, aby se snížilo usídlení a růst mikroorganismů.

Použitá účinná látka: pyrition zinku.

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschovává.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

### 3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na <http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástíky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provedením při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemístováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a požizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,  
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

# B/S/H/

## **Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

Příjem oprav  
Tel.: +420 251 095 546  
Email: [opravy@bshg.com](mailto:opravy@bshg.com)

Objednávky příslušenství a náhradních dílů  
Tel.: +420 251 095 556  
Email: [dily@bshg.com](mailto:dily@bshg.com)

Zákaznické poradenství  
Tel.: +420 251 095 555  
Email: [siemens.spotrebice@bshg.com](mailto:siemens.spotrebice@bshg.com)

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



**SIEMENS**



Kombinácia chladnička/mraznička

**KG39NAI45**

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>

sk Návod na použitie



---

## sk Obsah

Bezpečnostné pokyny.....	5	Max. mraziaca kapacita.....	22
Pokyny pre likvidáciu.....	8	Zamrazovanie a skladovanie potravín.....	22
Rozsah dodávky.....	8	Zamrazovanie čerstvých potravín.....	23
Miesto inštalácie .....	9	Supermrazenie.....	24
Teplota miestnosti a vetranie.....	9	Rozmrazovanie zmrazených potravín.....	24
Pripojenie spotrebiča .....	10	Vnútorne vybavenie.....	25
Zoznámenie sa so spotrebičom .....	10	Indikačná nálepka "OK".....	25
Zapnutie spotrebiča.....	12	Vypnutie spotrebiča.....	26
Nastavenie teploty .....	12	Čistenie spotrebiča.....	26
Špeciálne funkcie.....	13	Osvetlenie (LED dióda).....	27
Home Connect .....	14	Tipy pre úsporu energie.....	27
Funkcia Alarm.....	14	Prevádzkové zvuky.....	28
Úžitkový objem.....	19	Odstraňovanie drobných porúch svojpomocne.....	28
Chladiaci priestor.....	20	Samotestovanie spotrebiča.....	30
Superchladenie.....	21	Zákaznícky servis.....	30
Mraziaci priestor.....	22		

---

## Bezpečnostné pokyny

### Predtým, ako uvediete spotrebič do prevádzky

Prečítajte si pozorne návod na použitie a montážny návod! Tieto návody obsahujú dôležité informácie pre inštaláciu, použitie a údržbu spotrebiča.

Výrobca neposkytuje záruku, ak porušíte upozornenie a varovania v tomto návode. Všetky podklady uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.

### Technická bezpečnosť

Spotrebič obsahuje malé množstvo ekologicky neškodnej, ale horľavej chladiacej kvapaliny R600a. Dbajte na to, aby rúrky chladiaceho okruhu neboli pri preprave alebo montáži poškodené. Unikajúca chladiaca kvapalina môže viesť k poraneniu očí alebo sa môže vznietiť.

### Pri poškodení

- Otvorený oheň alebo zápalné zdroje musia byť v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča,
- miestnosť niekoľko minút dobre vyvetrajte,
- vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku,
- informujte zákaznícky servis.

Čím viac je chladiacej kvapaliny v spotrebiči, tým väčšia musí byť miestnosť, v ktorej je spotrebič umiestnený. V príliš malých miestnostiach môže pri netesnení vzniknúť horľavá zmes plynu a vzduchu. Na 8 g chladiacej kvapaliny musí byť miestnosť veľká minimálne 1 m<sup>3</sup>.

Množstvo chladiacej kvapaliny vášho spotrebiča je uvedené na typovom štítku vo vnútri spotrebiča. Ak je sieťový kábel tohto spotrebiča poškodený, musí byť vymenený výrobcom, zákazníckym servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou. Neodborné inštalácie a opravy môžu závažne ohroziť používateľa.

Opravy môžu vykonávať iba výrobca, zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba.

Môžu sa používať iba originálne diely výrobcu. Iba u týchto dielov výrobca zabezpečuje, že spĺňajú bezpečnostné požiadavky.

Predĺženie sieťového prírodného vedenia môže byť zakúpené iba cez zákaznícky servis.

### **Dôležité informácie pri použití spotrebiča**

- Vo vnútri spotrebiča nikdy nepoužívajte elektrické spotrebiče (napr. ohrievače, elektrické výrobníky ľadu atď.). Nebezpečenstvo výbuchu!
- Spotrebič nikdy neodmrazujte alebo nečistite parným čističom! Para sa môže dostať na elektrické súčasti a vyvolať skrat. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Na odstránenie námrazy alebo vrstiev ľadu nepoužívajte žiadne špicaté predmety alebo predmety s ostrými hranami. Mohli by ste poškodiť prírodné vedenie chladiacej kvapaliny. Unikajúca chladiaca kvapalina môže viesť k poraneniu očí alebo sa môže vznietiť.
- V spotrebiči neuchovávajte žiadne výrobky obsahujúce horľavé plyny (napr. spreje) ani výbušné látky. Nebezpečenstvo výbuchu!
- Nepoužívajte podstavce, zásuvky, dvierka atď. ako stúpadlo alebo pre podopretie.
- Pri odmrazovaní a čistení vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistky. Zatiahnite za sieťovú zástrčku, nie za pripájací kábel.
- Uchovávajte vysokopercentný alkohol iba dobre uzatvorený a vo vzpriamenej polohe.
- Neznečistite umelohmotné diely a tesnenie olejom alebo tukom. Inak sa stanú porézne.
- Nezakrývajte alebo nezastavujte vetracie a odvetrávacie otvory pre spotrebič!
- Vyvarujte sa dlhšieho kontaktu rúk s mrazeným tovarom, ľadom alebo odparovací trubkou atď., Inak vzniká riziko spálenia chladom!

- **Nevystavujte deti a ohrozené osoby nebezpečenstvu:**  
Ohrozené sú deti, osoby s obmedzenými fyzickými, psychickými alebo senzorickými schopnosťami alebo nedostatočnými znalosťami o bezpečnom používaní tohto spotrebiča. Zabezpečte, aby deti a ohrozené osoby pochopili tieto nebezpečenstvá. Osoba zodpovedná za bezpečnosť musí na deti a ohrozené osoby, ktoré spotrebič používajú, dozerat' a poučiť ich. Spotrebič môžu používať iba deti staršie ako 8 rokov. Dozerajte na deti, ktoré čistia spotrebič a vykonávajú jeho údržbu. Nikdy nenechávajte deti, aby sa so spotrebičom hrali.
- V mraziacom priestore neskladujte žiadne tekutiny vo fľašiach a plechovkách (obzvlášť nápoje obsahujúce oxid uhličitý). Fľaše a plechovky by mohli prasknúť!
- Zmrazené potraviny, ktoré ste práve vybrali z mraziaceho priestoru, nikdy nevkladajte ihneď do úst. Nebezpečenstvo popálenia chladom!

## Deti v domácnosti

- Neprenechávajte obal a jeho časti deťom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia skladanými kartónmi a fóliami!
- Nikdy nenechávajte deti, aby sa so spotrebičom hrali!
- U spotrebičov s dverovým zámkom: Uschovajte kľúč mimo dosah detí!

## Všeobecné ustanovenia

Spotrebič je vhodný:

- pre chladenie a zamrazovanie potravín,
- pre prípravu ľadu.

Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a pre domáce prostredie.

Spotrebič je odrušený podľa smernice EÚ 2004/ 108/EC.

Chladiaci okruh je preskúšaný na tesnosť.

Tento spotrebič je v súlade s platnými bezpečnostnými požiadavkami pre elektrické spotrebiče (EN 60335-2-24).

Tento spotrebič je určený na použitie do najvyššej povolenej nadmorskej výšky 2000 m.

## Pokyny pre likvidáciu

### Likvidácia obalu

Obal chráni váš spotrebič pred poškodením pri preprave. Všetky použité materiály sú ekologicky neškodné a recyklovateľné. Pomôžte nám prosím tým, že obaly ekologicky zlikvidujete.

O aktuálnych možnostiach likvidácie sa prosím informujte u vášho odborného predajcu alebo na obecnom úrade.

### Likvidácia starého spotrebiča

Staré spotrebiče neslúžia iba ako bezcenný odpad! Ekologickou likvidáciou starých spotrebičov je možné opäť získať cenné suroviny.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU, ktorá sa týka použitých elektrických a elektronických spotrebičov (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanovuje rámec pre spätný odber a recykláciu použitých spotrebičov platný v celej EÚ.

### Upozornenie

#### U vyslúžených spotrebičov:

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Odrežte sieťový kábel a odstráňte ho spoločne so sieťovou zástrčkou.
3. Priečinky a zásuvky nevyťahujte: zabránite tak deťom vliezť do chladničky!
4. Deti sa so spotrebičom po jeho vyradení z prevádzky nesmú hrať. Nebezpečenstvo udusenía!

Chladničky obsahujú chladiacu kvapalinu a plyny v izolácii. Tie musia byť odborne zlikvidované. Zabezpečte, aby rúrky obehu chladiacej kvapaliny neboli poškodené až do ich odborného zlikvidovania.

## Rozsah dodávky

Po vybalení prekontrolujte všetky diely, či pri preprave nedošlo k ich poškodeniu.

V prípade reklamácie kontaktujte predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili, alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Dodaný spotrebič sa skladá z nasledujúcich dielov:

- Neprenosný spotrebič
- Vnútorne vybavenie (v závislosti od modelu)
- Vrečko s montážnymi materiálmi
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Záručný list
- Informácie o energetickej spotrebe a hlučnosti

## Miesto inštalácie

Spotrebič postavte v suchej, vetranej miestnosti. Miesto inštalácie by nemalo byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu ani sa nachádzať v blízkosti tepelných zdrojov, napr. sporáka, vyhrievacieho telesa atď. V prípade, že je inštalácia v blízkosti tepelného zdroja nevyhnutná, použite vhodnú izolačnú dosku alebo dodržujte nasledujúcu minimálnu vzdialenosť od tepelných zdrojov:

- 3 cm od elektrického alebo plynového sporáka.
- 30 cm od olejových pecí alebo pecí na tuhé palivá.

Podlaha v mieste inštalácie spotrebiča musí byť vodorovná. Podlahu prípadne spevnite. Prípadné nerovnosti podlahy vyrovnajte pomocou podložiek.

## Vzdialenosť od steny

Umiestnite spotrebič takým spôsobom, aby bolo možné dvierka otvoriť na 90°.

## Teplota miestnosti a vetranie

### Okolité teplota

Spotrebič je vhodný pre určitú klimatickú triedu. V závislosti od klimatickej triedy môžete spotrebič prevádzkovať pri nasledujúcich izbových teplotách.

Klimatická trieda je uvedená na typovom štítku. Obr. 14

Klimatická trieda	Prípustná izbová teplota
SN	+10 °C až 32 °C
N	+16 °C až 32 °C
ST	+16 °C až 38 °C
T	+16 °C až 43 °C

### Upozornenie

Spotrebič je plne funkčný v rámci vymedzených teplôt uvedenej klimatickej triedy. Ak bude spotrebič triedy SN prevádzkovaný pri chladnejšej izbovej teplote, je možné vylúčiť poškodenie spotrebiča až do teploty +5 °C.

### Ventilácia

Obr. 2

Vzduch na zadnom paneli spotrebiča sa zahrieva. Ohriaty vzduch musí nerušene cirkulovať. V opačnom prípade musí chladnička viacej chladieť. To zvyšuje spotrebu energie. Preto nikdy nezakrývajte ani nezastavujte vetracie alebo odvetrávacie otvory spotrebiča!

 **Upozornenie**

Spotrebič nikdy nepripájajte do zásuvky s režimom šetrenie energie.

Naše spotrebiče môžete používať s meničmi synchronizovaného sieťového napätia a sínusovými meničmi napätia.

Meniče synchronizované so sieťou sa používajú vo fotovoltaických zariadeniach, ktoré sa pripájajú priamo na verejnú elektrickú sieť. Pri riešení ostrovných systémov (napr. na lodiach alebo horských chatách), ktoré nemajú žiadne priame pripojenie na verejnú elektrickú sieť, sa musia použiť sínusové meniče napätia.

## Pripojenie spotrebiča

Po inštalácii spotrebiča počkajte aspoň 1 hodinu pred tým, ako uvediete spotrebič do prevádzky. Behom prepravy môže dôjsť k tomu, že sa olej obsiahnutý v kompresore dostane do chladiaceho systému.

Pred prvým uvedením do prevádzky vyčistíte vnútorný priestor spotrebiča (viď kapitola "Čistenie spotrebiča").

## Elektrické pripojenie

Sieťová zástrčka sa musí nachádzať v blízkosti spotrebiča a musí byť tiež po inštalácii spotrebiča voľne prístupná.

Spotrebič vyhovuje ochrannej triede I. Pripojte spotrebič do predpisovo nainštalovanej zásuvky na striedavý prúd 220 240 V/50 Hz pomocou ochranného vodiča. Sieťová zástrčka musí byť istená poistkou 10 až 16 A.

U spotrebičov, ktoré budú prevádzkované v neeurópskych krajinách, prekontrolujte, či uvedené napätie a druh prúdu súhlasí s hodnotami vašej elektrickej siete. Tieto údaje nájdete na typovom štítku. Obr. **14**

## Zoznámenie sa so spotrebičom

Obrázky nájdete na ilustrovanej poslednej časti návodu.

Tieto prevádzkové pokyny sa týkajú niekoľkých modelov.

Vlastnosti modelov sa môžu líšiť.

Schémy sa môžu líšiť.



## Obr. 1

\* Nie je k dispozícii u všetkých modelov.

- A Chladiaci priestor
- B Mraziaci priestor
- 1–18 Ovládacie prvky
- 19\* Priečnik na maslo a syry
- 20 Priečnik na malé fľaše
- 21 Priečnik na veľké fľaše
- 22 Osvetlenie (LED diódy)
- 23\* Priečnik na fľaše
- 24\* Súprava na raňajky
- 25 Chladiaci priečnik
- 26 Priečnik na zeleninu  
s regulátorom vlhkosti
- 27\* Priečnik na mrazenie

## Ovládacie prvky

## Obr. 4

- 1 **Ukazovateľ teploty v chladiacom priestore**  
Čísla zodpovedajú teplotám v °C nastaveným v chladiacom priestore.
- 2 **Ukazovateľ super cooling**  
Rozsvieti sa, pokiaľ bude v prevádzke superchladenie.
- 3 **Ukazovateľ teploty v mraziacom priestore**  
Čísla zodpovedajú teplotám v °C nastaveným v mraziacom priestore.
- 4 **Ukazovateľ super freezing**  
Rozsvieti sa, pokiaľ bude v prevádzke supermrazenie.
- 5 **Ukazovateľ vacation**  
Rozsvieti sa, pokiaľ bude zapnutý režim dovolenka.
- 6 **Ukazovateľ fresh**  
Rozsvieti sa, pokiaľ bude zapnutý režim na uchovanie čerstvých potravín.
- 7 **Ukazovateľ eco mode**  
Rozsvieti sa, pokiaľ bude zapnutý režim eco.
- 8 **Tlačidlo mode**  
Na voľbu špeciálnych funkcií.
- 9 **Tlačidlo super**  
Slúži na zapnutie funkcií super cooling (chladiaci priestor) a super freezing (mraziaci priestor).
- 10 **Tlačidlá na nastavenie +/-**  
Tlačidlá slúžia na nastavenie teploty v chladiacom a mraziacom priestore.
- 11 **Tlačidlo lock**  
Slúži na zapnutie funkcií lock.
- 12 **°C – tlačidlo na voľbu priestoru a alarm off**  
Slúži na voľbu priestoru. To je nutné pre zmenu príslušnej teploty alebo pre zapnutie určitých špeciálnych funkcií.
- 13 **Funkcia uzamknutia tlačidiel Lock**  
Pokiaľ je táto funkcia zapnutá, nie je možné vykonať žiadne nastavenie pomocou ovládacích prvkov.
- 14 **Ukazovateľ alarm off**  
Rozsvieti sa, ak bude v spotrebiči príliš teplo.
- 15 **Ukazovateľ alarm**  
Rozsvieti sa, pokiaľ bude v mraziacom priestore príliš teplo.
- 16 **Ukazovateľ freeze**  
Zvýrazní sa, keď je zvolený mraziaci priestor.
- 17 **Ukazovateľ alarm**  
Rozsvieti sa, pokiaľ bude v chladiacom priestore príliš teplo.
- 18 **Ukazovateľ cool**  
Rozsvieti sa, ak bude v prevádzke chladenie.

## Zapnutie spotrebiča

1. Najprv zasuňte konektor do prípojky na zadnej strane spotrebiča. Skontrolujte, či je konektor celkom zasunutý.
2. Potom zastrčte druhý koniec kábla do zásuvky.

Spotrebič je teraz zapnutý a zaznie výstražný tón.

Výstražný tón je možné vypnúť stlačením tlačidla °C.

Výstražný tón je možné vypnúť stlačením tlačidla alarm.

Prednastavené teploty sa dosiahnu po niekoľkých hodinách. Predtým do spotrebiča nekladajte žiadne potraviny.

Z výroby sú odporučené nasledujúce nastavenia:

- Mraziaci priestor: -18 °C
- Chladiaci priestor: +4 °C

## Pokyny pre prevádzku

- Po zapnutí môže trvať niekoľko hodín, kým sa dosiahne nastavených teplôt.
- Vďaka plne automatickému systému NoFrost sa v mraziacom priestore netvorí námraza. Odmrazovanie nie je preto nutné.
- Ak sa nedajú dvierka mraziaceho priestoru hneď po zatvorení znova otvoriť, tak chvíľu počkajte, kým sa nevyrovná vzniknutý podtlak.
- Čelné a bočné strany spotrebiča sa čiastočne trochu zahrejú. To zabraňuje zrážaniu vody.

## Nastavenie teploty

Obr. 4

### Chladiaci priestor

Teplota chladiaceho priestoru môže byť nastavená na teplotu +2 °C až +8 °C.

1. Chladiaci priestor zvolte pomocou tlačidla °C.
2. Stláčajte tlačidlá +/-, kým sa nezobrazí požadovaná teplota.

Chúlostivé potraviny by sa nemali skladovať pri teplote vyššej ako +4 °C.

### Mraziaci priestor

Teplota je nastaviteľná od -16 °C do -24 °C.

1. Mraziaci priestor zvolte pomocou tlačidla °C.
2. Stláčajte tlačidlá +/-, kým sa nezobrazí požadovaná teplota.

## Špeciálne funkcie

Obr. 4

### Režim na uchovanie čerstvých potravín

Pomocou režimu na uchovanie čerstvých potravín budú ešte trvanlivejšie.

#### Zapnutie:

Tlačidlo mode stlačte toľkokrát, kým sa nerozsvieti ukazovateľ fresh.

Spotrebič automaticky nastaví nasledujúce teploty:

- Chladiaci priestor: + 2 °C
- Mraziaci priestor: teplota sa nezmení

#### Vypnutie:

Tlačidlo mode stlačte toľkokrát, kým ukazovateľ fresh nezhasne.

### Režim eco

Pomocou režimu eco prepnete spotrebič na úsporný režim.

#### Zapnutie:

Tlačidlo mode stlačte toľkokrát, kým sa nerozsvieti ukazovateľ „eco“.

Spotrebič automaticky nastaví nasledujúce teploty:

- Chladiaci priestor: +8 °C
- Mraziaci priestor: -16 °C

#### Vypnutie:

Tlačidlo mode stlačte toľkokrát, kým ukazovateľ „eco“ nezhasne.

### Režim dovolenka

V prípade dlhšej neprítomnosti môžete spotrebič prepnúť do úsporného režimu dovolenka.

Teplota chladiaceho priestoru sa automaticky nastaví na +14 °C.

Počas tohto obdobia v chladiacom priestore neskladujte žiadne potraviny.

#### Zapnutie:

Tlačidlo mode stlačte toľkokrát, kým sa nerozsvieti ukazovateľ vacation.

Spotrebič automaticky nastaví nasledujúce teploty:

- Chladiaci priestor: +14 °C
- Mraziaci priestor: zostáva nezmenený

#### Vypnutie:

Tlačidlo mode stlačte toľkokrát, kým ukazovateľ vacation nezhasne.

### Funkcia uzamknutia tlačidiel Lock

Pre uzamknutie a odomknutie tlačidiel stlačte na 5 sekúnd tlačidlo lock.

Pokiaľ je funkcia zapnutá, svieti ukazovateľ lock.

Ovládací panel je teraz chránený pred neúmyselnou zmenou nastavení.

#### Výnimka uzamknutia tlačidiel:

Tlačidlá je možné odomknúť stlačením tlačidla lock.

## Režim sabat

Pri zapnutí režimu sabat sa vypnú nasledujúce nastavenia:

- akustické signály
- vnútorné osvetlenie
- hlásenia v zobrazovacom poli
- osvetlenie pozadia zobrazovacieho poľa bude redukované
- tlačidlá budú zablokované

### Zapnutie a vypnutie režimu sabat:

Stlačte tlačidlo super po dobu 15 sekúnd.

## Funkcia alarm

V nasledujúcich prípadoch sa môže spustiť alarm.

### Dverový alarm

Zapne sa dverový alarm (nepretržitý tón) a na ukazovateli teploty v chladiacom priestore 1 sa rozsvieti alarm, pokiaľ je spotrebič príliš dlho otvorený.

### Teplotný alarm

Zaznie prerušovaný tón, na ukazovateli teploty v mraziacom priestore 3 sa rozsvieti alarm.

Teplotný alarm sa zapne, ak je v mraziacom priestore príliš teplo a zmrazené potraviny sú ohrozené.

Alarm sa môže spustiť bez toho, aby boli ohrozené mrazené potraviny, a to v týchto prípadoch:

- Uvedenie spotrebiča do prevádzky.
- Vloženie väčšieho množstva čerstvých potravín.

### Upozornenie

Čiastočne rozmrazené alebo úplne rozmrazené potraviny opäť nezmrazujte. Potraviny môžete opäť zmraziť po ich spracovaní (varené alebo pečené).

Avšak už nevyužívajte maximálnu dobu skladovania.

Ukazovateľ teploty na 5 sekúnd zobrazí najvyššiu teplotu, ktorá sa dosiahla v mraziacom priestore. Potom sa opäť zobrazí nastavená teplota.

### Vypnutie alarmu

Pre vypnutie varovného tónu stlačte tlačidlo °C.

## Home Connect

Tento spotrebič vysiela signál Wi-Fi a je možné ho riadiť na diaľku pomocou mobilného zariadenia.

### Upozornenie

Wi-Fi je značka zapísaná Wi-Fi Alliance.

Pokiaľ spotrebič nenapojíte do domácej siete, funguje ako chladiaci spotrebič bez sieťového pripojenia a je možné ho naďalej ovládať manuálne pomocou ovládacích prvkov.

Pre využitie funkcií Home Connect, prepojte spotrebič pomocou Home Connect Wi-Fi dongle.

Pokiaľ k vášmu spotrebiču nie je priložený žiadny Home Connect Wi-Fi dongle, môžete si ho zakúpiť cez zákaznícky servis.

## Upozornenie

Zasunutie a vytiahnutie konektora na zadnej strane spotrebiča ide menej ľahko, ako by sa dalo predpokladať. Uistite sa, že je konektor celkom zasunutý. Home Connect Wi-Fi dongle pripievnite do výšky 1 metra.

## Upozornenie

- Prosím, dodržujte bezpečnostné a varovné upozornenia v tomto návode na použitie a uistite sa, že ich dodržiavate tiež pri obsluhu spotrebiča pomocou aplikácie Home Connect a pritom nie ste doma (pozrite kapitolu Bezpečnostné upozornenia). Dodržujte tiež pokyny v aplikácii Home Connect.
- Priama obsluha spotrebiča má vždy prednosť pred obsluhou cez aplikáciu Home Connect. V tomto okamihu nie je možné spotrebič cez aplikáciu ovládať.

## Inštalácia Home Connect

### Upozornenie

- Ďalšie pokyny k aplikácii Home Connect sú k dispozícii na stiahnutie na <http://www.siemens-home.com>. Do vyhľadávacieho zadajte č. E vášho spotrebiča.
- Aby bolo možné vykonávať nastavenia pomocou Home Connect, musíte na svojom mobilnom zariadení inštalovať aplikáciu Home Connect. Pritom dodržujte pokyny v podkladoch od Home Connect. Pre vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii.

- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhší čas obsluhovať, zavrie sa ponuka Home Connect automaticky. Pokyny pre otvorenie ponuky Home Connect nájdete na začiatku príslušnej kapitoly.

### Automatické napojenie do domácej siete (WLAN)

Pokiaľ máte k dispozícii WLAN router s funkciou WPS, môžete chladiaci spotrebič automaticky napojiť do domácej siete.

1. Pre otvorenie ponuky Home Connect, súčasne stlačte tlačidlá super a lock. Otvorte ponuku Connect (spojiť). Na displeji sa zobrazí **Cn**.

### Upozornenie

Obe tlačidlá stlačte skutočne súčasne. Pokiaľ na dlhší čas stlačíte iba tlačidlo lock, zablokuje sa ovládanie tlačidiel. Tlačidlo lock držte stlačené tak dlho, kým sa neodblokuje.

2. Stlačte toľkokrát tlačidlo °C, kým sa nezobrazí **AC** a **oF**.
3. Stlačte tlačidlo +. Spotrebič je pripravený na automatické prepojenie. Na displeji beží na 2 minúty animácia. V tomto čase vykonajte nasledujúce kroky.

4. Na routeri v domácej sieti aktivujte funkciu WPS (napr. pomocou tlačidla WPS/WLAN, príslušné informácie nájdete v podkladoch k routeru).

- Pokiaľ je prepojenie úspešné, bliká na displeji chladiaceho spotrebiča **on**. Teraz môžete chladiaci spotrebič prepojiť s aplikáciou.
- Pokiaľ je na displeji zobrazené **oF**, nedošlo k žiadnemu prepojeniu. Skontrolujte, či je chladiaci spotrebič v dosahu domácej siete (WLAN). Zopakujte postup alebo napojte spotrebič manuálne.

### Manuálne napojenie do domácej siete (WLAN)

Pokiaľ máte k dispozícii router WLAN bez funkcie WPS, príp. vám nie je známa, môžete chladiaci spotrebič napojiť do domácej siete manuálne.

1. Pre otvorenie ponuky Home Connect súčasne stlačte tlačidlá **super** a **lock**. Otvorte ponuku **Connect** (spojiť). Na displeji sa zobrazí **Cn**.

#### Upozornenie

Obe tlačidlá stlačte skutočne súčasne. Pokiaľ na dlhší čas stlačíte iba tlačidlo **lock**, zablokuje sa ovládanie tlačidiel. Tlačidlo **lock** držte stlačené tak dlho, kým sa neodblokuje.

2. Stlačte toľkokrát tlačidlo **°C**, kým sa nezobrazí **SA** a **oF**.

3. Stlačte tlačidlo **+**. Spotrebič je pripravený na manuálne prepojenie. Na displeji beží na 5 minút animácia.

V tomto čase vykonajte nasledujúce kroky.

4. Chladiaci spotrebič teraz zriadil vlastnú sieť WLAN s názvom **HomeConnect**. Na túto sieť sa môžete teraz dostať pomocou mobilného zariadenia.
5. Otvorte ponuku nastavenia mobilného zariadenia a vyvolajte nastavenie WLAN.
6. Mobilné zariadenie spojte so sieťou WLAN **HomeConnect**. Heslo: **HomeConnect**  
Prepojenie môže trvať až 60 sekúnd.
7. Pokiaľ je prepojenie úspešné, otvorí sa na mobilnom zariadení aplikácia Home Connect. Aplikácia vyhľadáva chladiaci spotrebič.
8. Hneď ako je chladiaci spotrebič nájdený, zadajte do príslušných polí názov siete (SSID) a heslo (Key) vašej domácej siete (WLAN).

9. Prenos potvrdíte pomocou tlačidla **An** na spotrebiči.

- Pokiaľ je prepojenie úspešné, bliká na displeji chladiaceho spotrebiča **on**. Teraz môžete chladiaci spotrebič prepojiť s aplikáciou.
- Pokiaľ je na displeji zobrazené **oF**, nedošlo k žiadnemu prepojeniu. Znovu zadajte heslo a dajte pozor na správny spôsob zápisu. Skontrolujte, či sa chladiaci spotrebič nachádza v dosahu domácej siete (WLAN). Zopakujte postup.

### Prepojte chladiaci spotrebič s aplikáciou

Pokiaľ je prepojenie chladiaceho spotrebiča a domácej siete úspešné, môžete chladiaci spotrebič prepojiť s aplikáciou.

1. Pre otvorenie ponuky Home Connect, súčasne stlačte tlačidlá **super** a **lock**. Otvorte ponuku Connect (spojiť). Na displeji sa zobrazí **Cn**.

#### Upozornenie

Obe tlačidlá stlačte skutočne súčasne. Pokiaľ na dlhší čas stlačíte iba tlačidlo **lock**, zablokuje sa ovládanie tlačidiel. Tlačidlo **lock** držte stlačené tak dlho, kým sa neodblokuje.

2. Stlačte toľkokrát tlačidlo **°C**, kým sa nezobrazí **PA** (Pairing = spojiť s aplikáciou) a **oF**.

3. Pre prepojenie spotrebiča s aplikáciou stlačte tlačidlo **+**. Na displeji sa zobrazí animácia. Hneď ako sú chladiaci spotrebič a aplikácia prepojené, zobrazí sa na displeji **on**.

4. V aplikácii Home Connect na mobilnom zariadení sa zobrazí chladiaci spotrebič. Pre pripojenie vyberte chladiaci spotrebič a pripojte pomocou tlačidla **+**.

Pokiaľ sa chladiaci spotrebič nezobrazí automaticky, vyhľadajte v aplikácii Home Connect najprv „**Domáce spotrebiče**“ a potom zvolte „**Pripojiť domáce spotrebiče**“.

5. Postupujte podľa pokynov v aplikácii, kým nebude proces ukončený.

- Na displejoch sa zobrazí **PA** a **on**. Chladiaci spotrebič bol úspešne prepojený s aplikáciou.
- Pokiaľ prepojenie zlyhalo, skontrolujte, či je mobilné zariadenie napojené do domácej siete (WLAN). Potom chladiaci spotrebič opäť prepojte s aplikáciou.
- Pokiaľ je na displeji zobrazené **Er**, resetujte nastavenie Home Connect a vykonajte všetko od začiatku.

### Kontrola sily signálu

Silu signálu by ste mali skontrolovať, pokiaľ nevznikne žiadne prepojenie.

1. Pre otvorenie ponuky Home Connect, súčasne stlačte tlačidlá super a lock. Otvorte ponuku Connect (spojiť).

Na displeji sa zobrazí **Cn**.

#### Upozornenie

Obe tlačidlá stlačte skutočne súčasne. Pokiaľ na dlhší čas stlačíte iba tlačidlo lock, zablokuje sa ovládanie tlačidiel. Tlačidlo lock držte stlačené tak dlho, kým sa neodblokuje.

2. Stlačte toľkokrát tlačidlo °C, kým nie je na displeji **SI**. Na druhom displeji sa zobrazí hodnota medzi 0 (žiadny signál) a 3 (plný signál).

#### Upozornenie

Sila signálu musí byť minimálne 2. Pokiaľ je signál príliš nízky, môže sa spojenie prerušiť. Umiestnite k sebe router a chladiaci spotrebič bližšie, uistite sa, že nie je spojenie odtienené stenou alebo na zosilnenie signálu inštalujte repeater.

### Reset nastavenia Home Connect

Pokiaľ prepojenie nefunguje a chcete chladiaci spotrebič prihlásiť do inej siete (WLAN), môžete vynulovať nastavenie Home Connect:

1. Pre otvorenie ponuky Home Connect, súčasne stlačte tlačidlá super a lock. Otvorte ponuku Connect (spojiť). Na displeji sa zobrazí **Cn**.

#### Upozornenie

Obe tlačidlá stlačte skutočne súčasne. Pokiaľ na dlhší čas stlačíte iba tlačidlo lock, zablokuje sa ovládanie tlačidiel. Tlačidlo lock držte stlačené tak dlho, kým sa neodblokuje.

2. Stlačte toľkokrát tlačidlo na voľbu priestoru, kým sa na displejoch nezobrazí **Er** a **oF**.
3. Stlačte tlačidlo +.
  - Na displeji sa zobrazí krátka animácia a potom opäť **oF**. Nastavenia Home Connect sú vynulované.
  - Pokiaľ je na displeji zobrazené **Er**, vynulujte nastavenia znovu alebo zavolajte zákaznícky servis.



## Upozornenie na ochranu dát

Pri prvom pripojení vášho chladiaceho spotrebiča Home Connect do siete WLAN napojenej na internet poskytne váš chladiaci spotrebič nasledujúce kategórie dát serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné označenie spotrebiča (skladajúce sa z kľúčov a MAC adresy zabudovaného komunikačného modulu Wi-Fi).
- Certifikát o bezpečnosti komunikačného modulu Wi-Fi (pre zaistenie informačnotechnického spojenia).
- Aktuálnu verziu softwaru a hardwaru vášho chladiaceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho obnovenia nastavenia z výroby.

Táto prvá registrácia je dôležitá pre využitie funkcií Home Connect a je nevyhnutná až vtedy, keď chcete prvýkrát použiť Home Connect.

### Upozornenie

Všimnite si, že funkcie Home Connect je možné využiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane dát si môžete zobrazíť v aplikácii Home Connect.

## Vyhlasenie o zhode

BSH Hausgeräte GmbH týmto vyhlasuje, že je spotrebič s funkciou Home Connect v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.



## Úžitkový objem

Informácie o úžitkovom objeme nájdete vo vnútri vášho spotrebiča na typovom štítku. Obr. 14

## Maximálne využitie mraziacej kapacity

Pre umiestnenie maximálneho množstva mrazených potravín môžete vybrať priečinky. Potraviny môžete naskladať priamo na police a dno mraziaceho priestoru.

### Upozornenie

Vyvarujte sa kontaktu potravín so zadnou stenou. Inak by ste narušili cirkuláciu vzduchu.

Potraviny alebo obaly by mohli primrznúť k zadnej stene.

### Vytiahnutie jednotlivých častí vybavenia

Priečinkov na mrazené potraviny vytiahnite na doraz, vpredu nadvihnite a vytiahnite. Obr. 10

## Chladiaci priestor

Chladiaci priestor je ideálne miesto pre uskladnenie mäsa, údenín, rýb, mliečnych výrobkov, vajec, hotových pokrmov a cukrárenských výrobkov.

### Skladovanie potravín

- Skladujte iba čerstvé, nepoškodené potraviny. Len tak zostanú dlhšie čerstvé a zachovávajú si kvalitu.
- U hotových a chladených produktov neprekračujte odporúčaný dátum spotreby a dátum trvanlivosti stanovený výrobcom.
- Pre zachovanie arómy, farby a čerstvosti skladujte potraviny dobre zabalené alebo prikryté. Tým zabránite prenosu chutí a sfarbení plastových častí chladiaceho priestoru.
- Teplé pokrmy a nápoje nechajte najskôr vychladnúť, až potom ich vložte do spotrebiča.

### Upozornenie

Vetrací otvor nikdy nezakrývajte potravinami, aby nebola narušená cirkulácia vzduchu. Potraviny, ktoré umiestnite bezprostredne pred vetracie otvory, môžu v dôsledku prúdiaceho studeného vzduchu zmrznúť.

## Chladiace zóny v chladiacom priestore

Vplyvom cirkulácie vzduchu v chladiacom priestore vzniknú rôzne chladiace zóny:

- Najchladnejšie zóny sa nachádzajú pred výstupnými vetracími otvormi a v chladiacom priečinku, obr. **1**/25.

### Upozornenie

Chúlostivé potraviny (napr. ryby, údeniny a mäso) ukladajte do najchladnejšej zóny.

- Najteplejšia zóna sa nachádza hore v dvernom priestore.

### Upozornenie

V najteplejšej zóne ukladajte napr. syry a maslo. Pri servírovaní si syr zachová arómu a maslo bude roztierateľné.

## Priečinko na zeleninu s regulátorom vlhkosti

Obr. **8**

Na vytvorenie optimálnej klímy pre uložené ovocie a zeleninu môžete nastaviť vlhkosť v priečinku na zeleninu:

- Skôr zelenina a jej zmiešané skladovanie alebo menšie množstvo - vyššia vlhkosť vzduchu
- Skôr ovocie a jeho veľké množstvo - nižšia vlhkosť vzduchu

## Upozornenie

- Ovocie citlivé na chlad (napr. ananás, banán, papája a citrusové plody) a zelenina citlivá na chlad (napr. baklažán, uhorka, cuketa, paprika, paradajky a zemiaky) by sa mali skladovať mimo chladničky pri teplote cca +8 °C – +12 °C, ochráni sa tak ich kvalita, chuť a vôňa.
- V závislosti od druhu potravín a ich množstva sa môže v priečinku na zeleninu zrážať para. Zrazenú paru môžete utrieť suchou handričkou a pomocou regulátora vlhkosti môžete upraviť vlhkosť vnútri priečinku na zeleninu.

## Chladiaci priečink

Obr. **9**

V chladiacom priečinku panujú nižšie teploty ako v chladiacom priestore. Môžu sa vyskytovať i teploty nižšie ako 0 °C.

Ideálne na skladovanie rýb, mäsa a údenín. Nie je vhodné na šaláty, zeleninu a potraviny citlivé na chlad.

Pomocou vetracích otvorov môžete upravovať teplotu v chladiacom priečinku. Pre zníženie teploty posuňte regulátor teploty hore. Pre zvýšenie teploty posuňte regulátor teploty dole. Obr. **7**

## Superchladenie

Pri spustení superchladenia sa chladnička cca počas 6 hodín vychladí na čo najnižšiu teplotu. Potom sa automaticky nastaví teplota nastavená pred superchladením. Superchladenie spustíte napríklad

- pred vložením veľkého množstva potravín,
- na rýchle vychladenie nápojov.

## Zapnutie a vypnutie

Obr. **4**

1. Chladiaci priestor zvolte pomocou tlačidla °C.
2. Stlačte tlačidlo Super, kým sa nerozsvieti ukazovateľ super cooling.

Superchladenie nemusíte vypínať. Po 6 hodinách sa automaticky nastaví predchádzajúca nastavená teplota.

## Upozornenie

Pokiaľ je superchladenie zapnuté, môže dochádzať k väčším prevádzkovým hlukom.

## Mraziaci priestor

### Používanie mraziaceho priestoru

- Pre uskladnenie hlboko zamrazených potravín.
- Pre výrobu kociek ľadu.
- Pre zamrazovanie potravín.

#### Upozornenie

Dbajte na to, aby boli dvierka mraziaceho priestoru vždy dobre zatvorené. V prípade, že sú dvierka otvorené, mrazené potraviny sa rozmrazujú. Mraziaci priestor sa pokryje silnou vrstvou ľadu. Okrem toho dochádza k plytvaniu energiou v dôsledku príliš veľkej spotreby energie!

## Maximálna mraziaca kapacita

Informácie o max. mraziacej kapacite za 24 hodín nájdete na typovom štítku.

Obr. 14

### Predpoklady pre max. mraziacu kapacitu

- Supermrazenie zapnite pred vložením čerstvých potravín (pozri kapitola Supermrazenie).
- Vytiahnite priečinky; potraviny narovnajte priamo na policičke a na dne mraziaceho priestoru.
- Väčšie množstvo potravín zmrazujte v najvyššom priečinku. Tam sa zmrazí najrýchlejšie a najšetrnejšie.

## Zmrazovanie a skladovanie potravín

### Nákup mrazených potravín

- Obal nesmie byť poškodený.
- Dbajte na dátum trvanlivosti.
- Teplota v predajnom mraziacom pulte musí byť  $-18^{\circ}\text{C}$  alebo nižšia.
- Hlboko zamrazený tovar prepravujte, ak možno, v špeciálnej chladiacej taške na mrazené potraviny a rýchlo ho vložte do mraziaceho priestoru.

### Zásady pre ukladanie potravín

- Väčšie množstvo potravín zmrazujte v najvyššej polici. Tam sa zmrazí najrýchlejšie a najšetrnejšie.
- Potraviny rozložte v poličkách a priečinkoch do veľkej plochy.

#### Upozornenie

Už zmrazené potraviny sa nesmú dotýkať zamrazovaných potravín. Ak je to nutné, presuňte zmrazené potraviny do priečinkov na zmrazované potraviny.

### Skladovanie mrazených potravín

Zasuňte priečinok na zamrazované potraviny až na doraz, aby ste zabezpečili voľnú cirkuláciu vzduchu.

## Zmrazovanie čerstvých potravín

Pre zamrazovanie používajte iba čerstvé a nepokazené potraviny.

Aby bola čo najlepšie zachovaná nutričná hodnota, vôňa a farba, mala by byť zelenina pred zamrazením blanširovaná. Baklažány, papriky, cukety a špargle nie je nutné blanširovať.

Literatúru o zamrazovaní a blanširovaní nájdete v kníhkupectve.

### Upozornenie

Potraviny, ktoré chcete zamraziť, nesmú prísť do kontaktu s už zamrazenými potravinami.

- Pre zamrazovanie sú vhodné nasledujúce potraviny: Pečivo, ryby a morské plody, mäso, zverina, hydina, zelenina, ovocie, bylinky, vajcia bez škrupiny, mliečne produkty, ako je syr, maslo a tvaroh, hotové produkty a zvyšky pokrmov, ako sú polievky, dusené jedlá, varené mäso a ryby, zemiakové pokrmy, nákypy a múčniky.
- Pre zamrazovanie nie sú vhodné nasledujúce potraviny: druhy zeleniny, ktoré sa konzumujú surové, listový šalát alebo reďkovky, vajcia v škrupine, hrozno, celé jablká, hrušky a slivky, vajcia na tvrdo, jogurt, kyslé mlieko, kyslá smotana, crème frache a majonéza.

## Balenie potravín pre zamrazenie

Potraviny uzatvorte do vzduchotesných nádob, aby nestratili svoju vôňu a nevysychali.

1. Vložte potraviny do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Vzduchotesne uzatvorte.
4. Na obal napíšte jeho obsah a dátum zamrazenia.

### Vhodné obaly:

Plastová fólia, vrecúška, alobal, mraziace dózy. Tieto produkty je možné zakúpiť v špecializovaných predajniach.

### Nevhodné obaly:

Baliaci papier, pergamenový papier, celofán, vrecúška na odpadky a použité nákupné tašky.

### Pre uzatváranie zabalených potravín sú vhodné:

Gumové pásky, plastové svorky, motúziky, lepiaca páska odolná proti chladu atď. Tašky a vrecúška môžete uzatvárať zväračkou.

## Trvanlivosť mrazených potravín

Doba skladovania závisí od druhu mrazených potravín.

Pri teplote -18 °C:

- Ryby, údeniny, hotové pokrmy, pečivo: až 6 mesiacov
- Hydina, syry a mäso: až 8 mesiacov
- Zelenina a ovocie: až 12 mesiacov

## Supermrazenie

Potraviny by mali čo najrýchlejšie zmrznúť až do stredu, tým dôjde k zachovaniu vitamínov, výživových hodnôt, vzhľadu a chuti.

Niekoľko hodín pred vložením čerstvých potravín zapnite supermrazenie, aby ste predišli nežiadúcemu zvýšeniu teploty.

Všeobecne stačí 4–6 hodín.

Spotrebič po zapnutí stále pracuje, v mraziacom priestore sa dosiahne veľmi nízkej teploty.

Aby ste mohli využiť maximálnu mraziacu kapacitu, zapnite supermrazenie 24 hodín pred vložením čerstvých potravín. Menšie množstvo potravín (až 2 kg) môžete zmraziť bez supermrazenia.

### Upozornenie

Ak je supermrazenie zapnuté, môže dochádzať k zvýšenému prevádzkovému hluku.

## Zapnutie a vypnutie

Obr. 4

1. Mraziaci priestor zvolte pomocou tlačidla °C.
2. Stlačte tlačidlo Super, kým sa nerozsvieti ukazovateľ super freezing.

Supermrazenie nemusíte vypínať. Po cca 2 ½ dňoch sa automaticky nastaví predchádzajúca teplota.

## Rozmrazovanie zmrazených potravín

Podľa spôsobu a účelu použitia je možné voliť medzi nasledujúcimi možnosťami:

- pri izbovej teplote,
- v chladničke,
- v elektrickej rúre na pečenie, s/bez ventilátora horúceho vzduchu,
- v mikrovlnnej rúre.



### Upozornenie

Čiastočne rozmrazené alebo rozmrazené potraviny znova nezamrazujte. Opätovne zamraziť sa dá iba už hotový pokrm (varený alebo pečený).

Maximálnu dobu skladovania mrazeného pokrmu však už plno nevyužívajte.

## Vnútorné vybavenie

### Police a priečinky

Police vo vnútornom priestore a priečinky vo dverách môžete premiestňovať podľa potreby: Vytiahnite policu dopredu, spustíte ju dole a vyberte bokom. Nadvihnite priečinok a vyberte ho.

### Zvláštne vybavenie

(nie je k dispozícii u všetkých modelov)

#### Priečinok na maslo a syr

Ľahkým stlačením uprostred dvierok sa otvorí priečinok na maslo. Pri čistení vyberte celý priečinok. Priečinok nadvihnite a vyberte.

#### Súprava na raňajky

Obr. 5

Priečinok so súpravou na raňajky môžete vybrať jednotlivo a naplniť ho.

Súpravu na raňajky môžete z dôvodu vyprázdnenia a naplnenia vyberať.

Súpravu na raňajky nadvihnite a vytiahnite. Držadlo nádoby je možné posúvať.

#### Priečinok na fľaše

Obr. 6

V priečinku na fľaše môžete bezpečne skladovať fľaše.

#### Miska na ľad

Obr. 13

1. Misku na ľad naplňte do  $\frac{3}{4}$  vodou a vložte ju do mraziaceho priestoru.
2. Primrznutú misku na ľad uvoľňujte iba tupým predmetom (napr. rúčkou lyžice).
3. Na uvoľnenie kociek ľadu podržte misku na ľad krátko pod tečúcou vodou alebo ju zľahka prehnite.

### Zamrazovací kalendár

Obr. 12

Aby sa neznížila kvalita mrazených potravín, neprekračujte čas skladovania. Čísla pri symboloch udávajú prípustný čas skladovania mrazených potravín v mesiacoch. Pri bežne predávaných mrazených potravinách dodržujte dátum spotreby alebo trvanlivosti.

### Chladiaci akumulátor

Pri výpadku elektriny alebo pri poruche oddiali chladiaci akumulátor zahriatie uskladnených mrazených potravín. Najdlhší čas skladovania dosiahnete, pokiaľ chladiaci akumulátor položíte na potraviny v najvyššom priečinku.

Chladiaci akumulátor môžete vybrať a použiť tiež na prechodné udržanie potravín v chlade, napr. v chladiacej taške.

## Indikačná nálepka "OK"

(nie je u všetkých modelov)

Ukazovateľom teploty OK je možné stanoviť teplotu nižšiu ako +4°C.

Ak indikátor neukazuje OK, postupne znižujte teplotu.

### Upozornenie

Po zapnutí spotrebiča môže dosiahnutie požadovanej teploty trvať až 12 hodín.



### Správne nastavenie

## Vypnutie spotrebiča

Na 10 sekúnd stlačte tlačidlo „+“.

Chladnička sa vypne.

(nie je k dispozícii u všetkých modelov)

## Odpojenie spotrebiča

Ak spotrebič nebudete dlhšiu dobu používať:

1. Vytiahnite elektrickú zástrčku alebo vypnite poistky.
2. Spotrebič vyčistite.
3. Dvierka spotrebiča nechajte otvorené.

### Upozornenie

Aby ste sa vyvarovali škodám na spotrebiči, musia byť dvierka spotrebiča otvorené iba tak, aby zostali držať otvorené samy od seba.

Nevkladajte do dvierok žiadne predmety, aby ste ich udržali otvorené.

## Čistenie spotrebiča



### Upozornenie

- Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom piesku, kyseliny alebo chlóru ani rozpúšťadla.
- Nepoužívajte žiadne drsné alebo abrazívne čistiace hubky. Na kovovom povrchu môže vzniknúť korózia.
- Nikdy neumývajte police a priečinky v umývačke riadu. Diely by sa mohli zdeformovať!

### Počas čistenia sa nesmie dostať voda do nasledujúcich častí:

- Ovládacie prvky
- Osvetlenie
- Vetracie otvory
- Otvory v rozdeľovacej doske

### Postupujte nasledovne:

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky.
2. Vytiahnite zmrazené potraviny a uskladnite ich na chladnom mieste. Na potraviny položte chladiaci akumulátor (ak ho máte k dispozícii).
3. Voda sa nesmie dostať do ovládacích prvkov, osvetlenia, vetracích otvorov alebo deliacej dosky!  
Očistite spotrebič mäkkou utierkou namočenou vo vlažnej vode s trochou neutrálneho pH čistiaceho prostriedku.



4. Tesnenie dvierok otrite iba čistou vodou a potom dôkladne vytrite do sucha.
5. Po vyčistení spotrebič opäť pripojte a zapnite.
6. Opäť vložte zmrazené potraviny.

## Vybavenie interiéru

Všetky variabilné časti spotrebiča je možné vytiahnuť a očistiť.

### Vytiahnutie políc v dvierkach

Obr. 3

Zdvihnite police hore a vytiahnite ich.

### Vytiahnutie sklenených políc

Vytiahnite sklenené police smerom dopredu, sklopte a nakloňte na bok.

### Vytiahnutie priečinku na mrazené potraviny

Obr. 9

Vytiahnite celý priečink, v prednej časti ho nadvihnite a vytiahnite.

### Vytiahnutie priečinkov z mraziaceho priestoru

Obr. 10

Vytiahnite priečinky až k zarážke, vpredu ich nadvihnite a vytiahnite ich.

### Vybratie sklenenej police nad priečinkom na zeleninu

Obr. 11

Sklenenú policu môžete vybrať a založiť, aby ste ju vyčistili.

### Upozornenie

Pred vybratím sklenenej police vytiahnite priehradku na zeleninu.

## Osvetlenie (LED diódy)

Váš spotrebič je vybavený bezúdržbovými LED diódami.

Tieto svetlá môže opravovať iba zákaznícky servis alebo oprávnení technici.

## Tipy pre úsporu energie

- Spotrebič postavte v suchej, dobre vetranej miestnosti! Spotrebič by nemal byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo by nemal byť v blízkosti zdrojov tepla (napr. vyhrievacie teleso, sporák). Prípadne použite izolačnú dosku.
- Teplé potraviny a nápoje nechajte vychladnúť pred ich vložením do spotrebiča.
- Zmrazené potraviny určené na rozmrazenie dávajte do chladiaceho priestoru. Nízkou teplotu mrazeného pokrmu použite pre chladenie potravín.
- Otvárajte spotrebič ak možno čo na najkratšiu dobu.
- Aby ste dosiahli čo najnižšiu spotrebu energie: dodržujte malý odstup od bočných stien.
- Usporiadanie vybavenia neovplyvňuje energetickú spotrebu spotrebiča.

## Prevádzkové zvuky

### Celkom bežné zvuky

#### Hučanie

Bežia motory (napr. chladiaci agregát, ventilátor).

#### Bublanie, bzučanie alebo klokotanie

Chladiaca kvapalina preteká rúrkami.

#### Cvakanie

Motor, vypínač alebo magnetické ventily sa zapínajú /vypínajú.

#### Praskanie

Prebieha automatické odmrazovanie.

## Zamedzenie zvukom

### Spotrebič nestojí rovno

Vyrovajte spotrebič pomocou vodováhy. Vyrovajte ho pomocou skrutkovačích nožičiek alebo ho niečím podložte.

### Spotrebič "stojí natesno"

Odsuňte spotrebič od susedného nábytku alebo spotrebičov.

### Priečinky, poličky alebo skladovacie plochy sa kývajú alebo sú vzpričené

Skontrolujte diely, ktoré sa dajú vytiahnuť a prípadne ich znovu vložte.

### Fľaše a nádoby sa navzájom dotýkajú

Zľahka od seba odsuňte fľaše a nádoby tak, aby sa nedotýkali.

## Odstraňovanie drobných závad svojpomocne

Pred tým, ako zavoláte zákaznícky servis:

Prekontrolujte, či na základe nasledujúcich pokynov nemôžete poruchu odstrániť sami.

Náklady za poradenstvo zákazníckeho servisu v prípade chybnéj obsluhy spotrebiča, musíte uhradiť sami aj behom záručnej doby!

Porucha	Možné príčiny	Odstránenie
Teplota sa výrazne líši od nastavenej hodnoty.		V niektorých prípadoch stačí, ak spotrebič na 5 minút vypnete. Ak je teplota príliš vysoká, prekontrolujte po niekoľkých hodinách, či bola dosiahnutá nastavená teplota. Ak je teplota príliš nízka, prekontrolujte ju opäť ďalší deň.
V chladiacom priestore alebo v chladiacom priečinku je príliš chladno.		Nastavte vyššiu teplotu v chladiacom priestore. Posuňte regulátor teploty pre chladiaci priečinok dole. Obr. 7

<b>Porucha</b>	<b>Možné príčiny</b>	<b>Odstránenie</b>
Teplota v mraziacom priestore je príliš vysoká.	Časté otváranie spotrebiča.	Otvárajte spotrebič iba vtedy, ak je to nutné.
	Odvetrávacie a vetracie otvory sú zakryté.	Odstráňte prekážku.
	Zmrazovanie veľkého množstva čerstvých potravín.	Neprekračujte maximálnu mraziacu kapacitu.
Spotrebič nechladí, zobrazenie teploty a svetlo sú rozsvietené.	Je zapnutý demo režim.	3 sekundy držte stlačené tlačidlá °C a tlačidlo na nastavovanie „+“, kým nezaznie potvrdzovací tón. Za nejaký čas skontrolujte, či spotrebič chladí.
Bočné steny spotrebiča sú teplé.	V bočných stenách spotrebiča sú rúrky, ktoré sa počas chladenia zahrievajú.	To je normálne a nejde o poruchu.
Svetlo nesvieti.	LED dióda je nefunkčná.	Pozrite kapitolu Osvetlenie (LED diódy).
	Spotrebič bol otvorený príliš dlho. Svetlo sa asi po 10 minútach vypne.	Spotrebič zavrite a znovu otvorte, svetlo sa znovu zapne.
Nesvietia ukazovatele.	Výpadok prúdu, vypla sa poistka, sieťová zástrčka nie je správne zastrčená.	Zapojte sieťovú zástrčku. Prekontrolujte, či je k dispozícii prúd, prekontrolujte poistky.

## Samotestovanie spotrebiča

Váš spotrebič má automatický samotestovací program. Ten vám ukáže zdroje porúch, ktoré je možné odstrániť iba prostredníctvom zákazníckeho servisu.

### Spustenie samotestovania spotrebiča

1. Vypnite spotrebič a vyčkajte 5 minút.
2. Zapnite spotrebič a počas prvých 10 sekúnd po dobu 3-5 sekúnd držte tlačidlo °C a nastavenie „-“, kým sa nezvzve zvukový signál. Program sa spustí.

Pokiaľ po skončení samotestovania zaznie zvukový signál dvakrát, váš spotrebič je pripravený na prevádzku.

Ak zaznie 5 zvukových signálov, jedná sa o chybu. Informujte o tom zákaznícky servis.

### Ukončenie samotestovania spotrebiča

Keď program skončí, spotrebič sa prepne do bežnej prevádzky.

## Zákaznícky servis


Váš miestny zákaznícky servis nájdete na webových stránkach alebo na zadnej strane tohto návodu. Pri komunikácii so zákazníckym centrom uvádzajte vždy označenie spotrebiča (č. E) a výrobné číslo (č. FD).

Tieto údaje nájdete na typovom štítku. Obr. 14


Zabráňte prosím zbytočným výjazdom tým, že uvediete názov spotrebiča a výrobné číslo. Ušetríte tak vyššie náklady.

### Objednávka opravy a poradenstvo pri poruchách


Kontaktné údaje na zákaznícky servis nájdete na zadnej strane tohto návodu, alebo na našich webových stránkach.

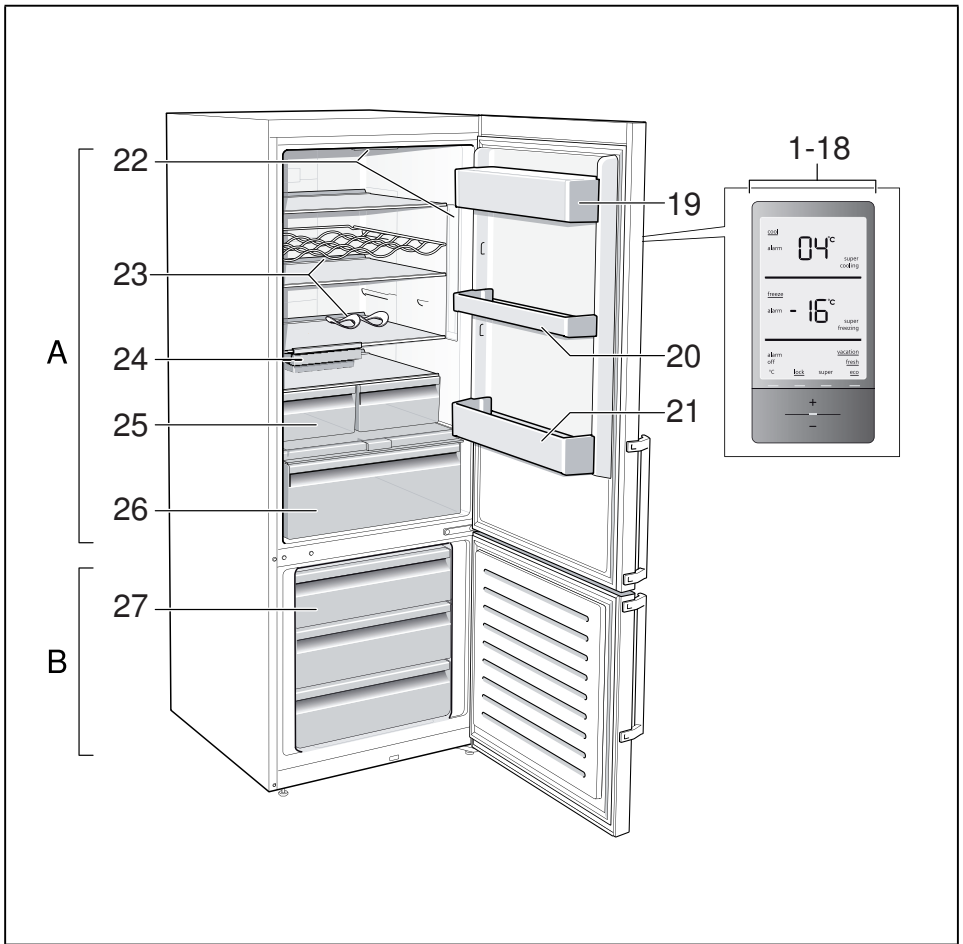


**1**

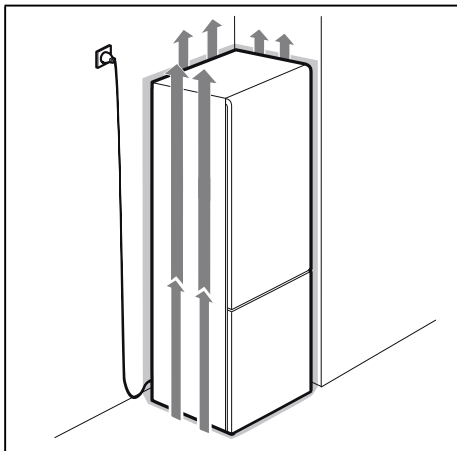


**2**

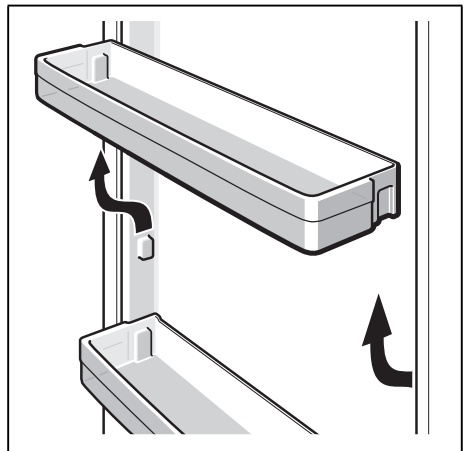


**3**

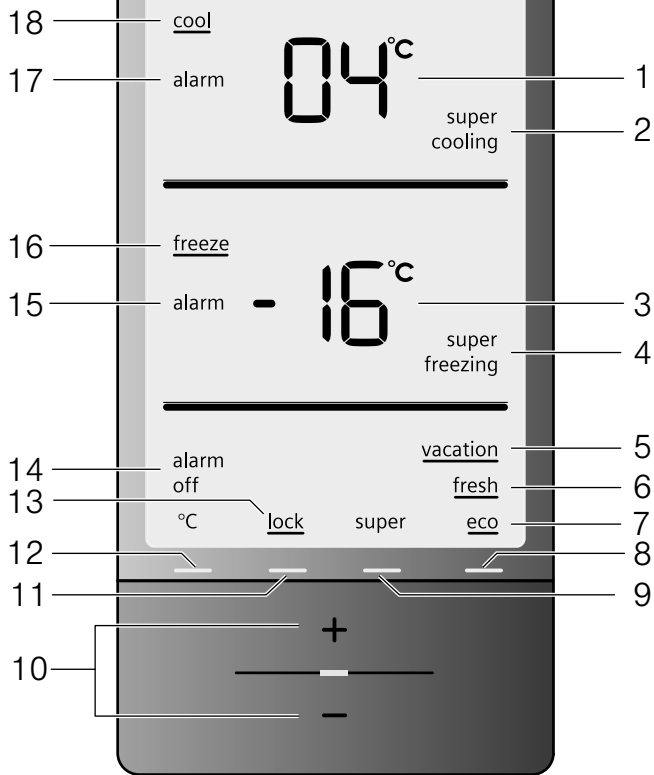


4

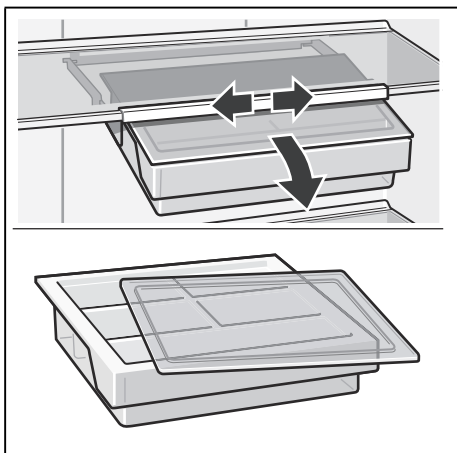


5

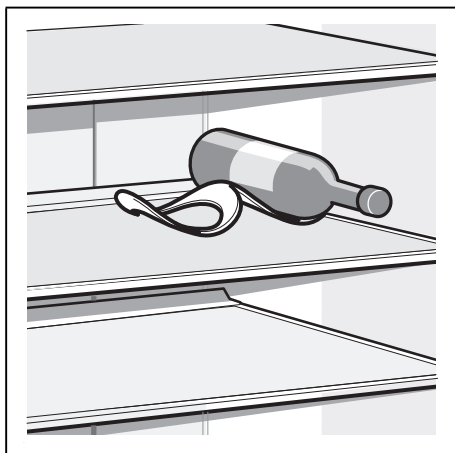


6

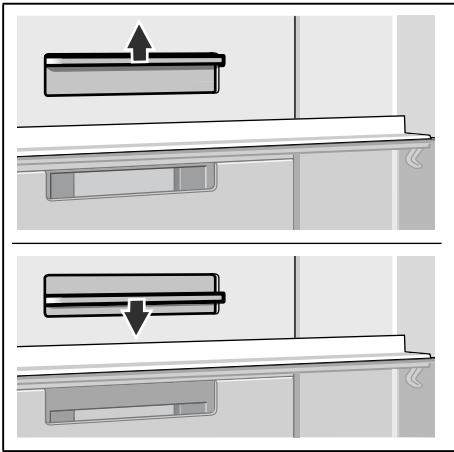


7

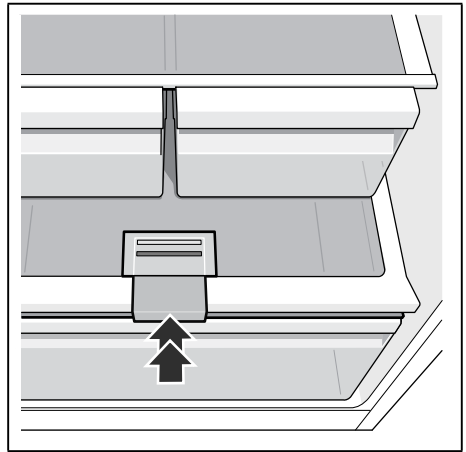


8

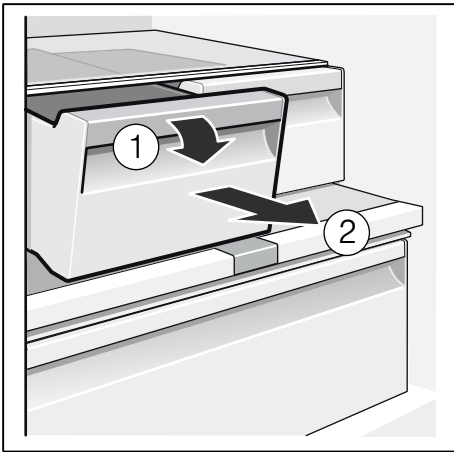

9

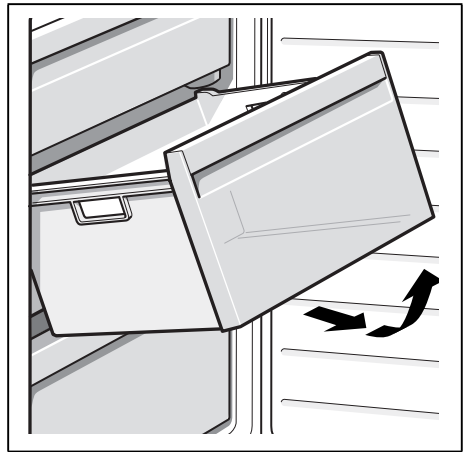


10

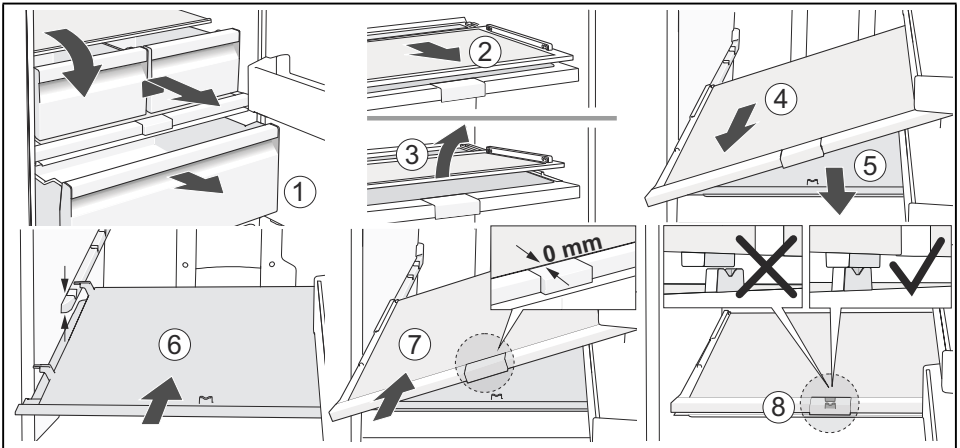


11



12

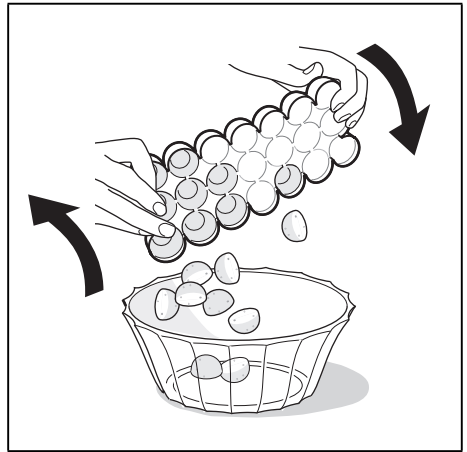

13



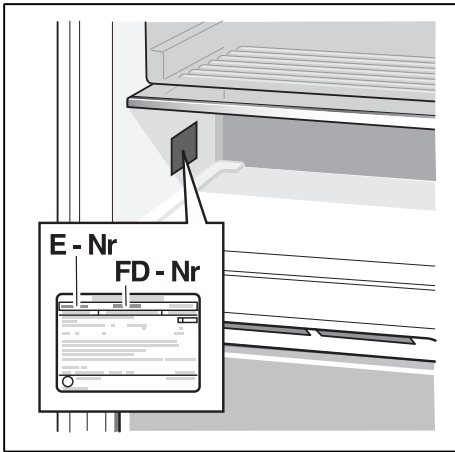


14








sk Návod na montáž  
Voľne stojací spotrebič

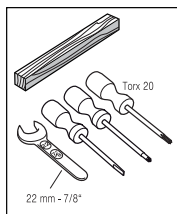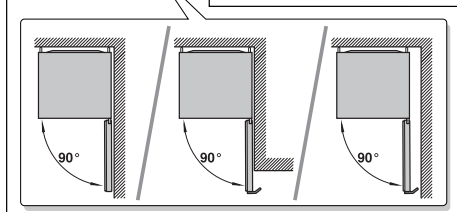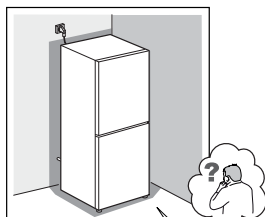


8001 027 498 (9512)

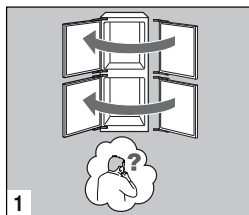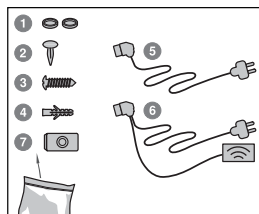


1

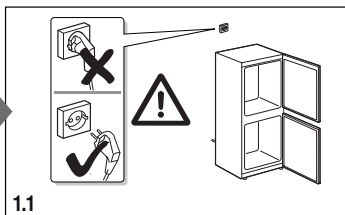



1.1

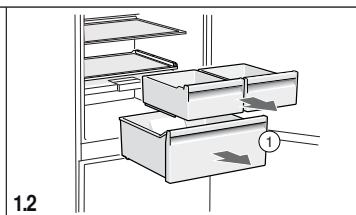


1.2

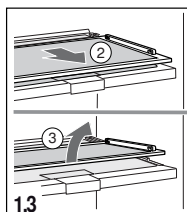


1.3

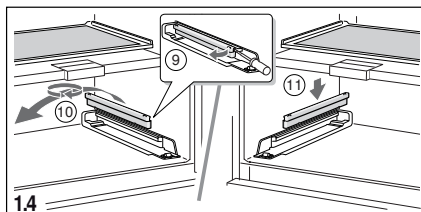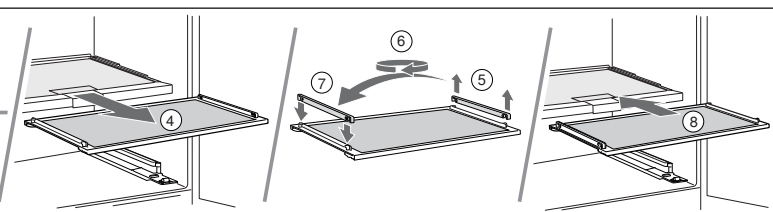







1.4


















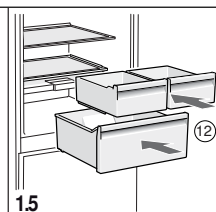



1.5

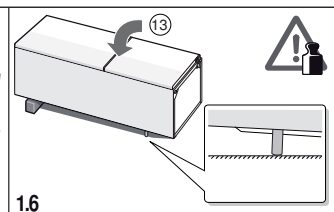

1.6

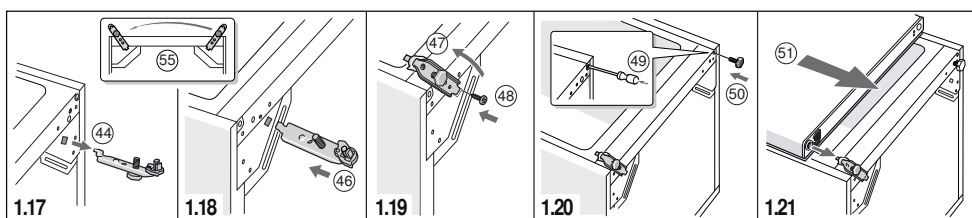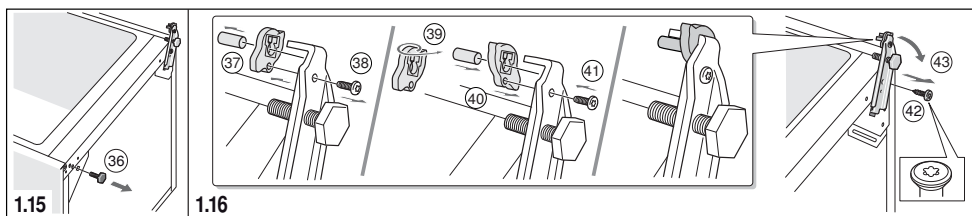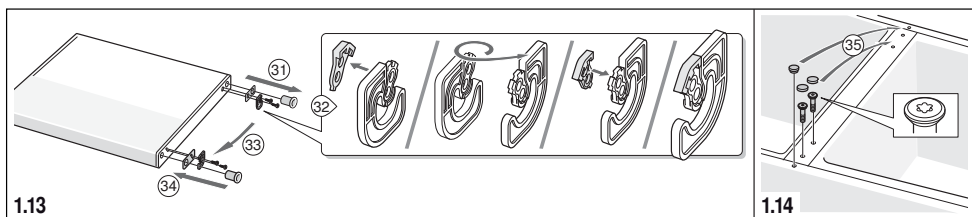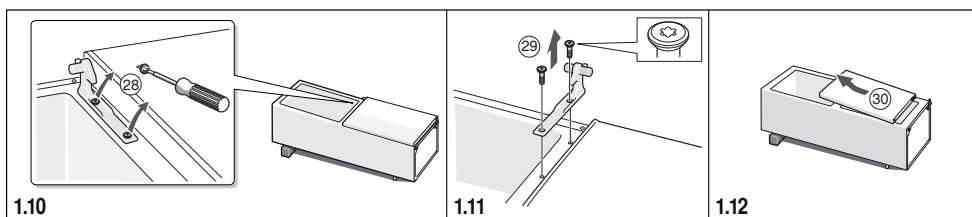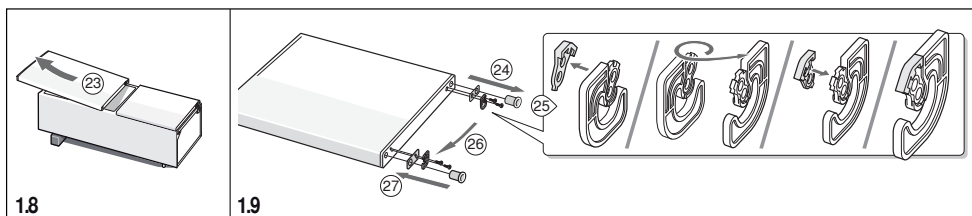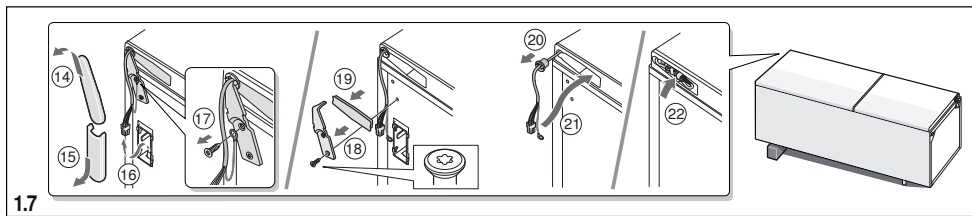

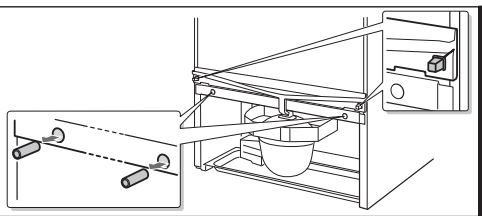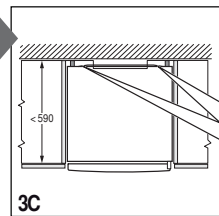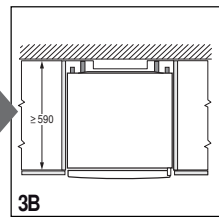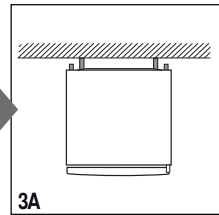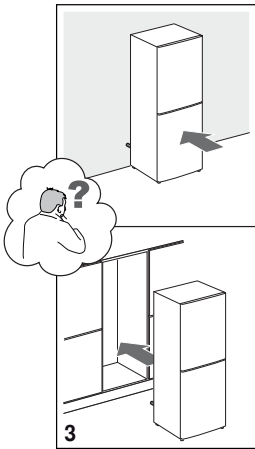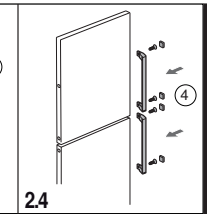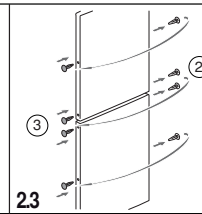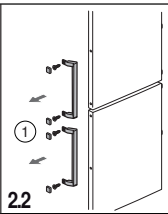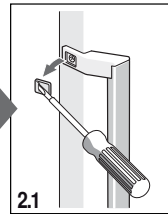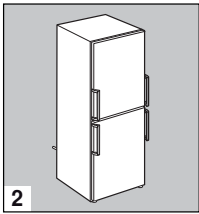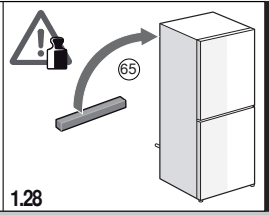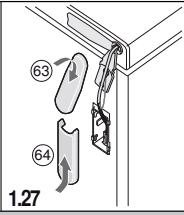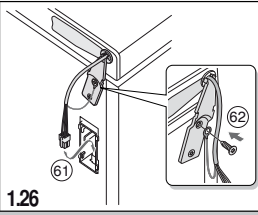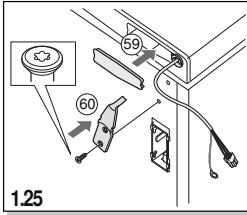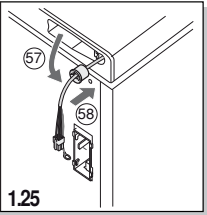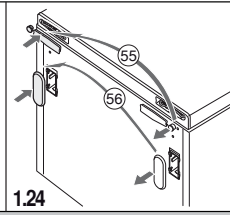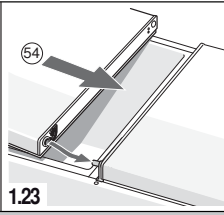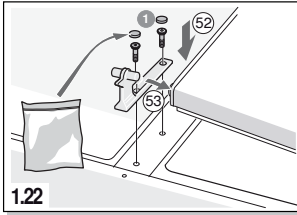

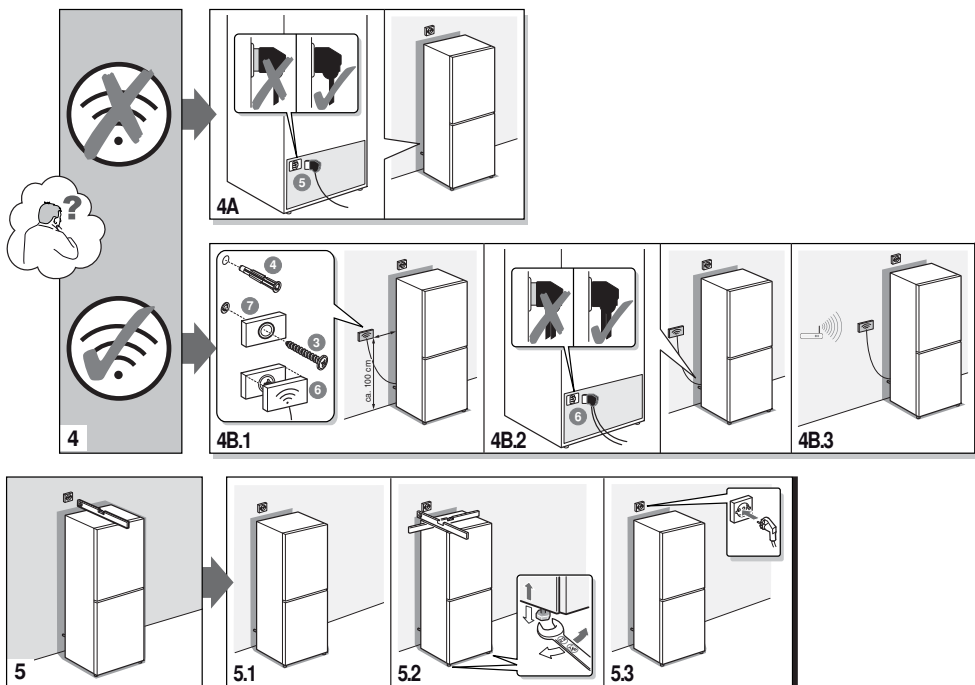



**sk**

Aktívny uhlíkový filter:

- znižuje zápach v spotrebiči,
  - podporuje zachovanie kvality potravín a
  - je opatrený antimikrobiálnou ochranou, aby sa znížilo usadenie a rast mikroorganizmov.
- Použitá účinná látka: pyritión zinku.

Dovozca: BSH domáci spotrebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

#### Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

### Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

### Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.



Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

## **Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode**

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.



## **Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

### **Príjem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808  
Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **dily@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkách

**<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>.**

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

