

# Hinge wireless

český návod pro sluchátka



## Používání sluchátek

### Poslech

Nejprve před nasazením sluchátek na hlavu snižte hlasitost hudebního přehrávače. Připojte kabel sluchátek do stereofonního konektoru 3,5 mm jack v hudebním přehrávači.

**Důležité:** Sluchátka mají označení pro levé a pravé ucho. Používají označení „L“ a „R“, aby bylo možné rozpoznat, které sluchátko patří na správné ucho.

### Přizpůsobení temenního mostu Hinge wireless

Sluchátka musí pohodlně sedět na hlavě a přitom efektivně obklopit ucho. Správné nasazení zajišťuje nejlepší zvuk a potlačení hluku z okolí. Nastavitelný temenní most a otočné mušle sluchátek pohodlně sedí na jakékoli velikosti hlavy, dokonce i vaši.

- Temenní most by měl přiléhat na horní části hlavy.
- Podle potřeby nastavte posuvník temenního mostu.
- Otočné mušle sluchátek by měly dokonale přiléhat na vaše uši. Výsledkem je utlumení všech zvuků z vašeho okolí.

### Nabíjení sluchátek

Pro nabíjení vestavěné baterie sluchátek použijte konektor Micro USB. Nabíjení by mělo trvat přibližně dvě hodiny. Plně nabitá baterie poskytne až 12 hodin poslechu. Po úplném nabití baterie bude LED kontrolka zeleně svítit.

### Vestavěné mikrofony

Dva mikrofony - pro hovor a potlačení hluku - jsou vestavěny na pravé mušli sluchátek. Tyto mikrofony využívají digitální zpracování signálu pro optimalizaci čistoty hlasu.

### LED kontrolka

LED	Popis
Bliká bíle	Režim párování Bluetooth
Svíí bíle	Bluetooth připojeno, dobíjení baterie
Pulzuje oranžově	Nabíjení baterie sluchátek
Svíí zeleně	Sluchátka jsou plně nabitá
Svíí oranžově	Baterie je téměř vybitá

## Bezdrátová technologie Bluetooth®

Před použitím Bluetooth zařízení s bezdrátovými sluchátky Hinge wireless je potřeba nejprve spárovat zařízení s bezdrátovými sluchátky Hinge wireless.

Pouze jednou musíte spárovat sluchátka Hinge wireless s vaším Bluetooth zařízením. Ve vašem Bluetooth zařízení už jen zvolte „Polk Hinge“ a sluchátka se připojí.

### Připojení přes NFC

Technologie NFC vám poskytuje pohodlný a rychlý způsob připojení jednoduchým přiložením NFC kompatibilního zařízení k levému sluchátku, kdy dojde ke spárování a připojení.



### Párování a připojení Bluetooth zařízení s Hinge wireless

1. Ujistěte se, že vaše Bluetooth zařízení a bezdrátová sluchátka Hinge wireless jsou zapnuta.
2. Zapněte funkci Bluetooth ve vašem Bluetooth zařízení.
3. Stiskněte a podržte třítláčkový ovladač po dobu čtyř vteřin pro přepnutí Hinge wireless do režimu párování. LED dioda bude bíle blikat a sluchátka začnou vyhledávat zařízení, se kterým se spárují.
4. Na displeji vašeho Bluetooth zařízení se nyní zobrazí označení „Hinge wireless“ a sluchátka jsou připravena ke spárování, nebo k připojení. Zvolte „Polk Hinge“ ve vašem Bluetooth zařízení a proces párování je úspěšně dokončen.
5. Přehrávejte hudbu z vašeho zařízení!



## Vestavěný třítláčkový ovladač

Vestavěný třítláčkový ovladač rotuje nahoru a dolů, a reaguje na stisk. Pomocí kolečka můžete nastavit hlasitost, ztlumit, přepínat skladby, párovat a připojit Bluetooth a vyřizovat hovory.



<b>Funkce</b>	<b>Vestavěný třítláčkový ovladač</b>
Zapnutí, vypnutí	Stiskněte a podržte po dobu 2 vteřin. Sluchátka se zapnou a vyhledejte poslední připojené zařízení. Pokud se po 10 vteřinách neobjeví žádné zařízení, sluchátka se přepnou do režimu Bluetooth párování.
Zvýšení hlasitosti, snížení hlasitosti	Rotujte kolečkem nahoru pro zvýšení hlasitosti. Rotujte kolečkem dolů pro snížení hlasitosti.
Režim párování Bluetooth	Stiskněte a podržte kolečko 4 vteřiny; sluchátka se přepnou do režimu Bluetooth párování.
Přehrát, pozastavit	1× stiskněte pro přehrávání; 1× pro pozastavení.
Skok na další nebo předchozí skladbu	2× stisknutím tlačítka přeskočíte na další skladbu; 3× stisknutím tlačítka přeskočíte na předchozí skladbu.
Přijmout hovor, ukončit hovor	1× stiskněte pro přijetí příchozího hovoru; 1× stiskněte pro ukončení hovoru. Stiskněte a přidržte (méně než 2 vteřiny) pro odmítnutí příchozího hovoru.
Další příchozí hovor	1× stiskněte pro přepnutí na další příchozí hovor, aktuální hovor je podržen.
Ukončit aktuální hovor, přijmout příchozí hovor	Stiskněte a podržte pro přepnutí na příchozí hovor a ukončení aktuálního hovoru.

Je-li audio kabel zapojen do konektoru AUX IN, sluchátka se automaticky přepnou do režimu AUX. Doporučujeme vypnout sluchátka v režimu AUX, kdy dojde k úspoře baterie. Bluetooth nelze použít, pokud jsou sluchátka v režimu AUX (kabel je zapojen).

## Dálkové ovládání na kabelu


Sluchátka Hinge wireless mají k dispozici i dálkový ovladač na kabelu se třemi tlačítky.

### Údržba a skladování sluchátek

#### Jak pečovat o sluchátka

**Důležité:** Vyčistěte sluchátka vlhkým hadříkem. **Nepoužívejte** mokrý hadřík.

V případě znečištění používejte navlhčený hadřík s trochou teplé vody nebo jemného mýdla. **Nepoužívejte** agresivní čisticí prostředky.

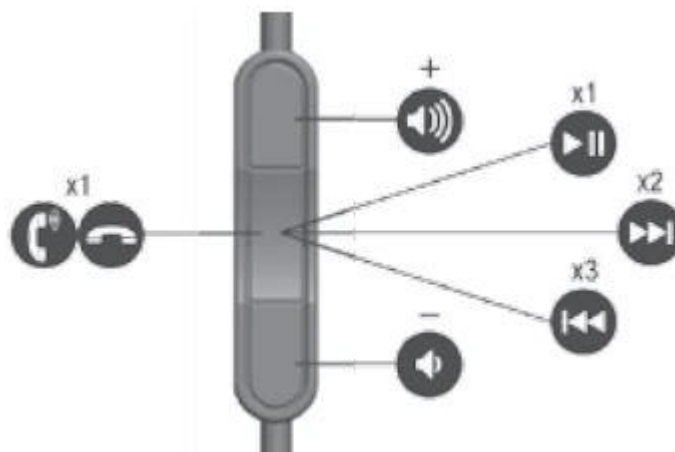

### Uložení sluchátek

Uchovávejte sluchátka v ochranném pouzdře, v čistém a suchém prostředí. Nevystavujte sluchátka nadměrné teplotě, chladu, vlhkosti nebo vodě.

## Řešení problémů

Problém	Řešení
Není slyšet žádný zvuk.	Zvyšte hlasitost v hudebním přehrávači. Ujistěte se, že je kabel bezpečně připojen.
Hlasitost je nízká.	Zvyšte hlasitost v hudebním přehrávači. Ujistěte se, že je kabel bezpečně připojen.
Nejsou slyšet žádné hluboké tóny.	Upravte správné nasazení sluchátek na hlavě. Ujistěte se, že je kabel bezpečně připojen.
Mikrofon nefunguje.	Ujistěte se, že není mikrofon zakrytý. Ujistěte se, že je kabel bezpečně připojen.
Telefon nereaguje na ovládání.	Ujistěte se, že používáte kompatibilní zařízení.
Apple zařízení nereaguje na ovládání.	Ujistěte se, že používáte kompatibilní zařízení. Ujistěte se, že je kabel bezpečně připojen.

## Důležité bezpečnostní informace

### Varování: Poslouchejte bezpečně

Polk sluchátka mohou přehrávat zvuk s velmi vysokou úrovní hlasitosti, která může způsobit vážné nebo trvalé poškození sluchu. Společnost Polk Inc. nenesе žádnou odpovědnost při ztrátě sluchu, úrazu nebo škody na majetku způsobené nevhodným používáním výrobku.

### Poslouchejte zodpovědně

Nedoporučuje se používat nasazená sluchátka na uších během řízení v automobilu, což navíc může být v některých zemích nelegální. Nenastavujte vysokou úroveň hlasitosti, kdy přestanete slyšet zvuky okolního prostředí. V případě, kdy hrozí nebezpečí, buďte obezřetní nebo sluchátka sundejte z hlavy.

### Hlasitost sluchátek

Sluchátka Polk jsou schopna reprodukovat zvuk s vynikajícími detaily, a to i při nižší úrovni hlasitosti. Je doporučeno omezit limit hlasitosti přesahující hodnotu 85 decibelů (dB). Pravidelný poslech zvuku nad 100 dB po dobu delší než 1 minutu má za následek trvalou ztrátu sluchu.