



**Volně stojící myčka nádobí,  
PerfectDry**



**SPS66TW01E**



**BOSCH**

**cz Návod k použití**

4 242005 064342

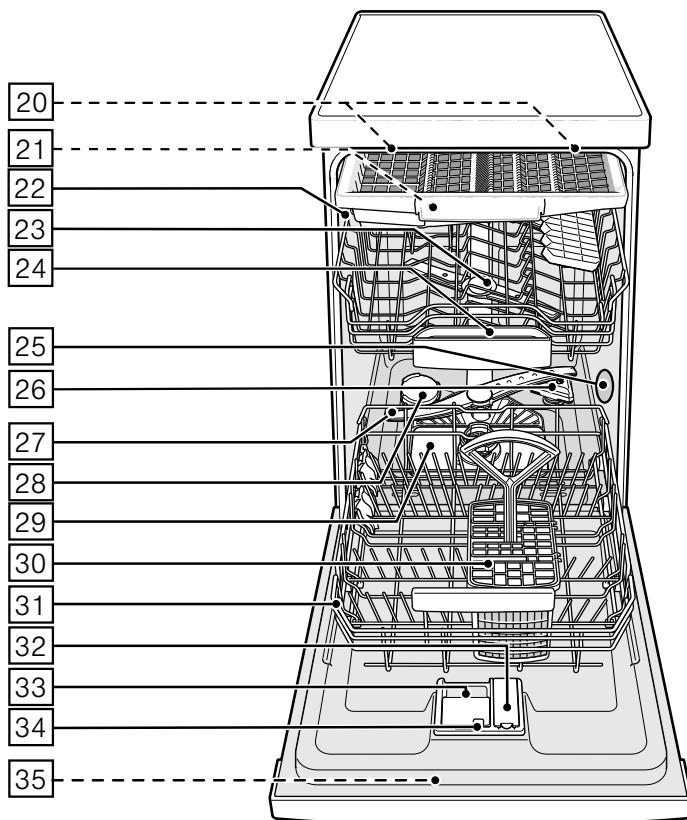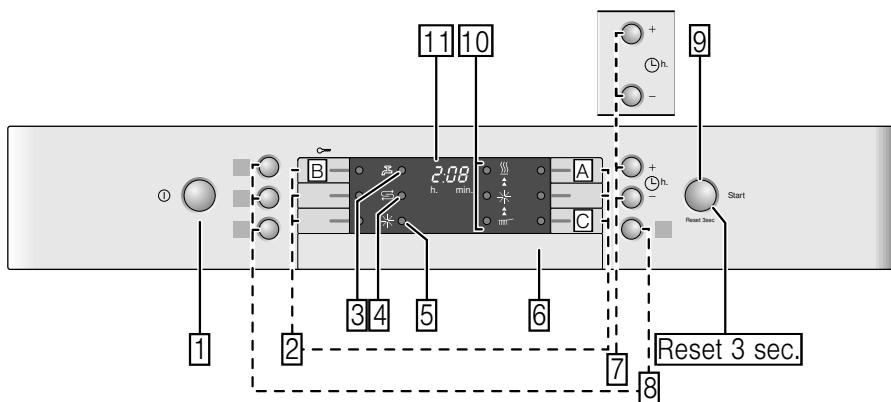

# Obsah

 <b>Použití podle určení</b>	4	 <b>Nádobí</b>	17
 <b>Bezpečnostní pokyny</b>	4	Není vhodné . . . . .	17
Dříve než spotřebič uvedete do provozu . . . . .	5	Poškození sklenic a nádobí . . . . .	17
Při dodání . . . . .	5	Uložení nádobí . . . . .	17
Při instalaci . . . . .	5	Horní koš na nádobí . . . . .	17
V denním provozu . . . . .	7	Dolní koš na nádobí . . . . .	18
Zablokování dvírek . . . . .	7	Koš na příbory . . . . .	18
Zablokování tlačítka . . . . .	8	Příborová zásuvka . . . . .	19
Při vzniklých škodách . . . . .	9	Etažér . . . . .	20
Při likvidaci . . . . .	9	Sklopné trny . . . . .	20
 <b>Ochrana životního prostředí</b>	11	Držák malých dílů . . . . .	20
Obal . . . . .	11	Police na nože . . . . .	21
Staré spotřebiče . . . . .	11	Ostřikovací hlava na pečící plechy . . . . .	21
 <b>Seznámení se se spotřebičem</b>	12	Vyklopení nádobí . . . . .	22
Ovládací panel . . . . .	12	Úprava výšky koše . . . . .	22
Vnitřní prostor myčky . . . . .	12	 <b>Mycí prostředek</b>	24
Přehled nabídky . . . . .	13	Plnění mycího prostředku . . . . .	24
 <b>Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl</b>	13	Kombinovaný mycí prostředek . . . . .	25
Tabulka tvrdosti vody . . . . .	13	 <b>Přehled programů</b>	26
Nastavení změkčovače zařízení . . . . .	14	Volba programu . . . . .	27
Použití speciální soli . . . . .	14	Upozornění pro zkušební ústavy . . . . .	27
Použití mycích prostředků s komponentou soli . . . . .	15	 <b>Přídavné funkce</b>	28
Vypnutí ukazatele změkčování vody . . . . .	15	Úspora času (VarioSpeed Plus) . . . . .	28
 <b>Leštidlo</b>	15	Poloviční náplň . . . . .	28
Nastavení množství leštidla . . . . .	16	Hygiena plus (HygienePlus) . . . . .	28
Použití mycích prostředků s komponentou leštidla . . . . .	16	Intenzivní zóna . . . . .	28
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla . . . . .	16	Extra sušení . . . . .	28

	<b>Obsluha spotřebiče . . . . .</b>	<b>29</b>
Programová data . . . . .	29	
AquaSenzor. . . . .	29	
Sušení pomocí zeolitu . . . . .	29	
Zapnutí myčky nádobí . . . . .	30	
Ukazatel zbývajícího času. . . . .	30	
Odložený start. . . . .	30	
Ukončení programu. . . . .	30	
AutoPowerOff. . . . .	31	
Vypnutí myčky nádobí. . . . .	31	
Přerušení programu . . . . .	32	
Zrušení programu . . . . .	32	
Změna programu. . . . .	32	
Intenzivní sušení. . . . .	32	
	<b>Čištění a údržba. . . . .</b>	<b>33</b>
Celkový stav spotřebiče . . . . .	33	
Péče o zařízení. . . . .	34	
Speciální sůl a leštítlo. . . . .	34	
Sítka. . . . .	35	
Ostřikovací ramena . . . . .	35	
	<b>Co dělat v případě poruchy? . . . . .</b>	<b>36</b>
Čerpadlo odpadní vody . . . . .	37	
Tabulka poruch . . . . .	38	
	<b>Zákaznický servis . . . . .</b>	<b>47</b>
	<b>Instalace a připojení . . . . .</b>	<b>47</b>
Rozsah dodávky . . . . .	47	
Bezpečnostní pokyny . . . . .	47	
Dodání . . . . .	48	
Technické údaje . . . . .	48	
Instalace. . . . .	48	
Přípojka odpadní vody . . . . .	48	
Přípojka pitné vody. . . . .	49	
Přípojka teplé vody. . . . .	49	
Elektrické připojení. . . . .	50	
Demontáž. . . . .	50	
Přeprava . . . . .	51	
Zabezpečení proti zamrznutí (Vypuštění spotřebiče) . . . . .	51	



## **Použití podle určení**

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.
- Tato myčka nádobí je vhodná pro použití do maximální nadmořské výšky 2000 metrů.



## **Bezpečnostní pokyny**

Děti do 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti do 8 let věku a bez dohledu zodpovědné osoby nesmí spotřebič čistit a ani nesmí provádět jeho údržbu. Děti mladší 8 let věku by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího vedení.

### **Dříve než spotřebič uvedete do provozu**

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahuje důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče. Uschovějte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro případného dalšího majitele.

### **Při dodání**

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí, zda nedošlo k poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu. Kontaktujte obratem vašeho dodavatele či prodejce.
2. Zlikvidujte, prosím, předpisové obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí jim nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

### **Při instalaci**

- Dbejte na to, aby zadní strana myčky nádobí nebyla po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Instalujte myčku nádobí podle návodu k instalaci a podle montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby zemnický systém elektrické domovní instalace byl předpisově nainstalován.

- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku **[35]** myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Aby se zabránilo ohrožení, smí se zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vysoké skříňky, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí namontována pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí uvedené v montážním návodu příslušného spotřebiče.
- Dodržujte dále také montážní návody k myčce nádobí, aby byl zaručen spolehlivý provoz všech spotřebičů.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, obrat'te se na výrobce těchto spotřebičů, a zjistěte, zda je možné myčku nádobí instalovat nad nebo pod dané spotřebiče.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k poškození mikrovlnné trouby.
- Aby byla zajištěna stabilita, instalujte vestavné a integrovatelné myčky nádobí pouze pod spojité pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (topná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče produkující teplo) a nemontujte jej pod varné desky.

- Pamatujte na to, že na tepelných zdrojích (např. topení / teplá voda) nebo na horkých částech spotřebičů se může síťové připojení myčky nádobí roztavit. Nikdy nepřivádějte do kontaktu síťovou přípojku myčky s tepelnými zdroji nebo horkými částmi spotřebičů.
- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná.  
→ "Elektrické připojení" na straně 50
- U některých modelů: plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nachází napájecí vedení. Tuto hadici neřezejte, neponořujte plastové pouzdro do vody.

## V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.


### Dětská pojistka (zablokování dvířek) \*

Dětská pojistka (zablokování dvířek) chrání děti před možným nebezpečím způsobeným myčkou nádobí.

**⚠ Varování  
Nebezpečí udušení!**  
Děti se mohou v mycím prostoru zavřít a udusit. Pokud odcházíte od myčky nádobí, vždy úplně zavřete dvířka spotřebiče.


## Dětskou pojistku aktivujete takto (zablokování dvířek):

1. Zatáhněte za úchytka dětské pojistky směrem k sobě (1).
2. Zavřete dvířka (2).  
Dětská pojistka je aktivována.

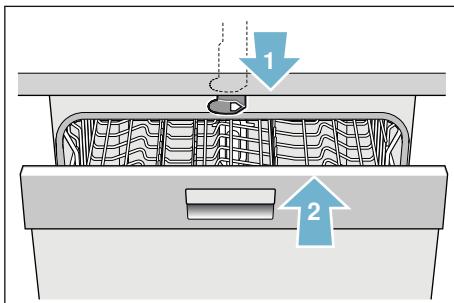

## Dveře s aktivovanou dětskou pojistkou otevřete takto (zablokování dveří):


1. Zatlačte úchytka dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Otevřete dvířka (2).

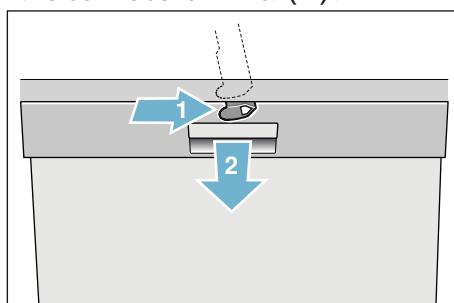

## Dětskou pojistku deaktivujete takto (odblokování dveří):

1. Zatlačte úchytka dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Zatlačte úchytka dětské pojistky směrem dozadu (2).

Dětská pojistka je deaktivována.

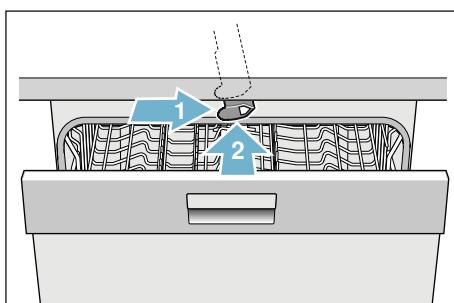

\* Podle modelu

## Dětská pojistka (zablokování tlačítek)

Můžete zajistit svůj spotřebič proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybnou obsluhou dětmi).

## Aktivování zablokování tlačítek:

1. Spusťte požadovaný program.
2. Držte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko . Na číselném ukazateli se objeví .

Blokování tlačítek je aktivované.

Bude-li v průběhu programu některé z tlačítek stisknuté, zobrazí se  na číselném ukazateli. Zrušení programu (Reset) není možné.

**Abyste deaktivovali** blokování tlačítek, držte stisknuté tlačítko  cca 4 sekundy, dokud na ukazateli symbol  nezhasne.

S ukončením programu je zrušeno blokování tlačítek. Při výpadku proudu zůstane blokování tlačítek zachováno. Při každém novém spuštění programu se zablokování tlačítek musí znova aktivovat.

## Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody.
- Při poškození spotřebiče, především ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka), nebo při omezení funkce dvírek se spotřebič již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody, zavolejte zákaznický servis.

## Při likvidaci

1. Zamezte dalšímu používání poškozené nebo jinak dosloužilé myčky nádobí. Zamezíte tak případným úrazům.
2. Dopravte myčku nádobí k řádné likvidaci.

## **Varování** **Nebezpečí poranění!**

- Aby se zabránilo poranění, např. vlivem klopýtnutí o dvířka myčky, měla by se myčka nádobí otevřít pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklenutí.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v koši na příbory\* **[30]** musí uložit špičkami dolů nebo v polici na nože\* příp. v zásuvce na příbory\* **[21]** umístit do vodorovné polohy.
- Nesejděte si ani nestoupejte na otevřená dvířka.
- U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše.
- Nestojí-li spotřebič ve výklenku, a tudíž je boční stěna myčky přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty zakoupíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

\* podle modelu

## **Varování** **Nebezpečí výbuchu!**

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

## **Varování** **Nebezpečí opaření!**

Za chodu programu otvírejte dvířka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

## **Varování** **Nebezpečí pro děti!**

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem nebo jej obsluhovaly.
- Zabraňte přístupu dětí k uloženým mycím prostředkům a leštidlům. Prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo mohou vést k udušení.

- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. V myčce se mohou nacházet malé díly, které mohou děti spolknout. Voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku.
- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [24]. Malé prsty by se mohly skřípnout v zářezech.
- Dávejte pozor při otevírání a zavírání dvířek vysoko vestavěného spotřebiče, aby děti nebyly sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířka spotřebiče a dveře skříně.
- Děti se mohou v mycím prostoru zavřít (hrozí nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých spotřebičů proto vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvířka nedala zavřít.



## Ochrana životního prostředí

Jak obal nových spotřebičů, tak také staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Prosím, zlikvidujte jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u vašeho odborného prodejce nebo u vaší obecní, popř. městské správy.

### Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. "PS" polystyrén). Při likvidaci spotřebiče je díky tomu možné rozdělení podle druhů plastových odpadů. Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání" → Strana 5.

### Staré spotřebiče

Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem "Při likvidaci" → Strana 9.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment- WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.



## Seznámení se se spotřebičem

V přední části návodu najdete vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

### Ovládací panel

Viz obrázek → Strana \$

- [1] Vypínač ZAP./VYP.
- [2] Programová tlačítka \*\*
- [3] Ukazatel "Kontrola přívodu vody"
- [4] Ukazatel doplnění soli
- [5] Ukazatel doplnění leštidla
- [6] Otvírání dvířek
- [7] Odložený start
- [8] Přídavné funkce/programová tlačítka\*\*
- [9] Tlačítko START
- [10] Ukazatel průběhu programu
- [11] Číselný ukazatel

\* podle modelu

\*\* počet podle modelu

### Vnitřní prostor spotřebiče

Viz obrázek → Strana 2

- [20] Vnitřní osvětlení\*
- [21] Příborová zásuvka \*
- [22] Horní koš na nádobí
- [23] Horní ostříkovací rameno
- [24] Záhytná miska na tablety
- [25] Sací otvor
- [26] Výfukový otvor (Zeolit nádoba)
- [27] Dolní ostříkovací rameno
- [28] Zásobník speciální soli
- [29] Sítka
- [30] Koš na příbory \*
- [31] Dolní koš na nádobí
- [32] Zásobník na leštidlo
- [33] Zásobník pro mycí prostředek
- [34] Uzavíratelná zástrčka zásobníku na mycí prostředek
- [35] Typový štítek

\* podle modelu

## Přehled nabídky

Pro vaše usnadnění má myčka nádobí určitá nastavení předvolena.

Nastavení lze nalézt v jednotlivých kapitolách. Tato nastavení z výrobního závodu můžete změnit.

<b>Nastavení</b>	<b>Nastavení z výrobního závodu</b>	<b>Popis</b>
H Tvrdost vody <i>H:00-H:07</i>	<i>H:04</i>	Nastavení tvrdosti vody. Při použití multitablet zvolte nejnižší stupeň.
r Leštidlo <i>r:00-r:06</i>	<i>r:05</i>	Množství leštidla ovlivňuje sušení. Při použití multitablet zvolte stupeň 0.
d Intenzivní sušení <i>d:00-d:01</i>	<i>d:00</i> / Vyp.	Zlepšené sušení, pro sklenice a plastové díly.
R Teplá voda *	<i>R:00</i> / Vyp.	Je možné připojení na teplou vodu (40 - 60 °C) nebo studenou vodu (< 40 °C)
P Automatické vypnutí <i>P:00-P:02</i>	<i>P:01</i>	Automatické vypnutí spotřebiče po ukončeném mycím cyklu.

\* Podle modelu

## Zařízení ke změkčování vody/Speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky.

Voda z vodovodu s tvrdostí více než 7 °dH (1,2 mmol/l) se musí zmékčovat pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve zmékčovacím zařízení myčky nádobí.

Nastavení a potřebné množství soli je závislé na tvrdosti vaší vody z vodovodu (viz tabulka).

## Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0-6	měkká	0-1,1	<i>H:00</i>
7-8	měkká	1,2-1,4	<i>H:01</i>
9-10	střední	1,5-1,8	<i>H:02</i>
11-12	střední	1,9-2,1	<i>H:03</i>
13-16	střední	2,2-2,9	<i>H:04</i>
17-21	tvrdá	3,0-3,7	<i>H:05</i>
22-30	tvrdá	3,8-5,4	<i>H:06</i>
31-50	tvrdá	5,5-8,9	<i>H:07</i>

## Nastavení změkčovacího zařízení

Přidávané množství soli je nastaviteľné od **H:00** do **H:07**. Při nastavené hodnotě **H:00** není potřeba žádná sůl.

### Nastavení speciální soli

1. Informujte se ve vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti vaší vody.
2. Nastavovanou hodnotu si zjistěte v tabulce tvrdosti vody.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
4. Držte stisknuté tlačítko programu **[A]** a tiskněte tlačítka START **[9]** tak dlouho, až se na číselném ukazateli zobrazí **H:0....**.
5. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelný ukazatel tlačítka **[A]**, na číselném ukazateli **[11]** se zobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu **H:04**.
6. Stiskněte programové tlačítko **[C]**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty **H:07**, skočí ukazatel zpět na **H:00** (vyp).
7. Stiskněte tlačítko START **[9]**. Nastavená hodnota se uloží.

## Použití speciální soli


Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli **[4]**, dopřejte speciální sůl. Doplňujte sůl vždy bezprostředně před zapnutím jakéhokoli mycího programu. Dosáhněte toho, že přetékající roztok soli se okamžitě spláchne, tudíž nemůže dojít ke korozi materiálu.

### Pozor!

Nedávejte nikdy mycí prostředek do zásobníku pro speciální sůl. Zničili byste tím změkčovací zařízení.

### Plnění speciální soli:

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku **[28]**.
2. Napříte zásobník vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Poté přidejte speciální sůl (**nikoliv jedlou sůl nebo tablety**). Přitom se vypuzuje a odtéká voda.

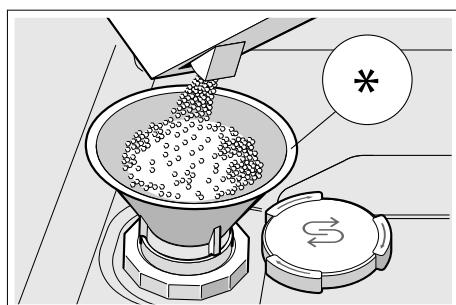

\* podle modelu

## Použití mycích prostředků s komponentou soli

Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli lze všeobecně až do tvrdosti vody 21 °dH (37 °FH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) od speciální soli upustit. Při tvrdosti vody větší než 21 °dH je nutné použití speciální soli.

## Vypnutí ukazatele zmékčování vody

Jestliže vás ukazatel doplnění soli **4** ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.

Postupujte tak, jak je popsáno pod bodem "Nastavení zmékčovacího zařízení" a nastavte hodnotu na **H:00**. Tím jsou zmékčovací zařízení a ukazatel doplnění soli vypnuty.




## Leštidlo

Leštidlo se používá v myčce nádobí na leštění skla a odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze leštidlo určené k použití v myčce nádobí.


Jestliže se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla **5**, je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1 - 2 mycí procesy. Leštidlo je nutné doplnit.

### Doplnění leštidla:

- Otevřete zásobník **32**; stiskněte (1) a zvedněte (2) příložku na víku.

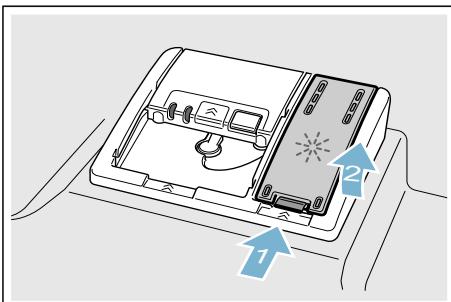

- Naplňte zásobník leštidlem až po značku max. na plnicím otvoru.

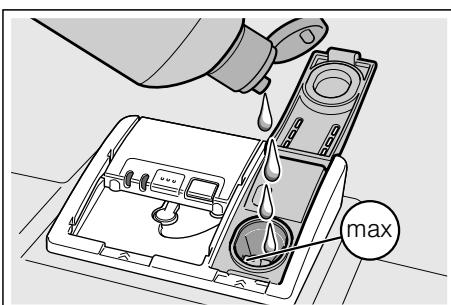

- Zavřete víko, dokud uzávěr nezaskočí.
- Pokud leštidlo při plnění rozlijete, utřete ho hadrem, aby se při příštím mycím procesu netvořilo nadmerné množství pěny.

## Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla je nastaviteľné od  $r:00$  do  $r:05$ . Pro velmi dobrý výsledek sušení nastavte přidávané množství leštidla na  $r:04$ . Z výrobního závodu je nastaven stupeň  $r:04$ . Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny po vodě (nastavte vyšší stupeň).

### Nastavení množství leštidla:

1. Stiskněte vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Držte stisknuté tlačítko programu  A a tiskněte tlačítko START  9 tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli nezobrazí  $H:0$ .... .
3. Obě tlačítka uvolněte.  
Bliká světelný ukazatel tlačítka  A a na číselném ukazateli  11 se zobrazí nastavená hodnota z výrobního závodu  $H:04$ .
4. Stiskněte tlačítko programu  A tolikrát, až se na číselném ukazateli  11 zobrazí hodnota  $r:05$  nastavená z výrobního závodu.
5. Stiskněte programové tlačítko  C. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň. Je-li dosaženo hodnoty  $r:06$ , skočí ukazatel zpět na  $r:00$  (vyp).
6. Stiskněte tlačítko START  9 a nastavená hodnota se uloží.

## Použití mycích prostředků s komponentou leštidla

Kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla lze používat pouze do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody větší než 21 °dH je nutné použití leštidel.

## Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Jestliže vás ukazatel doplnění leštidla  5 ruší (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou leštidla), lze jej vypnout. Postupujte tak, jak je napsáno pod bodem "Nastavení množství leštidla" a nastavte hodnotu na  $r:00$ . Tím se ukazatel doplnění leštidla  5 vypne.



## Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choustavé dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí. Ozdoby nejsou odolné při mytí v myčkách nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly při mytí mohou mít sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (např. nádobky z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

## Poškození sklenic a nádobí

### Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

### Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetrný k nádobí.
- Nádobí a příbory po ukončení programu vyndávejte z myčky nádobí co nejdříve.


## Uložení nádobí

- 1.** Velké zbytky jídla odstraňte. Není nutné nádobí předběžně mýt pod tekoucí vodou.
- 2.** Nádobí uložte tak, aby
  - se nemohlo převrhnut a stalo spolehlivě,
  - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů,
  - nádobí s vypouklými částmi nebo s prohloubením postavte šikmo tak, aby mohla voda odtékat,
  - nebránilo otáčení obou ostříkovacích ramen [23] a [27].

Velmi malé části nádobí by se neměly v myčce nádobí mýt, jelikož mohou lehce vypadnout z koše.

## Horní koš na nádobí


Uložte šálky a sklenice do horního koše na nádobí [22].

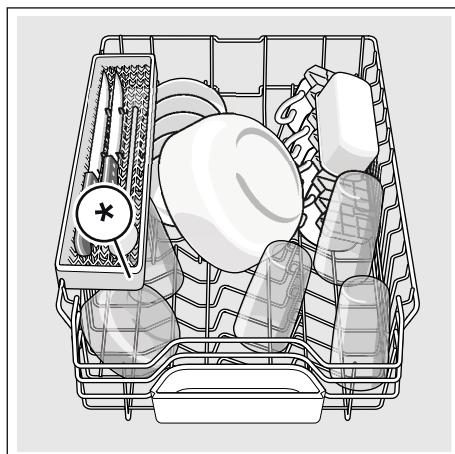

\* podle modelu


## Upozornění

Dbejte na to, aby žádné části nádobí neblokovaly záchytnou misku na tablety [24] ani zásobník na mycí prostředek [33].

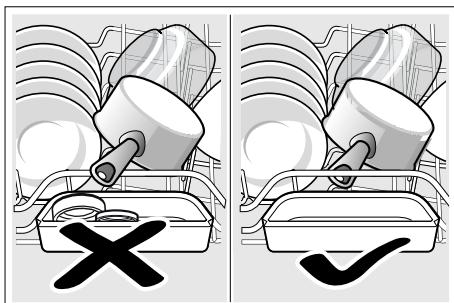

## Dolní koš na nádobí

Uložte hrnce a talíře do dolního koše na nádobí [31].

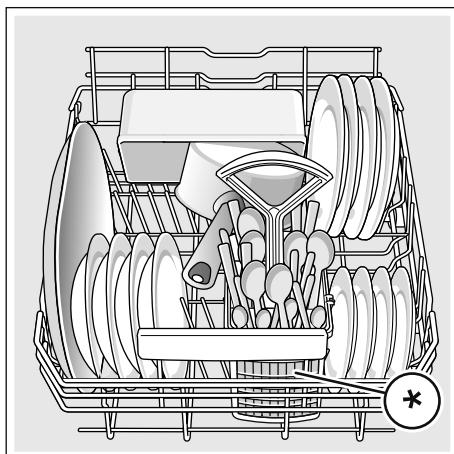

\* podle modelu

## Tip

Silně znečištěné nádobí (hrnce) umístěte do spodního koše, kde je silnější proud vody.  
Dosáhnete lepšího výsledku mytí.


## Tip

Další příklady, jak můžete vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, naleznete na konci tohoto manuálu.

## Koš na příbory \*

Příbory by mely být vždy neroztříděné a umístěné do koše na příbory\* špičatou stranou směrem dolů.

Abyste předešli poranění, pokládejte dlouhé ostré předměty a nože na polici na nože \*.

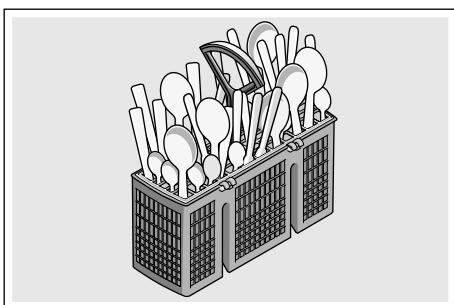


\* podle modelu



## Příborová zásuvka \*

Uspořádejte příbory do příborové zásuvky [21] podle vyobrazení. Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmoutí po mytí.

Příborovou zásuvku můžete vydnat.

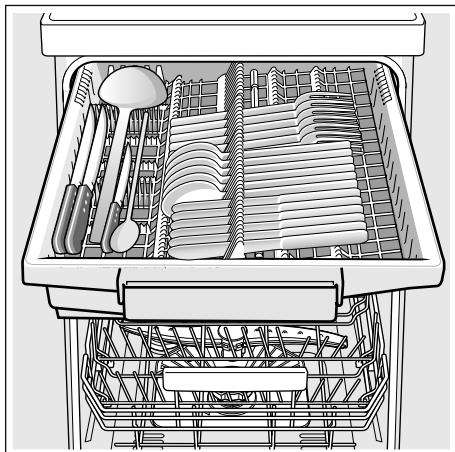


Podle varianty vybavení vaší myčky nádobí můžete boční odkládací plochy sklopit dolů, abyste získali více místa pro vyšší díly příborů. Přední řady trnů můžete sklopit, abyste mohli vložit širší rukojeti.

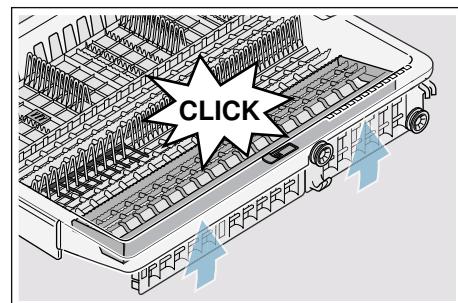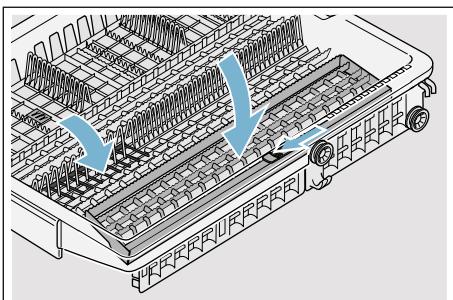

\* podle modelu

## Etažér \*

Etažér a prostor pod ním je možné využít k umístění malých talířků a skleniček nebo větších příborů, např. vařeček nebo servírovacích příborů. Pokud etažér nevyužijete, můžete jej ponechat ve svislé poloze.

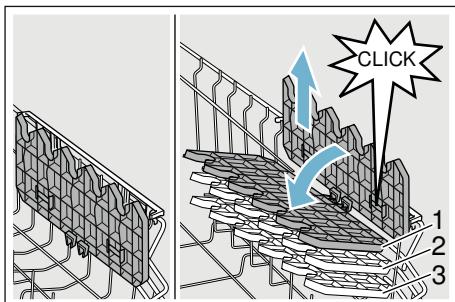

\* Podle modelu je možné trojí nastavení výšky.

## Výškové nastavení etažéru provedete takto:

1. Nastavte etažér svisle a zatáhněte směrem nahoru.
2. Nastavte etažér mírně šikmo dolů a zasuňte na požadovanou výšku (1, 2, nebo 3).
3. Zajistěte etažér zaskočením. Etažér slyšitelně zaskočí.


## Sklopné trny \*

\* podle modelu

Sklopné trny můžete sklopit pro lepší uspořádání hrnců, mís a skleniček.

## Sklopné trny sklopíte takto:


1. Stiskněte páčku směrem dopředu (1).
2. Sklopte sklopné trny (2).

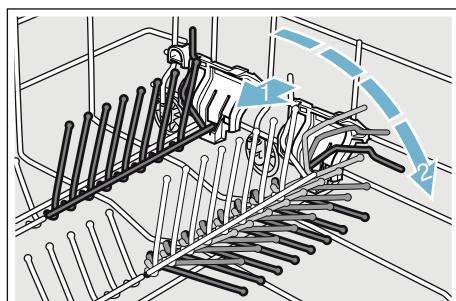

## Držák malých dílů\*

\* podle modelu


Podle modelu vaši myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven držáky malých dílů. Pomocí držáku malých dílů můžete spolehlivě uchytit lehké plastové díly.

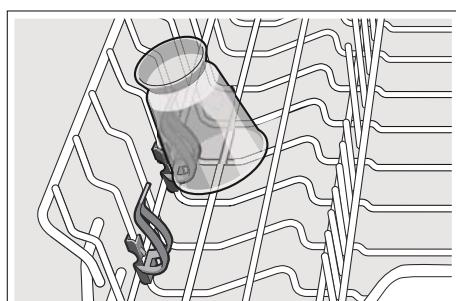

## Police na nože\*

\* podle modelu

Myčka je v horním koši na nádobí vybavena policí na nože. Dlouhé nože a jiné nádobí by mělo být umístěné ve vodorovné poloze.

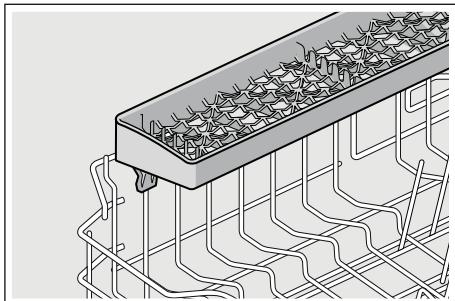


## Ostřikovací hlava na pečící plechy\*

\* podle modelu

Pomocí této ostřikovací hlavy můžete mýt velké plechy na pečení nebo rošty, jakož i velké talíře (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře).

### Ostřikovací hlavu nasad'te takto:

1. Vyndejte horní koš [22].
2. Nasad'te ostřikovací hlavu tak, jak je vyobrazeno, a pootočte směrem doprava. Ostřikovací hlava zaskočí.

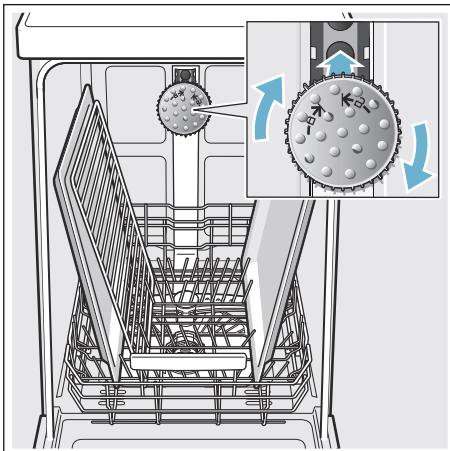

Aby proud vody mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 2 plechy na pečení a 2 mřížky).

**Upozornění:** Dbejte na to, abyste myčku nádobí vždy provozovali s horním košem [22] nebo ostřikovací hlavou na pečící plechy.

## Vyklizení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí v dolním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.

**Tip:** Hrozí nebezpečí opaření! Po ukončení programu mytí nechejte nádobí vychladnout, dokud jej nebudeš moci uchopit.

**Upozornění:** Ve vnitřním prostoru mohou být po ukončení programu ještě viditelné kapky vody. Nemá to však žádný vliv na sušení nádobí.

## Úprava výšky koše\*

\* podle modelu


Horní koš na nádobí [22] může být podle potřeby výškově upraven, aby se v horním nebo v dolním koši uvolnilo více místa pro uložení větších kusů nádobí.

**Výška spotřebiče 81,5 cm**

S košem na příbory	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. Ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. Ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. Ø	27 cm	25 cm


S příborovou zásuvkou	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. Ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. Ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. Ø	21 cm	25 cm

Velké talíře až do průměru 31 cm uložte, jak je vyobrazeno u dolního koše na nádobí [31].

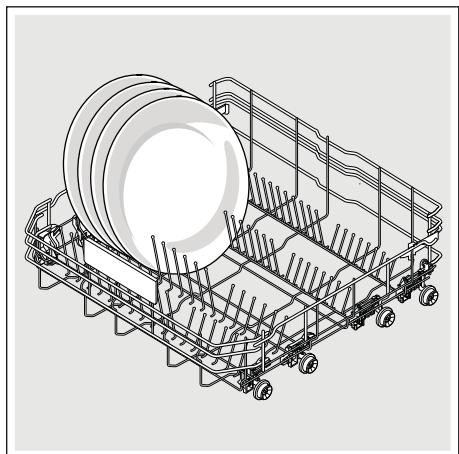

## Horní koš na nádobí s postranními páčkami


1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Držte horní koš pevně ze strany za horní okraj, aby trhavým pohybem nespadl dolů.
3. **Spusťte** horní koš; zatlačte postupně obě páčky vlevo a vpravo na vnějších stranách koše směrem dovnitř. Horní koš je snížený.

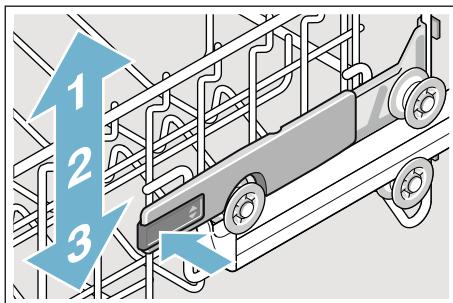

4. **Zvedněte** horní koš; uchopte koš na stranách na horním okraji a zdvihněte ho směrem nahoru.
5. Přesvědčte se, jestli koš leží na obou stranách ve stejné výšce.
6. Zasuňte horní koš.

## Horní koš na nádobí s horním a dolním párem koleček

1. Vytáhněte horní koš [22].
2. Vyndejte horní koš.
3. Horní koš znova zavěste na horní (stupeň 3), případně dolní (stupeň 1) kolečka.

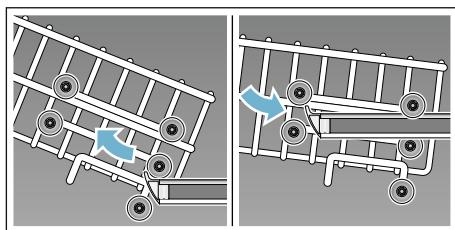

4. Zasuňte horní koš.



## Mycí prostředek

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mycí prostředky určené k mytí v myčce. V žádném případě ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Dávkování tekutého nebo práškového mycího prostředku si můžete přizpůsobit individuálně podle znečištění nádobí. Tablety obsahují dostatečné množství účinných látek pro všechny mycí programy. Moderní, účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skrvn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

### Upozornění

Pro dobrý výsledek mytí dodržujte bezpodmínečně pokyny na obalech mycích prostředků! Při dalších dotazech se obrátěte na poradny výrobců mycích prostředků.


### ⚠️ Varování

**Nebezpečí poranění a věcných škod vlivem nedodržování bezpečnostních pokynů pro mycí a leštící prostředky!**


Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro mycí a leštící prostředky.

## Plnění mycího prostředku

- Pokud je zásobník pro mycí prostředek [33] ještě uzavřený, stiskněte uzavíratelnou zástrčku [34], abyste zásobník otevřeli.
- Naplňte suchý zásobník [33] mycím prostředkem (tabletu vložte napříč, ne na výšku).
- Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Použijte rozdelení dávkování zásobníku na mycí prostředek. Při normálním znečištění obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Při použití tabletu stačí jedna tableta.

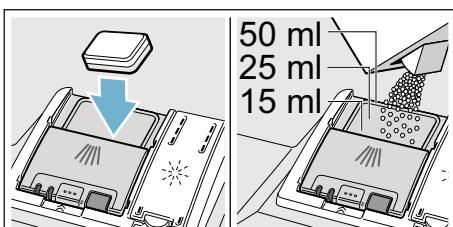

- Zavřete víko zásobníku na mycí prostředek, dokud uzávěr nezaskočí.

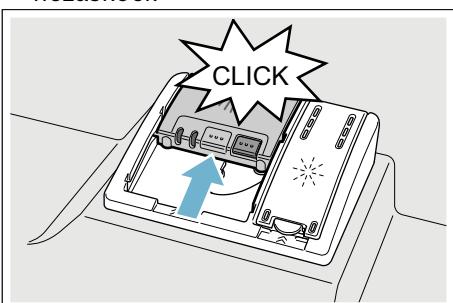

Zásobník pro mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v daný časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se v mycím prostoru postupně rozpustí. Tableta spadne do záchytné misky, kde se postupně rozpustí.

**Tip**

Menší množství mycího prostředku než jaké je uvedeno na obalu obvykle stačí u málo znečištěného nádobí.

## Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídavnými funkcemi. Tyto produkty mohou obsahovat kromě mycího prostředku také leštidlo a sůl (3 v 1) a podle kombinace (4 v 1, 5 v 1 atd.) ještě přídavné komponenty jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí. Tyto kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštidlo.

Je-li použit kombinovaný mycí prostředek, mycí program se automaticky přizpůsobí tak, že se vždy docílí nejlepších výsledků mytí a sušení.

### Upozornění

- Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepoužívejte** záhytnou misku na tablety [24] jako rukojet' horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta a vy byste přišli do kontaktu s její částečně rozpouštěnou formou.
- **Nepokládejte** do záhytné misky na tablety [24] žádné drobné díly k mytí. Zabránilo by se tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.
- K dosažení optimálních mycích a sušicích výsledků použijte samostatné mycí prostředky ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- Tablety nemohou dosáhnout plné mycí schopnosti u krátkých mycích programů kvůli rozdílnému rozpouštění. Na nádobí mohou zůstat nerozpouštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou proto více vhodné práškové mycí prostředky.
- Pro program "Intenzivní" (u některých modelů) stačí použít jednu tabletu. Pokud používáte práškový mycí prostředek, můžete trochu mycího prášku rozsypat na dvířka spotřebiče.
- Během mycího programu při použití kombinovaných mycích prostředků se mohou objevit ukazatele doplnění soli/leštidla. Doplnění není nutné a program je plně funkční.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: obal vložte suchýma rukama do suchého zásobníku pro mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Pokud chcete vyměnit kombinované mycí prostředky za prostředky pouze mycí, dbejte na to, aby byly nastaveny správné hodnoty změkčovacího zařízení a množství leštidla.
- Bio a Eko mycí prostředky: Mycí prostředky s označením "Bio" a "Eko" používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek, příp. zcela upustily od použití určitých látek. Mycí účinek takových produktů může být někdy omezen.



## Přehled programů

V tomto přehledu programů naleznete max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přidané funkce	Průběh programu
hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	silně ulpívající, připečené nebo zaschlé zbytky jídel obsahující škrob nebo bílkoviny	 /  Intenzivní 70°	všechny	<b>Intenzivní:</b> Předmytí Mytí 70° Mezimytí Leštění 65° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	 /  Auto 45°- 65°	všechny	<b>Optimalizovaný:</b> Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečištění.
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	 /  Eco 50°	všechny	<b>Nejúčinnější program:</b> Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 35° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	 /  Tichý 50°	Intenzivní zóna Poloviční náplň Hygiena Plus Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Snižená hlučnost:</b> Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 35° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Sklo 40°	Intenzivní zóna VarioSpeedPlus Poloviční náplň Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Zvlášť jemný:</b> Předmytí Mytí 40° Mezimytí Leštění 50° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	 /  Rychlý 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Rychlý:</b> Mytí 65° Mezimytí Leštění Sušení 70°

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	 /  /  Krátký 60°	všechny	<b>Optimalizace:</b> Mytí 60° Mezimytí Leštění Sušenie
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Rychlý 45°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Optimalizace:</b> Mytí 45° Mezimytí Leštění 50°
všechny druhy nádobí	-	 /  Předmytí	žádné	<b>Studené oplachování:</b> Předmytí
-	-	 /  Péče o zařízení	žádné	<b>Péče o zařízení</b> 70°

## Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění si zvolte vhodný program.

## Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústav obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se o podmínky k provádění testů, ale nejedná se o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:

dishwasher@test-appliances.com

Je třeba znát označení produktu (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které naleznete na typovém štítku [35] na dvírkách spotřebiče.

## P+ Přídavné funkce

\* Podle modelu

Přídavné funkce jsou nastavitelné pomocí tlačítka Přídavné funkce [8].

### » Úspora času (VarioSpeedPlus)\*

Pomocí funkce "Úspora času" lze zkrátit dobu mytí o cca 20 % až 66 %, a to v závislosti na zvoleném programu oplachování. Aby byly zajištěny optimální výsledky mytí a sušení v průběhu mytí při zvolené funkci Úspora času, je zvýšena spotřeba vody a energie.

### ½ Poloviční náplň \*

Pokud potřebujete umýt pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), lze využít přídavnou funkci "poloviční náplň". Šetří se tak voda, energie a čas. Doporučuje se méně mycího prostředku než při kompletním naplnění spotřebiče.

### HygienaPlus (HygienePlus)\*

Pomocí této funkce se zvyšují teploty a jejich hodnota je udržována po extra dlouhou dobu, čímž se dosáhne definovaného dezinfekčního výkonu. Průběžným používáním této funkce dosáhnete lepší hygieny. Tato dodatečná funkce je ideální např. pro čištění prkének na krájení nebo dětských lahví.



### Intenzivní zóna \*

Perfektní pro smíšené plnění. Do dolního koše umístěte silně znečištěné hrnce a pánev, do horního koše běžně znečištěné nádobí. Ostřikovací tlak v dolním koši se zesílí a zvýší se teplota mytí.



### Extra sušení \*

Zvýšená teplota během mycího procesu a prodloužená fáze sušení umožňují, že plastové části uvnitř spotřebiče lépe schnou. Spotřeba energie se lehce zvýší.



### Sušení s vysokým leskem \*

Zvýšením množství vody během mycího cyklu a prodloužením fáze sušení se zabrání skvrnám a zlepší se výsledky sušení. Spotřeba energie se poněkud zvýší. Pro funkci "Sušení s vysokým leskem" se doporučuje přidat leštidlo (i při použití kombinovaných mycích prostředků).



### Energy Save \*

Pomocí funkce "Energy Save" lze snížit spotřebu vody a energie. Pro optimální výsledky mytí a sušení se prodlouží doba běhu programu.



## Programová data

Programová data (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Jedná se o normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody  $H:74$ . Rozdílné ovlivňující faktory, jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí, mohou vést k odchylkám.

## AquaSenzor \*

\* podle modelu

AquaSenzor je optické měřicí zařízení (fotobuňka), které měří zakalení mycí vody.

Aktivace AquaSenzoru probíhá specificky podle mycího programu. Je-li AquaSenzor aktivní, může se "čistá" mycí voda přesunout do následující mycí lázně. Spotřeba vody se tak sníží o 3 - 6 litrů. Pokud je stupeň znečištění vyšší, je voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba trvání přizpůsobí stupni znečištění.

## Sušení pomocí Zeolitu

### ⚠️ Varování

**Nebezpečí popálení dotykem na výfukový otvor [26]!**

Nikdy se nedotýkejte výfukového otvoru. Výfukový otvor se velmi zahřívá a každá změna na něm může vést k placenému zásahu zákaznického servisu.

### Varování!

Postarejte se, prosím, o to, aby sací otvor [25] zůstal volný a aby se v dolním koši na nádobí vpravo vzadu nad výfukovým otvorem [26] nenacházely žádné kousky nádobí citlivé na teplotu.

Zařízení je vybaveno zásobníkem zeolitu. Zeolit je minerál, který absorbuje vlhkost a tepelnou energii, kterou může následně odevzdávat. Při fázi mytí se tato tepelná energie využívá pro sušení minerálu a k ohřevu oplachovací vody. Během fáze sušení minerál absorbuje vlhkost z prostoru oplachování a uvolňuje telepnou energii. Tato uvolněná tepelná energie je vyfukována do prostoru oplachování pomocí suchého vzduchu. Je tím umožněno rychlé a efektivnější sušení.

Tyto procesy jsou tak velmi energeticky úsporné.

## Zapnutí myčky nádobí

1. Plně otevřete přívod vody.
2. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.  
K provozu nepoškozující životní prostředí je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Tento program zůstane zvolený, dokud nestisknete jiné tlačítko programu **[2]**.
3. Stiskněte tlačítko START **[9]**. Program se spustí.

### Upozornění:

Z ekologických důvodů je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Ten šetří přírodní zdroje a v neposlední řadě vaši peněženku. **Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Jedná se o "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který nejfektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečištěného nádobí v kombinaci spotřeby energie a vody určené k mytí nádobí.**

## Ukazatel zbývajícího času

Při zvolení mycího programu se na číselném ukazateli **[11]** zobrazí zbývající doba trvání mytí. Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí, jakož i stupněm znečištění a může se měnit.

## Odložený start \*

\* Podle modelu

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

### Nastavení odloženého startu:

1. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stisknuté tlačítko **[7] +**, dokud se nezobrazí na číselném ukazateli **[11]** hodnota **h:01**.
3. Stiskněte tolikrát tlačítko **[7] +** nebo **-**, až zobrazený čas bude odpovídat vašim požadavkům.
4. Stiskněte tlačítko START **[9]**. Odložený start je aktivován.
5. Ke zrušení odloženého startu stiskněte tlačítko **[7] -** nebo **+**, dokud se na číselném ukazateli **[11]** nezobrazí **h:00**.

Váš odložený start můžete měnit až do spuštění programu.

## Ukončení programu

Program je ukončen, když se na číselném ukazateli **[11]** zobrazí hodnota **0:00**.

## **AutoPowerOff (Automatické vypnutí po ukončení programu) nebo vnitřního osvětlení \***

Za účelem úspory energie se myčka nádobí může automaticky vypnout během 1-120 minut po ukončení programu.

Automatické vypnutí je nastavitelné od *P:00* do *P:02*.

*P:00* Spotřebič se automaticky nevypne.

Vnitřní osvětlení **[20]** svítí, jsou-li dvírka myčky otevřena - nezávisle na tom, je-li vypínač ZAP./VYP. **[1]** zapnutý nebo vypnutý. Jsou-li dvírka myčky uzavřena, je osvětlení vypnuté. Pokud by byla dvírka myčky otevřena déle než 60 min, osvětlení se automaticky vypne.

Vnitřní osvětlení **[20]** svítí pouze tehdy, je-li nastavená hodnota *P:00*.

*P:01* / Spotřebič se po 1 minutě vypne.

*P:02* Spotřebič se vypne po 120 minutách.

### **Změna nastavení:**

1. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tlačítko START **[9]**, dokud se na číselném ukazateli nezobrazí *H:0...*.
3. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelný ukazatel tlačítka **[A]** a na číselném ukazateli **[11]** se zobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu *H:0...*.
4. Stiskněte programové tlačítko **[A]** tolikrát, až se na číselném ukazateli **[11]** zobrazí hodnota *P:0...* nastavená z výrobního závodu.
5. Stiskněte programové tlačítko **[C]**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty *P:02*, skočí ukazatel zpět na *P:00*.
6. Stiskněte tlačítko START **[9]**. Nastavená hodnota se uloží.

\* podle modelu

## **Vypnutí myčky nádobí**

### **Krátkou dobu po ukončení programu:**

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Zavřete přívod vody. (odpadá u AquaStopu).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí z myčky.

**Upozornění:** Po ukončení programu nechejte spotřebič ještě trochu vychladnout, než jej otevřete. Zabráníte tím úniku páry, která dlouhodobě způsobuje poškození vašeho vestavěného nábytku.

## Přerušení programu

### Pozor!

Vlivem expanze (přetlak) se mohou dvířka spotřebiče samovolně otevřít nebo může unikat voda! Pokud byla při připojení teplé vody nebo ohřevu spotřebiče dvířka myčky otevřená, nechejte je vždy nejprve několik minut pootevřená a potom je zavřete.

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP.  1. Světelné ukazatele zhasnou. Program zůstane uložen v paměti.
2. K pokračování programu opět zapněte vypínač ZAP./VYP.  1.

## Zrušení programu (Reset)

1. Držte stisknuté tlačítko START  9 cca na 3 sekundy. Na číselném ukazeteli  11 se zobrazí 0:0 1. Průběh programu trvá asi 1 min. Na číselném ukazateli  11 se zobrazí 0:00.
2. Vypněte vypínač ZAP./VYP.  1.

## Změna programu

Po stisknutí tlačítka START  9 není možná žádná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí zrušení programu (Reset).

## Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka s vyšší teplotou. Může se tak nepatrně zvýšit doba trvání programu. (Pozor u choulostivých částí nádobí!)

### Změna nastavení:

1. Stiskněte vypínač ZAP./VYP.
2. Držte stisknuté programové tlačítko  A a tlačítko START  9, dokud se na číselném ukazateli  11 nezobrazí hodnota H:0....
3. Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká světelny ukazatel tlačítka  A a na číselném ukazateli  11 svítí hodnota nastavená z výrobního závodu H:04.
4. Stiskněte programové tlačítko  A tolikrát, až se na číselném ukazateli  11 zobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu d:00.
5. Stisknutím tlačítka  C můžete zapnout d:0 1 nebo vypnout d:00 intenzivní sušení.
6. Stiskněte tlačítko START  9. Nastavená hodnota se uloží.

**Upozornění:** Při zapnuté funkci Intenzivní sušení je Eco sušení deaktivováno.



## Čištění a údržba

Abyste zabránili poruchám vašeho spotřebiče, je nutná jeho pravidelná kontrola a údržba. Šetří to čas a předchází se tím problémovým situacím.

### Celkový stav spotřebiče

- \* Vnitřní prostor vaší myčky nádobí je převážně samočistící. Pro odstranění usazenin mění vaše myčka nádobí v určitých intervalech automaticky běh programu (např. zvýšení mycí teploty). Při tomto běhu programu to vede k vyšším hodnotám spotřeby.
- \* podle modelu

**Pokud přesto naleznete ve vnitřním prostoru vaší myčky nádobí usazeniny, odstraňte je takto:**

1. Zásobník mycího prostředku [33] naplňte mycím prostředkem pro myčky.
2. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
3. Zahajte program bez nádobí.

Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit v zákaznickém servisu (viz zadní strana).



### Varování

**Nebezpečí pro zdraví vlivem mycích prostředků obsahujících chlor!**

Používejte vždy mycí prostředky bez chloru.

### Upozornění

- K čištění spotřebiče používejte pouze speciální mycí prostředky / prostředky pro péči určené pro myčky nádobí.
- Pravidelně otírejte těsnění dveří vlhkým hadříkem s trohou mycího prostředku. Tak uchováte těsnění čisté a hygienické.
- Pokud myčku delší dobu nepoužíváte, nechte dvírka pootevřená. Nebude se tak tvořit nepříjemný zápach.
- Myčku nádobí nečistěte nikdy pomocí parního čističe. Výrobce neručí za způsobené škody.
- Pravidelně otírejte přední stranu myčky nádobí a ovládací panel vlhkým hadříkem s trohou mycího prostředku.
- Nepoužívejte houbičky s drsným povrchem a abrazivní čistící prostředky. Mohou poškrábat povrchy.
- U myček s přední stranou z ušlechtilé oceli se vyhýbejte kuchyňským savým utěrkám nebo tyto před prvním použitím několikrát vymyjte. Zabráňte tak korozi.

## Péče o zařízení \*

Péče o zařízení je ve spojení s běžně dostupnými přípravky pro péči o zařízení vhodným programem pro péči o vaši myčku nádobí. Usazeniny, jako tuk a vodní kámen, mohou vést k poruchám myčky nádobí. Abyste se vyhnuli poruchám a snížili tvorbu pachu, doporučujeme myčku nádobí v pravidelných intervalech čistit.

\* Pokud svítí na ovládacím panelu oznamení péče o zařízení nebo je to doporučeno na předním displeji, provedte **bez nádobí** cyklus péče o zařízení. Poté, co provedete cyklus péče o zařízení, oznamení na ovládacím panelu zhasne.

Pokud vaše myčka nádobí nemá paměťovou funkci, postupujte podle návodu k použití na přípravcích pro péči o zařízení.

## Upozornění

- Odstraňte z vnitřního prostoru myčky hrubé nečistoty pomocí vlhkého hadíku.
- Program provádějte za použití přípravku pro péči o zařízení a bez nádobí.
- Používejte speciální přípravek pro péči o zařízení a ne prostředek na mytí nádobí.
- Dbejte bezpečnostních pokynů a pokynů k použití na obalu přípravků pro péči o zařízení.
- \* Po třech mycích cyklech automaticky zhasne oznamení na ovládacím panelu také, pokud jste neprovědli cyklus péče o zařízení.

\* podle modelu

## Speciální sůl a leštědlo

Kontrolujte ukazatele doplnění  a 

34



## Sítka

Sítka [29] zachycuje před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítka se mohou těmito nečistotami upcat.

Sítkový systém se skládá z:

- hrubého sítka
- plochého jemného sítka
- mikrosítka

1. Zkontrolujte po každém mytí, zda se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Otočte s filtrovým válcem podle vyobrazení a vyjměte sítkový systém.

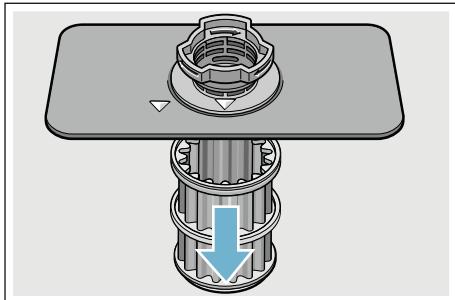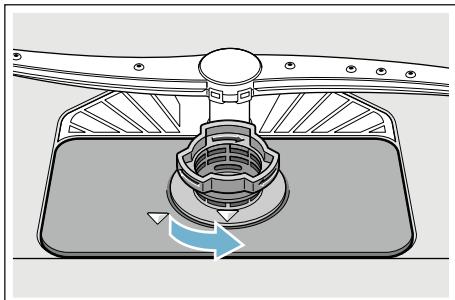


3. Sítka vyčistěte pod tekoucí vodou a odstraňte případné zbytky jídel.
4. Vrat'te a zašroubujte v opačném pořadí sítkový systém a dávejte pozor na to, aby po zavření bylo označení šipek proti sobě.


## Ostřikovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostřikovacích ramen [23] a [27].

1. Kontrolujte výstupní trysky ostřikovacích ramen, zda nejsou upcaté.
2. Odšroubujte horní ostřikovací ramena [23] (otočte o 1/4).

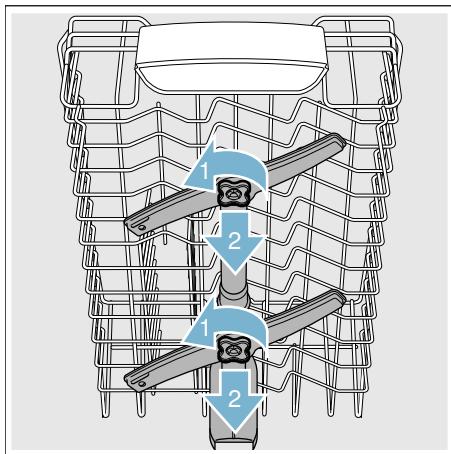

3. Vytáhněte nahoru spodní ostřikovací rameno [27].

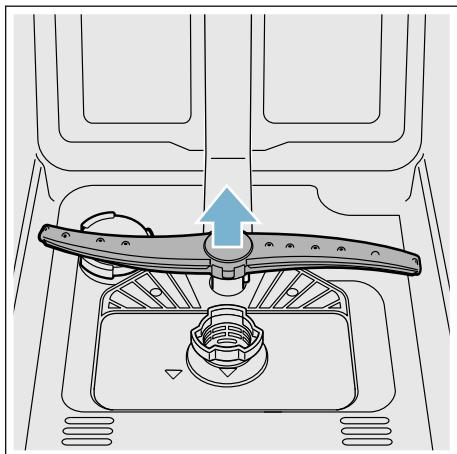

4. Vyčistěte ostřikovací ramena pod tekoucí vodou.  
5. Upevněte zpět ostřikovací ramena zacvaknutím nebo přišroubováním.



## Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, svými vlastními silami. Zajistí vám to rychlé uvedení spotřebiče zpět do provozu. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

**Upozornění:** Pokud se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo se ani nespustil, provedte nejdříve funkci Zrušení programu (Reset)  
→ "Obsluha spotřebiče" na straně 29.

### Varování

**Neodbornými opravami nebo použitím neoriginálních náhradních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí!**

Opravy vždy nechejte provést odborníky. Pokud je nutná výměna některé součásti, vždy použijte originální náhradní díly.

## Čerpadlo odpadní vody

Čerpadlo odpadní vody může být zablokováno velkými zbytky jídel nebo cizími tělesy, která nebyla zachycena sítkem.


### ⚠️ Varování

#### Nebezpečí pořezání!


Ostré a špičaté předměty nebo skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Cizí předměty vždy opatrně vyjměte.

#### Čištění čerpadla odpadní vody:

1. Nejprve odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Odeberte horní [22] a dolní koš [31].
3. Vyjměte a rozeberte sítníka [29].
4. Vyčerpejte vodu, event. pomocí mycí houby.
5. Pomocí lžičky vypačte (viz obrázek) bílý kryt čerpadla. Uchopte kryt za přepážku a nadzvedněte šikmo dovnitř (1). Kryt kompletně vyndejte.

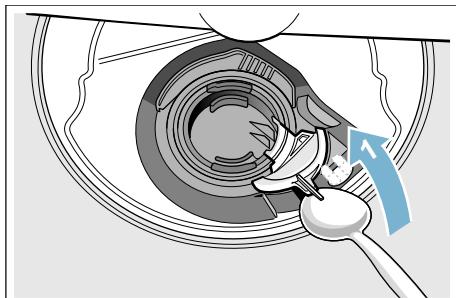


6. Zkontrolujte, zda v oběžném kole nejsou cizí předměty, popř. je odstraňte.
7. Umístěte kryt do původní polohy (2) a tlačte směrem dolů (3), dokud uzávěr nezaskočí.

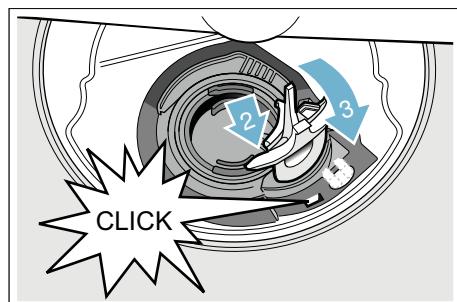

8. Vraťte sítníka.
9. Nasadte znova koše.

## Tabulka poruch

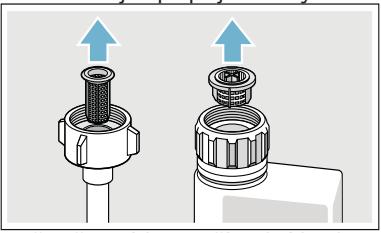
Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí "Kontrola přívodu vody".	Přívodní hadice je přeložená. Uzavřený přívod vody. Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vodním kamenem.	Položte přívodní hadici bez přeložení. Otevřete přívod vody. Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítko v přívodu vody je ucpané.	Vypněte spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče. Zavřete přívod vody. Odšroubujte přípojku vody.
		 <p>Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět přípojku vody. Zkontrolujte těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte spotřebič.</p>
Svítí kód chyby <i>E:07</i> .	Nasávací otvor na pravé vnitřní straně spotřebiče je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný.
Svítí kód chyby <i>E:12</i> .	Topné těleso je zanesené nebo ucpané.	Vyčistěte spotřebič čisticími prostředky nebo prověďte odvápnění. Spusťte myčku se zmékčovačem vody a zkontrolujte nastavení. → "Zařízení ke zmékčování vody/ Speciální sůl" strana 13
Svítí kód chyby <i>E:14</i> .	Aktivovaný systém	Uzavřete přívod vody.
Svítí kód chyby <i>E:15</i> .	ochrany vody.	Zavolejte zákaznický servis a uveděte kód chyby.
Svítí kód chyby <i>E:16</i> .	Stálý přívod vody.	
Svítí kód chyby <i>E:22</i> .	Sítka [29] jsou špinavá nebo ucpaná.	Vyčistěte sítka. → "Sítka" na straně 36

\* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění	
Svítí kód chyby <b>E:24.</b>	Ucpaná nebo zlomená hadice odpadní vody.  Sifonová přípojka je ještě zavřená.	Položte hadici bez přelomení, popř. odstraňte zbytky.  Zkontrolujte přípojku na sifonu, popř. ji otevřete.	
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Zajistěte kryt zaklapnutím. → "Čerpadlo odpadní vody" na straně 37	
Svítí kód chyby <b>E:25.</b>	Zablokované čerpadlo odpadní vody/kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaklapnutím → "Čerpadlo odpadní vody" strana 37	
Svítí kód chyby <b>E:27.</b>	Příliš nízké síťové napětí.	Žádná chyba spotřebiče, nechte zkontrolovat síťové napětí a elektroinstalaci.	
Na číselném ukazateli se zobrazí jiný kód chyby (od <b>E:0</b> 1 do <b>E:30</b> ).	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte spotřebič vypínačem ZAP./VYP. <b>1</b> . Po krátké době spotřebič opětovně spusťte. Pokud problém vznikne znova, potom zavřete přívod vody, vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a uveďte kód chyby.	
Na číselném ukazateli <b>11</b> se objeví <b>L</b> nebo <b>H</b> .	Nejedná se o poruchu!	Viz TurboSpeed 20 min v kapitole "Přehled programů". *	
Svítí ukazatel doplnění soli <b>4</b> nebo leštidla <b>5</b> .	Chybí leštidlo.  Chybí sůl.  Čidlo nerozpozná tablety soli.	Doplňte leštidlo.  Doplňte speciální sůl.  Použijte jinou speciální sůl.	
Nesvítí ukazatel doplnění soli <b>8</b> nebo leštidla <b>9</b> .	Ukazatel doplnění je vypnuty.  K dispozici je ještě dostatek speciální soli/leštidla.	Aktivování/deaktivování "Zařízení ke zmékčování vody/Speciální sůl" → strana 13 nebo „Leštidlo“ → strana 15).	Zkontrolujte stav naplnění zásobníku.
Po ukončení programu zůstane stát voda ve spotřebiči.	Je ucpaný sítkový systém nebo oblast pod sítky <b>29</b> .  Program ještě není ukončen.	Vyčistěte sítníky a oblast pod sítky (viz "Čerpadlo odpadní vody").  Počkejte na ukončení programu nebo provedte Reset.	

\* podle modelu

## cz Co dělat v případě poruchy?

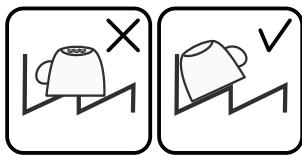Porucha	Příčina	Odstranění
Nádobí není suché.	Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku. Nebyl zvolen program se sušením.	Doplňte leštidlo. Zvolte program se sušením. → "Přehled programů" na straně 26
	Nahromadění vody v prohlubnách nádobí a příborech.	Při ukládání nádobí dbejte na šíkmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším sušicím výkonem. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušicí výkon.
	Není aktivováno intenzivní sušení ke zvýšení účinku sušení.	Aktivujte intenzivní sušení. → "Obsluha spotřebiče" na straně 29
	Nádobí bylo vyklicheno příliš brzy/proces sušení ještě nebyl ukončen.	Vyčkejte na konec programu, popř. vyjměte nádobí až 30 minut po ukončení programu.
	Použité leštidlo má špatný sušicí výkon.	Používejte raději značkové leštidlo. Ostatní produkty mohou mít omezenou účinnost.
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastu.	Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.
Příbory nejsou suché.	Příbory nejsou v koši na příbory správně roztríděné.	Pokud možno oddělte příbory od sebe, zabráníte místům dotyku.
	Příbory nejsou v zásuvce na příbory správně roztríděné.	Příbory správně roztrídte a pokud možno oddělte od sebe.
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Žádná chyba spotřebiče.	Na základě principu sušení "kondenzační sušení" jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.

\* podle modelu

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Zbytky jídel na nádobí.	Nádobí je příliš těsně uspořádané, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečně volný prostor a proud vody mohl dosáhnout povrchu nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Ostříkovací rameno se nemůže otáčet.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacího ramena.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostříkovacích ramen. → "Čištění a údržba" na straně 33
	Sítka [29] jsou znečištěná.	Vyčistěte sítka. → "Čištění a údržba" na straně 33
	Sítka [29] jsou nesprávně nasazn nbo zaklapnut.	Nasadte správně sítka a zajistěte je zaklapnutím.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
	Silně předmyté nádobí, senzorka se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmyvejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50° nebo intenzivní mycí program.
	Vysoké úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohové oblasti.
	Horní koš [22] není vpravo ani vlevo nastavený na stejnou výšku.	Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.
Zbytky jídel při funkci Pauza. *	Nadobí doplněno příliš pozdě.	Umývací program přerušujte na doplnění nádobí jen v počáteční fázi.

\* podle modelu

## **cz** Co dělat v případě poruchy?

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Zbytky mycího prostředku.	Víko zásobníku pro mycí prostředek [33] je zablokováno kusy nádobí. Víko se proto plně neotevře.	Kusy nádobí nesmí zakrývat záhytnou misku na tablety [24]. Nádobí může blokovat víko zásobníku mycího prostředku a jeho plné otevření. → "Horní koš na nádobí" strana 17 Neumisťujte žádné nádobí nebo osvěžovače do záhytné misky na tablety.
	Víko zásobníku pro mycí prostředek [33] je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho, ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Účinek mycího prostředku se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.
Vodní skvrny na plastových kusech.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení nádobí dbejte na šikmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvyšte nastavení zmékčování vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro dom. spotřebiče) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Při "bílém povlaku" na dně zásobníku je zmékčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Zvyšte nastavení zmékčovacího zařízení, popř. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [28] není utažené.	Víko zásobníku na sůl pevně utáhněte.
	Pouze u sklenic: začínající korozi skla lze jenom zdánlivě setřít.	Viz "Poškození sklenic a nádobí" → strana 17.

\* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro dom. spotřebiče) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 50 °dH (8,9 mmol/l).	Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředek 3 v 1 nebo Bio/Eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
	Poddávkování mycího prostředku.	Zvýšte dávkování mycího prostředku nebo mycí prostředek vyměňte.
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš málo mycího prostředku nebo nevhodný mycí prostředek.	Použijte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nerezovém nádobí.	Silně předmyté nádobí, senzorka se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.
	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí...) nebo z vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vápník), "mýdlový" povlak.	Zkontrolujte funkci zmékčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), popř. při použití kombinovaných myčích prostředků (tablet) aktivujte zmékčování (viz kapitola "Zmékčovací zařízení/Speciální sůl").
Zabarvení plastových částí uvnitř spotřebiče.	Plastové části ve vnitřním prostoru se mohou během životnosti myčky zbarvit.	Zabarvení je normální a nejedná se o zhoršení funkčnosti myčky.

\* podle modelu

## **cz** Co dělat v případě poruchy?

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění</b>
Zabarvení na plastových kusech.	Příliš nízká mycí teplota.  Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.  Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech.	Příliš mnoho leštidla.  Není naplněno leštidlo nebo je nastaveno příliš malé množství.  Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku pro mycí prostředek je zablokováno nádobím (víko se úplně neotevře).	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň.  Použijte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).  Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno nádobím. Do záhytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
Začínající nebo již existující irreverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, vhodné pouze pro ruční mytí.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.
		Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte zmékčovací zařízení podle tvrdosti vody (popř. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.

\* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Stopy rzi na příborech.	Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou na korozi náchylnější.	Používejte nerezavějící příbory.
	Příbory také zreziví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukoujeti hrnců, poškozené koše na nádobí atd.).	Nemyjte žádné rezavějící díly.
	Ve vodě je příliš vysoký obsah soli, protože uzávěr zásobníku není pevně zašroubován nebo proto, že se sůl při doplňování rozspala.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete, odstraňte rozsypanou sůl.
Spotřebič se nedá zapnout nebo obsluhovat.	Výpadek funkce.	Odpojte spotřebič od elektrické sítě: vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Počkejte nejméně 5 sekund, potom připojte spotřebič na elektrickou síť.
Spotřebič se neuvede do provozu.	Není v pořádku domovní pojistka.	Zkontrolujte pojistku.
	Není zastrčen síťový kabel.	Zajistěte, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně spotřebiče a do síťové zástrčky. Zkontrolujte síťovou zástrčku.
	Nejsou správně zavřená dvířka myčky nádobí.	Zavřete dvířka.
	Funkce Pauza je aktivní*	Stiskněte tlačítko <b>[9]</b> . *
Program se spustí samostatně.	Nečekali jste na ukončení programu.	Provedte Reset.
Dvířka se dají jen obtížně otevřít.	Dětská pojistka je aktivována.	Deaktivujte dětskou pojistku.
Dvířka nelze zavřít.	Zámek dvířek je zapnutý.	Zavřete dvířka s větším vynaložným silou.
	Zavření dvířek je omezeno v souvislosti se špatnou instalací.	Zkontrolujte vestavění spotřebiče. Dvířka nebo nástavbové díly na sebe nesmí při zavírání narážet.
Víko zásobníku na mycí prostředek se nedá uzavřít.	Zásobník na mycí prostředek nebo víko je zablokováno slepenými zbytky mycího prostředku.	Odstraňte zbytky mycího prostředku.

\* podle modelu

**cz Co dělat v případě poruchy?**


Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku v zásobníku na mycí prostředek [33] nebo v záhytné misce na tablety [24].	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevyplácne.	Zajistěte, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
Spotřebič se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění vlhký.	Plňte mycí prostředek pouze do suchého zásobníku.
Hluk plnicího ventilu.	Dvířka nejsou úplně zavřená.  Do záhytné misky na tablety neumisťujte žádné nádobí nebo osvěžovač.  Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvířek a brání spolehlivému zavření dvířek.	Zavřete dvířka.  Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá, např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Je přerušen přívod elektrického proudu a/nebo vody.	Obnovte přívod elektr. proudu a/nebo vody.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	Hluk je závislý na instalaci spotřebiče, není to chyba spotřebiče. Hluk nemá vliv na funkci spotřebiče.	Není možné odstranění.
	Ostřikovací rameno narází do nádobí, nádobí není správně uloženo.  Při malé náplni narází proud vody přímo na vanu myčky nádobí.	Uložte nádobí tak, aby ostřikovací ramena nenarázela do nádobí.  Spotřebič více naplňte nebo nádobí v myčce nádobí rovnoměrně rozdělte.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Lehké nádobí stabilně uložte.
	V zásobníku leštidla je prostředek pro ruční mytí.  Rozlité leštidlo.	Zásobník na leštidlo okamžitě naplňte leštidlem.  Odstraňte leštidlo hadrem.

\* podle modelu



## Zákaznický servis

Jestliže se vám nepodaří poruchu odstranit, můžete se obrátit na zákaznický servis. Najdeme vždy vhodné řešení a zabráníme tím zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje na zákaznický servis najdete na zadní straně tohoto návodu k použití. Při zavolání uveděte prosím označení produktu (E-Nr. = 1) a výrobní číslo spotřebiče (FD = 2), které najdete na typovém štítku [35] na dvířkách spotřebiče.



**Spolehněte se na kompetenci výrobce.** Obratěte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro vaše domácí spotřebiče.



## Instalace a připojení

Myčka nádobí musí být řádně a odborně připojena. Údaje o přítoku a odtoku vody, jakož i elektrické přípojné hodnoty, musí odpovídat požadovaným kritériím, která jsou uvedena v následujících odstavcích, popř. v montážním návodu.

Dodržujte pořadí pracovních kroků při montáži.

### Dodržujte při instalaci následující kroky:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Přípojka odpadní vody
4. Přípojka pitné vody
5. Elektrické připojení

## Rozsah dodávky

V případě reklamace se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
  - Návod k použití
  - Montážní návod
  - Krátký návod\*
  - Montážní materiál
  - Tlumicí plechový kryt\*
  - Gumová zástěrka\*
  - Síťový kabel
- \* Podle modelu

## Bezpečnostní pokyny

Prosím dodržuje bezpečnostní pokyny pod bodem → "Při instalaci" na straně 5.

## Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobě důkladně přezkoušena z hlediska funkčnosti. Po přezkoušení mohou uvnitř myčky nádobí zůstat menší vodní skrvny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

## Technické údaje

### ■ Hmotnost:

Max. 45 kg.

### ■ Napětí:

220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz.

### ■ Přípojná hodnota:

2000 - 2400 W.

### ■ Jištění:

10/16 A (UK 13 A).

### ■ Příkon:

Vypnutý stav (Po) \* 0,10 W

Zapnutý stav (Pl) \* 0,10 W

\*Podle nařízení (EU) č. 1016/2010 a 1059/2010 mohou přídavné funkce a nastavení zvyšovat příkon.

### ■ Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).

Při vyšším tlaku vody: musíte namontovat redukční tlakový ventil.

### ■ Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minutu .

### ■ Teplota vody:

Studená voda.

U teplé vody: max. teplota 60 °C.

### ■ Kapacita:

9 - 10 souprav (podle modelu).

## Instalace

Z montážního návodu zjistěte potřebné rozměry pro vestavění. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrhnutí, např. přišroubováním na zed' nebo vestavěním pod pracovní desku, která je sešroubovaná se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

## Přípojka odpadní vody

1. Z montážního návodu si zjistěte potřebné pracovní kroky, event. namontujte sifón s odtokovým hrolem.

2. Hadici odpadní vody připojte na odtokové hrdo sifónu. Dávejte pozor, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmačknuta nebo zamotána do sebe, a aby žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtekání odpadní vody.

## Přípojka pitné vody

- 1.** Podle montážního návodu připojte přípojku pitné vody pomocí přiložených dílů na přívod vody.  
Dávejte pozor na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
- 2.** Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

### Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).

Při vyšším tlaku vody: musíte namontovat redukční tlakový ventil.

### Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minutu.

### Teplota vody:

Studená voda.

U teplé vody: max. teplota 60 °C.

## Přípojka teplé vody\*

\* podle modelu

Myčku nádobí můžete připojit na studenou nebo teplou vodu s maximální teplotou 60 °C.

Připojení na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. ze solárního zařízení s oběhovým vedením.

Ušetří se přitom energie a čas.

S nastavením teplé vody **R:0** l můžete vás spotřebič optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou.

Doporučená teplota vody (teplota přívodní vody) je nejméně 40 °C a nejvíše 60 °C.

Nedoporučuje se připojení na teplou vodu, pokud se voda ohřívá v elektrickém bojleru.

### Změna nastavení:

- 1.** Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
- 2.** Držte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tlačítko START **[9]** tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli nezobrazí **H:0**....
- 3.** Uvolněte obě tlačítka.  
Bliká světelný ukazatel **[A]** a na číselném ukazateli **[11]** se zobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu **H:0**....
- 4.** Stiskněte programové tlačítko **[A]** tolikrát, až se na číselném ukazateli **[11]** zobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu **R:00**.
- 5.** Stisknutím tlačítka **[C]** můžete nastavení teplé vody vypnout **R:00** nebo zapnout **R:0** l.
- 6.** Stiskněte tlačítko START **[9]**.

Nastavená hodnota se uloží.

## **Elektrické připojení**

- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek **[35]**.
- Síťová zástrčka musí být v blízkosti spotřebiče, a také musí být po vestavění volně přístupná. Pokud není síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všeprávový odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití proudového chrániče se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při napájení proudem.

## **Demontáž**

**Dodržujte i v tomto případě pořadí pracovních kroků:**

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

## Přeprava

Vypustěte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

### **Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:**

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou. Na číselném ukazateli **[11]** se zobrazí předpokládaná doba trvání.
4. Stiskněte tlačítko START **[9]**.
5. Po cca 4 minutách stiskněte tlačítko START **[9]** na tak dlouho, až se na číselném ukazateli zobrazí **0:01**. Asi po 1 min se na číselném ukazateli zobrazí **0:00**.
6. Vypněte vypínač ZAP./VYP.**[1]**.
7. Zavřete přívod vody, odšroubujte přívodní hadici.

**Upozornění:** Přepravujte spotřebič pouze ve svislé poloze. Tím se do řízení spotřebiče nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí se chybný běh programu.

## Zabezpečení proti zamrznutí

Pokud stojí spotřebič v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič úplně vypustit. (viz "Přeprava").

## **Záruka AQUASTOP** odpadá u spotřebičů bez AquaStop

K základním záručním nárokům vyplývajících z kupní smlouvy, poskytneme další náhrady, a to v případě:

1. Pokud dojde vlivem poruchy našeho systému AquaStop ke škodě způsobené vodou, uhradíme škody soukromým uživatelům. Aby bylo dosaženo bezpečnosti proti úniku vody, musí být spotřebič připojen k elektrické sítě.
2. Tato záruka spolehlivosti platí po dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče se systémem AquaStop podle našeho návodu. Toto zahrnuje také odborně namontované prodloužení systému AquaStop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na poruchu přívodního potrubí nebo vadné armatury až po přípojku systému AquaStop na přívod vody.
4. Na spotřebiče se systémem AquaStop není v zásadě nutné dohlížet během provozu, popř. je poté zajistit uzavřením přívodu vody. Přívod vody uzavřete pouze v případě delší nepřítomnosti ve vašem bytě, např. při několikatýdenní dovolené.

### **☎ Zákaznická linka**

CZ 251 095 555

### **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

**[www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz)**







**9001309484**  
(9706) 440 MG











CZ Montážní návod


\*) K dispozici přes zákaznický servis

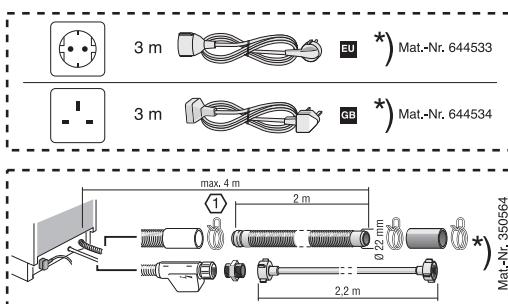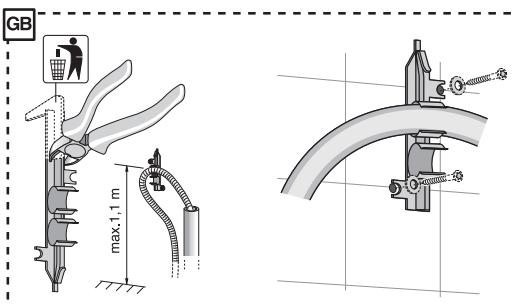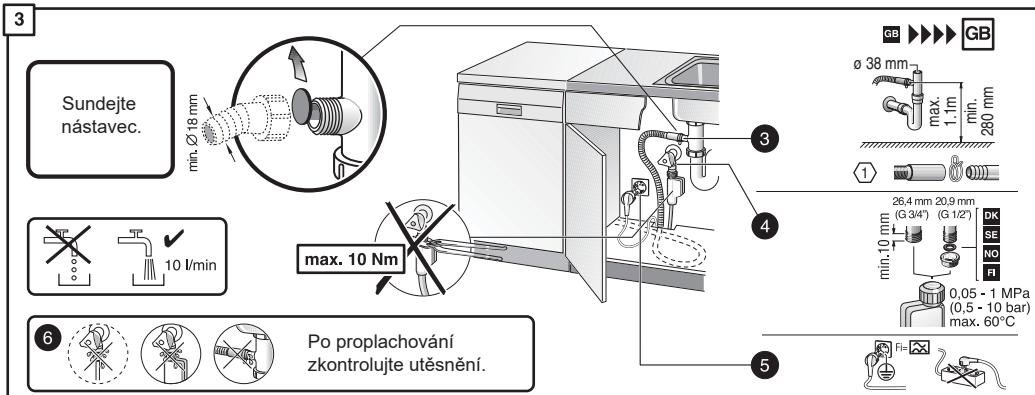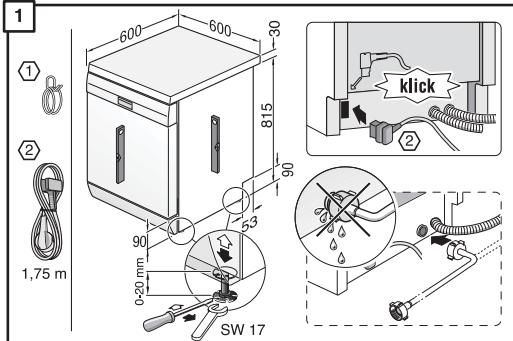

1

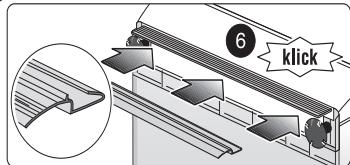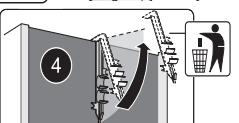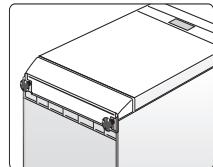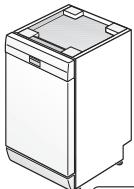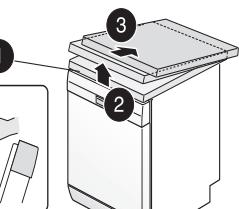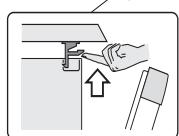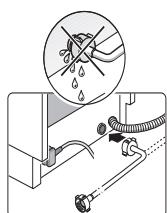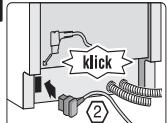


2

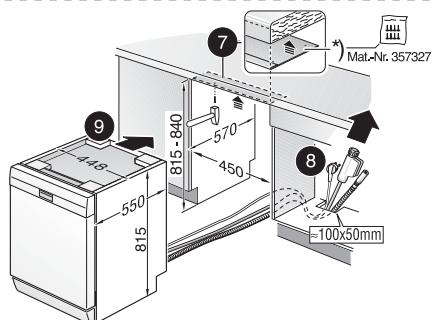


3

Pozor na skřípnutí.

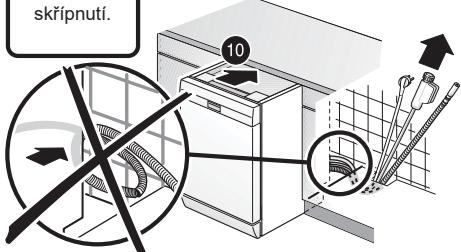

4


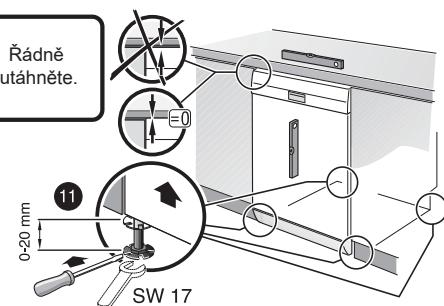


5




6

Sundejte nástavec.

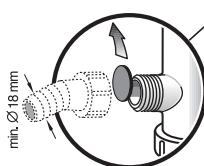

max. 10 Nm

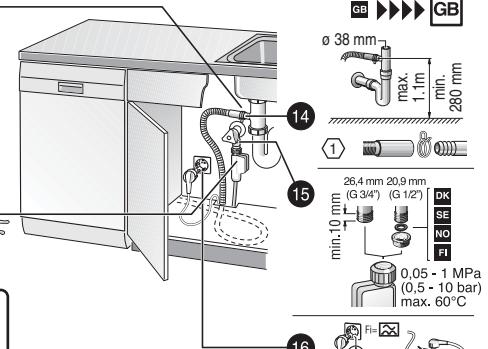

GB >>> GB

ø 38 mm  
min. 1.1 m  
max. 2.50 m

26,4 mm 20,9 mm (G 3/4") (G 1/2")	DK SE NO FI
min. 10 mm	0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
	max. 60°C



16



Stručný a pochopitelný  
Vše, co vás myčka  
ponechává...

Před prvním použitím ještě  
prostudujte návod



**1 Nastavení zařízení ke zmékávání vody**

Vložte si zapínací hodnotu vodovodu do vložky ...

**2 Rozpuštění vodního kamene**

Např. při vložení vodního kamene na horninu na spoušťového kohoutku.

**3 Přinášení speciálního sálu**

Např. při vložení vodního kamene na horninu na spoušťového kohoutku.

**4 Zapnutí spotřebiče**

Např. při vložení vodního kamene na horninu na spoušťového kohoutku.

**5 Plnění myčného prostředku**

Otevřete uzávěr (stiskněte tlačítko), např. před použitím mytí vodou.

**6 Volba programu**

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

**7 Spuštění programu Začínáme...**

Na displeji se objeví zpráva "Začínám".

**Přehled programů**

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odporovádající programy Vaši myčky nádobí si prosím převeďte z Vašeho ovládacího panelu.

Data k programům jsou v laboratorním naměření hodnoty podle evropské normy EN 50242.

Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a pravidelných funkciích.

\* Používáním přidávaného lesítka nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

\*\* Program, který je vhodný na noc:

prodloužená doba běhu, proto větší intenzivnost.

	Intenzivní 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50° / eco	Tichý ** 50°	Sko 40°	Rychlý 65°	Krátký 60°	Rychlý 45°	Předmět /	Předmět o zařízení /	Přeče z vodou / ECO	
Doba v hot. min.	2:10 - 2:15	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:25 - 1:35	1:00	1:29	0:29 *			0:15	1:30
Spotřeba v průběhu v kWh	1,050 - 1,150	0,600 - 1,100	0,660	0,700	0,800	1,050	0,900	0,800			0,050	0,800 - 0,950
Spotřeba vody v litrech	11 - 14	7 - 16	9,5	11	11 - 14	10	11	10			4	9,5 - 12


**Popis možných přidávacích funkcí najdete v návodu k použití.**

## Údržba a péče

Zkontrolujte...  
...silka podle poříb  
vičštěre



Pro perfektní mycí výsledky ...  
... opláchněte pod  
tekoucí vodou ...




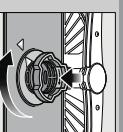


Zášroubujte  
stříškový systém  
DBE TITAN  
OZNÁČENÍ  
na cívku  
zavřete kryt (A)  
Upínání systémem zaskočením kryt (B)

- Vyhlašuje sítovou záříšku  
- Ostatní sítka a odvádění vody  
- Načeštěte kryt (A)   
- Zavřete systémem zaskočením kryt (B)

- Nasadíte sítka  
- Upínání systémem zaskočením kryt (B)

Ostřikovač ramena  
... odstraněte  
upřímně usazeniny

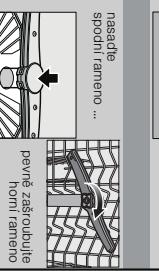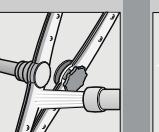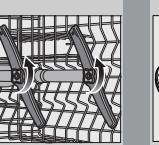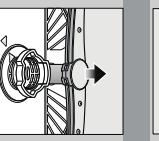

## Odstranění malých chyb vlastními silami...

### Poucha

### Mozná příčny

### Odstranění

- Svítí ukazatel „■“  
Při otevření armatury je zaseknutá  
nebo zanesená vápenným  
hádce/odpadní vodou
- Svítí ukazatel „■“  
Nemontuje kryt čerpadla  
odpadní vody
- Svítí ukazatel „■“  
Zablokované čerpadlo odpadní vody
- Svítí jiný chybový údaj

- vytláčete spodní  
rameno směrem  
nahoru ...
- odstřoubujte  
horní rameno ...
- vysáde ...
- rasadíte  
spodní rameno ...
- nasadíte ...
- pevně zašroubujte  
horní rameno

- vytířete  
ostřikovač trysky  
pod tekoucí vodu  
(Evnitálně zubinou  
pařátkem) ...
- ... protože svépomoc se vyslat!

- ... vysáte sítka (viz náhore).

- Počkejte hodiny pro odpadní vodu bez přelomání.

- Namontujte kryt (viz náhore).

- Vysuňte čerpadlo odpadní vody (viz náhore).

- Zavolejte dilerický servis (uveďte chybový údaj).

- Odpojte spotruběc ze sítě.

- Záberek vody v myčce nádobí Program ještě nedl ukončen

- (viz přeúsezení programu).

- Rez na příborech Příkazy nejsou odděleny rota rezavění  
Tvar součtu osudu jsou méně odváni  
Cizí rez

- Používejte příbory oddělené pro mytí v myčce nádobí  
V myčce nádobí nemýjte rezavějící dily.

## Ukončení programu ...

### Správné uložení ...

Během programu  
silka po dobu cca. 3 s  
stiskněte počítač START (Reset).

Na zásilkovém klíčateli  
zobrazí se číslicověný kód  
cca 0.01" po  
cca 1 minutě ukončení  
programu, zobrazí se 0:00.



Upozorňujeme, že ráda odporá pro mytí v myčce (bez žlžíků, popela, vasku, mazacího ulku, barev, kolorimítrů, růžek, odstraněného žlžíku, rámecadly, mřížek, rámů) podaří se takto, aby voda nebyla propustěna do kanalizace. K obsluze a zkontrole, zda se ostřikovač ramena může pohybovat, je potřeba i několik měsíců.

## Čistění čerpadla odpadní vody




Wydělejte sítovou záříšku  
- Ostatní sítka a odvádění vody  
- Načeštěte kryt (A)  
- Zavřete systémem zaskočením kryt (B)





- Nasadíte sítka





**CZ** \* Upozornění: Dodržujte odstup!

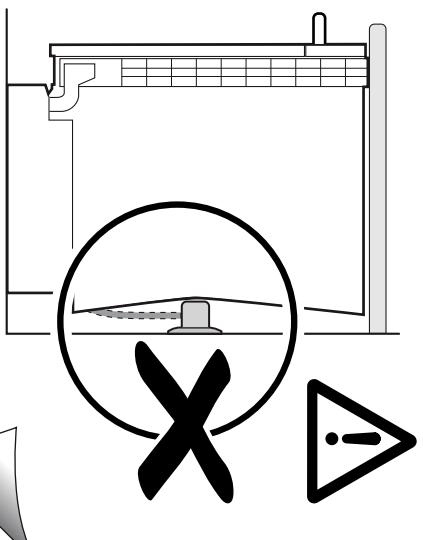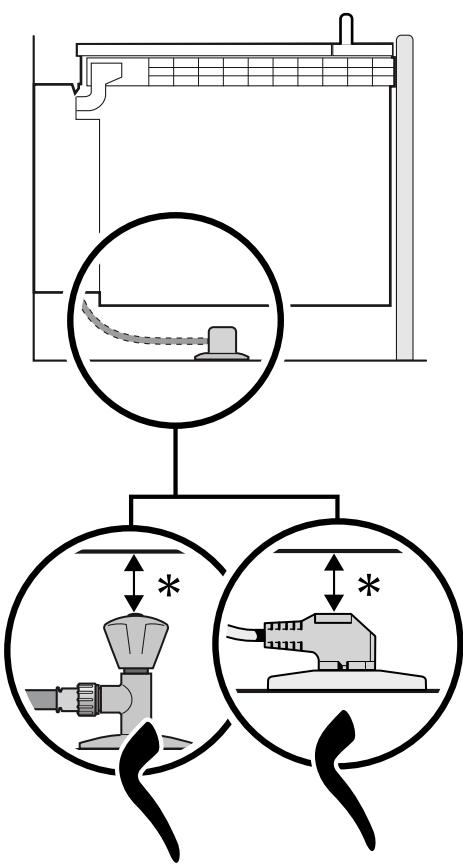

9000 905 744 (9305)

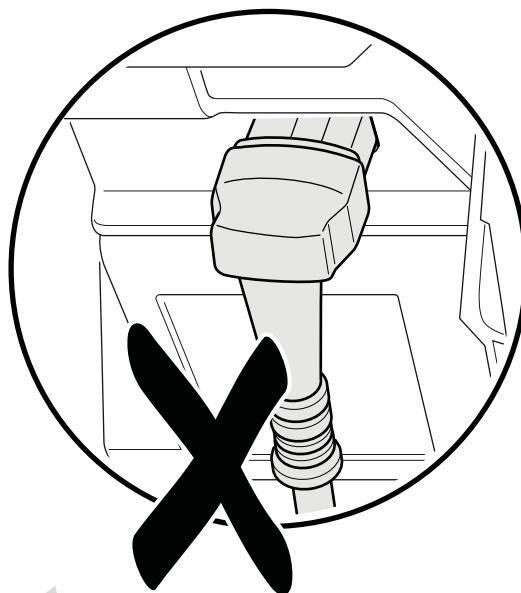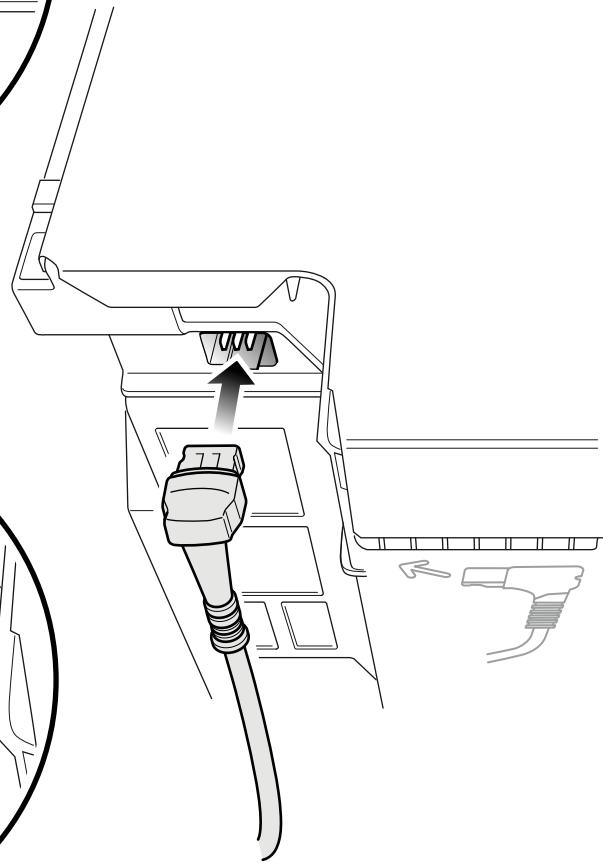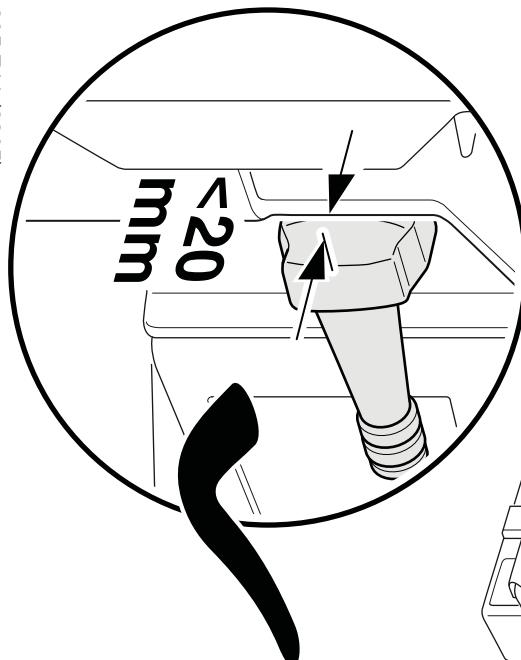

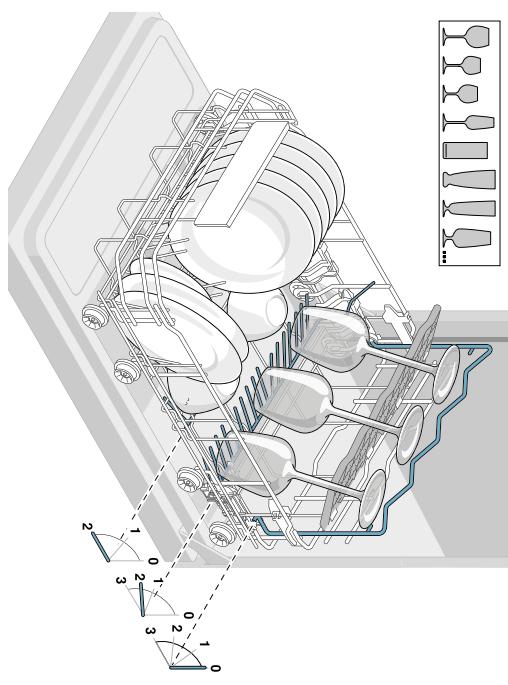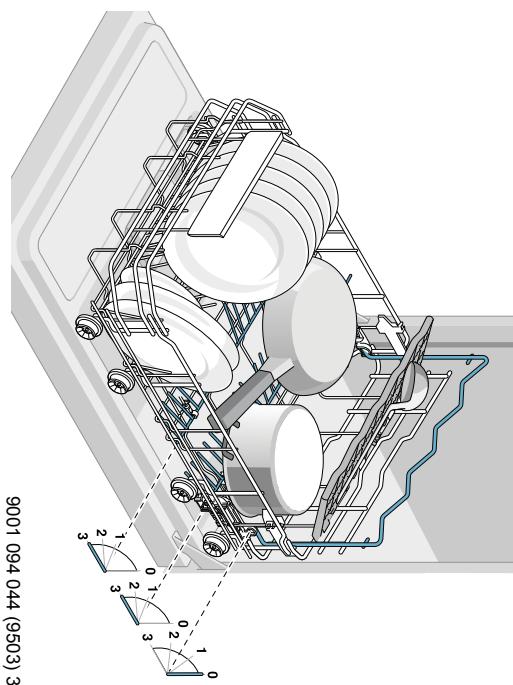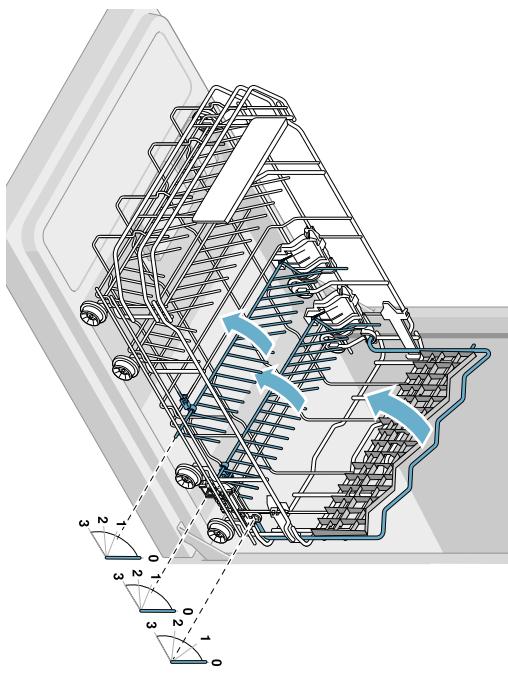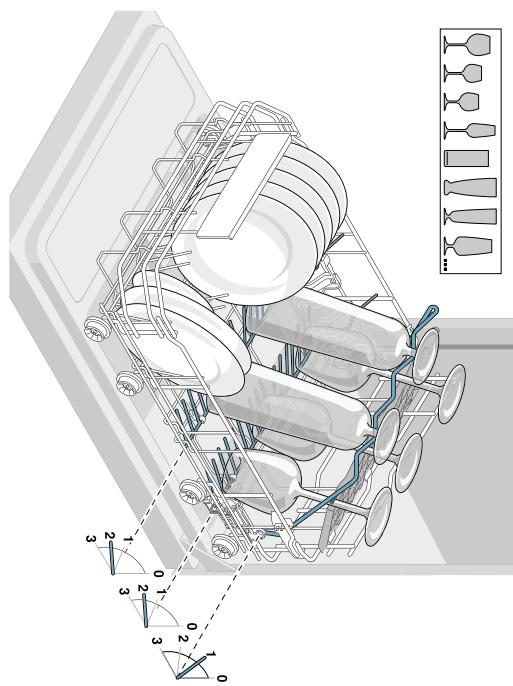

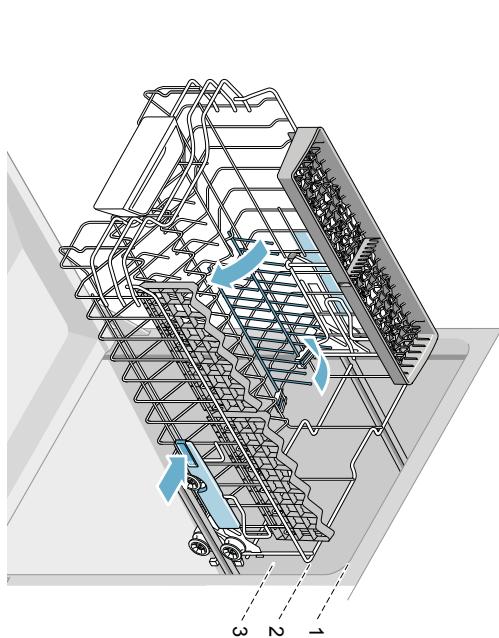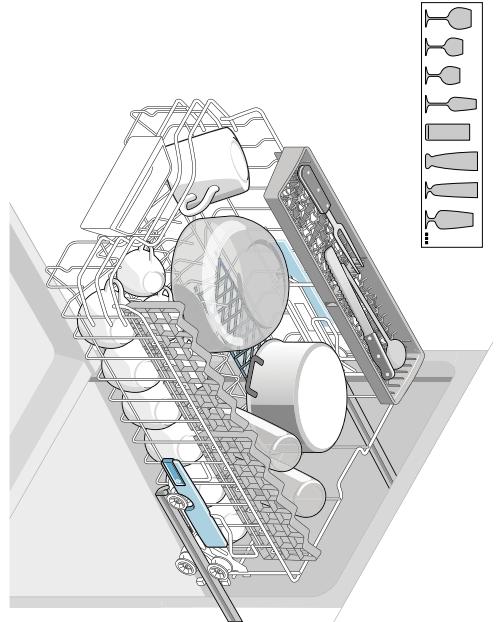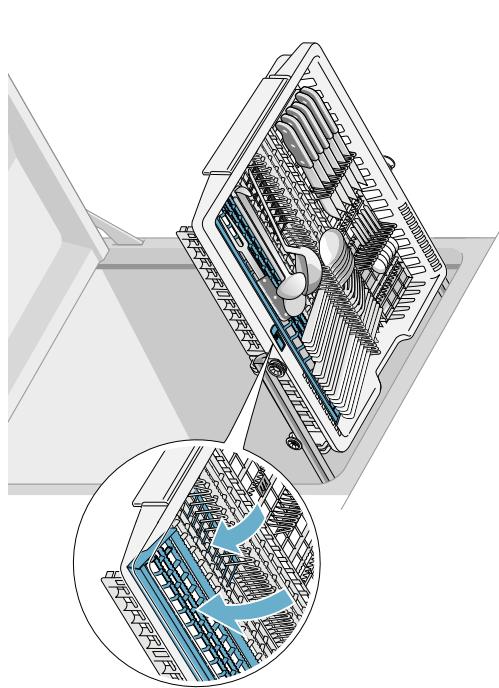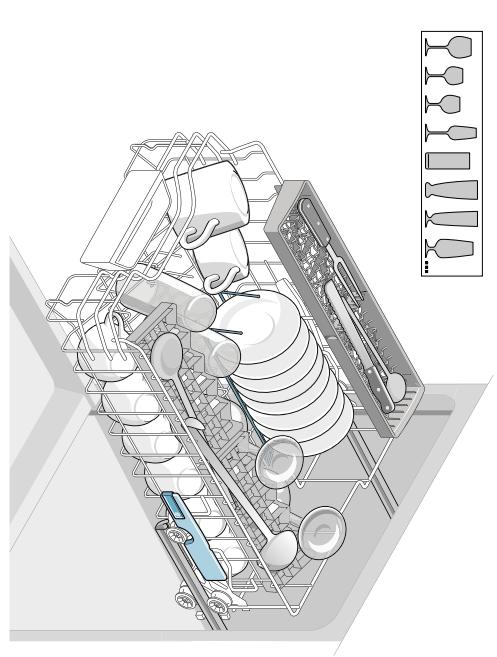

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjednáno, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodlužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záruka.

### 3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrně – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku a/nebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na [www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

# B/S/H/

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudů, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovoleným zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáknutí, praskliny, rozbítá skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámcem zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,  
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

# B/S/H/

## Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.





**Voľne stojaca umývačka riadu,  
PerfectDry**



**BOSCH**

**SPS66TW01E**

**sk** Návod na použitie

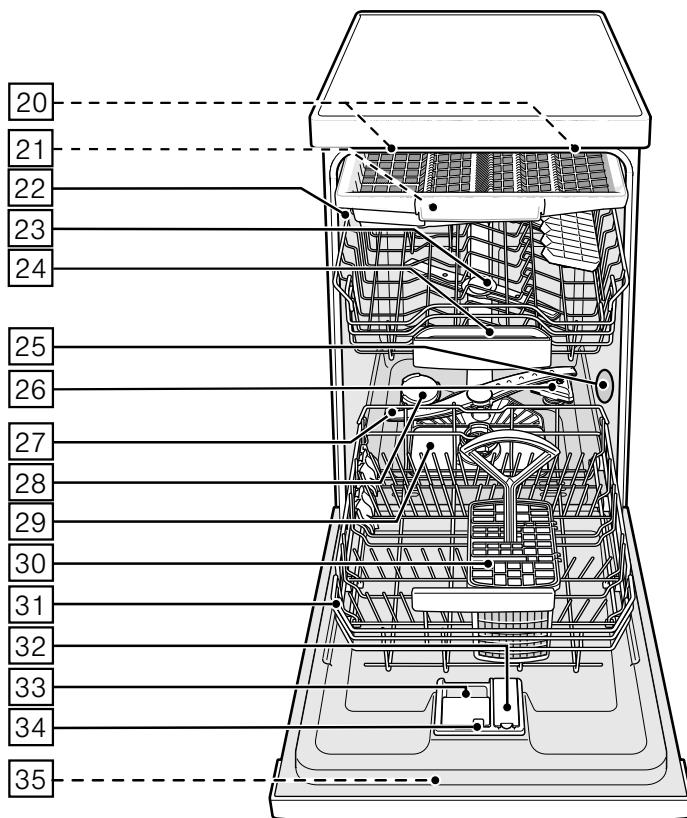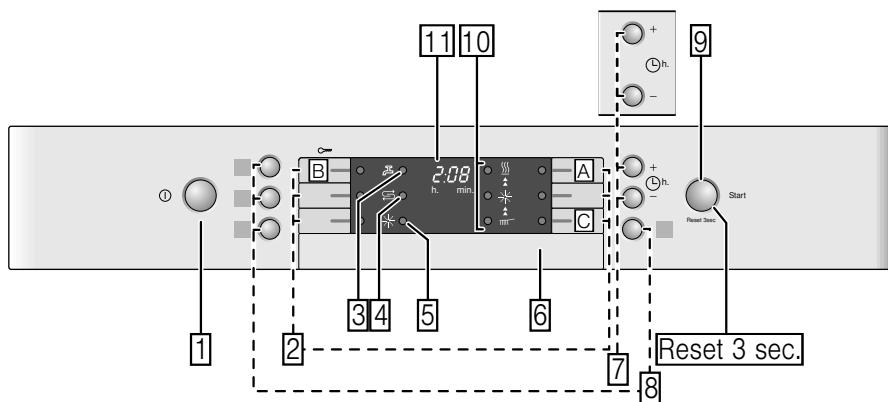

# Obsah

 <b>Použitie podľa určenia.....</b>	<b>4</b>	 <b>Riad.....</b>	<b>17</b>
 <b>Bezpečnostné pokyny.....</b>	<b>4</b>	Nevhodný riad.....	17
Skôr ako spotrebič uvediete do prevádzky.....	5	Poškodenie pohárov a riadu.....	17
Pri dodaní.....	5	Uloženie riadu.....	17
Pri inštalácii.....	5	Horný kôš na riad.....	17
Pri bežnej prevádzke.....	7	Dolný kôš na riad.....	18
Zablokovanie dvierok.....	7	Kôš na príbory.....	18
Zablokovanie tlačidiel.....	8	Príborová zásuvka .....	19
Pri poškodení.....	9	Etažér.....	20
Pri likvidácii.....	9	Sklopné kolíky.....	20
		Držiak malých dielov.....	20
		Polica na nože.....	21
 <b>Ochrana životného prostredia....</b>	<b>11</b>	Ostrekovacia hlavica na plechy na pečenie.....	21
Obal .....	11	Vyberanie riadu.....	22
Staré spotrebiče.....	11	Úprava výšky koša.....	22
 <b>Zoznamenie sa so spotrebičom..</b>	<b>12</b>	 <b>Umývací prostriedok.....</b>	<b>24</b>
Ovládací panel .....	12	Plnenie umývacieho prostriedku.....	24
Vnútorný priestor umývačky riadu.....	12	Kombinovaný umývací prostriedok.....	25
Prehľad ponuky.....	13	 <b>Prehľad programov.....</b>	<b>26</b>
 <b>Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna sol'.....</b>	<b>13</b>	Vol'ba programu.....	27
Tabuľka tvrdosti vody.....	13	Upozornenie pre skúšobné ústavy.....	27
Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia.	14	 <b>Prídavné funkcie.....</b>	<b>28</b>
Použitie špeciálnej soli.....	14	Úspora času (VarioSpeedPlus).....	28
Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli.....	15	Polovičná náplň.....	28
Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody.....	15	Hygiene Plus (HygienePlus).....	28
 <b>Leštidlo.....</b>	<b>15</b>	Intenzívna zóna.....	28
Nastavenie množstva leštidla.....	16	Extra sušenie.....	28
Použitie umývacích prostriedkov s komponentom leštidla.....	16	Sušenie s vysokým leskom.....	28
Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla.....	16	Energy Save.....	28



## **Obsluha spotrebiča..... 29**

Programové údaje.....	29
AquaSenzor.....	29
Sušenie pomocou Zeolitu.....	29
Zapnutie umývačky riadu.....	30
Ukazovateľ zostatkového času.....	30
Odložený štart.....	30
Ukončenie programu.....	30
AutoPowerOff.....	31
Vypnutie umývačky riadu.....	31
Prerušenie programu.....	32
Zrušenie programu.....	32
Zmena programu.....	32
Inzérvne sušenie.....	32



## **Čistenie a údržba..... 33**

Celkový stav spotrebiča.....	33
Starostlivosť o zariadenie.....	34
Špeciálna sol' a leštido.....	34
Filtre.....	35
Ostrekovacie ramená.....	35



## **Čo robiť v prípade poruchy?..... 36**

Čerpadlo odpadovej vody.....	37
Tabuľka porúch.....	38



## **Zákaznícky servis..... 47**



## **Inštalácia a pripojenie..... 47**

Rozsah dodávky.....	47
Bezpečnostné pokyny.....	47
Dodanie.....	48
Technické údaje.....	48
Inštalácia.....	48
Prípojka odpadovej vody.....	48
Prípojka pitnej vody.....	49
Prípojka teplej vody.....	49
Elektrické pripojenie.....	50
Demontáž.....	50
Preprava.....	51
Zabezpečenie proti zamrznutiu (Vypustenie spotrebiča).....	51



## **Použitie podľa určenia**

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Používajte umývačku riadu iba v domácnosti a iba na uvedený účel: na umývanie riadu v domácnosti.
- Táto umývačka riadu je vhodná pre použitie až do maximálnej výšky 2000 m nad morom.



## **Bezpečnostné pokyny**

Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami smú spotrebič používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby, ktorá ich poučí, ako spotrebič bezpečne používať, a v prípade, že pochopili riziká, ktoré z používania vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti do 8 rokov a bez dohľadu zodpovednej osoby nesmú spotrebič čistiť a ani vykonávať jeho údržbu. Deti mladšie ako 8 rokov by sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialosti od spotrebiča a napájacieho kábla.

## Skôr ako spotrebič uvediete do prevádzky

Prečítajte si dôkladne návod na použitie a montážny návod! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča. Uschovajte všetky podklady na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

## Pri dodaní

1. Okamžite skontrolujte obal a umývačku riadu, či nedošlo k poškodeniu pri preprave. Nepoužívajte poškodený spotrebič, obráťte sa na svojho dodávateľa.
2. Zlikvidujte, prosím, predpisovo obalový materiál.
3. Nenechávajte hrajúcim sa detom obal a jeho časti. Hrozí nebezpečenstvo udusenia skladanými kartónmi a fóliami.

## Pri inštalácii

- Dbajte na to, aby zadná strana umývačky riadu nebola po inštalácii voľne prístupná (ochrana proti dotyku kvôli horúcemu povrchu).
- Zapájajte spotrebič podľa návodu na inštaláciu a montážného návodu.
- Umývačka riadu musí byť pri inštalácii odpojená od siete.
- Zaistite, aby uzemňovací systém elektrickej domovej inštalácie bol predpisovo nainštalovaný.

- Elektrické podmienky pripojenia musia súhlasiť s údajmi na typovom štítku [35].
- Ak je sietový kábel spotrebiča poškodený, je ho potrebné vymeniť za špeciálnu prípojku. Aby ste zabránili ohrozeniu, je potrebné zaobstarat' prípojku iba v zákazníckom servise.
- Ak umývačku vstaviate do vysokej skrinky, musí sa táto skrinka riadne upevniti.
- Ak bude umývačka riadu namontovaná pod alebo nad iné spotrebiče, dodržujte informácie pre montáž v kombinácii s umývačkou riadu uvedené v montážnom návode príslušného spotrebiča.
- Aby bola zaručená spoľahlivá prevádzka spotrebiča, dbajte na pokyny uvedené v montážnom návode.
- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo ak neobsahuje montážny návod žiadne zodpovedajúce pokyny, obráťte sa na výrobcu týchto spotrebičov a zistite, či je možné umývačku riadu inštalovať nad alebo pod daný spotrebič.
- Ak nemôžete získať žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu namontovať nad alebo pod tieto spotrebiče.
- Pokiaľ nainštalujete mikrovlnnú rúru nad umývačku riadu, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry.
- Aby bola zaistená stabilita, inštalujte vstavané a integrovateľné umývačky riadu iba pod spojité pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susednými skrinkami.
- Neinštalujte spotrebič v blízkosti tepelných zdrojov (vyhrievacie telesá, zásobníky tepla, sporáky alebo iné spotrebiče produkujúce teplo) a nemontujte ho pod varné dosky.

- Pamäťajte na to, že na tepelných zdrojoch (napr. kúrenie/teplá voda) alebo na horúcich častiach spotrebičov sa môže siet'ové pripojenie umývačky roztaviť. Nikdy neprivádzajte do kontaktu siet'ovú prípojku umývačky s tepelnými zdrojmi alebo horúcimi časťami spotrebičov.
- Po inštalácii umývačky riadu musí byť siet'ová zástrčka voľne prístupná. → "Elektrické pripojenie" na strane 50
- Pri niektorých modeloch: plastové puzdro na vodnej prípojke obsahuje elektrický ventil, v prívodnej hadici sa nachádzajú napájacie káble. Túto hadicu nerežte, neponárajte plastové puzdro do vody.

## Pri bežnej prevádzke

Dodržujte bezpečnostné upozornenia, príp. pokyny na použitie, ktoré nájdete na obaloch umývacích prostriedkov a leštidiel.

## Detská poistka (zablokovanie dvierok) \*


Detská poistka (zámek dvierok) chráni deti pred možným nebezpečenstvom, ktoré môže vzniknúť v súvislosti s umývačkou riadu.

 **Varovanie**  
**Nebezpečenstvo udusenia!**  
Deti by sa mohli v umývačke zatvoríť a udusiť. Zavorte dvierka spotrebiča vždy úplne, keď opustíte umývačku riadu.

## Aktivujte detskú poistku (zablokovanie dvierok) takto:


1. Zatiahnite za záves detskej poistky k sebe (1).
2. Zavorte dvierka (2).

Detská poistka je aktivovaná.

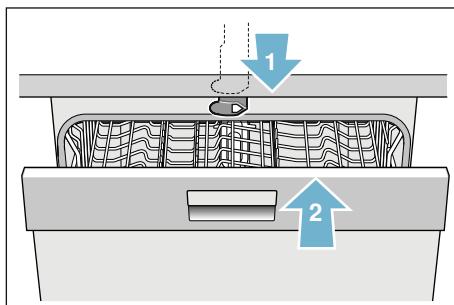

## Otvorte dvierka s aktivovanou detskou poistikou (zablokovanie dvierok) takto:


1. Zatlačte záves detskej poistky doprava (1).
2. Otvorte dvierka (2).

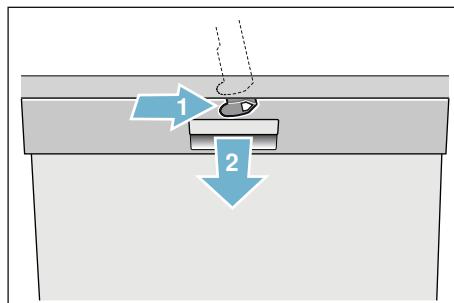

## Deaktivujte detskú poistku (zablokovanie dvierok) takto:

1. Zatlačte príchytku detskej poistky doprava (1).
2. Zatlačte príchytku detskej poistky dozadu (2).

Detská poistka je deaktivovaná.

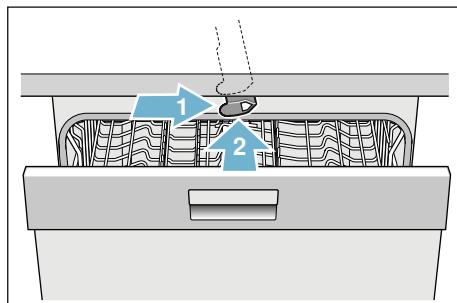

\* podľa modelu

## Detská poistka (zablokovanie tlačidiel)

Svoj spotrebič môžete zaistiť proti neúmyselnému prerušeniu programu (napr. chybnou obsluhou deťmi).

## Aktivovanie zablokovania tlačidiel:

1. Spusťte požadovaný program.
2. Držte tlačidlo ☰ cca 4 sekundy stlačené, až sa na číselnom ukazovateli zobrazí ZZ.

Blokovanie tlačidiel je aktivované. Ak bude v priebehu programu niektoré z tlačidiel stlačené, zobrazí sa ZZ na číselnom ukazovateli. Zrušenie programu (Reset) nie je možné.

Pre **deaktivovanie** blokovania tlačidiel držte tlačidlo ☰ cca 4 sekundy stlačené, kým na ukazovateli symbol ZZ nezhasne.

S ukončením programu je zrušené blokovanie tlačidiel. Pri výpadku prúdu zostane blokovanie tlačidiel zachované.

Pri každom novom spustení programu sa zablokovanie tlačidiel musí znova aktivovať.

## Pri poškodení:

- Opravy a zásahy smú vykonávať iba odborníci. Spotrebič musí byť odpojený od siete. Vytiahnite sietovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody.
- Pri poškodení spotrebiča, predovšetkým pri poškodení ovládacieho panela (trhliny, diery, vylomené tlačidlá) alebo pri poškodení funkcie dvierok, spotrebič nesmie byť v prevádzke. Vytiahnite sietovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody a zavolajte zákaznícky servis.

## Pri likvidácii

1. Doslúžené umývačky riadu okamžite urobte nepoužiteľnými. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu.
2. Postarajte sa o riadnu likvidáciu spotrebiča.

## **Varovanie**

### **Nebezpečenstvo poranenia!**

- Umývačka riadu by sa mala otvárať iba krátkodobo na naplnenie alebo vypratanie riadu, aby sa tak zamedzilo poraneniu, napr. vplyvom potknutia o dvierka umývačky.
- Ukladajte nože a iné kuchynské náčinie s ostrými špičkami do koša na príbory\* [30] špičkami dole alebo ich umiestnite do police na nože príp. zásuvky na príbory\* [21] do vodorovnej polohy.
- Nestúpajte si ani nesadajte na otvorené dvierka spotrebiča.
- Dbajte na to, aby neboli preplnené koše pri voľne stojacich spotrebičoch.
- Ak spotrebič nestojí vo výklenku a bočná stena je teda prístupná, musí sa z bezpečnostných dôvodov oblast' závesu dvierok z boku zakryť (nebezpečenstvo poranenia). Kryty zakúpite ako zvláštne príslušenstvo v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.

\* podľa modelu

## **Varovanie**

### **Nebezpečenstvo výbuchu!**

Nedávajte do umývacieho priestoru žiadne rozpúšťadlo. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

## **Varovanie**

### **Nebezpečenstvo oparenia!**

Otvárajte opatrne dvierka umývačky za chodu programu. Hrozí nebezpečenstvo, že zo spotrebiča vystrekne horúca voda.

## **Varovanie**

### **Nebezpečenstvo pre deti!**

- Ak je k dispozícii detská poistka, používajte ju.
- Nedovoľte detom, aby sa so spotrebičom hrali alebo ho obsluhovali.
- Zabráňte prístupu detí k uloženým umývacím prostriedkom a leštidlám. Tieto umývacie prostriedky môžu spôsobiť poleptanie v ústach, hrtana a v očiach alebo viest' k uduseniu.

- Zabráňte prístupu detí k otvorennej umývačke. V umývačke sa môžu nachádzať malé časti, ktoré by mohli deti prehltnúť. Voda v umývacom priestore nie je pitná a môže obsahovať zvyšky umývacieho prostriedku.
- Dbajte na to, aby deti nesiahali do záchytnej misky na tablety [24]. Malé prsty by sa mohli priškripnúť v zárezoch.
- Dávajte pozor pri otváraní a zatváraní dvierok vysoko vstavaného spotrebiča, aby sa deti neprivreli alebo nepritlačili medzi dvierkami spotrebiča a dvermi skrine.
- Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť (hrozí nebezpečenstvo udusenia) alebo sa dostať do iných nebezpečných situácií. Pri doslúžených spotrebičoch preto: vytiahnite sietovú zástrčku, odrežte sietový kábel a odstráňte ho. Zámku dvierok a detskú poistku (ak je k dispozícii) zničte tak, aby sa dvierka nedali zavrieť.



## Ochrana životného prostredia

Ako nové spotrebiče a ich obal, tak aj staré spotrebiče obsahujú cenné látky a recyklateľné materiály. Prosím, zlikvidujte jednotlivé diely rozdelené podľa druhov. Informujte sa, prosím, u odborného predajcu alebo na vašej obecnej, príp. mestskej správe o aktuálnych likvidačných možnostiach.

### Obal

Všetky plastové diely spotrebiča sú označené medzinárodne normovanou značkou (napr. „PS“ - polystyrén). Pri likvidácii spotrebiča je vďaka tomu možné rozdelenie podľa druhov plastových odpadov. Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri dodaní“  
→ Strana 5.

### Staré spotrebiče

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri likvidácii“. → Strana 9.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EÚ) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.



## Zoznámenie sa so spotrebičom

V prednej časti návodu nájdete vyobrazenie ovládacieho panela a umývacieho priestoru umývačky riadu. Na jednotlivé pozície sa upozorní v texte.

### Ovládací panel

Pozrite obrázok → Strana 2

- [1] Vypínač ZAP./VYP.
- [2] Programové tlačidlá \*\*
- [3] Ukazovateľ „Kontrola prívodu vody“
- [4] Ukazovateľ doplnenia soli
- [5] Ukazovateľ doplnenia leštidla
- [6] Otváranie dvierok
- [7] Odložený štart \*
- [8] Prídavné funkcie/  
Programové tlačidlá\*\*
- [9] Tlačidlo ŠTART
- [10] Ukazovateľ priebehu programu
- [11] Číselný ukazovateľ

\* podľa modelu

\*\* počet podľa modelu

## Vnútorný priestor umývačky riadu

Pozrite obrázok → Strana 2

- [20] Vnútorné osvetlenie \*
- [21] Príborová zásuvka
- [22] Horný kôš na riad
- [23] Horné ostrekovacie rameno
- [24] Záchytná miska na tablety
- [25] Sací otvor
- [26] Výfukový otvor (Zeolit nádoba)
- [27] Dolné ostrekovacie rameno
- [28] Zásobník na špeciálnu soľ'
- [29] Filtre
- [30] Kôš na príbory \*
- [31] Dolný kôš na riad
- [32] Zásobník na leštidlo
- [33] Zásobník na umývací prostriedok
- [34] Uzatvárateľná zástrčka zásobníka na umývací prostriedok
- [35] Typový štítok

\* podľa modelu

## Prehľad ponuky

Pre lepšie ovládanie umývačky riadu sú určité nastavenia prednastavené. Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách. Tieto nastavenia z výrobného závodu môžete zmeniť.

Nastavenie	Nastavenie z výrobného závodu	Popis
H Tvrdosť vody <i>H:00-H:07</i>	<i>H:04</i>	Nastavenie tvrdosti vody. Pri používaní multitablet zvoľte najnižší stupeň.
r Leštido <i>r:00-r:06</i>	<i>r:05</i>	Množstvo leštiaceho prostriedku oplyvňuje sušenie. Pri používaní multitablet zvoľte stupeň 0.
d Intenzívne sušenie <i>d:00-d:01</i>	<i>d:00</i> / Vyp.	Zlepšené sušenie, pre poháre a riad z umel. hmoty.
R Teplá voda <i>R:00-R:01</i>	<i>R:00</i> / Vyp.	Prívod teplej vody (40-60°C) alebo studenej vody (< 40°C).
P Automatické vypnutie <i>P:00-P:02</i>	<i>P:01</i>	Automatické vypnutie spotrebiča po ukončenom procese umývania.

\* podľa modelu



## Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna sol'

Pre dobré výsledky umývania potrebuje umývačka riadu mäkkú vodu, tzn. vodu obsahujúcu málo vápnika, inak sa na riade a vo vnútri nádob usadzujú biele vápenaté zvyšky. Vodu z vodovodu nad určitý stupeň tvrdosti vody, viac ako 7° dH (1,2 mmol/l), je nutné pred použitím v umývačke riadu zmäkčiť, tzn. znížiť obsah minerálov vo vode. Deje sa to pomocou špeciálnej soli (regeneračná sol') v zariadení na zmäkčovanie vody v umývačke riadu. Nastavenie a potrebné množstvo soli je závislé od tvrdosti vašej vody z vodovodu (pozrite tabuľku).

## Tabuľka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotrebiči
0-6	mäkká	0-1,1	<i>H:00</i>
7-8	mäkká	1,2-1,4	<i>H:01</i>
9-10	stredná	1,5-1,8	<i>H:02</i>
11-12	stredná	1,9-2,1	<i>H:03</i>
13-16	stredná	2,2-2,9	<i>H:04</i>
17-21	tvrdá	3,0-3,7	<i>H:05</i>
22-30	tvrdá	3,8-5,4	<i>H:06</i>
31-50	tvrdá	5,5-8,9	<i>H:07</i>

## Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia

Množstvo pridávanej soli je nastaviteľné od **H:00** do **H:07**. Pri nastavenej hodnote **H:00** nie je potreba žiadna soľ.

### Nastavenie špeciálnej soli:

1. Informujte sa vo vašej vodární a zistite hodnotu tvrdosti vašej vody.
2. Nastavovanú hodnotu si zistite v tabuľke tvrdosti vody.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
4. Držte stlačené programové tlačidlo **[A]** a tlačte tlačidlo ŠTART **[9]** tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateľi nezobrazí **H:0...**
5. Uvoľnite obe tlačidlá.  
Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla **[A]** a na číselnom ukazovateľi **[11]** sa zobrazí hodnota nastavená z výrobného závodu **H:04**.
6. Stlačte programové tlačidlo **[C]**.  
S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň, ak sa dosiahne hodnota **H:07**, skočí ukazovateľ späť na **H:00** (vyp.).
7. Stlačte tlačidlo ŠTART **[9]**.

Nastavená hodnota sa uloží.

## Použitie špeciálnej soli


Doplňte špeciálnu soľ, hneď ako začne svietiť ukazovateľ doplnenia soli **[4]**. Doplňujte soľ vždy bezprostredne pred zapnutím akéhokoľvek umývacieho programu. Tým sa dosiahne to, že pretekajúci roztok soli sa okamžite spláchne, teda nemôže dôjsť ku korózii materiálu.

### Pozor!

Nedávajte nikdy umývací prostriedok do zásobníku na špeciálnu soľ. Zničíte tým zmäkčovacie zariadenie.

### Plnenie špeciálne soli:

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka **[28]**.
2. Napľňte zásobník vodou (nutné iba pri prvom uvedení do prevádzky).
3. Potom pridajte špeciálnu soľ (**nie jedlú soľ alebo tablety**). Pritom sa vypudzuje a odteká voda.

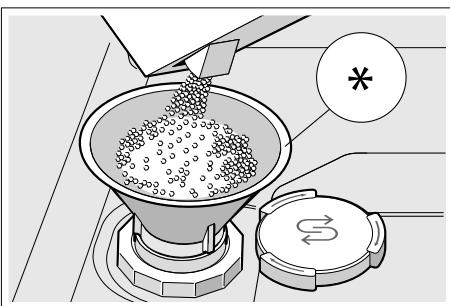

\* podľa modelu

## Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli

Pri použíti kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom soli je možné všeobecne až do tvrdosti vody 21 °dH (37 °F, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) od špeciálnej soli upustiť. Pri tvrdosti vody väčšej než 21 °dH je nutné použitie špecialnej soli.

## Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody

Ak vás ukazovateľ doplnenia soli **[4]** ruší, (napr. pri použíti kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom soli), je možné ho vypnúť.

Postupujte tak, ako je popísané pod bodom „Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody“ a nastavte hodnotu na **H:00**. Tým sú zmäkčovacie zariadenie a ukazovateľ doplnenia soli vypnuté.




## Leštidlo

Leštiaci prostriedok sa používa v umývačke riadu na leštenie skla a odstraňovanie škvŕn z riadu.


Používajte iba leštiace prostriedky určené pre umývačky v domácnosti. Ak sa na paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia leštidla **[5]**, je k dispozícii ešte rezerva leštidla na 1 - 2 umývacie procesy. D plňte leštidlo.

### Doplnenie leštidla:

- Otvorte zásobník na leštidlo **[32]**, zatlačte (1) a nadvihnite (2) príložku na veku.

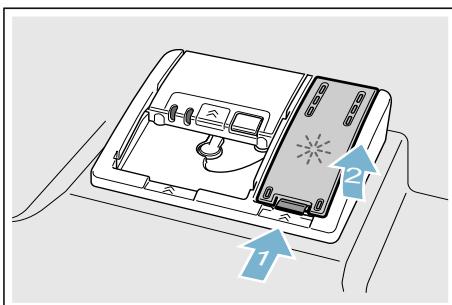

- Naplňte zásobník leštidlom až po značku max. na plniacom otvore.

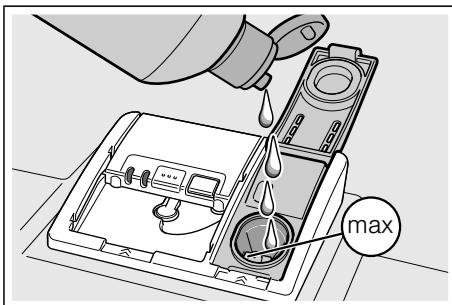

- Zavrite veko, dokial' uzáver nezaskočí.
- Ak leštidlo pri plnení rozlejete, utrite ho handrou, aby sa pri ďalšom umývacom procese netvorilo nadmerné množstvo peny.

## Nastavenie množstva leštidla

Pridávané množstvo leštidla je nastaviteľné od  $r:00$  do  $r:06$ . Pre veľmi dobrý výsledok sušenia nastavte pridávané množstvo leštidla na  $r:04$ . Z výrobného závodu je už nastavený stupeň  $r:04$ . Množstvo leštidla meňte iba vtedy, ak na riade zostávajú šmuhy (nastavte nižší stupeň) alebo škvry po vode (nastavte vyšší stupeň).

### Nastavenie množstva leštidla:

1. Stlačte vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Držte stlačené programové tlačidlo  A a tlačidlo ŠTART  9 tak dlho, kym sa na číselnom ukazovateľi nezobrazí  $H:0$ ... Obe tlačidlá uvoľnite.
3. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla  A a na číselnom ukazovateľi  11 sa zobrazí nastavená hodnota z výrobného závodu  $H:04$ .
4. Stlačte programové tlačidlo  A toľ'kokrát, až sa na číselnom ukazovateľi  11 zobrazí hodnota  $r:05$  nastavená z výrobného závodu.
5. Stlačte programové tlačidlo  C.  
S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň, ak sa dosiahne hodnota  $r:06$  skočí ukazovateľ späť na  $r:00$  (vyp).  
6. Stlačte tlačidlo ŠTART  9 . Nastavená hodnota sa uloží.

## Použitie umývacích prostriedkov s komponentom leštidla

Kombinovaný umývací prostriedok s komponentom leštidla je možné používať iba do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Pri tvrdosti vody väčšej než 21 °dH je nutné použitie leštidla.

## Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla

Ak vás ukazovateľ doplnenia leštidla  5 ruší, (napr. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom leštidla), je možné ho vypnúť. Postupujte tak, ako je napísané pod bodom „Nastavenie množstva leštidla“ a nastavte hodnotu na  $r:00$ . Tým sa ukazovateľ doplnenia leštidla  5 vypne.



## Nevhodný riad

- Časti príborov a riadu z dreva.
- Chúlostivé dekoračné poháre, umeleckopriemyselný a starožitný riad. Ozdoby nie sú odolné proti umývaniu v umývačkách riadu.
- Umelohmotné diely, ktoré nie sú odolné voči teplu.
- Medený a cínový riad.
- Časti riadu znečistené popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou. Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely pri umývaní môžu mať sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Takisto niektoré druhy skla (napr. nádoby z krištáľového skla) môžu byť po mnohých umývacích procesoch zakalené.

## Poškodenie pohárov a riadu

### Príčiny:

- Druh skla a spôsob výroby skla.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

### Odporúčanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktoré sú výrobcom označené ako vhodné na umývanie v umývačkách riadu.
- Používajte umývaci prostriedok, ktorý je označený ako šetrný pre riad.
- Riad a príbory po ukončení programu vyberajte z umývačky riadu čo najskôr.


## Uloženie riadu

1. Veľké zvyšky jedla odstráňte. Nie je nutné riad predbežne umývať pod tečúcou vodou.
2. Riad uložte tak, aby
  - sa riad nemohol prevrhnuť a stál spôsobivo.
  - všetky nádoby boli postavené otvorom dole.
  - riad s vypuklými časťami alebo s prehlbením postavte šikmo tak, aby mohla voda odtekáť.
  - nebránilo otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [27].

Veľmi malé časti riadu by sa nemali umývať v umývačke, keďže môžu ľahko vypadnúť z koša.


## Horný kôš na riad

Uložte šálky a poháre do horného koša [22].

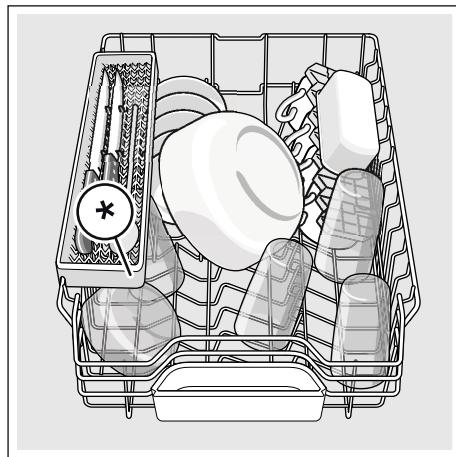

\* podľa modelu

**Upozornenie:** Dbajte na to, aby žiadne časti riadu neblokovali záchytnú misku na tablety [24] ani zásobník na umývací prostriedok [33].

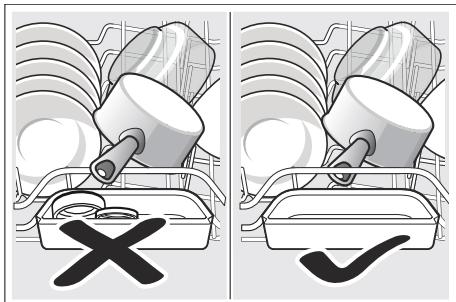


**Tip:** Silne znečistený riad (hrnce) umiestňujte do spodného koša, kde je silnejší prúd vody. Dosiahnete lepší výsledok umývania.

**Tip:** Ďalšie príklady, ako môžete vašu umývačku riadu optimálne naplniť, nájdete na konci tohto manuálu.

### Koš na príbory \*

Príbory by mali byť vždy neroztriedené a umiestnené do koša \* špicatou stranou smerom dole.


Aby ste zabránili zraneniu, ukladajte dlhé špicaté časti riadu a nože do police na nože \*.

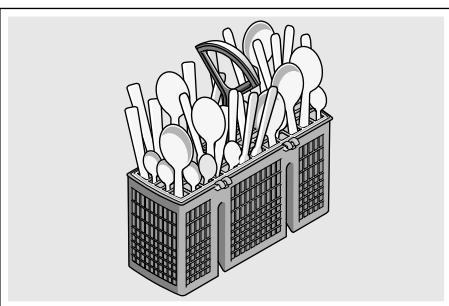

\* podľa modelu

### Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša [31].

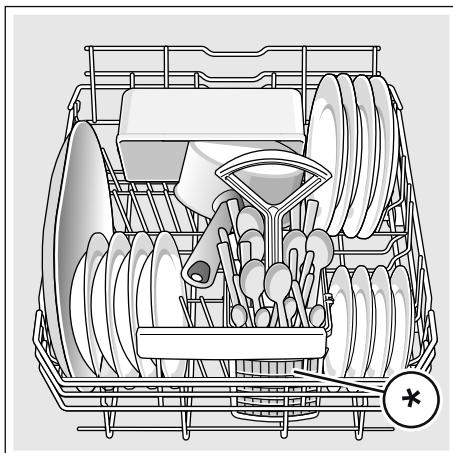


\* podľa modelu



## Príborová zásuvka \*

Zoradťte príbor tak v príborové zásuvke [21], ako je znázornené. Osobitné vkladanie po umytí zľahčuje vyberanie.

Príborovou zásuvku môžete vybrať.

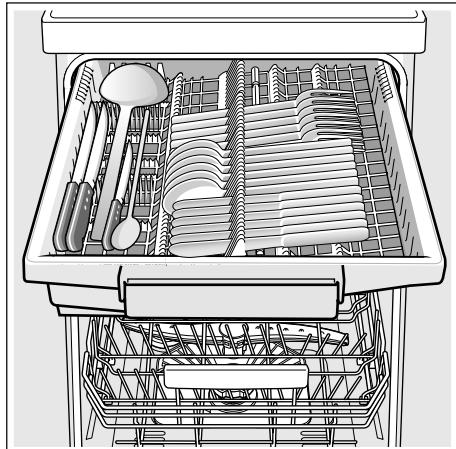


Podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu môžete sklopiť postranné priehradky a tým vytvoriť viac miesta pre vyšší riad. Predné rady s ostňami môžete sklopiť a tým vložiť širšie rukoväti.

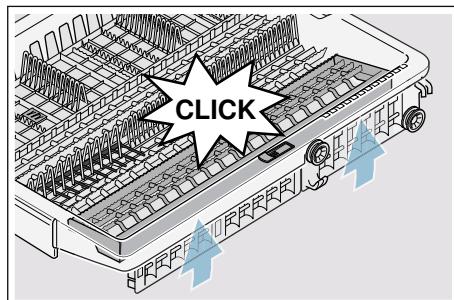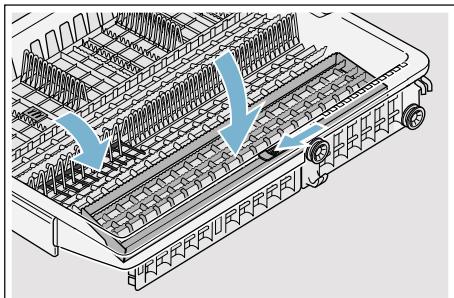

\* podľa modelu

## Etažér \*

Etažér a priestor pod ním je možné využiť na umiestnenie malých tanierikov a pohárov alebo väčších príborov, ako napr. vareška alebo servírovacie príbory. Ak etažér nevyužijete, môžete ho ponechať vo zvislej polohe.

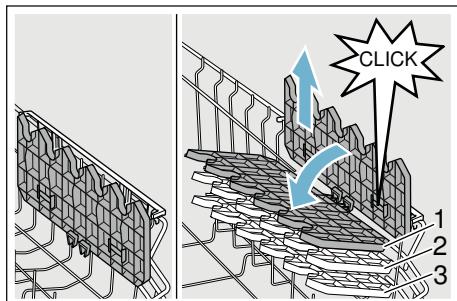

\* Podľa modelu je možné trojako nastavenie výšky.

### Nastavenie výšky etažéra:

1. Najskôr nastavte etažér do zvislej polohy a posuňte smerom hore.
2. Etažér nastavte jemne našikmo, posuňte do požadavanej výšky (1,2, a 3).
3. Etažér nechajte počuteľne zaklapnúť.


## Sklopné kolíky

\* podľa modelu

Kolíky môžete sklopiť pre lepšie usporiadanie hrncov, mís a pohárov.


### Takto sklopte sklopné kolíky:

1. Zatlačte páku smerom dopredu (1).
2. Sklopte sklopné kolíky (2).

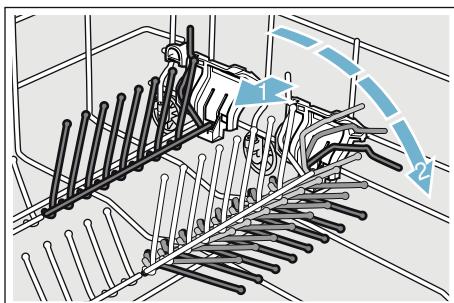

## Držiak malých dielov\*


\* Podľa modelu vašej umývačky riadu je horný koš vybavený držiakmi malých dielov. Pomocou držiakov malých dielov môžete stabilne upevniť ľahký riad z umelej hmoty.

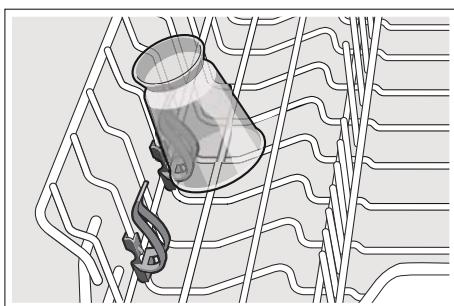

## Polica na nože \*

\* podľa modelu

Umývačka riadu je v hornom koši na riad vybavená policou na nože. Dlhé nože a iný riad by mali byť umiestnené vo vodorovnej polohe.

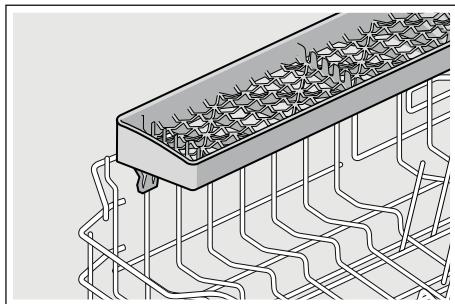


## Ostrekovacia hlavica na plechy na pečenie\*

\* podľa modelu

Veľké plechy alebo rošty ako aj veľké taniere (tanier labužník, tanier na cestoviny, tanier klubový) môžete očistiť pomocou tejto ostrekovacej hlavice.

### Nasadenie ostrekovacej hlavice:

1. Vyberte horný kôš [22].
2. Nasadte ostrekovaciu hlavicu tak, ako je to znázornené na obrázku, a otáčajte ju doprava. Ostrekovacia hlavica je zaklapnutá.

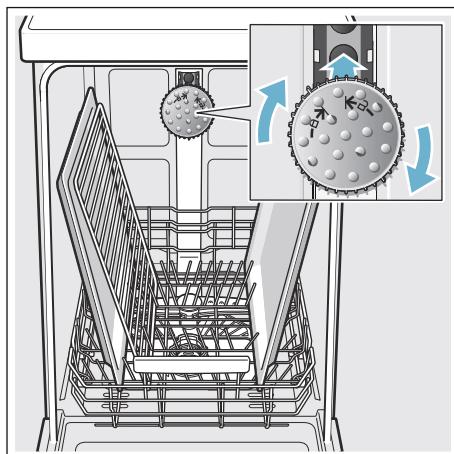

Aby sa prúd vody mohol dostať ku všetkým časťam, plechy zoradte tak, ako je to znázornené (max. 2 plechy a 2 rošty).

**Upozornenie:** Dbajte na to, aby ste umývačku používali vždy s horným košom na riad [22] alebo ostrekovacou hlavicou na plechy na pečenie.

## Vyberanie riadu

Odporuča sa vyprázdňovať spotrebič zdola nahor, aby sa zabránilo odkvapkávaniu kvapiek vody z horného koša na riad v spodnom koši.

**Tip:** Hrozí nebezpečenstvo oparenia! Po ukončení programu umývania nechajte riad vychladnúť, kým ho budete môcť uchopit.

**Upozornenie:** Vo vnútornom priestore môžu byť po ukončení programu ešte viditeľné kvapky vody. Nemá to však žiadny vplyv na sušenie riadu.

## Úprava výšky koša

\* podľa modelu


Horný kôš na riad **22** sa môže podľa potreby prestaviť, aby sa v hornom koši alebo v dolnom koši uvoľnilo viac miesta na uloženie väčších kusov riadu.

### Výška spotrebiča 81,5 cm

S košom na príbory	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. Ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. Ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max.Ø	27 cm	25 cm


S príborovou zásuvkou	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. Ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. Ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max.Ø	21 cm	25 cm

Vložte veľké taniere s priemerom  
o 31 cm u dolného koša **31**  
ako je to znázornené.

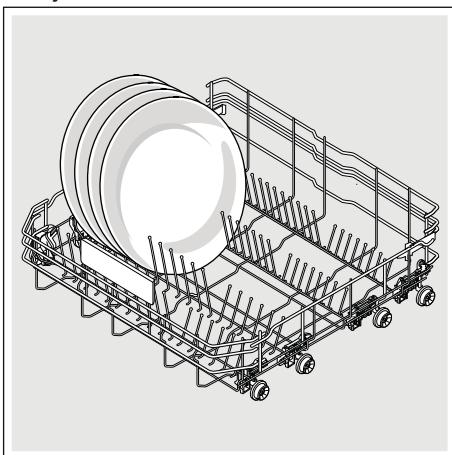

## Horný kôš na riad s postrannými páčkami


1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Držte kôš pevne zo strany za horný okraj, aby trhavým pohybom nespadol dole.
3. **Spusťte** horný kôš; zatlačte postupne obe páčky vľavo a vpravo na vonkajších stranách koša smerom dovnútra. Horný kôš je znížený.

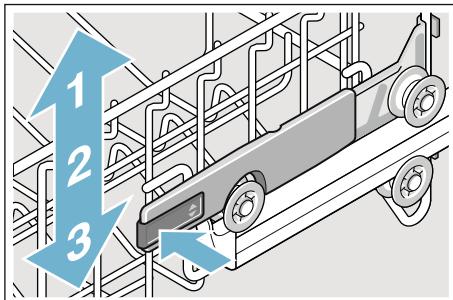

4. **Zdvihnite** horný kôš; uchopte kôš na stranach na hornom okraji a zdvihnite ho smerom hore.
5. Presvedčte sa, či kôš leží na oboch stranach v rovnakej výške.
6. Zasuňte horný kôš.

## Horný kôš na riad s horným a dolným párom koliesok

1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Vyberte horný kôš.
3. Horný kôš znova zaveste na horné(stupeň 3), príp. na dolné(stupeň 1) kolieska.

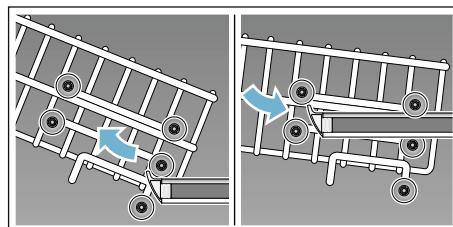

4. Zasuňte horný kôš.



## Umývací prostriedok

Môžete používať tablety, práškové alebo tekuté umývacie prostriedky určené na umývanie v umývačke riadu. V žiadnom prípade ale nepoužívajte prostriedky na ručné umývanie riadu. Dávkovanie tekutého alebo práškového umývacieho prostriedku si môžete prispôsobiť individuálne podľa znečistenia.

Tablety obsahujú dostatočné množstvo účinných látok pre všetky umývacie programy. Moderné účinné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzymami. Enzymy odbúravajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Na odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa väčšinou používajú bielidlá na báze kyslíka.

**Upozornenie:** Pre dobrý výsledok umývania dodržujte bezpodmienečne pokyny na obaloch umývaciech prostriedkov! Pri ďalších otázkach sa obráťte na poradne výrobcov umývaciech prostriedkov.


### ⚠ Varovanie

**Nebezpečenstvo poranenia a vecných škôd z dôvodu nedodržania bezpečnostných pokynov umývaciech a leštiacich prostriedkov!**


Dodržte vždy bezpečnostné pokyny umývaciech a leštiacich prostriedkov.

## Plnenie umývacieho prostriedku

1. Ak je zásobník na umývaci prostriedok [33] ešte uzavorený, stlačte uzavárateľnú zástrčku [34], aby ste zásobník otvorili.
2. Naplňte suchý zásobník [33] umývacím prostriedkom (tabletu vložte naprieč, nie na výšku).
3. Dávkovanie: pozrite pokyny výrobcu na obale. Rozdelenie dávkowania v zásobníku na umývaci prostriedok vám pritom pomôže naplniť správne množstvo umývacieho prostriedku. Pri bežnom znečistení obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Pri použíti tabletov stačí jedna tabletka.

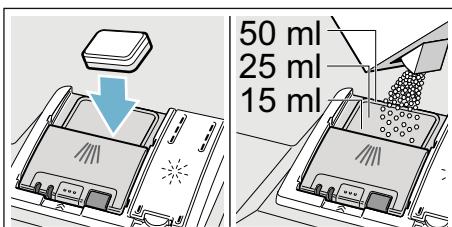

4. Zavrite veko zásobníka na umývaci prostriedok, dokial' uzáver nezaskočí.

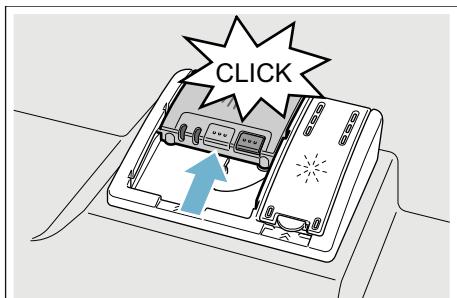

Zásobník na umývaci prostriedok sa v závislosti od programu automaticky otvorí v daný časový okamih. Práškový alebo tekutý umývaci prostriedok sa v umývacom priestore postupne rozpustí. Tableta spadne do záchytnnej misky na tablety, kde sa postupne rozpustí.

**Tip**

Menšie množstvo umývacieho prostriedku, než je uvedené na obale, obvykle stačí pri málo znečistenom riade.

## Kombinovaný umývací prostriedok

Okrem bežných umývacích prostriedkov (samostatné) sa ponúka mnoho produktov s prídavnými funkciami. Tieto produkty môžu obsahovať okrem umývacieho prostriedku aj leštidlo a soľ (3 v 1) a podľa kombinácie (4 v 1, 5 v 1 atď.) ešte prídavné komponenty, ako je napr. ochrana skla alebo lesk riadu z nehrdzavejúcej ocele. Tieto kombinované umývacie prostriedky pôsobia iba do určitého stupňa tvrdosti vody (väčšinou 21 °dH). Ak je táto medza prekročená, je potrebné pridať soľ a leštidlo. Umývací program sa automaticky prispôsobí, ak je použitý kombinovaný umývací prostriedok tak, že sa vždy docielia najlepšie výsledky umývania a sušenia.

### Upozornenie

- Ak chcete po spustení programu pridať riad, **nepoužívajte** záchytnú misku na tablety [24] ako rukoväť horného koša. Mohla by sa v nej už nachádzať tablet a prídeť do kontaktu s čiastočne rozpustenou tabletou.
- Nekladte do záchytnej misky na tablety [24] **žiadne** malé diely, bránia rovnomennému rozpúšťaniu tablety.
- Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete použitím samostatných umývacích prostriedkov v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.
- Tablety nemôžu dosiahnuť plnú umývacieho schopnosť pri krátkych umývacích programoch vplyvom rozdielneho rozpúšťania a na riade môžu zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú preto vhodné viac práškové umývacie prostriedky.
- Pre program „Intenzívny“ (pri niektorých programoch) stačí použiť jednu tabletu. Ak používate práškový umývací prostriedok, môžete trochu umývacieho prášku rozsypať na dvierka spotrebiča.
- Počas umývacieho programu pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov sa môžu objaviť ukazovatele doplnenia soli/leštidla. Doplnenie nie je nutné a program je plne funkčný.
- Pri použití umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným vo vode: obal vložte suchými rukami do suchého zásobníka na umývací prostriedok, inak môže dôjsť k zlepneniu.
- Ak chcete vymeniť kombinované umývacie prostriedky za prostriedky samostatné umývacie, dabajte na to, aby boli nastavené správne hodnoty zmäkčovacieho zariadenia a množstva leštidla.
- Biologické a ekologické umývacie prostriedky: Umývacie prostriedky s označením "Bio" alebo "Eko" používajú (z ekologických dôvodov) spravidla menšie množstvo účinných látok príp. úplne nepoužívajú určité účinné látky. Čiastiaci účinok takých výrobkov občas môže byť obmedzený.

 **Prehľad programov**

V tomto prehľade je zobrazený max. možný počet programov. Príslušné programy a ich usporiadanie si, prosím, zistite na ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
hrnce, panvice, nechúlostivý riad a príbory	silne prichycujúce sa pripiečené alebo zaschnuté zvyšky jedál, obsahujúce škrob alebo bielkoviny	 /  Intenzívny 70°	všetky	<b>Intenzívny:</b> Predumývanie Umývanie 70° Medziumývanie Leštenie 65° Sušenie
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	 /  Auto 45° - 65°	všetky	<b>Optimalizovaný:</b> Pomocou senzoriky sa optimalizuje podľa znečistenia.
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	 / <b>eco</b> Eco 50°	všetky	<b>Najúčinnejší program:</b> Predumývanie Umývanie 50° Medziumývanie Leštenie 35° Sušenie
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	 / <b>Silence</b> Tichý 50°	Intenzívna zóna Polovičná náplň HygienaPlus Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	<b>Znižená hlučnosť:</b> Predumývanie Umývanie 50° Medziumývanie Leštenie 35° Sušenie
chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	slabo prilepené, čerstvé zvyšky jedál	 /  Sklo 40°	Intenzívna zóna Polovičná náplň HygienaPlus Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	<b>Zvlášť jemný:</b> Predumývanie Umývanie 40° Medziumývanie Leštenie 50° Sušenie
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	 /  Rýchly 65°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	<b>Rýchly:</b> Umývanie 65° Medziumývanie Leštenie Sušenie

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné pridavné funkcie	Priebeh programu
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	 /  /  Krátky 60°	všetky	<b>Optimalizácia</b> Umývanie 60° Medziumývanie Leštenie Sušenie
chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	slabo prilepené, čerstvé zvyšky jedál	 /  Rýchly 45°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	<b>Optimalizácia:</b> Umývanie 45° Medziumývanie Leštenie 50°
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	 /  Predumývanie	žiadne	<b>Studené oplachovanie:</b> Predumývanie
-	-	 /  Starostlivosť o zariadenie	žiadne	<b>Starostlivosť o zariadenie 70°</b>

## Vol'ba programu

Podľa druhu riadu a stupňa znečistenia si zvoľte vhodný program.

## Upozornenie pre skúšobné ústavy

Skúšobný ústav prijíma informácie pre porovnávacie testy (napr. podľa EN604 36).

Ide o podmienky na vykonávanie testov, ale nejde o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Otázky e-mailom na:  
[dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com)  
 Je potrebné poznať označenie produktu(E-Nr.) a výrobné číslo (FD), ktoré nájdete na typovom štítku **[35]** na dvierkach spotrebiča.

## P+ Prídavné funkcie

\* podľa modelu

Prídavné funkcie sú nastaviteľné pomocou tlačidiel .

### Úspora času

#### (VarioSpeedPlus) \*

Pomocou funkcie „Úspora času“ je možné skrátiť čas trvania programu v závislosti od zvoleného programu umývania o cca 20 % až 66 %. Aby boli zabezpečené optimálne výsledky umývania a sušenia v priebehu umývania pri zvolenej funkcií Úspora času, je zvýšená spotreba vody a energie.

### Polovičná náplň \*

Ak máte na umývanie iba malé množstvo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť „polovičnú náplň“. Ušetrí sa pritom voda, energia a čas. Na umývanie nadávkujte do zásobníka na umývací prostriedok trochu menej umývacieho prostriedku než sa odporúča pri kompletnom naplnení spotrebiča.

### Hygiena Plus

#### (HygienePlus)\*

Pomocou tejto funkcie sa zvyšujú teploty a ich hodnota je udržiavaná po extra dlhú dobu, čím sa dosiahne definovaného dezinfekčného výkonu. Priebežným používaním tejto funkcie dosiahnete zvýšeného stavu hygiény. Táto dodatočná funkcia je ideálna napr. na čistenie dosiek na krájanie alebo detských fliaš.



### Intenzívna zóna \*

Perfektné na zmiešané naplnenie. Silne znečistené hrnce a panvice môžete v spodnom koši umývať spoločne s bežne znečisteným riadom v hornom koši. Zosilní sa prúd vody v spodnom koši, trochu sa zvýší teplota umývania.



### Extra sušenie \*

Zvýšená teplota počas leštenia a predĺžená fáza sušenia umožňujú, že aj plastové diely lepšie uschnú. Spotreba energie sa mierne zvýší.



### Sušenie s vysokým leskom \*

Zvýšením množstva vody počas procesu oplachovania a predĺžením fázy sušenia sa zabráni tvorbe škŕvn a docieli sa zlepšenie výsledku sušenia. Spotreba energie je mierne zvýšená. Pre funkciu Sušenie s vysokým leskom odporúčame použiť leštidlo (tiež v prípade použitia kombinovaných čistiacich prostriedkov).



### Energy Save \*

Pomocou funkcie "Energy Save" je možné znížiť spotrebú vody a energie. Pre optimálne výsledky umývania a sušenia sa zvýší doba behu programu.



## Obsluha spotrebiča

### Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotreby) nájdete v krátkom návode. Ide o normálne podmienky a nastavenú hodnotu tvrdosti vody  $H:O^4$ . Rozdielne ovplyvňujúce faktory, ako napr. teplota vody alebo tlak vody v potrubí môžu viest' k odchýlkom.

### AquaSenzor \*

\* podľa modelu

AquaSenzor je optické meracie zariadenie (fotobunka), ktoré meria zakalenie umývacej vody.

Aktivácia AquaSenzora prebieha špecificky podľa umývacieho programu. Ak je AquaSenzor aktívny, môže sa „čistá“ umývacia voda presunúť do nasledujúceho umývacieho kúpeľa a spotreba vody sa zníži o 3 - 6 litrov. Ak je stupeň znečistenia vyšší, voda sa odčerpá a nahradí vodou čistou.

V automatických programoch sa navyše teplota a čas trvania prispôsobia stupňu znečistenia.

### Sušenie pomocou Zeolitu

#### Varovanie

#### Nebezpečenstvo popálenia dotykom výfukového otvoru

Nikdy sa nedotýkajte výfukového otvoru. Výfukový otvor sa veľmi zahrieva a každá zmena naňom môže viest' k platenému zásahu zákazníckeho servisu.

#### Varovanie!

Uistite sa, že sací otvor [25] je voľný a nekladťte žiadne riady citlivé na teplotu do spodného koša na zadnú pravú stranu nad výfukový otvor [26].

Spotrebič je vybavený Zeolit nádobou. Zeolit je minerál, ktorý dokáže uschovať vlhkosť a tepelnú energiu a znova ich uvoľniť. Počas umývacieho procesu je táto tepelná energia používaná na sušenie minerálu a na ohriatie oplachovej vody. Počas fázy sušenia, vlhkosť z umývacieho priestoru je uchovaná v mineráli a tepelná energia sa uvoľní. Táto uvoľnená tepelná energia je vháenaná do umývacieho priestoru suchým vzduchom. Toto urýchľuje a zlepšuje sušenie. Tieto procesy týmto spôsobom ušetria veľké množstvo energie.

## Zapnutie umývačky riadu

1. Úplne otvorte prívod vody.
2. Stlačte vypínač ZAP./VYP. . Pre ekologickej prevádzky umývačky je prednastavený program Eco 50° pri každom spustení spotrebiča. Tento program zostane navolený, ak nezvolíte iné tlačidlo programu .
3. Stlačte tlačidlo ŠTART . Program sa spustí.

### Upozornenie:

Z ekologickej dôvodov je pri každom spustení spotrebiča prednastavený program Eco 50°. Šetrí to prírodné zdroje a v neposlednom rade vašu peňaženku.

### Program Eco 50° je najmä šetrný k životnému prostrediu.

Ide o „standardný program“ podľa nariadenia EÚ 1016/2010, ktorý najefektívnejšie využíva standardný umývací cyklus na umývanie bežne znečisteného riadu v kombinácii spotreby energie a vody určenej na umývanie riadu.

## Ukazovateľ zostatkového času

Pri zvolení umývacieho programu sa na číselnom ukazovateli  zobrazia zostatkové časy trvania umývania. Čas trvania je ovplyvnený počas programu tvrdostou vody, množstvom riadu, ako aj stupňom znečistenia a môže sa meniť (v závislosti od zvoleného programu).

## Odložený štart \*

\* podľa modelu  
Spustenie programu môžete posunúť až o 24 hodín.

### Nastavenie odloženého štartu:

1. Stlačte vypínač ZAP./VYP. .
2. Držte stlačené programové tlačidlo  +, kým sa nezobrazí na číselnom ukazovateli  hodnota **h:00**.
3. Stlačte toľkokrát tlačidlo  + alebo - až zobrazený čas bude zodpovedať vašim požiadavkám.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART  odložený štart je aktivovaný.
5. Na zrušenie odloženého štartu stlačte tlačidlo  - alebo + kým sa na číselnom ukazovateli  nezobrazí **h:00**.

Čas pre odložený štart môžete meniť až do spustenia programu.

## Ukončenie programu

Program je ukončený, až sa na číselnom ukazovateli  zobrazí hodnota **0:00**.

## AutoPowerOff (Automatické vypnutie po ukončení programu) alebo vnútorného osvetlenia \*

Pre ušetrenie energie sa umývačka môže sama vypnúť 1 – 120 minút po ukončení programu.

Nastavenie je voliteľné od **P:00** do **P:02**.

**P:00** Spotrebič sa automaticky nevypne. Vnútorné osvetlenie **[20]** svieti, keď sú dvierka umývačky otvorené – nezávisle od toho, či je vypínač ZAP./VYP. zapnutý alebo vypnutý **[1]**. Ak sú dvierka umývačky uzavorené, je osvetlenie vypnuté. Pokial by boli dvierka umývačky otvorené dlhšie ako 60 min., osvetlenie sa automaticky vypne. Vnútorné osvetlenie **[20]** svieti iba vtedy, keď je nastavená hodnota **P:00**.

**P:01** Spotrebič sa po 1 minúte vypne.

**P:02** Spotrebič sa vypne po 120 minútach.

### Zmena nastavení:

1. Stlačte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stlačené programové tlačidlo **[A]** a tlačidlo START **[9]**, kým sa na číselnom ukazovateľi zobrazí **H:0**... Uvoľnite obe tlačidlá.
3. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla **[A]** a na číselnom ukazovateľi **[11]** sa zobrazí hodnota nastavená z výrobného závodu **H:0**...
4. Stlačte programové tlačidlo **[A]** toľkokrát, až sa na číselnom ukazovateľi **[11]** zobrazí hodnota **P:0**... nastavená z výrobného závodu.
5. Stlačte programové tlačidlo **[C]**. S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň; ak sa dosiahne hodnota **P:02**, skočí ukazovateľ späť na **P:00**.
6. Stlačte tlačidlo START **[9]**.

Nastavená hodnota sa uloží.

\*podľa modelu

## Vypnutie umývačky riadu

### Po skončení programu:

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Zavrite prívod vody (odpadá pri systéme AquaStop).
3. Odoberte riad z umývačky po vychladnutí.

**Upozornenie:** Nechajte spotrebič po ukončení programu o niečo vychladnúť, predtým, než ho otvoríte. Tak zabráňte tomu, že unikne para, ktorá dlhodobo spôsobuje poškodenie vášho vstavaného nábytku.

## Prerušenie programu

### Pozor!

Kvôli expanzii (pretlaku) môžu vyskočiť dvierka spotrebiča alebo môže uniknúť voda! V prípade pripojenia na teplú vodu alebo ak spotrebič vodu už zohrial a dvierka ste otvorili, dvierka najprv na niekoľko minút pootvorte a potom zatvorte.

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP.  1. Ukažovatele zhasnú. Program zostáva uložený.
2. Na pokračovanie v programe znova zapnite vypínač ZAP./VYP. .

## Zrušenie programu (Reset)

1. Držte stlačené tlačidlo ŠTART  9 cca na 3 sekundy. Na číselnom ukazovateli  11 sa zobrazí 0:0 1. Priebeh programu trvá asi 1 min. Na číselnom ukazovateli  11 sa zobrazí 0:00.
2. Vypnite vypínač ZAP./VYP. .

## Zmena programu

Po stlačení tlačidla ŠTART  9 nie je možná žiadna zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou zrušenia programu (Reset).

## Intenzívne sušenie

Pre dosiahnutie lepšieho výsledku sušenia pracuje umývačka riadu s vyššou teplotou. Môže sa tak nepatrne zvýšiť čas trvania programu. (Pozor pri chúlostivých častiach riadu!)

### Zmena nastavenia:

1. Stlačte vypínač ZAP./VYP. .
2. Držte stlačené programové tlačidlo  A a tlačidlo ŠTART  9, kým sa na číselnom ukazovateli  11 nezobrazí hodnota H:0... Uvoľnite obe tlačidlá.
3. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla  A a na číselnom ukazovateli  11 svieti hodnota nastavená z výrobného závodu H:04.
4. Stlačte programové tlačidlo  A toľkokrát, až sa na číselnom ukazovateli  11 zobrazí hodnota nastavená z výrobného závodu d:00.
5. Stlačením tlačidla  C môžete zapnúť d:0 alebo vypnúť d:0 intenzívne sušenie.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART  9.

Nastavená hodnota sa uloží.

**Upozornenie:** Pri zapnutej funkcií Intenzívne sušenie je Eco sušenie deaktivované.



## Čistenie a údržba

Aby ste zabránili poruchám vášho spotrebiča, je nutná pravidelná kontrola a údržba. Šetrí to čas a predchádza sa tým problémovým situáciám.

### Celkový stav spotrebiča

\* Vnútorný priestor vašej umývačky riadu je prevažne samočistiaci. Pre odstránenie usadenín mení vaša umývačka riadu v určitých intervaloch automaticky priebeh programu (napr. zvýšenie umývacej teploty). Pri tomto priebehu programu to viedie k vyšším hodnotám spotreby.

\*podľa modelu

**Pokiaľ napriek tomu nájdete vo vnútornom priestore vašej umývačky riadu usadeniny, odstráňte ich takto:**

1. Zásobník umývacieho prostriedku [33] napňte umývacím prostriedkom pre umývačky riadu.
2. Zvolte program s najvyššou teplotou.
3. Začnite program bez riadu.

#### Varovanie

**Nebezpečenstvo pre zdravie vplyvom umývacích prostriedkov obsahujúcich chlór!**

Používajte vždy umývacie prostriedky bez chlóru.

### Upozornenie

- Na čistenie spotrebiča používajte iba špeciálne umývacie prostriedky/ prostriedky pre starostlivosť' určené na umývačky riadu.
- Pravidelne utierajte tesnenie dverí vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku. Tak uchováte tesnenie čisté a hygienické.
- Pokiaľ umývačku dlhší čas nepoužívate, nechajte dverka pootvorené. Nebude sa tak tvoriť nepríjemný zápach.
- Umývačku riadu nečistite nikdy pomocou parného čističa. Výrobca neručí za spôsobené škody.
- Pravidelne utierajte prednú stranu umývačky riadu a ovládací panel vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku.
- Nepoužívajte hubky s drsným povrchom a abrazívne čistiace prostriedky. Môžu poškriabat' povrchy.
- Pri umývačkách s prednou stranou z ušľachtilej ocele sa vyhýbajte kuchynským nasiakavým utierkam alebo tieto pred prvým použitím niekoľkokrát vymyte. Zabráňte tak korózii.

## Starostlivosť o zariadenie \*

Starostlivosť o zariadenie je v spojení s bežne dostupnými prípravkami pre starostlivosť o zariadenie vhodným programom pre starostlivosť o vašu umývačku. Usadeniny, ako napr. tuk a vodný kameň, môžu viest' k poruchám umývačky riadu. Aby ste sa vyhli poruchám a znížili tvorbu pachu, odporúčame umývačku v pravidelných intervaloch čistiť.

\* Pokiaľ svieti na ovládacom paneli oznamenie starostlivosti o zariadenie alebo je to odporučené na prednom displeji, vykonajte **bez riadu** cyklus starostlivosti o zariadenie. Potom, ako vykonáte cyklus starostlivosti o zariadenie, oznamenie na ovládacom paneli zhasne. Pokiaľ vaša umývačka nemá pamäťovú funkciu, postupujte podľa návodu na použitie na prípravkoch pre starostlivosť o zariadenie.

### Upozornenie

- Odstráňte z vnútorného priestoru umývačky hrubé nečistoty pomocou vlhkej handričky.
- Program vykonávajte s použitím prípravku pre starostlivosť o zariadenie a bez riadu.
- Používajte špeciálny prípravok pre starostlivosť o zariadenie a nie prostriedok na umývanie riadu.
- Dbajte na bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie na obale prípravkov pre starostlivosť o zariadenie.
- \* Po troch umývacích cykloch automaticky zhasne oznamenie na ovládacom paneli aj vtedy, keď ste nevykonali cyklus starostlivosti o zariadenie.

\* podľa modelu

## Špeciálna sol' a leštido

Kontrolujte ukazovatele doplnenia **4** a **5** a v prípade potreby doplňte sol'/leštido.



## Filtre

Filtre [29] zachytávajú pred čerpadlom hrubé nečistoty v umývacej vode. Filtre sa môžu týmito nečistotami upchat'.

Systém filtrov sa skládá z:

- hrubého filtra
- jemného filtra
- mikrofiltra

1. Skontrolujte po každom umývaní, či sa vo filtroch nenachádzajú zvyšky jedla.
2. Otočte s filtrovým valcom podľa vyobrazenia a vyberte filtračný systém.

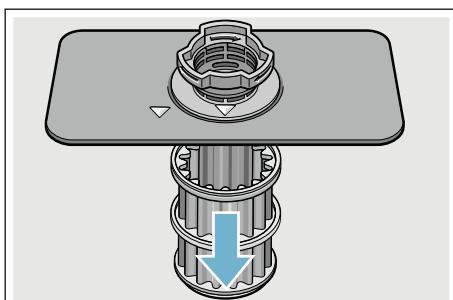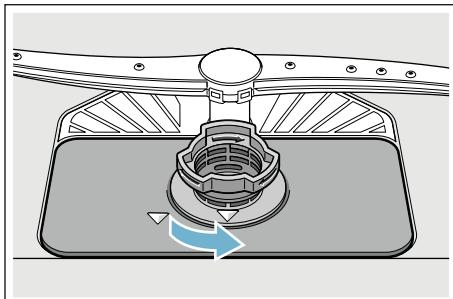


3. Filtre vyčistite pod tečúcou vodou a odstráňte prípadné zvyšky jedál.
4. Filtračný systém vráťte a zaskrutkujte v opačnom poradí a dávajte pozor na to, aby po zatvorení boli označenia šípkok proti sebe.


## Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z umývacej vody môžu zablokovovať dýzy a uloženie ostrekovacích ramien [23] a [27].

1. Kontrolujte výstupné dýzy ostrekovacích ramien, či nie sú upchatá.
2. Odskrutkujte horné ostrekovacie rameno [23] (otočte o 1/4).

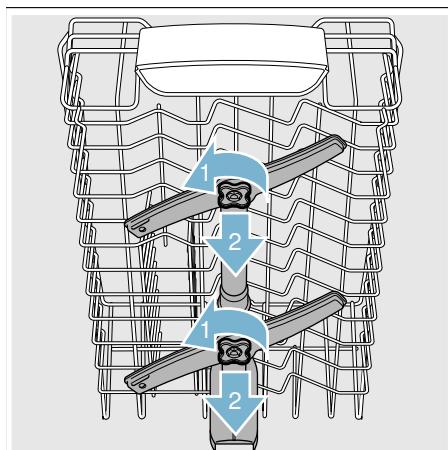

3. Vytiahnite smerom hore spodné ostrekovacie rameno **[27]**.

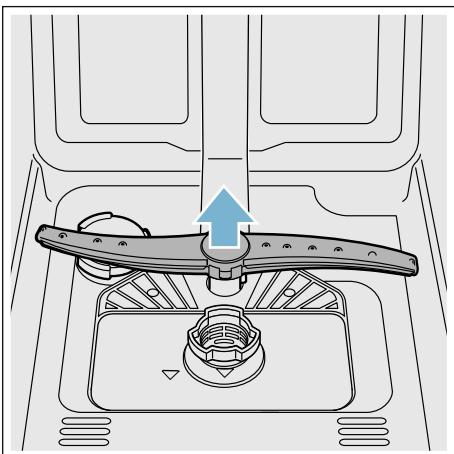

4. Vyčistite ostrekovacie ramená pod tečúcou vodou.
5. Upevnite späť ostrekovacie ramená zaskočením, event. ich pevne priskrutkujte.



## Čo robiť v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné odstrániť poruchy, ktoré sa vyskytujú v bežnej prevádzke, svojpomocne.

Zaistí vám to rýchle spätné uvedenie spotrebiča do prevádzky. V nasledujúcom prehľade nájdete možné príčiny chybových hlásení a pomocné pokyny na ich odstránenie.

**Upozornenie:** Ak došlo počas umývacieho programu z neznámych dôvodov k prerušeniu alebo sa vám spotrebič vôbec nespustil, vykonajte najskôr zrušenie programu (Reset) → "Obsluha spotrebiča" na strane 29



### Varovanie

**Neodborné opravy alebo použitie neoriginálnych náhradných dielov môžu spôsobiť značné škody a nebezpečenstvo pre užívateľa!**

Opravy smú vykonávať iba odborníci. Ak by bolo potrebné vymeniť konštrukčný diel, je nutné dbať na to, aby sa používali iba originálne náhradné diely.

## Čerpadlo odpadovej vody

Čerpadlo odpadovej vody môže byť zablokované veľkými zvyškami jedáľ alebo cudzími telesami, ktoré neboli zachytené filtrom.


### Varovanie

#### Nebezpečenstvo porezania!


Ostré a špicaté predmety alebo sklenené črepy môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Cudzie predmety vždy opatrne vyberte.

#### Čistenie čerpadla odpadovej vody:

1. Najprv odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odoberte horný [22] a dolný kôš [31] na riad.
3. Vyberte filtre [29].
4. Vyčerpajte vodu, príp. pomocou umývacej huby ju utrite.
5. Za pomoci lyžičky vypáčte (pozrite obrázok) biely kryt čerpadla. Uchopte kryt za priečadku a nadvihnite šikmo dovnútra (1). Kryt kompletne vyberte.

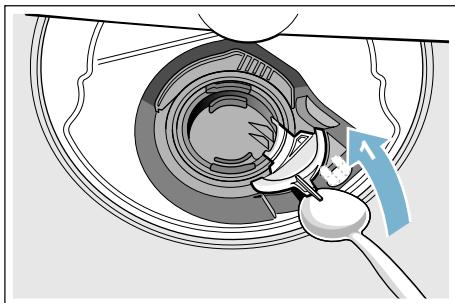


6. Skontroluje, či v obežnom kolese nie sú cudzie predmety, príp. ich odstraňte.
7. Umiestnite kryt do pôvodnej polohy (2) a zatlačte smerom dole (3), kým nezacvakne.

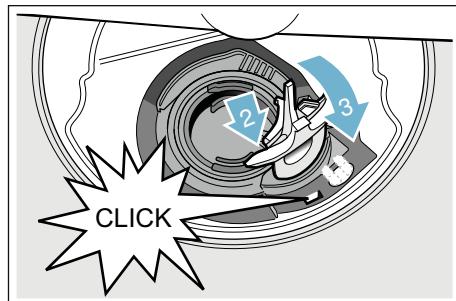

8. Vráťte filtre.
9. Nasadťte znova koše na riad.

## Tabuľka porúch

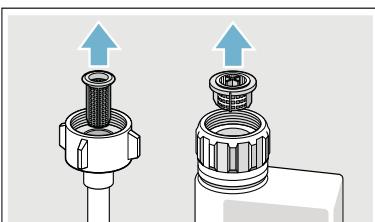
Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti ukazovateľ "Kontrola prívodu vody".	Prívodná hadica je prelomená. Uzavretý prívod vody. Prívod vody je zaseknutý alebo zanesený vodným kameňom.	Položte prívodnú hadicu bez prelomenia. Otvorite prívod vody. Otvorite prívod vody. Pri otvorenom prívode vody musí byť prietok min. 10 l/min.
	Filter v prívode vody je upchatý.	Vypnite spotrebič. Vytihnite zástrčku spotrebiča. Zatvorite prívod vody. Odskrutkujte prípojku vody.
		 <p>Vyčistite filter v prívodnej hadici. Naskrutkujte opäť prípojku vody. Skontrolujte na tesnosť. Zaistite elektrické napájanie. Zapnite spotrebič.</p>
Sveti kód chyby <i>E:07.</i>	Nasávací otvor (na pravej vnútorej strane spotrebiča) je zakrytý riadom.	Uložte riad tak, aby bol nasávací otvor voľný.
Sveti kód chyby <i>E:12.</i>	Vykurovacie teleso je zanesené vodným kameňom alebo znečistené.	Vyčistite spotrebič pomocou čističa umývačky alebo odvápňovacím prostriedkom. Prevádzkujte umývačku riadu so zmäkčovacím zariadením a prekontrolujte nastavenie → pozrite kapitolu "Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna sol" na strane 13
Sveti kód chyby <i>E:14.</i>	Je aktivovaný systém ochrany vody.	Uzavrite prívod vody.
Sveti kód chyby <i>E:15.</i>		Zavolajte zakaznícky servis.
Sveti kód chyby <i>E:16.</i>	Stály prívod vody.	
Sveti kód chyby <i>E:22.</i>	Filtre [29] sú upchaté alebo znečistené.	Vyčistite filtre. → "Filtre" na strane 36

\* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti kód chyby <b>E:24.</b>	Upchatá alebo zlomená hadica odpadovej vody.	Položte hadicu bez prelomení, príp. odstráňte zvyšky.
	Sifónová prípojka je ešte zatvorená.	Skontrolujte prípojku na sifóne a prípadne ju otvorte.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je volný.	Kryt správne nasadte aby zaskočil. → "Prípojka odpadovej vody" na strane 37
Sveti kód chyby <b>E:25.</b>	Zablokované čerpadlo odpadovej vody alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je správne nasadený.	Čerpadlo vyčistite a kryt správne nasadte. → "Čerpadlo odpadovej vody" na strane 37
Sveti kód chyby <b>E:27.</b>	Príliš nízke sietové napätie.	Žiadna chyba spotrebiča, nechajte skontrolovať sietové napätie a elektrickú inštaláciu.
Na číselnom ukazovateľi sa zobrazí iný kód chyby. ( <b>E:0</b> i až <b>E:30</b> )	Pravdepodobne došlo k technickej poruche.	Vypnite spotrebič vypínačom ZAP./VYP. <b>[1]</b> . Zakrátko spotrebič opäťovne spusťte. Ak problém vznikne znova, potom zavorte prívod vody, vytiahnite sietovú zástrčku. Zavolajte zákaznícky servis a uvedte kód chyby.
Na číselnom ukazovateli <b>[11]</b> sa objaví <b>L</b> alebo <b>H</b> .*	Nejde o žiadnu poruchu!	Pozrite TurboSpeed 20 min. v kapitole „Prehľad programov“. *
Sveti ukazovateľ doplnenia soli <b>[4]</b> a/alebo leštidla <b>[5]</b> .	Chýba leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chýba sol'.	Doplňte špeciálnu sol'.
	Senzor nerozpozná tablety soli.	Použite inú špeciálnu sol'.
Nesveti ukazovateľ doplnenia soli <b>[4]</b> a/alebo leštidla <b>[5]</b> .	Ukazovateľ doplnenia je vypnutý.	Aktivovanie/deaktivovanie (kapitola „Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna sol“ → Strana 13 alebo „Leštidlo“ → Strana 15).
	K dispozícii je ešte dostatok špeciálnej soli/leštidla.	Skontrolujte ukazovateľ doplnenia, stavy naplnenia.
Po ukončení programu zostane stáť voda v spotrebiči.	Filtráčny systém alebo oblast' pod filtrami <b>[29]</b> je upchatá.	Vyčistite filtre a oblasť pod filtrami (pozrite Čerpadlo odpadovej vody).
	Program ešte nie je ukončený.	Počkajte na ukončenie programu alebo vykonajte Reset.

\* podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

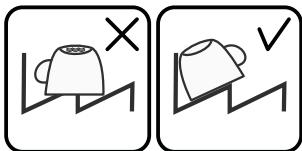Porucha	Príčina	Odstránenie
Riad nie je suchý.	Žiadne alebo príliš málo leštidla v zásobníku.	Doplňte leštidlo.
	Bol zvolený program bez sušenia.	Zvolte program so sušením. → "Prehľad programov" na strane 26
	Nahromadenie vody v priehlbinách riadu a príboroch.	Pri uložení dbajte na šikmú polohu, príslušné kusy riadu ukladajte, ak možno, šikmo.
		
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci účinok.	Použite iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim účinkom. Dodatočné použitie leštidla zvyšuje sušiaci účinok.
	Intenzívne sušenie na zvýšenie účinku sušenia nie je aktivované.	Aktivujte intenzívne sušenie. → "Obsluha spotrebiča" na strane 29
	Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený.	Počkajte na koniec programu, príp. vyberte riad až 30 min. po ukončení programu.
	Použité leštidlo má slabý sušiaci výkon.	Použite značkové leštidlo. Ostatné produkty majú značne horšiu účinnosť.
Plastový riad nie je suchý.	Špeciálne vlastnosti plastu.	Plasty na seba viažu menej tepla ako ostatný riad, preto sa horšie sušia.
Príbory nie sú suché.	Príbory sú v koši na príbory nevhodne roztriedené.	Príbory, ak možno, oddel'te od seba, zabráňte miestam dotyku.
	Príbory sú v zásuvke na príbory nevhodne roztriedené.	Príbory správne roztried'te a, ak možno, oddel'te od seba.
Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Žiadna chyba spotrebiča.	Na základe princípu kondenzačného sušenia sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiadané. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenach umývačky riadu, steká dole a odčerpáva sa.

\* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky jedál na riade.	Príliš tesne usporiadany riad, preplnený kôš na riad.	Uložte riad tak, aby bol k dispozícii dostatočný voľný priestor a striekajúca voda mohla dosiahnuť povrch riadu. Zabráňte miestam dotyku.
	Zabránené otáčaniu ostrekovacieho ramena.	Uložte riad tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Dýzy ostrekovacích ramien sú upchaté.	Vyčistite dýzy ostrekovacích ramien. → "Čistenie a údržba" na strane 33
	Filtre [29] sú znečistené.	Vyčistite filtre → "Čistenie a údržba" na strane 33
	Nesprávne nasadené a/ alebo nezaskočené filtre [29].	Nasadte správne filtre a zaistite ich zaskočením.
	Príliš slabý umývací program.	Zvolte silnejší umývací program.
	Silne predumytý riad, senzorka sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50° alebo Intenzívny.
	Vysoké, úzke nádoby nebudú v rohovej oblasti dostatočne vypláchnuté.	Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šíkmo a do rohovej oblasti.
	Horný kôš [22] nie je vpravo a vľavo nastavený na rovnakú výšku.	Nastavte horný kôš postrannými pákami na rovnakú výšku.
Zvyšky jedál na riad pri funkcií Pauza.*	Riad bol doplnený príliš neskoro.	Umývací program prerušujte na doplnenie riadu iba v počiatocnej fáze.

\* podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku.	Veko zásobníka na umývaci prostriedok [33] je zablokované kusmi riadu, veko sa preto úplne neotvorí.	Kusy riadu nesmú zakrývať záchytnú misku na tabletu [24]. Riad môže blokovať veko zásobníka umývacieho prostriedku a jeho plné otváranie → "Horný kôš na riad" na strane 17 Neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovače do záchytnej misky na tabletu.
	Veko zásobníka na umývaci prostriedok [33] je blokované tabletou.	Tableta sa musí vložiť na plocho a nie na stojato.
	V rýchлом alebo krátkom programe boli použité tabletky. Vo zvolenom krátkom programe nebude dosiahnutý čas rozpustnosti umývacieho prostriedku.	Čas rozpustnosti tabletov je pre rýchly alebo krátky program príliš dlhý. Použite práškový umývaci prostriedok alebo silnejší program.
	Účinok umývania a spôsob rozpúšťania sa znižuje pri dlhšom čase uloženia alebo ak je umývaci prostriedok silne zhrudkovatený.	Vymeňte umývaci prostriedok.
Škvry od vody na plastových kusoch.	Tvoreniu kvapiek na plastovom povrchu sa z fyzikálneho hľadiska nie je možné vyhnúť. Po uschnutí sú viditeľné škvry od vody.	Použite silnejší program (viac výmen vody). Pri uložení dbajte na šikmú polohu. Použite leštidlo. Prípadne zvýšte nastavenie zmäkčovania vody.
Stierateľné alebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dvierkach.	Usadené látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič pre domáce spotrebiče, ...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vyčistite.
	Pri „bielom povlaku“ na dne zásobníka je zmäkčovacie zariadenie nastavené na medznú hodnotu.	Zvýšte nastavenie zmäkčovacieho zariadenia, príp. vymeňte umývaci prostriedok.
	Veko zásobníka na soľ [28] nie je dotiahnuté.	Veko zásobníka na soľ správne dotiahnite.
	Iba pri pohároch: začínajúcu koróziu skla je možné iba zdanivo zotriť.	Pozrite „Poškodenie pohárov a riadu“. → Strana 17.

\* podľa modelu

Porucha	Pričina	Odstránenie
Biele, ľažko odstrániteľné povlaky na riade, zásobníku alebo dverách.	Usadené látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič pre domáce spotrebiče, ...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vyčistite.
	Nesprávne nastavený rozsah tvrdosti vody alebo je tvrdosť vody väčšia než <u>8,9 mmol/l</u> .	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo doplnite sol'.
	Umývací prostriedok 3 v 1 alebo Bio/Eko umývanie prostriedky nie sú dostatočne účinné.	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo použite oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, sol', leštido).
	Príliš malá dávka umývacieho prostriedku.	Zväčšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo ho vymeňte.
	Zvolený príliš slabý umývací program.	Zvol'te silnejší umývací program.
Zvyšky čaju alebo rúzu na riade.	Príliš nízka umývacia teplota.	Zvol'te program s vyššou umývacou teplotou.
	Príliš málo alebo nevhodný umývací prostriedok.	Napľňte vhodný umývací prostriedok so správnym dávkovaním.
	Silne predumýty riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichyčujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.
Farebné (modré, žlté, hnedé), ľažko odstrániteľné až neodstrániteľné povlaky v spotrebiči alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele.	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých v zelenine (napr. z kapusty, zeleru, zemiakov, ...) alebo vody z vodovodu (napr. mangán).	Čiastočne odstrániť čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne neškodné.
	Tvorba povlaku vplyvom metalických zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	Čiastočne odstrániť čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením.
Farebné (žlté, oranžové, hnedé) ľahko odstrániteľné usadeniny vo vnútornom priestore (prednostne v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých vo zvyškoch jedál a vode z vodovodu (vápnik), „mydlový“ povlak.	Skontrolujte funkciu zmäkčovacieho zariadenia (doplňte špeciálnu sol'), príp. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov (tablet) aktivujte zmäkčovanie (pozrite kapitolu Zariadenie na zmäkčovanie vody / Špeciálna sol').
Sfarbenie plastových časťí vo vnútri spotrebiča.	Plastové časti vo vnútri spotrebiča sa môžu počas životnosti umývačky riadu sfarbit'.	Sfarbenie je normálne a neovplyvňuje funkčnosť spotrebiča.

\* podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zafarbenie na plastových kusoch.	Príliš nízka umývacia teplota.	Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou.
	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.
Odstrániť šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príboroch.	Príliš veľa leštidla.	Nastavte množstvo leštidla na nižší stupeň.
	Nie je naplnené leštidlo alebo príliš malé nastavenie.	Naplňte leštidlo a skontrolujte dávkovanie (odporúčaný stupeň 4 - 5)
	Zvyšky umývacieho prostriedku v časti programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované kusmi riadu (veko sa úplne neotvorí).	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť obmedzované kusmi riadu. Do záhytnej misky na tabletyle neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
Začínajúce alebo už existujúce, ireverzibilné (trvalé) zakalenie skla.	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.
	Poháre nie sú vhodné pre umývanie v umývačke riadu.	Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke riadu. Zabráňte dlhej fáze parného sušenia (čas po ukončení umývacieho cyklu). Použite umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižšie). Použite umývací prostriedok s komponentmi na ochranu skla.

\* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Stopy hrdze na príboroch.	Pribory nie sú dostatočne odolné proti hrdzavemu. Ostrié nožov je často postihnuté viac.  Pribory zhordzavejú aj vtedy, ak sa umývajú spoločne s hrdzavejúcimi dielmi (rukoväte hrncov, poškodené koše na riad atď.).	Používajte nehrdzavejúce pribory.  Neumývajte žiadne hrdzavejúce diely.
	Príliš vysoký obsah soli v umývacej vode, pretože nie je pevne zaskrutkovaný uzáver zásobníka na sol' alebo sa pri doplnovaní soli rozsypala sol'.	Uzáver zásobníka na sol' pevne zatvorte alebo rozsypanú sol' odstráňte.
Spotrebič sa nedá zapnúť alebo obsluhovať.	Výpadok funkcie.	Odpojte spotrebič od siete: vytiahnite sietovú zástrčku alebo vypnite poistku. Počkajte najmenej 5 sekúnd, potom pripojte spotrebič na elektrickú siet.
Spotrebič sa neuviedie do prevádzky.	Nie je v poriadku domová poistka.	Skontrolujte poistku.
	Nie je zastrčený sietový kábel.	Zaistite, že je sietový kábel úplne zastrčený na zadnej strane spotrebiča a do sietovej zásuvky. Skontrolujte funkčnosť sietovej zásuvky.
	Nie sú správne zavreté dvierka umývačky riadu.	Zavorte dvierka.
	Funkcia Pauza je aktívna.*	Stlačte tlačidlo <b>[9]</b> .*
Program sa spustí samostatne.	Nečakali ste na ukončenie programu.	Vykonaljte Reset.
Dvierka spotrebiča sa pri dotyku neotvoria.	Je aktivovaná detská poistka.	Deaktivujte detskú poistku
Dvierka sa nezavárajú.	Zámok dvierok je aktivovaný.  Zatvorenie dvierok je obmedzené v dôsledku nevhodnej inštalácie.	Zavorte dvierka s väčším vynaložením sily.  Skontrolujte vstavané spotrebiče: dvierka alebo nadstavbové diely nesmú do seba pri zatváraní narážať.
Veko zásobníka umývacieho prostriedku sa nedá uzavrieť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokované zlepennými zvyškami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.

\* podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?


Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok [33] alebo v záhytnej miske na tabletu [24].	Ostrekovacie ramená sú zablokované kusmi riadu, umývací prostriedok sa preto nevypláchne.  Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Zaistite, že sa ostrekovacie ramená voľne otáčajú.  Plňte umývací prostriedok iba do suchého zásobníka.
Spotrebič sa v programe zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka nie sú úplne zavreté.  Do záhytnej misky na tabletu neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač. Horný kôš tlačí proti vnútornnej strane dverok a bráni spoľahlivému zavretiu dverok.	Zatvorte dvierka.  Skontrolujte, či nie je zadná stena pretlačená, napr. zásuvkou alebo nedemontovaným držiakom hadice.
	Je prerušený prívod elektr. prúdu a/alebo vody.	Obnovte prívod elektr. prúdu a/alebo vody.
Búchajúci zvuk plniaceho ventilu.	Závislé od domovej inštalácie, nejedná sa o chybu spotrebiča. Žiadny vplyv na funkciu spotrebiča.	Nie je možné odstránenie.
Tlčúci alebo klepotajúci zvuk.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nie je správne uložený.  Pri malej náplni naráža prúd vody priamo na vaňu umývačky.  Ľahké kusy riadu sa pri umývaní pohybujú.	Uložte riad tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.  Spotrebič viac naplnite alebo riad v umývačke rovnomerne rozdeľte.  Ľahký riad stabilne uložte.
Tvorí sa príliš veľa peny.	V zásobníku leštidla je prostriedok na ručné umývanie.  Rozlite leštidlo.	Zásobník na leštidlo okamžite naplňte leštidlom.  Odstráňte leštidlo handrou.

\* podľa modelu



## Zákaznícky servis

Ak sa vám nepodarí poruchu odstrániť, môžete sa obrátiť na zákaznícky servis. Nájdeme vždy vhodné riešenie a zabráníme tak zbytočným návštevám technikov. Kontaktné údaje na zákaznícky servis nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie. Pri zavolanií uvedťte, prosím, označenie produktu (E-Nr. = 1) a výrobné číslo (FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku **[35]** na dvierkach spotrebiča.



### Spoľahnite sa na kompetenciu výrobcu.

Obráťte sa na nás, tým si zaistíte, že opravu vykonajú vyškolení servisní technici, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre vaše domáce spotrebiče.



## Inštalácia a pripojenie

Umývačka riadu musí byť riadne a odborne pripojená na prevádzku. Údaje o prítoku a odtoku vody, ako aj elektrické pripojné hodnoty musia zodpovedať požadovaným kritériám, ktoré sú uvedené v nasledujúcich odsekoch, príp. v montážnom návode. Dodržujte poradie pracovných krokov pri montáži.

### Pri inštalácii dodržujte nasledujúci postup:

1. Kontrola pri dodaní
2. Inštalácia
3. Prípojka odpadovej vody
4. Prípojka pitnej vody
5. Elektrické pripojenie

## Rozsah dodávky

V prípade reklamácie sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili alebo na nás zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Krátky návod\*
- Záruka\*
- Montážny materiál
- Tlmiaci plechový kryt\*
- Gumová zásterka\*
- Sietový kábel

\* podľa modelu

## Bezpečnostné pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostné pokyny → "Pri inštalácii" na strane 5.

## Dodanie

Vaša umývačka riadu bola vo výrobe dôkladne preskúšaná z hľadiska jej funkčnosti. Po preskúšaní vo vnútri umývačky môžu zostať menšie vodné škvurny, ktoré zmiznú po prvom umývacom cykle.

## Technické údaje

### ■ **Hmotnosť:**

Max. 45 kg.

### ■ **Napätie:**

220-240 V, 50 Hz alebo 60 Hz.

### ■ **Prípojná hodnota:**

2000 - 2400 W.

### ■ **Istenie:**

10/16 A (UK 13A).

### ■ **Príkon:**

Vypnutý stav (Po) \* 0,10 W.

Zapnutý stav (Pl) \* 0,10 W.

\* Podľa nariadenia (EÚ)

č. 1016/2010 a 1059/2010

môžu prídavné funkcie a nastavenia zvyšovať príkon.

### ■ **Tlak vody:**

minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar).

Pri vyššom tlaku vody: musíte namontovať redukčný tlakový ventil.

### ■ **Prítokové množstvo:**

minimálne 10 litrov/minútu.

### ■ **Teplota vody:**

Studená voda,

V prípade teplej vody: max. teplota 60°C.

### ■ **Kapacita:**

9 - 10 súprav riadu (podľa modelu).

## Inštalácia

Z montážneho návodu zistite potrebné rozmery na vstavanie. Spotrebič nastavte s pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na bezpečnú stabilitu umývačky.

- Vstavané a integrované spotrebiče, ktoré sa dodatočne inštalovali ako voľne stojaci spotrebič, sa musia zaistiť proti prevrhnutiu, napr. priskrutkovaním na stenu alebo vstavaním pod súvislú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Spotrebič je možné bez problémov zabudovať medzi drevené alebo umelohmotné steny kuchynského jadra.

## Prípojka odpadovej vody

1. Z montážneho návodu si zistite potrebné pracovné kroky, príp. namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
2. Hadicu odpadovej vody pripojte na odtokové hrdlo sifónu. Dávajte pozor, aby odtoková hadica nebola prelomená, stlačená alebo zamotaná do seba a aby žiadne uzatváracie viečko v odtoku neobmedzovalo odtekanie odpadovej vody.

## Prípojka pitnej vody

- 1.** Podľa montážneho návodu pripojte prípojku pitnej vody pomocou priložených dielov na prívod vody.  
Dávajte pozor na to, aby prípojka pitnej vody nebola prelomená, pritlačená alebo zamotaná do seba.
- 2.** Pri výmene spotrebiča sa musí vždy použiť nová prívodná hadica vody.

### Tlak vody:

Minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar).  
Pri vyššom tlaku vody : musíte namontovať redukčný tlakový ventil.

### Prítokové množstvo:

Minimálne 10 litrov/minútu.

### Teplota vody:

Studená voda.

Pri teplej vode: max. teplota 60 °C

## Prípojka teplej vody

- \* podľa modelu

Umývačku riadu môžete pripojiť na studenú alebo teplú vodu maximálnej teploty 60 °C.

Pripojenie na teplú vodu sa odporúča vtedy, ak je táto prípojka k dispozícii z energeticky výhodnej prípravy teplej vody a vhodnej inštalácie, napr. zo solárneho zariadenia s obehovým vedením. Ušetrí sa pritom energia a čas. S nastavením teplej vody

R:0 i môžete váš spotrebič optimálne prispôsobiť na prevádzku s teplou vodou. Odporúčanie: teplota vody (teplota prívodnej vody) je najmenej 40 °C a najviac 60 °C. Neodporúča sa pripojenie na teplú vodu, pokiaľ sa voda ohrieva v elektrickom bojleri.

### Zmena nastavenia:

- 1.** Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
  - 2.** Držte stlačené programové tlačidlo  A s tlačidlom ŠTART  9 tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí H:0.... Uvoľnite obe tlačidlá.
  - 3.** Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla  A a na číselnom ukazovateli  11 sa zobrazí hodnota nastavená z výrobného závodu H:0....
  - 4.** Stlačte programové tlačidlo  A toľkokrát, až sa na číselnom ukazovateli  11 zobrazí hodnota nastavená z výrobného závodu R:00.
  - 5.** Stlačením tlačidla  C môžete nastavenie teplej vody vypnúť R:00 alebo zapnúť R:0 i.
  - 6.** Stlačte tlačidlo ŠTART  9.
- Nastavená hodnota sa uloží.

## Elektrické pripojenie

- Pripojte spotrebič iba na striedavé napätie v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz do predpisovo nainštalovanej zásuvky s ochranným vodičom. Potrebné istenie pozrite na typovom štítku .
- Sieťová zásuvka musí byť v blízkosti spotrebiča a takisto musí byť po vstavaní voľne prístupná. Ak nie je sieťová zásuvka voľne prístupná, musí byť na splnenie príslušných bezpečnostných predpisov na strane inštalácie k dispozícii všeobecne odpojovač so vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm.
- Zmeny na prípojke smú vykonávať iba odborníci.
- Predĺženie sieťového napájacieho kábla sa smie kúpiť iba v zákazníckom servise.
- Pri použití prúdového chrániča sa smie používať iba typ so značkou . Iba tento typ zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným systémom proti úniku vody. Dbajte na to, že tento systém funguje **iba** pri napájaní elektrickým prúdom.

## Demontáž

Aj v tomto prípade dodržujte poradie pracovných krokov:

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zavrite prívod vody.
3. Odpojte prípojku odpadovej a pitnej vody.
4. Povolte upevňovacie skrutky k nábytkovým dielom.
5. Demontujte, ak je k dispozícii, soklovú dosku.
6. Umývačku riadu vytiahnite, pritom opatrné vyťahujte hadicu.

## Preprava

Vypustite umývačku riadu a zaistite voľné diely.

### Umývačka riadu sa musí vyprázdníť pomocou nasledujúcich krokov:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
3. Na číselnom ukazovateľi  11 sa zobrazí predpokladaný čas trvania programu.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART  9. Program sa spustí.
5. Po cca 4 minútach stlačte tlačidlo ŠTART  9 tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí **0:0** 1. Asi po 1min. sa na číselnom ukazovateli zobrazí **0:00**.
6. Vypnite vypínač ZAP./VYP.  1.
7. Zavorte prívod vody.  
Odskrutkujte prívodnú hadicu.

**Upozornenie:** Prepravujte spotrebič iba vo zvislej polohe. Tým sa do zariadenia spotrebiča nedostane žiadna zvyšková voda a nespôsobí sa chybný beh programu.

## Zabezpečenie proti zamrznutiu

Ak stojí spotrebič v miestnosti ohrozenej mrazom (napr. rekreačná chata), musí sa spotrebič úplne vypustiť (pozrite "Preprava").

## Záruka AQUASTOP

odpadá pri spotrebičoch bez AquaStop

K základným záručným nárokom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, poskytneme ďalšie náhrady, a to v prípade:

1. Ak dôjde vplyvom poruchy nášho systému AquaStop ku škode spôsobenej vodou, nahradíme škody súkromným používateľom. Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť spotrebič pripojený na elektrickú siet'.
2. Táto záruka platí počas celej životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s AquaStop podľa nášho návodu. Zahŕňa to aj odborne namontované predĺženie AquaStop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na poruchu prívodného potrubia alebo armatúry až k prípojke AquaStop na prívode vody.
4. Na spotrebiče s AquaStop nie je zásadne nutné počas prevádzky dozerat', príp. ich zaistiť uzavretím prívodu vody. Prívod vody uzavrite iba v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. pri niekoľkotýždňovej dovolenke.

### Zákaznícka linka

SK +421(2)44452041

### **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34






81739 München





Germany

**[www.bosch-home.com/sk](http://www.bosch-home.com/sk)**



**9001309484**  
(9706) 440 MG

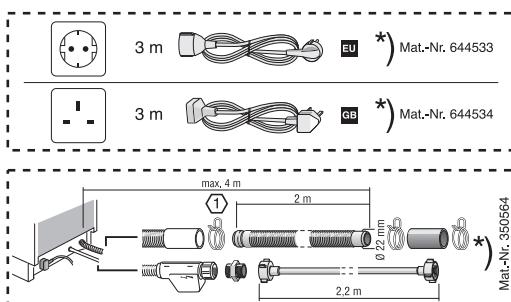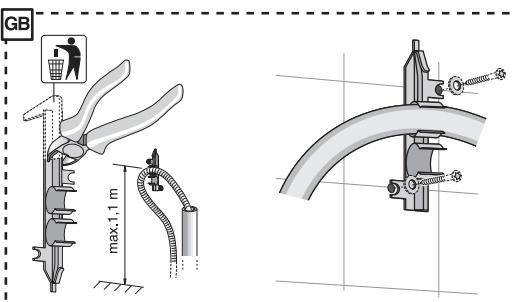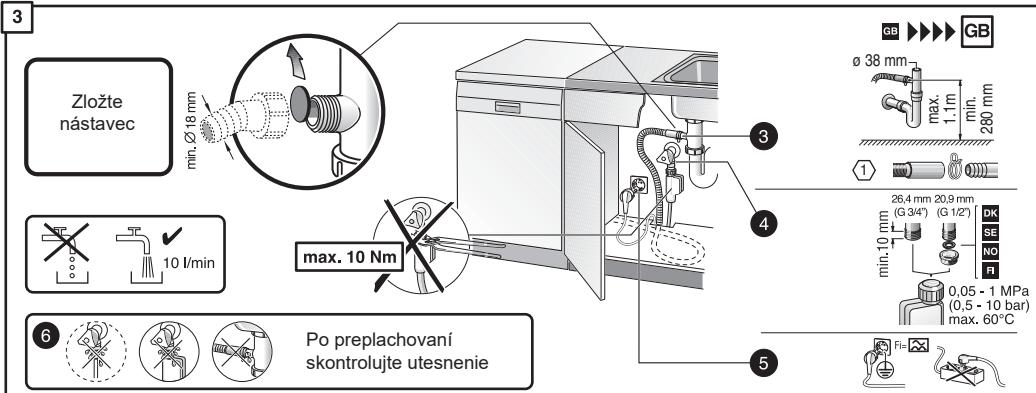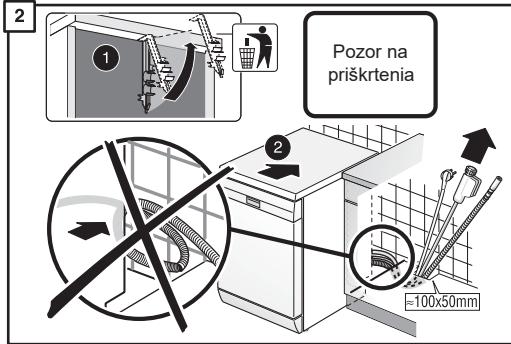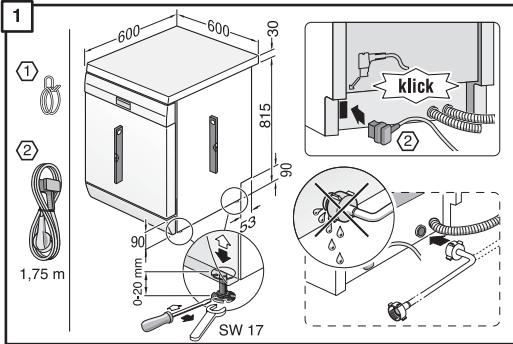

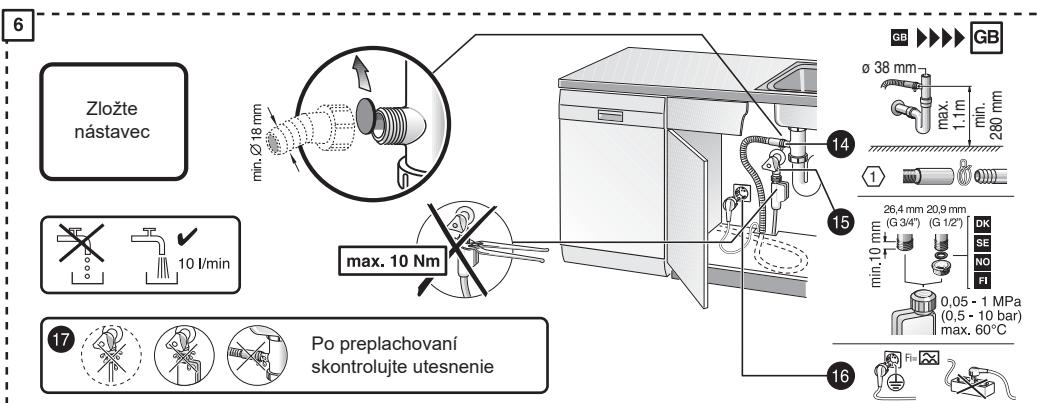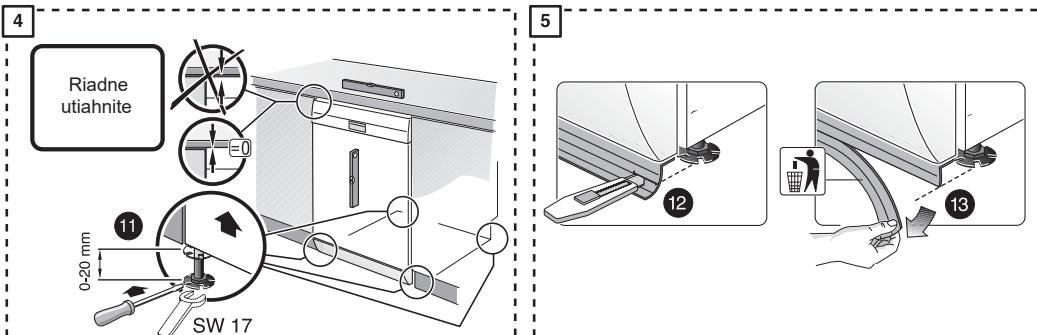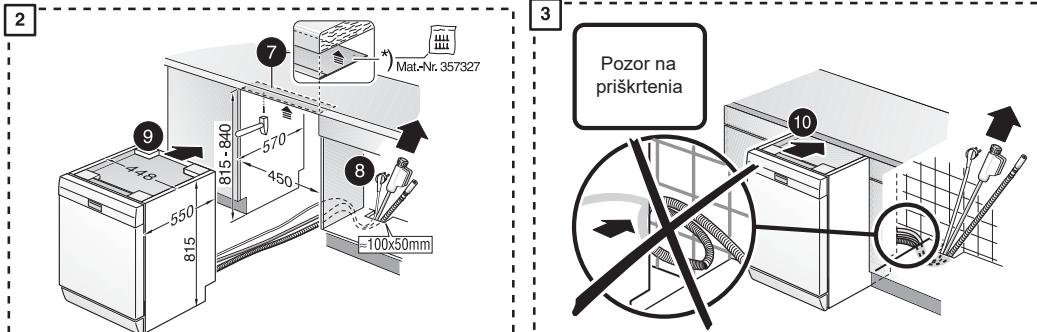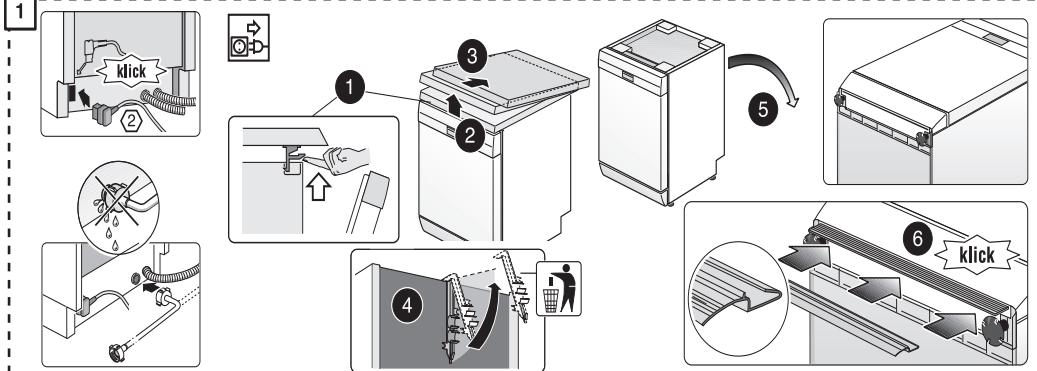

## Stručný návod Umývačka riadu

sk

Stručne a poohľadne:  
Sistéma a poohľadne:  
Všetko, čo vaša umývačka  
potrebuje...

Pred prvým použitím ešte  
na inštaláciu a použitie

8

Spustenie programu začíname...




5

Zapnutie spotrebiča

6

Plnenie umývacieho prostriedku

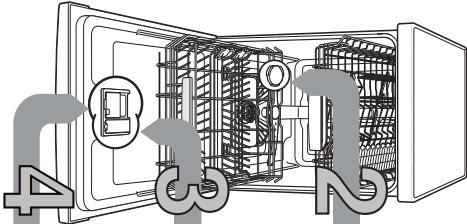

7

Plnenie leštičidla

8

Výprava vodnej kamene (nie je nutné pri nastavenej hodnote 0)

Dĺžka programu v hodinach	2:10 - 2:15	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:25 - 1:35	1:00	1:29	0:29*	0:15	1:30
Spolne energia v kWh	1:050 - 1:150	0:600 - 1:100	0:660	0:700	0:800	1:050	0:900	0:800	0:050	0:800 - 0:950
Sporenia vody v litroch	11 - 14	7 - 16	9:5	11	11:14	10	11	10	4	9:5 - 12





Intenzívne 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý** / Sihem	Sklo 40°	Rýchlo 65°	Krátko 60°	Rýchlo 45°	Premium	Starostlivosť o zariadení	Starostlivosť o zariadení
									Easy Clean	

Výpravu vodnej kamene vždy...

...vždy, keď je čisté...

...vždy, keď je čisté...

- \* tiaha pred novým umývaním akčne zmeniť vodusť vody.
- \*\* Program hnedky je určený pre skôršie pranie.
- \*\* Pre ich využitie je potrebné pred zložením doba menu.
- \*\* Pohybovať sa môže.

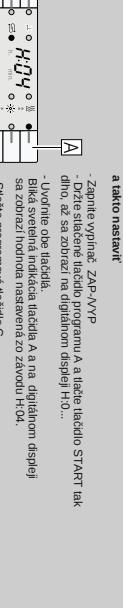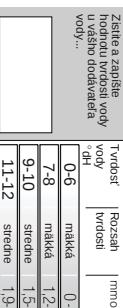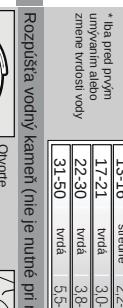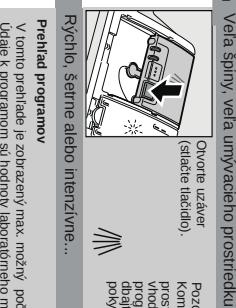

Rýchlosť urobiť...

a

takto

nastaviť!

- Zapnite vypínač na digitálnom displeji START.
- Druhé ľatčovo ťačidlo A na digitálnom displeji.
- Ak sa zobrazí na displeji H-04...

- Sklopné ťačidlo C, nastavovaná hydrofora až 50° o jeden stupň. S kedyž ťačidlo C je sklopné, sa zaznamenáva hodnota H-04. Sklopné ťačidlo C je určené na príslušenstvo.

- Ťačidlo START. Nastavená hodnota sa uloží v prísluš...

Stručne a poohľadne:  
Sistéma a poohľadne:  
Všetko, čo vaša umývačka  
potrebuje...

Pred prvým použitím ešte  
na inštaláciu a použitie

Stručne a poohľadne:  
Sistéma a poohľadne:  
Všetko, čo vaša umývačka  
potrebuje...

Pred prvým použitím ešte  
na inštaláciu a použitie

Stručne a poohľadne:  
Sistéma a poohľadne:  
Všetko, čo vaša umývačka  
potrebuje...

Pred prvým použitím ešte  
na inštaláciu a použitie

Stručne a poohľadne:  
Sistéma a poohľadne:  
Všetko, čo vaša umývačka  
potrebuje...

Pred prvým použitím ešte  
na inštaláciu a použitie

Stručne a poohľadne:  
Sistéma a poohľadne:  
Všetko, čo vaša umývačka  
potrebuje...

Pred prvým použitím ešte  
na inštaláciu a použitie

Stručne a poohľadne:  
Sistéma a poohľadne:  
Všetko, čo vaša umývačka  
potrebuje...

Pred prvým použitím ešte  
na inštaláciu a použitie

Stručne a poohľadne:  
Sistéma a poohľadne:  
Všetko, čo vaša umývačka  
potrebuje...

Pred prvým použitím ešte  
na inštaláciu a použitie

Stručne a poohľadne:  
Sistéma a poohľadne:  
Všetko, čo vaša umývačka  
potrebuje...

Pred prvým použitím ešte  
na inštaláciu a použitie

Stručne a poohľadne:  
Sistéma a poohľadne:  
Všetko, čo vaša umývačka  
potrebuje...

Pred prvým použitím ešte  
na inštaláciu a použitie






Stručne a poohľadne:  
Sistéma a poohľadne:  
Všetko, čo vaša umývačka  
potrebuje...

Pred prvým použitím ešte  
na inštaláciu a použitie


## Cistenie a údržba

sítko  
...skontrolujte,  
pripravte výšite.

Pre perfektné výsledky umývania...

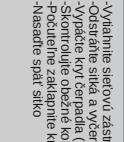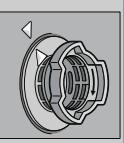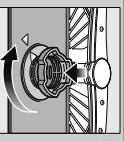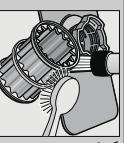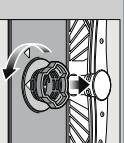

Ostrekovacie ramená  
.. odstráňte nesadený/nesčistov



Sítko  
... skontrolujte,  
pripravte výšite.



Odstráňte malé poruchy sami...


Poucha

Možné príčiny

Odstáanie

Síretí ukazovateľ " "

Prívodná hadica je upútaná  
alebo zameŕtená usadeninami



Vyliahnite nahor  
sponné ostrekovacie



.. vysušte pod tečúcou  
vodou...



Odstrukujte horné  
ostrekovacie rameno...



Nasadte späť  
sponné ostrekovacie



Odstričte dýzy  
ostrekovacích ramien pod tečúcou  
vodou (pripl.  
keľkou)...



Nasadte späť  
na SITKU



Nasadte ...



Prenušenie programu...

Poučka

Možné príčiny

Odstáanie

Poučka po as. programu  
ta do ST-ART rca  
3 sekundy (Reset).



Vypnite priístroj

Na ľahom  
dišeľe sa obrazí  
0,01°. Po cca 1  
minute sa  
program ukončí,  
zobrazí sa 0,00.



Dalšie pokyny v rájstope v návode na použitie

Riad správne používať...

Riad vŕtadlo s umývanie „umývačke“ (bez žiarenok popolu vodku, nazivať „nafrať“, „nafraťiac“)



Vykápe kryc. čepátu (A)  
Skončíme zlepšenie kryc. páulta (B)  
Nasadte späť SIJKU



## Cistenie a údržba odpadovej vody

Vyhliadte starovú zástavku  
odstráňte sítko a upečte vodu  
Vykápe kryc. čepátu (A)  
Skončíme zlepšenie kryc. páulta (B)  
Nasadte späť SIJKU

vymieňajte si starovú zástavku  
odstráňte sítko a upečte vodu  
Vykápe kryc. čepátu (A)  
Skončíme zlepšenie kryc. páulta (B)  
Nasadte späť SIJKU




vymieňajte si starovú zástavku  
odstráňte sítko a upečte vodu  
Vykápe kryc. čepátu (A)  
Skončíme zlepšenie kryc. páulta (B)  
Nasadte späť SIJKU





**SK \* Upozornenie:** Dodžžjte odstup!



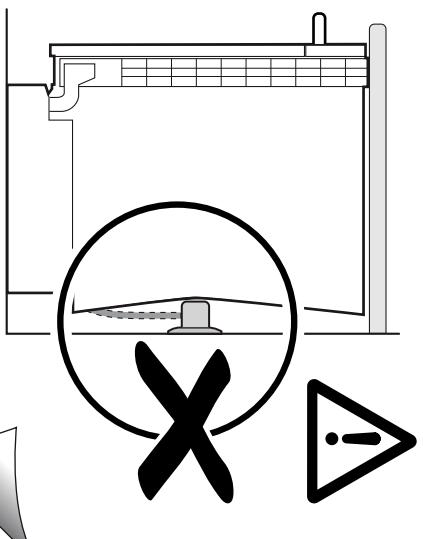
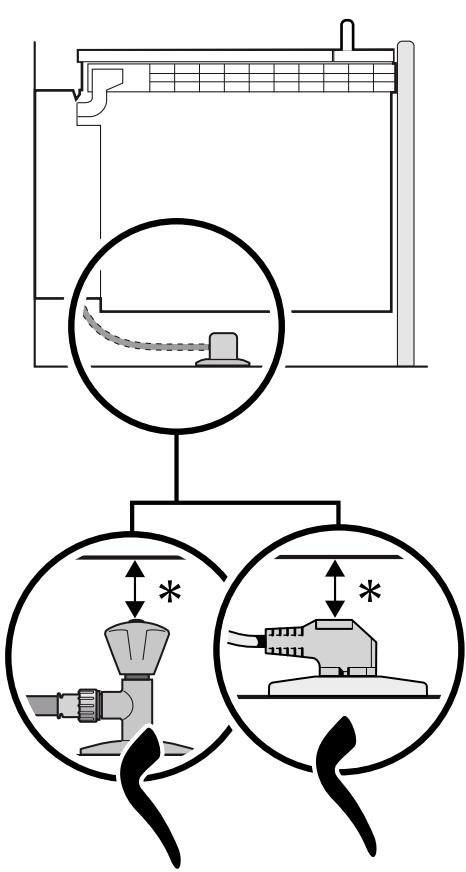


9000 905 744 (9305)

9000 905 744 (9305)

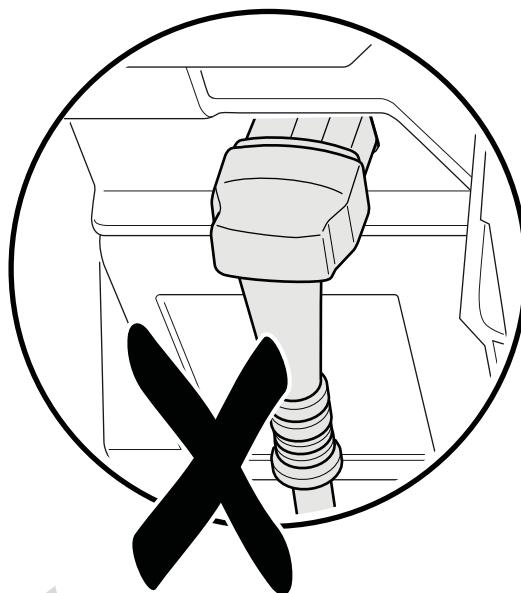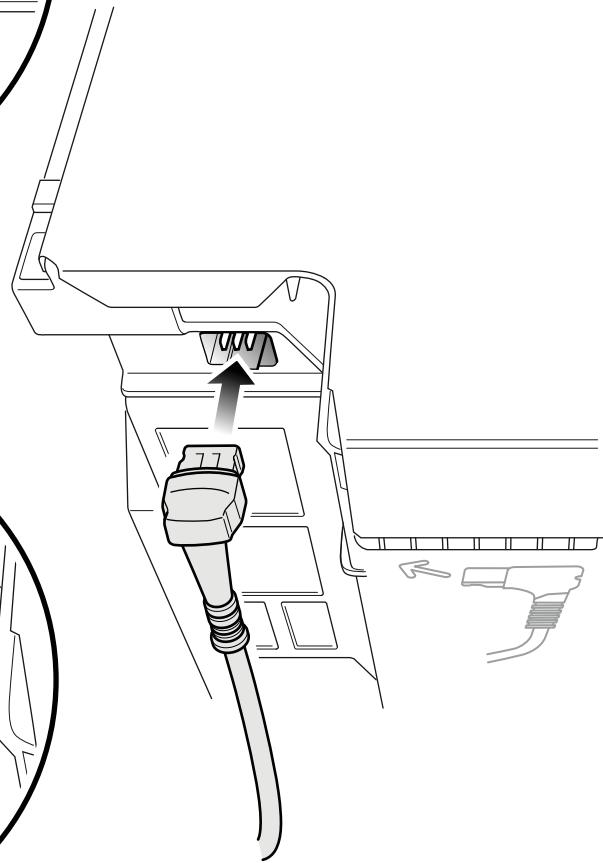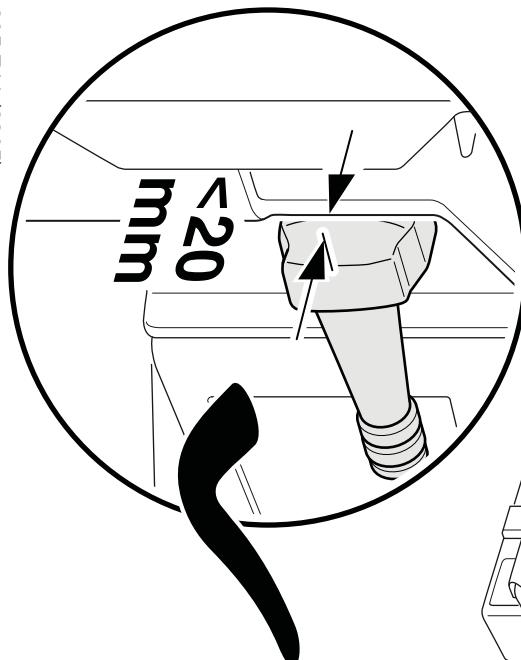

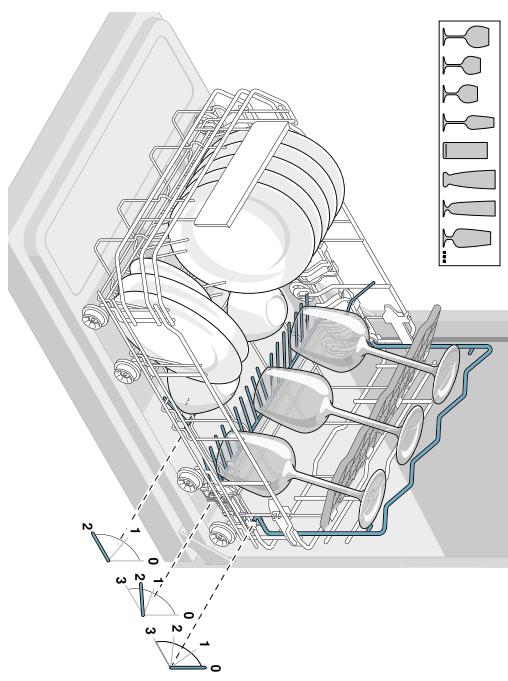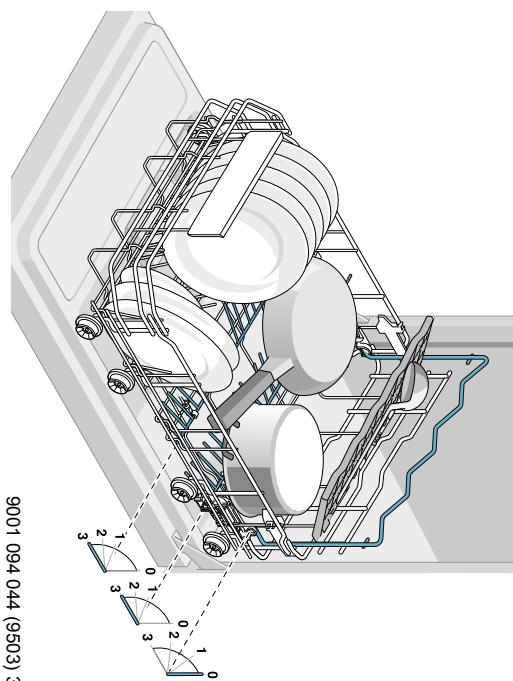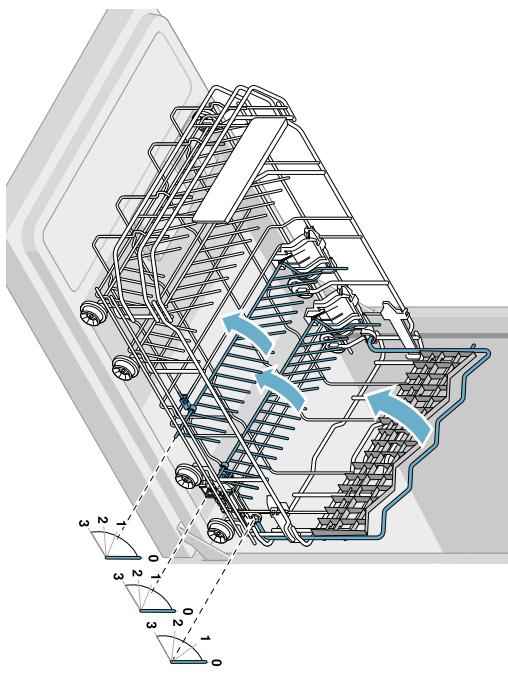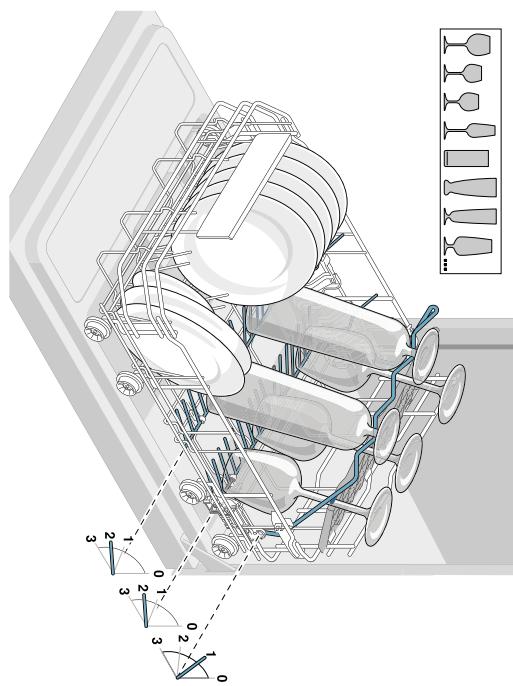

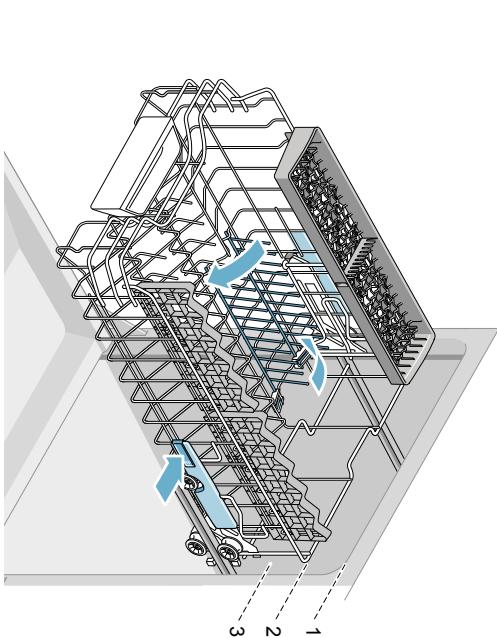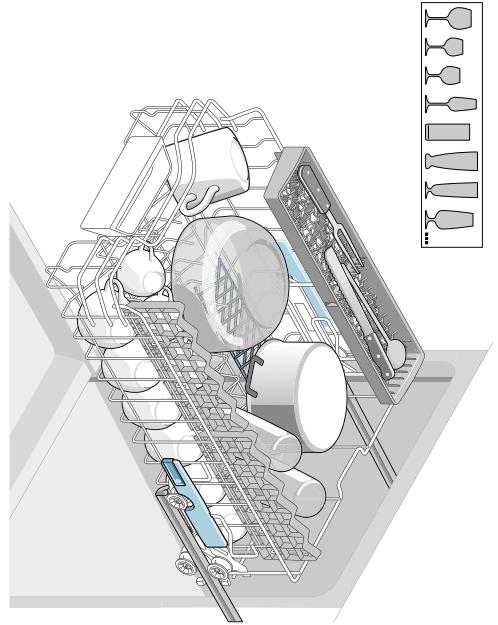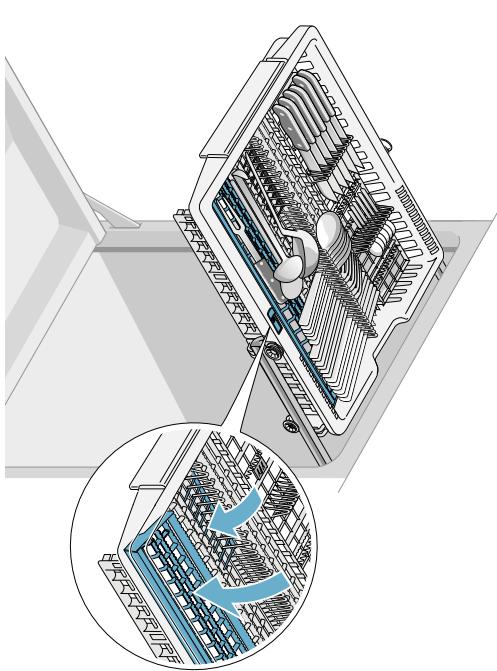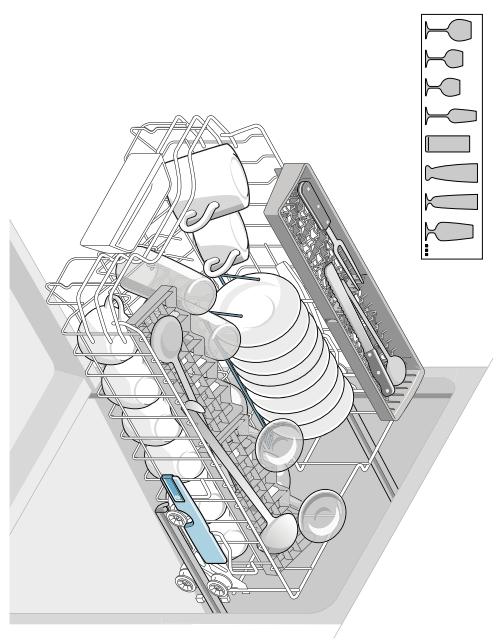

**BOSCH**

Stvorené pre život

# Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

**2 roky**  
záruka od výrobcu  
na všetky spotřebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný líst jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný líst so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

## Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

## Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

## Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



## **Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode**

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

## **Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

### **Príjem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808  
Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **dily@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

