

STRONG

LED TV with DVB-T2/C/S2
SRT 32HA3003



User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel utilisateur
Manuale utente
Manual del Usuario
Manual do Utilizador
Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
Užívateľská príručka

Používateľská príručka
Navodila za uporabo
Korisnički priručnik
Használati útmutató
Руководство пользователя
Посібник користувача
Инструкции за употреба
Manual de Utilizare
Uputstvo za rukovanje

Fig.1

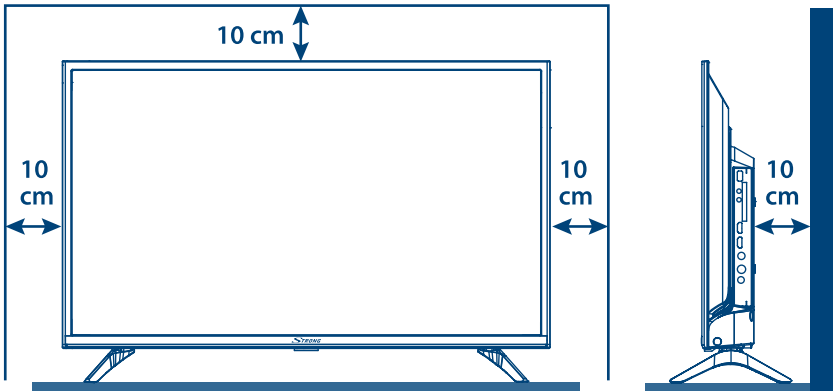


Fig.2

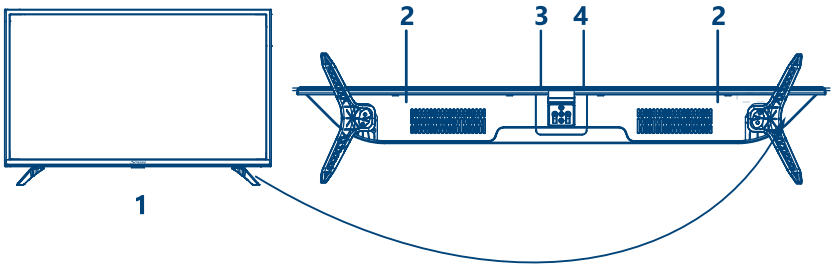


Fig.3

Fig.3a

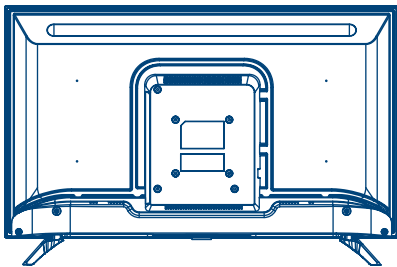


Fig.3b

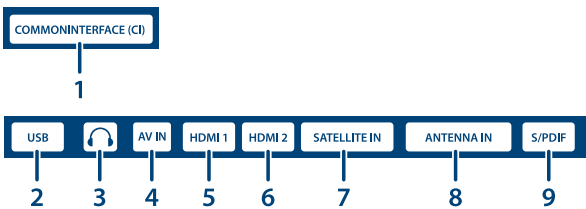


Fig.4


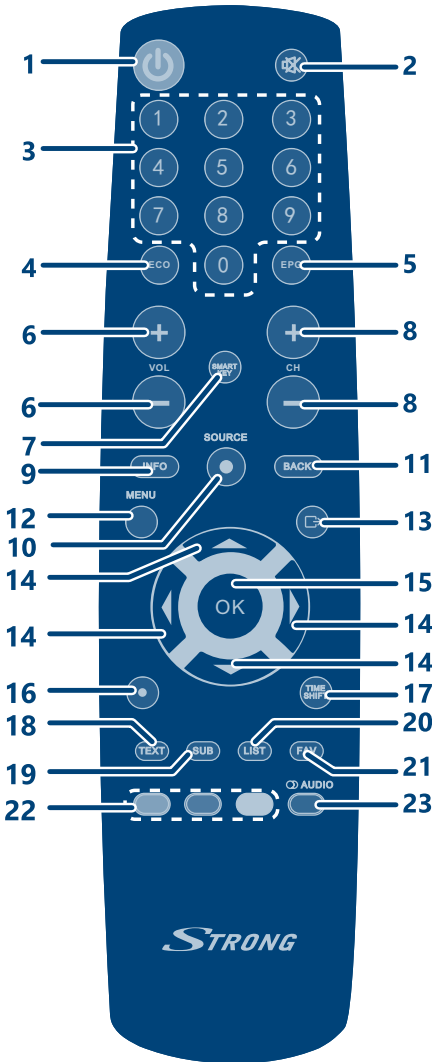


Fig.5

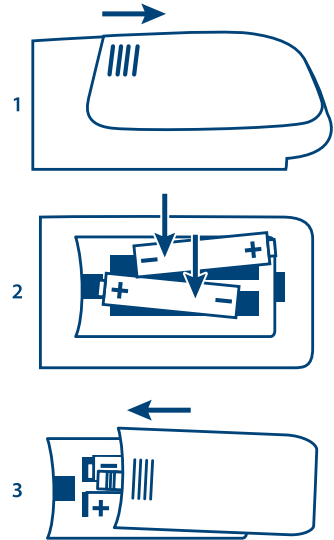

SERVICE CENTER

| | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| AT |  support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz) | HU |  support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10 |
| BG |  support_bg@strong.tv  +359 32 634451 | IT |  support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta |
| CZ |  support_cz@strong.tv  844 44 44 90 | NL |  support_nl@strong.tv |
| DE |  support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze) | PL |  support_pl@strong.tv  801 702 017 |
| DK |  support_dk@strong.tv | PT |  support_pt@strong.tv  +351 2 100 06 125 |
| ES |  support_es@strong.tv  +34 91 119 61 76 | SK |  support_sk@strong.tv  0850 15 05 50 |
| FR |  support_fr@strong.tv  0826 029 928 (€ 0,15 par mn poste fixe en France) | SL |  +386 1 828 08 58 |
| HR |  +385 1 344 57 66 | UA |  support_ua@strong.tv  +380 (44) 228 24 73 |

www.strong.tv

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

Licence

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI PATENTOVÉHO PORTFOLIA AVC PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZÁKAZNÍKEM ZA ÚČELEM (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA PODLE NORMY AVC („AVC VIDEO“) A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEA, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO ZÁKAZNÍKEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ AKTIVITY A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ JE DRŽITELEM LICENCE PRO POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEA. NENÍ PŘIDĚLENA ANI PŘEDPOKLÁDÁNA ŽÁDNÁ LICENCE PRO JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT OD MPEG LA, L.L.C. VIZ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Tento produkt obsahuje jeden nebo více programů chráněných mezinárodními zákony a zákony USA na ochranu autorských práv jako nepublikovaných děl. Jsou důvěrné a jejich vlastníkem je společnost **Dolby Laboratories**. Jejich reprodukce nebo zveřejňování, ať už celkové nebo částečné, nebo vytváření jejich odvozených děl je bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Dolby Laboratories zakázáno. Copyright 2003-2009 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

Pro zajištění optimálního funkce a bezpečnosti si prosím pozorně přečtěte tuto příručku. Uschovejte si prosím tuto příručku pro pozdější použití.

OBSAH

| | | | |
|----------------------------------|----------|---|-----------|
| 1.0 POKYNY | 3 | 4.0 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE | 9 |
| 1.1 Bezpečnostní pokyny | 3 | (EPG) | 9 |
| 1.2 Skladování | 4 | | |
| 1.3 Příslušenství | 4 | 5.0 NASTAVENÍ MENU | 9 |
| 1.4 Instalace přístroje | 4 | 5.1 Režim DTV | 9 |
| 2.0 INSTALACE | 5 | 5.2 Obraz | 9 |
| 2.1 Výchozí PIN kód: 0000 | 5 | 5.3 Zvuk | 10 |
| 2.2 Přední panel | 5 | 5.4 Kanál | 11 |
| 2.3 Zadní panel | 5 | 5.5 Čas | 12 |
| 2.4 Boční panel | 5 | 5.6 Menu Setup (Nastavení) | 13 |
| 2.5 Dálkový ovladač | 5 | 5.7 Uzamknutí | 13 |
| 2.6 Instalace baterií | 6 | | |
| 2.7 Používání dálkového ovladače | 6 | 6.0 USB | 14 |
| 3.0 PRVNÍ INSTALACE | 7 | 6.1 Poznámky k používání USB přehrávače | 14 |
| 3.1 Instalace DVB-S/S2 | 7 | 6.2 Menu USB | 14 |
| 3.2 Instalace DVB-T/T2 | 8 | 7.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 17 |
| 3.3 Instalace DVB-C | 8 | 8.0 TECHNICKÉ ÚDAJE | 18 |
| | | 9.0 DODATEK | 19 |

Společnost STRONG prohlašuje, že toto zařízení vyhovuje Evropské směrnici 2014/30/EU (EMC), Směrnici pro nízké napětí 2014/35/EU (LVD), Směrnici ErP 2009/125/ES a Směrnici RoHS 2011/65/EU v souladu s následujícími technickými normami:

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

EN 55032:2015 ; EN 55020:2007+A12:2016 ; EN 55024:2010+A1:2015 ; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013

NÍZKÉ NAPĚTÍ

EN60065:2014

PRODUKTY SPOJENÉ SE SPOTŘEBOU ENERGIE

Nařízení Komise (ES) No 642/2009; EN50564:2011 ; IEC62087: 2011

RED

EN 303 340 V1.1.2:2016-09 ; EN 303 372-2 V1.1.1:2016-04

RoHS

EN50581:2012

Může dojít ke změnám. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled produktů měnit. Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích. Všechny názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

© STRONG 2018. Všechna práva vyhrazena.

1.0 POKYNY

1.1 Bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto přístroje si přečtěte všechny pokyny. Tyto pokyny si dobře uschovejte pro pozdější použití.

- Používejte pouze doplňky/příslušenství specifikované nebo poskytované výrobcem (například speciální napájecí adaptér, baterii apod.).
- Před instalací nebo použitím tohoto přístroje si prosím na vnější části zadního krytu přečtěte informace o elektrických parametrech a bezpečnosti.
- Abyste minimalizovali nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- Odvětrávání nesmí být ztíženo zakrýváním větracích otvorů předměty, jako například novinami, ubrusy, záclonami apod.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroji nesmí stát žádné nádoby naplněné tekutinami, jako například vázy.
- Značka  označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vnější vodiče musí být nainstalovány zaškolenu osobou nebo je nutno použít hotové kabely nebo šňůry.
- Aby nedošlo ke zranění, musí být tento přístroj bezpečně připevněn k podlaze nebo stěně, podle pokynů pro instalaci.
- V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Pro náhradu použijte pouze stejné nebo ekvivalentní typy.
- Nevystavujte baterii (baterie, akumulátory) nadměrnému teplu, jako například ze slunečního světla, ohně apod.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit poškození sluchu. Poslech hudby s vysokou hlasitostí trvající delší dobu může poškodit sluch.
- Pro snížení rizika poškození sluchu je nutno snížit hlasitost na bezpečnou příjemnou úroveň, a omezit čas věnovaný poslechu hudby s vysokou hlasitostí.
- Síťová zástrčka nebo přípojka přístroje se používá jako odpojovací zařízení, a proto musí zůstat snadno dostupná. Pokud přístroj nepoužíváte nebo jej budete přemísťovat, věnujte prosím pozornost napájecímu kabelu - například jej svažte kabelem nebo učiňte podobné opatření. Napájecí kabel nesmí přijít do kontaktu s ostrými hranami a podobnými předměty, které by mohly způsobit jeho poškození. Při opětovném zprovoznění přístroje prosím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu. V případě poškození si prosím nechte napájecí kabel vyměnit za kabel se stejnými specifikacemi. Žádná světelná indikace na přístroji neznamená, že je přístroj zcela odpojen od sítě. Pro kompletní odpojení přístroje od sítě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Věnujte pozornost ekologickému způsobu likvidace baterií.
- Na přístroji nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako například hořící svíčky.
-  Aby nedošlo k rozšíření ohně, udržujte svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně neustále v dostatečné vzdálenosti od tohoto produktu.
- Port USB dodává proud maximálně 500 mA.
-  Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení třídy II nebo je vybaveno dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, že není vyžadováno bezpečnostní připojení k uzemnění.

Provozní prostředí

- Neinstalujte toto zařízení do stísněných prostorů, jako například knihovniček.
- Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkých a chladných místech nebo v jejich blízkosti, a chraňte přístroj před přehříváním.
- Udržujte přístroj mimo přímé sluneční světlo.

- Nepoužívejte přístroj v prašných místech nebo v jejich blízkosti.
- Nepřipevňujte svíčku k přístupné oblasti otvoru, aby nedošlo k vniknutí hořlavých cizích materiálů do televizoru.

Směrnice WEEE



Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento produkt nesmí být v zemích Evropské unie vyhazován do běžného domácího odpadu. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, proveďte jeho ekologickou likvidaci a přispějte tak k udržitelnému používání materiálových zdrojů. Vaše použité zařízení můžete odevzdat ve sběrném dvoře nebo kontaktujte prodejce, u kterých jste produkt zakoupili. Může váš produkt přijmout a ekologicky likvidovat.

1.2 Skladování

Váš přístroj byl před expedicí pečlivě zkontrolován a zabalen. Při rozbalování přístroje zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti příslušenství a poté obalový materiál uložte mimo dosah dětí. Doporučujeme vám, abyste si krabici během záruční doby ponechali, aby byl váš přístroj v případě opravy nebo jiného úkonu v rámci záruky dokonale chráněn.

1.3 Příslušenství

- 1x Pokyny k instalaci
- 1x Pokyny pro sestavení stojanu
- 1x bezpečnostní pokyny/záruční listy
- 1x Dálkový ovladač
- 2x AAA baterie

1.4 Instalace přístroje

Fig. 1

Nainstalujte displej na pevný vodorovný povrch, jako například stůl. Pro odvětrávání ponechte kolem celého přístroje alespoň 10 cm volného místa. Aby nedošlo k poruše nebo jiné nebezpečné situaci, nestavte prosím na horní část přístroje žádné předměty. Tento přístroj je určen pro tropické nebo mírné podnební pásma.

Tato uživatelská příručka poskytuje kompletní pokyny pro instalaci a používání tohoto televizoru. Setkáte se v ní s následujícími symboly.

VAROVÁNÍ Označuje varovné informace.

POZNÁMKA Označuje jakékoli další doplňující důležité nebo užitečné informace.

MENU Představuje tlačítko na dálkovém ovladači nebo na televizoru.
(Tučné písmo)

Move to Představuje položku menu v okně.
(Znaky kurzívou)

2.0 INSTALACE

2.1 Výchozí PIN kód: 0000

2.2 Přední panel

Fig. 2

POZNÁMKA: Obrázky jsou pouze ilustrační.

1. Indikátor napájení/snímač dálkového ovládání
2. Reproduktory
3. Tlačítka: V-/V+, CH-/CH+
4. Tlačítko Combo, Input source (Vstupní zdroj), Menu, Standby/ON (Pohotovostní režim/Zapnutí).

2.3 Zadní panel

POZNÁMKA: Obrázky jsou pouze ilustrační.

Fig. 3

1. **VSTUP AC (Střídavé napájení) (PEVNÝ KABEL)**
Síťový napájecí kabel (180 – 240 V, ~ 50/60 Hz)
2. **Vesa 100 x 100** 4 x šroubovací otvor pro montáž televizoru na stěnu

Fig. 3a

POZNÁMKA: Obrázky jsou pouze ilustrační.

1. ▲▼ Tlačítko dalšího/předchozího kanálu
2. ◀▶ Tlačítko zvýšení/snížení hlasitosti
3. ⏻/Menu Stiskněte pro zapnutí televizoru nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu/Otevření menu

2.4 Boční panel

POZNÁMKA: Obrázky jsou pouze ilustrační.







Fig. 3b

1. **COMMONINTERFACE (CI)**
Pro připojení modulu Conditional Access Module (CAM).
2. **USB** Pro připojení USB zařízení pro přehrávání multimediálních souborů
3. **EARPHONE** Audio výstup pro sluchátka na hlavu nebo do uší; po připojení a výběru sluchátek se vypnou reproduktory.
4. **AV IN** 3,5 mm vstup pro samičí konektor pro připojení kompozitního videa a levého/pravého zvuku.

5. **HDMI1:** Připojte vstupní signál HDMI ze zdroje signálu, jako například DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzola.
6. **HDMI2 (ARC)** Připojte vstupní signál HDMI ze zdroje signálu, jako například DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzola nebo připojte přímo k digitálnímu zesilovači s podporou funkce ARC. Tento vstup je vybaven funkcí ARC (Audio Return Channel) pro připojení audio signálu a plnou podporu zvuku Dolby. Pro připojení satelitní antény k TV pro příjem programů.
7. **SATELLITE IN**
8. **ANTENNA IN** Pro připojení antény pro příjem pozemního vysílání nebo kabelové připojení od vašeho poskytovatele k TV pro příjem programů.
9. **S/PDIF** Pomocí RCA kabelu připojte váš televizor ke kompatibilnímu digitálnímu zesilovači nebo domácímu kinu

2.5 Dálkový ovladač

Fig. 4

1.  Stiskněte tlačítko pro zapnutí televizoru nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu.
2.  Stiskněte pro ztlumení zvuku nebo obnovení hlasitosti.
3. **0 ~ 9** Přímý výběr kanálu.
4. **ECO (Úspora)** Režimy jasu obrazovky pro úsporu energie
5. **EPG** Stiskněte pro zobrazení aktuálních informací EPG v režimu DTV.
6. **VOL +/-** Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
7. **[SMART KEY** Pro volání speciálních funkcí tohoto televizoru
8. **CH +/-** Další nebo předchozí program. Velký skok v seznamu kanálů.
9. **INFO** Zobrazení informací o aktuálním zdroji signálu.
10. **SOURCE** Výběr režimu vstupního zdroje: SAT/ DVBT/HDMI.
11. **RETURN** Stiskněte pro návrat na dříve sledovaný kanál.
12. **MENU** Otevření možností menu. Krok zpět u některých možnostech menu.
13.  Ukončení aktuálního menu.
14.  Navigace v menu.
15. **OK** Potvrzení volby.
16.  Bez funkce.
17. **TIMESHIFT** Bez funkce.
18. **TEXT** Stiskněte pro otevření nebo ukončení menu teletextu.
19. **SUB** Povolení/zákaz titulků v režimu DTV/USB.
20. **LIST** Stiskněte pro otevření seznamu kanálů.
21. **FAV** Stiskněte pro zobrazení seznamu přiřazených oblíbených kanálů nebo hlavního seznamu kanálů. Stiskněte tlačítko  pro cyklické procházení přiřazených oblíbených kanálů a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Pro přímé otevření vybraného seznamu můžete stisknout tlačítko **LIST**.
22. **BAREVNÁ TLAČÍTKA** Stiskněte pro spuštění funkce nápovědy v režimu TV
23. **AUDIO** Stiskněte pro výběr dostupných jazyků zvuku. Výběr zvukového popisu - vypravěč bude popisovat, co se děje na obrazovce. Pro slepé osoby nebo osoby se zhoršeným zrakem. Stiskněte znovu pro jeho vypnutí. (v závislosti na vysílání)

2.6 Instalace baterií

Fig. 5

Vložte do prostoru pro baterie v dálkovém ovladači 2 baterie AAA. Zajistěte, aby polarita odpovídala značkám polarit v prostoru pro baterie.

POZNÁMKA: Obrázky jsou pouze ilustrační. Skutečné položky mohou vypadat jinak.

1. Posuňte vodorovně kryt.
2. Vložte do prostoru 2 baterie AAA a zajistěte, aby byla dodržena správná polarita.
3. Vodorovným posunutím uzavřete kryt.

Bezpečnostní opatření pro používání baterií

Při nesprávném používání baterií může dojít k úniku elektrolytu. Tyto pokyny pečlivě dodržujte.

1. Vkládejte prosím baterie se správnou polaritou, aby nedošlo ke zkratu.
2. Když poklesne napětí baterie, což se projeví snížením dosahu, měli byste baterie vyměnit. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
3. Nepoužívejte různé typy baterií (například manganové a alkalické baterie) současně.
4. Nevhazujte baterie do ohně, nenabíjejte je a nerozebírejte je.
5. Při likvidaci baterií prosím dodržujte předpisy pro ochranu životního prostředí.

2.7 Používání dálkového ovladače

- Namiřte dálkový ovladač na snímač dálkového ovládání na přístroji. Položky mezi dálkovým ovladačem a snímačem dálkového ovládání mohou blokovat normální používání.
- Nevystavujte dálkový ovladač silným vibracím. Nestříkejte na dálkový ovladač tekutiny a nepokládejte dálkový ovladač do míst s vysokou vlhkostí.
- Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu světlu, které by mohlo způsobit jeho deformaci teplem.
- Když na snímač dálkového ovládání dopadá přímé sluneční světlo nebo jiné silné světlo, nebude dálkový ovladač fungovat. Pokud tato situace nastane, změňte prosím osvětlení nebo polohu televizoru, nebo použijte dálkový ovladač blíže u snímače dálkového ovládání.

3.0 PRVNÍ INSTALACE

Po správném provedení všech přípojení zapněte televizor. Připojte zástrčku síťového napájecího kabelu do zásuvky na stěně – rozsvítí se červený LED indikátor. Stiskněte tlačítko \odot na dálkovém ovladači pro probuzení televizoru. Na obrazovce se zobrazí výběr jazyka a země. Pomocí tlačítek \blacktriangleleft \blacktriangleright vyberte preferovaný *Jazyk OSD menu*. Pomocí tlačítek \blacktriangleup \blacktriangledown vyberte *Země* a znovu pomocí tlačítek \blacktriangleleft \blacktriangleright vyberte region, kde budete tento televizor používat. Výběr země/regionu je důležitý, protože se podle něj nastaví časové pásmo a televizor podle něj zatřídí regionální kanály jako první nebo ve speciálním pořadí.

Pomocí tlačítek \blacktriangleup \blacktriangledown otevřete menu *Prostředí*, kde můžete vybrat *Režim Domácnost* nebo *Režim Prodejna*. *Režim Prodejna* slouží pro předvádění (např. na prodejně) a proto vypne nastavení EKO a zvýší jas obrazu.

Po provedení všech nastavení potvrďte tlačítkem **OK** na vašem dálkovém ovladači a pokračujte dalšími kroky.

Na další obrazovce můžete vybrat tuner, který chcete použít a kanály, které chcete vyhledat. Vyberte *Typ tuneru* a stisknutím tlačítek \blacktriangleleft \blacktriangleright vyberte mezi *DTV*, *ATV* nebo *DTV + ATV* (*DTV* pro vyhledávání digitálního vysílání; *ATV* pro vyhledávání analogového vysílání). Po výběru stiskněte tlačítko \blacktriangledown pro pokračování na *Typ digitálního vysílání*. V tomto menu můžete vybrat, který vstupní zdroj chcete používat:

- *Satelit* pro příjem satelitního vysílání (pokud máte k dispozici satelitní anténu)
- *DVB-T* pro příjem pozemního vysílání (pomocí vnitřní nebo venkovní antény)
- *DVB-C* pro příjem kabelového vysílání (připojení k výstupu kabelové televize)

Pak se zobrazí další obrazovka podle vybraného tuneru.

3.1 Instalace DVB-S/S2

Nastavení satelitu

Stiskněte tlačítko ▲▼ pro označení satelitu, na který je vaše anténa otočena. Pomocí tlačítek ◀▶▲▼ změníte nastavení pro vaši instalaci satelitů pro každý konkrétní satelit.

Vyhledávání kanálů

Stiskněte tlačítko ▲▼ ◀▶ pro zvýraznění možností a stiskněte tlačítko OK pro spuštění vyhledávání kanálů.

Režim prohledávání

Vyberte mezi *Výchozí* (doporučeno), *Prohledávání naslepo* a *Síť*

Šifrováno

Vyberte *Nekódované kanály* pro vyhledávání pouze nekódovaných kanálů nebo *All Channels* (Všechny kanály) pro vyhledávání nekódovaných a šifrovaných kanálů

Typ služby

Vyberte *DTV* pro vyhledávání pouze kanálů DTV, *Rádio* pro vyhledávání pouze kanálů rádia nebo *Vše* pro kompletní vyhledávání.

Doporučujeme vám používat výchozí nastavení.

POZNÁMKA:

Uživatelé v Německu, kteří sledují své oblíbené nekódované programy pomocí satelitu ASTRA 19.2E, stisknou pouze **ZELENÉ** tlačítko pro načtení seznamu předinstalovaných kanálů a okamžité sledování.

3.2 Instalace DVB-T/T2

Nastavení příjmu pozemního vysílání

Zde stačí pouze stisknout tlačítko OK pro spuštění vyhledávání.

Všechny parametry jsou automaticky nastaveny podle výběru země provedení v prvním kroku.

POZNÁMKA:

Pokud máte aktivní anténu, najděte si prosím v uživatelské příručce této antény informace o externím zdroji energie. Tento televizor NEMŮŽE dodávat energii pro aktivní anténu.

3.3 Instalace DVB-C

Nastavení příjmu kabelového vysílání

Stisknutím tlačítek ▲▼ ◀▶ zvýrazněte vaše nastavení.

Typ prohledávání

Můžete vybrat *Síťové prohledávání* nebo *Kompletní*. (Pro rychlé vyhledávání doporučujeme výchozí *Síťové prohledávání*)

POZNÁMKA:

Kompletní prohledávání bude trvat přibližně 20 minut, podle vaší kabelové sítě)

Frekvence

Zadejte prosím (pomocí tlačítek 0 ~ 9) hlavní frekvenci v kHz používanou vaším poskytovatelem.

| | |
|----------------|---|
| <i>ID sítě</i> | Zadejte prosím (pomocí tlačítek 0 ~ 9) používané <i>ID sítě</i> od vašeho poskytovatele. |
| <i>Symbol</i> | Zadejte prosím (pomocí tlačítek 0 ~ 9) používanou hodnotu <i>Symbol</i> od vašeho poskytovatele. (Ks/s) |

POZNÁMKA: Zkontrolujte prosím nastavení kabelového systému používaného vaším poskytovatelem!

Stiskněte **OK** pro pokračování a spuštění procesu vyhledávání.

Šifrováno Vyberte *Nekódované kanály* pro vyhledávání pouze nekódovaných kanálů nebo *Všechny kanály* pro vyhledávání nekódovaných i šifrovaných kanálů

Stiskněte tlačítko **▲▼◀▶** pro zvýraznění země, kterou chcete instalovat a pak stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění vyhledávání.

4.0 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG)

EPG je zkratkou pro Digital Electronic Programme Guide - Digitální Elektronický Programový Průvodce. Je dodáván poskytovateli programů a nabízí informace o vysílaných programech. V digitálním režimu je dostupný po stisknutí tlačítka **EPG** na dálkovém ovladači. Stiskněte tlačítko **EPG** pro zobrazení rozhraní EPG. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte program. Pomocí tlačítek **◀▶** vyberte událost z jednoho kanálu. Stiskněte tlačítko **INFO** pro zobrazení dalších detailů o vybrané události. Pokud se vám událost líbí, můžete nastavit připomenutí. Stiskněte jen tlačítko **OK** nebo **ZELÉNÉ** tlačítko a připomenutí je nastaveno. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete nastavit časovač pro tuto událost 1 x/Denně/ Týdně/Vždy. Tento přehled časovače je v menu pod názvem *Seznam plánů*.

Pak stisknutím **BAREVNÝCH TLAČÍTEK** zadejte požadovaná nastavení.

ZELÉNÉ Přístup k rozšiřujícím informacím o programu

ŽLUTÉ Otevření přehledu nastavení připomenutí

MODRÉ Nastavení připomenutí vybraného programu.

5.0 NASTAVENÍ MENU

Níže uvedené položky jsou závislé na tom, zda jsou u vybraného vstupního zdroje k dispozici. Pomocí tlačítka **SOURCE** vyberte jiný vstupní zdroj. Pomocí tohoto tlačítka lze vybrat Satelit, DTV, ATV, AV, HDMI 1, HDMI 2 a Média.

5.1 Režim DTV

Stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření hlavního menu. Stiskněte tlačítko **◀▶** pro výběr položky.

Stiskněte tlačítko **▲▼** a **OK** pro výběr vnořených menu. Stiskněte tlačítko **MENU** pro ukončení položky.

5.2 Obraz

Režim obrazu Vyběr automatického režimu ovládání obrazu. Dostupné možnosti jsou *Dynamický*, *Standardní*, *Jemný* a *Uživatelský*.

Teplota barev Vyběr celkového barevného tónu obrazu. Dostupné možnosti jsou *Studené*, *Střední* a *Teplé*.

| | |
|---------------------|---|
| <i>Poměr stran</i> | Výběr poměru stran (proporcí obrazu) podle typu vašeho video signálu nebo vašich preferencí. Dostupné možnosti jsou <i>Auto</i> , <i>16:9</i> , <i>4:3</i> , <i>Změna velikosti 1</i> a <i>Změna velikosti 2</i> . Poznámka: Některé možnosti nemusí být u některých zdrojů k dispozici. |
| <i>Redukce šumu</i> | Eliminace šumu v obrazu. Dostupné možnosti jsou <i>Vypnuto</i> , <i>Nízká</i> , <i>Střední</i> , <i>Vysoká</i> a <i>Výchozí</i> . |

V režimu *Uživatel* lze změnit nastavení pro *Jas*, *Kontrast*, *Barva* a *Ostrost*.

5.2.1 Kontrast/Jas/Barevný odstín/Ostrost

Pokud je *Režim obrazu* nastaveno na *Vlastní*, můžete měnit následující nastavení.

Stisknete tlačítko ▲▼ pro výběr možnosti a pak stisknete tlačítko ◀▶ pro nastavení.

| | |
|-----------------|---|
| <i>Kontrast</i> | Nastavení intenzity zvýraznění obrazu; stín obrazu je však neměnný |
| <i>Jas</i> | Nastavení výstupu optických vláken celého obrazu; ovlivňuje tmavé oblasti obrazu. |
| <i>Barva</i> | Nastavení sytosti barvy podle vašich preferencí. |
| <i>Odstín</i> | Bez funkce |
| <i>Ostrost</i> | Nastavení maximálních detailů obrazu. |

5.2.2 Teplota barev

Změna celkového barevného odstínu obrazu.

Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte *Teplota barev* a pak stisknete tlačítko **OK** pro otevření vnořeného menu. Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte příslušný obrazový efekt (**VÝCHOZÍ: Studené Normální Teplé**).

| | |
|-----------------|---|
| <i>Studené</i> | Zvýraznění modrého tónu pro bílou. |
| <i>Normální</i> | Zvýraznění šesti souvisejících barev pro bílou. |
| <i>Teplé</i> | Zvýraznění červené barvy pro bílou. |

5.2.3 Redukce šumu

Pro odfiltrování a redukci šumu obrazu a zlepšení kvality obrazu. Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte *Redukce šumu* a pak stisknete tlačítko **OK** pro otevření vnořeného menu.

| | |
|----------------|---|
| <i>Vypnuto</i> | Vyberte pro vypnutí detekce šumu video signálu. |
| <i>Nízká</i> | Detekce a mírná redukce šumu video signálu. |
| <i>Střední</i> | Detekce a střední redukce šumu video signálu. |
| <i>Vysoká</i> | Detekce a vylepšená redukce šumu video signálu. |
| <i>Výchozí</i> | Nastavit jako výchozí. |

5.3 Zvuk

| | |
|--------------------|--|
| <i>Režim zvuku</i> | Výběr oblíbených režimů zvuku pro jednotlivé vstupy. Dostupné možnosti jsou <i>Standardní</i> , <i>Hudba</i> , <i>Film</i> , <i>Sport</i> a <i>Uživatelský</i> . |
| <i>Hloubky</i> | Nastavení nižší frekvence zvuku. |
| <i>Výšky</i> | Nastavení vyšší frekvence zvuku. |
| <i>Vyvážení</i> | Ovládání vyvážení zvuku mezi pravým a levým reproduktorem (sluchátka). |

| | |
|----------------------------------|---|
| <i>Relaxování s hudbou</i> | Vypnutí obrazovky nebo přepnutí na zdroj hudby při jeho přivedení na vstup HDMI. |
| <i>Automatická hlasitost</i> | Nastavení hlasitosti podle vstupní úrovně zvuku. Dostupné možnosti jsou <i>Zapnuto</i> a <i>Vypnuto</i> . |
| <i>Typ S/PDIF</i> | Když je výstup S/PDIF připojen k digitálnímu domácímu audio systému, můžete vybrat <i>Automaticky</i> pro automatický výstup zvuku Dolby*. Když vyberete <i>PCM</i> , je vybrán pouze stereo zvuk a výběrem <i>Vypnuto</i> můžete tento výstup vypnout. |
| <i>Přepnutí zvukového popisu</i> | Zapnutí <i>Audio</i> popisu; můžete aktivovat nastavení hlasitosti zvukového popisu. Když je zvukový popis zapnutý, bude vypravěč pro slepé osoby nebo osoby se zhoršeným zrakem popisovat, co se děje na obrazovce. (K dispozici pouze v režimu DTV.) |

* Dostupnost závisí na poskytovateli vysílání

5.4 Kanál

Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavního menu. Stisknutím tlačítek ◀▶ vyberte položku *Kanál* v hlavním menu. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost, kterou chcete v menu *Kanál* nastavit. Stiskněte tlačítko **OK** pro nastavení. Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko **OK** pro uložení a návrat do předchozího menu. Níže uvedené položky jsou závislé na tom, zda jsou u vybraného vstupního zdroje k dispozici. Pomocí tlačítka **INPUT** vyberte jiný zdroj.

5.4.1 Automatické ladění

Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte *Automatické ladění*, vyberte *Region Typ ladění* a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**. Pokud používáte jako vstupní zdroj *DTV*, můžete přepínat mezi *DVB-T* Pozemní a *DVB-C* Kabelové. Pokud použijete jako vstupní zdroj *Satelit*, můžete vybrat satelit, na který je otočena vaše satelitní anténa a způsob vyhledávání.

5.4.2 Nastavení antény

Pokud používáte jako vstupní zdroj *DVB-S/S2*, umožňuje menu *Nastavení satelitní antény* nastavit satelit a příslušná nastavení, jako například port DiSEqC a typ LNB konvertoru. Pak můžete spustit *Automatické ladění* nebo *Ruční ladění* výběrem požadovaného transpondéru pomocí tlačítka *EPG*.

5.4.3 Ruční ladění DTV (pouze v režimu DVB-T)

Ruční vyhledání a uložení programů. Ruční vyhledání a uložení programů. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte položku *Ruční ladění DTV*. Potom stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení vnořeného menu. Stisknutím tlačítek ◀▶ vyberte *Číslo kanálu* a pak stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění vyhledávání. Po nalezení programu se vyhledávání zastaví a program se uloží na aktuální pozici kanálu. Pokud chcete vyhledávání zastavit, stiskněte tlačítko **MENU**.

5.4.4 Ruční ladění ATV (pouze v režimu DVB-C)

Nejprve vyberte typ zdroje ATV. Pak v menu *Kanál* vyberte *Ruční ladění ATV* a stiskněte tlačítko **OK** pro otevření. Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte a zvýrazněte *Uložení na 1* (může být jiné číslo), *Systém zvuku* a *Číslo kanálu*. Pak vyberte vyhledávání a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění vyhledávání. Stiskněte tlačítko ▶ pro spuštění vyhledávání k vyšším frekvencím. Stiskněte tlačítko ◀ pro spuštění vyhledávání k nižším frekvencím. Po nalezení programu se vyhledávání zastaví a nalezený program se uloží na aktuální pozici kanálu. Pokud chcete vyhledávání zastavit, stiskněte tlačítko **MENU**.

Aktuální kanál

Nastavení čísla kanálu

| | |
|----------------|--|
| Barevný systém | Výběr barevného systému (možnosti: AUTO, PAL, SECAM) |
| Zvukový systém | Výběr zvukového systému |
| Jemné ladění | Úprava frekvence kanálu |
| Vyhledávání | Spuštění vyhledávání kanálů |

5.4.5 Nastavení kanálů

Úprava programů Úprava programů. **BAREVNÁ TLAČÍTKA** na dálkovém ovladači můžete používat pro přeskokování programů, přejmenování, mazání nebo přemístění programů, a přidání programů do seznamu oblíbených stisknutím tlačítka **FAV**.

POZNÁMKA: V některých regionech se používá automatické třídění a číslování kanálů (LCN). V takovém případě nelze přečíslování kanálů pomocí třídění a mazání v seznamu kanálů provádět. Tato funkce je automaticky zvolena podle vybrané země.

Seznam naplánovaných programů

Stiskněte některé z tlačítek ▲▼ v menu *Kanál*. Vyberte položku *Seznam naplánovaných programů* a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte vnořené menu. Pomocí **BAREVNÝCH TLAČÍTEK** upravte svá nastavení.

Informace o signálu

Zobrazení informací o aktuálním kanálu DTV. K dispozici pouze u DTV vysílání.

Informace CI

Umožňují uživateli sledovat a měnit nastavení modulů CAM a kontrolovat hodnoty z vložené smart karty.

5.5 Čas

Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavního menu. Stisknutím tlačítek ◀▶ vyberte položku *Čas* v hlavním menu. Stisknutím tlačítek ▲▼ proveďte další nastavení. Stisknutím tlačítka **OK** se můžete vrátit do předchozího menu.

Hodiny

Čas se automaticky získává z vysílání kanálu a není nutno jej ručně nastavovat. Pokud není tato funkce ve vysílání k dispozici, je možné nastavit čas stisknutím tlačítka **OK** (Potvrzení) a nastavením data a času stisknutím tlačítka ▲▼◀▶.

Časové pásmo

Stisknutím tlačítek ▲▼ nastavte položku *Časové pásmo* a potvrďte tlačítkem **OK**.

Časovač spánku

Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte položku *Časovač spánku*. Dostupné možnosti: *Vypnuto*, 10 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 180 min. a 240 min..

Automatický pohotovostní režim

Tato funkce vám umožňuje nastavit automatické vypnutí vašeho televizoru. Vyberte si některou z možností *3H*, *4H*, *5H* nebo *Vypnuto* pro vypnutí této funkce.

OSD časovač

Tato funkce vám umožňuje si vybrat, jak dlouho bude zobrazen informační pruh. Vyberte si některou z možností *5s*, *15s* nebo *30s*.

5.6 Menu Setup (Nastavení)

- Jazyk OSD* Vyberte jazyk v položce *Jazyk OSD* podle svých požadavků. Výchozí nastavení je *Angličtina*. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte jazyk menu a potvrďte tlačítkem **OK**.
- Jazyk teletextu* Vyberte požadovaný *Jazyk teletextu* ze znakové sady TeleText.
- Jazyk zvukového doprovodu* Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou možnost pro *Jazyk zvukového doprovodu* a stiskněte tlačítko **OK**.
- Jazyk titulků* Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou možnost pro *Jazyk titulků* a stiskněte tlačítko **OK**.
- Pro sluchově postižené* Vyberte tuto možnost pro zapnutí zvukové stopy pro sluchově postižené. Dostupné možnosti jsou *Zapnuto* a *Vypnuto*.
- Souborový systém médií* Vyberte tuto možnost pro zobrazení formátu USB zařízení. Vaše zařízení můžete také zformátovat formátem FTA 32. Uvědomte si prosím, že všechna vaše data budou smazána.
- Modrá obrazovka* Vyberte tuto možnost pro zapnutí modré obrazovky v případě, že není na vstupu žádný signál. Dostupné možnosti jsou *Zapnuto* a *Vypnuto*.
- První instalace* Pokud chcete znovu instalovat kanály, když se přesunete do jiné oblasti. Vyberte tuto možnost a postupujte podle pokynů na obrazovce. Všechny dříve nainstalované kanály budou smazány.
- Obnovit výchozí tovární nastavení* Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte tuto funkci, stiskněte tlačítko **OK** a zadejte PIN kód. Proveďte se resetování všech nastavení obsažených v hlavním menu a smazání všech nainstalovaných kanálů. TV se přepne zpět na *První instalace* Viz kapitola 3.
- Aktualizace softwaru (USB)* Stiskněte tlačítko **OK** a pomocí tlačítek ◀▶ vyberte *Ano*, pokud chcete aktualizovat software, nebo *Ne* pro návrat do hlavního menu. Další informace najdete rovněž v kapitole 6.2.4.
- Domácnost/Prodejna* Přepínání mezi režimy *Domácnost* a *Prodejna* s vyšším výchozím jasem a vypnutým pohotovostním režimem.
- Automatické přepínání HDMI* V případě, že velmi často používáte vstup HDMI pro připojení například DVD přehrávače. Pak může tento televizor automaticky detekovat, kdy toto zařízení zapnete a automaticky přepnout na tento vstup. Vyberte zde vaše nastavení.
- Zvukový projektor připraven* Tato možnost umožňuje automatické připojení k některým typům zvukových projektorů připojených HDMI kabelem.

5.7 Uzamknutí

Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavního menu. Stisknutím tlačítek ▲▼ zobrazte menu *Uzamknutí*. Stiskněte tlačítko **OK** pro další nastavení. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte položku *Uzamknutí systému*. K dispozici jsou následující možnosti:

- Uzamknutí systému* Tato možnost umožňuje povolit nebo zakázat ochranu heslem. Stisknutím tlačítka **OK** nastavte tuto funkci na *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

| | |
|------------------|--|
| Nastavit heslo | Výchozí heslo je 0000 ; pro změnu hesla stiskněte tlačítko OK a postupujte podle pokynů v menu. |
| Uzamknutí kanálu | Tato možnost umožňuje zabránit sledování jednoho nebo více kanálů. Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení seznamu kanálů a vyberte kanál pro uzamknutí tlačítkem ▲▼ . Stiskněte ZELENÉ tlačítko pro jeho uzamknutí. V případě potřeby uzamkněte stejným způsobem i další kanály. |
| Rodičovský zámek | Stiskněte tlačítko OK pro otevření nastavení věku pro vhodné programy pro děti, a pak stiskněte tlačítko ▲▼ . |

6.0 USB

6.1 Poznámky k používání USB přehrávače

1. Některá paměťová USB zařízení nemusí fungovat po připojení k tomuto televizoru plynule.
2. Všechna data na paměťovém USB zařízení zadržujte, aby při neočekávané události nedošlo k jejich ztrátě. Společnost STRONG nenese žádnou odpovědnost za tyto ztráty v důsledku nesprávného používání nebo poruchy. Zálohování dat je ponecháno na zákazníkově.
3. U souborů větších velikostí může být rychlost načítání mírně pomalejší.
4. Rychlost rozpoznání paměťového USB zařízení může záviset na jednotlivých zařízeních.
5. Při připojování nebo odpojování paměťového USB zařízení zajistěte, aby nebyl televizor v režimu USB, jinak může dojít k poškození USB zařízení nebo souborů v něm uložených.
6. Používejte prosím pouze paměťová USB zařízení zformátovaná formátem FAT16, FAT32, NTFS (pouze přehrávání) poskytovaným operačním systémem Windows. V případě, že je paměťové zařízení zformátováno jiným systémem, který není systémem Windows podporován, nemusí být rozpoznáno.
7. Při použití jednotky USB pevného disku, která nemá nezávislé napájení, zajistěte, aby jeho odběr nepřesahoval 500 mA. Jinak se systém televizoru přepne do pohotovostního režimu a budete muset odpojit USB pevný disk a restartovat systém televizoru.
8. Pokud je souborový formát nepodporovaný nebo pokud je poškozený soubor, zobrazí se zpráva „Unsupported File“ (Nepodporovaný soubor).
9. Velký obraz s rozlišením FHD potřebuje na zpracování delší čas, což není problém televizoru. Buďte prosím trpěliví.
10. Tento televizor nemusí podporovat některé multimediální soubory změněné a aktualizované v důsledku změny formátu kódování nebo vylepšení jiných technických parametrů.
11. Podívejte se prosím na kapitolu **9. Dodatek**, kde je uveden seznam podporovaných formátů souborů pro přehrávání přes USB.

6.2 Menu USB

Stiskněte tlačítko **SOURCE** a vyberte **USB**. Můžete sledovat filmy, poslouchat hudbu nebo prohlížet soubory fotografií z paměťového USB zařízení. Připojte paměťové USB zařízení ke konektoru vstupu USB a vyberte na domovské stránce typ média: *Film*, *Hudba*, *Fotografie* a *Text*. Stiskněte tlačítko **OK** - na obrazovce se zobrazí připojené USB zařízení; stiskněte znovu tlačítko **OK** pro zobrazení složek se soubory a souborů. Stisknutím tlačítek **▲▼** nebo **◀▶** vyberte složku, stiskněte tlačítko **OK** pro otevření složky a vyberte soubory. Zvýrazněte soubor, který chcete přehrát nebo sledovat, nebo stiskněte rovnou tlačítko **▶||** pro přímé spuštění přehrávání. Stiskněte tlačítko **■** pro zastavení přehrávání a návrat do složky vyšší úrovně. Opakovaným stisknutím tlačítka **RETURN** se můžete přepínat zpět do složky vyšší úrovně. Pro výběr a přehrávání jiného typu média zopakujte tento postup.

POZNÁMKA: Po výběru jednoho ze tří typů médií, například *Filmy*, budou složky uvnitř zobrazovat pouze video soubory a žádné jiné formáty.

6.2.1 Přehrávání filmů

Fig. 6

Během přehrávání stiskněte tlačítko **INFO** nebo **OK** pro zobrazení/ukončení pruhu menu (**Obr. 6**). Pro provedení příslušných operací stiskněte **Tlačítka pro ovládání USB** na dálkovém ovladači.

Přehrávání a Pauza/Zastavení/Předchozí/Další

Stiskněte tlačítko ►|| pro přehrávání nebo pozastavení přehrávání. Stiskněte tlačítko ■ pro zastavení přehrávání. Stiskněte tlačítko ◀◀ ▶▶ pro přehrávání předchozího nebo dalšího video souboru. Stiskněte tlačítko **INFO** a pomocí tlačítek ◀▶ zvýrazněte příslušnou ikonu na pruhu ovládání, a pak stiskněte tlačítko **OK**. Televizor příslušným způsobem zareaguje.

Rychlé přehrávání dozadu/dopředu

Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko ◀▶ pro přetažení procesu přehrávání podle potřeby, a pak stiskněte tlačítko ►|| pro spuštění přehrávání z nového místa.

Režim přehrávání

Zvýrazněte příslušnou ikonu a stiskněte tlačítko **OK** pro přepnutí do jiného režimu přehrávání.

Informace

Zvýrazněte příslušnou ikonu a stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení informací o přehrávaném videu.

Poměr stran

Zvýrazněte toto tlačítko a stiskněte tlačítko **OK** pro výběr režimu zobrazení.

6.2.2 Přehrávání hudby

Fig. 7

Stiskněte tlačítko **INFO** pro zobrazení/ukončení pruhu menu (**Fig. 7**). Pro provedení příslušných operací stiskněte **Tlačítka pro ovládání USB** na dálkovém ovladači.

Přehrávání a Pauza/Zastavení/Předchozí/Další

Stiskněte tlačítko ►|| pro přehrávání nebo pozastavení přehrávání. Stiskněte tlačítko ■ pro zastavení přehrávání. Stiskněte tlačítko ◀◀ ▶▶ pro přehrávání předchozího nebo dalšího hudebního souboru. Stiskněte tlačítko ◀▶ pro zvýraznění příslušné ikony na pruhu ovládání, a pak stiskněte tlačítko **OK**. Televizor příslušným způsobem zareaguje.

Rychlé přehrávání dopředu/dozadu

Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko ◀▶ pro přetažení procesu přehrávání podle potřeby, a pak stiskněte tlačítko ►|| na dálkovém ovladači pro spuštění přehrávání z nového místa.

Opakování

Zvýrazněte ikonu a stiskněte tlačítko **OK**. Můžete vybrat 3 různé režimy: *Žádné* pro zánik této funkce, *1* pro opakování pouze jedné položky a *Vše* pro opakování celého seznamu po jeho přehraní.

Informace

Zvýrazněte ikonu a stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení informací o přehrávané hudbě.

POZNÁMKA:

- Pokud je vybrán jeden nebo více souborů playlistu, budou tlačítka ◀▶ přehrávat pouze vybrané soubory.
- Toto menu zobrazuje pouze podporované soubory.
- Soubory s jinými příponami souborů se nezobrazují, a to ani tehdy, když jsou uloženy ve stejném paměťovém USB zařízení.
- Soubor mp3 s nadměrnou modulací může během přehrávání způsobit určité zkreslení zvuku.
- Tento televizor podporuje zobrazení textů skladeb (anglicky). Maximální počet znaků na řádek je 48.
- Aby se během přehrávání hudby zobrazil text skladby, musí být název souborů s hudbou a textem stejný.
- Pokud chcete na obrazovce zobrazit přidružené texty k hudbě, musíte je uložit do stejné složky pomocí stejného názvu souboru s příponami souborů „.lrc“.

6.2.3 Prohlížení fotografií

Fig. 8

Stiskněte tlačítko **INFO** nebo ▼ pro zobrazení/ukončení pruhu menu (Fig. 8). Pro provedení příslušných operací stiskněte **Tlačítka pro ovládání USB** na dálkovém ovladači.

Přehrávání a Pauza/Zastavení/Předchozí/Další

Stiskněte tlačítko ▶|| pro přehrávání nebo pozastavení přehrávání. Stiskněte tlačítko ■ pro zastavení přehrávání. Stiskněte tlačítko ◀▶ pro zobrazení předchozího nebo dalšího obrázku. Stiskněte tlačítko ◀▶ pro zvýraznění ikony na pruhu ovládání, a pak stiskněte tlačítko **OK**. Televizor příslušným způsobem zareaguje.

Otočit

Zvýrazněte ikonu v pruhu menu a stiskněte tlačítko **OK** pro otočení obrázku o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.

Informace

Zvýrazněte toto tlačítko a stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení informací o zobrazené fotografii.

Zvětšení/Zmenšení

Zvýrazněte ikonu na pruhu menu a stiskněte tlačítko **OK** pro zvětšení nebo zmenšení obrázku.

Posunout pohled

Když je obrázek zvětšený, použijte tuto funkci pro pohodlné zobrazení. Zvýrazněte tuto ikonu, stiskněte tlačítko **OK** a pak stiskněte tlačítka ◀▶▲▼ pro posunutí obrázku.

POZNÁMKA:

Funkce posunutí **MOVE_IMG** je k dispozici pouze u zvětšeného obrázku.


6.2.4 Aktualizace softwaru přes rozhraní USB

Čas od času můžete zkontrolovat, zda není k dispozici novější verze softwaru. Tu lze najít a stáhnout na našich webových stránkách www.strong.tv. Vyhledejte číslo modelu na našich webových stránkách v části servisní podpory. Pokud je k dispozici novější verze softwaru, můžete soubor stáhnout a zkopírovat jej do kořenové složky na USB zařízení. Potom stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte položku *Aktualizace softwaru – USB* v menu **NASTAVENÍ** na televizoru. Následně připojte USB zařízení do USB slotu a stisknutím tlačítka **OK** (Potvrzení) proveďte aktualizaci příslušného softwaru. Potvrďte výběrem možnosti

Ano pomocí tlačítek ◀▶. Po dokončení aktualizace vyjměte USB flash disk, odpojte zařízení od síťového napájení a znovu jej připojte.

7.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Předtím, než zavoláte servisního technika, si projděte následující informace o možných příčinách a řešeních problému, který řešíte. Pokud televizor nefunguje správně ani po této kontrole, obraťte se prosím na místní zákaznický servis nebo prodejce STRONG. Nebo můžete odeslat e-mail pomocí naší webové stránky www.strong.tv.

| Problém | Možná příčina a řešení |
|-------------------------------|--|
| Žádný obraz, žádný zvuk | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda nedošlo k přetavení pojistky nebo vypnutí jističe. 2. Připojte do zásuvky jiné elektrické zařízení, abyste se ujistili, že je zásuvka funkční. 3. Zástrčka napájení má špatný kontakt se zásuvkou 4. Zkontrolujte zdroj signálu. |
| Žádná barva | <ol style="list-style-type: none"> 1. Změňte systém barev. 2. Nastavte sytost. 3. Zkuste jiný kanál. Může být přijímán černobílý program. |
| Dálkový ovladač nefunguje | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyměňte baterie. 2. Baterie nejsou nainstalovány správně. 3. Hlavní napájení není připojeno. |
| Žádný obraz, normální zvuk | <ol style="list-style-type: none"> 1. Upravte jas a kontrast. 2. Mohla nastat chyba vysílání. |
| Normální obraz, žádný zvuk | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti pro zvýšení hlasitosti. 2. Hlasitost je ztlumena - stiskněte tlačítko  pro obnovení zvuku. 3. Změňte systém zvuku. 4. Mohla nastat chyba vysílání. |
| Náhodné vlny v obrazu | Jsou obvykle způsobeny místním rušením, jako například automobily, žárovkami s denním světlem a vysoušeči vlasů. Nastavte anténu tak, aby bylo minimalizováno rušení. |
| Bílé body, blokování a rušení | <p>Pokud je anténa umístěna v okrajové oblasti televizního signálu, kde je signál slabý, může obraz obsahovat rušivé tečky, zobrazovat blokování nebo rozpad. Když je signál extrémně slabý, bude pravděpodobně nutné nainstalovat pro zlepšení příjmu speciální anténu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nastavte polohu a orientaci vnitřní/venkovní antény. 2. Zkontrolujte připojení antény. 3. Jemně doladte kanál. 4. Zkuste jiný kanál. Mohla nastat chyba vysílání. |
| Zdvojený obraz | Zdvojený obraz (duchové) je způsoben dvěma cestami televizního signálu. Jednou je přímá cesta, další je odrazem od vysokých budov, kopců nebo jiných objektů. Příjem může zlepšit změna směru nebo polohy antény. |
| Rušení frekvencemi rádia | Toto rušení produkuje pohybující se vlny nebo diagonální pruhy, a v některých případech ztrátu kontrastu obrazu. Najděte a odstraňte zdroj rádiového rušení. |

| Problém | Možná příčina a řešení |
|--|--|
| Přehrávání videa způsobuje zamrznutí obrazu/vznik makrobloků nebo podobného zkreslení, a to zejména u obsahu s vysokým rozlišením. | Rychlost čtení/zápisu z/do vašeho USB zařízení je možná příliš nízká. Ujistěte se, že používáte paměťové USB zařízení s dostatečnou rychlostí a kapacitou. Zařízení USB flash nemusí disponovat dostatečnou rychlostí. |
| Slabý nebo chybějící signál, příjem je přerušovaný. | <p>a) Mohlo dojít k uvolnění kabelů; do kabelů nebo konektorů se mohla dostat vlhkost, venku silně prší nebo je silná bouřka. Zkontrolujte propojovací kabely, LNB a další zařízení připojená mezi LNB a přijímačem, nebo nasměrujte správně anténu. Počkejte, až déšť/bouřka ustane. Požádejte o pomoc místního odborníka na satelity.</p> <p>b) Satelitní anténa není nasměrována na správný satelit (satelity). Nastavte anténu. Požádejte o pomoc místního odborníka na satelity.</p> <p>c) Satelitní anténa je příliš malá, v cestě stojí stromy nebo budovy. Vyměňte za větší anténu nebo změňte polohu antény.</p> <p>d) Signál je příliš silný, anténa je příliš velká. Připojte ke vstupu LNB zeslabovač signálu. Požádejte o pomoc místního odborníka na satelity.</p> |
| Nesprávný obraz/chyba blokování za silného deště. | Silný déšť zeslabuje satelitní signály; pod určitou úrovní nastává blokování. Pro minimalizaci účinků deště zajistěte, aby instalace vaší antény odpovídala normám. Pokud jste na pochybách, požádejte o pomoc místního odborníka na satelity. |
| Přehrávání videa způsobuje zastavení obrazu, vznik makrobloků nebo podobné zkreslení, zejména u obsahu s vysokým rozlišením. | Rychlost čtení/zápisu z/do vašeho USB zařízení je možná příliš nízká. Ujistěte se, že používáte paměťové USB zařízení s dostatečnou rychlostí a kapacitou. Zařízení USB flash nemusí disponovat dostatečnou rychlostí. |

POZNÁMKA:

Pokud problém přetrvává i po aplikaci těchto řešení, kontaktujte prosím místní zákaznické středisko nebo odešlete na zákaznickou podporu e-mail pomocí naší webové stránky www.strong.tv.

8.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Zvuk

Zvukový výkon: 6 W + 6 W

Video

Pokrytí kanálů: DVB-T/T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz

DVB-C: 50-858 MHz

DVB-S/S2: 950 MHz-2150 MHz

Systém:

DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C

ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)

AV: PAL, NTSC

Konektory

1x ANT/CABLE IN (Vstup antény/kabelu)
 1x SAT IN (Vstup satelitu)
 1x CI+
 2x HDMI
 1x USB
 1x S/PDIF (koax.)
 1x AV IN (Jack 3.5mm)
 1x Sluchátka

Obecné údaje

Provozní napětí: 180 ~ 240 V AC (stříd.), 50/60 Hz
 Spotřeba energie: max. 50 W, typ. 31 W
 Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0.5 W
 Provozní teplota: +5 °C ~ +35 °C
 Skladovací teplota: -15 °C ~ +45 °C
 Provozní vlhkost: 20% ~ 80% RH, bez kondenzace
 Skladovací vlhkost: 10% ~ 90% RH, bez kondenzace
 Rozměry (Š x V x H) v mm: 732 x 181 x 482
 Čistá hmotnost: 4.25 kg

9.0 DODATEK

Podpora přehrávání souborů přes USB.

Video

| (Typ souboru/ Název přípony) | Typ video signálu | Typ audio signálu | Poznámka: |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| MP4, MOV/(.mp4,.mov, m4v) | Motion JPEG MPEG-4 SP/ASP (XviD) | MPEG-AUDIO | |
| AVI/(.avi) | MotionJPEG MPEG-4 SPIASP (XviD) | LPCM MPEG-AUDIO | |
| ASFI(.wmv3,.xvid) | MPEG-4 SPIASP (XviD) | MS-ADPCM, Intel- ADPCM | |
| MKVI(.mkv,.xvid) | MPEG-4 SPIASP (XviD) | MPEG-AUDIO | |
| TSITP | .tsltrp | LPCM MPEG-AUDIO | |
| DAT, MPG,MPEG /(.dat,.mpg,mpeg) | | LPCM MPEG-AUDIO | |
| VOB/(.vob) | | | |
| Flash Video | FLV | | |
| H.263, H.264, H.265 | | | |

Hudba

| (Typ souboru/ Název přípony) | Přípona souboru | Podpora verze | Poznámka: |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| Mpeg-1 Layer 3 | mp3 | LPCM | |

| (Typ souboru/ Název přípony) | Přípona souboru | Podpora verze | Poznámka: |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|
| WAVE | wav | | |
| Audio Coding 2 | AC3 | | |
| Ogg Media | .ogg, .ogm, .oga, .ogv, .ogx | | |

Fotografie

| Typ souboru | Přípona souboru | Podpora verze | Poznámka: |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---|
| JPEG/ BASELINE JPEG/ HD JPEG | jpg/jpeg | | |
| BMP | bmp | | podpora všech režimů |
| PNG | png | | podpora prokládaní není podporován režim animace |

CZ TV WARRANTY CARD

ZÁRUČNÍ LIST na výrobek

Číslo modelu

Výrobní číslo Razítko a podpis prodejce

Datum prodeje

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytuje firma STRONG záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití. **Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálů!**

2. ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy). **Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán zřetel!**

3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen, nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí, než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis firmy STRONG. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti standardnímu provedení od výrobce.

ZÁPIS ZÁRUČNÍCH OPRAV

| Datum oznámení | Datum provedení | Č. montáž. listu / komentář | Podpis |
|----------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |