



DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
WHIRLPOOL

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj
výrodek na www.whirlpool.eu/register



Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.


POPIS VÝROBKU

PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte spotřebič ke zdroji napájení. Připojte spotřebič ke zdroji napájení a otočte ovladačem termostatu, aby se spotřebič zapnul.

Po zapnutí spotřebiče musíte vyčkat 4–6 hodin, než dojde k dosažení správné skladovací teploty. Platí pro obvyklé naplnění. Podle instrukcí na obalu umístěte antibakteriální filtr proti zápachu do ventilátoru (je-li k dispozici).

OVLÁDACÍ PANEL

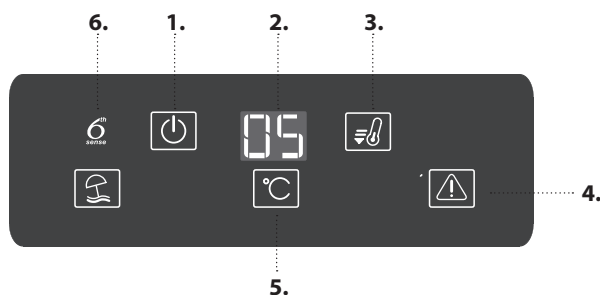

1. Zap / pohotovostní režim
2. Ukazatel teploty
3. Tlačítko rychlého chlazení
4. Kontrolka poplach
5. Tlačítko teploty
6. Systém 6th Sense Fresh Control

ZAP / POHOTOVOSTNÍ REŽIM

K uvedení spotřebiče do pohotovostního režimu podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. Všechny ikony zhasnou s výjimkou kontrolky režimu On/Standby . K opětovné aktivaci spotřebiče tlačítko znovu (krátce) stiskněte. (Další informace najdete v návodu k použití.)

TLAČÍTKO RYCHLÉHO CHLAZENÍ

Pomocí funkce Rychlého chlazení můžete zvýšit kapacitu chlazení v prostoru chladničky. Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin do chladicího oddílu. K aktivaci funkce Rychlého chlazení stiskněte tlačítko Rychlé chlazení. Při aktivaci se rozsvítí kontrolka funkce Rychlého chlazení. Funkce se automaticky vypne po 6 hodinách, nebo ji můžete vypnout ručně opětovným stisknutím tlačítka Rychlé chlazení .

TLAČÍTKO „ZASTAVENÍ ALARMU“

Stiskněte, pokud chcete vypnout zvukový poplach.

TLAČÍTKO TEPLoty

Pro změnu teploty stiskněte tlačítko teploty : hodnota cyklicky přechází mezi 8 °C a 2 °C.

Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

FUNKCE 6TH SENSE FRESH CONTROL

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin. K deaktivaci systému „6th Sense Fresh Control“ stiskněte najednou tlačítko Rychlé chlazení a tlačítko Zastavení poplachu a podržte je stisknutá po dobu 3 sekund, dokud se neozve akustický zvukový signál a nezhasne ikona „6th Sense Fresh Control“ potvrzující deaktivaci této funkce. K opětovné aktivaci této funkce zopakujte stejný postup.

Poznámka: Deaktivace této funkce vypíná VENTILÁTOR v ledničce.

VENTILÁTOR

Ventilátor umožňuje dosáhnout rovnoměrnější teploty uvnitř spotřebiče, a tím zajišťuje lepší podmínky pro uchovávání potravin. Z výroby je ventilátor zapnutý. Pro vypnutí VENTILÁTORU stiskněte najednou tlačítko Rychlé chlazení a Zastavení poplachu , podržte je stisknutá po dobu 3 sekund, dokud se neozve zvukový signál a nezhasne ikona funkce „6th Sense Fresh Control“ potvrzující vypnutí ventilátoru. Pro zapnutí VENTILÁTORU postup zopakujte. Jako potvrzení se ozve akustický zvukový signál a rozsvítí se ikona ventilátoru.

Poznámka: Důvody k vypnutí ventilátoru naleznete v návodu k použití v části „TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE“.


TLAČÍTKO FUNKCE „DOVOLENÁ“

Tuto funkci je možné aktivovat ke snížení spotřeby energie spotřebiče v delším časovém horizontu.

Před aktivací funkce odstraňte z chladicího oddílu všechny potraviny podléhající zkáze a ujistěte se, že jsou dveře správně uzavřeny. Lednice bude udržovat vhodnou teplotu, aby zabránila tvorbě nepříjemných pachů (+12° C). K aktivaci/deaktivaci této funkce podržte stisknuté tlačítko režimu Dovolena po dobu 3 sekund.

Je-li tato funkce aktivována, rozsvítí se odpovídající symbol a teplota chladničky bude nastavena na vyšší požadovanou hodnotu (na ukazateli teploty se zobrazí nové nastavení +12° C). Změna nastavení teploty povede automaticky k deaktivaci funkce.

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

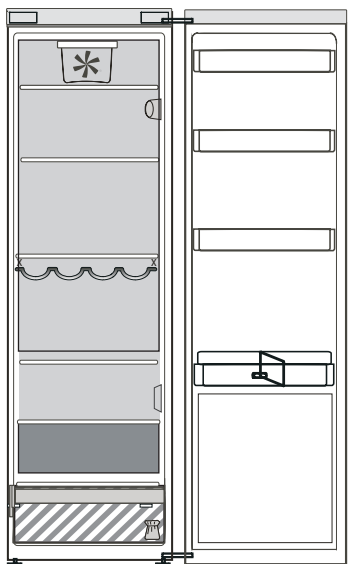

Vysvětlivky



MRAZICÍ ZÓNA



MÍRNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád



CHLADNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů



NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA

Je určena pro skladování studených nářezů, dezertů, ryb a masa



ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

PŘIHRÁDKA S NULOVOU TEPLOTOU*

Příhrádka s nulovou teplotou je specificky navržena pro udržení nízké teploty a správné vlhkosti pro delší zachování čerstvých potravin (například masa, ryb, ovoce a zeleniny v zimě).

AKTIVACE A DEAKTIVACE PŘIHRÁDKY

Pro aktivaci/deaktivaci příhrádky stiskněte tlačítko znázorněné na obrázku.

Poté, co je příhrádka aktivována, rozsvítí se příslušný symbol.



Je-li příhrádka aktivní, teplota uvnitř dosahuje přibližně 0°. Následující faktory jsou stěžejně důležité pro správnou činnost příhrádky s nulovou teplotou:

- chladič oddíl musí být zapnutý;
- teplota chladičeho oddílu se musí pohybovat mezi +2 °C a +5 °C;
- aby bylo možné příhrádku aktivovat, musí být zasunutá;
- nesmí být zvoleny žádné speciální funkce (pohotovostní režim „Standby“, režim „Dovolená“ – jsou-li k dispozici).

V případě, že je některá z těchto speciálních funkcí zvolena, musí být příhrádka s nulovou teplotou ručně deaktivována a veškeré čerstvé potraviny, které v ní jsou umístěny, musí být vyjmuty. Pokud nedojde k ruční deaktivaci, proběhne po 8 hodinách automatická deaktivace příhrádky.

Poznámka:

- jestliže se po zapnutí příhrádky nerozsvítí příslušný symbol, zkontrolujte, zda je příhrádka správně zasunutá; jestliže porucha trvá, zavolejte do autorizovaného servisního střediska;
- je-li tato funkce aktivní a příhrádka otevřená, symbol na ovládacím panelu může být automaticky deaktivován. Po zasunutí příhrádky dojde k opětovné aktivaci symbolu
- bez ohledu na stav této funkce může být slyšet slabý zvuk: jedná se o běžný jev a není tedy důvod k obavám.
- pokud není funkce aktivní, teplota v příhrádce se odvíjí od celkové teploty uvnitř chladničky.

V tomto případě ji doporučujeme používat k ukládání ovoce a zeleniny, které nejsou citlivé na nízké teploty (lesní plody, jablka, meruňky, mrkev, špenát, salát, atd.).

Upozornění: Je-li funkce zapnutá, a v chladničce jsou potraviny s vysokým obsahem vody, může se na policích tvořit kondenzát. V takovém případě funkci dočasně vypněte.


ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none">• nedošlo k výpadku napájení;• zástrčka je řádně vsunuta do elektrické zásuvky a dvoupólový spínač (je-li součástí) se nachází ve správné poloze (zapnuto);• jsou zařízení pro ochranu elektrického systému v domácnosti účinná;• není poškozen napájecí kabel;
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Možná bude potřeba vyměnit žárovku.	Odpojte spotřebič od zdroje napájení a v případě potřeby jejich výměny se obraťte na službu technické pomoci.
Vnitřní teplota oddílů není dostatečně nízká.	Důvody mohou být různé (viz část „Řešení“).	Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none">• jsou dvířka řádně dovřena;• spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla;• teplota je správně nastavena;• nic nebrání cirkulaci vzduchu větracími mřížkami v dolní části spotřebiče.
Na dně chladicího oddílu je voda.	Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu je ucpaný.	Čistěte odtok rozmrzlé vody (viz oddíl „Čištění a údržba“).
Přední okraj spotřebiče u dosedacího těsnění dvířek je horký.	Nejedná se o problém. Zabraňuje to kondenzaci.	Není třeba hledat řešení.
Teplota uvnitř chladicího oddílu je příliš nízká.	<ul style="list-style-type: none">• Nastavená teplota je příliš nízká.	<ul style="list-style-type: none">• Zkuste nastavit o něco vyšší teplotu.• Vypněte ventilátor (je-li součástí), jak je popsáno v odstavci „VENTILÁTOR“.



Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

- naší webové stránky docs.whirlpool.eu,
- naskenování QR kódu
- Případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

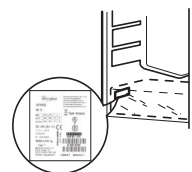

Whirlpool



19515386100