



- CZ** Návod k použití
 - SL** Navodilo za uporabo
 - HR** Upute za korištenje
 - EL** Οδηγίες χρήσεως
 - HU** Használati utasítás
 - PL** Instrukcja obsługi
-

**MYČKY NÁDOBÍ
POMIVALNI STROJ
PERILICA POSUDJA
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
MOSOGATÓGÉP
ZMYWARKI**

Vážený zákazníku, děkujeme

Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

CANDY vyrábí i další druhy domácích spotřebičů jako jsou automatické pračky, pračky se sušičkou, kombinované kuchyňské sporáky, mikrovlnné trouby, pečící trouby a odsavače par, chladničky a mrazničky.

Požádejte Vašeho prodejce, aby Vás informoval o sortimentu těchto výrobků dovážených do České republiky.

ÚVOD

Přečtěte si pozorně tento návod k použití, neboť obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, používání a údržbu a také užitečné rady k dosažení nejlepších výsledků při používání této myčky.


Uschovějte tuto příručku pro případné další použití.

ZÁRUKA

Tento výrobek podléhá záručním podmírkám, ve lhůtách uvedených v záručním listu jimž je opatřen.

Potvrzení o záruce musíte uschovat, náležitým způsobem vyplňené, aby mohlo být předloženo v místě autorizovaného servisního střediska, v případě nutnosti zásahu, společně s daňovým dokladem, vydaným prodejcem ve chvíli nákupu.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

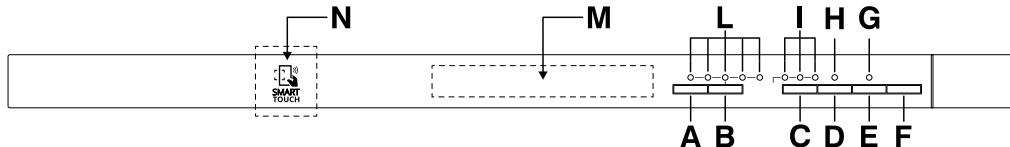

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| A | Tlačítko "ON/OFF" | G | Kontrolka "NEDOSTATEK SOLI" |
| B | Tlačítko "VOLBA PROGRAMU" | H | Kontrolka "VOLBA DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ" |
| C | Tlačítko "ODLOŽENÝ START" | I | Kontrolky "FÁZE PROGRAMU"/
Doba "ODLOŽENÉHO STARTU" |
| D | Tlačítko doplňkových
funkcí "EXPRESS" | L | Kontrolky "VOLBA PROGRAMU" |
| E | Tlačítko "RESET" pro kontrolka
"NEDOSTATEK SOLI" | M | Popis programů |
| F | Tlačítko "START"/"RESET"
(spuštění/vynulování programu) | N | Oblast SMART TOUCH |

ROZMĚRY		
Šířka x Výška x Hloubka (cm)	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55	
Hloubka s otevřenými dveřmi (cm)	117	
TECHNICKÉ ÚDAJE		
Náplň podle evropských norem (EN 50242)	13-ti dílná souprava	
Kapacita nádobí včetně hmců	pro 8 osob	
Tlak vody (MPa)	Min. 0,08 - Max. 0,8	
Jištění / Maximální příkon / Připojovací elektrické napětí	Viz výrobní štítek	
SPOTŘEBA (hlavní programy)*		
Program	Energie (kWh)	Voda (L)
INTENZIVNÍ	2,08	20,5
UNIVERZÁLNÍ	1,53	14,5
ECO	1,04	12
RYCHLOPROGRAM 29'	0,73	9
Spotřeba energie ve vypnutém a pohotovostním režimu: 0,45 W / 0,45 W		
* Hodnoty naměřené v laboratoři podle Evropské normy EN 50242 (v běžném použití jsou možné rozdíly).		

VOLBA PROGRAMŮ A ZVLAŠTNÍ FUNKCE

Nastavení Programů

- Otevřete dvířka a vložte nádobí.
- Stiskněte tlačítko "ON/OFF" na přibližně 2 sekundy.
Všechny kontrolky programů budou blikat.
- Zvolte program stisknutím tlačítka "**VOLBA PROGRAMU**".
Indikátor zvoleného programu bude blikat.
- Pokud chcete tuto funkci použít, zmáčkněte tlačítko doplňkové funkce (rozsvítí se odpovídající kontrolka).

Volbu lze aktivovat nebo deaktivovat DO jedné minuty od spuštění programu.

- Stiskněte tlačítko "**START**" kontrolka zvoleného programu přestane blikat a zůstane svítit).
- Uzavřete dvířka (po akustickém signálu, se program spustí automaticky).

DO jedné minuty od spuštění cyklu, stisknutím tlačítka "VOLBA PROGRAMU" je možná volba jiného programu.

Po uzavření dvířek, **bez zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka**, se cyklus znova spustí od okamžiku, kdy byl přerušen.



POZOR!

Pokud dveře myčky otevřete ve fázi sušení, ozve se akustický signál jako upozornění, že cyklus ještě není ukončen.

Úprava spuštěného programu

Pokud chcete změnit nebo zrušit běžící program, postupujte následujícím způsobem:

- Otevřete dvířka.
- Tlačítko "**RESET**" podržte stisknuté po dobu nejméně 3 sekund.
Postupně a individuálně zní některé akustické signály a kontrolky programů se rozsvítí a zhasnou.
- Probíhající program bude zrušený a všechny kontrolky programů blikají.
- V tomto okamžiku je možné nastavit nový program.



POZOR!

Dříve, než spustíte nový program, je dobré se ujistit, že nebyl odstraněn čisticí prostředek; kdyby tomu tak bylo, obnovte dávkování v příslušné dávkovací nádobce.

Přerušení programu

Nedoporučujeme otevírání dvířek během chodu programu, zvláště uprostřed mytí a při závěrečném oplacování teplou vodou. Pokud tedy při spuštěném programu otevřete dvířka (např., pokud chcete přidat další nádobí), myčka se automaticky zastaví.

Průběh programu

Během programu svítí stálým světlem kontrolka zvoleného cyklu a 3 kontrolky zobrazující "**FÁZE PROGRAMU**" ("**MYTÍ**" , "**OPLACHOVÁNÍ**" a "**SUŠENÍ**") se rozsvítí postupně pro označení právě probíhající fáze mytí.

V případě přerušení proudu, myčka nádobí uchovává paměť programu ve fázi, kdy došlo k přerušení a program bude opět pokračovat od tohoto místa, kde byl přerušen, jakmile bude obnovena dodávka elektrické energie.



POZOR!

Pokud stisknete tlačítko resetování bez doplnění zásobníku soli, toto ovlivní správnou funkčnost indikátoru soli.

Konec programu

5 sekundový akustický signál zní (pokud jej nezklumíte) 3 krát v 30 sekundových intervalech a indikátor programu bliká pro indikaci skončení mycího programu. Myčka nádobí se automaticky vypne.

DŮLEŽITÉ

K zajištění správné funkčnosti indikátoru soli **MUSÍTE VŽDY ZCELA DOPLNIT ZÁSOBNÍK SOLI.**

Tlačítka doplňkových funkcí

Tlačítko "EXPRESS"

Toto tlačítko umožní úsporu času a energie v průměru o 25% (podle zvoleného cyklu) snížením konečného ohřevu vody a doby sušení během posledního oplachování.

Použití tlačítka se doporučuje večer, když není nutné, aby právě umyté nádobí bylo ihned dokonale suché.

Pro lepší sušení se doporučuje nechat na konci cyklu pootevřená dveřka pro přirozenou cirkulaci vzduchu.

Indikátor doplnění soli

Tento model je vybaven indikátorem na ovládacím panelu, který se rozsvítí v případě potřeby doplnění zásobníku soli.

Výskyt bílých skvěl na nádobí je obecně varovným signálem, že je nutné doplnit zásobník soli.

Tlačítko "RESET" pro kontrolka "NEDOSTATEK SOLI"

Po naplnění zásobníku soli musíte stisknout toto tlačítko na několik sekund, dokud příslušný indikátor nehasne.

Tlačítko "ODLOŽENÝ START"

Toto tlačítko umožňuje naprogramování odloženého způsobení programu o 3, 6 nebo 9 hodin.

Pro nastavení odloženého startu mytí postupujte následujícím způsobem:

- Zvolte program stisknutím tlačítka "**VOLBA PROGRAMU**".
- Stiskněte tlačítko "**ODLOŽENÝ START**" (při každém stisknutí můžete nastavit odložení startu mytí o 3, 6 nebo 9 hodin, přičemž se stálým světlem rozsvítí kontrolka odpovídající zvolené době).

- Pro spuštění odpočítávání stiskněte tlačítko "**START**" (kontrolka nastaveného času začne blikat).

V případě nastavení odložení startu o 9 hodin je odpočítávání času po 3 hodinách zobrazeno kontrolkou **6 hod** a kontrolkou **3 hod** po 6-ti hodinách.

Po uplynutí posledních 3 hodin (po ukončení odpočítávání) přestane kontrolka **3 hod** blikat, začne svítit stálým světlem a navíc bude označovat fáze mytí, přičemž se program spustí automaticky.

Pokud ještě není odpočítávání ukončeno a program tedy ještě nebyl spuštěn, je možné změnit nebo vynulovat dobu odloženého startu, dále je možné zvolit jiný program, nebo zvolit či vypnout doplňkové funkce a to podle následujícího postupu:

- Tlačítko "**RESET**" podržte stisknuté po dobu nejméně **3 sekund**.
Postupně a individuálně zní některé akustické signály a kontrolky programů se rozsvítí a zhasnou.
- Odložený start a zvolený program se anulují.
Kontrolka programu blikne.
- Pro nastavení jiné doby odložení startu zmáčkněte tlačítko "**ODLOŽENÝ START**" (příslušná kontrolka označující dobu odložení startu se rozsvítí stálým světlem).
- Po změně nebo vynulování doby odloženého startu je možné nastavit jiný program a zvolit nebo zrušit doplňkové funkce.

Vypnutí funkce zvukové signalizace KONCE PROGRAMU

Funkce zvukové signalizace **konce programu** může být vypnuta následujícím způsobem:

DŮLEŽITÉ
Následující postup začněte VŽDY při vypnuté myčce.

1. Stiskněte tlačítko "**VOLBA PROGRAMU**" a **zároveň** zapněte myčku nádobí stisknutím tlačítka "**ON/OFF**" (uslyšte krátký zvukový signál).
2. Stiskněte a držte tlačítko "**VOLBA PROGRAMU**" **nejméně po dobu 15 sekund** (během této doby zaznějí 2 zvukové signály).
3. Tlačítko uvolníte v momentu, když uslyšíte **druhý** zvukový signál (rozsvítí se tři kontrolky "**VOLBA PROGRAMU**").

4. Opět stiskněte stejné tlačítko: 3 kontroly přejdou ze stálého svícení (zvonění aktivní) do blikajícího svícení (zvonění vypnuté).

5. Vypněte myčku nádobí stisknutím tlačítka "**ON/OFF**", címž uvedete do činnosti nové nastavení.

K opětovné aktivaci zvonění postupujte stejným způsobem.

Uložení naposledy použitého programu

Uložení naposledy použitého programu můžete provést následovně:

DŮLEŽITÉ
Následující postup začněte VŽDY při vypnuté myčce.

1. Stiskněte tlačítko "**VOLBA PROGRAMU**" a **zároveň** zapněte myčku nádobí stisknutím tlačítka "**ON/OFF**" (uslyšte krátký zvukový signál).
2. Stiskněte a držte tlačítko "**VOLBA PROGRAMU**" nejméně po dobu **30 sekund** (během této doby zaznějí 3 akustické signály).
3. Uvolněte tlačítko po zaznění **TŘETÍHO** akustického signálu (všechny kontrolky budou blikat).
4. Stiskněte opět stejné tlačítko: blikající kontrolka (uložení vypnuté) přestane blikat a zůstane svítit (uložení zapnuté).

5. Vypněte myčku nádobí stisknutím tlačítka "ON/OFF", čímž uvedete do činnosti nové nastavení.

K deaktivaci uložení provedte stejný proces.

DŮLEŽITÉ

Tato myčka nádobí je vybavena bezpečnostním zařízením proti přetečení, které v případě poruchy vypouští přebytečnou vodu.

Signalizace závad

Pokud během průběhu programu dojde k závadě, příslušná kontrolka zvoleného cyklu bude blikat velkou frekvencí a bude vydávat akustický signál.

V takovém případě vypněte myčku pomocí tlačítka "ON/OFF".

Zkontrolujte, zda je otevřen kohout přívodu vody, zda není zalomena hadice vypouštění vody, zda není upcpán sifon nebo filtry a nastavte znova program.

Pokud se bude závada opakovat, obraťte se na autorizované servisní středisko.



POZOR!

Aby nedošlo k neočekávanému spuštění funkce pojistky proti přetečení doporučujeme Vám, abyste nehybali a nenakláněli myčku nádobí během chodu.

V případě, že je nutné s myčkou pohnout, nebo ji naklonit, zkontrolujte nejdříve, zda je ukončen mycí cyklus a ve vaně myčky nezůstala žádná voda.

SMART TOUCH

Tento spotřebič je vybavený technologií **Smart Touch**, která umožňuje komunikaci, prostřednictvím aplikace, se smartfony s operačním systémem Android a vybavenými funkcí NFC (Near Field Communication).

- Stáhněte si aplikaci **Candy simply-Fi**.

Aplikace **Candy simply-Fi** je dostupná pro zařízení se systémy Android a iOS, pro tablety a smartfony. Můžete komunikovat se spotřebičem a získat výhodu nabízenou Smart Touch pouze se smartfony Android vybavenými technologií NFC, dle následujícího schématu:

Android smartfon s technologií NFC	Interakce se spotřebičem + obsahem
Android smartfon bez NFC technologie	Pouze obsah
Android tablet	Pouze obsah
Apple iPhone	Pouze obsah
Apple iPad	Pouze obsah

FUNKCE

Hlavní funkce, které jsou v aplikaci k dispozici:

- **Hlasový asistent** – pomocník, který vám pomůže vybrat ideální cyklus s pouhými třemi vstupy (nádobí, úroveň zatížení, úroveň znečištění).
- **Cykly** – V případě, že chcete přidat a zahájit dodatečné mycí cykly.
- **Smart péče** – Pokročilé nastavení, Tvrďost vody, "Smart kontrola", Čištění filtru a řešení potíží.

■ **Moje statistky** – Statistiky mytí a typy pro efektivnější využívání vašeho přístroje.

Získejte všechny detaily funkce Smart Touch procházením aplikace v DEMO verzi nebo více na adrese: www.candysmarttouch.com

POUŽITÍ SMART TOUCH

POPRVÉ – registrace spotřebiče

- Otevřete menu "**Settings**" vašeho Android smartfonu a aktivujte funkci NFC v menu "**Wireless & Networks**".

V závislosti na modelu smartfonu a OS verzi systému Android může být proces aktivace NFC odlišný. Viz návod k smartfonu.


- Zapněte přístroj a aktivujte režim **Smart Touch** výběrem programu "**P3**" a poté stiskněte tlačítko "**Express**".

- Otevřete aplikaci, vytvořte si uživatelský profil a zaregistrujte spotřebič pokynů na telefonu nebo dle "**Příručka Rychlého Startu**" sptořebiče.

Další informace, otázky a video pro snadnou registraci je dostupné na: www.candysmarttouch.com/how-to


DALŠÍ POUŽITÍ – běžné použití

- Pokaždé, když budete chtít spravovat zařízení přes aplikaci, musíte nejprve aktivovat režim "Smart Touch" tím, že zapnete spotřebič, zvolíte program "P3" a pak stisknete tlačítko "Express".
- Ujistěte se, zda máte odemčenou obrazovku telefonu (z pohotovostního režimu) a aktivovanou funkci NFC. V opačném případě postupujte podle výše uvedených pokynů.
- Chcete-li spustit mycí cyklus, vložte nádobí a čisticí prostředek.
- Vyberte požadovanou funkci v aplikaci (např.: spuštění programu, cyklus "Smart kontrola", aktualizace statistik, atd.).
- Postupujte podle pokynů na displeji telefonu a dle požadavku aplikace jej **UDRŽUJTE V BLÍZKOSTI** loga Smart Touch, které se nachází na ovládacím panelu spotřebiče.
- Zavřete dvírka spotřebiče.

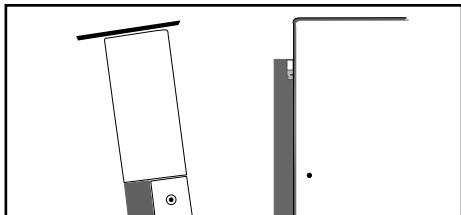

POZNÁMKY:

Umístěte smartphon tak, že NFC anténa na zadní straně odpovídá pozici Smart Touch logu spotřebiče.

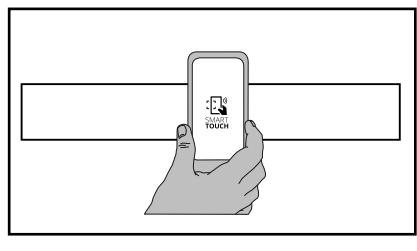

Pokud neznáte pozici NFC antény, krouživými pohyby lehce pohybujte chytrým telefonem nad logem Smart Touch dokud aplikace nepotvrdí připojení. Aby byl přenos dat úspěšný, je nutné **UDRŽOVAT CHYTRY TELEFON V BLÍZKOSTI OVLÁDACÍHO PANELU BĚHEM CELÉHO NĚKOLIKAVTEŘINOVÉHO PŘIPOJENÍ**. Následně Vás bude zařízení informovat o správném výsledku operace a oznamí Vám, že je možné přesunout se s chytrým telefonem kamkoliv.

Silné obaly nebo metalické nálepky na smartfonu mohou ovlivnit nebo bránit přenosu dat mezi telefonem a spotřebičem. V případě potřeby je odstraňte.

Nahrazením některých částí chytrého telefonu (např. zadní kryt, baterie atd.) neoriginálními složkami by mohlo dojít k poškození NFC antény, které by pak mohlo bránit plnému využití aplikace.

Správa a ovládání spotřebiče prostřednictvím aplikace je možná pouze „v blízkosti“: nelze provést operace na dálku (např.: z jiné místonosti; mimo domu).

TABULKA MYCÍCH PROGRAMŮ

Programu	Popis programu
----------	----------------

P 1  75°C	Intenzivní	Vhodné při mytí hmců a veškerého dalšího nádobí, silně znečištěného.
P 2  60°C	Univerzální	Vhodné k mytí nádobí a hmců normálně znečištěných.
P 3  45°C	Eco	Program pro běžně znečištěné nádobí (nejúčinější z hlediska spotřeby vody a energie). Program dle normy EN 50242.
P 4  50°C	Rychloprogram 29'	Rychlé mytí pro nádobí, které bude umýváno ihned po jídle. Náplň myčky soupravou pro 6 osob.
P 5 	Předmytí	Krátké studené předmytí nádobí použitého ráno nebo v poledne, pokud chceme odložit mytí plné náplně až na večer.
P 3 + Express= =	Smart Touch 	Aktivace režimu Smart Touch umožňuje interakci mezi přístrojem a aplikací Candy simply-Fi . Před prvním použitím aplikace bude tato pozice obsazena Intenzivní programem.

Mytí s předmytím

Pro programy s předmytím doporučujeme přidat další dávku čistícího prostředku (max. 10 g) přímo do myčky.

Provedení kontroly		Průběh mycího programu							Prům.doba programu v min.	Tlačítka pro speciální funkce			
Mycí prostředek pro předmýtí	Mycí prostředek pro hlavní mytí	Vyčištění filtrů	Kontrola lešticího prostředku	Kontrola soli v zásobníku	Horké předmýtí	Studené předmýtí	Hlavní mytí	První studený oplach	Druhý studený oplach	Horký oplach s přídavkem leštidla	Při studené vodě 15°C (tolerance ±10%)	Tlačítko "ODLOŽENÝ START"	Tlačítko "EXPRESS"

●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	○	130	ANO	ANO
	●	●	●	●	○	60°C	○		○	○	120	ANO	ANO
●	●	●	●	●	○	45°C			○	190	ANO	ANO	
●	●	●	●	●		50°C			○	29	ANO	N/A	
		●			○					5	ANO	N/A	

N/A = NASTAVENÍ FUNKCE NENÍ MOŽNÉ

ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ VODY

V závislosti na zdroji obsahuje voda různé množství vápence a minerálů, které se usazují na nádobí a zanechávají na jeho povrchu bílé skvemy a šmouhy. Jak vysoká je přítomnost těchto minerálů ve vodě, tak velká je její tvrdost. Myčky nádobí jsou vybaveny zařízením pro změkčování vody, které vyžadují ke své regeneraci speciální sůl. Takto změkčená voda je pak v myčce používána pro mytí nádobí.

Stupeň tvrdosti vody Vám sdělí společnost, která zajišťuje její dodávku nebo si ji můžete nechat změřit.

Nastavení změkčování vody

Změkčovací zařízení upravuje vodu o tvrdosti do 90°fH (francouzská stupnice tvrdosti) nebo 50°dH (německá stupnice tvrdosti vody) v 6 rozdílných stupních jeho nastavení.

V tabulce je uvedeno nastavení změkčovače vody v závislosti na různém stupni tvrdosti vody.

Úroveň tvrdosti	Tvrdoš vody		Použití regenerační soli	Nastavení změkčovače vody
	°fH (fran. stupnice)	°dH (německá stupnice)		
0	0-5	0-3	NE	Žádná kontrolka
1	6-15	4-9	ANO	Kontrolka 1
2	16-30	10-16	ANO	Kontrolky 1,2
*3	31-45	17-25	ANO	Kontrolky 1,2,3
4	46-60	26-33	ANO	Kontrolky 1,2,3,4
5	61-90	34-50	ANO	Blikající kontrolky 1,2,3,4,5

* Regulace tvrdosti byla ve výrobě nastavena na ÚROVEŇ 3 vzhledem k tomu, že toto nastavení vyhovuje největší části uživatelů.

Podle stupně tvrdosti vody nastavte změkčovací zařízení následujícím způsobem:

DŮLEŽITÉ

Následující postup začněte VŽDY při vypnuté myčce.

1. Stiskněte tlačítko "**VOLBA PROGRAMU**" a zároveň **zapněte** myčku nádobí stisknutím tlačítka "**ON/OFF**" (uslyšte krátký zvukový signál).
2. Stiskněte a držte tlačítko "**VOLBA PROGRAMU**" **nejméně po dobu 5 sekund** a pusťte jej až tehdyn, když uslyšíte zvukový signál. Některé kontroly "**VOLBA PROGRAMU**" se rozsvítí a tím se může určit úroveň nastaveného odvápnění vody.
3. Pokud se opětovně stiskne stejně tlačítko, zvolí se úroveň požadovaného odvápnění každým stisknutím se rozsvítí jedna kontrolka (úroveň se zjistí podle počtu rozsvícených kontrol). Při **úrovni 0** budou všechny kontroly tmavé.
4. Vypněte myčku nádobí stisknutím tlačítka "**ON/OFF**", čímž uvedete do cinnosti nové nastavení.



POZOR!

Pokud byste z jakéhokoliv důvodu nedokázali dokončit postup, vypněte myčku stisknutím tlačítka "**ON/OFF**" a začněte od začátku (BOD 1).

Čestitamo!

Hvala, da ste izbrali kakovosten, izjemno učinkovit in zanesljiv pomivalni stroj Candy.

Candy proizvaja široko paletu gospodinjskih aparatov: pralne stroje, pralno-sušilne stroje, štedilnike, mikrovalovne pečice, pečice, štedilnike, hladilnike in zamrzovalnike.

Svojega prodajalca lahko zaprosite za katalog, v katerem so predstavljeni vsi proizvodi Candy.

Prosimo, da to knjižico shranite na vamo, saj so v njej pomembne informacije o vami priključitvi, uporabi in vzdrževanju stroja, pa tudi številni koristni nasveti, ki vam bodo pomagali dosegči kar najboljše rezultate pri pomivanju.


Knjižico shranite, da vam bo tudi v prihodnje pri roki.

GARANCIJA

Temu aparatu je priložen garancijski list, ki zagotavlja brezplačno pomoč pooblaščenih servisov.

Račun shranite, saj ga boste potrebovali pri uveljavljanju garancije, če bo potreben obisk serviserja pooblaščenega servisa.

OPIS STIKALNE PLOŠČE

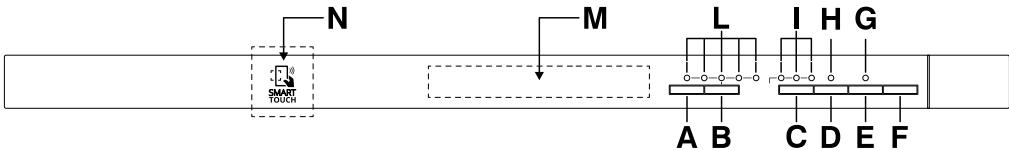

- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| A | Tipka "ON/OFF" | G | Kontrolna lučka za sol |
| B | Tipka "IZBIRANJE PROGRAMA" | H | Kontrolna lučka "IZBIRANJE OPCIJ" |
| C | Tipka "ZAMIK VKLOPA" | I | Kontrolne lučke "FAZE
PROGRAMA"/ "ZAMIK VKLOPA" |
| D | Tipka za opcijo "EXPRESS" | L | Kontrolne lučke
"IZBIRANJE PROGRAMA" |
| E | Tipka za "RESETIRANJE"
kontrolna lučka za sol | M | Legenda programov |
| F | Tipka "START"/"RESET"
(zagon/preklic programa) | N | Območje SMART TOUCH |

MERE		
Širina x Višina x Globina (cm)		59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
Globina z odptimi vrtati (cm)		117
TEHNIČNI PODATKI		
EN 50242 pogrinjnikov		13
Zmogljivost z lonci in kozicami		8 oseb
Tlak v vodovodnem omrežju (MPa)		Min. 0,08 - Max. 0,8
Varovalka / Priključni tok / Priključna napetost		Gl. ploščico s podatki
PORABA (glavni programi)*		
Program	Energija (kWh)	Voda (L)
INTENZIVEN	2,08	20,5
UNIVERZALEN	1,53	14,5
ECO	1,04	12
HITER 29'	0,73	9
Poraba električne energije v stanju izključenosti in stanju pripravljenosti: 0,45 W / 0,45 W		
* Vrednosti zmerjene v laboratoriju, skladno z Evropskim standardom EN 50242 (možna so dnevna odstopanja).		

IZBIRANJE PROGRAMOV IN POSEBNIH FUNKCIJ

Nastavitev programa

- Odprite vrata stroja in zložite vanj umazano posodo.
- Pritisnjite na tipko za "ON/OFF" približno 2 sekund.
Utripati začnejo vse kontrolne lučke.
- S pomočjo tipke "**IZBIRANJE PROGRAMA**" izberite želeni program.
Utripati začne indikator izbranega programa
- Če želite izbrati tudi katero od opcij, pritisnite na tipko za opcije (osvetli se ustrezna kontrolna lučka).
- Na tipko za opcije lahko pritisnete v roku ENE minute od začetka izvajanja programa.**
- Pritisnjite na tipko "**START**" (kontrolna lučka izbranega programa preneha utripati in ostane osvetljena).
- Zaprite vrata stroja (oglasi se zvočni signal, in stroj samodejno začne pomivati).

V roku ENE minute od začetka izvajanja programa lahko izberete drugi program – preprosto pritisnete na tipko za izbiranje programov.

Prekinitve programa

Odsvetujemo odpiranje vrat med potekom programa, predvsem med fazo glavnega pomivanja in izpiranja z vročo vodo. Če pa vrata kljub temu odprete medtem, ko program poteka (če npr. želite dodati še posode v stroj), se stroj samodejno ustavi.

Zaprite vrata **in ne pritisnite na nobeno tipko**. Stroj bo s programom nadaljeval tam, kjer je bil ta prekinjen.



OPOZORILO!

Če vrata odprete med fazo sušenja, vas zvočni signal opozori, da faza sušenja še ni zaključena.

Spreminjanje potekajočega programa

Potekajoči program lahko spremenite ali prekličete na naslednji način:

- Odprite vrata stroja.
- Vsaj 3 sekund pritisnjite na tipko "**RESET**".
Občasno se oglesi zvočni signal, indikatorji programa pa se izmenično ali v zaporedju prizijo in ugašajo.
- Potekajoči program je preklican, vse kontrolne lučke programov utripajo.
- Zdaj lahko izberete novi program.



OPOZORILO!

Pred zagonom novega programa se prepričajte, da je detergent ostal v predalčku za detergent. V nasprotnem primeru znova odmerite detergent v predalček.

Faze programov

Med potekom treh faz programa, se **posamezno in zaporedoma** prizijo kontrolne lučke "**FAZE PROGRAMA**" ("**POMIVANJE**" , "**IZPIRANJE**" in "**SUŠENJE**") kar opozarja na fazo, ki trenutno poteka.

V primeru izpada električne energije med delovanjem pomivalnega stroja se izbrani program shrani v poseben pomnilnik, tako da se program nadaljuje, kjer je bil prekinjen, ko je stroj spet pod napetostjo.



OPOZORILO!

Če pritisnete na tipko za resetiranje indikatorja za prazno posodo za sol, ne da bi napolnili posodo s soljo, bo to vplivalo na pravilno delovanje opozorilnega indikatorja za prazno posodo za sol!

Konec programa

3-krat v 30-sekundnih presledkih se oglesi zvočni signal v trajanju 5 sekund (če ni o nemogoven), indicator program pa utripa, kar opozarja, da je program pomivanja zaključen. Pomivalni stroj se samodejno izklopi.

Tipke za opcije

Tipka "EXPRESS"

S pomočjo te tipke v poprečju prihranite 25% energije in časa (odvisno od izbranega programa), saj se zniža temperature vode za pomivanje in skrajša trajanje sušenja po zadnjem izpiranjem.

To možnost priporočamo za manj umazano posodo, ali takrat, ko ni potrebno, da je posoda takoj suha.

Če želite, da se posoda hitreje posuši, priporočamo, da pustite vrata po končanem programu do polovice odprtia, da bo zrak krožil v notranjosti pomivalnega stroja.

Indikator za sol

Ta model je opremljen z opozorilno lučko na stikalni plošči, ki se osvetli, ko je potrebno dodati sol.

Pojav belkastih madežev na posodi je običajno znak, da je zmanjkalo soli in da jo morate dodati v posodo za sol.

Tipka za "RESETIRANJE" kontrolna lučka za sol

Ko napolnite posodo za sol s soljo, nekaj sekund pritiskajte na to tipko, dokler indikator ne ugasne.

POMEMBNO

Da bi zagotovili pravilno delovanje opozorilnega indikatorja za prazno posodo za sol, MORATE POSODO ZA SOL VEDNO NAPOLNITI DO VRHA.

Tipka "ZAMIK VKLOPA"

Začetek pomivanja lahko s pomočjo te tipke zamaknete za 3, 6 ali 9 ur.

Zamik vklopa nastavite na naslednji način:

- S pomočjo tipke "IZBIRANJE PROGRAMA" izberite želeni program.
- Pritisnite na tipko "ZAMIK VKLOPA" (ob vsakem pritisku zamaknete začetek pomivanja za 3, 6 ali 9 ur - osvetli se ustrezna kontrolna lučka).
- Odštevanje se začne, ko pritisnete na tipko "START" (kontrolna lučka nastavljenega časa pa začne utripati).

Če nastavite 9-umi časovni zamik, se po 3 urah osvetli kontrolna lučka **6h**, po 6 urah pa kontrolna lučka **3h**.

Ko pretečejo zadnje 3 ure (konec odštevanja), kontrolna lučka **3h** preneha utripati in ostane osvetljena, kar opozarja, da se bo pomivanje začelo - stroj samodejno začne izvajati program.

Dokler pa odštevanje še ni zaključeno in se torej program še ni začel izvajati, lahko spremenite ali prekličete zamik vklopa in izberete drugi program ali izberete/prekličete izbrane opcije. To storite na naslednji način:

- Vsa **3** sekund pritiskajte na tipko "**RESET**".
Občasno se oglesi zvočni signal, indikatorji programa pa se izmenično ali v zaporedju prizadajo in ugašajo.
- S tem prekličete zamik vklopa in izbrani program. Kontrolne lučke programov utripajo.
- Pritisnite na tipko "**ZAMIK VKLOPA**" in izberite novi časovni zamik (ustreznata kontrolna lučka se osvetli).
- Ko je časovni zamik vklopa spremenjen ali preklican, lahko izberete novi program ali s pritiskom na tipko izberete ali prekličete opcijo.

Izklop zvočnega signala za KONEC PROGRAMA

Zvočni signal za **konec programa** lahko izklopite po spodaj napisanih navodilih:

POMEMBNO
Preden začnete ta postopek morate VEDNO izklopiti pomivalni stroj.

1. Pritisnite na tipko "**IZBIRANJE PROGRAMA**" ter obenem **vklopite** pomivalni stroj s pritiskom na tipko za "**ON/OFF**" (enkrat se oglesi zvočni signal).
2. Vsa **15** sekund pritiskajte na tipko "**IZBIRANJE PROGRAMA**" (med tem časom se **2-krat** oglesi zvočni signal).
3. Sprostite pritisk na tipko, ko zaslišite **drugi** zvočni signal (osvetlijo se kontrolne lučke za 3 programe).

4. Ponovno pritisnite na isto tipko: 3 kontrolne lučke (ki gorijo, če je zvočni signal aktiviran) utripajo (kar pomeni, da je zvočni signal deaktiviran).

5. S ponovnim pritiskom na tipko "**ON/OFF**" ugasnite stroj, da potrdite novo nastavitev.

Ko želite ponovno aktivirati zvočni signal, postopek ponovite.

Shranjevanje zadnjega uporabljenega programa v spomin

Zadnji uporabljeni program shranite v spomin na naslednji način:

POMEMBNO
Preden začnete ta postopek morate VEDNO izklopiti pomivalni stroj.

1. Pritisnite na tipko "**IZBIRANJE PROGRAMA**" ter obenem **vklopite** pomivalni stroj s pritiskom na tipko za "**ON/OFF**" (enkrat se oglesi zvočni signal).
2. Vsa **30** sekund pritiskajte na tipko "**IZBIRANJE PROGRAMA**" (med tem časom se oglasijo **3** zvočni signali).
3. Sprostite pritisk na tipko, ko se oglesi **TRETI** zvočni signal (vse kontrolne lučke utripajo).
4. Znova pritisnite na isto tipko: utripijoča kontrolna lučka (shranjevanje v spomin neaktivno) preneha utripati in ostane osvetljena (shranjevanje v spomin aktivno).
5. S ponovnim pritiskom na tipko "**ON/OFF**" ugasnite stroj, da potrdite novo nastavitev.

Na enak način tudi onemogočite shranjevanje v spomin.

Prikaz okvar

V primeru nepravilnosti v delovanju ali okvare med potekom programa nas na napako opozori hitro utripajoča kontrolna lučka za potekajoči program in zvočni signal.

V tem primeru izklopite pomivalni stroj s pritiskom na tipko "ON/OFF".

Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta, da odtočna cev ni zapognjena in da sifon ali filter nista zamašena, in znova zaženite izbrani program.

Če se nepravilnost ponovi, poišcite pomoč pri pooblaščenem servisu.

POMEMBNO

Ta pomivalni stroj je opremljen z varnostno napravo proti prelivanju vode, ki v primeru okvare samodejno izčrpa morebitno odvečno vodo.



OPOZORILO!

Da bi zagotovili pravilno delovanje varnostne naprave proti prelivanju vode odsvetujemo premikanje ali nagibanje stroja med delovanjem. Če morate stroj premakniti ali ga nagniti, se najprej prepričajte, da je program pomivanja zaključen in da v stroju ni več vode.

SMART TOUCH

Ta stroj je opremljen s tehnologijo **Smart Touch**, ki s pomočjo aplikacije na osnovi operacijskega sistema Android omogoča komuniciranje s pametnimi telefoni, opremljenimi s funkcijo NFC (Near Field Communication).

- Na svoj pametni telefon naložite aplikacijo *Candy simply-Fi*.

Aplikacija Candy simply-Fi je na voljo za naprave, ki delujejo na osnovi Android in iOS, tako za tablice kot za pametne telefone. Vendar pa lahko komunicirate s svojim strojem in izkorističate možnosti, ki jih omogoča Smart Touch samo, če uporabljate pametni telefon Android, ki je opremljen s tehnologijo NFC, kot je to pojasnjeno v spodnji razpredelnici:

Pametni telefon Android s tehnologijo NFC	IKomuniciranje s strojem + vsebina
Pametni telefon Android brez tehnologije NFC	Samo vsebina
Tablica Android	Samo vsebina
Apple iPhone	Samo vsebina
Apple iPad	Contents only

FUNKCIJE

- Osnovne funkcije, ki jih omogoča aplikacija, so:
- **Voice Assistant (Glasovni vodič)** – Pomaga vam izbrati najustreznejši program pomivanja z vnosom treh ukazov (vrsta posode, količina posode, stopnja umazanosti).
 - **Programi** – Omogoča izbiranje in zagon novih, dodatnih programov pomivanja.
 - **Pametna nega** – Napredne nastavitev, trdota vode, "**Pametni pregled**", Stanje filtra in nasveti za odpravljanje nepravilnosti v delovanju.

■ **Moja statistika** – Statistika pomivanja, in nasveti za bolj učinkovito rabo vašega pomivalnega stroja.

Za podrobnejši opis funkcij Smart Touch ali brskanje po aplikaciji v načinu DEMO obišcite spletno stran: www.candysmarttouch.com

KAKO UPORABLJATI SMART TOUCH

PRVIČ – Registracija stroja

- Vstopite v meni za nastavitev "**Settings**" vašega pametnega telefona Android in v meniju "**Wireless & Networks**" aktivirajte funkcijo NFC.

Način aktiviranja NFC je odvisen od modela vašega pametnega telefona in verzije operacijskega sistema Android. Upoštevajte navodila za vaš pametni telefon.


- Vklopite apparat in omogočite način "**Smart Touch**" tako, da izberete program "**P3**", nato pa pritisnete na tipko "**Express**".

- Odprite aplikacijo, ustvarite profil uporabnika in registrirajte stroj; sledite navodilom na prikazovalniku telefona ali navodila v "**Hitrem Vodniku**" na stroju.

Več informacij, odgovori na pogosto zastavljana vprašanja in video o enostavni registraciji so vam na voljo na spletni strani:
www.candysmarttouch.com/how-to


KASNEJŠA UPORABA – Redna uporaba

- Kadar želite upravljati aparat s pomočjo aplikacije, morate najprej omogočiti način "Smart Touch": vklopite aparat in izberite program "P3", nato pa pritisnite na tipko "Express".
- Prepričajte se, da ste odklenili zaslon telefona (če je bil morda v načinu mirovanja) in da ste aktivirali funkcijo NFC. Če tega še niste storili, sledite že omenjenim korakom v teh navodilih.
- Če želite zagnati program pomivanja, zložite umazano posodo v stroj, odmerite detergent.
- V aplikaciji izberite želeno funkcijo (npr.: zagon programa, program "Pametni pregled", posodabljanje statistike itd.).
- Upoštevajte navodila na zaslonu telefona, IN GA PRIDRŽITE ob logotip Smart Touch na stikalni plošči aparata, ko aplikacija to zahteva.
- Zaprite vrata pomivalnega stroja.

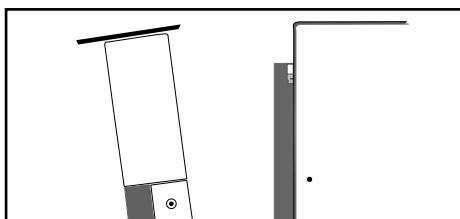

OPOMBE:

Svoj pametni telefon namestite tako, da se položaj antene NFC na hrbtni strani ujema s položajem logotipa Smart Touch na aparatu.

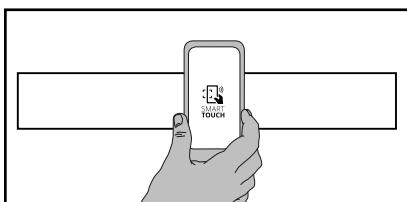

Če ne veste, kje na telefonu je antena NFC, počasi s svojim pametnim telefonom krožite nad logotipom Smart Touch, dokler aplikacija ne potrdi povezave. Da bi bil prenos podatkov uspešen, je ključnega pomena, DA DRZITE PAMETNI TELEFON OB STIKALNI PLOŠČI TEKOM CELEGA POSTOPKA, KI TRAJA NEKAJ SEKUND. Sporočilo na napravi vas obvesti o uspehu operacije in vam da vedeti, kdaj lahko odmaknete telefon.

Debelo ohišja ali kovinske nalepke na pametnem telefonu bi lahko vplivale na prenos podatkov med strojem in telefonom, ali ga celo onemogočile. Če je potrebno, jih odstranite.

Če katerega od sestavnih pametnega telefona nadomestite z neoriginalnimi (npr. pokrov na hrbtni strani, baterijo itd.), se lahko zgodi, da ste s tem odstranili tudi anteno NFC ter tako onemogočili koriščenje aplikacije v celoti.

Upravljanje in nadzor nad strojem s pomočjo aplikacije je možno le iz bližine, t.j. "by proximity": daljinsko upravljanje torej ni mogoče (npr.: iz druge sobe ali z dvorišča).

NAPRAVA ZA MEHČANJE VODE

Voda na različnih območjih vsebuje različne količine apnence in mineralov.

Med pomivanjem se te snovi nabirajo na posodi in puščajo na njih madeže in lise bele barve.

Večja kot je vsebnost teh soli v vodi, višja je stopnja trdote vode.

Pomivalni stroj ima vgrajeno napravo za odstranjevanje apnence, ki jo imenujemo mehčalnik vode. Mehčalnik vode s pomočjo soli za regeneracijo iz vode izloči apnenec oziroma vodo zmehča, tako da je voda primerna za pomivanje v stroju.

O trdoti vode na vašem območju se pozanimajte pri lokalnem vodovodu.

Nastavitev naprave za mehčanje vode

Naprava za mehčanje vode je primerna za mehčanje vode od trdote 90°FH (francoskih stopinj) oz. 50°dH (nemških stopinj); na voljo je 6 različnih stopenj.

V spodnji razpredelnici so prikazane različne stopnje trdote vode z ustreznimi nastavitevami.

Stopnja	Trdota vode		Uporaba soli	Nastavitev mehčalca vode
	°FH (francoske stopinje)	°dH (nemške stopinje)		
0	0-5	0-3	NE	Vse lučke ugasnjene
1	6-15	4-9	DA	Lučka 1
2	16-30	10-16	DA	Lučki 1, 2
*3	31-45	17-25	DA	Lučke 1, 2, 3
4	46-60	26-33	DA	Lučke 1, 2, 3, 4
5	61-90	34-50	DA	Lučke 1,2,3,4,5 utripajo

* Naprava za mehčanje vode je tovarniško nastavljena na stopnjo 3, kar je najbolj primerna stopnja za večino uporabnikov.

Odvisno od trdote vode na vašem območju po potrebi nastavite napravo za mehčanje vode na naslednji način:

POMEMBNO

Preden začnete ta postopek morate VEDNO izklopiti pomivalni stroj.

1. Pritisnite na tipko "IZBIRANJE PROGRAMA" ter obenem **vklopite** pomivalni stroj s pritiskom na tipko za "ON/OFF" (enkrat se oglesi zvočni signal).
2. Vsaj 5 sekund pritisnjite na tipko "IZBIRANJE PROGRAMA", DOKLER se ne oglesi zvočni signal. Osvetli se nekaj kontrolnih lučk za posamezne programe, ki prikažejo trenutno nastavljeno stopnjo mehčalca vode.
3. Tolikokrat pritisnite na isto tipko, da nastavite ustrezeno stopnjo mehčalca vode: ob vsakem pritisku na tipko se osvetli ena kontrolna lučka (število pričlanjanih kontrolnih lučk pomeni nastavljeno stopnjo mehčalca vode). Če je nastavljena **stopnja 0**, bodo vse lučke ugasnjene.
4. S ponovnim pritiskom na tipko "ON/OFF" ugasnite stroj, da potrdite novo nastavitev.



OPOZORILO!

Če naletite na težave, izklopite pomivalni stroj s pritiskom na tipko za "ON/OFF" in začnite postopek od začetka (1. korak).

IZBIRANJE PROGRAMOV

Program	Opis
---------	------

P 1  75°C	Intenziven	Primeren za pomivanje zelo umazanih loncev, kozic...
P 2  60°C	Univerzalen	Primeren za pomivanje običajno umazane posode - krožnikov, loncev, kozic...
P 3  ECO 45°C	Eco	Program za običajno umazano posodo (najučinkovitejši program glede kombinirane porabe energije in vode za navedeni tip namiznega pribora). Ta program je skladen z določili standarda EN 50242.
P 4  50°C	Hiter 29'	Za hitro pomivanje posode, ki jo pomivate takoj po obroku, in sicer za 6 pogrinjkov.
P 5 	Hladno izpiranje	Kratko predpomivanje posode z hladno vodo, ki ste jo zložili v pomivalni stroj in jo imate namen pomiti kasneje, ko stroj napolnite.
P3 + Express=	Smart Touch 	Za aktiviranje načina Smart Touch omogočite sporazumevanje med aparatom in aplikacijo Candy simply-Fi . Pred prvo uporabo aplikacije bo ta položaj zasedal Intenziven program.

Pomivanje s predpomivanjem

Če izberete program s predpomivanjem, priporočamo, da odmerite dodatno količino detergenta (največ 10 g) neposredno v stroj.

Kaj je treba storiti pred pomivanjem					Faze programa					Povprečno trajanje v minutah	Tipke za posebne funkcije
Odmiriti detergent za namakanje (Predpomivanje)	Odmiriti detergent za pomivanje	Očistiti filter	Preveriti stanje tekočine za lesk	Preveriti stanje soli	Predpomivanje z vročo vodo	Predpomivanje s hladno vodo	Glavno pomivanje	Pivo izpiranje s hladno vodo	Drugo izpiranje s hladno vodo	S hladno vodo (15 °C) - Odstopanje ± 10%	Tipka "ZAMIK VKLOPA"
●	●	●	●	●	○	75°C	○	○	○	130	DA
	●	●	●	●	○	60°C	○		○	120	DA
●	●	●	●	●	○	45°C			○	190	DA
	●	●	●	●		50°C			○	29	DA
		●			○					5	N/O

N/O = OPCIJA NI NA VOLJO

Čestitamo!

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali Candy kućanski uredjaj; kvalitetnu perilicu sudja koja jamči visoku učinkovitost i pouzdanost.

Candy proizvodi vrlo široki assortiman kućanskih uredjaja: perilice rublja, perilice/sušilice rublja, štednjake, mikrovalne pećnice, ugradne pećnice i ploče za kuhanje, hladnjake i ledenice. Tražite od svog prodavača najnoviji i cijeloviti katalog Candy proizvoda.

Molimo da pažljivo pročitate upute sadržane u ovoj knjižici. Oni će Vam pružiti važne podatke ne samo glede sigurnog postavljanja, korištenja i održavanja perilice, već i kako postići najbolje rezultate u svakodnevnom rukovanju perilicom sudja.


Čuvajte pažljivo ovu knjižicu, jer će Vam ubuduće još trebati.

JAMSTVO

Prilikom kupnje uredjaja prodavač Vam mora izdati ispunjeni i potvrđeni jamstveni list.

Na poledjini jamstvenog lista nalazi se popis i adrese servisera koji su ovlašteni popravljati Candy uredjaje u jamstvenom roku.

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

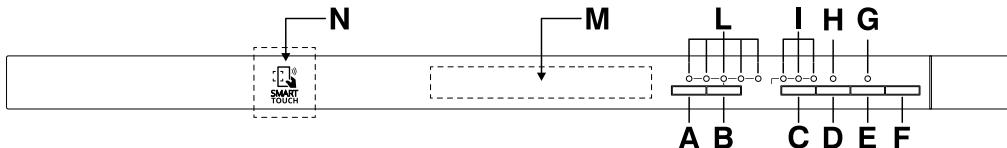

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| A | Tipka "ON/OFF" | G | Svetlo "SOL PRAZNA" |
| B | Tipka "IZBOR PROGRAMA" | H | Svetlo "IZBARANA OPCIJA" |
| C | Tipka "ODGODA POČETKA PRANJA" | I | Svetla "FAZE PROGRAMA"/
Svetla "ODGODE POČETKA PRANJA" |
| D | Opcijska tipka "EXPRESS" | L | Svetla "IZBOR PROGRAMA" |
| E | Tipka za poništavanje svjetlo "SOL PRAZNA" | M | Vodič kroz programe |
| F | Tipka "START"/"RESET"
(pokretanje/poništavanje programa) | N | SMART TOUCH |

DIMENZIJE PERILICE		
Širina x Visina x Dubina (cm)	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55	
Dubina sa otvorenim vratima (cm)	117	
TEHNIČKI PODACI		
Broj kompleta za pranje prema normi EN 50242		13
Broj kompleta za pranje sa tavama i tanjurima		dla 8 osoba
Pritisak vode (MPa)		Min. 0,08 - Max. 0,8
Snaga osigurača / Maksimalna priključna snaga / Napon		Pogledati natpisnu pločicu
POTROŠNJA (najčešće korišteni programi)*		
Program	El. energija (kWh)	Voda (L)
INTENZIVNI	2,08	20,5
UNIVERZALNI	1,53	14,5
ECO	1,04	12
BRZI 29'	0,73	9
Potrošnja ugašen / uključen uredaj: 0,45 W / 0,45 W		
* Vrijednosti mjerene u laboratoriju prema Evropskoj normi EN 50242 (razlike su moguće u dnevnoj upotrebi).		

IZBOR PROGRAMA I POSEBNE FUNKCIJE

Namještanje programa

- Otvorite vrata i stavite prljavo sudje u unutrašnjost uređaja.
- Pritisnite i držite "ON/OFF" tipku oko 2 sekunde.
Svi indikatori programa će svijetliti.
- Odaberite program pristiskom na tipku "**IZBOR PROGRAMA**".
Upalit će se svjetlosni indikator odabranog programa.
- Ako želite izabrati jednu od opcija, pritisnite tipku za "izbor opcija" (zasvjetlit će odgovarajuće svjetlo).

Opcijske tipke mogu se uključiti ili isključiti UNUTAR jedne minute nakon što program započne s radom.

- Pritisnite tipku "**START**" (svjetlosni pokazatelj odabranog programa prestati će treptati i ostat će uključen).
- Zatvorite vrata (nakon što se ogledi zvučni signal, program pranja započet će automatski).

UNUTAR jedne minute nakon što program započne s radom, moguće je odabrati drugi program tako da pritisnete tipku za "IZBOR PROGRAMA".

Prekid program

Otvaranje vrata nije preporučljivo kada je program u radu a posebno tijekom glavnog pranja i faze završnog vrućeg ispiranja. Međutim, ako se vrata perilice otvore dok je program u radu (npr. zbog stavljanja novog sudja), perilica će se automatski zaustaviti.

Zatvorite vrata, **bez pritiska na bilo koju tipku**. Ciklus pranja će se pokrenuti s mesta na kojem je bio zaustavljen.



UPOZORENJE!

Ako otvorite vrata perilice tijekom ciklusa sušenje, glasan zvučni signal opomenut će vas da ciklus sušenje nije završen.

Mijenjanje programa koji je u radu

Da promijenite ili poništite program koji je u radu postupite kako slijedi:

- Otvorite vrata.
- Držite pritisnutom tipku "**RESET**" najmanje 3 sekundi.
Nakon zvučnog signala, svjetlosni indikatori programa će se zasebno i uzastopno paliti i gasiti.
- Odabran program će biti poništen i svi indikatori će svijetliti.
- Od te točke može se namjestiti novi program pranja.



UPOZORENJE!

Prije nego pokrenete novi program, treba provjeriti da li je u spremniku ostalo deterdženta. Ako je potrebno, napunite spremnik za deterdžent.

Rad programa

Kada je program pranja u radu 3 svjetla "**FAZE PROGRAMA**" ("PRANJE" , "ISPIRANJE" , i "SUŠENJE"), svijetlit će zasebno i u nizu da pokažu trenutnu fazu pranja.

Ako dodje do bilo kakvog prekida električnog napajanja dok perilica sudja radi, izabrani program pohranit će se u poveznu memoriju a kada dodje do povratka električne energije, program pranja će se nastaviti s mesta na kojem je bio prekinut.



UPOZORENJE!

Ukoliko pritisnete tipku za poništavanje bez da ste napunili spremnik soli, možete uzrokovati nepravilan rad svjetlosnog indikatora nedostatka soli.

Kraj programa pranja

Nakon 5 sekundi oglasit će se alarm (ukoliko ga ne ugasite) 3 puta u intervalima od 30 sekundi, nakon čega će svjetlosni indikator programa zatreperiti i označiti završetak programa. Perilica posudja će se automatski ugasiti.

ZNAČAJNO

Kako biste osigurali pravilan rad svjetlosnog indikatora nedostatka soli, UVIJEK MORATE U POTPUNOSTI NAPUNITI SPREMNIK SOLI.

Tipke opcija

Tipka "EXPRESS"

Ova tipka osigurava prosječnu uštedu od 25% na potrošnji električne energije i vremenu pranja (zavisno o odabranom ciklusu pranja) jer smanjuje temperature vode i vrijeme sušenja tijekom zadnjeg ispiranja. Preporučljiva je za manje prljavo posudje i kada se ne zahtijeva da posudje bude odmah potpuno osušeno.

Ako želite bolje osušeno posudje, savjetujemo da nakon kraja ciklusa pranja vrata perilice ostavite polu-otvoreniima kako bi se omogućilo prirodno kruženje zraka u unutrašnjosti uređaja.

Indikator nedostatka soli

Ovaj model dolazi sa svjetlosnim indikatorom na upravljačkoj ploči koji će se upaliti kada je potrebno napuniti spremnik soli.

Pojava bijelih mrlja na posudju je obično znak da je potrebno napuniti spremnik soli.

Tipka za poništavanje svjetla "SOL PRAZNA"

Nakon što ste napunili spremnik soli, pritisnite i držite ovu tipku nekoliko sekundi, sve dok se ne ugasí odgovarajući svjetlosni indikator.

Tipka "ODGODA POČETKA PRANJA"

S ovom tipkom može se podešiti vrijeme pokretanja perilice, pokretanje perilice može se odgoditi za 3, 6 ili 9 sati.

Da odgodite pokretanje perilice, postupite kako slijedi:

- Odaberite program pristiskom na tipku "**IZBOR PROGRAMA**".
 - Pritisnite tipku "**ODGODA POČETKA PRANJA**" (svaki put kada pritisnete ovu tipku pokretanje perilice biti će odgodjeno za 3, 6 odnosno 9 sati a svjetlit će i odgovarajuće svjetlo).
 - Da pokrenete odbrojavanje vremena, pritisnite tipku "**START**" (svjetlosni pokazatelj podešenog vremena počet će treptati).
- Ako ste namjestili odgodu početka pranja od 9 sati, odbrojavanje će biti prikazano svjetлом **6h** nakon 3 sata a led svjetlom **3h** nakon 6 sati.
- Nakon što isteknu zadnja 3 sata (na kraju odbrojavanja) svjetlo **3h** prestat će treptati i ostat će upaljeno da prikaže fazu pranja a program pranja će se automatski pokrenuti.

Ako odbrojavanje nije završeno a program pranja još nije pokrenut, moguće je promijeniti ili ponisti odgodu početka pranja i izabrati neki drugi program pranja ili izabrati/ponisti opciju tipku i to kako slijedi:

- Držite pritisnutom tipku "**RESET**" najmanje **3** sekundi.
Nakon zvučnog signala, svjetlosni indikatori programa će se zasebno i uzastopno paliti i gasiti.
- Postavke za odgodu početka pranja i odabrani program pranja biti će poništene. Indikator programa će svijetliti.
- Pritisnite tipku "**ODGODA POČETKA PRANJA**" da namjestite drugo vrijeme odgode početka pranja (zasvjetlit će odgovarajuće svjetlo).
- Namještanje novog programa pranja ili izbor/poništenje opcije tipke može se izvesti nakon što se promijeni ili poništi vrijeme odgode početka pranja.

Isključenje zvučnog signala za KRAJ PROGRAMA

Zvučni signal za **kraj programa** može se isključiti i to kako slijedi:

ZNAČAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka UVIJEK mora biti isključena.

1. Držite pritisnutom tipku za "**IZBOR PROGRAMA**" i istovremeno **isključite** perilicu posudja pritiskom na tipku "**ON/OFF**", na kratko će se jedanput isključiti zvučni signal.
2. I nadalje, a najmanje **15** sekundi držite pritisnutom tipku za "**IZBOR PROGRAMA**" (tijekom tog vremena u **2** navrata isključiti će se zvučni signal).
3. Otpustite tipku nakon što se uključi **drugi** zvučni signal (uključit će se 3 svjetlosna pokazatelja za "**IZBOR PROGRAMA**").

4. Ponovno pritisnite istu tipku: 3 svjetlosna pokazatelja (uključena da prikažu da je zvučni signal aktiviran) će treptati (da prikažu da je zvučni signal isključen).

5. Isključite perilicu posudja pritiskom na tipku "**ON/OFF**" da potvrdite nove postavke.

Da ponovno uključite zvučni signal, ponovite isti postupak.

Korištenje zadnjeg korištenog programa

Spremanje zadnje korištenog programa može se omogućiti na slijedeći način:

ZNAČAJNO
Perilica posudja prije ovog postupka UVIJEK mora biti isključena.

1. Držite pritisnutom tipku za "**IZBOR PROGRAMA**" i istovremeno **isključite** perilicu posudja pritiskom na tipku "**ON/OFF**", na kratko će se jedanput isključiti zvučni signal.

2. I nadalje, a najmanje **30** sekundi držite pritisnutom tipku za "**IZBOR PROGRAMA**" (tijekom tog vremena, oglasiće se **3** zvučna signala).

3. Otpustite tipku kada se oglasi **TREĆI** zvučni signal (svi indikatori svijetle)..

4. Pritisnite opet istu tipku: indikator će prestati treptati i ostaje upaljen.

5. Isključite perilicu posudja pritiskom na tipku "**ON/OFF**" da potvrdite nove postavke.

Za deaktivaciju memorije, slijedite istu procedure.

Oznake kvara

Ako se tijekom programa pranja koji je u radu pojave nedostaci ili greške svjetlosni pokazatelj koji odgovara odabranom ciklusu pranja počet će brzo treptati a oglasit će se i zvučni signal

U takvom slučaju, isključite perilicu pritiskom na tipku "ON/OFF".

Nakon što provjerite i budete sigurni da je čep na dovodnoj cijevi otvoren, da odvodna cijev nije previše savinuta ili pritisnuta i da filter ili sifon nisu začepjeni, ponovno namjeste izabrani program.

Ako se nepravilnosti u radu nastave, obratite se ovlaštenom serviseru.

ZNAČAJNO

Ova perilica sudja je opremljena sigurnosnim antipoplavnim uredajem koji će ako se takav problem pojavi automatski isprazniti svaku pretjeranu količinu vode.



UPOZORENJE!

Da osigurate ispravan rad sigurnosnog antipoplavnog uredjaja, preporučujemo da perilicu sudja ne pomicete ili naginjete tijekom rada.

Ako je perilicu sudja potrebno pomaknuti ili nagnuti, budite sigurni da je ciklus pranja završen i da u unutarnjosti perilice nema vode.

SMART TOUCH

Ovaj uredjaj opremljen je **Smart Touch** tehnologijom koja, putem aplikacije, omogućuje interakciju sa smartphonima s Android operativnim sustavom i NFC (komunikacija bliskog polja) funkcijom.

- Skinite **Candy simply-Fi** aplikaciju na svoj smartphone uredjaj.

Candy simply-Fi aplikacija dostupna je za uredjaje s Android i iOS operativnim sustavima (tablete i smartphone). Međutim, za komunikaciju s uredjajem, iskoristite potencijal Smart Touch tehnologije dostupne za Android smartphone uz NFC tehnologiju, prema sljedećem prikazu funkcija:

Android smartphone s NFC tehnologijom	Interakcija s uredjajem + sadržaji
Android smartphone bez NFC tehnologije	Samo sadržaji
Android Tablet	Samo sadržaji
Apple iPhone	Samo sadržaji
Apple iPad	Samo sadržaji

- **Moja statistika** – statistika korištenih programa i savjeti za učinkovitiju upotrebu uredjaja.

**Sve detalje Smart Touch funkcija saznajte u DEMO verziji aplikacije ili posjetite:
www.candysmarttouch.com**

KAKO KORISTITI SMART TOUCH

PRVA UPOTREBA – Registracija uredjaja

- Udjite u postavke ("Settings") svog Android smartphona i aktivirajte NFC funkciju unutar izbornika za bežična spajanja i mreže ("Wireless & Networks").

Ovisno o modelu smartphona i verziji Android operativnog sustava, postupak NFC aktivacije može varirati.

Za detalje proučite uputstva svog smartphone uredjaja.

- Uključite uredjaj i aktivirajte **Smart Touch** način rada odabirom programa "P3", nakon toga pritisnite "**Express**" tipku.

- Pokrenite aplikaciju, napravite korisnički profil, registrirajte uredjaj prateći upute na displayu smartphona ili pomoću kratkih uputa priloženih uz uredjaj.

**Više informacija, najčešće postavljana pitanja i video za jednostavnu registraciju pronadjite na:
www.candysmarttouch.com/how-to**


FUNKCIJE

Glavne funkcije dostupne u aplikaciji:

- **Glasovni vodič** – pomoć pri odabiru optimalnog ciklusa na temelju tri glavna unosa (vrsta posudja, kapacitet, stupanj zaprljanosti).
- **Programi** – odabir dodatnih programa pranja.
- **Smart Care** – napredne postavke, tvrdoča vode, "**Smart Check-up - provjera**" ciklus, čišćenje filtera i vodič za uklanjanje manjih grešaka u radu.


Redovna upotreba

- Ukoliko uredjajem želite upravljati putem aplikacije, potrebno je aktivirati **Smart Touch** način rada - uključite uredjaj, odaberite program "P3", i pritisnite "Express" tipku.
- Pripazite da je otključan display smartphona (ukoliko je bio ugašen, u stanju pripravnosti) te da je aktivirana NFC funkcija; u suprotnom, pratite prethodno navedeni postupak.
- Prije početka programa, napunite perilicu posudja i stavite deterdžent.
- Odaberite željenu funkciju unutar aplikacije (npr. odabir programa, "**Smart Check-up - provjera**" ciklus, ažuriranje statistike, itd...).
- Pratite upute na displayu smartphona, i **PRISLONITE GA** uz **Smart Touch** logo na upravljačkoj ploči uredjaja, kada vas na to uputi aplikacija.
- Zatvorite vrata uredjaja.

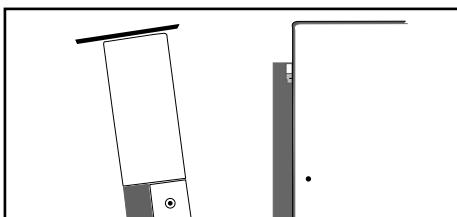

NAPOMENE:

Postavite stražnju stranu NFC antene smartphona uz Smart Touch logo na uredjaju.

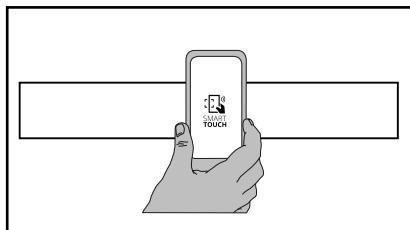

Ukoliko ne znate gdje je smještena NFC antena, laganim kružnim pokretima pomiciće smartphone preko Smart Touch loga dok aplikacija ne potvrdi spajanje. Za uspješan prijenos podataka, ključno je NEPREKIDNO DRŽATI SMARTPHONE NA UPRAVLJAČKOJ PLOČI UREĐAJA TIJEKOM CIJELOG POSTUPKA (NEKOLIKO SEKUND); poruka na uredjaju će vas informirati o pravilnom spajanju i kada je moguće udaljiti smartphone.

Deblje maske ili metalne naljepnicene smartphonus mogu usporiti ili onemogućiti prijenos podataka izmedju uredjaja. Ukoliko je potrebno, uklonite ih.

Zamjenom pojedinih dijelova smartphona (npr. stražnje maske, baterije, itd...) neoriginalnim dijelovima možete ukloniti NFC antenu čime onemogućujete korištenje aplikacije.

Upravljanje uredjajem putem aplikacije moguće je samo na manjoj udaljenosti: odnosno, nije moguće na daljinu (npr. iz druge prostorije, izvan kuće).

ODABIR PROGRAMA

Program	Opis

P 1  75°C	Intenzivni	Prikladan za pranje tava i ostalog jako zaprljanih sudja.
P 2  60°C	Univerzalni	Prikladan za pranje uobičajeno zaprljanog sudja.
P 3  45°C	Eco	Program za normalno zaprljano posudje (najučinkovitiji u smislu njegove kombinirane potrošnje energije i vode za tu vrstu posudja). Program je normiran prema EN 50242.
P 4  50°C	Brzi 29'	Program za brzo pranje sudja koje mora biti oprano odmah nakon jela. Punjene perilice sudjem za najviše 6 osoba.
P 5 	Pretpranje	Kratko hladno prepranje za sudje koje je stajalo u perilici sve dok je u potpunosti ne napunite.
P3 + Express =	Smart Touch 	Aktivacijom Smart Touch načina rada, omogućujete interakciju izmedju uredjaja i Candy simply-Fi aplikacije. Prije prve upotrebe aplikacije, položaj na programatoru će biti namijenjen Intenzivni programu.

Pranje s predpranjem

Za programe pranja s predpranjem, preporučljivo je dodati još deterdženta (max. 10 g) izravno u perilicu.

Popis provjera					Sadržaj programa					Prosječno trajanje u min.	Tipke sa posebnim funkcijama		
Deterdžent za namakanje	Deterdžent za pranje	Čišćenje filtra	Provjera sredstva za sjaj	Provjera količine soli	Vruće prepranje	Hladno prepranje	Glavno pranje	Prvo hladno pranje	Druge hladne pranje	Vruće ispiranje sa sredstvom za sjaj	Sa hladnom vodom (15°C) - Dopušteno odstupanje $\pm 10\%$ -	Tipka "ODGOĐUJUĆA POČETKA PRANJA"	Tipka "EXPRESS"
●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	○	130	DA	DA
	●	●	●	●		○	60°C	○		○	120	DA	DA
●	●	●	●	●		○	45°C			○	190	DA	DA
	●	●	●	●			50°C			○	29	DA	N/A
		●				○					5	DA	N/A

N/A = NIJE DOSTUPNO

UREDJAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE

U različitim krajevima voda sadrži različite količine kalcijevih soli i minerala koji se tijekom pranja talože na stijenkama posudja i ostavljaju na njima mrlje i bijelkaste naslage. Ako je ovih soli u vodi više, voda je veće tvrdoće.

Perilica posudja opremljena je uredajem za odstranjanje vapnenca koji koristenjem posebne vrste soli iz vode izluci vapnenac odnosno vodu omeša tako da je prikladna za pranje posudja.

Podatke o stupnju tvrdoće vode u Vašoj vodovodnoj mreži možete zatražiti od područne uprave Vodovoda.

Reguliranje uredjaja za omekšavanje vode

Uredaj ima 6-stupanjski regulator pomoću kojega može omešavati vodu tvrdoće do 90°fH (francuska ljestvica tvrdoće) odnosno 50°dH (njemačka ljestvica tvrdoće). Na donjoj tabeli popisani su različiti stupnjevi tvrdoće vode sa odgovarajućim postavkama uredjaja za omešavanje vode.

Razina	Tvrdoća vode		Korištenje posebne soli	Podešenost omešivača vode
	°fH (Francuska skala)	°dH (Duitse weergave)		
0	0-5	0-3	NE	Bez svjetla
1	6-15	4-9	DA	Svetlo 1
2	16-30	10-16	DA	Svetlo 1, 2
*3	31-45	17-25	DA	Svetlo 1, 2, 3
4	46-60	26-33	DA	Svetlo 1, 2, 3, 4
5	61-90	34-50	DA	Svetla 1,2,3,4,5 trepču

* Uredaj za omešavanje vode vornički je podešen na 3. stupanj, tako da je prikladan za većinu korisnika.

Prema stupnju tvrdoće vaše vode, uredaj za omešavanje vode regulirajte na slijedeći način:

ZNAČAJNO

Perilica posudja prije ovog postupka UVIJEK mora biti isključena.

1. Držite pritisnutom tipku za "IZBOR PROGRAMA" i istovremeno uključite perilicu posudja pritiskom na tipku "ON/OFF", na kratko će se jedanput uključiti zvučni signal.
2. I nadalje, a najmanje 5 sekundi držite pritisnutom tipku za "IZBOR PROGRAMA", SVE DOK se ne uključi zvučni signal. Uključit će se jedan od svjetlosnih pokazatelja za "IZBOR PROGRAMA" da prikaže trenutnu razinu podešenosti uredjaja za omešavanje vode.
3. Ponovno pritisnite istu tipku da odaberete potrebnu razinu omešivanja vode: pri svakom pritisku na tipku uključit će se jedan od svjetlosnih pokazatelja (razina omešavanja vode prikazana je brojem uključenih svjetlosnih pokazatelja). Za razinu 0 sva svjetla biti će isključena.
4. Isključite perilicu posudja pritiskom na tipku "ON/OFF" da potrdite nove postavke.



UPOZORENJE!

Ako se pojavi bilo kakav problem u radu perilice posudja, isključite perilicu pritiskom na tipku "ON/OFF" i pokrenite postupak ponovno od početka (KORAK 1).

Συγχαρητήρια

Κάνατε μια επιλογή χωρίς συμβιβασμούς. Επιλέξατε ό, τι καλύτερο, επιλέξατε μια συσκευή Candy!

Η Candy με ικανοποίηση σας παρουσιάζει το νέο πλυντήριο πιάτων, προϊόν μακροχρόνιας έρευνας και αδιάκοπης επαφής με τις ανάγκες των καταναλωτών.

Τα πλυντήρια πιάτων Candy είναι συσκευές υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών, συσκευές αξιόπιστες σε θέση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των σύγχρονων νοικοκυριών.

Η Candy διαθέτει μια μεγάλη σειρά οικιακών συσκευών: πλυντήρια ρούχων, κουζίνες, εντοιχιζόμενες συσκευές, ψυγεία, ψυγειοκαταψύκτες. Για τις συσκευές αυτές μπορείτε να ζητήσετε πληροφοριακό υλικό στο τηλέφωνο 016800472.

Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες αυτού του έντυπου. Το έντυπο αυτό περιέχει οδηγίες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε σωστά και να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το πλυντήριο πιάτων σας.

Διατηρείστε αυτό το βιβλίο για να το συμβουλεύεστε όταν το χρειάζεστε.


Όταν χρειαστεί να καλέσετε την Τεχνική Εξυπηρέτηση GIAS SERVICE στο 0801-505050, δηλώστε το μοντέλο και τον αριθμό της σειράς που είναι τοποθετημένος στο κάτω μέρος της συσκευής πίσω από το καπάκι της βάσης στήριξης, τον αριθμό αυτό αναφέρει και το πιστοποιητικό εγγύησης. Δηλώνοντας το μοντέλο και τον αριθμό θα έχετε καλύτερη και άμεση τεχνική υποστήριξη.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η συσκευή συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Εγγύησης 2 ετών που επιτρέπει τη δωρεάν χρήση των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Φύλαξτε σε ασφαλές μέρος την απόδειξη αγοράς της συσκευής σας για να την επιδείξετε στον εξουσιοδοτημένο τεχνικό, αν χρειαστείτε τεχνική επέμβαση.

Περιγραφή χειριστηρίου

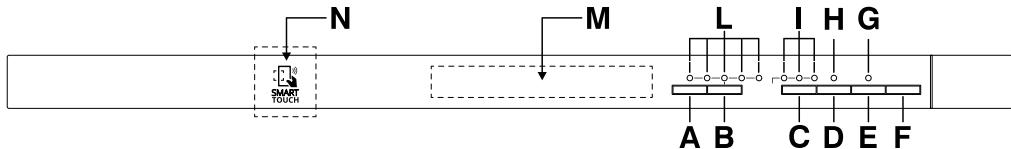

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| A | Πλήκτρο "ON/OFF" | G | Λυχνία "ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ" |
| B | Πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" | H | Λυχνία "ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" |
| C | Πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" | I | Λυχνίες "ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"/"ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" |
| D | Πλήκτρο λειτουργίας "EXPRESS" | L | Λυχνίες "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" |
| E | Πλήκτρο "ΕΠΑΝΝΕΚΙΝΗΣΗΣ" για λυχνία ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ | M | Περίγραφή προγράμματων |
| F | Πλήκτρο "START"/"RESET" (Έναρξη/Ακύρωση Προγράμματος) | N | Λειτουργία SMART TOUCH |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Πλάτος x Ύψος x Βάθος (cm)		59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
Καλυπτόμενος χώρος με ανοικτή πόρτα (cm)		117
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Χωρητικότητα σε σερβίτσια κατά EN 50242		13
Χωρητικότητα πιάτα & κατσαρόλες		8 άτομα
Προβλεπόμενη πίεση δικτύου ύδρευσης (MPa)		Ελαχ. 0,08 – Μεγ. 0,8
Αμπέρ ασφάλειας / Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς / Τάση δικτύου		Βλέπε πινακίδα
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κύρια προγράμματα)*		
Προγραμμα	Ενέργεια (kWh)	Νερο (L)
Εντονο	2,08	20,5
Γενικής Χρήσης	1,53	14,5
Eco	1,04	12
Γρίγορο 29'	0,73	9
Κατανάλωση Ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας/αναμονής: 0,45 W / 0,45 W		
* Οι τιμές έχουν μετρηθεί σε εργαστήριο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 50242 (μπορεί να υπάρξουν διαφορές στην καθημερινή χρήση).		

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εναρξη του προγράμματος

- Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετείστε τα βρώμικα σκεύη μέσα στη συσκευή.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί "ON/OFF" για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Οι φωτεινές ενδείξεις όλων των προγραμμάτων αναβοσβήνουν.
- Επιλέξτε το πρόγραμμα πιέζοντας το πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ". Η φωτεινή ένδειξη του επιλεγμένου προγράμματος θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

- Αν επιθυμείτε να επιλέξετε κάποιο πρόγραμμα πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο (η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει).

Το πλήκτρο επιλογής επιλεχθεί ή να από-επιλεχθεί ENTOΣ ενός λεπτού από την έναρξη του προγράμματος.

- Πατήστε το πλήκτρο "START" (η λυχνία του επιλεγμένου προγράμματος θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένη).
- Κλείστε την πόρτα (αμέσως μόλις αικούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο το πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα).

ENTOΣ ενός λεπτού από την έναρξη του προγράμματος, ένα άλλο πρόγραμμα μπορεί αν επιλεχθεί, πιέζοντας απλά το πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ".

Διακοπή του προγράμματος

Γενικά δεν συνιστάται να ανοίγετε την πόρτα της συσκευής ενώσω ένα πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και ειδικά κατά τη φάση της κύριας πλύσης και των τελευταίων ζεστών ξεβγαλμάτων. Γλαρόλα αυτά, αν ανοίξετε την πόρτα ενώσω ένα πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη (πχ για να προσθέσετε σκεύη), η συσκευή σταματά τη λειτουργία της αυτόματα.

Στη συνέχεια κλείστε την πόρτα **χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο**. Ο κύκλος πλυσίματος θα συνεχίσει από το σημείο όπου έγινε η διακοπή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της φάσης στεγνώματος, ένα ηχητικό σήμα θα σας προειδοποιήσει ότι η φάση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί.

Αλλαγή ενός προγράμματος σε εξέλιξη

Ακολουθείστε τη διαδικασία πιο κάτω:

- Ανοίξτε την πόρτα.
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "RESET" πατημένο για τουλάχιστο 3 δευτερόλεπτα. Μερικά ηχητικά σήματα θα ακουστούν και οι φωτεινές ενδείξεις του προγράμματος θα αναβοσβήνουν διαδοχικά η κάθε μία.
- Το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει θα ακυρωθεί και η φωτεινή ένδειξη των προγραμμάτων θα αναβοσβήνει.
- Τώρα πλέον, μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα βεβαιώθείτε ότι υπάρχει ακόμη απορρυπαντικό στη σαπουνοθήκη της συσκευής. Αν όχι, ξαναγεμίστε την.

Λειτουργίες εντός των προγραμμάτων

Όταν ένα πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη και οι 3 "λυχνίες ένδειξης της φάσης του προγράμματος" ("ΠΛΥΣΙΜΟ", "ΞΕΒΓΑΛΜΑ", "ΣΤΕΓΝΩΜΑ") θα αναψουν ξεχωριστά και σε ακολουθία πληροφορώντας τη φάση όπου βρίσκεται το πρόγραμμα.

Αν συμβεί διακοπή ρεύματος ενόσω ένα πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη, ειδικό software απομνημονεύει το επιλεγμένο πρόγραμμα και όταν η παροχή ρεύματος αποκατασταθεί, η συσκευή συνεχίζει το πρόγραμμα από το σημείο όπου βρισκόταν όταν έγινε η διακοπή ρεύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν πιέσετε το κουμπί επανεκκίνησης χωρίς να έχετε γεμίσει το δοχείο αλατιού, θα επηρεαστεί η σωστή λειτουργία της φωτεινής ένδειξης για το αλάτι.

Τέλος του προγράμματος

Ένας συναγερμός 5 δευτερολέπτων θα ηχήσει (αν δεν είναι σε σίγαση) 3 φορές σε διαστήματα 30 δευτερολέπτων και η φωτεινή ένδειξη του προγράμματος θα αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι το πρόγραμμα πλύσης έχει ολοκληρωθεί. Το πλυντήριο πιάτων θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Προαιρετικό πλήκτρα

Πλήκτρο "EXPRESS"

Με την ενεργοποίηση αυτού του πλήκτρου επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας της τάξης του 25% (ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλεγεί) μειώνοντας τη θερμοκρασία του νερού και τη διάρκεια στεγνώματος στην φάση του τελευταίου ξεβαλμάτου. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο βραδινό πλύσιμο όπου δεν υπάρχει πίεση για την άμεση διαθεσιμότητα των σκευών και για το πλύσιμο σκευών όχι ιδιαίτερα λερωμένων. Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος, είναι χρήσιμο στο τέλος του προγράμματος να αφήνετε την πόρτα μισάνοικη για να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αέρα μέσα στο πλυντήριο.

Ένδειξη "Χωρίς Αλάτι"

Αυτό το μοντέλο διαθέτει φωτεινή ένδειξη στον πίνακα ελέγχου, η οποία θα ανάψει όταν χρειαστεί να ξαναγεμίσετε το δοχείο του αλατιού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της φωτεινής ένδειξης αλάτι, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΞΑΝΑΓΕΜΙΖΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΛΑΤΙΟΥ.

Πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Η χρονική στιγμή έναρξης της λειτουργίας της συσκευής μπορεί να τεθεί με το πλήκτρο αυτό με καθυστέρηση 3, 6 ή 9 ωρών σε σχέση με την τρέχουσα ώρα.

Για τη θέση της χρονοκαθυστέρησης της έναρξης λειτουργίας, ακολουθείστε τη διαδικασία πιο κάτω:

- Επιλέξτε το πρόγραμμα πιέζοντας το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"**.
- Πατήστε το πλήκτρο **"ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"** (κάθε φορά που το πατάτε η έναρξη θα καθυστερεί κατά διαδοχικά 3, 6 ή 9 ώρες και θα ανέβει η αντίστοιχη λυχνία, και πάλι από την αρχή).
- Για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, πατήστε το πλήκτρο **"START"** (η λυχνία ρύθμισης ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει).

Αν τεθεί χρονοκαθυστέρηση 9 ωρών, η αντίστροφη μέτρηση θα εμφανιστεί μέσω της λυχνίας **6 ωρών** μετά από 3 ώρες και μέσω της λυχνίας **3 ωρών** μετά από 6 ώρες (θα αναβοσβήνουν αντίστοιχα).

Πλήκτρο "ΕΠΑΝΝΕΚΙΝΗΣΗΣ" για λυχνία ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ

Αφού γεμίσετε το δοχείο αλατιού, θα πρέπει να κρατήσετε πατημένο αυτό το κουμπί για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να σβήσει η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη.

Στο τέλος των τελευταίων **3 ωρών** (στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης) η λυχνία **3 ωρών** θα πάψει να αναβοσβήνει και θα ανάψει σταθερά ενδεικνύοντας ότι η συσκευή ζεκινά την πρώτη φάση πλυσίματος. Η συσκευή ζεκινά λοιπόν τη λειτουργία της.

Ενόσω η αντίστροφη μέτρηση δεν έχει τελειώσει, δηλαδή το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ζεκινήσει, είναι δυνατή η αλλαγή ή η ακύρωση της χρονοκαθυστέρησης και η επιλογή άλλου προγράμματος και η επιλογή ή μη της προαιρετικής λειτουργίας, όπως πιο κάτω:

- **Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "RESET"** πατημένο για τουλάχιστο **3 δευτερόλεπτα**. Μερικά ηχητικά σήματα θα ακουστούν και οι φωτεινές ενδείξεις του προγράμματος θα αναβοσβήνουν διαδοχικά η κάθε μία.
- Η μεταχρονολογημένη έναρξη και το επιλεγμένο πρόγραμμα θα ακυρωθεί. Οι φωτεινές ενδείξεις των προγραμμάτων αναβοσβήνουν.
- **Πατήστε το πλήκτρο "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"** για να θέσετε άλλη χρονοκαθυστέρηση (η αντίστοιχη λυχνία της νέας χρονοκαθυστέρησης θα ανάψει).
- Ενα νέο πρόγραμμα μπορεί επίσης να τεθεί μετά την αλλαγή της χρονοκαθυστέρησης ή την ακύρωση της και η προαιρετική λειτουργία μπορεί επίσης να επιλεγεί ή να ακυρωθεί πατώντας κατάλληλα το πλήκτρο της προαιρετικής λειτουργίας.

Απομόνωση της ηχητικής ειδοποίησης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για να απομονώσετε την ηχητική ειδοποίησης ολοκλήρωσης προγράμματος πρέπει :

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ο προγραμματισμός της συσκευής ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται ΠΑΝΤΑ πριν την ανάψετε.

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** και ταυτόχρονα ανάψετε το πλυντήριο πατώντας το πλήκτρο **"ON/OFF"** (θα ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα).

2. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** για τουλάχιστο **15 δευτερόλεπτα** (σε αυτό το διάστημα, **2 σύντομα ηχητικά σήματα**).

3. Απελευθερώστε το πλήκτρο μόλις ακουστεί το **2^ο ηχητικό σήμα (3 λυχνίες "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** θα ανάψουν).

4. Πατήστε πάλι το ίδιο πλήκτρο: οι **3 λυχνίες** (που είναι αναμμένες ως ένδειξη ότι η ηχητική σήμανση είναι ενεργοποιημένη) θα αναβοσβήσουν (ως ένδειξη ότι η ηχητική σήμανση έχει απενεργοποιηθεί).

5. Σβήστε το πλυντήριο με τον διακόπτη **"ON/OFF"** για να αποθηκευθεί η νέα ρύθμιση.

Για να επαναφέρετε το ηχητικό σήμα, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.

Αποθήκευση του προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά

Για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα που χρησιμοποίήσατε την τελευταία φορά πρέπει να ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ο προγραμματισμός της συσκευής ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται ΠΑΝΤΑ πριν την ανάψετε.

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** και ταυτόχρονα ανάψετε το πλυντήριο πατώντας το πλήκτρο **"ON/OFF"** (θα ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα).
2. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **"ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"** για τουλάχιστο **30 δευτερόλεπτα** (κατά την διάρκεια αυτού του διαστήματος θα ακούσετε **3 ηχητικά σήματα**).
3. Απελευθερώστε το πλήκτρο όταν ακούτε το **ΤΡΙΤΟ σήμα** (οι φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν).
4. Πλέστε ξανά το ίδιο πλήκτρο: η φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει (ανενεργή λειτουργία αποθήκευσης προγράμματος) θα παραμείνει σταθερά αναμμένη σε ένδειξη ότι η λειτουργία αποθήκευσης προγράμματος έχει ενεργοποιηθεί.
5. Σβήστε το πλυντήριο με τον διακόπτη **"ON/OFF"** για να αποθηκευθεί η νέα ρύθμιση.

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αποθήκευσης προγράμματος πρέπει να ακολουθήσετε τις πιο κάτω οδηγίες.

Ενδείξεις-σήματα προβλημάτων

Εάν κάποιες δυσλειτουργίες ή σφάλματα εμφανιστούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας ενός προγράμματος η ενδεικτική λυχνία του επιλεγμένου προγράμματος θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα και θα ενεργοποιηθεί ο βομβητής.

Σε αυτήν την περίπτωση σβήστε τη συσκευή με το πλήκτρο "ON/OFF".

Αφού ελέγξετε ότι η παροχή νερού είναι ανοικτή, ότι ο σωλήνας αποχέτευσης δεν είναι τσακισμένος ή λυγισμένος και ότι το σιφώνι ή τα φίλτρα της συσκευής δεν είναι βουλωμένα, ξεκινήστε εκ νέου το πρόγραμμα.

Αν η το πρόβλημα παραμένει, καλέστε τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την επίλυση του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με αντιπλημμυρικό σύστημα ασφαλείας που ενεργοποιεί αυτόματα το άδειασμα κάθε περίσσειας νερού σε περίπτωση τέτοιου προβλήματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για να μην ενεργοποιήσετε άσκοπα τον αντιπλημμυρικό μηχανισμό ασφαλείας πρέπει να αποφεύγετε να μετακινείτε την συσκευή όταν βρίσκετε σε λειτουργία ή όταν υπάρχει νερό στην λεκάνη.

SMART TOUCH

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με την τεχνολογία **Smart Touch** (**Έξυπνη αφή**) που επιτρέπει, μέσω εφαρμογής, την αλληλεπίδραση με smartphones του βασιζόνται στο λειτουργικό σύστημα Android και είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία NFC (Near Field Communication).

- Κατεβάστε στο δικό σας smartphone την εφαρμογή **Candy simply-Fi**.

Η εφαρμογή **Candy simply-Fi** είναι διαθέσιμη για τις συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και iOS, τόσο για τις ταμπλέτες όσο και για τα smartphones. Ωστόσο, μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με τη συσκευή και να επωφεληθείτε από τις δυνατότητες που προσφέρει η λειτουργία Smart Touch μόνο με τα smartphones με λειτουργικό σύστημα Android εξοπλισμένα με τεχνολογία NFC, σύμφωνα με το ακόλουθο λειτουργικό σύστημα:

Android smartphone με τεχνολογία NFC	Αλληλεπίδραση με τη συσκευή + περιεχόμενα
Android smartphone χωρίς τεχνολογία NFC	Samo vsebina
Android Tablet	Samo vsebina
Apple iPhone	Samo vsebina
Apple iPad	Contents only

■ **Τα στατιστικά μου** - Στατιστικά πλύσης και συμβουλές για αποδοτικότερη χρήση της συσκευής σας..

Αποκτήστε όλες τις λεπτομέρειες για τις λειτουργίες του Smart Touch, κάνοντας περιήγηση της εφαρμογής σε DEMO λειτουργία: www.candysmarttouch.com

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMART TOUCH

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - Εγγραφή της συσκευής

■ Μπείτε στο μενού "Ρυθμίσεις" του Android smartphone σας και ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC μέσα στο μενού "**Άσυρματο και δίκτυα**".

Ανάλογα με το μοντέλο του smartphone και την έκδοση OS του Android, η διαδικασία της ενεργοποίησης του NFC μπορεί να είναι διαφέρει. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του smartphone.

■ Ανάψτε τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη λειτουργικότητα **Smart Touch** επιλέγοντας το πρόγραμμα "**P3**", και ύστερα πατώντας το πλήκτρο "**Express**".


■ Ανοίξτε την εφαρμογή, δημιουργήστε το προφίλ του χρήστη και καταχωρήστε τη συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου ή τον "**Γρηγορες Οδηγιες**" που συνδεύει τη συσκευή.

Περισσότερες πληροφορίες, F.A.Q. και βίντεο για μια εύκολη εγγραφή είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: www.candysmarttouch.com/how-to

ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ - Η τακτική χρήση


■ Κάθε φορά που θέλετε να χειριστείτε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιείτε την **Smart Touch** λειτουργικότητα, ανάβοντας τη συσκευή, επιλέγοντας το πρόγραμμα "**P3**", και ύστερα πατώντας το πλήκτρο "**Express**".

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεκλειδώσει την οθόνη του τηλεφώνου (από κατάσταση αναμονής) και ότι έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργικότητα NFC αλλιώς, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
- Αν επιθυμείτε να εκκινήσετε ένα κύκλο πλύσης, φορτώστε τα σκεύη και προσθέστε απορρυπαντικό.
- Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία στην Εφαρμογή (π.χ.: εκκίνηση προγράμματος, τον "Smart Check-up" κύκλο, ενημέρωση των στατιστικά, κλπ....).
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του τηλεφώνου, **ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΩ** στο λογότυπο Smart Touch που βρίσκεται στην πρόσοψη, όταν σας ζητηθεί από την εφαρμογή.
- Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

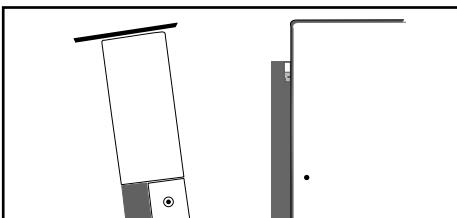

NOTES:

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο τηλέφωνο, πλησιάζοντας πιο κοντά στο λογότυπο Smart Touch, στην πρόσοψη της συσκευής, όταν αυτό ζητηθεί. Τοποθετήστε το smartphone σας, έτσι ώστε η κεραία NFC του, να συμπίπτει με τη θέση του λογότυπου Smart Touch της συσκευής.

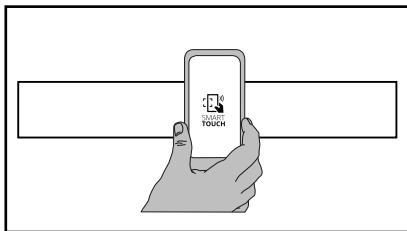

Αν δεν γνωρίζετε την θέση της NFC κεραίας, μετακινήστε ελαφρώς το τηλέφωνο σε μια κυκλική τροχία πάνω από το λογότυπο Smart Touch μέχρι η εφαρμογή να σας επιβεβαιώσει την σύνδεση. Για να είναι επιτυχής η μεταφορά δεδομένων, είναι σημαντικό να **ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΦΗ ΓΙΑ ΛΙΓΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ. Ένα μήνυμα στην συσκευή θα σας ενημερώσει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα σας ειδοποιήσει όταν είναι κατάλληλη στιγμή να απομακρύνετε το τηλέφωνο σας.**

Το χονδρό κάλυμμα ή μεταλλικά αυτοκόλλητα στο smartphone σας, θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να αποτρέψουν τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα.

Η αντικατάσταση ορισμένων εξαρτημάτων του τηλεφώνου (π.χ. κάλυμμα, μπαταρία κλπ) με μη αυθεντικά, μπορεί να συντελέσει στην απομάκρυνση της κεραίας NFC, εμποδίζοντας την πλήρη χρήση της εφαρμογής.

Η διαχείριση και ο έλεγχος της συσκευής μέσω της εφαρμογής είναι εφικτή μόνο από κοντά: ως εκ τούτου, δεν είναι εφικτό να εκτελεστούν απομακρυσμένα λειτουργίες (π.χ.: από ένα άλλο δωμάτιο ή έξω από το σπίτι).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Το νερό ανάλογα με την περιοχή περιέχει διαφορετικές ποσότητες αλάτων και στοιχείων τα οποία επικάθονται επάνω στα σκευή αφήνοντας λεκέδες και λευκά υπολείμματα. Όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα του νερού σε τέτοιες ουσίες τόσο αυξάνεται και η σκληρότητά του. Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με ένα αποσκληρυντή νερού, ο οποίος με την βοήθεια αλάτων ειδικών για τα πλυντήρια, απελευθερώνει το νερό από τα άλατα.

Την σκληρότητα του νερού της περιοχής σας μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την εταιρεία ύδρευσης της περιοχής σας.

Ρύθμιση αποσκλήρυνσης νερού με τον αποσκληρυντή

Ο αποσκληρυντής μπορεί να επιδράσει σε νερό σκληρότητας μέχρι 90°fH (γαλλική σκάλα) 50°dH (γερμανική σκάλα) μέσω 6 διαφορετικών ρυθμίσεων.

Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρείτε την αντιστοιχία σκληρότητας νερού και ρύθμισης αποσκληρυντή.

Επίπεδο	Σκληρότητα νερού		Χρήση αλατού & γιαλιστικού	Ρύθμιση του βιοθμού αφαλάτωσης
	°ΗΗ (γαλλική σκάλα)	°dH (γερμανική σκάλα)		
0	0-5	0-3	ΟΧΙ	Λυχνίες Σβηστές
1	6-15	4-9	ΝΑΙ	Λυχνία 1
2	16-30	10-16	ΝΑΙ	Λυχνίες 1,2
*3	31-45	17-25	ΝΑΙ	Λυχνίες 1,2,3
4	46-60	26-33	ΝΑΙ	Λυχνίες 1,2,3,4
5	61-90	34-50	ΝΑΙ	Λυχνίες 1,2,3,4,5 αναβοσβήνουν

* Ο αποσκληρυντής είναι ρυθμισμένος στην θέση 3 που κατά κανόνα ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών.

Ανάλογα με την σκληρότητα του νερού του δικτύου σας ρυθμίστε τον αποσκληρυντή ακ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ο προγραμματισμός της συσκευής ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται ΠΑΝΤΑ πριν την ανάψετε.

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" και ταυτόχρονα ανάψτε το πλυντήριο πιέζοντας τον διακόπτη "ON/OFF" (θα ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα).
2. Κρατήστε το πλήκτρο "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" πατημένο για τουλάχιστο 5 ακόμα δευτερόλεπτα, μέχρι να κα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Ορισμένες λυχνίες "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" θα ανάψουν για να απεικονίσουν την ρύθμιση επιπτέδου του μαλακτικού νερού.
3. Πατήστε το ίδιο πλήκτρο πάλι για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση: κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο μια λυχνία θα ανάβει (το επίπεδο μαλακτικού νερού απεικονίζεται από τον αριθμό των λυχνιών που είναι αναμμένες). Για το Επίπεδο 0 όλα τα λαμπτάκια θα είναι σβηστά.
4. Σβήστε το πλυντήριο πατώντας το πλήκτρο "ON/OFF" για να επιλέξετε την νέα ρύθμιση.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέστε να ολοκληρώσετε την διαδικασία προγραμματισμού του πλυντηρίου, σβήστε το πλυντήριο πιέζοντας το πλήκτρο "ON/OFF" και ξαναρχίστε από το (ΣΗΜΕΙΟ 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πρόγραμμα	Περιγραφή
-----------	-----------

P 1  75°C	Εντονο	Πρόγραμμα κατάλληλο για το πλύσιμο μεγάλων σκευών και γενικά σκευών πολύ λερωμένων.
P 2  60°C	Γενικής Χρήσης	Πρόγραμμα κατάλληλο για το πλύσιμο μεγάλων σκευών και γενικά σκευών μέτρια λερωμένων.
P 3  45°C	Eco	Πρόγραμμα για τα κανονικά λερωμένα επιπραπέζια σκεύη (το πιο αποτελεσματικό στο συνδυασμό της εξοικονόμησης ενέργειας και νερού για αυτόν τον τύπο). Τυποποιημένο πρόγραμμα βάση EN 50242.
P 4  50°C	Γρήγορο 29'	Γρήγορο πρόγραμμα πλυσίματος σκευών αμέσως μετά το γεύμα. Μπορεί να γίνει φόρτωση σκευών 6 ατόμων.
P 5 	Πρόπλυση	Είναι μια σύντομη κρύα πρόπλυση των σκευών που είναι τοποθετημένα στη συσκευή και τα οποία θα πλυθούν κανονικά αργότερα, όταν γεμίσει τελείως η συσκευή.
P3 + Express= 	Smart Touch	Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Smart Touch , για να επιτραπεί επικοινωνία μεταξύ της συσκευής και της εφαρμογής Candy simply-Fi . Πριν την πρώτη χρήση της εφαρμογής, αυτή η θέση έχει το πρόγραμμα Εντονο .

Πλύση με Πρόπλυση

Για προγράμματα με πρόπλυση, συνιστάτε να προστίθεται μια δεύτερη δόση απορρυπαντικού (max. 10 g) απευθείας μέσα στη συσκευή.

Λειτουργίες προγράμματος					Ανάπτυξη προγράμματος					Διάρκεια σε λεπτά	Πρόσθετες κατ' επιλογή λειτουργίες		
Απορρυπαντικό προτύπωσης	Απορρυπαντικό πλύσης	Καθαρισμός φίλτρου & βάσης	Έλεγχος ποσότητας γυαλιστικού	Έλεγχος ποσότητας αλατιού	Προτύπωση με ζεστό νερό	Προτύπωση με κρύο νερό	Πλύση	Πρώτη ξέβγαλμα με κρύο νερό	Δεύτερο ξέβγαλμα με κρύο νερό	Ζεστό ξέβγαλμα με γυαλιστικό	Με κρύο νερό (15°C) – Ανοχή ±10%	Πλήκτρο ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Πλήκτρο "EXPRESS"

●	●	●	●	●	○	75°C	○	○	○	○	130	NAI	NAI
	●	●	●	●	○	60°C	○		○	○	120	NAI	NAI
●	●	●	●	●	○	45°C			○	○	190	NAI	NAI
	●	●	●	●		50°C			○	○	29	NAI	Δ/Θ
		●			○						5	NAI	Δ/Θ

Δ/Θ = ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ

Gratulálunk!

Köszönjük, hogy kitűnő teljesítményt és nagy megbízhatóságot garantáló, kiváló minőségű Candy mosogatógépet vásárolt.

A Candy sokféle háztartási készüléket gyárt: mosógépeket, mosó-/szárítógépeket, tűzhelyeket, mikrohullámú sütőket, sütőket és tűzhely-asztallapokat, hűtő- és fagyasztógépeket.

A teljes Candy termékcshaládot bemutató katalógust kérje márkkakereskedőjétől. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a füzetet, mert az fontos információkat tartalmaz a gép biztonságos telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban, továbbá hasznos tanácsokkal szolgál arra vonatkozóan, hogyan érhetők el a legjobb eredmények a mosogatógép használatával.


Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet biztonságos helyen, hogy a későbbiek során is bármikor belelapozhasson.

GARANCIA

A készülékhez garanciajegyet mellékelünk, amely a Műszaki Segélyszolgálat díjmentes igénybevételét teszi lehetővé.

Kérjük, őrizze meg a vásárlásnál kapott blokkot. A blokkot tárolja biztonságos helyen, mert azt be kell mutatnia a kiérkező szerelőnek.

A KEZELŐSZERVEK ISMERTETÉSE

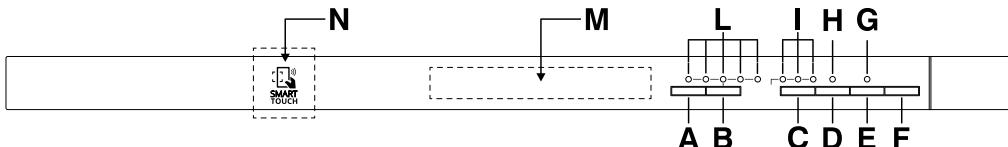

- | | |
|---|--|
| A „ON/OFF” gomb | G „SÓTARTÁLY ÜRES” kijelző |
| B „PROGRAMVÁLASZTÁS” gomb | H „OPCIÓVÁLASZTÁS” kijelző |
| C „KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb | I „PROGRAMFÁZIS” kijelzők/
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” kijelzők |
| D „EXPRESS” opciógomb | L „PROGRAMVÁLASZTÁS” kijelzők |
| E „NULLÁZÁS” gomb a
„SÓTARTÁLY ÜRES” kijelző | M Programleírás |
| F „START”/„RESET” gomb
(programindítás/programtörlés) | N SMART TOUCH terület |

MÉRETEK		
Szélesség x Magasság x Mélység (cm)	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55	
Mélység nyitott ajtó esetén (cm)	117	
MŰSZAKI ADATOK		
EN 50242 szerinti mennyisége	13	
Befogadóképesség (lábasok, edények)	8 fő	
Hálózati víznyomás (MPa)	Min. 0,08 - Max. 0,8	
Biztosíték / Bemenő teljesítmény / Hálózati feszültség	Lásd a géptörzslapot	
FOGYASZTÁS (fő programok)*		
Programok	Energia (kWh)	Víz (L)
INTENZÍV	2,08	20,5
ÁLTALÁNOS	1,53	14,5
ECO	1,04	12
GYORS 29'	0,73	9
Energiafogyasztás kikapcsolt / tartás üzemmódban: 0,45 W / 0,45 W		
* Az EN 50242 európai szabvány szerint laboratóriumban mért értékek (a minden nap használat során előfordulhatnak eltérések).		

PROGRAMVÁLASZTÁS ÉS SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Programbeállítás

- Nyissa ki az ajtót és helyezze a piszkos edényeket a készülékbe.
- Körülbelül 2 másodpercre nyomja le a „ON/OFF” gombot.
Az összes programjelző lámpa villog.
- Egy program kiválasztásához nyomja le a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot.
A kiválasztott programjelző lámpa villog.

Az opciógombot a program kezdete előtt egy percen BELÜL lehet kiválasztani, vagy kiválasztását megszüntetni.

- Nyomja le a „START” gombot (a kiválasztott program jelzőlámpájának villogása abbamarad, és a jelzőlámpa folyamatosan világít).
- Csukja be az ajtót (egy hangjelzés után a program automatikusan elindul).

A program kezdete előtt egy percen BELÜL egy másik program is választható a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gomb lenyomásával.

A program megszakítása

A program futása közben, különösen a fő mosogatási fázis és az utolsó meleg öblítés közben nem javasoljuk az ajtó kinyitását. Ha azonban valamelyik program futása közben nyitja ki az ajtót (például az edények behelyezése céljából), a gép automatikusan leáll.

Gombok lenyomása nélkül csukja be az ajtót! Ezt követően a program onnan folytatódik, ahol megszakadt.



FIGYELMEZTETÉSI

Ha a szárítási ciklus közben nyitja ki az ajtót, akkor hangjelzés figyelmezteti Önt arra, hogy a szárítási ciklus még nem fejeződött be.

Egy működésben lévő program megváltoztatása

Egy működésben lévő program megváltoztásához vagy törléséhez a következőképpen kell eljámi:

- Nyissa ki az ajtót.
- Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a „RESET” gombot.
Hangjelzés hallható, és a programjelző lámpák egyenként és egymás után felgyulladnak és kialszanak.
- Az aktuális program törlődik, és az összes programjelző lámpa villog.
- Ezután egy új program állítható be.



FIGYELMEZTETÉSI

Egy új program elindítása előtt ellenőriznie kell, hogy van-e még mosogatószor az adagolóban.
Szükség esetén töltse fel az adagolót.

Programműveletek

Egy program működése közben a három „PROGRAMFAZIS” kijelző („MOSOGATÁS” , „ÖBLITES” , „SZÁRITÁS”) az aktuális fázis jelzésére egyesével egymást követően gyullad ki.

Ha a gép működése közben áramszünet következik be, a készülék speciális programja elraktározza a kiválasztott programot, és az áramszolgáltatás helyreállítása után ott folytatja a mosogatást, ahol abbahagyta.



FIGYELMEZTETÉSI

Ha a sótartály feltöltése nélkül nyomja meg a nullázás gombot, akkor az megzavarja a sótartály jelzőlámpa megfelelő működését.

A program vége

5 másodperces hangjelzés hallható (ha nincsen némítva) 3 alkalommal, 30 másodperces időközökkel, és a programjelző lámpa villog, ami azt jelzi, hogy a mosogatóprogram befejeződött. A mosogatógép automatikusan kikapcsolódik.

FONTOS!

A sótartály jelzőlámpa megfelelő működésének biztosítása érdekében **MINDIG TELJESEN FEL KELL TÖLTENI A SÓTARTÁLYT.**

Opciógombok

„EXPRESS” gomb

Ez a gomb átlagosan 25%-os energia- és időmegtagrítást tesz lehetővé (a kiválasztott ciklusnak megfelelően), mert csökkenti a mosogatóvíz hőmérsékletét és a szárítási időt az utolsó öblítéskor.

Az enyhén szennyezett edényekhez javasoljuk, illetve akkor, ha az edényeknek nem kell azonnal tökéletesen megszáradniuk. Ha jobb száritást szeretne elérni, javasoljuk, hogy hagyja féligr nyitva a mosogatógép ajtaját a ciklus végén, hogy természetes módon keringhessen a levegő a mosogatógépben.

„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb

A mosogatógép beindításának ideje ezzel a gombbal állítható be, így a készülék indítása 3, 6 vagy 9 órával késleltethető.

A késleltetett indításhoz a következőképpen kell eljámi:

■ Egy program kiválasztásához nyomja le a „**PROGRAMVÁLASZTÁS**” gombot.

■ Nyomja le a „**KÉSLELTETETT INDÍTÁS**” gombot (a gomb minden egyes lenyomásakor az indítást 3, 6 vagy 9 órával késleltetjük, és kigyllad a megfelelő időkijelző).

■ A visszaszámítás megkezdéséhez nyomja le a „**START**” gombot (az idő mutató kijelző villogni kezd).

A 9 órás késleltetés beállításakor a visszaszámítást a **6h** kijelző jelzi 3 óra eltelté után, és a **3h** kijelző 6 óra eltelté után.

Az utolsó 3 óra végén (a visszaszámítás végén) a **3h** kijelző villogása megszűnik és folyamatosan égve marad a mosogatási fázis jelzsére, és a program automatikusan beindul.

„Sótartály üres” jelzőlámpa

Ez a típus a kapcsolónapon jelzőlámpával van ellátva, amely akkor gyullad fel, ha újra kell tölteni a sótartályt.

A fehér foltok edényeken való megjelenése általában arra utal, hogy a sótartályt fel kell tölteni.

„NULLÁZÁS” gomb a „SÓTARTÁLY ÜRES” kijelző

A sótartály feltöltése után néhány másodpercre le kell nyomni a gombot, amíg a megfelelő jelzőlámpa kialszik.

Ha a visszaszámítás még nem fejeződött be, azaz a program még nem kezdődött el, módosíthatja vagy törlheti a késleltetett indítást, egy másik programot választhat, vagy kiválaszthatja az opcióbombot, illetve megszüntetheti az opcióbomb kiválasztását.

Ehhez a következőképpen kell eljáni:

- Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a „**RESET**” gombot.
Hangjelzés hallható, és a programjelző lámpák egyenként és egymás után felgyulladnak és kialszanak.
- A késleltetett indítás és a kiválasztott program törlődik.
A programjelző lámpák villognak.
- Nyomja le a „**KÉSLELTETETT INDÍTÁS**” gombot egy másik késleltetett kezdési időpont beállításához (a megfelelő időkijelző felgyullad).
- A késleltetett idő módosítása vagy törlése után egy új program állítható be, illetve egy opcióbomb választható ki, vagy egy opcióbomb kiválasztása szüntethető meg.

A hangjelzés némítása a PROGRAM VÉGÉN

A **program végét** jelző figyelmeztetést a következőképpen lehet némitani:

FONTOS!
A művelet megkezdése előtt a mosogatógépet MINDIG ki kell kapcsolni.

1. Tartsa lenyomva a „**PROGRAMVÁLASZTÁS**” gombot, és ezzel egyidejűleg **kapcsolja be** a mosogatógépet a „**ON/OFF**” gomb lenyomásával (egy rövid hangjelzés hallható).
2. Legalább 15 másodpercig továbbra is tartsa lenyomva a „**PROGRAMVALASZTÁS**” gombot (ezalatt 2 hangjelzés hallható).
3. A **második** hangjelzés megszólalásakor engedje fel a gombot (3 „**PROGRAMVÁLASZTÁS**” jelzőlámpa kigyullad).

4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot: a 3 jelzőlámpa (amely világít annak jelzésére, hogy a hangjelző aktiv állapotban van) villogni kezd (jelezve, hogy a jelzőhang ki ván kapcsolva).

5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a „**ON/OFF**” gomb megnyomásával az új beállítás megerősítéséhez.

A jelzőhang újból bekapcsolásához ugyanezt a folyamatot kövesse végig.

Az utoljára használt program tárolása

Az utoljára használt program tárolása a következőképpen végezhető el:

FONTOS!
A művelet megkezdése előtt a mosogatógépet MINDIG ki kell kapcsolni.

1. Tartsa lenyomva a „**PROGRAMVÁLASZTÁS**” gombot, és ezzel egyidejűleg **kapcsolja be** a mosogatógépet a „**ON/OFF**” gomb lenyomásával (egy rövid hangjelzés hallható).
2. Legalább 30 másodpercig továbbra is tartsa lenyomva a „**PROGRAMVALASZTÁS**” gombot (ez alatt az idő alatt 3 hangjelzés hallható).
3. A **HARMADIK** hangjelzés megszólalásakor engedje fel a gombot (az összes jelzőlámpa villog).
4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot: a jelzőlámpa villogása (tárolás kikapcsolva) megszűnik, és folyamatosan világít (tárolás bekapcsolva).
5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a „**ON/OFF**” gomb megnyomásával az új beállítás megerősítéséhez.

A tárolás megszüntetéséhez ugyanazt az eljárást kell követni.

Hibajelzések

Hibás működés esetén vagy ha egy program futása közben hibák keletkeznek, akkor a kiválasztott ciklusnak megfelelő kijelző gyorsan villog, és a jelzőhang hallatszik.

Ebben az esetben kapcsolja ki a mosogatógépet a „ON/OFF” gomb lenyomásával.

Miután ellenőrizte, hogy a bevezető tömlő csapja nyitva van-e, az ürítő tömlő nem csavarodott-e meg, illetve a szifon vagy a szűrők nem tömörtek-e el, állítsa be ismét a kiválasztott programot.

Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, lépjön kapcsolatba a Szakszervizzel.

FONTOS!

A mosogatógép túlfolyásgátló biztonsági berendezéssel van felszerelve, amely probléma esetén automatikusan kiüríti a felesleges vizet.



FIGYELMEZTETÉS!

A túlfolyásgátló biztonsági berendezés megfelelő működése érdekében javasoljuk, hogy használat közben nem mozgassa, illetve ne billentse meg a mosogatógépet.

Ha valami miatt el kell mozdítania vagy meg kell billentenie a mosogatógépet, először várja meg a mosogatási ciklus befejeződését, vagy ügyeljen arra, hogy ne maradjon víz a tartályban.

SMART TOUCH

A készülék az úgynevezett **Smart Touch** technológiával van kiegészítve, amely az alkalmazáson keresztül lehetővé teszi az Android operációs rendszerrel működő és az NFC (Near Field Communication) funkcióval ellátott okostelefonokkal való együttműködést.

- Tölts le okostelefonjára a **Candy simply-Fi** alkalmazást.

A **Candy simply-Fi** alkalmazás Android és iOS operációs rendszerű táblagépekhez és okostelefonokhoz érhető el. Mindemellett csak az NFC funkcióval ellátott, Android operációs rendszerrel működő okostelefonok segítségével lehet a géppel kapcsolatot teremteni a Smart Touch által kínált lehetőség használatával, az alábbi rendszer szerint:

Android okostelefon NFC technológiával	Együttműködés a géppel + tartalom
Android okostelefon NFC technológia nélkül	Csak tartalom
Android táblagép	Csak tartalom
Apple iPhone	Csak tartalom
Apple iPad	Csak tartalom

■ **My Statistics (Statisztikáim)** – mosási statisztikák és tippek a készülék hatékony használatához.

**Ismerje meg a Smart Touch funkciók részleteit az alkalmazás DEMO módban történő böngészésével, vagy látogasson el a következő webhelyre:
www.candysmarttouch.com**

A SMART TOUCH HASZNÁLATA

ELSŐ ALKALOMMAL – A gép regisztrálása

■ Lépj a az Android okostelefon „Beállítások” menüpéjébe és a „Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok” menüben aktiválja az NFC funkciót.

Az okostelefon típusától és Android operációs rendszerének verziójától függően eltérő lehet az NFC funkció aktiválásának módja. Olvassa el a részleteket az okostelefon kézikönyvében.

■ Kapcsola be a készüléket és engedélyezze a **Smart Touch** üzemmódot a "P3" program kivála sztásával, majd nyomja meg az "Express" gombot.

■ Nyissa meg az alkalmazást, hozza létre a felhasználói profilt, és regisztrálja a készüléket a telefon kijelzőjén megjelenő vagy a készülékhez mellékelt „Rövid útmutató”-ban található utasításokat követve.

Az egyszerű regisztrációval kapcsolatos további információ, a GYIK és a videó a következő címen érhető el:
www.candysmarttouch.com/how-to


FUNKCIÓK

Az applikációban elérhető fő funkciók:

- **Voice Assistant (Hang alapú asszisztencia)** – segít kiválasztani az ideális programot három adat megadása alapján (edények típusa, mennyisége és szennyezettségi fokozata).
- **Cycles (Programok)** – plusz programok kiválasztása és indítása.
- **SmartCare** – további beállítások, víz keménysége, "Smart Check-up" ('okos ellenőrzés'), filtertisztítás és hibaelhárítás.


KÖVETKEZŐ ALKALOMMAL – Rendszeres használat

- minden alkalommal, amikor az applikáció segítségével szeretné vezérelni a készüléket, engedélyezni kell a **Smart Touch** üzemmódot úgy, hogy a készüléket bekapcsolja, kiválasztja a "P3" programot és megnyomja az "Express" gombot.
- Ellenőrizze, hogy feloldotta-e a telefon képernyőjét (az esetleges készenléti üzemmódból), és aktiválta-e az NFC funkciót. Ha nem, akkor hajtsa végre a korábban említett lépéseket.
- Ha el akarja indítani a mosogatási ciklust, helyezze az edényeket a készülékbe, töltse be a tisztítószert.
- Vállassza ki a kívánt funkciót az applikációban (pl. mosogatási ciklus indítása, "**Smart Check-up**" - 'okos ellenőrzés' opció, statisztikák frissítése, stb.).
- Kövesse a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat, és amikor az alkalmazás kéri, **TARTSA A TELEFONT** a készülék műszerfalán lévő **Smart Touch** logó fölé.
- Csukja be a készülék ajtaját.

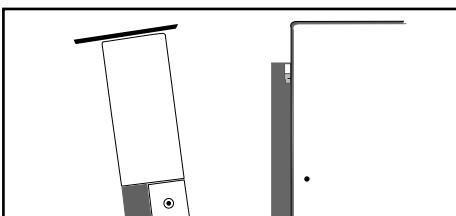

MEGJEGYZÉSEK:

Úgy helyezze el okostelefonját, hogy a hátoldalán lévő NFC antenna egybeessen a készüléken lévő Smart Touch logó helyzetével.

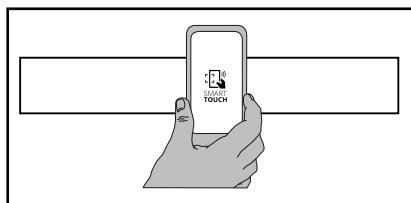

Ha nem tudja, hogy hol helyezkedik el az NFC antenna, forgassa körkörösen az okostelefont a Smart Touch logó fölött, amíg az alkalmazás jelzi a kapcsolatot. A sikeres adatátvitel érdekében fontos, hogy A NÉHÁNY MÁSODPERCIG TARTÓ MŰVELET IDEJE ALATT A MŰSZERFALON TARTSA AZ OKOSTELEFONT; a készüléken megjelenő üzenet tájékoztat a művelet eredményéről, és jelzi, mikor lehet elvenni onnan az okostelefont.

A vastag telefontok vagy az okostelefonon lévő fém matricák befolyásolhatják vagy akadályozhatják a gép és a telefon közötti adatátvitelt. Szükség esetén távolítsa el azokat.

Az okostelefon egyes alkatrészeinek (például hátsó borítólap, akkumulátor stb.) nem eredeti alkatrészekkel történő kicserélése az NFC antenna eltávolítását eredményezheti, ami megakadályozza az alkalmazás teljes körű használatát.

A gép alkalmazáson keresztül történő kezelése és irányítása csak „közelről” lehetséges: távvezérlésre nincs lehetőség (például egy másik helyiségből; a házon kívülről).

PROGRAMVÁLASZTÁS

Program	Leírás

P 1  75°C	Intenzív	Naponta egyszer – erősen szennyezett edényekhez és a nap folyamán félretett edények mosogatásához.
P 2  60°C	Általános	Naponta egyszer – átlagosan szennyezett edényekhez és a nap folyamán félretett edények mosogatásához.
P 3  45°C	Eco	Program átlagosan szennyezett edényekhez (az adott edényfajta esetében a leghatékonyabb programnak tekinthető a kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából). EN 50242 szabvány szerinti program.
P 4  50°C	Gyors 29'	Az étkezés után azonnal elmosogatandó edények gyors mosogatása. Betölthető 6 személyre szóló adag.
P 5 	Hideg öblítés	Rövid hideg előmosás olyan edényekhez, amelyeket a mosogatógépben tárol addig, amíg nem áll össze egy teljes adag.
P3 + Express =	Smart Touch 	A Smart Touch üzemmód használatához engedélyezni kell a kapcsolatot a készülék és a Candy simply-Fi applikáció között. Az applikáció első használata előtt az Intenzív program lesz itt elérhető.

Mosogatás előmosással

Az előmosást is tartalmazó mosogatóprogramknál célszerű még egy adag mosogatószeret közvetlenül a géphez tölteni (max. 10 g).

Ellenőrző lista					A program tartalma					Átlagos időtartam, perc	Speciális funkciógombok		
Áztatószer (előmosás)	Mosogatószerek	Szűrőtisztítás	Az öblítőadagoló ellenőrzése	A sötártó ellenőrzés	Meleg előmosás	Hideg előmosás	Főmosás	Első hideg öblítés	Második hideg öblítés	Meleg öblítés öblítőadagolóval	Hideg vizsel (15 °C) (Türes ± 10%)	"KÉSLELTETETT INDÍTÁS" gomb	"EXPRESS" gomb
●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	○	130	IGEN	IGEN
	●	●	●	●	○	60°C	○		○	○	120	IGEN	IGEN
●	●	●	●	●	○	45°C			○	190	IGEN	IGEN	
	●	●	●	●		50°C			○	29	IGEN	N/A	
		●			○					5	IGEN	N/A	

N/A = AZ OPCIÓ NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE

VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG

A víz eredetétől függően a víz különböző mennyiségi mészkövet és ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek az edényeken lerakódva fehérés foltokat és nyomokat hagynak. Minél több ásványi anyag van a vizben, annál keményebb a víz. A mosogatógép vízlágyító egységgel van ellátva, amely különleges regeneráló só használata révén lágyított vizet biztosít az edények mosogatásához. A víz keménységi fokát a helyi vízszerelőtől tudhatja meg.

A vízlágyító beszabályozása

A vízlágyító 6 beállítási fokozatban max. 90°FH (francia osztályozás) vagy 50°dH (német osztályozás) keménységi értékig képes kezelní a vizet.

Az alábbi táblázat a különböző vízkeménységi fokokat, és az azoknak megfelelő vízlágyító-beállítási értékeket sorolja fel.

Szint	A víz keménységi foka		Regeneráló só használata	A vízlágyító beállítása
	°FH (francia)	°dH (német)		
0	0-5	0-3	NEM	Nincs lámpa
1	6-15	4-9	IGEN	1. jelző
2	16-30	10-16	IGEN	1., 2. jelző
*3	31-45	17-25	IGEN	1., 2., 3. jelző
4	46-60	26-33	IGEN	1., 2., 3., 4. jelző
5	61-90	34-50	IGEN	1., 2., 3., 4., 5. jelző villog

* A vízlágyító egység gyárilag a 3. szintre van beállítva, mivel ez felel meg a legtöbb felhasználó igényének.

A víz keménységi fokának megfelelően a következőképpen szabályozza be a vízlágyító egységet:

FONTOS!

A művelet megkezdése előtt a mosogatógépet MINDIG ki kell kapcsolni.

- Tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot, és ezzel egyidejűleg kapcsolja be a mosogatógépet a „ON/OFF” gomb lenyomásával (egy rövid hangjelzés hallható).
- Legalább 5 másodpercig továbbra is tartsa lenyomva a „PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot, AMIG hangjelzés nem hallható. Egyes „PROGRAMVÁLASZTÁS” jelzőlámpák fel fognak gyulladni az aktuális vízlágyító beállítási szint kijelzése céljából.
- Nyomja le ismét ugyanazt a gombot a szükséges vízlágyítási szint kiválasztásához: a gomb minden egyes lenyomásakor egy jelzőlámpa gyullad fel (a vízlágyítási szintet a felgyulladó lámpák száma jelzi). A 0 szint esetében mindenkoruk lámpa kialszik.
- Kapcsolja ki a mosogatógépet a „ON/OFF” gomb meghúzásával az új beállítás megerősítéséhez.



FIGYELMEZTETÉS!

Bármilyen probléma felmerülése esetén kapcsolja ki a mosogatógépet a „ON/OFF” gomb meghúzásával, és kezdje előlről a műveletet (1. LÉPÉS).

Gratulacje:

Kupując sprzęt AGD firmy Candy dowiodłeś, że nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieć to co najlepsze.

Firma Candy ma przyjemność przedstawić nową zmywarkę do naczyń, która jest rezultatem lat poszukiwań i doświadczeń nabitych w bezpośrednim kontakcie z konsumentem. Wybrałeś jakość, trwałość i wysoką sprawność - cechy charakteryzujące zmywarkę Candy.

Firma Candy oferuje także szeroki asortyment innych urządzeń AGD, takich jak: pralkę automatyczną, pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, tradycyjne piecyki i kuchenki, a także lodówki i zamrażarki. Poproś Twojego sprzedawcę o kompletny katalog produktów firmy Candy.

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, gdyż zawiera ona wskazówki dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji, oraz kilka praktycznych porad pozwalających zoptymalizować sposób użytkowania zmywarki.


Zachowaj niniejszą instrukcję w celu późniejszej konsultacji.

GWARANCJA

Niniejsze urządzenie jest dostarczane wraz ze świadectwem gwarancyjnym uprawniającym do bezpłatnego korzystania z serwisu technicznego **w okresie gwarancyjnym i na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.**

Karta gwarancyjna musi być wypełniona i należy ją przechowywać **wraz z dowodem zakupu** w celu okazania jej technikom z punktu serwisowego w przypadku ewentualnej naprawy.

OPIS PANELU STERUJĄCEGO

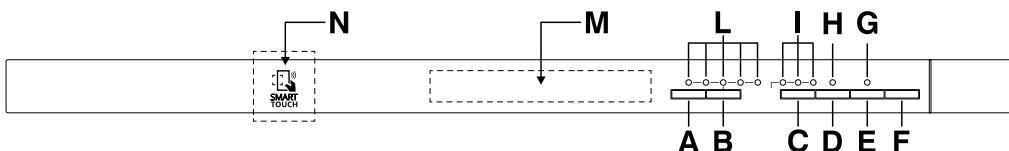

- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| A | Przycisk "ON/OFF" | G | Kontrolka "BRAK SOLI" |
| B | Przycisk "WYBÓR PROGRAMU" | H | Kontrolka "WYBÓR OPCJI" |
| C | Przycisk "OPÓŹNIONY START" | I | Kontrolki "FAZ PROGRAMU"/
Czas: "OPÓŹNIENIE STARTU" |
| D | Przycisk opcji "EXPRESS" | L | Kontrolki "WYBÓR PROGRAMU" |
| E | Przycisk resetowania dla
kontrolki "BRAK SOLI" | M | Opis programów |
| F | Przycisk "START"/"RESET" | N | Obszar SMART TOUCH |

WYMIARY		
Szerokość x Wysokość x Głębokość (cm)		59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
Wysokość przy otwartych drzwiczках (cm)		117
DANE TECHNICZNE		
Ilość nakryć (EN 50242)		13
Pojemność wraz z gamkami i talerzami		dla 8 osób
Dopuszczalne ciśnienie instalacji wodnej (MPa)		Minimum 0,08 - Maksimum 0,8
Moc bezpieczników / Maksymalna pobierana moc / Napięcie		Patrz tabliczka znamionowa
ZUŻYCIE (programy podstawowe)*		
Program	Energia (kWh)	Woda (L)
INTENSYWNY	2,08	20,5
UNIwersalny	1,53	14,5
ECO	1,04	12
SZYBKI 29'	0,73	9
Zużycie energii w trybie wyłączenia i trybie czuwania: 0,45 W / 0,45 W		
* Wartości zmierzone w laboratorium zgodnie z Europejską Normą EN 50242 (podczas codziennego użytkowania mogą wystąpić różnice).		

WYBÓR PROGRAMÓW I FUNKCJE SZCZEGÓLNE

Ustawianie programów

- Otworzyć drzwiczki zmywarki i włożyć do niej naczynia przeznaczone do mycia.
- Przycisnąć przycisk "ON/OFF" przez **2 sekundy**. Wszystkie kontrolki programów zacząć migać.
- Wybrać program wciskając przycisk "**WYBÓR PROGRAMU**". Lampka kontrolna wybranego programu zacznie migać.
- W razie potrzeby należy wcisnąć przycisk opcji (zaświeci się odpowiednia lampka sygnalizacyjna).
- Wcisnąć przycisk "**START**" (migająca kontrolka wybranego programu zacznie świecić w sposób ciągły).
- Zamknąć drzwiczki. Po sygnale dźwiękowym program automatycznie zaczyna pracę.

W CZASIE jednej minuty od uruchomienia programu możliwa jest zmiana cyklu zmywania za pomocą przycisku "WYBÓR PROGRAMU".

Przerwanie programu

Odradzamy otwieranie drzwiczek podczas trwającego programu, szczególnie w fazie środkowej zmywania oraz w trakcie ostatniego płukania na gorąco. Jednakże, gdy podczas pracy zmywarki drzwiczki zostaną otwarte (w celu na przykład dodania naczyń do zmywania), program zmywania automatycznie wyłączy się.

Po ponownym zamknięciu drzwiczek, **bez wciskania żadnego przycisku**, urządzenie wznowi pracę w tym punkcie cyklu, w którym zostało zatrzymane.



UWAGA!

Jeśli otworzymy drzwiczki gdy zmywarka jest w trakcie suszenia, włączy się sygnał akustyczny ostrzegający, że cykl się jeszcze nie zakończył.

Zmiana programu w trakcie pracy zmywarki

Aby zmienić lub anulować wykonywany aktualnie program, należy postępować w następujący sposób:

- Otworzyć drzwiczki.
- Przytrzymać przez ponad **3 sekund** przycisk "**RESET**". Zacząć rozbrymiewać niektóre sygnały dźwiękowe, a poszczególne lampki kontrolne programów po kolejno włączać i wyłączać się.
- Bieżący program zostanie skasowany i wszystkie kontrolki programów zacząć migać.
- W tym momencie możliwe będzie ustawienie nowego programu.



UWAGA!

Przed uruchomieniem nowego programu należy upewnić się, czy środek do zmywania nie został już pobrany. Jeśli w pojemniku brakuje środka do zmywania, należy go uzupełnić.

Wykonanie programu

Podczas trwania programu lampka sygnalizacyjna wybranego cyklu będzie świecić się w sposób ciągły, zaś 3 lampki sygnalizacyjne wyświetlanie "**ETAPÓW PROGRAMU**" (odpowiadających "**ZMYWANIU**" ☺, "**PŁUKANIU**" ☼ i "**SUSZENIU**" ☻) będą świecić się pojedynczo i kolejno, wskazując aktualny etap zmywania.

W przypadku przerwania dopływu energii elektrycznej zmywarka przechowa w pamięci wykonywany program, który w momencie przywrócenia dostawy energii elektrycznej zostanie wznowiony w punkcie, w którym był przerwany.



UWAGA!

Jeśli przycisk resetowania zostanie wciśnięty bez uzupełnienia soli w pojemniku, będzie to przeszkadzać w prawidłowym działaniu lampki kontrolnej wskaźnika soli.

Zakończenie programu

Aby zasygnalizować, że program zakończył się, trzykrotnie - w odstępach 30-sekundowych - uruchomi się 5-cio sekundowy alam (jeśli nie zostanie wyciszony), a lampka kontrolna programu zacznie migać. Zmywarka wyłączy się automatycznie.

Przycisk opcji

Przycisk "EXPRESS"

Przycisk pozwala na zaoszczędzenie średnio 25% czasu i energii (w zależności od wybranego programu) poprzez zredukowanie podgrzewania wody oraz czasu suszenia w końcowej fazie zmywania. Użycie tego przycisku zalecane jest przy zmywaniu wieczomym, kiedy ponowne użycie naczyń bezpośrednio po zmywaniu nie będzie konieczne. Po zakończeniu cyklu zalecamy uchylenie drzwi zmywarki dla umożliwienia naturalnego obiegu powietrza w komorze zmywania.

Lampka kontrolna pustego zbiornika na sól

Niniejszy model wyposażono w lampkę kontrolną na panelu sterowania, która zapala się, gdy zachodzi potrzeba uzupełnienia soli w zbiorniku.

Pojawienie się białych plam na naczyniach jest generalnie rzeczą biorąc sygnałem, że zbiorniczek na sól wymaga uzupełnienia.

Przycisk resetowania dla lampki kontrolnej pustego zbiornika na sól

Po uzupełnieniu zbiornika na sól, należy przycisnąć ten przycisk przez kilka sekund, dopóki nie zgaśnie odpowiednia lampka kontrolna.

WAŻNE

W celu zagwarantowania prawidłowego działania lampki kontrolnej dla wskaźnika soli, NALEZY ZAWSZE UZUPEŁNIĆ ZBIORNIK NA SÓL.

Przycisk "OPÓZNIONY START"

Przycisk ten pozwala zaprogramować uruchomienie zmywania z opóźnieniem 3, 6 lub 9 godzin.

Aby ustawić opóźniony start, należy postępować w następujący sposób:

- Wybrać program wciskając przycisk "**WYBÓR PROGRAMU**".
- Wcisnąć przycisk "**OPÓZNIONY START**" (przy każdym wciśnięciu będzie można nastawić start opóźniony odpowiednio o 3, 6 lub 9 godzin, przy czym lampka sygnalizacyjna odpowiadająca wybranej wartości opóźnienia zacznie świecić się w sposób ciągły).
- W celu uruchomienia odliczania wciąśćć "**START**" (wskaźnik ustawienia czasu zacznie migać).

W przypadku ustawienia opóźnienia równego 9 godzinom zmniejszanie się czasu pozostałego do uruchomienia zmywarki wyświetlane jest poprzez włączenie po 3 godzinach lampki sygnalizacyjnej **6h** i po 6 godzinach lampki sygnalizacyjnej **3h**.

Na zakończenie ostatnich 3 godzin (przy końcu odliczania) lampka sygnalizacyjna **3h** zmieni stan świecenia z migotania na świecenie ciągłe, co zasygnalizuje etap zmywania i program automatycznie rozpoczęcie pracę.

Gdy odliczanie nie zostało jeszcze zakończone, to znaczy gdy program nie rozpoczął jeszcze działania, możliwa jest zmiana lub anulowanie opóźnionego startu, wybór innego programu lub wybór/skasowanie wyboru opcji; należy wówczas postępować w następujący sposób:

- Przytrzymać przez ponad **3** sekund przycisk "**RESET**".
Zaczną rozbrzmiewać niektóre sygnały dźwiękowe, a poszczególne lampki kontrolne programów po kolej włączać i wyłączać się.
- Opóźniony start i wybrany program zostaną skasowane. Kontrolki programów zaczyną migać.
- Wcisnąć przycisk "**OPÓŹNIONY START**" w celu ustawienia innego czasu opóźnienia startu (odpowiadająca wybranej wartości lampka sygnalizacyjna zaświeci się światłem ciągłym).
- Po zmianie lub anulowaniu opóźnionego startu możliwe jest nastawienie nowego programu i wybranie lub też skasowanie wyboru opcji.

Wyłączenie sygnalizacji akustycznej KONCA PROGRAMU

Sygnalizacja akustyczna **końca programu** może być wyłączona w następujący sposób.

WAŻNE
Procedurę ustawiania należy zawsze zaczynać gdy zmywarka jest wyłączona.

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk "**WYBÓR PROGRAMU**" i równocześnie włączyć zmywarkę przyciskiem "**ON/OFF**" (rozlegnie się krótki sygnał).
2. Przytrzymać przycisk "**WYBÓR PROGRAMU**" przez co najmniej **15** sekund (w tym czasie rozlegną się **2** sygnały akustyczne).
3. Zwolnić przycisk przy **drugim** sygnale akustycznym (zapali się 3 kontrolki "**WYBÓR PROGRAMU**").

4. Wcisnąć ponownie przycisk: 3 kontrolki ze świata stałego (sygnalizacja końca programu włączona) przełączają się na migające (sygnalizacja wyłączona).

5. Wyłączyć zmywarkę za pomocą przycisku "**ON/OFF**" dla zapamiętania nowego ustawienia.

W celu włączenia sygnalizacji końca programu należy powtórzyć tę samą procedurę.

Zapamiętanie ostatnio używanego programu

Funkcję pamiętania ostatnio używanego programu można aktywować w następujący sposób:

WAŻNE
Procedurę ustawiania należy zawsze zaczynać gdy zmywarka jest wyłączona.

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk "**WYBÓR PROGRAMU**" i równocześnie włączyć zmywarkę przyciskiem "**ON/OFF**" (rozlegnie się krótki sygnał).
2. Przytrzymać przycisk "**WYBÓR PROGRAMU**" przez co najmniej **30** sekund (w tym czasie rozlegną się **3** sygnały akustyczne).
3. Zwolnić przycisk kiedy rozlegnie się **TRZECI** sygnał akustyczny (wszystkie kontrolki zaczyną migać).
4. Wcisnąć ponownie ten sam przycisk: migająca kontrolka (pamiętanie wyłączone) zapali się na stałe (pamiętanie włączone).
5. Wyłączyć zmywarkę za pomocą przycisku "**ON/OFF**" dla zapamiętania nowego ustawienia.

Wyłączenie funkcji pamiętania odbywa się za pomocą tej samej procedury.

Sygnalizacja anomalii

Jeśli podczas wykonywania programu zmywarka będzie pracować w sposób nieprawidłowy lub pojawi się inna anomalia, lampka sygnalizacyjna odpowiadająca wybranemu cyklowi będzie migotać z dużą częstotliwością i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Należy wówczas wyłączyć zmywarkę, wciskając przycisk "ON/OFF".

Po upewnieniu się, że otwarty jest kran dopływu wody, że nie jest załamany wąż odpływowy, nie jest zatkany syfon ani filtry - należy ponownie ustawić wybrany program.

W przypadku powtórzenia się danej anomalii konieczne będzie skontaktowanie się z serwisem technicznym.

WAŻNE

Niniejsza zmywarka jest wyposażona w układ zabezpieczający przed zalaniem, który w razie awarii usuwa nadmiar wody ze zmywarki.



UWAGA!

Aby nie dopuścić do nieumyślnego włączenia układu zabezpieczającego przed zalaniem nie zaleca się przesuwać ani przechylać zmywarki podczas jej działania.

W przypadku, w którym zachodzi konieczność przesunięcia lub przechylenia zmywarki należy sprawdzić wcześniej, czy zmywanie zakończyło się i czy w zbiorniku zmywarki nie pozostała woda.

FUNKCJA SMART TOUCH

Urządzenie korzysta z technologii **Smart Touch**, która umożliwia interakcję z urządzeniem za pośrednictwem aplikacji App na smartfonach z Androidem, wyposażonych w funkcję NFC (Near Field Communication).

- Pobierz aplikację **Candy simply-Fi** na swój smartfon.

Candy simply-Fi App jest dostępna na tabletach i smartfonach z systemami Android i iOS. Niemniej jednak nawiązanie kontaktu z pralką i korzystanie z całego potencjału, jaki zapewnia funkcja Smart Touch, jest możliwe tylko wówczas, gdy posiadasz smartfon z systemem Android wyposażony w technologię NFC, zgodnie z następującym schematem funkcjonalnym:

Smartfon z Android z technologią NFC	Interakcja z pralką i wszystkie inne treści
Smartfon z Android bez technologii NFC	Wyłącznie treści
Tablet z Androidem	Wyłącznie treści
Apple iPhone	Wyłącznie treści
Apple iPad	Wyłącznie treści

- **Moje statystyki** – ze statystykami zmywania i poradami jak bardziej efektywnie wykorzystywać swoje urządzenie.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat funkcji Smart Touch uzyskasz przeglądając aplikację w trybie DEMO lub na www.candysmarttouch.com

JAK UŻYWAĆ SMART TOUCH

PO RAZ PIERWSZY – Rejestracja pralki

- Wejdź w "Ustawienia" na smartfonie z Androidem i aktywuj funkcję NFC w menu "Wireless & Networks".

W zależności od modelu smartfona i wersji Android iOS, proces aktywacji NFC może być różny. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona.

- Włącz urządzenie i odblokuj tryb **Smart Touch** wybierając program "**P3**" i naciśkając przycisk "**Express**".

- Otwórz the App, utwórz profil użytkownika i zarejestruj urządzenie postępując zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu lub "**Skrócona Instrukcja**", który dołączono do urządzenia.

Więcej informacji, F.A.Q. oraz wideo z instrukcją rejestracji udostępniono na:
www.candysmarttouch.com/how-to


FUNKCJE

Główymi funkcjami dostępnymi w aplikacji są:

- **Sterowanie głosowe** – przewodnik, który pomoże Ci wybrać idealny cykl za pomocą jedynie trzech komend głosowych (naczynia, poziom załadowania, poziom zabrudzenia).
- **Programy** – pozwalająca wybrać i rozpoczęć nowe dodatkowe programy zmywania
- **Smart Diagnostyka** – obejmująca Ustawienia zaawansowane, Twardeść Wody, "**Sprawdzanie**", Czyszczenie Filtra i pomoc w rozwiązywaniu problemów


KOLEJNY RAZ – Regularne stosowanie

- W celu zarządzania urządzeniem za pośrednictwem aplikacji trzeba każdorazowo odblokować tryb **Smart Touch**, włączyć urządzenie, wybrać program "P3" a następnie nacisnąć przycisk "**Express**".
- Upewnij się, że masz odblokowany ekran telefonu (w trybie stand-by) i została włączona funkcja NFC; w przeciwnym razie, należy wykonać czynności opisane wcześniej.
- Aby rozpocząć cykl zmywania należy załadować naczynia i detergent.
- Wybrać potrzebną funkcję aplikacji (np. rozpoczęcie programu, cykl "**Sprawdzanie**", aktualizację statystyk, itp.)
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu, **PAMIĘTAJĄC BY BYŁ ZBLIŻONY** do logo **Smart Touch** na panelu urządzenia, gdy wymagane przez aplikację.
- Zamknąć drzwi urządzenia.

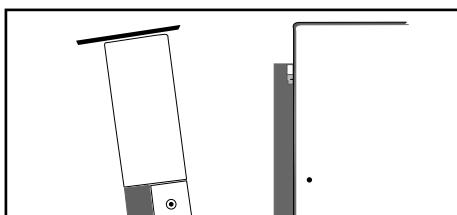

UWAGI:

Umieść inteligentny telefon tak, aby antena NFC na jego „plecach” dopasowała swoje położenie do logo **Smart Touch** na urządzeniu.

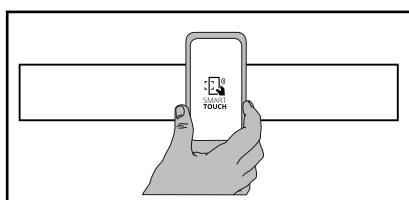

Jeśli nie znasz swojego położenia anteny NFC, lekko obróć smartfonem w ruchu kołowym wokół logo **Smart Touch** aż App potwierdzi połączenie. W celu umożliwienia przesyłania danych, ABY ODNIEŚĆ SUKCES, KONIECZNE JEST, ABY PRZYTRZYMAĆ SMARTFON PRZY PANELU PRALKI PODCZAS KILKU SEKUND TEJ DANEJ PROCEDURY; na urządzeniu pojawi się wiadomość, która poinformuje o prawidłowym wyniku operacji i doradzi, gdy jest to możliwe, aby przesunąć smartfon dalej.

Gruba metalowa obudowa lub naklejki na smartfonie mogą zakłócać lub uniemożliwić transmisję danych pomiędzy pralką a telefonem. Jeśli to konieczne, zdejmij je.

Zastąpienie niektórych elementów smartfonów (np. pokrywy baterii, itp...), nie oryginalnymi, może spowodować usunięcie anteny NFC, co uniemożliwia pełne wykorzystanie aplikacji.

Zarządzanie i sterowanie urządzeniem za pośrednictwem aplikacji możliwe jest tylko z bliska: w związku z tym nie jest możliwe wykonywanie zdalnych operacji (np.: z innego pokoju czy poza domem).

REGULACJA ZMIĘKCZANIA WODY

Woda, w zależności od lokalizacji, zawiera sole wapnia i inne sole mineralne osadzające się na naczyniach i pozostawiające białe plamy. Im więcej tych soli tym woda jest "twardsza". Zmywarka do naczyń wyposażona jest w zmiękczacz, który wykorzystując sól regeneracyjną, zaprojektowaną szczególnie dla tych urządzeń, dostarcza wody pozbawionej wapnia (miękkiej) do zmywania naczyń. W odpowiedniej instytucji zapewniającej zasilanie w wodę, znajdującej się na terenie zamieszkania można dowiedzieć się, jaki jest poziom twardości wody.

Ustawienie zmiękczacza wody

Zmiękczacz może skutecznie oddziaływać na wodę, której twardość osiąga wartość do ponad 90°fH (w skali francuskiej), 50°dH (w skali niemieckiej), za pośrednictwem 6 poziomów regulacji.

W poniższej tabeli należy odszukać poziom odpowiadający twardości wody i wskazówki dotyczące niezbędnych operacji regulacyjnych.

Poziom	Twardość wody		Wykorzystanie soli regeneracyjnej	Regulacja zmiękczacza
	°fH (stopnie francuskie)	°dH (stopnie niemieckie)		
0	0-5	0-3	NIE	Wszystkie kontrolki zgaszone
1	6-15	4-9	TAK	Kontrolka 1
2	16-30	10-16	TAK	Kontrolki 1, 2
*3	31-45	17-25	TAK	Kontrolki 1, 2, 3
4	46-60	26-33	TAK	Kontrolki 1, 2, 3, 4
5	61-90	34-50	TAK	Kontrolki 1, 2, 3, 4, 5 migają

* Zmiękczacz fabrycznie ustawiany jest na poziomie 3, gdyż poziom ten zadowala większość klientów.

W zależności od poziomu przyporządkowania miejscowej wody należy w następujący sposób wyregulować zmiękczacz:

WAŻNE

Procedurę ustawiania należy zawsze zaczynać gdy zmywarka jest wyłączena.

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk "WYBÓR PROGRAMU" i równocześnie włączyć zmywarkę przyciskiem "ON/OFF" (rozlegnie się krótki sygnał).
2. Przytrzymać przycisk "WYBÓR PROGRAMU" przez co najmniej 5 sekund a następnie zwolnić ale dopiero po usłyszeniu sygnału akustycznego. Niektóre kontrolki "WYBORU PROGRAMU" zapalą się pokazując ustawienia zmiękczacza wody.
3. Za pomocą tego samego przycisku ustawić żądanego poziomu zmiękczacza: po każdym naciśnięciu zapali się kontrolka (ilość kontrolek oznacza ustawiony poziom). Dla poziomu 0 wszystkie lampki będą wyłączone.
4. Wyłączyć zmywarkę za pomocą przycisku "ON/OFF" dla zapamiętania nowego ustawienia.



UWAGA!

Jeśli z jakiegoś powodu nie uda się zakończyć procedury ustawiania, należy wyłączyć zmywarkę wciskając przycisk "ON/OFF" i rozpocząć ustawianie od nowa.

LISTA PROGRAMÓW

Programu	Opis

P 1  75°C	Intensywny	Przeznaczony do zmywania mocno zabrudzonych naczyń i gamków.
P 2  60°C	Uniwersalny	Przeznaczony do zmywania naczyń i gamków codziennego użytku, normalnie zabrudzonych.
P 3  45°C	Eco	Program do naczyń normalnie zabrudzonych (najbardziej efektywny pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju naczyń). Program znormalizowany EN 50242.
P 4  50°C	Szybki 29'	Bardzo szybkie zmywanie wykonywane tuż po zakończeniu posiłku po podgrzaniu wody wskazane do zmywania naczyń dla 6 osób najwyżej.
P 5 	Mycie wstępne	Wstępne, krótkie zmywanie wykonywane rano lub w południe, kiedy chcemy przenieść główne zmywanie na okres po kolacji.
P3 + Express=	Smart Touch 	Aktywacja trybu Smart Touch umożliwiająca interakcję pomiędzy urządzeniem a aplikacją Candy Simply-Fi . Przed pierwszym użyciem za pośrednictwem aplikacji, ta pozycja będzie obsługiwana przez program Intensywny .

Zmywanie z myciem wstępny

Dla programów z myciem wstępny zalecane jest dodanie dodatkowej ilości detergentu (max. 10 gramów) bezpośrednio do wnętrza zmywarki.

Czynności do wykonania					Przebieg wykonania programu					Czas zmywania w minutach	Funkcje dodatkowe		
Środek do zmywania wstępne	Środek do zmywania	Czyszczenie filtrów i phityki	Kontrola środka wybielającego	Kontrola zapasu soli	Zmywanie wstępne gorące	Zmywanie wstępne zimne	Zmywanie zasadnicze	Prewsze zimne plukanie	Drugie zimne plukanie	Plukanie gorące ze środkiem wybielającym	Woda zimna (15°C) -Tolerancja ± 10%	Przydisk "OPÓZNIONY START"	Przydisk "EXPRESS"

●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	○	130	TAK	TAK
	●	●	●	●	○	60°C	○		○	○	120	TAK	TAK
●	●	●	●	●	○	45°C			○	○	190	TAK	TAK
●	●	●	●	●		50°C			○	○	29	TAK	N.D.
		●			○						5	TAK	N.D.

N.D. = FUNKCJA NIEDOSTĘPNA

Výrobce se omlouvá za případné tiskové chyby v tomto návodě k použití.

Dále si výrobce vyhrazuje právo provést potřebné změny na svých výrobcích, které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.

Technické specifikace naleznete na webových stránkách výrobce.

Proizvajalec in prodajalec dopuščata možnost napak pri tisku te knjižice, za kar ne odgovarjata.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprejšnjega opozorila, če spremembe ne vplivajo na osnovne značilnosti stroja.

Tehnični podatki izdelka so na voljo na proizvajalčevi spletni strani.

Proizvodjač neče snositi odgovornost za eventualne pogreške u tiskanju ove knjižice. Proizvodjač ujedno zadržava pravo na tehničke izmjene svojih proizvoda, ali bez promjene njihovih osnovnih svojstava.

Kako bi vidjeli tehničke karakteristike proizvoda, molim da kliknete na web stranicu proizvodjača.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε αυτό το εγχειρίδιο. Επίσης ο κατασκευαστής έχει το δικαίωμα να κάνει κατάλληλες τροποποιήσεις στα προϊόντα του, χωρίς να αλλάζει τα σημαντικά χαρακτηριστικά.

Για να συμβουλευτείτε το σχετικό προϊόντικό δελτίο, παρακαλώ αναφερθείτε στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή.

A gyártó minden felelősséget elhárít az ebben a füzetben esetleg előforduló nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzők megváltoztatása nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.

Felvilágosításért a termék leírásával kapcsolatosan keresse fel a gyártó weblapját.

Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych błędów drukarskich.

Dane techniczne urządzenia podane są na stronie internetowej producenta.

CZ
SL
HR
EL
HU
PL



- CDI LS -

17.07 - 41903655