

Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro případné použití v budoucnosti

RB343D4AW1
RB343D4AG2

Česky

Obsah

Bezpečnostní informace a varování	2	Použití spotřebiče	13
Instalace nového spotřebiče	7	Užitečné rady a tipy	14
Změna směru otvírání dvířek	8	Čištění a údržba	15
Popis spotřebiče	11	Řešení případných problémů	17
Obsluha	12	Likvidace spotřebiče	18



Tento spotřebič je v souladu s následujícími směnicemi EU: LVD 2014/35/EU a EMC 2014/30/EU a 2009/125/ES a ES 643/2009 a EU.1060/2010 a 2011/65/EU



Bezpečnostní informace a varování

Pro vaši bezpečnost a správné použití si před instalací a prvním použitím spotřebiče důkladně přečtěte tento návod, včetně tipů a varování.

Abyste zabránili nežádoucím chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby osoby používající spotřebič byli důkladně obeznámeni s obsluhou a bezpečnostními funkcemi.

Uchovejte si tyto pokyny pro případ prodeje spotřebiče další osobě, aby se i tato mohla informovat o použití a bezpečnostních upozorněních.

Co se týče bezpečnosti a ochrany majetku, dodržujte tyto pokyny, protože výrobce neodpovídá za poškození způsobená nedodržením pokynů.

Bezpečnost dětí a dalších zranitelných osob

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče a porozuměly případným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Obalové materiály držte mimo dosah dětí, protože představují riziko udušení.

- V případě likvidace spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejdříve u spotřebiče) a odstraňte dvířka, abyste zabránili případnému zasažení dětí elektrickým proudem nebo jejich uvěznění ve spotřebiči.
- Pokud tento spotřebič obsahující dvířka s magnetickým těsněním nahrazuje starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dvířkách nebo víku, učiňte zámek nepoužitelným před likvidací starého spotřebiče. Tímto zabráníte uvěznění dětí ve spotřebiči.
- VAROVÁNÍ – ve spotřebiči neskladujte explozivní a hořlavé látky v plechovkách.
- VAROVÁNÍ – pokud je poškozený napájecí kabel, musí jej nahradit výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.
- VAROVÁNÍ – udržujte větrací otvory ve spotřebiči nebo nábytku pro vestavbu volné bez překážek.
- VAROVÁNÍ – pro urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení jiná, než doporučená výrobcem.
- VAROVÁNÍ – nepoškoďte chladicí okruh.
- VAROVÁNÍ – nepoužívejte elektrická zařízení v prostoru pro skladování potravin, pokud je nedoporučuje výrobce.
- VAROVÁNÍ – chladicí a izolační plyn je hořlavý. Spotřebič likvidujte na příslušném sběrném místě. Nevytavujte ohni.

Všeobecná bezpečnost



- VAROVÁNÍ – tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobných místech jako jsou - zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích a jiném pracovním prostředí; - na farmách, klienty hotelů, motelů a jiného typu ubytovacích zařízení; - v místě pro výdej snídaně; - pro kateringové a jiné nekomerční akce.

Chladivo

Chladící izobutan (R600a) obsažený v chladícím okruhu spotřebiče je přírodní plyn s vysokou úrovní kompatibility se životním prostředím, který je přesto hořlavý. Během přepravy a instalace spotřebiče se ujistěte, aby nedošlo k poškození žádného komponentu chladícího okruhu. Chladivo (R600a) je hořlavé.



Upozornění: riziko

Dojde-li k poškození chladícího okruhu:

- vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.

- důkladně vyvětrejte místnost, ve které se nachází spotřebič.

Je nebezpečné měnit specifikace nebo jakýmkoliv způsobem upravovat tento spotřebič.

Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár a/ nebo úraz elektrickým proudem.



Elektrická bezpečnost

1. Napájecí kabel neprodlužujte.

2. Zkontrolujte, zda není poškozený nebo skřípnutá síťová zástrčka. Poškozená zástrčka se může přehřívat a způsobit požár.

3. Zajistěte volný přístup k zástrčce spotřebiče.

4. Za napájecí kabel netahejte.

5. Pokud je zásuvka volná, zástrčku nepřipojujte. Hrozí riziko zasažení elektrickým proudem nebo požáru.

6. Spotřebič nesmíte obsluhovat bez krytu vnitřního osvětlení.

7. Spotřebič se napájí jednou fází střídavého proudu 220~240 V/50 Hz. Dojde-li ke kolísání napětí v síti mimo uvedených hodnot, z bezpečnostních důvodů instalujte automatický regulátor napětí s výkonem více než 350 W. Spotřebič musí být napájený ze samostatné elektrické zásuvky mimo zbývající spotřebiče. Zástrčka musí pasovat do uzemněné zásuvky.

Běžné použití

- Ve spotřebiči neskladujte hořlavé plyny a tekutiny. Hrozí riziko exploze.

- Ve spotřebiči nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (např. výrobník zmrzliny, mixér apod.).
- Při odpojování spotřebiče tahejte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Do blízkosti plastových dílů nedávejte horké předměty.
- Potraviny nedávejte přímo k výstupu vzduchu na zadní stěně spotřebiče.
- Mražené balené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce potravin.
- Striktně dodržujte pokyny výrobce o skladování potravin. Přečtěte si příslušné informace.
- Do mrazničky nedávejte syčené nápoje, protože se může zvýšit jejich tlak a následně dojí k explozi, což může poškodit spotřebič.
- Pokud budete konzumovat mražené potraviny přímo po vyjmutí ze spotřebiče, může dojít k zranění.
- Spotřebič neumísťujte přímé sluneční záření. Držte hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm mimo spotřebič, aby nedošlo k požáru spotřebiče.
- Spotřebič je určený pro uchovávání potravin a/ nebo nápojů v běžných domácnostech dle popisu v tomto návodu. Spotřebič je těžký. Při přemísťování zvyšte opatrnost.
- Nedotýkejte se mražených potravin vlhkýma nebo mokřýma rukama, protože může dojít k zranění.
- Nikdy nepoužívejte základnu, šuplíky, dvířka apod. jako schůdky nebo podstavec.
- Mražené potraviny po rozmrazení opět nezmrazujte.
- Nekonzumujte zmrzlinu nebo kostky ledu ihned po vyjmutí z mrazničky, může dojít k zranění úst a rtů. Abyste zabránili pádu předmětů a následnému poškození spotřebiče nebo zranění, nepřetěžujte přihrádky dvířek ani nedávejte nadměrné množství potravin do zásobníků potravin.

Upozornění!

Údržba a čištění

- Před údržbou spotřebič vypněte a odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parními čističi, éterickými oleji, organickými rozpouštědly nebo drsnými čističi.
- Pro odstranění námrazy nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou škrabku.

Instalace

Důležité!

- Pro elektrické připojení dodržujte pokyny v návodu.
- Spotřebič vybalte a zkontrolujte, zda nejsou na něm viditelná poškození. Nepřipojujte poškozený spotřebič.
- Oznamte případná poškození v místě zakoupení spotřebiče. V takovém případě si ponechte obaly.
- Po instalaci počkejte před zapojením nejméně čtyři hodiny, aby mohl olej natéct zpět do kompresoru.

- Kolem spotřebiče musí být dostatečné větrání, aby nedošlo k přehřívání. Pro zajištění dostatečného větrání dodržujte pokyny k instalaci.
- Kdykoliv je to možné, zadní strana spotřebiče by neměla být příliš blízko u zdi, aby nedošlo ke kontaktu s horkými částmi (kompresor, kondenzátor) aby se zabránilo riziku požáru, dodržujte pokyny týkající se instalace.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Ujistěte se, zda je zástrčka spotřebiče po instalaci snadno přístupná.

Servis

Jakékoliv elektrické práce potřebné při servisu spotřebiče musí provádět jen kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.

Tento spotřebič může opravovat pouze servisní středisko a smí se používat pouze originální náhradní díly.


1) Pokud je spotřebič Frost Free.

2) Pokud spotřebič obsahuje mrazící prostor.


Instalace nového spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče si přečtěte následující tipy.

Větrání spotřebiče

 Pro zlepšení účinnosti chladicího systému a pro úsporu energie je nutné zajistit dostatečnou ventilaci kolem spotřebiče. Z tohoto důvodu musí zůstat kolem spotřebiče volný prostor.

Doporučujeme ponechat 50-70 mm volného prostoru ze zadní strany, nejméně 100 mm shora, nejméně 100 mm ze stran a před spotřebičem volný prostor pro otevření dvířek v úhlu 135°. Viz následující obrázky.

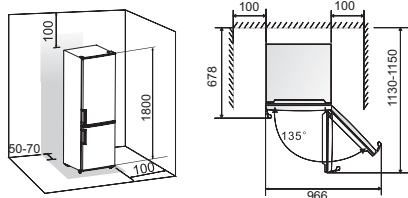

Poznámka:


Tento spotřebič funguje nejlíp v klimatické třídě od SN do T dle níže uvedené tabulky. Nemusí fungovat správně, pokud bude dlouhou dobu v prostředí s teplotou nad nebo pod uvedených rozsah.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

- Spotřebič umístěte na suché místo, abyste zabránili poškození z namděrné vlhkosti.
- Spotřebič držte mimo přímé sluneční záření, déšť nebo mráz. Spotřebič postavte mimo zdroje tepla jako jsou kamna, sporáky nebo ohřívače.

Vyvážení spotřebiče

- Pro správné vyvážení a správnou cirkulaci vzduchu ve spodní zadní části spotřebiče je možné nastavit spodní nožičky.
 - Můžete je nastavit ručně nebo pomocí vhodného klíče.
- Pro samozavírání dvířek nakloňte horní část spotřebiče dozadu o přibližně 10 mm.

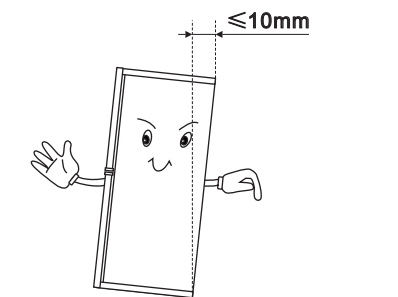

Změna směru otvírání dvířek


Směr, do kterého se otvírají dvířka lze změnit z pravé (při dodávce) na levou stranu. Varování! Při změně směru otvírání dvířek nesmí být spotřebič připojený k elektrické síti. Odpojte zástrčku od síťové zásuvky.

Potřebné nářadí


Nedodané		
		
8 mm nástrčkový klíč	Tenký plochý šroubovák	Nůž
		
Křížový šroubovák	Stavitelný klíč	8 mm klíč
Dodatečné díly (v plastovém sáčku)		
		
Kryt levého závěsu		

Poznámka: pokud je to nutné, chladničku můžete položit na zadní stranu pro zpřístupnění základny. Položte ji na měkký podklad jako je pěna, polystyrén nebo podobný materiál, abyste zabránili poškození zadní stěny spotřebiče. Pro změnu směru otvírání dvířek dodržujte následující kroky.


1. Postavte spotřebič svisle. Otevřete horní dvířka pro vyjmutí všech dveřních přihrádek (aby se nepoškodili) a pak dvířka zavřete.

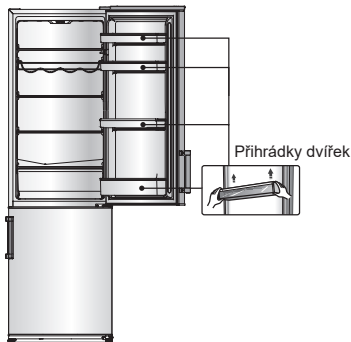


2. Použijte nůž nebo tenký plochý šroubovák pro sejmutí krytu otvorů pro šrouby v levém horním rohu spotřebiče a krytu horního závěsu v pravém horním rohu spotřebiče.

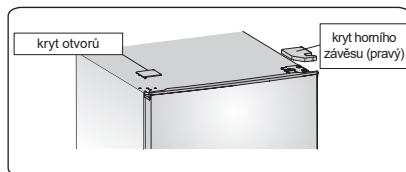


3. Odšroubujte speciální samořezné šrouby, které slouží pro upevnění pravého horního závěsu 8 mm nástrčkovým klíčem (při této činnosti podepřete horní dvířka rukou).

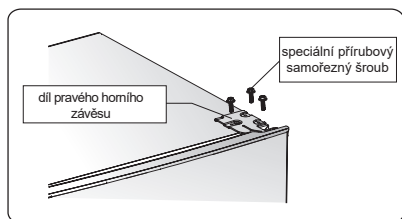



4. Vyměňte os horního závěsu, přeneste na opačnou stranu a pevně utáhněte, uložte na bezpečném místě.

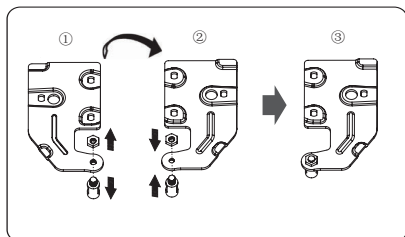

5. Vyndejte horní dvířka z prostředního závěsu opatrným zvednutím dvířek nahoru. **POZNÁMKA:** při sundávání dvířek dbejte na podložky mezi středovým závěsem a spodními dvířky, které se mohou nalepit na dvířka. Neztraťte je.

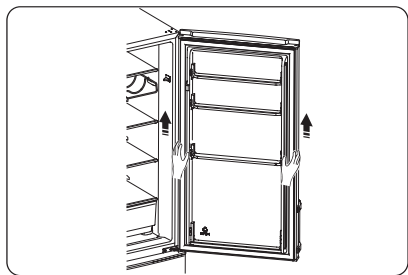


6. Položte horní dvířka na měkký podklad panelem nahoru. Uvolněte šroub ① a díl ②, pak je instalujte na levou stranu a pevně utáhněte.

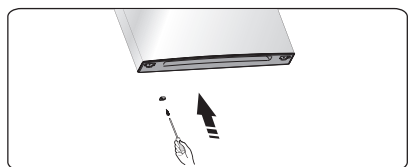
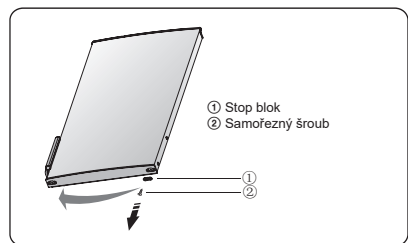


7. Odšroubujte dva speciální přírubové šrouby z prostředního závěsu, sundejte prostřední závěs, který drží spodní dvířka na místě.


POZNÁMKA: při demontáži dvířek dbejte na podložky mezi prostředním závěsem a spodními dvířky mrazničky, které se mohou nalepit na dvířka. Neztraťte je.

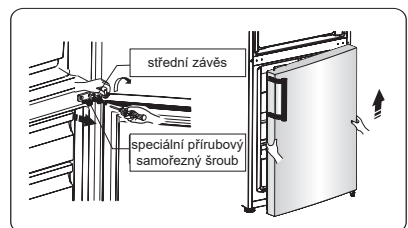


8. Položte spodní dvířka na hladký povrch panelem nahoru. Uvolněte šroub ② a díl ①, pak je instalujte na levou stranu a pevně utáhněte.

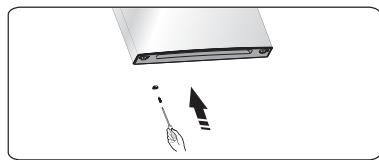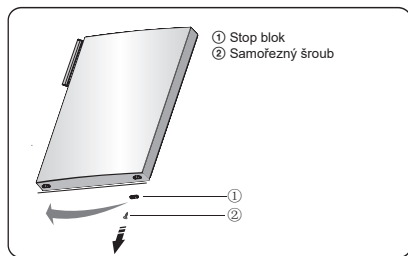


9. Vyměňte kryt otvorů šroubů středního dílu zleva doprava (dle obrázku).

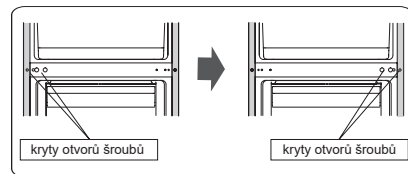


10. Položte chladničku na měkkou pěnu nebo podobný materiál. Sundejte obě stavitelné části nožiček a sundejte desku přední nožičky a spodní závěs uvolněním speciálních přírubových šroubů.

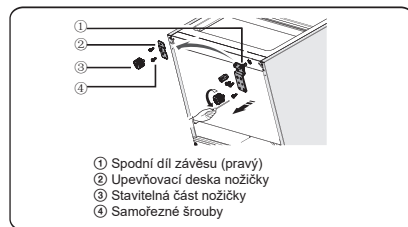


11. Odšroubujte spodní os závěsu a instalujte do vedlejšího otvoru, zašroubujte.

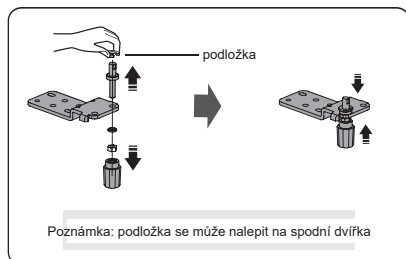


12. Umístěte díl spodního závěsu na levou stranu a upevněte speciálními samořeznými šrouby. Instalujte upevňovací desku přední nožičky na druhou stranu a upevněte speciálními přírubovými samořeznými šrouby. Instalujte stavitelný díl nožičky.

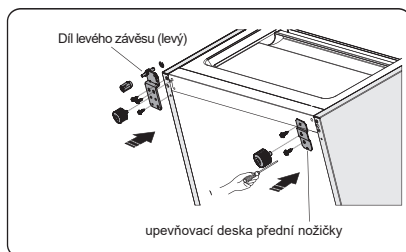


13. Umístěte spodní dvířka do správné pozice, nastavte spodní závěs, vložte spodní os závěsu do spodního otvoru dvířek, pak utáhněte šrouby.

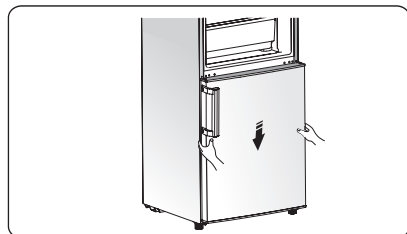


14. Otočte prostřední díl závěsu o 180 °, umístěte do pozice na druhé straně, vložte os do horního otvoru spodních dvířek, utáhněte šrouby.

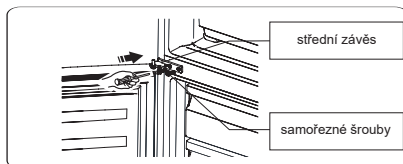


15. Umístěte horní dvířka do správné pozice. Vyrovnajte je, vložte prostřední závěs do spodního otvoru horních dvířek.

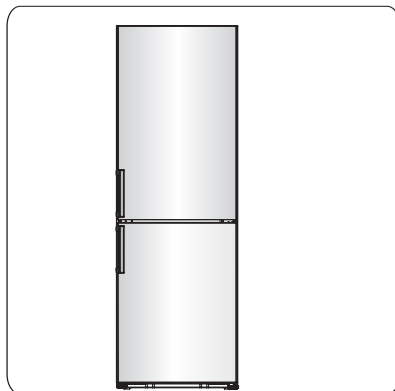

16. Přeneste horní závěs na druhou stranu a vložte os závěsu do horního otvoru horních dvířek a nastavte jejich pozici (při této činnosti přidržujte horní dvířka rukou), upevněte horní závěs speciálními přírubovými samořeznými šrouby.

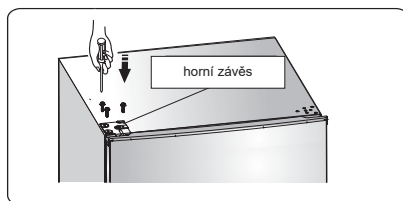

17. Instalujte kryt závěsu do pravého horního rohu chladničky. Instalujte kryt horního závěsu (z plastového sáčku) na levý roh. Druhý kryt závěsu vložte do plastového sáčku.

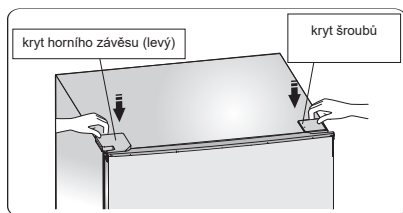


18. Otevřete horní dvířka a instalujte přihrádky, pak je zavřete.

Varování!

Při změně směru otvírání dvířek nesmí být spotřebič připojený k elektrické zásuvce. Odpojte předtím zástrčku od zásuvky.


19. Přeneste madla z levé na pravou stranu (pouze pro modely s madly).

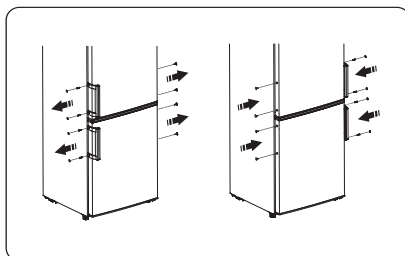

Popis spotřebiče

1. Ovládací panel a LED osvětlení
2. Dveřní spínač
3. Rošt na láhve (volitelný)
4. Poličky
5. Kryt zásobníku čerstvých potravin
6. Zásobník čerstvých potravin
7. Horní mrazící šuplík
8. Spodní mrazící šuplík
9. Stavitelná nožička
10. Držák na vajíčka (uvnitř; volitelný)
11. Horní poličky
12. Dvířka chladničky
13. Spodní přihrádka
14. Dvířka mrazničky
15. Madla

Pohled na spotřebič

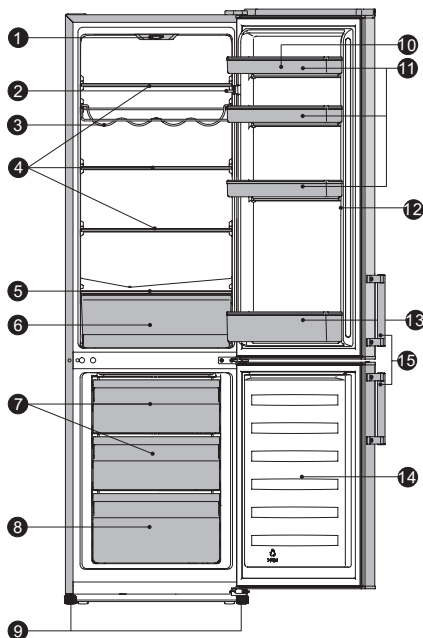

Poznámka: z důvodu neustálého vývoje našich výrobků se může váš spotřebič mírně odlišovat od uvedeného v návodu, ale jeho funkce a použití zůstávají stejné. Pro získání většího prostoru v mrazničce můžete vyndat šuplíky (kromě spodního) a zásobník na led.

Obsluha

Zapnutí a nastavení teploty

- Připojte zástrčku napájecího kabelu k elektrické zásuvce s uzemňovacím kontaktem. Když jsou otevřená dvířka chladicího prostoru, rozsvítí se vnitřní osvětlení. Po umístění chladničky na místo počkejte před připojením 5 minut. Do spotřebiče nic nedávejte, dokud nebude vnitřní teplota dostatečně nízká.
- Volič teploty se nachází v horní části chladicího prostoru.

Nastavení 0 znamená:

Vypnutý spotřebič.

Otočením ve směru hodinových ručiček spotřebič zapnete.

Nastavení 1 znamená:

Nejvyšší teplota, nejteplejší nastavení.


Nastavení 7 (na konci) znamená:

Nejnižší teplota, nejchladnější nastavení.

Důležité! Standardně doporučujeme používat nastavení 2, 3 nebo 4, pokud požadujete vyšší nebo nižší teplotu, nastavte dle toho ovladač. Nastavení zbytečně nízké teploty vede k vysoké spotřebě energie, v opačném případě energií šetříte.

Důležité! Vysoká okolní teplota (například v létě) a nízké nastavení teploty (pozice 6 až 7) může způsobit nepřetržitý provoz kompresoru!

Důvod: pokud je okolní teplota vysoká, kompresor bude běžet nepřetržitě pro udržení nízké teploty ve spotřebiči.

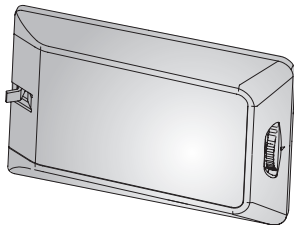


Výměna žárovky



Varování! Pokud je žárovka vypálená, NESMÍ JI MĚNIT UŽIVATEL!

Výměna žárovky prováděná nekompetentní osobou může vést k zranění nebo vážné závadě. Žárovku musí vyměnit kvalifikovaný technik, aby se zabránilo nebezpečí. Kontaktujte místní servisní středisko.

- Před výměnou žárovky vypněte spotřebič a odpojte od elektrické zásuvky nebo vypněte jistič.
- Data žárovky: 220-240 V, LED MAX. 1,5 W.
- Pro vypnutí spotřebiče nastavte volič teploty na pozici „0“.
- Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
- Zatlačte na kryt světla a vysuňte jej dozadu.
- Pro výměnu žárovky uvolněte šroub.
- Vyndejte upevňovací blok žárovky, vyměňte za novou.
- Nasadte upevňovací blok žárovky, světelný kryt a šroub.
- Uveďte spotřebič do provozu.

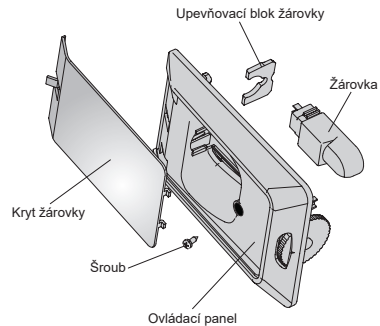


Použití spotřebiče

Příslušenství ¹⁾


Stavitelné přihrádky/zásobníky

- S vaším spotřebičem jsou dodány různé skleněné, plastové skladovací přihrádky nebo drátěné rošty v různých kombinacích a mají různé funkce.
- Stěny chladničky jsou vybavené sérií zasouvacích úrovní, do kterých můžete umístit přihrádky dle potřeby.

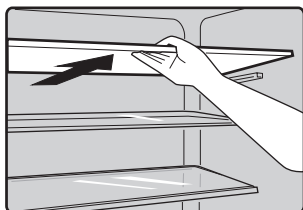

Umístění přihrádek dveříek

- Pro uložení balení potravin různých velikostí lze umístit dveřní přihrádky do různé výšky.
- Pro nastavení postupně potáhněte přihrádku ve směru šípky, dokud se neuvolní a pak umístěte dle potřeby.

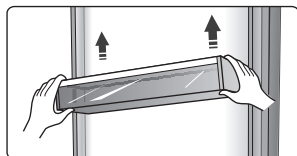

Chladicí prostor ²⁾

- Pro skladování potravin, které není nutné mrazit a pro různé druhy potravin.

Mrazicí prostor ²⁾

- Pro mražení čerstvých potravin a pro dlouhodobé uskladnění hluboce zmrazených potravin.


Rozmrazování potravin ²⁾

- V chladícím prostoru.
- Při pokojové teplotě.
- V mikrovlnné troubě.
- V klasické nebo konvekční troubě.
- Potraviny po rozmrazení opět nezmrazujte.

- ¹⁾ Pokud spotřebič obsahuje příslušné příslušenství a funkce.
- ²⁾ Pokud spotřebič obsahuje mrazicí prostor.

Rošt na láhve

- Slouží pro uskladnění láhví vína nebo nápojů a lze jej vyndat pro snazší čištění.

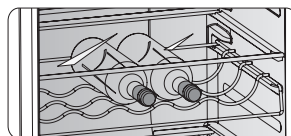

Zásobník na zeleninu

- Pro skladování ovoce a zeleniny.

Mrazicí šuplík

- Pro uskladnění mražených potravin.

Zásobník na kostky ledu

- Pro výrobu a skladování kostek ledu.

Užitečné rady a tipy

Tipy pro úsporu energie

- Pro úsporu energie vám doporučujeme dodržování níže uvedených tipů.
- Nenechávejte dvířka otevřená zbytečně dlouho.
- Ujistěte se, zda spotřebič stojí mimo zdroje tepla (přímé sluneční záření, elektrická trouba nebo sporák apod).
- Nenastavujte zbytečně nízkou teplotu.
- Do spotřebiče nedávejte teplé potraviny nebo tekutiny.
- Spotřebič umístěte na dobře větrané, suché místo. Přečtěte si kapitolu o instalaci spotřebiče.
- Pokud náskres znázorňuje správnou kombinaci šuplíků, zásobníků a přihrádek, neupravujte tuto kombinaci, protože je navržena pro nejlepší energetickou účinnost.

Tipy pro chlazení čerstvých potravin

- Nedávejte horké pokrmy do chladničky nebo mrazničky, vnitřní teplota se zvýší, což vede k delší činnosti kompresoru a vyšší spotřebě energie.
- Potraviny překryjte nebo zabalte, zejména pokud mají výrazné aroma.
- Potraviny uložte tak, aby mohl kolem nich volně proudit vzduch.

Tipy pro chlazení

- Maso (všechny druhy) Zabalte do polyetylenové fólie: zabalte a dejte na skleněnou přihrádku nad zásobník zeleniny. Dodržujte výrobcem doporučené doby skladování a spotřeby.
- Vařené potraviny, studené pokrmy apod.: musíte je překrýt a lze je umístit na kteroukoliv přihrádku.
- Ovoce a zelenina: musíte je skladovat ve speciálním dodaném zásobníku.
- Máslo a sýr: musíte je neprodyšně zabalit do fólie.
- Láhve mléka: měly by mít víčko a musíte je uložít do přihrádky dvířek.

Tipy pro úsporu energie

- Při prvním zapnutí nebo po dlouhodobém odstavení nechte spotřebič v provozu nejméně 2 hodiny na nejvyšším nastavení před vložením potravin.
- Připravte si potraviny na malé porce, které můžete rychle a zcela zmrazit a pro rozmrazení jen požadovaného množství.
- Potraviny zabalte do alobalu nebo polyetylenové fólie.
- Zabraňte kontaktu čerstvých nezmrazených potravin s již zmraženými, abyste zabránili zvýšení teploty zmražených potravin.
- Pokud dáte mražené produkty ihned po vyjmutí z mrazničky do úst, můžete se zranit.

Tipy pro skladování mražených potravin

- Ujistěte se, zda byly mražené potraviny u prodejce správně uskladněné.
- Po rozmrazení se potraviny rychle znehodnocují a nesmí se opětovně zmrazovat. Nepřekračujte datum spotřeby uváděný výrobcem potravin.

Vypnutí spotřebiče

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, postupujte dle následujících kroků.

1. Vyndejte všechny potraviny.
2. Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
3. Vnitřek důkladně umyjte a vysušte.
4. Dvířka nechte pootevřená, aby mohl ve spotřebiči volně proudit vzduch.

Čištění a údržba

Z hygienických důvodů musíte spotřebič (vnitřek a příslušenství) pravidelně čistit (nejméně jednou za dva měsíce).

Upozornění! Spotřebič nesmí být během čištění připojený k elektrické síti, protože hrozí riziko zasažení elektrickým proudem.

Riziko zasažení elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a opojte zástrčku od elektrické sítě.

Čištění vnějšího povrchu

- Ovládací panel utřete čistou měkkou utěrkou.

- Vodu nastříkejte na utěrku nikoliv na povrch spotřebiče. Tím lépe rozložíte vlhkost po povrchu.

- Dvířka, madla a povrch spotřebiče čistíte jemným mycím prostředkem a pak utřete měkkou těrkou.

Upozornění!

- Nepoužívejte ostré předměty, mohli byste poškrábat povrch.

- Na čištění nepoužívejte ředidlo, čistič na auta, chlor, éterický olej, drsné nebo organické čističe jako je benzín.

Mohli byste poškodit povrch spotřebiče a může to vést k požáru.

Čištění vnitřku spotřebiče

Vnitřek spotřebiče pravidelně čistěte. Utřete jej roztokem jedlé sody a vody a pak utřete čistou vodou pomocí hubky nebo utěrky. Před nasazením poliček spotřebič důkladně vysušte. Důkladně vysušte veškeré povrchy a vyjímatelné díly.

I když se tento spotřebič odmrazuje automaticky, na mrazícím prostoru se může objevit vrstva námrazy při častém nebo dlouhodobém otvírání dvířek. Pokud je námraza příliš silná, zvolte čas, když máte malé zásoby potravin a postupujte následovně:

1. Vyjměte potraviny a příslušenství, odpojte spotřebič od elektrické sítě a dvířka nechte otevřená. Místnost dobře větrejte pro urychlení procesu odmrazování.

2. Po odmrazení vyčistěte spotřebič podle dříve popsaného postupu.

Upozornění! Pro odstranění námrazy nepoužívejte ostré předměty. Spotřebič připojte k elektrické síti a zapněte teprve když je vnitřek zcela suchý.

Čištění těsnění dvířek

Udržujte těsnění dvířek čisté. Přilepené potraviny a nápoje mohou způsobit přilepení těsnění ke skříňce spotřebiče při otvírání dvířek. Těsnění umyjte roztokem jemného saponátu a teplé vody. Opláchněte a vysušte.

Upozornění! Spotřebič zapněte teprve když je těsnění zcela suché.

Výměna LED osvětlení:

Varování: LED osvětlení může měnit jen kvalifikovaný technik! Pokud je LED osvětlení poškozené, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Odmrazování

Proč odmrazovat

- Voda obsažená v potravinách nebo ve vzduchu se dostává do spotřebiče a může způsobovat tvorbu námrazy. Silná vrstva námrazy snižuje výkon chlazení. Pokud je silnější než 10 mm, musíte spotřebič odmrazit.

Odmrazování v prostoru pro čerstvé potraviny

- Ovládá se automaticky zapínáním a vypínáním ovladače teploty tak, že není nutná činnost odmrazování. Rozmražená voda odtéká do zásobníku přes odtokovou trubku v zadní stěně spotřebiče, kde se odpaří.

Odmrazování mrazícího prostoru

- Odmrazování mrazícího prostoru se provádí manuálně. Před odmrázováním vydejte potraviny.
- vyjměte zásobník ledu a potraviny ze šuplíků nebo je dočasně uložte do prostoru pro skladování čerstvých potravin.
- Nastavte ovladač teploty na pozici „0“ (kompresor přestane pracovat) a nechte dvířka otevřená, dokud se námraza neroztopí a nenahromadí ve spodní části spotřebiče. Vodu utřete utěrkou.
- Pro urychlení procesu odmrázování můžete vložit misku s teplou vodou (přibližně 50°C) do mrazícího prostoru a oškrábat led a námrazu pomocí vhodné lopatky. Pak nastavte ovladač teploty na správnou pozici.
- Nedoporučujeme ohřívat mrazící prostor horkou vodou nebo fénem, abyste zabránili deformaci vnitřního povrchu.
- Neoškrabujte led nebo námrazu ani neoddělujte potraviny od zásobníků pomocí ostrých předmětů nebo dřevěné hůlky, abyste nepoškodili vnitřní povrch spotřebiče nebo povrch výparníku.

Varování! Před odmrázováním spotřebič vypněte, nastavte ovladač teploty do pozice „0“.

Důležité! Mrazničku musíte odmrázovat nejméně jednou měsíčně. Při častém používání nebo pokud se dvířka často otvírají v prostředí s vysokou vlhkostí, doporučujeme odmrázovat jednou za dva týdny.

Dlouhodobé odstavení spotřebiče

- Vydejte všechny potraviny.
- Spotřebič vypněte nastavením ovladače teploty na pozici „0“.
- Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky nebo vypněte jistič.
- Důkladně vyčistěte (přečtěte si část: Čištění a údržba).
- Nechte dvířka otevřená, abyste zabránili tvorbě zápachu.

Poznámka: pokud spotřebič obsahuje \ mrazící prostor.

Řešení případných problémů

Pokud máte se spotřebičem nějaký problém nebo spotřebič nefunguje správně, můžete uskutečnit několik jednoduchých kontrol dříve, než budete kontaktovat servis. Přečtěte si níže uvedenou tabulku.

Varování! Nepokoušejte se spotřebič opravovat svépomocně. Pokud problém trvá i po kontrole níže uvedených kroků, kontaktujte kvalifikovaného technika, servisního technika nebo prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje správně.	Zkontrolujte, zda je správně připojený napájecí kabel k síťové zásuvce.
	Zkontrolujte pojistku nebo jistič, v případě potřeby vyměňte.
	Okolní teplota je příliš nízká. Zkuste nastavit ovladač teploty na chladnější nastavení.
Zápach ze spotřebiče.	Je nutné vyčistit vnitřek spotřebiče.
	Potraviny, nádoby nebo obaly způsobují zápach.
Hluk ze spotřebiče.	Níže uvedené zvuky jsou běžné: <ul style="list-style-type: none"> • Zvuk kompresoru. • Zurčení nebo zvuk podobný vaření vody. • Praskání během automatického odmrazování. • Cvakání před spuštěním kompresoru.
	Jiné neobyčejné zvuky mohou být z níže uvedených příčin a může být nutné uskutečnit určité kroky: Spotřebič nestojí rovně. Zadní strana spotřebiče se dotýká zdi. Láhve nebo nádoby padly nebo se válejí.
Motor běží nepřetržitě.	Je normální, že slyšíte motor, pracuje častěji v následujících případech: <ul style="list-style-type: none"> • Nastavení teploty je nižší než je nezbytné. • Do spotřebiče jste vložili velké množství čerstvých potravin. • Okolní teplota je příliš vysoká. • Časté nebo dlouhodobé otvírání dvířek. • Po instalaci spotřebiče nebo po dlouhodobém odstavení.
Ve spotřebiči je vrstva námrazy.	Zkontrolujte, zda jsou potraviny ve spotřebiči umístěny tak, aby kolem nich dostatečně proudil vzduch. Zkontrolujte, zda jsou dvířka zavřená. Pro odstranění námrazy si přečtěte kapitolu o čištění.

Problém	Možná příčina a řešení
Příliš vysoká vnitřní teplota.	Nechali jste příliš dlouho otevřená dvířka nebo je otvíráte často; nebo dvířkům brání v zavření překážka; nebo je spotřebič na místě s nedostatečným volným prostorem.
Příliš nízká vnitřní teplota.	Zvyšte teplotu dle kapitoly „Nastavení teploty“.
Dvířka se těžko zavírají.	Zkontrolujte, zda je horní strana spotřebiče nakloněná dozadu o 10 - 15 mm pro samozavírání dvířek, nebo zda nic nebrání v zavírání dvířek.
Na podlahu kape voda.	Zásobník vody (v zadní spodní části spotřebiče) není správně vyvážený nebo odtokový otvor (nad kompresorem) nemusí být správně umístěn pro odtok vody do zásobníku, nebo je zablokovaný. Spotřebič musíte odtáhnout od zdi pro kontrolu zásobníku a odtokového otvoru.
Nefunguje světlo.	<ul style="list-style-type: none"> Může být vypálena žárovka. Přečtěte si kapitolu o výměně žárovky.

Likvidace spotřebiče

Spotřebič nesmíte likvidovat jako běžný komunální odpad.


Obalové materiály

Obalové materiály se symbolem recyklace jsou recyklovatelné. Zlikvidujte je na příslušném sběrném místě.

Před likvidací spotřebiče

1. Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a zlikvidujte společně se zástrčkou.

Varování! Chladničky obsahují chladivo a plyny v izolaci. Chladivo a plyny se musí likvidovat profesionálně, protože mohou způsobit zranění očí nebo požár. Před správnou likvidací zajistěte, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.

Správná likvidace tohoto spotřebiče	
	<p>Tento symbol na spotřebiči nebo na obalu znamená, že tento spotřebič se nesmí likvidovat jako běžný domovní odpad. Musíte jej odnést na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomáháte zabránit případným negativním vlivům na na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterému může dojít v případě nesprávné likvidace spotřebiče. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto spotřebiče kontaktujte místní správu, recyklační středisko nebo prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili.</p>

Hisense

life reimagined