

PLENUE J

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ver. 1.2 CZ

DĚKUJEME ZA ZAKOUPENÍ PRODUKTU COWON

Naším cílem je být pyšnými na slogan DIGITAL PRIDE.

Tato Uživatelská příručka obsahuje informace, jak používat produkt a upozorňuje na důležité informace.

Pokud si přečtete tuto Příručku, můžete přístroj používat na maximum.

Specifikace produktu může být měněna bez předchozího upozornění.

Obrázky obsažené v této Příručce mohou být v aktuálním produktu jiné.

INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Webové stránky

- + Internetové stránky produktu a výrobce jsou <http://www.COWON.com>.
- + Na těchto stránkách si můžete prohlédnout nejnovější informace o našich produktech a stáhnout nejnovější verze programového vybavení nebo aktualizovaných verzí firmwaru.
- + Začátečníci se mohou podívat na seznam nejčastěji kladených otázek (FAQ) nebo si prostudovat tuto Uživatelskou příručku.
- + Pro registraci produktu na našich stránkách použijte sériové číslo ze zadní strany přístroje. Poté budete registrovaným členem naší komunity.
- + Jakmile se stanete registrovaným členem, můžete využívat servisních služeb (pouze Korea) a ostatních služeb a informací. Taktéž můžete přijímat novinky o nových produktech a plánovaných událostech do Vašeho e-mailu.

Obecné

- + COWON® a PLENUE® jsou registrované obchodní známky společnosti COWON SYSTEMS, Inc.
- + COWON SYSTEMS, Inc. vlastní autorská práva na tuto Uživatelskou příručku a jakákoli neautorizovaná distribuce jejího obsahu (části nebo celý), je striktně zakázána.
- + COWON SYSTEMS, Inc. dodržuje zákony a předpisy, které se týkají záznamů, disků, filmů a her. Dodržování zákonů a předpisů se taktéž vyžaduje od uživatelů.
- + Co nejdříve po zakoupení našeho produktu navštivte stránku (<http://www.COWON.com>) a zaregistrujte se. Získáte mnoho výhod, které jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům.
- + Tato Uživatelská příručka je založena na specifikacích produktu, ilustracích, obrázcích a softwarových a hardwarových specifikacích, které se mohou kdykoli měnit bez upozornění.

Informace o BBE

- + BBE Sound, Inc. vlastní licenci na název BBE a informace použité v tomto produktu v souladu s USP4638258, 5510752 a 5736897.
- + BBE a symbol BBE jsou registrovanými obchodními známkami společnosti BBE Sound, Inc.

OBSAH

Začínáme!	5	Používání produktu	14
Výstrahy		Obrazovka přehrávání hudby	
Obsah balení		Výběr hudby	
Ovládací prvky a funkce		Nastavení přehrávání	
Tlačítka		Detailní nastavení	
<hr/>		<hr/>	
Základní použití	10	Další informace	20
Připojení nabíječky a nabíjení		Specifikace produktu	
Připojení a odpojení PC			
Vkládání a vyjímání paměťové karty			
Aktualizace firmwaru		<hr/>	
		Řešení problémů	22

VÝSTRAHY

Přečtěte si pozorně následující výstrahy proto, abyste se vyhnuli akcím, které mohou zapříčinit poškození nebo zničení produktu. Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které mohou nastat v důsledku porušení těchto výstrah nebo nesprávného použití. Následující výstrahy jsou obecně aplikovatelné na jakékoli produkty vyráběné společností COWON SYSTEMS, INC.

- + Nepoužívejte tento produkt pro jiné účely než pro ty, které popisuje tato Uživatelská příručka.
- + S příručkou, obalovými materiály, příslušenstvím a s produktem zacházejte tak, abyste si nepřivodili žádné zranění.
- + Při řízení vozidla si neprohlížejte filmy, obrázky a texty, které jsou uloženy v přístroji. Dbejte na bezpečnost a při řízení vozidla nepracujte s přístrojem.
- + Při jízdě na kole, cvičení nebo chůzi si nenasazujte ani neopravuje sluchátka a dbejte na to, abyste měli vždy přehled o situaci a o prostředí, ve kterém se nacházíte. V závislosti na oblasti může být při obdobných činnostech poslech nebo nasazená sluchátka v rozporu s místními zákony.
- + Pro čištění povrchu přístroje nepoužívejte saponáty nebo rozpouštědla. V opačném případě se může změnit povrch přístroje, což může kromě změny vzhledu ohrozit i činnost zařízení. Pokud potřebujete zařízení očistit, použijte k tomu jemný suchý hadřík.
- + Používejte a skladujte zařízení pouze za teplot, které jsou popsány níže. Tím zabráníte poškození produktu. Pracovní teplota: 0°C ~ 40°C
- + Nevystavujte přístroj vodě nebo dlouhodobému působení vlhkosti. Pokud je přístroj z tohoto důvodu poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nevystavujte přístroj tlaku, pádům nebo vibracím. Pokud je přístroj z těchto důvodů poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nepokoušejte se přístroj opravovat ani jej otevírat. Jeho otevření bude mít za následek zrušení záruky a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nezaměňujte konektory při připojování zařízení k počítači. Chybně zapojený kabel může zničit Vaše zařízení a/nebo počítač.
- + Ujistěte se, aby při nabíjení nebyl přístroj umístěn u zdrojů tepla nebo aby se přístroj nabíjel v horkém prostředí. Pro minimalizaci poškození nebo požáru nikdy přístroj ničím nezakrývejte, ani jej nenabíjejte například v kapse nebo v batohu. Přístroj musí být při nabíjení ve volném prostoru.
- + Pokud ucítíte nebo uvidíte kouř, nebo pocítíte v průběhu používání zařízení extrémní teplotu, stiskněte a držte nejednou tlačítka VOL + a VOL - na přibližně 6 sekund a okamžitě informujte svého prodejce.
- + Nedotýkejte se přístroje vlhkými rukama. S nabíječkou a ostatními elektrickými součástmi pracujte výhradně se suchými rukama (v opačném případě se vystavujete riziku elektrického šoku).
- + Dlouhodobý poslech při nastavené vysoké hlasitosti (85dB a výše) může nevratně zničit Váš sluch!

VÝSTRAHY


- + Pro ochranu Vašich očí používejte přístroj jen v dostatečně osvětleném prostředí.
 - + Pokud používáte přístroj v místech s velkým výskytem statické elektřiny, nemusí přístroj fungovat správně.
 - + Pokud budete zařízení primárně používat jako vyměnitelný disk, doporučujeme Vám provádět pravidelnou zálohu Vašich dat. COWON SYSTEMS Inc. neodpovídá za jakoukoli ztrátu dat.
 - + Všechna data uložená v přístroji mohou být smazána, bude-li přístroj servisován. Servisní centrum může provést zálohu a obnovení dat za poplatek.
 - + Používejte přístroj za normálních pokojových teplot, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
 - + Pro nabíjení používejte pouze originální nabíječku COWON a taktéž používejte originální příslušenství COWON.
 - + Při připojování k počítači používejte pouze USB konektory přímo na základní desce nebo z externí USB karty. Externí USB hub nemusí garantovat správnou funkci.
 - + Při formátování vestavěné paměti zvolte souborový systém, který je popsán v této Příručce.
 - + Pro zabránění poškození v průběhu bouřky odpojte přístroj od USB Vašeho počítače nebo od síťové nabíječky.
 - + Neumísťujte přístroj k magnetům a silným magnetickým polím.
- + Nevystavujte přístroj ostrým předmětům a zabezpečte, aby nebyly v dosahu domácích mazlíčků.
 - + Pokud se vyskytne jakákoliv abnormalita v souvislosti s akumulátorem, stiskněte a držte najednou tlačítka VOL + a VOL - na přibližně 6 sekund a okamžitě informujte svého prodejce.
 - + Cena zařízení se může pohybovat z důvodu vývoje trhu. COWON SYSTEMS, Inc. nekompenzuje jakýkoli cenový výkyv.
 - + <Pro uživatele MAC OS>
Před vyjmutím přístroj z USB musíte produkt odebrat použitím funkce "EJECT".

Výhradní distributor pro CZ a SK:
NEOX GROUP spol. s r.o.

IČ: 25634224
DIČ: CZ25634224

info@neoxgroup.cz
www.neoxgroup.cz

OBSAH BALENÍ

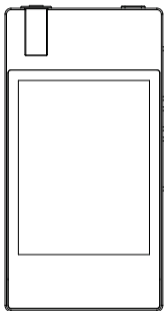

PLENU E J



USB kabel




Příručka rychlým spuštěním



Záruční list

* Aktuální obsah balení se může lišit.

OVLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE

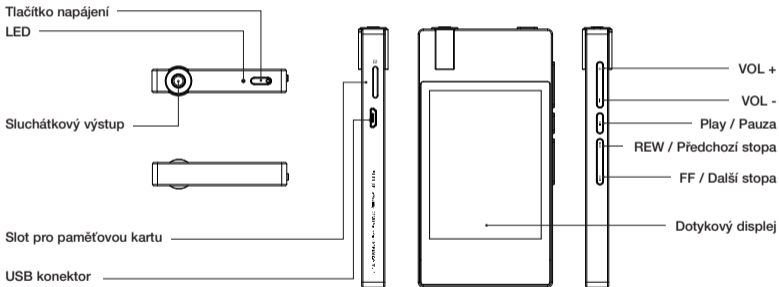


TLAČÍTKA

01



Zapnutí / Vypnutí ¹⁾

Stiskněte a držte tlačítko  pro zapnutí. Pokud je přístroj zapnutý, stiskněte a držte stejné tlačítko pro vypnutí.

Zapnutí / Vypnutí displeje ²⁾

Krátce stiskněte tlačítko  pro zapnutí / vypnutí displeje.

02



Zvýšení / Snížení hlasitosti ³⁾

Hlasitost lze upravit ve 100 úrovních. Pro rychlé zvýšení nebo snížení hlasitosti stiskněte a držte odpovídající tlačítko.

03



Play / Pauza

Stiskněte tlačítko pro přehrání stopy. Pro pozastavení přehrávání stiskněte toto tlačítko ještě jednou.

04



Předchozí / Další stopa

Krátce stiskněte tlačítko pro přechod na předchozí / další stopu.

REW / FF

Stiskněte a držte tlačítko pro rychlé přetočení vzad nebo vpřed.


¹⁾ Režim spánku můžete nastavit v 'Settings ► System ► Sleep mode'

²⁾ Pokud je obrazovka při zapnutém přístroji vypnuta, LED bude blikat modře a displej nebude reagovat na dotyky.

³⁾ Pokud tlačítka nebo dotyková obrazovka v průběhu používání nereagují, stiskněte a držte tlačítka VOL + a VOL - na 6 sekund.

* Kromě tlačítka napájení mohou být zamknuta všechna fyzická tlačítka. Zámek tlačítek můžete nastavit v 'Settings ► System ► Button lock'

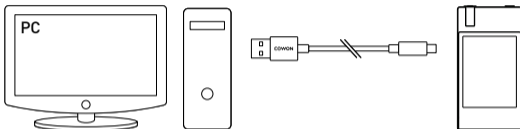

PŘIPOJENÍ NABÍJEČKY A NABÍJENÍ



1. Propojte počítač a přístroj USB kabelem.
2. LED indikuje stav nabití akumulátoru (Červená - Nabíjení, Zelená - Nabíjení dokončeno).

- Přístroj můžete nabít také nabíječkou pro chytré telefony, které mají micro USB konektor a výstup 5V. Pokud je použita nabíječka s proudem alespoň 2A a vyšším, nabíjení bude dokončeno za cca 2 hodiny. Pokud přístroj v průběhu nabíjení používáte, doba nabíjení se může lišit.
- Pokud přístroj nabijete počítačem, vždy jej připojte přímo do USB portu počítače. Pokud jej připojíte do USB rozbočovače, nabíjení nebo napájení přístroje může být nestabilní nebo nedostatečné.
- Před prvním použitím nebo po déletrvajícím vybití přístroje jej nejprve plně nabijte.
- Pro vlastní bezpečnost přístroj nabíjejte jen v otevřeném prostoru. Bude-li přístroj umístěn v sáčku, batohu nebo jiném uzavřeném místě, pak jej před nabíjením nejprve vyjměte.

PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ PC

1. Pro připojení přístroje k počítači použijte USB kabel.
2. Pro zapnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko .
3. Pokud je přístroj správně propojen s počítačem, bude zobrazena grafika na displeji přístroje.
4. Ujistěte se, že obsah přístroje vidíte ve svém počítači.
5. Do přístroje zkopírujte hudbu, filmy nebo ostatní soubory.
6. Po dokončení kopírování klepněte na ikonu  v systémové liště pro bezpečné odebrání přístroje z počítače.
7. Klepněte na zobrazenou zprávu.



8. Bezpečně odeberte hardware a odpojte USB kabel.



- Maximální počet souborů a složek, které mohou být rozpoznány přístrojem:

* vestavěná paměť: 8.000 souborů + 4.000 složek

* paměťová karta: 16.000 souborů + 8.000 složek

- Přístroj odpojte až poté, co jej bezpečně odeberete ze systému.

- Někdy může být zobrazeno následující dialogové okno, neoznačuje to však žádnou závadu - pokoušíte se odebrat zařízení, ke kterému ještě přistupuje nějaký program. Zkuste jej odebrat znovu.




- Pokud Váš operační systém nenabízí funkci bezpečného odebrání hardware, odpojte zařízení teprve poté, co budou přeneseny všechny soubory.

- Pro Linux a MAC OS je dostupný pouze jednoduchý přenos souborů.

- Vestavěná paměť a jakákoli paměťová karta musí být zformátovány v souborovém systému FAT32 a s velikostí alokační jednotky 32KB.

VKLÁDÁNÍ A VYJÍMÁNÍ PAMĚŤOVÉ KARTY



1. Vložte paměťovou kartu tak, jak je zobrazeno na obrázku. Kartu stiskněte až na doraz, až ucítíte zacvaknutí.
 2. Jakmile bude databáze aktualizována, budete moci zobrazit a používat také soubory uložené na paměťové kartě.
 3. Pokud chcete vyjmout paměťovou kartu, pak vypněte přístroj, stiskněte kartu až nadoraz a vyjměte ji z přístroje.
- * Před vyjmutím paměťové karty z přístroje VŽDY vypněte nejprve přístroj a teprve poté vyjměte paměťovou kartu.
- * Paměťové karty s vysokou kapacitou (více než 64GB) musí být zformátovány v souborovém systému FAT32 a s velikostí alokační jednotky 32KB.

AKTUALIZACE FIRMWAREU

Firmware je software, který je obsažen přímo v zařízení.

Aktualizace může zvýšit stabilitu, opravit chyby a přidat další vlastnosti.

Jak aktualizovat firmware

1. Stáhněte si nejnovější firmware ze sekce SUPPORT na stránce (<http://www.COWON.com>).
2. Připojte přístroj do počítače pomocí USB kabelu.
3. Rozbalte soubory s firmwarem a zkopírujte je do hlavní složky (root) vnitřní paměti.
4. Bezpečně odeberte hardware a odpojte přístroj od USB portu.
5. Při zapnutí přístroje bude aktualizace firmwaru provedena automaticky.
6. Po dokončení aktualizace zapněte přístroj a přejděte do "Settings ► System ► Information", kde můžete ověřit aktuální verzi nainstalovaného firmwaru.

- Před aktualizací firmwaru plně dobijte přístroj.
- Nevypínejte přístroj před dokončením aktualizace. Pokud jej vypnete, přístroj může být poškozen a nemusí se na něj vztahovat záruka.
- Před aktualizací firmwaru si zazálohujte všechna důležitá data. Paměť může být v průběhu aktualizace zformátována. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztrátu dat v průběhu aktualizace.


OBRAZOVKA PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY



- ① Přehraje / Pozastaví stopu
- ② Stiskněte pro přechod na předchozí stopu; stiskněte a držte pro převinutí zpět
- ③ Stiskněte pro přechod na další stopu; stiskněte a držte pro převinutí vpřed
- ④ Potáhněte posuvník na panelu pro přechod na přesnou pozici
- ⑤ Přejde na obrazovku pro výběr hudby
- ⑥ Změní nastavení pro přehrávání
- ⑦ Pokud je zobrazena tato ikona, klepněte na obrázku alba pro prohlédnutí textů v obrazovce alba

VÝBĚR HUDBY

Pro zobrazení odpovídajícího seznamu zvolte složku, interpreta nebo album.

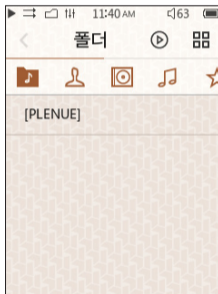

Zobrazí stopy podle složky



Zobrazí seznam stop podle interpreta



Zobrazí seznam stop podle alba



Zobrazí všechny stopy uložené v přístroji



Zobrazí seznam stop přidávaných do oblíbených



Zobrazí seznam stop podle žánru



Zobrazí seznam stop podle roku stopy



Zobrazí seznam stop podle nově přidávaných souborů




Zobrazí playlisty

* V obrazovce seznamu stop stiskněte a držte



pro přechod na výchozí obrazovku seznamu stop.

NASTAVENÍ PŘEHRÁVÁNÍ

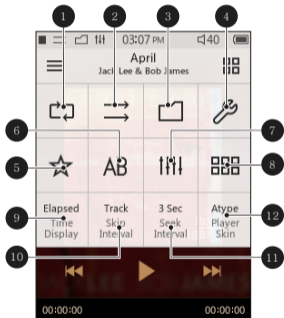

- ① Volba režimu opakování
- ② Volba režimu míchání
- ③ Volba přehrávání stopy, všech stop nebo složky
- ④ Přechod do detailních nastavení
- ⑤ Přidá současnou stopu do oblíbených
- ⑥ Opakuje přehrávání vybrané sekce stopy
- ⑦ Zvolí předvolbu pro JetEffect 5
- ⑧ Spustí procházení v mřížce
- ⑨ Zobrazí uplynulý nebo zbývající čas
- ⑩ Nastaví interval přeskočení (rozšířená funkce 'předchozí / další stopa')
- ⑪ Nastaví rychlost REW / FF
- ⑫ Zvolí skin obrazovky přehrávání

- Přístroj umožňuje přehrávání bez mezer v průběhu přehrávání. Tento typ přehrávání je použit ve všech situacích bez nutnosti dodatečného nastavení.

DETAILNÍ NASTAVENÍ

Nastavení JetEffect 5




1. V detailním nastavení zvolte JetEffect 5.

2. Zvolte User 1 / User 2 / User 3 / User 4 a nastavte vlastní předvolbu.

3. EQ: Změňte charakteristiku tónu nastavením úrovně pro každou frekvenci.

4. BBE+: Zvolte a nastavte zvukový efekt BBE.

5. SE: Zvolte a nastavte efekty Chorus a Reverb.

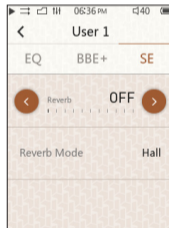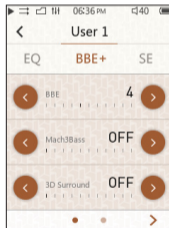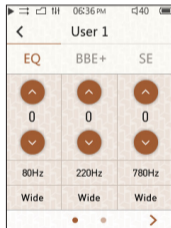

* Stiskněte tlačítka  pro nastavení hodnot a filtru EQ pro všech 5 pásem.

DETAILNÍ NASTAVENÍ

Nastavení JetEffect 5

Můžete vybírat ze 44 různých předvoleb ekvalizérů.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long	
Můžete upravit 4 vlastní předvolby.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
JetEffect 5 je velmi sofistikovaná a výkonná zvuková technologie. Přináší posluchačům pocit, že jsou "vtáhnuti" do děje a že jsou na živém koncertě.	BBE	Vynikající pro poslech přes sluchátka (korekce fáze)
	Mach3Bass	Nabízí hlubší, pevnější a o mnoho lepší podání basových složek v hudbě
	3D Surround	Umožňuje efekt 3D Surround zvuku
	MP Enhance	Obnovuje a rozšiřuje harmonické složky ztracené v průběhu komprimace
	Reverb (9 režimů)	Maximalizuje přirozený a živý zvuk

* Neúměrné nastavení JetEffect 5 může způsobit, že se zvuk bude zdát poškozený nebo bude šumět.

* Celková rychlost práce přístroje může být používáním JetEffect 5 ovlivněna při přehrávání stop ve vysokém rozlišení (např. 24 bitů, 192kHz).

* Pro detailní informace o BBE se podívejte na stránky www.COWON.com

DETAILNÍ NASTAVENÍ

Display

Language: Můžete zvolit jazyk přístroje.

Font: Změní zobrazované písmo.

Time Display: Zobrazí uplynulý nebo zbývající čas.

Auto display off: Pokud neexistuje žádná aktivita po nastaveném čase, obrazovka bude automaticky vypnuta.

Brightness: Upraví jas obrazovky v 10 úrovních.

Show song change: Pokud dojde ke změně stopy při vypnutém displeji, pak se displej automaticky zapne a na 5 sekund zobrazí informace o nové stopě.

Timer

Time: Nastaví aktuální čas.

Date: Nastaví aktuální datum.

Timer

Auto off: Pokud neexistuje žádná aktivita po nastaveném čase, přístroj bude automaticky vypnut.

Sleep timer: Přístroj bude vypnut nebo přejde do režimu spánku po nastaveném čase.

Music

Skip interval: Nastaví interval přeskočení (rozšířená funkce 'předchozí / další stopa').

Seek interval: Nastaví rychlost procházení funkce FF / REW.

Resume: Zapne / Vypne zapamatování poslední přehrávané stopy před vypnutím přístroje.

System

Button lock: Omezí funkčnost fyzických tlačítek při vypnutí obrazovky.

Sleep mode: Nastaví režim spánku.

Audio L/R: Upraví stereo vyvážení zvuku.

LED: Zapne / Vypne LED indikaci při zhasnutí dotykové obrazovky.

Database update: Aktualizuje vnitřní databázi přístroje.

Load defaults: Změní všechna nastavení do výchozích hodnot.

Information: Zobrazí informaci o firmwaru, dostupné a použité paměti.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model	PLENUE J		
Kapacita	Vnitřní paměť: 64GB ¹⁾ / Externí paměť: paměťová karta formátu microSD		
Displej	Dotykový širokoúhlý LCD displej 2.8" (240x320)		
Rozměry Hmotnost	53.2mm (Š) x 102.0mm (V) x 9.2mm ²⁾ (H) 78g		
Tlačítka	NPÁJENÍ, PLAY/PAUZA, VOL +, VOL -, FF, REW		
Zvuk	Formáty	FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG	
	Zvukové kodeky	FLAC, WAV, AIFF, ALAC: ~24 bitů / 192kHz 32 bitový plovoucí WAV, podpora značek WAV MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320 Kbps WMA: ~320 Kbps, ~48kHz APE: Komprese Fast, Normal a High (~16 bitů / 48kHz) OGG: ~Q10, ~44.1kHz	
	Slova	LDB, LRC	
	JetEffect 5	48 předvoleb (44 předvoleb + 4 vlastních předvoleb)	
		EQ	5 pásmový ekvalizér
BBE+		BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance	
Special Effect		Reverb (9 režimů)	

¹⁾ Část paměti je vyhrazena pro systém a aktuální místo se může lišit

²⁾ Zakulacené části nejsou obsaženy.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Zvuková charakteristika	SNR	123dB
	THD+N	0.003% (24 bitů, 48kHz)
	Stereo Crosstalk	-105dB
	Výstup	1Vrms
	Výstupní impedance	0.5Ω
	Hlasitost	100 úrovní
Baterie a napájení	Baterie	Vestavěný Li-Pol akumulátor
	Doba přehrávání	Průměrně 53 hodin (MP3, 128 Kbps) / 27 hodin (24 bitů, 96kHz, FLAC) ³⁾
	Doba nabíjení	Průměrně 2 hodiny (při použití síťové nabíječky 5V/2A a výkonnější)
Výstupní port	Sluchátkový jack (3.5mm)	
Přehrávač	Zobrazení v mřížce, více oblíbených	
Systémové požadavky	CPU	Pentium III 500MHz a vyšší
	OS	Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME: podporovány všechny funkce MAC OS 10.x / Linux v2.4 a vyšší: podporován pouze přenos souborů
	USB Port	2.0 High Speed

³⁾ Doba přehrávání je založena na vnitřních testech výrobce. Aktuální doba výdrže se může lišit.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

+ Ani tato Příručka mi nepomohla

Webové stránky COWON (<http://www.COWON.com>) nabízejí podporu pro majitele produktů COWON pomocí FAQ (nejčastěji kladených otázek). Naleznete zde také další informace či aktualizované verze firmwaru. S dalšími individuálními dotazy se můžete také obrátit na prodejce.

+ Nemohu přístroj zapnout

Baterie může být úplně vybitá - před používáním ji nejprve dobijte. Doba do úplného nabití se může lišit podle toho, jak je baterie vybitá. Pokud přístroj nelze nabit nebo ani po nabití nejde zapnout, stiskněte a držte najednou tlačítka VOL + a VOL - na přibližně 6 sekund.

+ Neslyším žádný zvuk

Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na "0". Zkontrolujte, zda jsou v přístroji nějaké soubory. Upozorňujeme, že poškozené soubory nemusí být přehrány vůbec nebo správně. Ujistěte se, že jsou sluchátka správně připojena.

+ Nastavil jsem nesprávný jazyk přístroje a nyní jej nelze ovládat

Pokud jste nastavili nesprávný jazyk systému, připojte zařízení do Vašeho počítače, smažte složku 'SYSTEM', odpojte jej od počítače a zapněte jej. Na úvodní obrazovce pak budete moci vybrat jazyk a nastavit další výchozí hodnoty.

* Pokud jste nastavili vlastní profily ekvalizéru, nezapomeňte si je nejprve zazálohovat.

+ Uložené soubory se nezobrazují v seznamu

Každý z režimů zobrazuje pouze přehratelné soubory pro daný režim. Systémová složka nebude zobrazena nikdy.

+ Počítač nemůže přístroj po připojení rozeznat

Pokud se přístroj od počítače často odpojuje nebo se vyskytují výpadky ve spojení, změňte USB port nebo se pokuste použít jiný USB kabel.

+ Kapacita paměti je jiná nebo menší, než je specifikováno

Zobrazené celkové a dostupné místo může být odlišné od údajů, který udává výrobce paměti. Aktuální kapacita může být od celkové zredukována, protože část paměti je vyhrazena pro práci přístroje.

+ Přístroj nefunguje správně při zaplněné paměti

Abyste mohl přístroj fungovat správně, musí být alespoň 100MB vnitřní paměti vždy volné - v opačném případě se může stát, že funkčnost nebude 100%.

+ Po formátování přístroje v počítači jej již nelze v počítači přečíst, objem paměti se snížil nebo je přenosová rychlost nízká

Vestavěná paměť přístroje je již zformátována a nevyžaduje dodatečné formátování. Pokud je přesto nutné paměť zformátovat, musí být vnitřní paměť přístroje a/nebo jakákoli paměťová karta zformátována jako FAT32 s velikostí alokační jednotky 32KB. Formátování provádějte v operačním systému Windows 7 a vyšších.

Přístroj nepodporuje formátování v MAC OS.

Designed by COWON

www.COWON.com

DIGITAL PRIDE.
COWON