



Návod k použití
KUCHYŇSKÝ ROBOT
R-586



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**


- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč nebo do jeho blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu / síťové zásuvky.

- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, spadl, poškozený nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Před uchycením nebo odstraněním hnětacích háků/příslušenství přístroj vypněte a vypojte jej z elektrické sítě.
- Nikdy nedávejte prsty do blízkosti pohyblivých částí spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte neautorizované příslušenství.
- Před případným přemístěním spotřebiče se ujistěte, že jsou všechny části zajištěny.
- Tento přístroj je určen pro domácí použití.

POPIS PŘÍSTROJE

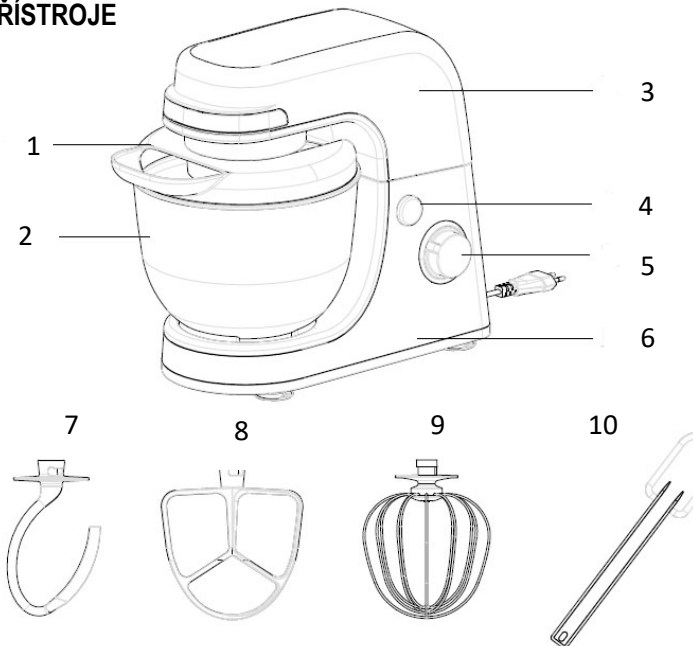

1. Otvor ve víku pro přidávání surovin
2. Nerezová mísa
3. Rameno přístroje
4. Tlačítko pro uvolnění ramene
5. Regulátor rychlosti
6. Základna přístroje
7. Hnětací hák
8. Protínací metla
9. Šlehací metla
10. Stěrka

PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE A JEHO POUŽITÍ

Hnětací hák

- Je vhodný pro přípravu pevných a kynutých těst apod.
- Doporučený stupeň rychlosti je 1–3.

Míchací metla

- Je vhodná pro přípravu různých typů náplní, tvarohových dezertů, směsi na palačinky, bramborové kaše apod.
- Doporučený stupeň rychlosti je 2–4.

Šlehací metla

- Je vhodná pro přípravu dortových korpusů, smetany, sněhového pečiva, suflé, pěn atd.
- Doporučený stupeň rychlosti je 5–6 a pulsni režim, který je vhodný pro bleskové promíchání surovin.
- Nepoužívejte tuto metlu na tuhé hmoty, mohly by ji poškodit.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

SESTAVENÍ PŘÍSTROJE

- Stisknutím tlačítka „PRESS“ odjistíte rameno a odklopte jej nahoru. Aretace ramene v otevřené poloze je signalizována vysunutím tohoto tlačítka a je doprovázeno slyšitelným cvaknutím.
- Nasadte plastový kryt.
- Nerezovou mísu vložte do otvoru základny přístroje a upevněte ji pootočením ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je mísa pevně na svém místě.

- Nyní nasadte nástavec do mixovací hlavy (v rameni přístroje) a otáčením proti směru hodinových ručiček jej upevněte. Lehkým zatáhnutím zkontrolujte, že je řádně upevněn.
- Vložte suroviny do mísy.
- Stiskněte tlačítko „PRESS“ a rameno sklopte do horizontální polohy. Po sklopení ramene do této polohy dojde k vysunutí tlačítka „PRESS“, které je doprovázeno cvaknutím.
- Spotřebič zapněte regulátorem rychlosti a nastavte požadovanou rychlost, následně jej vypněte otočením regulátoru do původní polohy.

VYJMUTÍ NÁSTAVCE A MÍSY

- Stisknutím tlačítka „PRESS“ odjistěte rameno a odklopte jej nahoru, až rameno zapadne do otevřené polohy.
- Nástavec uchopte a mírně jej zatlačte směrem k mixovací hlavě, poté jím pootočte ve směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
- Mísu pootočte v protisměru hodinových ručiček a vyjměte ji ze základny.

Upozornění: Maximální doba provozu spotřebiče je 5 minut a poté je třeba jej nechat vychladnout po dobu 20 minut.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vypojte z elektrické sítě.
- Omyjte nástavec a mísu v saponátové vodě a následně opláchněte a řádně osušte.
- K čištění základny a ramene přístroje použijte vlhký hadřík, poté je otřete dosucha.
- Nikdy neponořujte spotřebič ani jeho napájecí kabel do vody nebo jiné tekutiny. K čištění nepoužívejte ředidla, rozpouštědla či abrazivní přípravky. Jinak by mohlo dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.
- Přístroj uložte na vhodném, suchém místě a ujistěte se, že je rameno v horizontální poloze.
- **Upozornění: Nevkládejte hnětací hák, šlehací a protinací metlu do myčky na nádobí!**

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220–240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý maximální příkon	700 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.