


# BOOMBOX BT





**MT3145**

**Návod k obsluze**

## CZ Celkový pohled

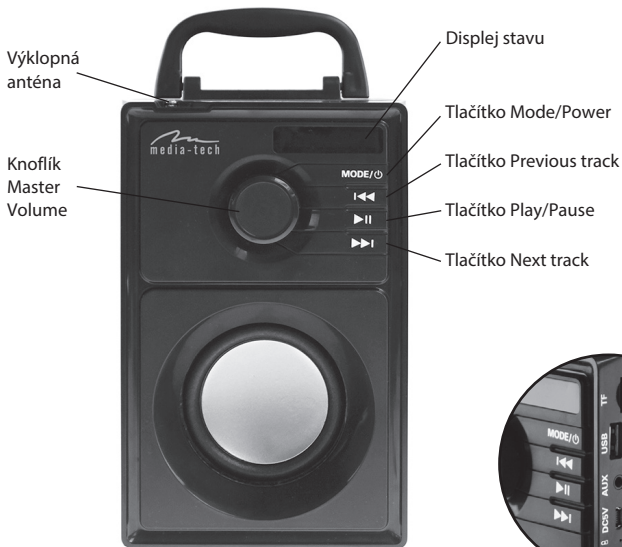

## Dálkový ovladač

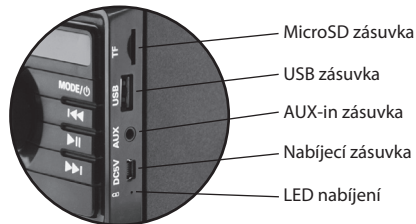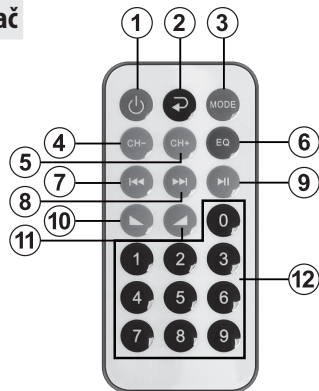

1. Tlačítko Power off
2. Tlačítko Repeat \*
3. Tlačítko pro změnu provozního režimu: Bluetooth / AUX-in / FM / USB / microSD
4. Tlačítko CH- (předchozí FM stanice)
5. Tlačítko CH + (následující FM stanice)
6. Ekvalizér EQ \*: Normální / Bass / Pop / Rock / Jazz
7. Tlačítko PREVIOUS TRACK (předchozí skladba)
8. Tlačítko NEXT TRACK (následující skladba)
9. Tlačítko PLAY / PAUSE (přehrávání / pauza)
10. VOL - (tišší)
11. VOL + (hlasitěji)
12. Numerická klávesnice \*: s cílem zadat konkrétní číslo skladby, zadejte čtyřmístné číslo podle šablony (např pro skladbu "5" zadejte "0005" a čekejte.)

\*) Funguje pouze v režimu microSD / USB.

## Nabíjení

Použití USB kabel a připojte nabíječku do USB portu. Během nabíjení, indikátor nabíjení svítí nepřetržitě, když je baterie plně nabitá zhasne kontrolka. Plné nabití trvá cca. 4 hodiny.

**Důležité! Před prvním použitím plně nabit zařízení.**

**Pozor! Během nabíjení můžete normálně používat přístroj, doporučujeme však, aby na začátku užívání dělat 3 plné nabíjecí cykly vytvořit vestavěnou baterii.**

## Zapínání / vypínání

Stiskněte a podržte tlačítko POWER po dobu 1 sekundy aby vypnout,

stiskněte a podržte opět po dobu 1 sek. Chcete-li přístroj vypnout, můžete použít tlačítko POWER OFF na dálkovém ovladači.

## Přepínání režimu práce

Použití tlačítko MODE s cílem přepnout aktuální provozní režim: Bluetooth / microSD / USB / FM radio / AUX-in. Název zvoleného režimu se zobrazí na displeji stavu.

## Nastavení hlasitosti

Na zařízení, knoflíkem lze nastavit maximální úroveň hlasitosti. Na dálkovém ovladači, můžete upravit hlasitost v rozsahu stanoveném knoflíkem na přístroji.

## Režim Bluetooth

Ujistěte se, že je zařízení v režimu Bluetooth, použijte chytrý telefon na vyhledání dostupných zařízení Bluetooth. Když se objeví na seznamu "A10" klikněte na tuto položku s cílem spárovat zařízení (spárování nevyžaduje heslo). Když je proces úspěšný, můžete spustit hudební přehrávač na svém smartphonu, můžete ovládat hlasitost tlačítky VOL / VOL +, použijte tlačítko Play / Pause pro přehrávání / pauzu a tlačítko a PREVIOUS / NEXT TRACK aby změnit aktuální skladbu.

## Režim microSD/USB

V tomto režimu, kromě přehrávání standardního kontrolního pomoci tlačítek PLAY / PAUSE, VOL- / VOL + a PREVIOUS / NEXT TRACK, můžete použít režim opakování. Stisknutím tlačítka REPEAT se změní režim opakování (opakovat jednou ONE, opakovat vše ALL). Můžete také použít tlačítko EQ pro výběr jednoho z nastavení ekvalizéru. V tomto režimu můžete použít numerickou klávesnici pro ruční zadání čísla skladby.

**Pozor! Přístroj si pamatuje poslední přehrávanou skladbu a obnoví přehrávání. Pro spuštění přehrávání od začátku je třeba zadat manuálně první skladbu, zadejte "0001" a čekejte chvíli.**

## **Režim radio FM**

Rozložte anténu, pak stiskněte a podržte tlačítko PLAY na 2 sekundy pro spuštění automatického ladění stanic v pásmu FM. Když bude proces dokončen, bude hrát první stanice ze seznamu. Použijte CH- / CH + na dálkovém ovladači pro změnu stanice, můžete také použít PEVIOUS / NEXT TRACK na zařízení. Stisknutím tlačítka PLAY se vypne / zapne hlasitost.

## **Režim AUX-in**

V tomto režimu lze použít pouze ovládání hlasitosti a ztlumit / vypnout ztlumení tlačítkem PLAY.

**Důležité! Každé zapnutí ztlumení, změna skladby, obnovení přehrávání je potvrzeno zvukem "boom" - to je normální**

*Vzhledem k neustálému vývoji specifikací a vzhled zařízení se může změnit bez předchozího upozornění. Technická podpora je dostupná na [www.media-tech.eu](http://www.media-tech.eu).*

**Zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií, pamatujte, aby je nabít minimálně jednou týdně.**