

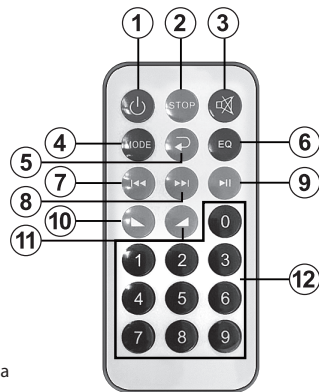

media-tech

PARTYBOX COMPACT BT



MT3152

Návod k použití



1. Standby, zap/vyp
2. Stop
3. Mute
4. Přepínání režimů: Bluetooth/AUX-in/FM/USB/microSD
5. Opakování*
6. EQ* : Normal/Bass/Pop/Rock/Jazz
7. Předchozí skladba/rádiový kanál
8. Následující skladba/rádiový kanál
9. Play/Pause
10. Snížení hlasitosti
11. Zvýšení hlasitosti
12. Numerická klávesnice pro manuální výběr skladby*

*)funguje pouze v režimu microSD/USB

Nabíjení

Pomocí USB kabelu připojte zařízení do nabíječky. Rozsvítí se modrá LED kontrolka nabíjení. Plné nabití trvá cca 4 hodiny.

Upozornění! Před prvním použitím zařízení plně nabijte.

Upozornění! Během nabíjení lze zařízení normálně používat, přesto je doporučeno po zakoupení nejprve provést tři plně nabíjecí cykly bez používání zařízení, aby se správně naformátovala baterie.

Zapnutí/vypnutí

Použijte knoflík k ovládní hlasitosti a zvyšte hlasitost, tím zapnete zařízení. Zařízení vypnete nastavením hlasitosti na minimum. Můžete také použít dálkový ovladač a stisknout tlačítko 1.

Přepínání režimů

Použijte tlačítko 4 - MODE k přepínání mezi režimy: Bluetooth/microSD/USB/FM rádio/AUX-in. Vybraný režim je zobrazen na displeji.

Ovládání hlasitosti

K ovládní hlasitosti použijte knoflík na přístroji. Ovládat hlasitost můžete i pomocí tlačítek 10 a 11 na dálkovém ovladači.

Bluetooth režim

Přepněte na režim Bluetooth a pomocí Vašeho smartphonu vyhledejte dostupná Bluetooth zařízení. Ze seznamu vyberte "T1". Párování nevyžaduje heslo. Po úspěšném spárování můžete otevřít hudební aplikaci ve Vašem smartphonu. Pomocí tlačítek na zařízení/dálkovém ovladači můžete ovládat hudbu – play/pause, předchozí a následující skladba a nastavení hlasitosti.

microSD/USB režim

V tomto režimu můžete používat standardní funkce jako play/pause, předchozí a následující skladba, ovládní hlasitosti. Také můžete zvolit opakování jedné písničky nebo celého setu. Dále můžete vybrat z daných EQ stylů. Dále můžete použít numerickou klávesnici pro výběr specifické písničky.

Upozornění! Zařízení vždy pokračuje v přehrávání tam, kde jste skončili. Pokud chcete skladby pustit od začátku, stiskněte STOP a následně PLAY na dálkovém ovladači.

FM rádio režim

Vysuňte anténu. Stiskněte a držte tlačítko PLAY po dobu 2 sekund pro zahájení automatického ladění. Zařízení bude skenovat FM frekvence a uloží do paměti nalezené stanice. Po dokončení skenování začne automaticky hrát první nalezená stanice. Použijte tlačítka pro posouvání skladeb na dálkovém ovladači pro přepínání mezi stanicemi. Pokud chcete ztlumit hlasitost, krátce stiskněte tlačítko PLAY.

AUX-in režim

V tomto režimu můžete pouze ovládat hlasitost a zcela ztlumit zařízení stisknutím tlačítka PLAY.

Funkce Karaoke

Připojte 3,5mm jack mikrofon do vstupu pro mikrofon na zařízení. Váš hlas bude slyšet z reproduktoru.

Vzhledem k neustálému vývoji a zdokonalování se specifikace a vzhled produktu mohou odlišovat bez předchozího upozornění. Pro technickou podporu navštivte stránky www.media-tech.eu.

Zařízení je vybaveno vestavnou baterií, prosím nabijte ji vždy minimálně jednou za týden.

Všechny účelové

Pokud dojde k požitím při využívání našich zařízení bez provedení jakékoli služební, obraťte se na naši technickou podporu prostřednictvím e-mailu: reklama@media-tech.eu. V mnoha případech, bude to ušetřit čas spojený s potřebou dodat zboží k servisu. Předtím se také pečlivě podívejte na speciální záruky a postupujte podle pokynů uvedených v záruce výrobce. Přejeme vám hodně radosti s použitím přístroje. Zakoupený přístroj se vztahuje záruka výrobe za podmínek uvedených v tomto "Záručním listě".

PODMÍNKY ZÁRUČKY

- Záruka se vztahuje na produkt zakoupený v České republice a je realizována **Prodávajícím** (dále jen "Ručitel") předmětu 2. Záruční doba je 24 měsíců počínáno od data nákupu, komo společeného materiálu a ved zařízení uvedených v bodech 4.5 a 10.
- Uživatele je povinen si přečíst návod k obsluze, který byl dodán se zařízením a doří zvat pravidla jeho správného používání.
- Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a bezplatný software zahrnutý v přístroji. V případě spotřebního materiálu a zplněného předání / nahrazení softwaru poplatek bude účtován po předchozí dohodě se servisem.
- Záruka se nevztahuje na kabely, baterie, NICD baterie, vedení, zásuvky, přípojnky ke zařízením nosiče se softwem, které nemají vliv na záruční podmínky, jakož i jiné příslušenství a materiálu, které tvoří součást zařízení, které ručitel vylučuje ze záruky.
- Záruka se nevztahuje na zařízení, která byla pořízena za účelem komerčního použití, jakožto součást jiného většího zvláštního zařízení.
 - používáním zařízení v rozporu s jeho zamýšleným účelem;
 - pokozčením nosičem z provozu nesprávně nebo v rozporu s návodem k použití, skladování a přepravy zařízení;
 - škody způsobené nesprávným připojením zařízení k síli;
 - škody vyplývající ze znečištění nebo zaplavení zařízení, jakož i zvláštně ozční objekty, které vstupují do nitra přístroje, prachem atd.;
 - přejetí nebo zkrat - v zařízeních připojených ke koncom veřejných telekomunikačních a/či zejména směrovacích a síťových adaptérů;
 - použití zvláštních náumčení napětím na telefonní lince, které může být způsobeno např. puzem v důsledku úderu blesku;
 - nesprávných ovládacích, používání softwaru bez licenec, nebo starševu, firmware softwaru, zkušebních verzí aplikací beta, včetně škod způsobených nahrazením do paměti přístroje vadného, poškozeného nebo nekompatibilního softwaru nebo softwaru obsahujícího viry
 - nedostatečnou správu datové záruky se softwem a hardwarem od jiných výrobců, nebo nekompatibilního softwaru nebo obsahujícího viry
 - používáním zařízení v rozporu s doporučeními obsaženými v návodu k použití;
 - nevhodnou, v rozporu s návodem, instalací zařízení;
 - mechanickým, tepelným, chemickým poškozením a všemi ostatní zvláštními činnostmi nebo nečinnostmi uživatele nebo vnějšími faktory, jakož i jinými přírodními katastrofami;
 - exstím, který poruší jakékoliv záruční podmínky, včetně záruční záruky, a nedostatků tím způsobených, včetně zaplavení;
 - vadným fungováním v důsledku náhodných událostí nezvákných na provozních podmínkách (např. Požár, záplava, úder blesku, věcné události, atd.)
- Ztráta záruky nastane v případě:
 - opořebání povlaku, včetně vylásků a samolepek v síťové oblasti uživateli;
 - stázení nebo porušení plomby nebo nalepek se serónými čísly a / nebo viditelné známky pokusu o otevření zařízení;
 - pravy nebo úpravy zařízení ze strany uživatele nebo osob, které nejsou způsobilé naodevzdání od výrobce;
 - manipulací s vnitřním směrem záruky (firmware) a / nebo jinými parametry přístroje, interference s přislušením ke chráněným systémovým datům, včetně seróných čísel (včetně IMEI pro telekomunikační zařízení), nebo přístřu v režimu "ROOT" nebo "Superuser" pomocí externích hardwarových nástrojů a softwaru;
 - Parametry manipulace a přístřuho alho softw, zmlouo rřstřitelve skrytém režimu "developer" nebo "engineer";
 - včední interference hardware a softwaru, aby se zvýšila rychlost a úbmost zařízení, rychlost CPU a paměti;
 - provádění změny nebo skrtmu v "Záruční listě".
- Případ, kdy je předloženo platného dokladu o koup, který jasně určuje jméno a adresu prodávajícího, datam a místo nákupu a druh účelného uživateli.
- Podminky záruky:
 - Uživatel je povinen dodat Komplettní jednotku s příslušenstvím, které tvoří zakoupené zařízení, na prodávčím místě v původním obalu nebo v jiném obalu, příslušenstvím parametrum zařízení, které poskytl ochranu před poškozením během přepravy. V opačném případě uvážlivci záruku nese nezo poškození, ke kterému by mohlo dojít během přepravy zařízení v souvislosti s prováděním záruky.
 - Náklady na záruční práci včetně přepravních nákladů (okladů a ksoj).
 - Náklady na zastání zařízení ze Servisu a Uživatel v případě, že se nezruší záruční nároky nese Uživatel.
- Ručitel není odpovědný za ponocňano v zařízení Uživatelům předměty a softwem, které nevoří součástí prodávácných přístrojů, jako jsou:
 - nosiče, paměťové karty, konektory, adaptéry, atd.
- Záruční lita:
 - a) Záruční doba na spotřební materiálu a příslušenství níže uvedených zařízení, díli a součástí je 6 měsíců:
 - pro přístřu: násljky, sušička, kabely, pouzřo
 - GPS
 - Pro tablety (MID), chytré telefony, telefony a hodinky; sluchátka, kabely, knyky, USB adaptéry.
 - b) Pro všechna zařízení, vestavné dobřejce baterie
 - pro všechna zařízení LCD obrazovky
 - pro všechna zařízení: klávesnice a saoy tlačik
 - pro všechna zařízení: panely a dotykové obrazovky
 - pro všechny ostatní součásti, včetně mikrofny a reproduktory
 - pro všechny ostatní díly, které nejsou součástí výrobku.
- Na účelné ovládní
 - Na baterie vyřazené typu LI-ION, NiMH, a všechny ostatní druhy spotřebního materiálu a doplňků pro všechna ostatní zařízení.
 - Záruka sa nerztahuje na vřskýky k 5 chyných panelov (Či ne, bleaa alebo chyné sub-pxely) na LCD obrazovkách v mp4 prehrávaku, fotoaplatoch, domčianich a CCTV kamersch a autokamersch (vrátane IP), chytrých telefoňoch a tabletoch.
- Záručna oprava, pokudť má se doležit, má za výsledek tím predĺženie záručnej doby, podas ktorej v dôsledku vřd veci, na ktoré sa vztahuje záručna oprava držeť záruku v rovnakom ho použiť.
- Záruka se nevztahuje na činnosti, předpřislužených v návodu k použití, které je uživatel povinen přečíst a dodržet předem. Ručitel si vyhrazuje právo účtovat paušální záruku v prospech z nákladov spojených a kontrolou alebo čistením a údržbou zariadení a nákladami na dopravu.
- Oznámení o reklamaci mus obahovet přřeny popsa záruky a uvedením nesprávného fungování a jeho příznaků. Ručitel není odpovědný za nesprávně nebo neúplně opravy nebo porušení času, na opravu vyplyvajcí z nesprávného nebo neúplněného popsu poruchy, zařlí nebo úvřeváním záruky.
- Či to náklady na záruční záruku opravy.
 - Či to náklady na záruční záruku opravy, je oprava, by mohla vřbavovat dnoez dílů, které v současnosti nejsou k dispozici v servisu. V tomto případě bude uživatel informován o stavu opravy. Ručitel vyvine veškeré úsilí, aby zajistil opravu co nejdřív.

- d) náklady na práci, náhradní díly a náklady na dodání opraveného zařízení k uživateli zánuky v případě oprávněných stížností hradí Ručitel za předpokladu, že řízení Užvatelé je v soudu s reklamčním řízením.
15. O způsob vyřízení reklamace je oprávněn oznámit Ručitel. V tomto případě je Ručitel povinen vyměřit nebo opravit poškozenou součást, případně vyměnit zařízení za nové. Vyřete díly nebo zařízení se sdávají majitelům Ručitel. Pokud není možné opravit nebo nahradit součásti, Ručitel je povinen poskytnout náhradu za ztrátu výrobce. Ručitel si vyhraduje právo nahradit vešle zařízení jiným modelem se srovnatelnými nebo lepšími technickými parametry.
16. Tato záruka neukládá žádných nároků vůči Ručitel. Změna se neukládá nároků týkajících se poškození zařízení. Navíc není Ručitel odpovědný za zvláštní, nepřímé, dodatečné nebo následné škody, včetně ztrát, zisku, příjmu nebo dat (přímo i nepřímě) nebo pro obchodní ztráty v důsledku porušení jakékoli zánuky nebo záruky za nakupeňe zařízení, a to i v případě, že učitel byl upozorněn na možnost vzniku takových škod. Záruka se nevztahuje na práva Užvatelů uplatňovat nárok na náhradu ztracených sávek v důsledku porušení zařízení. Ručitel se zřídka odpovědnosti za případné škody vyplývající z použití nebo nemožnosti používat zařízení, včetně škody
17. Záruka neomezuje práva kupujícího vyplývající z obecných platných právních předpisů.

POZOR! Zpřímá vazba reklamace bez dokladu o nákupu, podpisu a razítka prodivajdicho je neplatná

