



Návod k použití  
**BAMBUSOVÝ BBQ GRIL**  
R-2520



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

### **ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače.

### **UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umísťte na rovný a suchý povrch.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky. Při manipulaci s grilem vždy vyjměte napájecí kabel ze sítě.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.

- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Před vsunutím termostatu do zdířky grilu se ujistěte, že je zdířka zcela suchá. Vždy se přesvědčte, že termostat je řádně zastrčen do zdířky před zapojením do sítě. Vždy ho vypněte a odpojte ze sítě před vyjmutím z grilu.
- Neponořujte napájecí kabel s termostatem do vody či žádné jiné tekutiny.
- Nesahejte na horké plochy. Ujistěte se, že části grilu jsou dostatečně vychladlé před uchopením.
- Při vnitřním použití se doporučuje zajistit odpovídající odsávání pachů. Za pomoci ventilátoru nebo digestoře.
- Spotřebič je určen pro domácí použití. Při venkovním použití umístěte gril vždy pod chráněnou stříšku.
- Nenechávejte spotřebič bez dohledu, pokud je v provozu.
- Zabraňte kontaktu napájecího kabelu s grilovací plochou.
- Umístěte gril do dobře větraného prostoru.
- **VAROVÁNÍ: Nikdy neponořujte napájecí kabel s termostatem do vody nebo jiné tekutiny. Tento spotřebič musí být používán pouze s originálním termostatem, který je součástí spotřebiče.**
- **Výstraha: V tomto spotřebiči se nesmí používat dřevěné uhlí nebo podobné palivo!**

## POPIS SPOTŘEBIČE

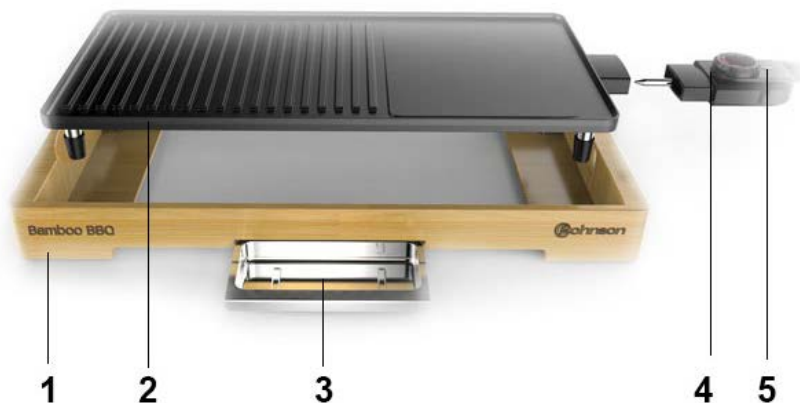

1. Základna spotřebiče

2. Vyjímatelný grilovací plát

3. Vyjímatelný sběrný táč

4. Vyjímatelný termostat

5. Světelná indikace provozu

### 1. Základna spotřebiče

- Poskytuje velmi stabilní oporu při vaření. V základně je upevněn grilovací plát a sběrný táč.

### 2. Vyjímatelný grilovací plát

- Plochý grilovací plát s integrovaným topným tělesem ve tvaru M.
- Integrované topné těleso ve tvaru M je izolováno uvnitř grilovací desky, která zajišťuje rychlé zahřátí, rovnoměrné rozložení tepla a dlouhou životnost topného tělesa. Díky zaizolování topného tělesa je možné desku snadno umývat vodou.

- Plát s drážkami pro grilování, umožňuje odkapávání tuku a je ideální pro přípravu různých potravin včetně vajec, slaniny, hub, cibule, rajčat či jiné zeleniny.
- Šikmé drážky odvedou přebytečný tuk a zajistí tak efektivní a zdravé grilování s nízkým obsahem tuku.



### 3. Vyjímatelný sběrný táč

- Sběrný táč shromažďuje tuky a šťávy během vaření.

### 4. Vyjímatelný termostat

- Slouží k ovládání teploty.
- Možnost vyjmutí termostatu usnadňuje čištění a skladování spotřebiče.

### 5. Světelná indikace provozu

- Světelná indikace se střídavě spíná a tím zajišťuje konstantní teplotu při grilování.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vybalte spotřebič ze všech ochranných obalů.
- Omyjte grilovací plochu grilu v horké saponátové vodě. Používejte jemný čisticí prostředek. **Pečlivě osušte!**
- Ujistěte se, že výrobek je zcela a řádně sestaven.
- Potřete grilovací plát malým množstvím oleje.
- **Upozornění:** Při prvním použití po zahřátí může dojít k mírnému zápachu, který je pouze dočasný a brzy zmizí.

## NÁVOD K POUŽITÍ

- Umístěte sběrný táč do základny spotřebiče.
- Ujistěte se, že je grilovací plát správně umístěn na základně a gril je postaven na rovné suché ploše.
- Zastrčte termostat do zástrčky v grilovacím plátu.
- Napájecí kabel zapojte do el. sítě a zapněte gril.
- Předehřejte gril bez jídla na nejvyšší teplotu přibližně po dobu přibližně pěti minut, dokud nezhasne světelná indikace provozu.
- Nastavte teplotu podle potřeby.
- Po použití vypněte termostat a vypojte spotřebič z el. sítě.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte spotřebič od el. sítě, a počkejte, až spotřebič vychladne.
- Jednotlivé části grilu **VYJMA TERMOSTATU** omyjte v teplé saponátové vodě.
- Bambusovou základnu a termostat nelze mýt v myčce na nádobí.
- Následně nechte řádně oschnout!
- Nikdy nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty na nepřilnavý povrch grilovacích ploch. Povrch by se mohl poškrábat nebo zcela poškodit.
- K čištění grilu nebo jeho částí nepoužívejte drátěnku, brusné čisticí prostředky, benzín nebo ředidla.
- Skladujte spotřebič na suchém místě, a především mimo dosah dětí.
- Nikdy nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní, mohou poškrábat nepřilnavou plochu. Místo toho používejte dřevěné nebo kvalitní plastové náčiní.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	2200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.