


Přehrávač MP3 MP 30 WOM

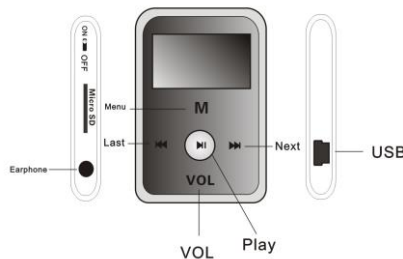


Návod k obsluze

Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho použitím si prosím přečtěte celý návod – obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

Popis přístroje

Na přístroji jsou uživateli k dispozici následující ovládací a kontrolní prvky:

1. Přepínač ON/OFF pro zapnutí / vypnutí přístroje.
2. Slot pro paměťovou kartu microSD – přístroj umožňuje přehrání souborů MP3 uložených na kartě. Novou kartu nebo kartu používanou v jiném přístroji je před použitím v přehrávači nutno naformátovat. Formátování budou z karty vymazána všechna na kartě uložená data. Formátování lze rovněž použít v případě problémů se zápisem na kartu popř. se čtením záznamu z karty.

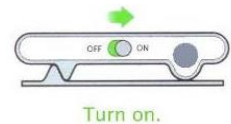

Upozornění

- Při zacházení s kartou nepoužívejte násilí – kartu lze do přehrávače vložit jediným způsobem.
- V době kdy je karta používána (záznam na kartu nebo přehrávání záznamu z karty) nevyjímejte kartu z přístroje popř. ne vypínejte přístroj – riziko poškození dat nebo karty.

3. Konektor Earphone pro připojení stereofonních sluchátek k přístroji.

Upozornění

- Nepoužívejte sluchátka delší dobu s nastavenou velkou hlasitostí – dlouhodobým používáním sluchátek s velkou nastavenou hlasitostí riziko trvalého poškození sluchu.
- V případě výskytu jevu, označovaného jako „zvonění v uších“ ukončete používání sluchátek nebo alespoň stáhněte nastavenou hlasitost.
- Nepoužívejte sluchátka za chůze, v době kdy jedete na kole nebo řídíte jakékoliv vozidlo popř. při obsluze zařízení vyžadujících zvýšenou pozornost – ohrožujete tak nejen sebe ale i ostatní.
- Hlasitost mějte vždy nastavenou tak, abyste neobtěžovali ostatní a abyste mohli sledovat dění ve vašem okolí.

4. Konektor USB pro připojení přístroje k PC kabelem USB z příslušenství přístroje.

Pro nabití akumulátorového bloku vestavěného do přístroje připojte kabelem USB přístroj k PC. V průběhu nabíjení musí být PC i přehrávač zapnutý. Průběh nabíjení je indikován na displeji přehrávače.

5. Tlačítko PLAY/PAUSE je používáno pro zahájení / přerušení přehrávání.

Pro zablokování tlačítek přehrávače proti náhodné změně aktuálního režimu přehrávače stlačte a přidržte v průběhu přehrávání nebo jeho přerušení několik sekund stlačeno tlačítko PLAY/PAUSE.

Pro zapnutí přehrávače a zahájení přehrávání souborů MP3 zapněte přehrávač, stlačením tlačítka M přepněte přehrávač do režimu **Music** a pro zahájení přehrávání stlačte tlačítko PLAY/PAUSE. Pro výběr požadovaného souboru použijte tlačítka PREV a nebo NEXT.


6. Pro přeskok na začátek aktuálně přehrávaného souboru MP3 krátce stlačte tlačítko PREV, krátkým stlačením tlačítka NEXT přehrávač přeskočí na začátek následujícího souboru. Po přeskoku na začátek souboru bude přehrávání pokračovat.

7. Tlačítko VOLUME je používáno pro nastavení hlasitosti – po stlačení tohoto tlačítka použijte pro nastavení požadované hlasitosti tlačítka PRFEV a nebo NEXT.

8. Pro záznam hlasu přepněte přístroj opakovaným stlačováním tlačítka M do režimu **Record** a pro zahájení / ukončení záznamu použijte tlačítko PLAY/PAUSE. Pro uložení pořízeného záznamu stlačte a přidržte několik sekund stlačeno tlačítko M. Pro přehrání pořízeného záznamu přepněte přístroj do režimu **Record**, tlačítka PREV nebo NEXT vyberte soubor záznamu, který chcete přehrát a pro zahájení přehrávání vybraného souboru stlačte tlačítko PLAY/PAUSE. Dalším stlačením tlačítka bude přehrávání přerušeno.

9. Tlačítko M je rovněž používáno pro nastavení různých funkcí přehrávače využitím nabídky. Po jejím vyvolání stlačením tlačítka M vyberte tlačítka PREV nebo NEXT požadovanou podnabídku (režim) přehrávače, potvrďte tlačítkem M. Pro přepnutí do předcházející roviny nabídky stlačte tlačítko PLAY/PAUSE.

10. Klip k přichycení na oblečení nebo pásek



Use clip to attach player

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků.

Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.