


media-tech

SMART BT KUCHYŇSKÁ VÁHA



MT5516

Návod k obsluze

SMART BT KITCHEN SCALE je zařízení, které umožňuje zdravější příjem potravy, s kontrolou vaší tělesné hmotnosti. Vaše mobilní zařízení přijímá měřené údaje prostřednictvím bezdrátového Bluetooth připojení a analyzuje je v bezplatné aplikaci „Dr. Nutrition“. Zařízení lze využít i jako typický kuchyňský nástroj pro každodenní přípravu jídel.

Zobrazení váhy

- Nerezová měřicí plocha
- LCD displej
- Dotykové tlačítko zapnutí/vypnutí napájení „ON/OFF“
- Dotykové tlačítko jednotek „UNIT“
- Bateriový prostor
- Háček pro lepší organizaci zařízení v kuchyni




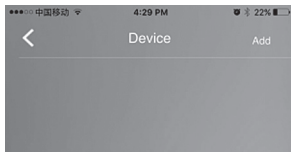
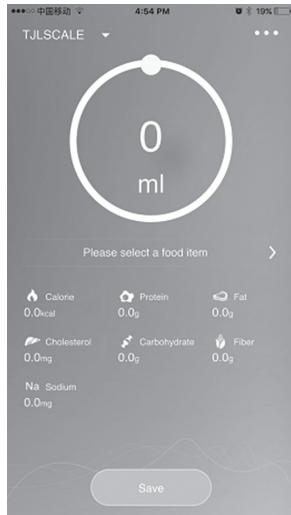
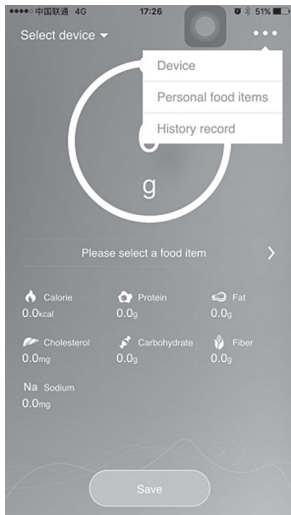
Použití vaší váhy

1. Otevřete prostor pro baterie ve spodní části váhy.
2. Vložte 2 x CR2032 baterie v souladu s označeními polarity nebo vytáhněte izolační proužek spod baterie.
3. Zavřete prostor pro baterie.
4. Zapněte zařízení pomocí dotykového tlačítka „ON/OFF“.
5. Položte váhu na pevný a rovný povrch.
6. Zvolte jednu z jednotek měření: g/oz/ml/lb:oz/fl.oz
7. Na vašem mobilním zařízení si stáhněte a nainstalujte bezplatnou aplikaci z GooglePlay store nebo Apple APP Store.



Spárování zařízení



1. Ujistěte se, zda máte aktivní Bluetooth rozhraní ve vašem mobilním zařízení.
2. Na váze stiskněte tlačítko „ON/OFF“.
3. Otevřete aplikaci.
4. Stiskněte ikonu  v pravém horním rohu.
5. Stiskněte tlačítko „Device“ a pak stiskněte „Add“.
6. Aplikace automaticky vyhledá váhu (ujistěte se, zda je váha v režimu „ZAPNUTÍ“).
7. Když je váha nalezena, zvolte váhu, se kterou byste chtěli vytvořit spárování, stiskněte ikonu „binding“.
8. Je-li spárování úspěšné, název váhy se zobrazí v levé horní části displeje.







Použití váhy

- Váhu postavte na pevný a rovný povrch.
- Můžete rovnou vážít přísady.
- Pokud chcete vážít potraviny v nádobě nebo na talíři, budete muset odpočítat hmotnost samotné nádoby.
Položte prázdnou nádobu na váhu, po zobrazení její hmotnosti se jednou dotkněte tlačítka ON/OFF, aby se uložila hmotnost „TARE“, sundejte nádobu z váhy, zobrazí se hmotnost s minusovým znamínkem (např. -125g), nyní dejte pokrm do nádoby a postavte na váhu, zobrazený výsledek bude automaticky vypočítán s odpočítáním váhy obalu. Bude se tak opakovat, dokud opět nestisknete tlačítko ON/OFF.
- Pokud chcete změnit jednotky, dotkněte se tlačítka „UNIT“.
- Po použití můžete váhu vypnout podržením tlačítka ON/OFF na 3 sekundy. Zařízení se automaticky vypne, pokud nestisknete žádné tlačítko v průběhu 2 minut.

Používání v aplikaci


1. Klikněte na „Please select a food item“ pro volbu požadovaných potravin. Potraviny můžete zvolit rovnou ze seznamu potravin nebo můžete také manuálně zadat název potraviny do vyhledávacího sloupce .
2. Postavte položku na váhu doprostřed vážící. Zobrazí se výsledek hmotnosti a nutričních hodnot. Stisknutím „Save“ uložíte záznam, pokud chcete použít tyto výsledky pro shrnutí.
3. Opakujte tyto kroky pro další měření.
4. Klikněte na  a zvolte „History record“, kde najdete všechny záznamy o potravinách, které jste předtím uložili.

- Pokud chcete přidat potraviny společně, klikněte prosím na „Total“ a pak zvolte položky, které chcete vypočítat, zaškrtnutím na levé straně vedle záznamu  a pak potvrďte. A zadejte název celkového pokrmu do sloupce „name“ a pak stiskněte „Save“. V této chvíli můžete najít záznamy. Záznamy lze kontrolovat dle data stisknutím „Date“ v pravém horním rohu. Pokud chcete odstranit položku ze seznamu, potáhněte ji doleva a stiskněte ikonu „delete“.
5. Kliknutím  zvolte položku „Personal food items“ a pak stiskněte „Add“, pro vytvoření vlastního jídla. Klikněte na „Save“, když máte nastavení dokončené. Vraťte se zpět na domovskou stránku, vložte jídlo do seznamu a zadejte název potravin, který máte uložený v sloupci , kde tyto potraviny najdete.
 6. Klikněte na ikonu  v pravém horním rohu aplikace. Volbou položky „Device“ můžete vidět zařízení, které máte připojené. Potažením názvu zařízení na displeji doleva zvolte položku „Rename“ pro změnu názvu zařízení a položku „Unbound“ na zrušení jeho připojení.

Poznámka

Zobrazení jednotek lze změnit mezi **g/oz/lb:oz/ml/fl.oz** pomocí příslušného tlačítka „UNIT“.
Pokud je hmotnost vážené položky více než 5 kg, na displeji se zobrazí symbol „EEE“.

Baterie

- Pokud je nutné vyměnit baterie, zobrazí se symbol .
- Pokud chcete vložit nebo vyměnit baterie, otevřete prostor pro baterie, který se nachází na spodní straně zařízení. Do bateriového prostoru vložte 2 x CR2032 baterie, přičemž dbejte na označení polaritu.
- Nezapomeňte chránit životní prostředí. Nikdy nevyhazujte staré baterie společně s domácím odpadem. Staré baterie se musí likvidovat na příslušných místech sběru speciálního odpadu.

Péče a čištění

- Kryt zařízení můžete utřít měkkým suchým nebo jemně navlhčeným hadříkem.
- Pro čištění nepoužívejte žádné drsné, abrazivní čisticí prostředky nebo agresivní rozpouštědla.
- Nečistěte váhu vodou ani ji neponořujte do vody.

Tato váha je určená výhradně pro domácí použití a není vhodná pro lékařské nebo komerční účely; není oficiálně kalibrována.

Z důvodu neustálého vývoje je vyhrazená změna technických parametrů a celkového vzhledu výrobku, bez předchozího upozornění. Pro technickou podporu navštivte prosím www.media-tech.eu.



Ochrana životního prostředí:

Evropská směrnice 2002/96/EU stanovuje: Elektrická a elektronická zařízení se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Spotřebitel je dle zákona povinný zlikvidovat elektrická a elektronická zařízení na místech k tomu určených. Symbolizuje to obrázek v návodu k obsluze nebo na balení výrobku. Recyklací nebo jinými formami využití starých zařízení přispíváte v v značné míře k ochraně vašeho životního prostředí.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s.r.o.
Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika
Tel: + 420 225 386 130