

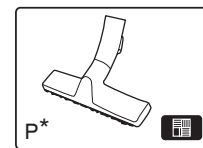


HOOVER













Návod k použití

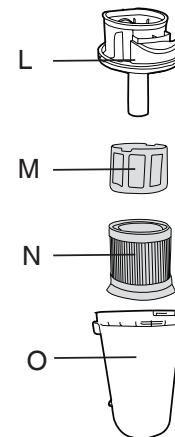





BORN INNOVATIVE®

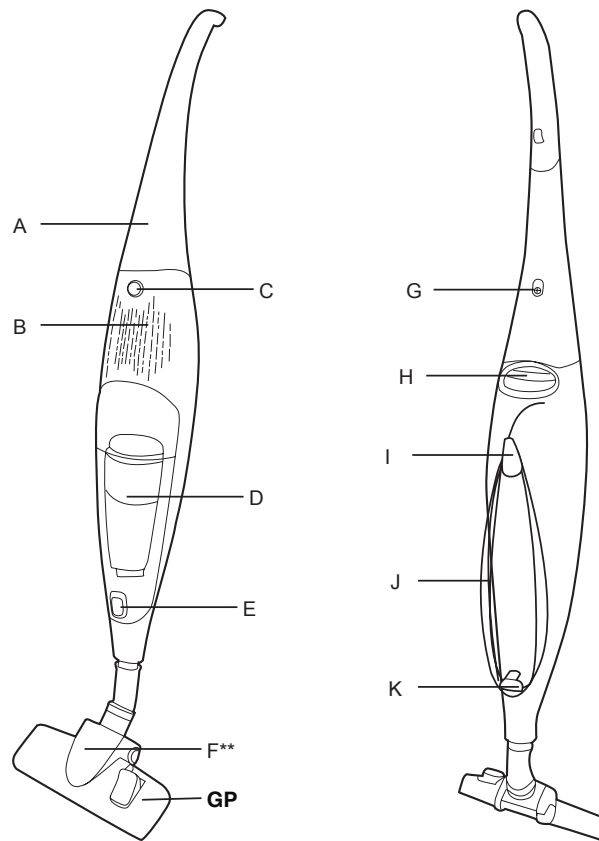

*Pouze u některých modelů ** Pouze u některých modelů, hubice se mohou lišit v závislosti na modelu

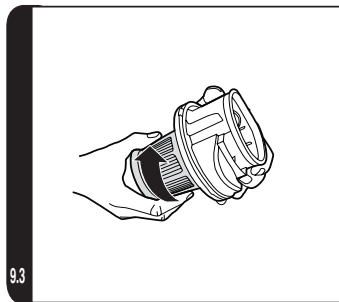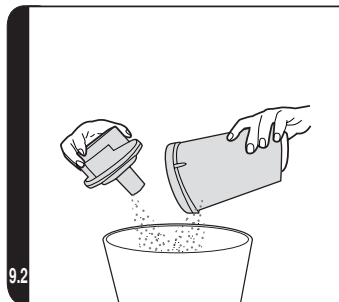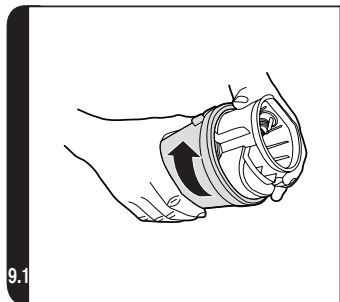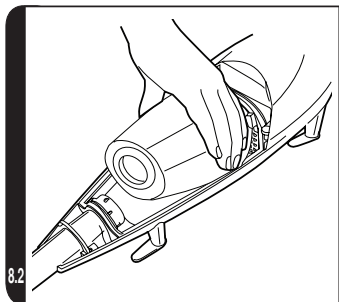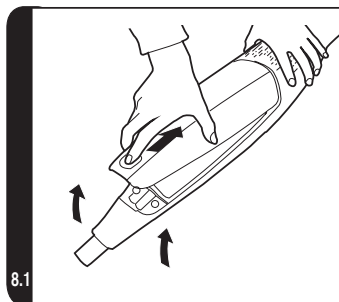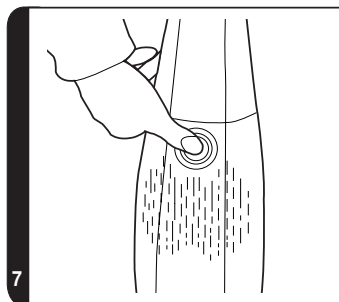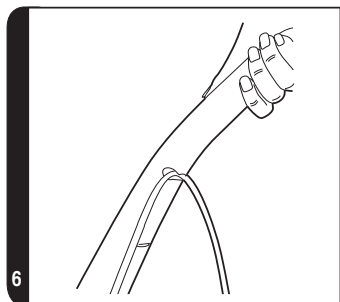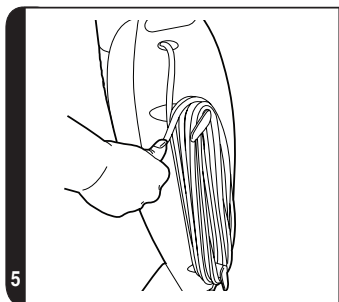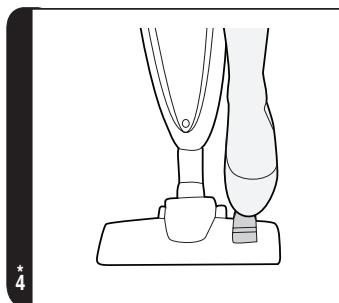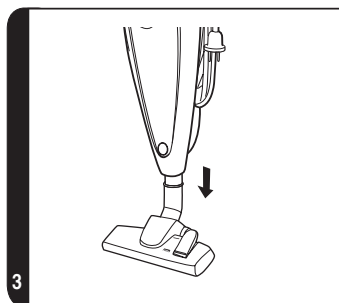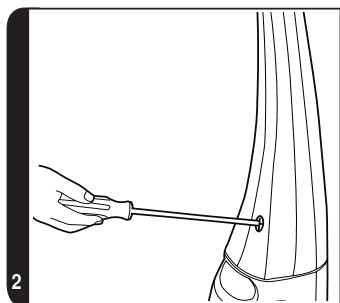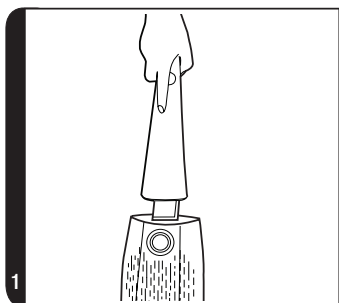

* Pouze u některých modelů ** Pouze u některých modelů, hubice se mohou lišit v závislosti na modelu

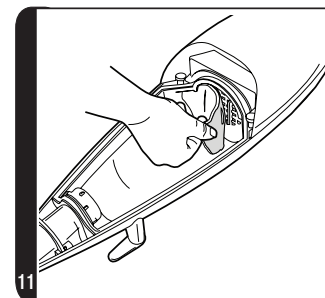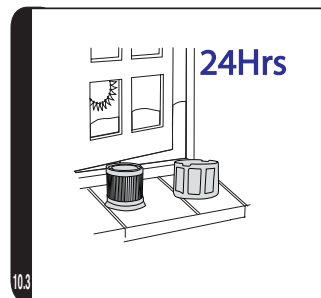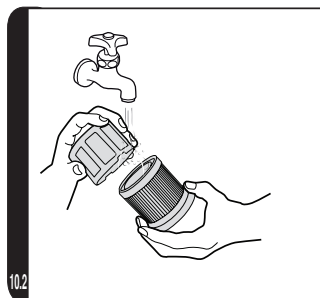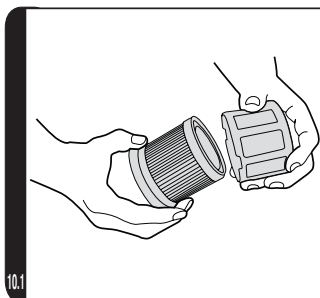

*Pouze u některých modelů ** Pouze u některých modelů, hubice se mohou lišit v závislosti na modelu

POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ

Tento spotřebič by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič používat, ujistěte se, že rozumíte tomuto návodu.

Nenechávejte spotřebič zapnutý v zásuvce. Před čištěním nebo jakoukoli údržbou zařízení vždy vypněte a síťovou šňůru vytáhněte ze zásuvky.

Tento spotřebič smí používat děti od 8 let výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud mají dozor nebo jim byly dány pokyny týkající se bezpečného používání tohoto přístroje a byly seznámeny s možnými riziky jeho používání. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

Jestliže je poškozena síťová šňůra, okamžitě přestaňte spotřebič používat. Aby jste se vyhnuli ohrožení bezpečnosti, napájecí kabel musí být vyměněn autorizovaným technikem společnosti HOOVER.

Udržujte dostatečnou vzdálenost rukou, nohou, volného oděvu a vlasů z dosahu otočných kartáčů.

Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiál a náhradní díly doporučené nebo dodávané firmou HOOVER.

Statická elektřina: Při čištění některých koberců vzniká malé množství statické elektřiny. Výboje statické elektřiny neohrožují zdraví.

Nepoužívejte Váš spotřebič venku, ani k vysávání mokřých povrchů.

Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, žhavý popel, cigaretové nedopalky a podobné předměty.

Nestříkejte nebo nevysávejte hořlavé kapaliny, čistící tekutiny, aerosoly nebo jejich výpary.

Během použití spotřebiče nepřejíždějte přes síťovou šňůru a nevytahujte síťový kabel ze zásuvky taháním za šňůru.

Nepoužívejte spotřebič, pokud vám připadá vadný.

Servis HOOVER: pro zajištění vždy bezpečné a efektivní práce se spotřebičem doporučujeme, aby jakékoliv servisní práce nebo opravy prováděl pouze autorizovaný servisní pracovník společnosti Hoover.

Během použití spotřebiče nestůjte na síťové šňůře ani si ji neovíjete kolem paží či nohou.

Nepoužívejte spotřebič pro čištění zvířat a osob.

Při úklidu schodů nestavte spotřebič na vyšší schod, než se nacházíte vy.



Tento spotřebič vyhovuje Evropským směrnici 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU.

POZNEJTE VÁŠ VYSAVAČ

- A. Madlo
- B. Permanentní výstupní filtr
- C. Tlačítko zapnutí/vypnutí
- D. Kryt zásobníku na prach
- E. Tlačítko uvolnění krytu zásobníku
- F. Hubice na koberce a tvrdé podlahy** (GP)
- G. Šroub
- H. Madlo k přenášení
- I. Otočný horní hák pro kabel
- J. Přívodní kabel
- K. Spodní hák pro kabel
- L. Kryt zásobníku
- M. Filtrační sítko
- N. HEPA filtr
- O. Zásobník na prach
- P. Parketová hubice*

SESTAVENÍ VYSAVAČE

Vyndejte veškeré komponenty z balení.

- Sestavte madlo vysavače a upevněte na místě pomocí dodaného šroubu. [1, 2]
- Otevřete kryt zásobníku a zkontrolujte, zda je správně vložený zásobník.
- Zkontrolujte, zda je správně instalovaný pěnový filtr před motorem. [11]
- Nasadte hubici na koberce a podlahy. [3]

POUŽITÍ VYSAVAČE

ULOŽENÍ PŘÍVODNÍHO KABELU

1. Před použitím uvolněte integrovanou sponu, otočte horní hák a uvolněte přívodní kabel. [5]
2. Během použití jako tyčový vysavač zacvakněte kabel na zadní stranu hlavního madla. [6]

Po použití uvolněte kabel z madla a naviňte jej kolem háků pro uskladnění a pak zajistěte integrovanou sponou.

OVLADAČE

1. Přepínač zapnutí/vypnutí. Stisknutím vysavač zapnete. Opětovným stisknutím jej vypnete. [7]

ÚDRŽBA VYSAVAČE

DŮLEŽITÉ: před vyjmutím zásobníku na prach vysavač vypněte a odpojte zástrčku od síťové zásuvky.

VYPRÁZDNĚNÍ BEZSÁČKOVÉ KAZETY

- a) Položte vysavač na rovný povrch, potáhněte tlačítko otevření krytu a sundejte průhledná dvířka. [8.1]
- b) Vyndejte bezsáčkovou kazetu. [8.2]
- c) Sundejte kryt zásobníku otočením zásobníku a krytu v opačném směru. [9.1]
- d) Vysypte nečistoty ze zásobníku do odpadkového koše. [9.2] Zkontrolujte a případně vyčistěte filtry, dle popisu v části „Údržba filtrů“.
- e) K nasazení bezsáčkové kazety a filtrů do spotřebiče pouze opakujte všechny kroky v opačném pořadí. [9.3]

POZNÁMKA: společnost Hoover doporučuje kontrolovat a případně umýt kazetu a filtry po každém naplnění zásobníku.

ÚDRŽBA FILTRŮ

- a) Pro zpřístupnění umývatelného HEPA filtru otočte filtrační sítko v opačném směru od kazety a sundejte mřížku. [10.1]
- b) Jemně vyklepejte filtry od prachu.
- c) Filtrační sítko vyčistěte a důkladně umyjte HEPA filtr zevnitř teplou vodou, dokud neteče čistá voda. [10.2]
- d) Vyklepáním odstraňte přebytečnou vodu a nechte vysušit 24 hodin. Filtry nasadte do vysavače teprve po důkladném vysušení. [10.3]

NEPOUŽÍVEJTE HORKOU VODU NEBO MYCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

DŮLEŽITÉ: před použitím se ujistěte, zda je filtr, mřížka a HEPA na místě.

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

HUBICE

1. Hubice pro koberce a podlahy
Stiskněte volič typu podlahy na hubici [4] pro volbu ideálního režimu vysávání dle typu podlahy.
Tvrdá podlaha – vysunou se kartáče pro ochranu podlahy.
Koberec – kartáče se zasunou pro hloubkové čištění.
2. Parketová hubice* pro dřevěné a jemné podlahy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K dosažení nejlepších výsledků a energetické účinnosti #1 doporučujeme používat správné hubice pro základní činnosti vysávání. Tyto hubice jsou označené v obrázcích symboly **GP**, **HF** nebo **CA**.

Hubici typu **GP** lze použít pro vysávání koberce i tvrdé podlahy.

Hubice typu **HF** je vhodná pro použití pouze na tvrdé podlaze.

Hubice typu **CA** je vhodná pro použití na koberci.

Další hubice jsou příslušenstvím pro speciální čištění a doporučují se pouze pro příležitostní využití.

Tento vysavač je dodáván s energetickým štítkem dle požadavků Evropského nařízení (EU) 665/2013.

Pokud štítek zobrazuje červený kruh se zákazem překrývající symbol koberce, znamená to, že vysavač není vhodný pro použití na koberci.

Pokud štítek zobrazuje červený kruh se zákazem překrývající symbol tvrdé podlahy, znamená to, že vysavač není vhodný pro použití na tvrdé podlaze.

POZNÁMKA #1: schopnost vysávání prachu z koberce, schopnost vysávání prachu z tvrdé podlahy a energetická účinnost v souladu s nařízením komise (EU) 665/2013 a (EU) 666/2013.

KONTROLNÍ SEZNAM UŽIVATELE

Pokud máte jakýkoli problém s výrobkem, proveďte kontrolu podle tohoto seznamu, než se obrátíte na místní servis Hoover.

- Funguje správně elektrická zásuvka, k níž je připojen vysavač? Zkontrolujte ji pomocí jiného spotřebiče.
- Není zásobník na prach plný? Zkontrolujte a vyprázdněte.
- Není zablokovaný vysavač? Zkontrolujte po vyjmutí zásobníku na prach a zkontrolujte vstup do zásobníku.
- Není zablokovaný filtr? Zkontrolujte po vyjmutí a vyčistěte.

*Pouze u některých modelů ** Pouze u některých modelů, hubice se mohou lišit v závislosti na modelu

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Náhradní díly a spotřební materiál HOOVER

Nahradte vždy části pouze originálními náhradními díly HOOVER. Získáte je u místního prodejce výrobků HOOVER nebo přímo od společnosti HOOVER. V objednávce dílů laskavě vždy uvádějte číslo modelu.

Spotřební materiál

Filtr před motorem	S20 35601773
Hubice pro koberce a podlahy	G233PE 35601672
Extra hubice na parkety	G87PC 35600655
Grand Turbo hubice	J48 35601151

Kvalita


Kvalita výroby ve výrobních závodech společnosti HOOVER byla posouzena nezávislou organizací. Naše výrobky jsou vyráběny podle systému jakosti, který splňuje požadavky ISO 9001.

Záruka

Záruční podmínky pro tento spotřebič stanoví náš zástupce v zemi, v níž je spotřebič prodáván. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u něhož jste si zařízení zakoupili. Při reklamaci podle těchto záručních podmínek je nutno předložit účtenku nebo doklad o nákupu.

Právo změny bez předchozího upozornění vyhrazeno.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

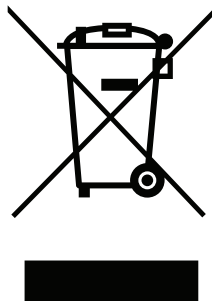

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



BORN INNOVATIVE®