


00054823 (IR110MS)
00054829 (IR111MS)
00054855 (IR115MS)
00054856 (IR115MS)

hama[®]
THE SMART SOLUTION

V2

Internet Radio



Internetradio

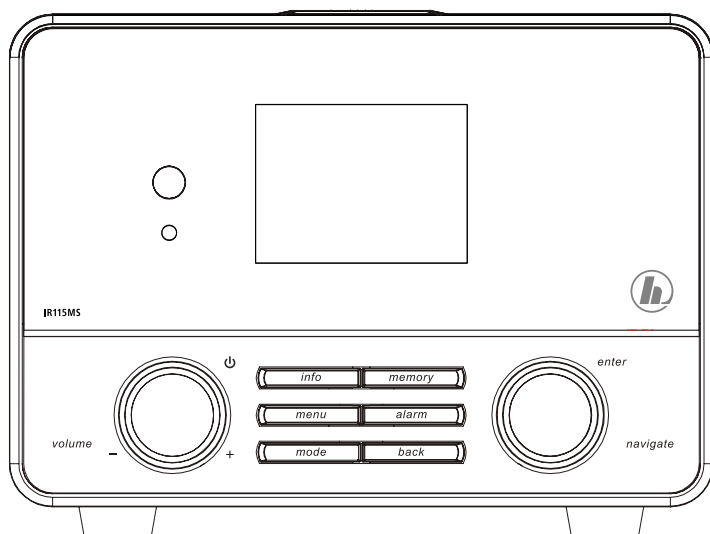



Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk

 **Technické údaje**

Rádiový přijímač	DAB -	DAB+ -	FM -	Internet ✓	Spotify ✓
Podporované síťové protokoly	LAN (10/100), WIFI(b/g/n), USB (Přehrávání / Dobíjení 5V --- 1A)				
Displej	2.4" (6.1 cm) LCD				
klíče WLAN	WEP, WPA, WPA2, WPS				
Reproduktor	10 W RMS (2x 5 W)				
Impedance	6 ohmů reproduktor 2.75"				
Napájení	DC 12 V --- 1000 mA				
Spotřeba el. energie	Provoz	12 W	Úsporný režim	~ 1 W	
Vstupy / výstupy	DC vstup adaptéru, externí vstup, výstup 3.5 mm jack pro sluchátka, RJ45, USB				
Paměť pro oblíbené předvolby	Internet: 30			Spotify Connect: 10	
Kodeky	IR: MP3, WMA, ADTS	UPNP: MP3, WMA v9/ASF, M4A, ADTS, WAV, LPCM, FLAC, ALAC	USB Stick: MP3, WMA		
Jazyky menu	Anglický, Dánský, Holandský, Finský, Francouzský, Německý, Italský, Norský, Polský, Portugalský, Španělský, Švédský, Turecký				
Obsah balení	Rychlý návod, Leták Spotify, dálkové ovládání, AAA baterie				
Rozměry (ŠxVxH)	162 x 122 x 150 mm				
Váha	1300 g				

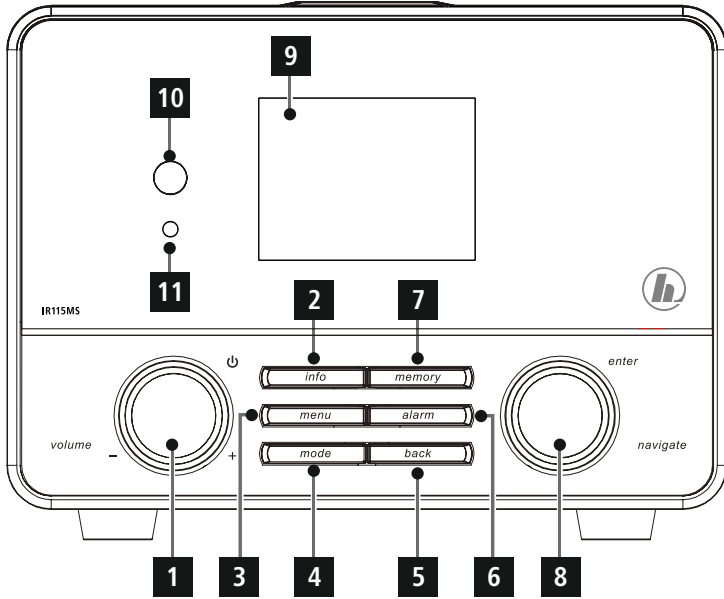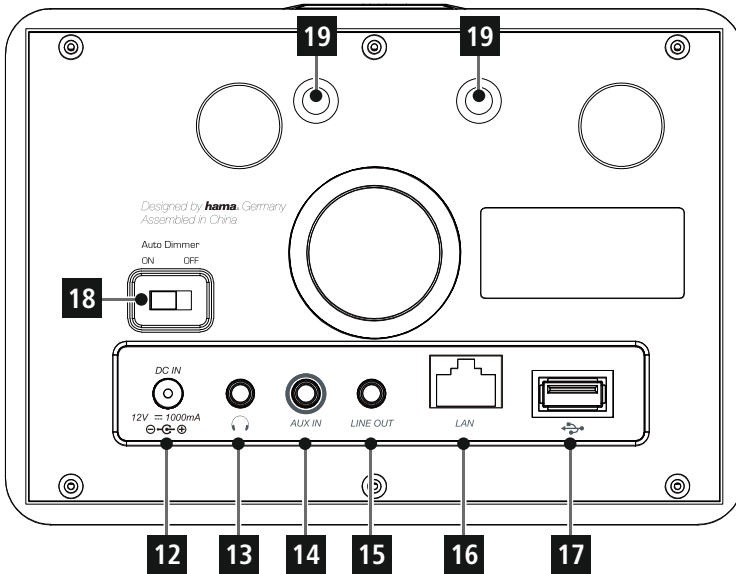A**B**

C

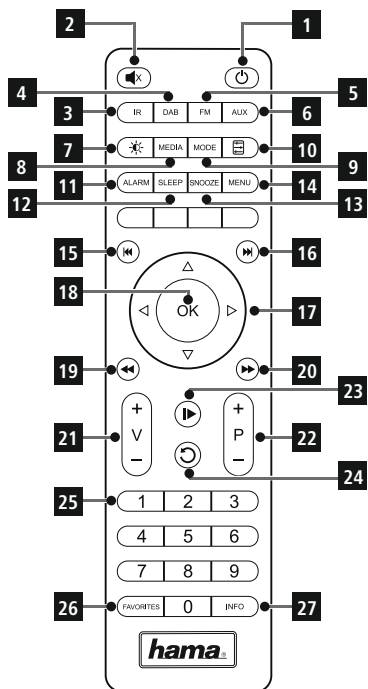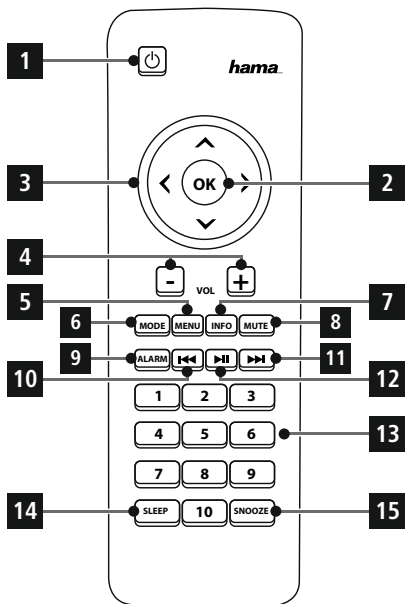

Ovládací prvky


A: Přední panel zařízení		
1	[volume +/-] / [⏻]	Otočení: Regulace hlasitosti Stisknutí: Vypínač
2	[info]	Vyvolání dodatečných informací
3	[menu]	Přímý vstup do menu
4	[mode]	Přepínání provozního režimu (internetové rádio, Spotify Connect, přehrávač hudby, Aux in)
5	[back]	Zpět o jednu úroveň menu
6	[alarm]	Přímý přístup k nastavením budíku
7	[memory]	Procházení/ ukládání oblíbených
8	[enter/ navigate]	Otočení: Výběr Stisknutí: Potvrzení
9		Barevný displej 2,6"
10		Infračervený snímač
11		Snímač jasu

B: Zadní strana rádia		
12		Síťový přívod
13		Zdíčka sluchátka
14		Zdíčka AUX IN
15		Zdíčka LINE OUT
16		Přípojka LAN
17		Přípojka USB
18		Automatický přepínač stmívače
19		Závít k připevnění na nástěnný držák

C: Dálkové ovládání		
1	[⏻]	Vypínač ⬆ Stisknutí [volume +/-]/ [⏻]
2	[OK]	Potvrzení ⬆ Stisknutí [enter/navigate]
3	Tlačítka pro navigování	⬆ nahoru / ⬇ dolů / < Zpět o jednu úroveň menu ⬆ [back] / > Vpřed/ potvrzení ⬆ Stisknutí [enter/navigate]/[OK]
4	Tlačítka pro hlasitost [+]/[-]	Regulace hlasitosti ⬆ Otočení [volume +/-]/ [⏻]
5	[MENU]	Přímý vstup do menu ⬆ [menu]
6	[MODE]	Přepínání provozního režimu (internetové rádio, Spotify Connect, přehrávač hudby, Aux in) ⬆ [mode]
7	[INFO]	Vyvolání dodatečných informací ⬆ [info]
8	[MUTE]	Vypínání zvuku
9	[ALARM]	Přímý přístup k nastavením budíku ⬆ [alarm]
10	[⏮]	předchozí titul (provozní režim: Spotify Connect, přehrávač hudby)
11	[⏭]	následující titul (provozní režim: Spotify Connect, přehrávač hudby)
12	[⏪]	Start/ Stop reprodukce (provozní režim: Spotify Connect, přehrávač hudby, Aux in)
13	Číselná tlačítka	Přímý přístup do/ukládání oblíbených
14	[SLEEP]	Nastavení podřimování ⬆ [🔊 Z Z Z]
15	[SNOOZE]	Aktivace Snooze ⬆ [🔊 Z Z Z]

 C: Dálkové ovládání		
1		Vypínač ▲ Stisknutí [volume +/-]/ []
2		Vypínání zvuku
3	[IR]	Přímý přístup do provozního režimu internetového rádia ▲ [mode]
4	[DAB]*	–
5	[FM]*	–
6	[AUX]	Přímý přístup do provozního režimu Aux in ▲ [mode]
7		Nastavení osvětlení pozadí
8	[MEDIA]	Přímý přístup do provozního režimu přehrávače hudby ▲ [mode]
9	[MODE]	Přepínání provozního režimu (internetové rádio, Spotify Connect, přehrávač hudby, Aux in) ▲ [mode]
10		Nastavení ekvalizéru
11	[ALARM]	Přímý přístup k nastavením budíku ▲ [alarm]
12	[SLEEP]	Nastavení podřimování ▲ [] zzz
13	[SNOOZE]	Aktivace Snooze ▲ [] zzz
14	[MENU]	Přímý vstup do menu ▲ [menu]
15	[◀◀]	předchozí titul (provozní režim: Spotify Connect, přehrávač hudby)
16	[▶▶]	následující titul (provozní režim: Spotify Connect, přehrávač hudby)

17	Tlačítka pro navigování	▲ nahoru / ▼ dolů / ◀ Zpět o jednu úroveň menu ▲ [back] / ▶ Vpřed/ potvrzení ▲ Stisknutí [enter/navigate]/ [OK]
18	[OK]	Potvrzení ▲ Stisknutí [enter/navigate]
19	[◀◀]	Přetočit zpět (provozní režim: Spotify Connect, přehrávač hudby)
20	[▶▶]	Přetočit dopředu (provozní režim: Spotify Connect, přehrávač hudby)
21	Tlačítka pro hlasitost [+]/[-]	Regulace hlasitosti ▲ Otočení [volume +/-] []
22	Tlačítka oblíbených [+]/[-]	Výběr ze seznamu oblíbených
23	[⏮]	Start/ Stop reprodukce (provozní režim: Spotify Connect, přehrávač hudby, Aux in)
24	[↶]	Zpět o jednu úroveň menu ▲ [back]
25	Číselná tlačítka	Přímý přístup do/ukládání oblíbených
26	[FAVORITES]	Procházení/ ukládání oblíbených
27	[INFO]	Vyvolání dodatečných informací ▲ [info]

 **Poznámka**

Tlačítka označená * nemají u tohoto modelu rádia žádnou funkci.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů	6
2. Obsah balení	6
3. Bezpečnostní pokyny	6
4. Informace a pokyny před uvedením do provozu	7
4.1 Připojení LAN (kabelová síť)	7
4.2 Připojení WLAN/wi-fi (bezdrátová síť)	7
5. Uvedení do provozu	7
5.1 Dálkové ovládání	7
5.2 Rádio – připojení a spuštění	8
5.3. Obecné pokyny k obsluze	8
5.4 První nastavení	10
6. Hlavní menu/režimy	11
7. Internetové rádio	11
7.1 Vyhledávání stanic	11
7.1.1 Vyhledávání podle zemí a regionů	12
7.1.2 Vyhledávání podle žánru	12
7.1.3 Vyhledávání podle jména	12
7.1.4 Populární stanice	12
7.1.5 Nové stanice	13
7.1.6 Lokální stanice	13
7.2 Audio RSS	13
7.2.1 Vyhledávání podle zemí	13
7.2.2 Vyhledávání podle formátů (témata/kategorie)	13
7.2.3 Vyhledávání podle jména	14
7.3 Naposled poslouchaná stanice	14
7.4 Oblíbené položky (lokální)	14
7.4.1 Ukládání oblíbených položek	14
7.4.2 Zobrazení oblíbené položky	14
7.4.3 Správa oblíbených položek dálkovým ovládáním	15
7.5 Oblíbené položky	15
7.5.1 První použití – Registrovat rádio	15
7.5.2 On-line správa oblíbených položek	16
7.5.3 Zobrazení seznamu oblíbených položek	16
7.5.4 Moje přidáné rádiové stanice	16
8. Spotify	16
9. Přehrávač hudby (UPNP, USB)	18
9.1 Přehrávání externího paměťového média (USB)	18
9.2 Přehrávání z počítače (streaming)	18
9.3 Přehrávání ze sítě – Přímý přístup přes rádio	19
9.4 Přehrávání playlistu	19
9.5 Obecné možnosti přehrávání	20
10. Auxiliary Input	20
11. Podřimování	21
12. Budík	21
12.1 Nastavení	21
12.2 Aktivace/deaktivace budíku	22
12.3 Ukončení budíku/Snooze	22
13. Systémová nastavení	22
13.1 Ekvalizér	23
13.2 Nastavení internetu	23
13.2.1 Síťový asistent	23
13.2.2 Bezdrátové připojení (WLAN)	24
13.2.3 Kabelové připojení (LAN)	25
13.2.4 Manuální konfigurace síťového připojení	25
13.2.5 Zobrazit nastavení	26
13.2.6 NetRemote PIN-Setup/Smart Radio-App	26
13.2.7 Odstranit síťové profily	26
13.2.8 Držet spojení se sítí	27
13.3 Nastavení času	27
13.4 Jazyk	27
13.5 Tovární nastavení	27
13.6 Aktualizace softwaru	28
13.7 Průvodce nastavením	28
13.8 Informace	28
13.9 Osvícení pozadí	28
13.10 AUX: Auto-standby	29
13.11 Nástěnná montáž	29
14. UNDOK – vše po ruce	29
14.1 Rozhraní/struktura úvodní obrazovky UNDOK	30
14.2 První nastavení přístroje s UNDOK	30
14.2.1 Postup pro uživatele se systémem iOS	30
14.2.2 Postup pro uživatele se systémem Android	31
14.3 Obecná obsluha přístroje nebo skupiny	31
14.4 Nastavení/správa skupin systému multiroom	32
14.5 Zařízení rádia pro systém multiroom	32
14.5.1 Obecné informace:	32
14.5.2 Vytvoření skupiny	33
14.5.3 Zobrazit detaily	33
14.5.4 Přidat klienty do skupiny	33
14.5.5 Zobrazit klienty	33
14.5.6 Opustit skupinu	33
14.5.7 Šmazat skupinu	33
14.6 Nastavení (Settings) a standby	33
15. Údržba a čištění	34
16. Vyloučení záruky	34
17. Servis a podpora	34
18. Pokyny k likvidaci	34
19. Prohlášení o shodě	34

Struktura menu

MAIN MENU

INTERNET RADIO

Last listened

Station list

My Favourites

Local

Stations

Location

Genre

Search stations

Popular stations

New stations

Podcasts

Location

Genre

search podcasts

My Added Stations

Help

Get access code

FAQ

System settings

Main menu

SPOTIFY

System settings

Main menu

MUSIC PLAYER

Shared media

USB playback

My playlist

Repeat play

Shuffle play

Clear My playlist

Prune servers

System settings

Main menu

AUXILIARY INPUT

System settings

Main menu

SLEEP

ALARMS

SYSTEM SETTINGS

Equaliser

Normal

Flat


Jazz

Rock

Movie

Classic



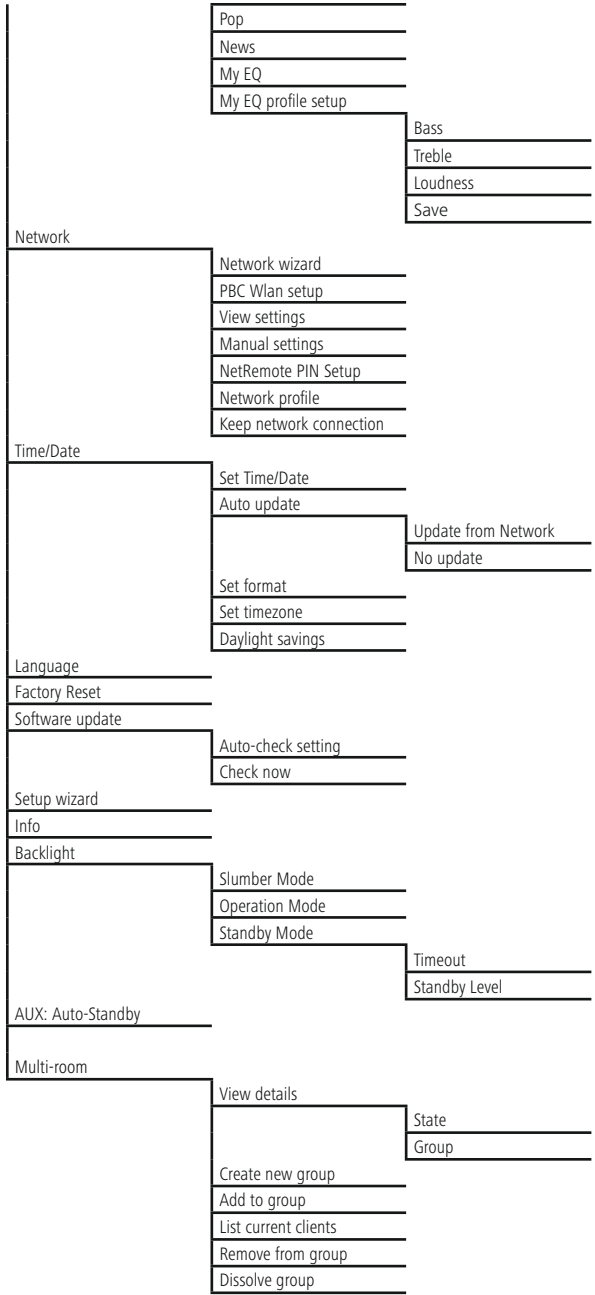

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama.
Přečtěte si, prosím, všechny následující pokyny a informace.
Uchovejte tento text pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte, předejte tento text novému majiteli.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů

Nebezpečí poranění elektrickým proudem

Tento symbol upozorňuje na nebezpečí při dotyku neizolovaných částí produktu, které by mohly vést k nebezpečné napětí o takové síle, že hrozí nebezpečí poranění elektrickým proudem.

Upozornění

Tento symbol označuje bezpečnostní upozornění, které poukazuje na určitá rizika a nebezpečí.

Poznámka

Tento symbol označuje dodatečné informace nebo důležité poznámky.

2. Obsah balení

- Internetové rádio IR110/ IR111
- 2x baterie AAA
- Dálkové ovládání
- Napájecí zdroj
- Stručný návod
- Leták Spotify Connect

3. Bezpečnostní pokyny

- Výrobek je určen pro použití v soukromých domácnostech.
- Chraňte výrobek před znečištěním, vlhkostí a přehřátím a používejte ho pouze v suchých prostorách.
- Děti by měly být pod dozorem dospělé osoby, aby si s přístrojem nehrály.
- Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte velkým otřesům.
- Příklad neprovazujte mimo meze výkonu uvedené v technických údajích.
- Obalový materiál nepatří do rukou dětí, hrozí nebezpečí udušení.
- Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Tím zanikají veškeré závazky ze záruky.

Nebezpečí poranění elektrickým proudem

- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je adaptér, připojovací kabel nebo síťové vedení poškozeno.
- Do výrobku samovolně nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.

Upozornění – baterie

- Při vkládání baterií vždy dbejte správné polaritě (označení + a -) baterií a vložte je odpovídajícím způsobem. Při nedodržení hrozí nebezpečí vytečení baterií nebo exploze baterií.
- Nedovolte dětem provádět výměnu baterií bez dozoru.
- Staré a nové baterie nemíchejte, stejně tak nepoužívejte baterie různých typů a výrobců.
- Vyměňte baterie z výrobku, pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte, výjimku tvoří připravenost výrobku pro nouzové případy.
- Baterie nepřemostujte.
- Baterie nenabíjejte.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.



4. Informace a pokyny před uvedením do provozu

Poznámka

Podrobný popis aplikace UNDOK a celého rozsahu funkcí najdete v našem návodu UNDOK na:



www.hama.com -> 00054823, 00054829,
00054855, 00054856 -> Downloads

Spojení se sítí/ Internetové spojení – připravit

Máte možnost toto rádio integrovat do lokální sítě, čímž získáte přístup na domácí server nebo na jiné zdroje přehrávání. Pro příjem internetového rádia nebo pro přístup k mediálním obsahům, které nejsou uloženy lokálně (streaming – např. Spotify Connect), je v rámci sítě nutné dodatečné internetové připojení.

Poznámka

Kabelové připojení je spolehlivější, než připojení přes WLAN. Proto doporučujeme přímé kabelové připojení přístupového bodu (AP) s rádiem pro zaručení bezporuchového příjmu.

4.1 Připojení LAN (kabelová síť)

- Připojte kabel RJ45 LAN do volné zástrčky na routeru/switchi/AP.
- Zapojte druhý konec kabelu LAN do vstupu LAN (RJ45) rádia.
- Ujistěte se, že je router zapnutý a že je aktivní připojení k internetu/síti.
- Pokud by se vyskytly otázky týkající se konfigurace routeru, použijte návod k obsluze routeru pro vyhledání chyby/vyřešení problému.
- Přesný návod na konfiguraci spojení LAN je popsán v odstavci Kabelové připojení.

4.2 Připojení WLAN/wi-fi (bezdrátová síť)

- Ujistěte se, že je router zapnutý a že je aktivní připojení k internetu/síti.
- Aktivujte, pokud jste tak ještě neučinili, připojení WLAN routeru.
- Pokud by se vyskytly otázky týkající se konfigurace routeru, použijte návod k obsluze routeru pro vyhledání chyby/vyřešení problému.
- Přesný návod na konfiguraci spojení WLAN je popsán v odstavci Bezdrátové připojení.

5. Uvedení do provozu


5.1 Dálkové ovládání

- Otevřete kryt příhrádky na baterie, který se nachází na zadní straně dálkového ovládání.
- Zatlačte (případně) západku zpět a kryt přizvedněte. U jiných modelů dálkového ovládání stačí kryt posunout vyznačeným směrem.

A: Západka





B: Posuvný kryt



- Vložte baterie, které jsou součástí dodávky, správně podle pólů do příhrádky. Správná polarita je v příhrádce na baterie symbolizována označením plusového a minusového pólu.

Poznámka – Dálkové ovládání

- Součástí dodávky tohoto rádia je jedno ze dvou zobrazených dálkových ovládaní (C).
- Funkce, které se u jednotlivých dálkových ovládaní liší, jsou v textu znázorněny symboly  a .



5.2 Rádio – připojení a spuštění

Síťový kabel připojte ke správně instalované a snadno přístupné zásuvce.

Napájecí díl je vhodný pro napětí sítě 100 – 240 V a lze ho tedy použít v téměř všech elektrických sítích na bázi střídavého proudu. Upozorňujeme, že v zahraničí může být nutný adaptér specifický pro danou zemi.

Odpovídající výběr výrobků naleznete na www.hama.com.

Poznámka







- Výrobek provozujte připojený ke schválené zásuvce.
- U vícenásobných zásuvek dbejte na to, aby připojené spotřebiče nepřekročily přípustnou celkovou spotřebu energie.
- Zásuvka musí být vždy lehce dosažitelná.
- Vypojte produkt ze sítě, pokud ho delší dobu nepoužíváte.

Jakmile produkt zapojíte do zásuvky, proběhne inicializace. Rádio se spustí a zobrazí se seznam jazyků menu k výběru.

S prvním nastavení rádia vám pomůže Průvodce nastavením.

5.3. Obecné pokyny k obsluze

Pokyny k používání


- Tento návod k obsluze se týká ovládání přímo na zařízení. Funkce, které lze využít jen přes aplikaci (**App**) nebo dálkové ovládání, jsou vysvětleny zvlášť.
- Tlačítka dálkového ovládání a jejich funkce, které odpovídají tlačítkům na zařízení (**▲**) naleznete na obslužných prvcích a indikacích.
-  **[OK]** a navigační tlačítko **>** na dálkovém ovládání odpovídají stisknutí **[enter/navigate]**.
-  **[OK]** a navigační tlačítko **▶** na dálkovém ovládání odpovídají stisknutí **[enter/navigate]**.
-  Navigační tlačítko **<** na dálkovém ovládání odpovídá tlačítku **[back]** na přední straně rádia.
-  Navigační tlačítko **◀** na dálkovém ovládání odpovídá tlačítku **[back]** na přední straně rádia.
-  Navigační tlačítka **Λ / V** odpovídají otočení doleva a doprava tlačítka **[enter/navigate]** na přední straně rádia.
-  Navigační tlačítka **▲ / ▼** odpovídají otočení doleva a doprava tlačítka **[enter/navigate]** na přední straně rádia.
- Ve výběru různých tlačítek (např. **ANO** nebo **NE**) má zvolené tlačítko světlý podklad.
- V menu, která nabízejí výběr z různých možností (např. ekvalizér, aktualizace atp.), je aktuálně zvolená možnost označena #.



Navigace a ovládání

- Otočením [enter/navigate] můžete vybírat jednotlivé body menu.
- Stisknutím [enter/navigate] potvrdíte výběr.

Tento postup je v tomto návodu k obsluze ilustrován následujícími symboly.

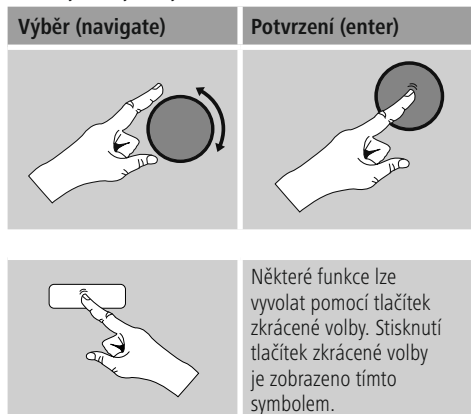

Po stisknutí tlačítka zkrácené volby procházejte pomocí [enter/navigate] nabízené body menu.

Nastavení hlasitosti/ mute


- Otáčením [volume +/-] / [🔊] se zvyšuje (doprava) nebo snižuje (doleva) hlasitost.
- 🔊 Stiskněte [MUTE] na dálkovém ovládání pro vypnutí zvuku rádia.
- 🔊 Stiskněte [🔊×] na dálkovém ovládání pro vypnutí zvuku rádia.
- 🔊 Znovu stiskněte [MUTE], pro navrácení hlasitosti na hodnotu před vypnutím zvuku.
- 🔊 Znovu stiskněte [🔊×], pro navrácení hlasitosti na hodnotu před vypnutím zvuku.

Zadávání hesel, textů k vyhledávání apod.

- Pomocí [enter/navigate] zvolte jednotlivé odpovídající čísla a/nebo písmena a každou volbu potvrdíte stisknutím [enter/navigate].
- Pro opravu nesprávného zadání vyberte a potvrdíte tlačítko –. Poslední zadání se vymaže.
- Pro přerušení zadávání vyberte a potvrdíte tlačítko **ABBR**.
- Když je zadání hotové a chcete ho ukončit, potvrdíte tlačítko **OK**.
- Stisknutím tlačítka [info] se dostanete přímo k tlačítkům –/OK/ABBR.

Dodatečné informace

Stisknutím tlačítka [info] zobrazíte – v závislosti na provozním režimu a na daných stanicích, hudebních souborech atd. – dodatečné informace.

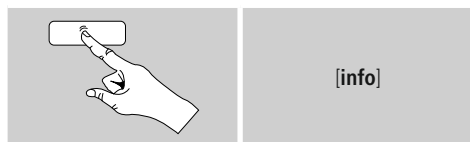

- **Popis**
Zobrazení rádiové stanice, aktuálního programu, obsahu, témat apod.
- **Žánr/země programu**
Zobrazí se žánr (hudební styl) a země/spolková země/region stanice.
- **Spolehlivost**
- **Přenosová rychlost**
Zobrazí se aktuální přijímaná digitální přenosová rychlost poslouchané stanice.
- **Codec**
Zobrazení postupu kódování k digitalizaci dat a signálů, např. MP3, WMA.
- **Vzorkovací frekvence**
Zobrazení vzorkovací frekvence (sampling/sample rate/sampling frequency), která udává, jak často se audiosignál v určitém čase hlásí.
- **Vyrovňovací paměť přehrávání**
Síla signálu poslouchané stanice je znázorněna odpovídající délkou čárky.
- **Dnešní datum**
- **Interpret**
- **Album**
- **Složka**
- **Cesta**
Zobrazení cesty uložení aktuálně přehrávaného souboru.


Zapnutí/vypnutí/standby

- Stiskněte [volume +/-] / [🔊], pro zapnutí nebo vypnutí rádia (standby).
- Pro úplné vypnutí vypojte zařízení z elektrické sítě.




5.4 První nastavení

Při prvním uvedení do provozu se zobrazí seznam jazyků menu k výběru. Pro nastavení požadovaného jazyka postupujte následovně:

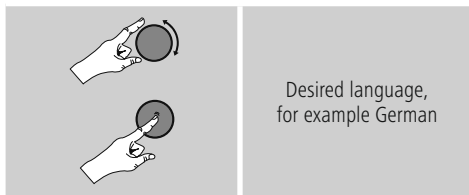

Průvodce nastavením

Po nastavení jazyka můžete první nastavení pomocí průvodce nastavením spustit (**ANO**)/přeskočit (**NE**):

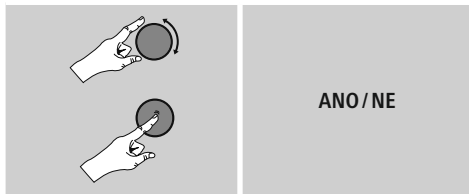

i Upozornění – Start s pomocí průvodce nastavením nebo bez něj

- Pro jednoduché a rychlé první uvedení do provozu (nastavení času a data, zřízení internetového připojení atd.) doporučujeme start s pomocí průvodce nastavením (**ANO**).
- Pokud přesto chcete přeskočit první nastavení pomocí průvodce nastavením, zvolte **NE**. Všechna nastavení, která provedete pomocí průvodce nastavením, můžete později jednotlivě měnit prostřednictvím systémových nastavení. Alternativně je možné kdykoliv znovu provést nastavení pomocí průvodce nastavením.
- Následně zvolte **ANO** nebo **NE**, aby při následujícím spuštění rádia průvodce nastavením proběhl automaticky, nebo aby neproběhl. Nacházíte se v hlavním menu.

Datum/čas

- **12/24 hodinový formát**
- **Automatická aktualizace**
 - **Aktualizace po internetu**

Při výběru této možnosti se čas a datum nastaví automaticky přes internetové připojení. Vyberte navíc časové pásmo vašeho stanoviště a – pokud si přejete (**ZAP**) – seřízení letního/zimního času.

- **Žádná aktualizace**

Čas a datum (**DD-MM-RRRR**) je nutné nastavit ručně, protože nedochází k automatickému seřízení.

Držet spojení se sítí

U tohoto nastavení se jedná o funkci rádia, která šetří energii. Je-li tato funkce deaktivována (**NE #**) síťový modul se vypne, když rádio aktivně nevyužívá žádné síťové připojení (např. v režimu standby). Tak nelze po vypnutí získat do rádia přístup přes počítač, smartphone nebo tablet.

Pokud využíváte streaming nebo ovládání prostřednictvím aplikace, je třeba tento bod menu aktivovat (**ANO #**). Standardně je tato funkce deaktivována.

Síťový asistent – Konfigurace internetového připojení

i Upozornění – Odkaz na jiné místo v návodu k obsluze

Z důvodů velkého rozsahu této kapitoly se řiďte podle údajů v bodě **13.2.1**.

Síťový asistent – Konfigurace internetového připojení.

Když ukončíte síťového asistenta, ukončí se také průvodce nastavením. Na displeji se zobrazí odpovídající upozornění. Ukončení potvrdíte stisknutím [**enter/navigate**], tak se dostanete do hlavního menu.

6. Hlavní menu/režimy

Do hlavního menu se dostanete takto:



Hlavní menu obsahuje různé provozní režimy a další přímé přístupy, které jsou vysvětleny zvlášť v následujících kapitolách:

7. Internetové rádio

8. Spotify

9. Přehrávač hudby

10. Auxiliary Input

11. Podřimování

12. Budík

13. Systémová nastavení

Jednotlivé provozní režimy je možné zvolit i opakovaným stisknutím tlačítka **[mode]**.




7. Internetové rádio

Rádio využívá databázi poskytovatele vTuner*. Stanice můžete využívat bez přímé registrace na portálu <http://www.wifiradio-frontier.com>. Podrobný návod k obsluze najdete pod bodem **7.5. Oblíbené položky**.

Poznámka

* Změna poskytovatele je možná z důvodů zajištění rozsahu funkcí a výkonnosti produktu.

Přes hlavní menu nebo opakovaným stisknutím tlačítka **[mode]**– aktivujte provozní režim **Internetové rádio (Internet Radio)** na rádiu:

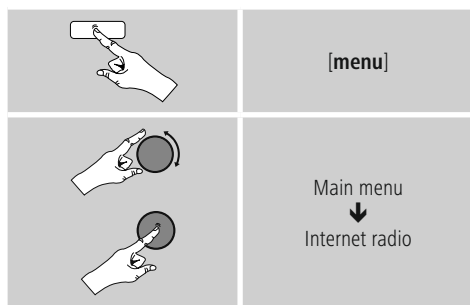

Alternativně stisknete **[IR]** na dálkovém ovládacím pro přímý přechod do tohoto provozního režimu.

7.1 Vyhledávání stanice


Rádio nabízí různé možnosti vyhledávání požadovaných rádiových stanic.

- Pohybuje se v jednotlivých vyhledávacích funkcích a jejich možnostech pomocí **[enter/navigate]**.
- Jakmile naleznete požadovanou stanici, potvrďte výběr stisknutím **[enter/navigate]**. Rádio stanici zobrazí.



7.1.1 Vyhledávání podle zemí a regionů


Při vyhledávání stanic z určitých kontinentů, zemí a regionů postupujte následujícím způsobem:

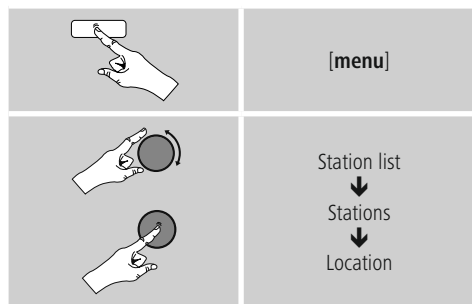

Po vymezení země/regionu vyberte stanici ze všech stanic nebo je třídte podle žánrů.

7.1.2 Vyhledávání podle žánru


Po vyhledávání stanic podle určitého hudebního stylu nebo podle témat postupujte následujícím způsobem:

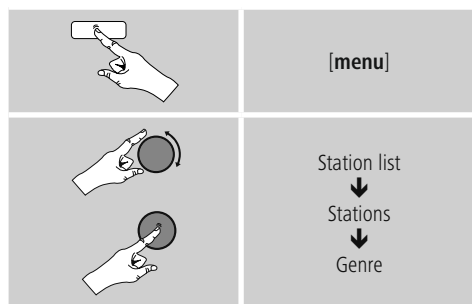

Po vymezení žánru vyberte stanici – ze všech nebo z předvolených stanic – nebo je třídte podle zemí.

7.1.3 Vyhledávání podle jména


Když znáte jméno požadované stanice, můžete ji hledat cíleně podle něj:

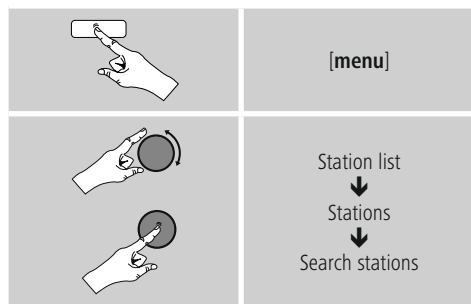

Zadejte do vyhledávací masky celé jméno stanice nebo jeho část a potvrďte tlačítkem **OK**, vyhledávání se spustí. Dostanete seznam všech stanic, jejichž jméno obsahuje vyhledávaný text.


7.1.4 Populární stanice

Výběr nejoblíbenějších stanic získáte následujícím způsobem:

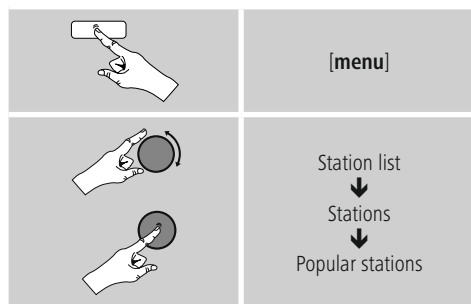


7.1.5 Nové stanice

Stanice, které byly nově přidány do databáze, naleznete následujícím způsobem:

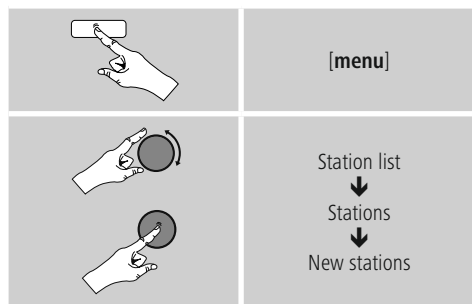

7.1.6 Lokální stanice

Pro cílené vyhledávání stanic ve vaší zemi (aktuální stanoviště rádia) postupujte následujícím způsobem:

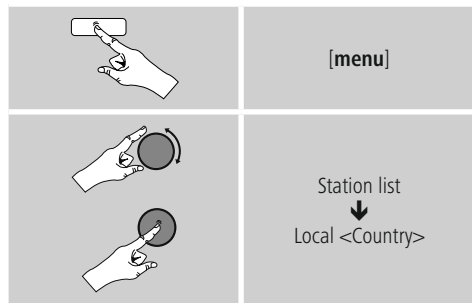

Poznámka

Zástupný titulek <Country> bude nahrazen příslušným jménem aktuální země.


V rámci tohoto lokálního vymezení můžete dodatečně filtrovat podle žánrů nebo vybrat stanici ze všech stanic nebo z předvolených stanic.

7.2 Audio RSS

Audio RSS jsou příspěvky k různým tématům, které si lze stáhnout, patří sem například talkshow, zprávy a mnoho dalšího. Audio RSS je možné stáhnout z internetu. Zpravidla je zde k dispozici přibližně 10.000 příspěvků. Podobně jako u stanic nabízí rádio možnost filtrování z tohoto množství audio RSS nebo vyhledávání vhodného výsledku v celé databázi.

7.2.1 Vyhledávání podle zemí


Při vyhledávání audio RSS z určitých kontinentů, zemí a regionů postupujte následujícím způsobem:

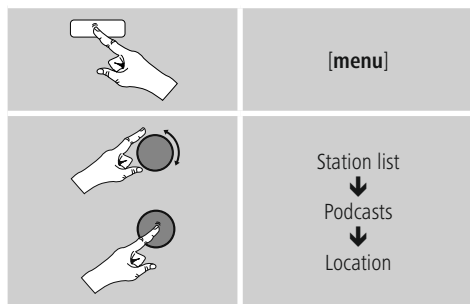

Po vymezení země/regionu vyberte audio RSS ze všech stanic nebo je třídte podle žánrů.


7.2.2 Vyhledávání podle formátů (témata/kategorie)

Pro vyhledávání audio RSS podle určitého hudebního stylu nebo podle témat postupujte následujícím způsobem:

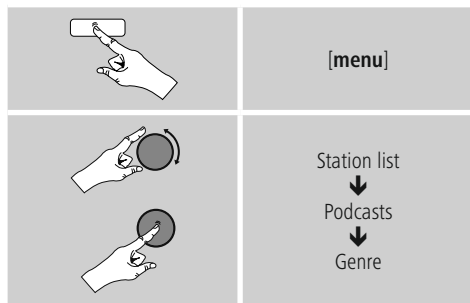

7.2.3 Vyhledávání podle jména


Když znáte jméno požadované audio RSS, můžete ji hledat cíleně podle něj:

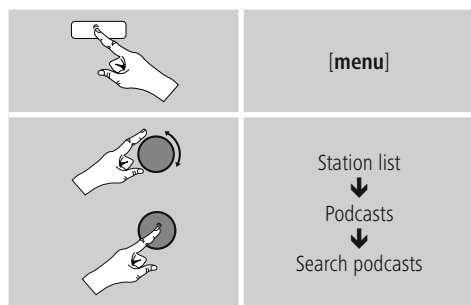

Zadejte do vyhledávací masky celé jméno audio RSS nebo jeho část a potvrďte tlačítkem **OK**, vyhledávání se spustí. Dostanete seznam všech audio RSS, jejichž jméno obsahuje vyhledávaný text.

7.3 Naposled poslouchaná stanice

Rádio ukládá naposledy poslouchanou stanici a audio RSS do zvláštního seznamu. Pro zobrazení tohoto seznamu postupujte následujícím způsobem:

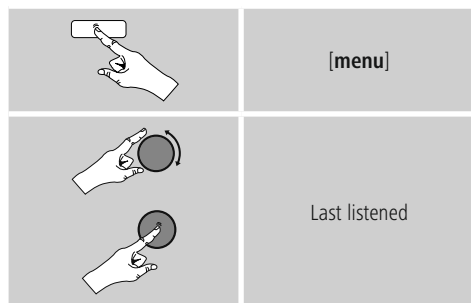

7.4 Oblíbené položky (lokální)

Svoje oblíbené stanice můžete ukládat na 30 místech pro oblíbené položky, abyste k nim měli přímý a rychlý přístup.

7.4.1 Ukládání oblíbených položek

- Naladíte stanici, kterou chcete uložit na místo pro oblíbené položky.
- Jakmile stanice začne hrát, stiskněte a přidržte tlačítko **[memory]** na přední straně rádia.



Po cca dvou sekundách se otevře přehledové okno s místy pro ukládání oblíbených položek.

- Otočením **[enter/navigate]** můžete procházet místa pro uložení oblíbených položek (1 až 30).
- Stiskněte **[enter/navigate]** pro uložení stanice na požadované místo pro oblíbené položky.

7.4.2 Zobrazení oblíbené položky

Stiskněte **[memory]** pro otevření přehledového okna s místy pro oblíbené položky.



Pomocí **[enter/navigate]** vyberte oblíbenou položku.

Poznámka

Oblíbené položky nelze mazat. Pokud je všech 30 míst pro oblíbené položky obsazeno a vy chcete uložit další stanici jako oblíbenou, vyberte již obsazené místo pro oblíbené položky. Na toto místo se přepíše nová stanice.



7.4.3 Správa oblíbených položek dálkovým ovládáním

Příložené dálkové ovládání má číselná tlačítka od 1–10. Každé z těchto číselných tlačítek může mít přiřazenou jednu oblíbenou položku.

- Pro uložení stanice přidržete odpovídající číselné tlačítko na dálkovém ovládání (cca tři sekundy).
- Rádio potvrdí uložení upozorněním uloženo na displeji.
- Pro vyvolání uložené oblíbené položky krátce stiskněte odpovídající číselné tlačítko na dálkovém ovládání.

Oblíbené položky 1–10

Příložené dálkové ovládání má číselná tlačítka od 1–0 (0 Δ 10). Každé z těchto číselných tlačítek může mít přiřazenou jednu oblíbenou položku (na druh příjmu).

- Pro uložení stanice přidržete odpovídající číselné tlačítko na dálkovém ovládání (cca tři sekundy).
- Rádio potvrdí uložení upozorněním uloženo na displeji
- Pro vyvolání uložené oblíbené položky krátce stiskněte odpovídající číselné tlačítko na dálkovém ovládání.

Oblíbené položky 1–30 (alternativa k číselným tlačítkům)

- Pro uložení stanice na místo pro oblíbené položky 1–30 přidržete stisknuté tlačítko **[FAVORITES]** (cca tři sekundy). Po dvou sekundách se otevře přehledové okno s místy pro ukládání oblíbených položek.
- Pomocí tlačítek pro oblíbené položky **[+]/[-]** (otáčením **[enter/navigate]**) můžete procházet místa pro uložení (1–30).
- Stiskněte **[OK]** (**[enter/navigate]**) pro uložení stanice na požadované místo pro oblíbené položky.
- Pro vyvolání oblíbené položky krátce stiskněte **[FAVORITES]**, vyberte pomocí tlačítek oblíbených **[+]/[-]** (otočením **[enter/navigate]**) požadovanou oblíbenou položku a výběr potvrďte stisknutím **[OK]** (**[enter/navigate]**).

7.5 Oblíbené položky

(vTuner – <http://www.wifiradio-frontier.com>)

Vedle lokálních míst pro uložení oblíbených položek si můžete navíc vytvořit vlastní seznamy oblíbených položek přes databázi vTuner.

Vytvořené seznamy oblíbených položek je také možné synchronizovat s několika rádii, pokud využíváte databázi vTuner.


7.5.1 První použití – Registrovat rádio

Chcete-li tuto funkci využívat, musíte se registrovat na portálu www.wifiradio-frontier.com. Za tímto účelem potřebujete platnou e-mailovou adresu a přístupový kód, který rádio vygeneruje.

Poznámka

- Při registraci nedochází ke shromažďování osobních dat.
- Registrace nepředstavuje žádné další náklady. Tato nabídka je zcela zdarma.
- Po registraci můžete vybírat z přibližně 20.000 stanic a 10.000 audio RSS a všechny je spravovat v seznamech oblíbených položek

Zobrazení přístupového kódu:

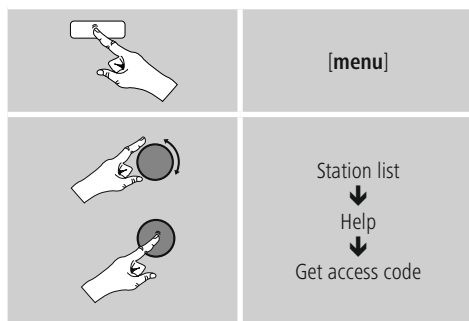


Poznámka

Upozorňujeme, že přístupový kód lze použít pouze jednou. Pokud se při registraci vyskytnou problémy, obraťte se prosím na zákaznický servis.



- Při registraci se naváže ID rádia na vaši e-mailovou adresu a uloží se ve webovém rozhraní.
- Pokud je registrováno více rádií a vy chcete uložené ID rádia uvolnit/smazat nebo ho přizpůsobit, najdete ID rádia na vašem rádiu následujícím způsobem:

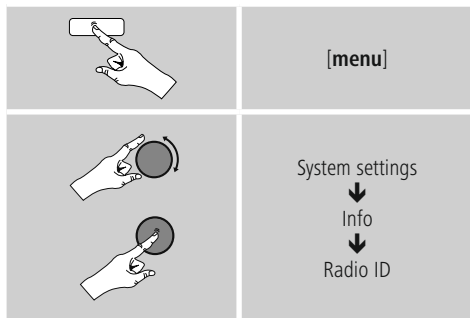

7.5.2 On-line správa oblíbených položek (vTuner – <http://www.wifiradio-frontier.com>)

Po registraci na portálu můžete prohledávat databázi pomocí četných filtrů, na zkušku poslouchat stanice a vytvářet vlastní seznamy oblíbených položek ze zde zobrazených stanic, které se během sekund synchronizují s vaším rádiem.

7.5.3 Zobrazení seznamů oblíbených položek


Pro zobrazení seznamů oblíbených položek na rádiu postupujte následujícím způsobem:



7.5.4 Moje přidávané rádiové stanice

Pokud požadovaná stanice ještě není k dispozici, můžete ji na portálu ručně přidat (dostupné pouze na vašem přístroji) nebo navrhnout stanici na přijetí do databáze (doporučit stanici).

- K tomu budete potřebovat webovou adresu streamu, kterou lze často nalézt na webových stránkách stanice.
- Pro zobrazení ručně přidávané stanice na rádiu postupujte následujícím způsobem:

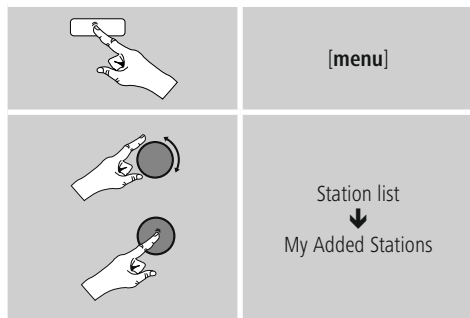

Databáze se neustále rozšiřuje a upravuje. Přesto vás prosíme o pochopení, že při integraci nových stanic může dojít ke zpoždění a některé stanice mohou být i odmítnuty.


8. Spotify


Díky Spotify Connect máte přístup k milionům písní, můžete si je přehrát v rádiu, vychutnat na cestě ve vašem smartphonu nebo je použít ve vašem PC nebo smartphonu.

Předpoklady:


- Musíte mít nainstalovanou aplikaci Spotify-App na vašem přístroji Android/iOS.
- Můžete si ji stáhnout v Play Store nebo na Apple App Store. Po instalaci spusťte aplikaci a přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů nebo se registrujte.
- Potřebujete účet Spotify Premium (více informací na www.spotify.de)
- Rádio a přístroj Android/iOS s aplikací Spotify-App musejí být ve stejné síti.


Použití:


- Spustíte jako obvykle přehrávání playlistu/skladby v aplikaci Spotify-App.
- Zobrazí se obvyklé informace o přehrávání, jako obal desky, skladba atd.
- Na spodním kraji obrazovky se zobrazí logo Spotify Connect  a Dostupné přístroje.

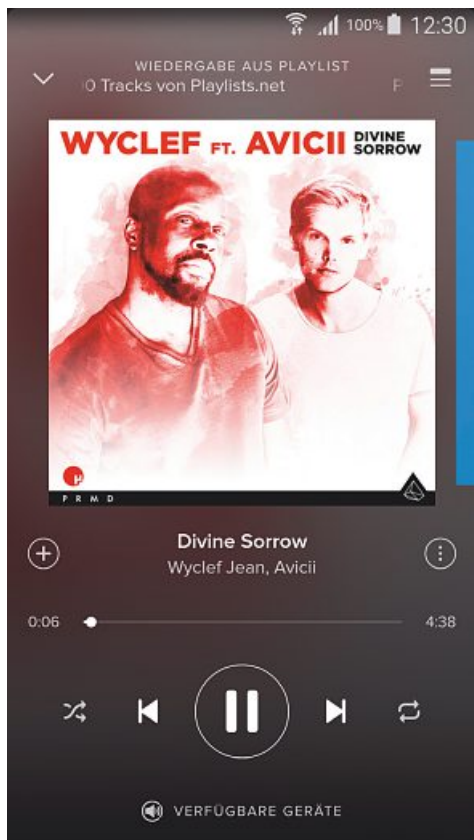

Obrazovka přehrávání


- Vyberte  Dostupné přístroje pro přístup k přehledné stránce se všemi přístroji dostupnými v rámci sítě.
- Vyberte rádio. Přehrávání audia bude probíhat přes rádio.

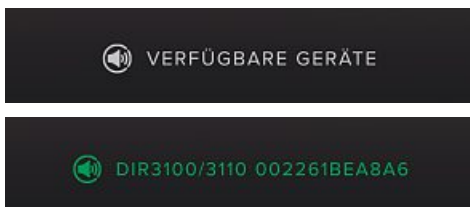

Po úspěšném spojení se zobrazí logo Spotify Connect  a označení přístroje zeleně.

Úspěšné první připojení:

Přes hlavní menu nebo opakovaným stisknutím tlačítka **[mode]** aktivujete provozní režim **Spotify (Spotify Connect)** na rádiu:

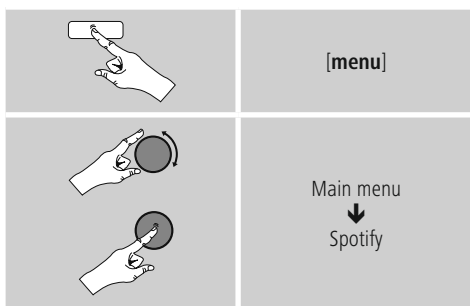


- Stisknete **[enter/navigate]** (nebo **[▶||▶]**) na dálkovém ovládacím, pro spuštění přehrávání.
- Alternativně můžete ovládat rádio pomocí dálkového ovládacím, aplikace Smart Radio-App nebo Spotify-App, např. přeskakovat mezi skladbami nebo měnit hlasitost.



9. Přehrávač hudby (UPNP, USB)

Tento provozní režim umožňuje přehrávání MP3, WMA nebo FLAC souborů, které jsou uloženy na PC, datovém nosiči nebo na lokální síti.

Přes hlavní menu nebo opakovaným stisknutím tlačítka **[mode]** aktivujete provozní režim přehrávač hudby na rádiu:

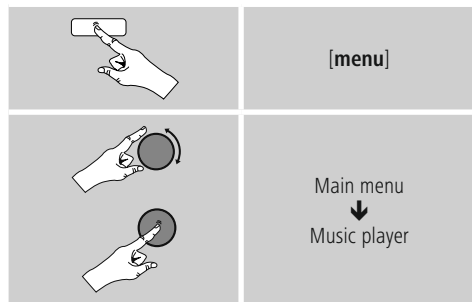


 Alternativně stiskněte **[MEDIA]** na dálkovém ovládacím přístroji pro přímý přechod do tohoto provozního režimu.

9.1 Přehrávání externího paměťového média (USB)

- Zasuňte datový nosič (USB flash) do USB vstupu rádia.
- Datový nosič by měl být naformátován ve formátu FAT16/ FAT32.
- Rádio automaticky rozpozná datový nosič.
- Potvrďte hlášení, zda chcete otevřít připojený datový nosič, tlačítkem **ANO**.
- Soubory/složky uložené na datovém nosiči se zobrazí. Vyberte pomocí **[enter/navigate]** požadovaný soubor, aby se spustilo přehrávání.

Alternativně zvolte, např. při již vloženém datovém nosiči, požadovaný soubor k přehrávání následujícím způsobem:

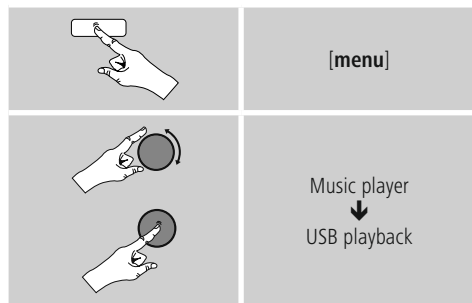

9.2 Přehrávání z počítače (streaming)

Rádio můžete ovládat přes počítač a streamovat hudbu z počítače do rádia.

Dále je tento postup vysvětlen pro počítač s operačním systémem Windows 8. Pokud používáte jiný systém nebo máte jiné dotazy, obraťte se na naši podporu.

Předpoklady:

- Rádio i počítač musejí být ve stejné síti.
- Rádio musí mít od počítače povolení jako přehrávací zařízení.

Postupujte následujícím způsobem:

→ **Systémové ovládání** → **Síť a internet** → **Zobrazit síťový počítač a zařízení**

Zde by mělo být rádio na seznamu.

- Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu nebo na označení zařízení rádia a vyberte povolit streaming do tohoto zařízení.
- Klikněte znovu pravým tlačítkem myši na ikonu nebo na označení zařízení rádia a vyberte Zobrazit webovou stránku zařízení pro změnu označení zařízení (Friendly Name).
- Otevře se nové okno prohlížeče. Zde můžete provést změny podle vašich potřeb.

Použití:


- Rádio má přístup jen na volné adresáře počítače a vy můžete posílat audio soubory do zařízení k přehrávání (streamovat).
- Standardně je volný adresář s hudbou ve vlastní knihovně.
- Spravujte a vytvářejte další uvolnění přes Explorer nebo Windows Media Player.
- Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný hudební soubor a vyberte **Play To** a označení zařízení rádia.
- Rádio spustí přehrávání hudebního souboru.



9.3 Přehrávání ze sítě – Přímý přístup přes rádio

Pro přístup z rádia na stávající síťová uvolnění postupujte následujícím způsobem:

Přes hlavní menu nebo opakovaným stisknutím tlačítka **[mode]** aktivujete provozní režim přehrávač hudby na rádiu:

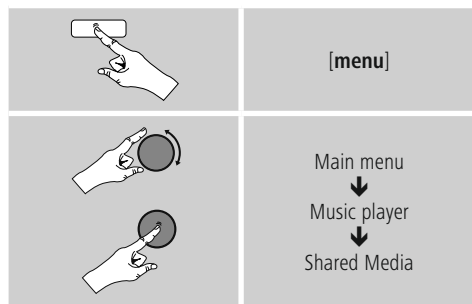

- Vyberte odpovídající zařízení (domácí server, počítač atd.) a stisknutím **[enter/navigate]** otevřete v nich obsažená uvolnění.

Máte možnost hledat soubory, otevřít seznam přehrávání nebo prohledat celá uvolnění hudby. Chcete-li prohledávat celé přehrávání hudby, máte k dispozici ještě další vyhledávací a třídící funkce (album, interpret, žánr, složka atd.) pro rychlejší přístup k požadovanému souboru.

Poznámka

Mnoho vyhledávacích a filtrovacích možností lze využít jen tehdy, když došlo k úpravě tagů ID3 a dalších informací o souborech na zdrojovém přístroji nebo v audio souboru.

Odstranit server:

Pro zrušení dosud kontaktovaných serverů stiskněte **[enter/navigate]**.

Společná média se vymažou, když potvrdíte dotaz tlačítkem **ANO**.

9.4 Přehrávání playlistu


Playlist můžete vytvořit lokálně na rádiu, v tomto playlistu uložíte soubory ze síťových uvolnění nebo připojených datových nosičů.

- Vyberte soubor, který chcete přidat do playlistu (pod **Společná média/ Přehrát obsah USB**).
- Stiskněte a přidržte **[enter/navigate]** na cca 3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí Přidáno na playlist.

Poznámka

Můžete používat i playlisty, které byly vytvořeny na počítači s Windows (WPL = Windows-Play-List). K tomu se hodí například Windows Media Player.


- Následujícím způsobem se dostanete přímo k playlistu:

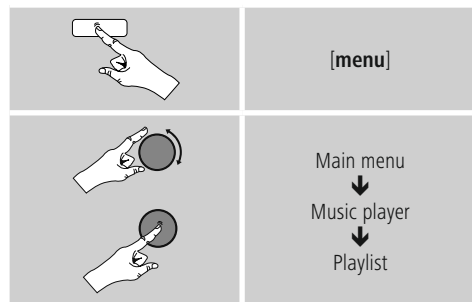

- Pro odstranění jednotlivých souborů z playlistu vyberte požadovaný soubor a stiskněte a přidržte **[enter/navigate]** po dobu cca 3 sekund.
- Potvrďte dotaz Vymazat z mého playlistu tlačítkem **ANO** pro odstranění souboru z playlistu.




- Pro smazání celého playlistu postupujte následujícím způsobem:

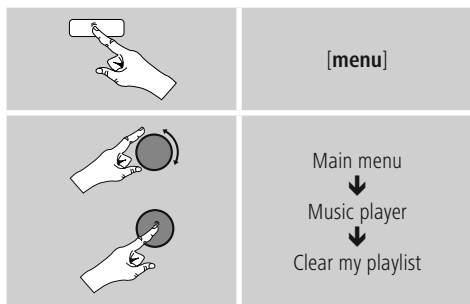

9.5 Obecné možnosti přehrávání

Tyto možnosti přehrávání, které jsou platné pro všechny možnosti přehrávání na přehrávači hudby, naleznete na:

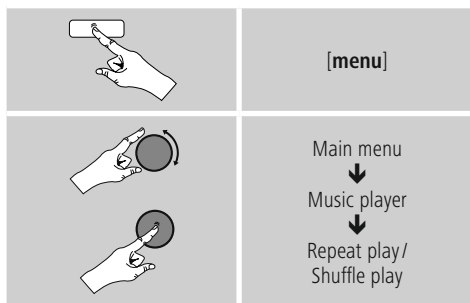

Opakovat: Zap./opakovat: Vyp.

Pro změnu této funkce (**zap./vyp.**) stiskněte opakovaně [enter/navigate].

Při Opakovat: **Zap.** bude opakovaně přehrávána aktuální skladba.

Náhodné přehrávání: Zap./náhodné přehrávání: Vyp.


Pro změnu této funkce (**zap./vyp.**) stiskněte opakovaně [enter/navigate].

Při Náhodné přehrávání: **Zap.** se přehrají všechny skladby v náhodném pořadí.

10. Auxiliary Input

Přes analogový audio vstup (zástrčka **AUX IN**) můžete připojovat mobilní koncová zařízení (např. smartphony, tablety PC, MP3 přehrávače atd.) do rádia a přehrávat přes něj audio soubory.

- Přes hlavní menu nebo opakovaným stisknutím tlačítka [mode] aktivujete provozní režim **Auxiliary Input (Aux in)** na rádiu:

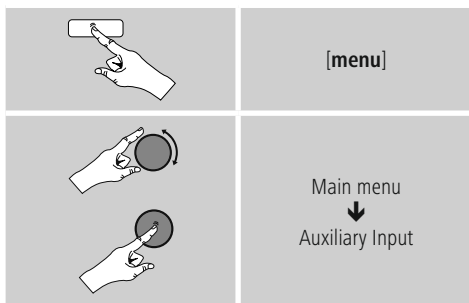

☞ Alternativně stiskněte [AUX] na dálkovém ovládacím pro přímý přechod do tohoto provozního režimu.

- Připojte mobilní koncové zařízení do audio vstupu (zástrčka **AUX IN**) rádia pomocí audiokabelu 3,5 mm (Jack kabel).
- Spusťte a ovládejte přehrávání audia přes připojené koncové zařízení.




11. Podřimování

Rádio má funkci časovače, která zařízení po uplynutí určité stanovené doby přepne do režimu standby.

- Stiskněte několikrát [🔊 ZZZ] nebo [SLEEP] na dálkovém ovládacím pro nastavení požadovaného časového intervalu (vyp./15/30/45/60/90/120 minut).



Alternativně nastavíte časový interval v hlavním menu pomocí [enter/navigate]:

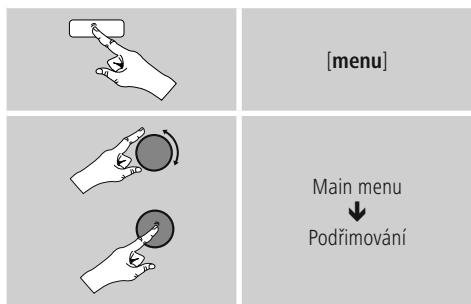

- Jakmile uplyne nastavený časový interval, vypne se rádio do režimu standby.
- Stiskněte [🔊 ZZZ] - nebo [volume +/-]/ [🔌] pro nové zapnutí rádia.
- Již aktivní časový interval můžete kdykoliv změnit nebo deaktivovat dalším stisknutím [🔊 ZZZ] nebo [SLEEP] na dálkovém ovládacím (Podřimování vyp.).

Poznámka

Osvícení pozadí během aktivní funkce časovače (Podřimování) je možné nastavit zvlášť, např. tmavší, než za normálního provozu (viz 13.9.

Osvícení pozadí

12. Budík


Rádio má k dispozici dva individuálně nastavitelné časy buzení.

12.1 Nastavení

- K nastavením budíku se dostanete následujícím způsobem:



- Nebo:

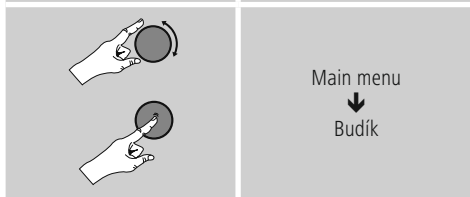

- Budík 1 a budík 2 jsou identicky konfigurované a umožňují uložení dvou odlišných časů buzení. Zvolte budík 1 nebo 2 a nastavte následující podrobnosti pomocí [enter/navigate]:

Režim:

Vyberte, kdy chcete budík aktivovat:

→ Vyp. – Denně – Jednou – Pracovní dny – Víkend

Datum a čas:

Při výběru Jednou zadejte datum a čas pro jednorázový budík.

Hodinový čas:

Nejprve zvolte hodiny, a potom minuty času buzení.

Režim:

Určete, chcete-li se nechat vzbudit signálem (**bzučák**) nebo **Internetovým rádiem**.

Program:

Při výběru internetového rádia uveďte, která stanice/ audio RSS vás má vzbudit. Můžete si vybrat ze 30 míst pro uložení oblíbených položek nebo Naposled poslouchaná stanice.



Hlasitost:

Vyberte hlasitost, která vás má vzbudit. Díky tomuto nastavení je nepodstatné, jak hlasitě hrálo rádio naposledy.

Uložit:

Potvrďte toto tlačítko pro ukončení nastavení budíku.

Poznámka

- Při použití **Internetového rádia** jako buzení je důležité, aby bylo v době buzení k dispozici stabilní internetové připojení. Pokud tomu tak nebude, přepne se budík na signál (**bzučák**) jako tón buzení.
- Doporučujeme povolit automatické časové aktualizace. Tím zaručíte, že i po vytažení z elektrické sítě (např. při výpadku elektřiny) dojde k nové aktualizaci času

Upozornění - Budík / Multiroom




- Při používání a nastavení funkce buzení zohledněte skutečnost, že zařízení patří ke skupině Multiroom automaticky tuto skupinu opustí ve chvíli, kdy se spustí alarm.
- Toto nastavení zabraňuje tomu, aby se alarm spouštěl na všech zařízeních patřících do dané skupiny.
- Dotčené zařízení se po skončení alarmu nevrátí do dané skupiny automaticky, je třeba ho do skupiny opět přidat manuálně.

12.2 Aktivace/deaktivace budíku




- Aktivujte budík tak, že potvrdíte nastavení pomocí Uložit.
- Deaktivujte budík tak, že přepnete Režim: na **Vyp.**

12.3 Ukončení budíku/Snooze

Signál (bzučák)

- Když se budík spustí, stiskněte jednou [ **Z^zz**] nebo [**volume -/+**]/ [] pro ukončení budíku.
- Stiskněte opakovaně [ **Z^zz**] nebo [**SNOOZE**] na dálkovém ovládacím pro aktivaci funkce podřimování.
- Budík se vypne na dobu zvoleného časového intervalu (5/10/15/30/60 minut) a poté se ještě jednou spustí.

Internetové rádio

- Když se budík spustí, stiskněte [**volume -/+**]/ [] pro ukončení budíku.
- Stiskněte opakovaně [ **Z^zz**] nebo [**SNOOZE**] na dálkovém ovládacím pro aktivaci funkce podřimování.
- Budík se vypne na dobu zvoleného časového intervalu (5/10/15/30/60 minut) a poté se ještě jednou spustí.
- Stiskněte opakovaně [ **Z^zz**] nebo [**SNOOZE**] na dálkovém ovládacím pro aktivaci **ZAP** místo časového intervalu. Rádio zůstane zapnuté.
- Pokud budík neukončíte, vypne se rádio po jedné hodině automaticky do režimu standby.


13. Systémová nastavení

V systémových nastaveních můžete provést všechna nastavení a vyvolávat důležité informace prostřednictvím rádia.

13.1 Ekvalizér

Pomocí ekvalizéru můžete přizpůsobit zvukový obraz rádia nastavením intenzity basů a výšek podle vlastního přání. Můžete přitom vybírat z předem konfigurovaných profilů (upravených pro různé žánry) nebo si vytvořit vlastní profil.

- Pro nastavení ekvalizéru postupujte následujícím způsobem:

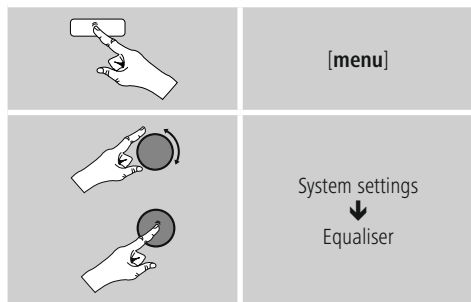


- Vyberte pomocí **[enter/navigate]** jeden z předem konfigurovaných profilů.
- Pro založení vlastního profilu ekvalizéru vyberte možnost **Moje nastavení EQ**.
- Dostanete se k nastavením Basy, Výšky a Hlasitosti (Zesílení hlasitosti).
- Pro změnu hodnoty stiskněte **[enter/navigate]** na odpovídajícím výběru a změňte hodnoty otáčením **[enter/navigate]** doleva nebo doprava. Pokud během nastavení probíhá přehrávání, můžete změny zvuku slyšet přímo.
- Potvrďte nastavení dalším stisknutím **[enter/navigate]**.
- Nastavení zavřete pomocí Uložit.
- Pro použití nově vytvořeného profilu zvolte možnost **Moje EQ**.

13.2 Nastavení internetu

13.2.1 Síťový asistent – Konfigurace internetového připojení/ průběh vyhledávání

Síťový asistent vám pomůže při připojování rádia na internet. Máte přitom na výběr mezi kabelovým připojením LAN a bezdrátovým připojením, které se vytváří přes WLAN/wi-fi. Další metody konfigurace a podrobné informace naleznete dále.

- Pro vyvolání Síťového asistenta postupujte následujícím způsobem:

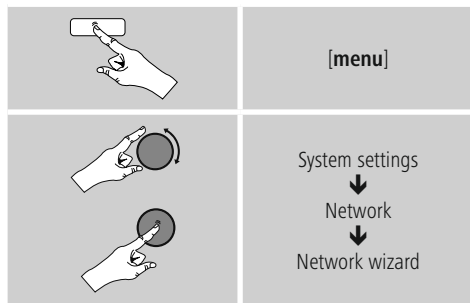

- Rádio spustí při vyvolání asistenta vyhledávání dostupných připojení WLAN (wi-fi) a tyto sítě zobrazí.
- Otočením **[enter/navigate]** můžete procházet nalezené sítě. Na konci seznamu můžete znovu spustit vyhledávání (**[Nové vyhledávání]**), vybrat kabelové připojení (**[Kabel]**) nebo připojení nastavit ručně (**[Manuální konfigurace]**).
- Pokud není nalezena požadovaná síť, nebo když se nezobrazí SSID (Service Set Identification – označení sítě), je tato síť pravděpodobně skrytá nebo není v dosahu. V takovém případě vyzkoušejte manuální konfiguraci nebo připojení přes kabel **LAN**.




13.2.2 Bezdrátové připojení (WLAN)

Podle sítě máte na výběr různé možnosti pro vytvoření připojení do sítě.

Sítě, které podporují spojení WPS (Wi-Fi Protected Setup), jsou v seznamu označeny před nimi stojícím označením [WPS].

U ostatních připojení se jedná o otevřené sítě nebo o připojení chráněná postupem PSK = Pre-Shared-Key (předem dohodnutý klíč).

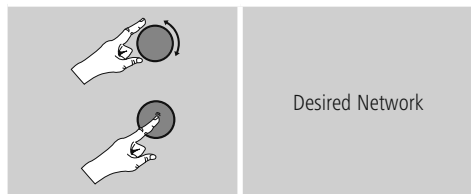


WPS/PSK/otevřené připojení

Připojení WPS umožňuje jednoduché a přesto chráněné připojení rádia do sítě. Přitom jsou k dispozici dvě možnosti. Vytvoření spojení pomocí PBC = Push-Button-Configuration (konfigurace stisknutím tlačítka) nebo postup chráněný PIN, při kterém vás webová rozhraní vašeho routeru vyzve k zadání náhodně generované řady čísel.

Zřízení PBC

- Vyberte požadovanou síť. (označená přednastaveným označením [WPS])
- Vyberte následně v menu WPS možnost **Push Button** a výběr potvrďte stisknutím [enter/navigate].
- Stiskněte tlačítko WPS na vašem routeru nebo na aktuálním AP. Často je možné to provést také přes příslušné webové rozhraní.
- Přesný postup najdete v návodu k obsluze routeru/AP.
- Poté co se postup zavede i do routeru/AP, mělo by se rádio spojit s přístupem a síťové připojení by mělo být k dispozici.

- Alternativně je možné vyvolat zřízení přes PBC i v nastaveních internetu na rádiu:

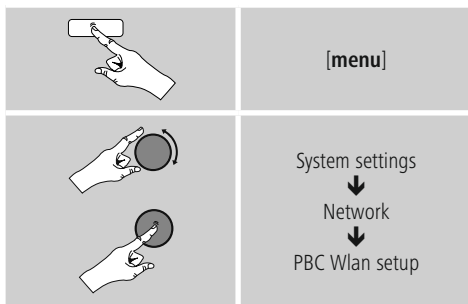

Zřízení přes PIN

- Vyberte požadovanou síť. (označená přednastaveným označením [WPS])
- Vyberte následně v menu WPS možnost **PIN** a výběr potvrďte stisknutím [enter/navigate].
- Rádio vygeneruje 8místný kód, který je třeba zaneš do webového rozhraní nebo uživatelského rozhraní routeru nebo AP.
- Další informace o konfiguraci routeru/AP naleznete v příslušné příručce.

Přeskočit WPS/Pre-Shared-Key (PSK) konfigurace

- Vyberte záznam Přeskočit WPS a dostanete se k zadání klíče.
- U sítí bez podpory WPS se k tomuto zadání dostanete přímo.
- Zadejte do zadávací masky úplný klíč a potvrďte tlačítko **OK**.
- Je-li zadání správné, spojí se rádio s přístupovým bodem a vytvoří internetové/síťové připojení.

Poznámka

- Často je Pre-Shared-Key (klíč) umístěn na zadní straně routeru/AP.
- Při zadávání klíče dodržujte psaní velkých/malých písmen.



Otevřená síť/nechráněná síť

Poznámka


- Doporučujeme neprovádět nezabezpečené připojení, abyste ochránili svou síť proti cizím zásahům.
- Pokud nemá požadovaná síť žádné zabezpečení, stačí vybrat síť ze seznamu a potvrdit. Rádio se ihned spojí s přístupovým bodem.

13.2.3 Kabelové připojení (LAN)

- Spojte router s rádiem pomocí kabelu LAN. Toto připojení je nejméně chybové a jde o spolehlivé přímé připojení.
- Kabelové připojení se zobrazí na seznamu dostupných připojení (**Kabel**) a je třeba ho vybrat pouze tam. Je-li na routeru/AP aktivován server DHCP, bude po výběru kabelového připojení automaticky vytvořeno připojení.
- Chcete-li zkontrolovat, zda je server DHCP aktivní, konzultujte případně návod k obsluze routeru/AP.

13.2.4 Manuální konfigurace síťového připojení – bezdrátového (WLAN) a kabelového (LAN)

- K manuálnímu zřízení síťového připojení postupujte následujícím způsobem:

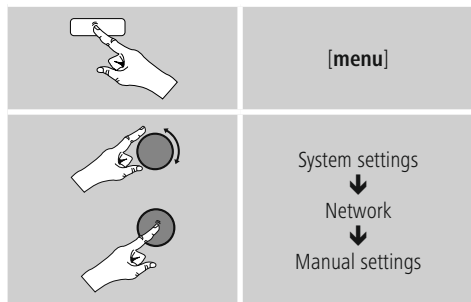

Manuální konfigurace kabelová (LAN) – DHCP aktivní

- Vyberte možnost **Kabel**.
- Vyberte možnost **DHCP aktivní**.
- Vytváří se spojení. Nemusíte provádět žádná další nastavení.

Manuální konfigurace kabelová (LAN) – DHCP neaktivní

- Vyberte možnost **Kabel**.
- Vyberte možnost **DHCP neaktivní**.
- Zadejte požadované síťové informace, jako IP adresu, masku podsítě, Gateway adresu a DNS (primární a sekundární).
Tyto informace naleznete ve webovém rozhraní routeru/AP nebo je získáte od správce sítě. Jakmile jsou všechny informace správně vloženy, potvrďte zadání. Rádio se následně pokusí vytvořit spojení.

Manuální konfigurace bezdrátová (WLAN) – DHCP aktivní

- Vyberte možnost **Bezdrátové**.
- Vyberte možnost **DHCP aktivní**.
- Zadejte do zadávací masky úplné SSID (označení sítě) a potvrďte tlačítko **OK**.
- Nyní vyberte odpovídající metodu zabezpečení sítě. Naleznete ji v konfiguraci routeru/AP.
- Podle zvoleného klíčování musíte následně zadat klíč sítě, než se vytvoří připojení.


Manuální konfigurace bezdrátová (WLAN) – DHCP neaktivní

Tato metoda odpovídá konfiguraci s aktivním serverem, DHCP (**Manuální konfigurace bezdrátová (WLAN) – DHCP aktivní**), avšak musíte navíc zadat informace o síti, jako IP adresu, masku podsítě, Gateway adresu a DNS (primární a sekundární). Tyto informace naleznete ve webovém rozhraní routeru/AP nebo je získáte od správce sítě. Jakmile jsou všechny informace správně vloženy, potvrďte zadání. Rádio se následně pokusí vytvořit spojení.



13.2.5 Zobrazit nastavení

Zde naleznete nejdůležitější informace o všech síťových připojeních, která rádio v danou chvíli využívá, nebo která byla vytvořena, např.: MAC adresa, region WLAN, DHCP aktivní/neaktivní, SSID, IP adresa, maska podsítě, Gateway adresa, DNS (primární/sekundární) atd.

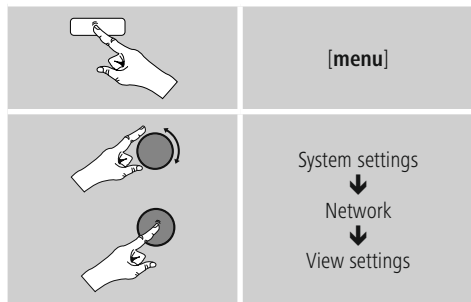


13.2.6 NetRemote PIN-Setup/Smart Radio-App

Rádio lze ovládat přes aplikaci (dále jako **App**) **Hama Smart Radio**.

Předpokladem je, že je App instalována na vašem koncovém zařízení (např. smartphone, tablet PC) a že se s ním nachází ve stejné síti, ve které je přihlášeno i rádio. V rádiu uložený PIN zajišťuje, že se s rádiem nemůže spojit žádný jiný uživatel. Pokud se App spustí na vašem koncovém zařízení (např. smartphonu, tabletu PC) a vytvoří spojení s rádiem, budete vyzváni na displeji koncového zařízení (např. smartphonu, tabletu PC) k zadání PIN.

- PIN najdete a změníte zde:

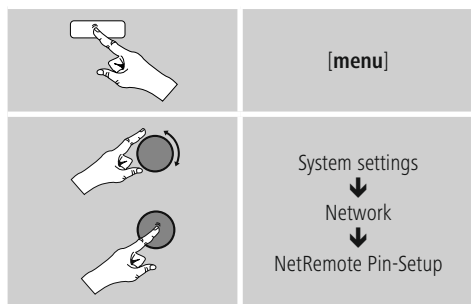


- Tovární PIN má formu **1234**.
- Pomocí **[enter/navigate]** ho můžete změnit.
- Potvrďte vaše zadání výběrem tlačítka **OK**.

13.2.7 Odstranit síťové profily

Rádio automaticky ukládá všechna úspěšná připojení do sítě (profily). Tak se může rádio při nových pokusech o připojení, např. po přerušení napájení elektrickou energií, přihlásit do jedné z těchto sítí, aniž byste museli znovu zadávat přístupové údaje.

- Pro odstranění jednotlivých síťových profilů postupujte následujícím způsobem:

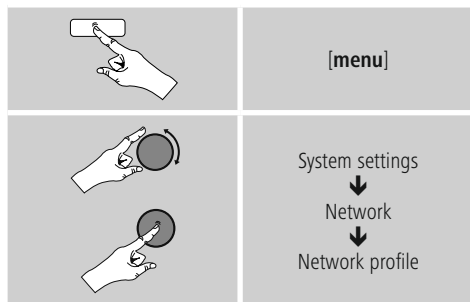


- Zvolte odpovídající síťový profil a stiskněte **[enter/navigate]** pro jeho odstranění.
- Síťový profil se vymaže, když potvrdíte dotaz tlačítkem **ANO**.
- Aktuálně aktivní/užívaný profil nelze odstranit.

i Poznámka

- Než rádio předáte další osobě (prodej, dar apod.), doporučujeme vrátit nastavení na tovární hodnoty.
- Tak se úplně smažou všechna uložená síťová data a připojení.

13.2.8 Držet spojení se sítí


U tohoto nastavení se jedná o funkci rádia, která šetří energii.

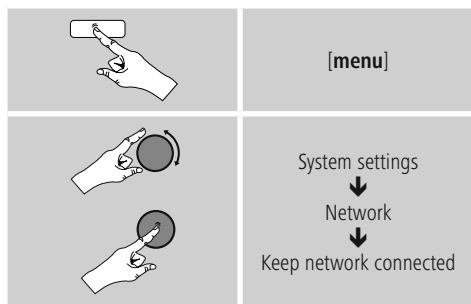

Je-li tato funkce deaktivována (**NE #**) síťový modul se vypne, když rádio aktivně nevyužívá žádné síťové připojení (např. v režimu standby). Tak nelze po vypnutí získat do rádia přístup přes počítač, smartphone nebo tablet. Pokud využíváte streaming nebo ovládání prostřednictvím aplikace, je třeba tento bod menu aktivovat (**ANO #**). Standardně je tato funkce deaktivovaná.

13.3 Nastavení času

K nastavením času se dostanete následujícím způsobem:

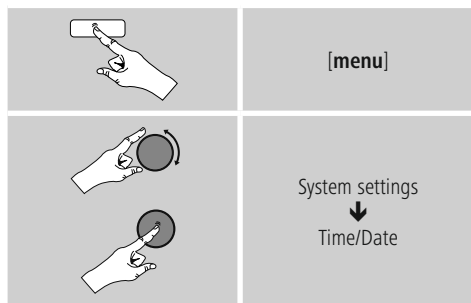

Automatická aktualizace Aktualizace po internetu

Při výběru této možnosti se čas a datum nastaví automaticky přes internetové připojení. Vyberte navíc časové pásmo vašeho stanoviště (**Nastavit časové pásmo**) a – pokud si přejete (**Letní/zimní čas → ZAP**) – seřízení letního/zimního času.

Žádná aktualizace

Čas a datum (**DD-MM-RRRR**) je nutné nastavit ručně, protože nedochází k automatickému seřízení.

Nastavení času/data


Nastavte datum (**DD-MM-RRRR**) a čas (**hh:mm**) ručně pomocí **[enter/navigate]**.

Formát

Zvolte si mezi 12 a 24hodinovým formátem.


13.4 Jazyk

Pro změnu jazyka menu nastaveného při prvním uvedení do provozu postupujte následujícím způsobem:

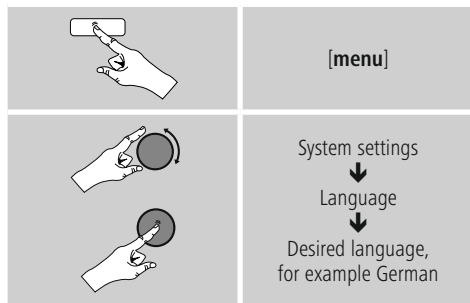

13.5 Tovární nastavení

Pro nastavení rádia zpět na tovární hodnoty (stav při dodání) postupujte následujícím způsobem:

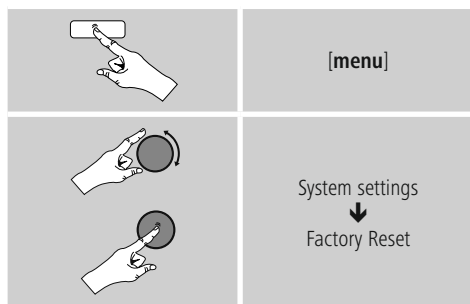

Potvrďte následující dotaz stisknutím **ANO** pro nastavení rádia zpět na tovární hodnoty. Všechna provedená nastavení budou vymazána.



Poznámka


- Některé problémy a chybné funkce je možné odstranit vrácením nastavení na tovární hodnoty.
- Dojde však k vymazání všech přednastavení, jako ekvalizér, oblíbené položky a síťové profily.

13.6 Aktualizace softwaru

Nestále vyvíjíme vylepšení a nové doplňky pro software našeho rádia, abychom odstranili případné chyby, rozšířili funkce atd.

Doporučujeme stále instalovat vždy dostupné aktualizace ve vašem rádiu.

- Postupujte následujícím způsobem:

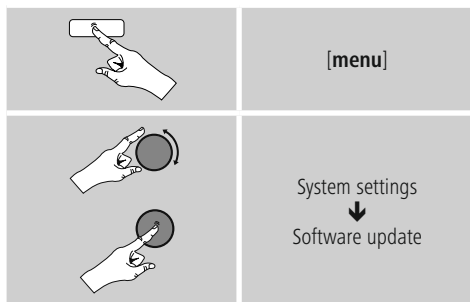


- Vyberte-li **Automatické aktualizace (ANO)**, kontroluje rádio automaticky pravidelně dostupnost nových aktualizací softwaru. (Doporučení)
- Vyberte Vyhledat aktualizace pro manuální vyhledávání aktualizací softwaru.

Warnung

- Dbejte na to, aby bylo napájení elektrickou energií stabilní, než spustíte aktualizace softwaru.
- Přerušeni napájení elektrickou energií v průběhu aktualizace softwaru může způsobit neopravitelná poškození rádia.


13.7 Průvodce nastavením

Průvodce nastavením (viz Průvodce nastavením) můžete kdykoliv znovu spustit následujícím způsobem:

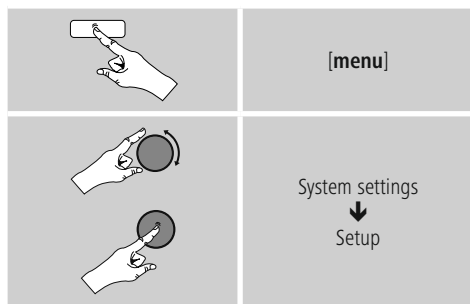

13.8 Informace

- Pro vyvolání informací o aktuálním stavu hardwaru a softwaru (verze, označení přístrojů, ID rádia apod.) rádia postupujte následujícím způsobem:

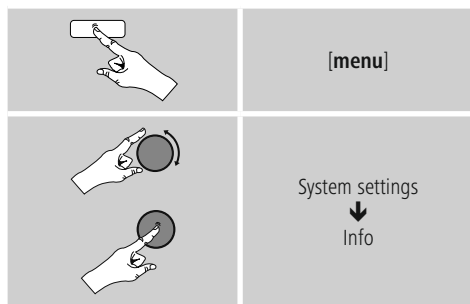

- Pokud jste své rádio již registrovali na on-line portálu Frontier Silicon (<http://www.wifiradio-frontier.com>), naleznete zde také ID rádia.

13.9 Osvětlení pozadí

Snímač jasu aktivní

- Přesuňte posuvný přepínač (18) do polohy ON.
- Jas displeje se automaticky přizpůsobí okolnímu osvětlení.


Snímač jasu deaktivován

- Přesuňte posuvný přepínač (18) do polohy OFF.

Máte možnost nastavit osvětlení pozadí pro jednotlivé druhy provozů (provozní režim, režim standby, režim podřimování).



- Postupujte následujícím způsobem:

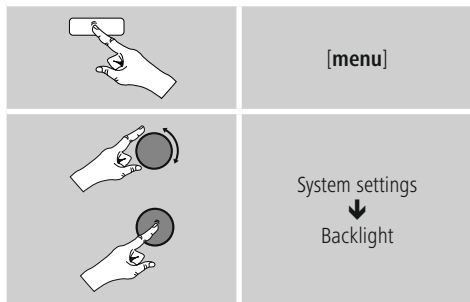


- Pro druhy provozu Provozní režim a Režim poďřimování vyberte různé stupně jasu.
- Pro Režim standby také vyberte stupeň jasu pro osvětlení pozadí při standby (**Podsvícení displeje**). Alternativně můžete osvětlení pozadí při standby vypnout (**Podsvícení displeje → Vyp**).
- Vyberte pod **Timeout (sek)** časový interval. Pokud je rádio na standby, stiskněte **[enter/navigate]** pro osvětlení displeje na dobu vybraného časového intervalu stupněm jasu provozního režimu.
- Alternativně deaktivujte tuto funkci (**Timeout (sek) → Vyp**).

Alternativně stiskněte na dálkovém ovládacím přístroji pro přímou změnu osvětlení pozadí v aktuálním druhu provozu.

13.10 AUX: Auto-standby

V provozním režimu **Aux in (Auxiliary Input)** se rádio standardně po 15 minutách přepne do režimu standby. Pro deaktivaci této funkce (**NE**) nebo její aktivaci (**ANO**) postupujte následujícím způsobem:

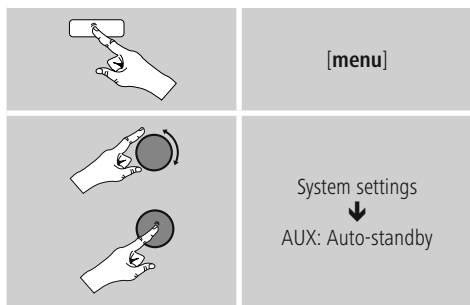

13.11 Nástěnná montáž

Poznámka

- Zajistěte, aby vámi zvolený závěs unesl minimálně zátěž 2.2 kg.
- Řiďte se pokyny k montážnímu držáku a bezpečnostními pokyny.

- Rádio můžete pomocí odpovídajícího závěsu (např. Hama č. zboží: 00118031) přimontovat na zeď.
- Použijte k tomu montážní otvory (19) na zadní straně rádia.

14. UNDOK – vše po ruce




Powered by
UNDOK
MULTIROOM

Aplikace UNDOK vyvinutá společností Frontier Silicon vám pro váš smartphone přináší plnou kontrolu rádií a stanic. Ať už se jedná o první nastavení přístroje, konfiguraci ekvalizéru a systému multiroom, nebo správu vašich oblíbených stanic – UNDOK vám nabízí všechny funkce na vašem smartphonu nebo tabletu a poskytuje tak ještě větší pohodlí.



14.1 Rozhraní/struktura úvodní obrazovky UNDOK

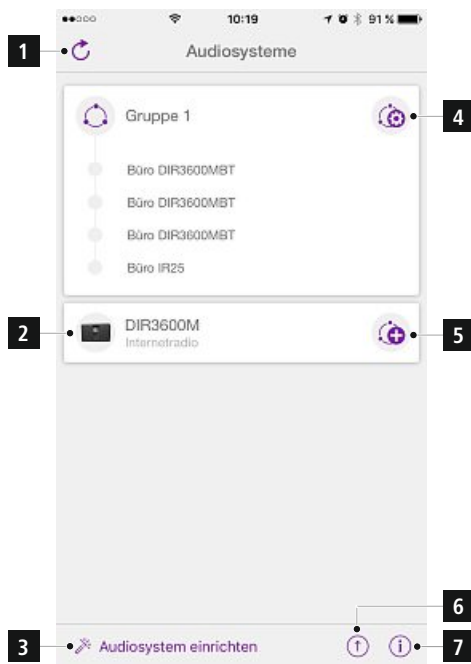

1	Aktualizovat seznam audio systému
2	Přehled pro rádia, která nejsou ve skupině
3	Vytvoření nového audio systému
4	Symbol správy existující skupiny systému multiroom
5	Vytvoření nové skupiny systému multiroom s tímto přístrojem
6	Zkontrolujte aktualizaci systému všech přístrojů
7	Změnit další informace, jako jsou informace o aplikaci, motiv (vzhled) a protokolování dat

14.2 První nastavení přístroje s UNDOK

Všechny výrobky společnosti HAMA, které podporují aplikaci UNDOK, vytvoří po prvním nastavení, popř. poté, co jste aplikaci nastavili do továrního nastavení, tak zvaný micro access point – tedy vlastní WLAN síť, přes kterou se můžete spojit se svým tabletem nebo smartphonem.

14.2.1 Postup pro uživatele se systémem iOS


- Otevřete aplikaci UNDOK ve svém zařízení iPhone nebo iPad.
- Stiskněte bod menu Vytvoření audio systému.
- Ujistěte se, že se rádio nebo reproduktor nachází v režimu SETUP. Popřípadě nastavte výrobek do továrního nastavení. Dotaz potvrďte pomocí tlačítka Pokračovat.
- Aplikace UNDOK vás nyní vyzve, abyste se pomocí nastavení přístroje iPhone/iPad spojili se sítí WLAN výrobku – přejděte proto do nastavení systému v přístroji iPhone a vyberte síť WLAN (např. Setup Hama DIR3120LED). Poté přejděte zpět do aplikace UNDOK a stiskněte tlačítko Pokračovat.
- Nyní zadejte požadované označení pro rádio (např. kanceláře DIR3120) a potvrďte zadání tlačítkem Pokračovat.
- Nyní se nacházíte v nastavení data a času – Zde nastavte formát času, zdroj čas a časovou zónu.
- Nyní máte k dispozici různé možnosti konfigurace sítě (popř. WLAN, WPS a ethernet). Klikněte na požadovanou metodu a aplikace UNDOK zobrazí další okno.
- V závislosti na zvolené metodě můžete vybrat a konfigurovat požadovanou síť WLAN, vytvořit spojení WPS nebo vytvořit spojení pomocí kabelu LAN.
- Následně se rádio spojí se sítí a vy můžete stisknutím tlačítka Používat můj audio systém použít přístroj v aplikaci UNDOK.

14.2.2 Postup pro uživatele se systémem Android

- Otevřete aplikaci UNDOK ve svém tabletu nebo na svém smartphonu.
- Stiskněte bod menu Vytvoření audio systému.
- Ujistěte se, že se rádio nebo reproduktor nachází v režimu SETUP. Popřípadě nastavte výrobek do továrního nastavení. Dotaz potvrďte pomocí tlačítka Pokračovat.
- Na následující stránce najdete seznam všech dostupných sítí WLAN a případně navrhované audio systémy, zde by měl být uveden výrobek HAMA (např. Setup Hama DIR3120LED). Stiskněte odpovídající síť WLAN.
- Nyní zadejte požadované označení pro rádio (např. kanceláře DIR3120) a potvrďte zadání tlačítkem Pokračovat.
- Nyní se nacházíte v nastavení data a času – Zde nastavte formát času, zdroj čas a časovou zónu.
- Nyní máte k dispozici různé možnosti konfigurace sítě (popř. WLAN, WPS a ethernet). Klikněte na požadovanou metodu a aplikace UNDOK zobrazí další okno.
- V závislosti na zvolené metodě můžete vybrat a konfigurovat požadovanou síť WLAN, vytvořit spojení WPS nebo vytvořit spojení pomocí kabelu LAN.
- Následně se rádio spojí se sítí a vy můžete stisknutím tlačítka Používat můj audio systém použít přístroj v aplikaci UNDOK.

14.3 Obecná obsluha přístroje nebo skupiny


Pro ovládání nakonfigurovaného přístroje stiskněte na úvodní stránce aplikace UNDOK příslušný přístroj / příslušnou skupinu ve výběrovém seznamu. Nyní se dostanete na obrazovku přehrávání výrobku, kde máte k dispozici následující funkce:

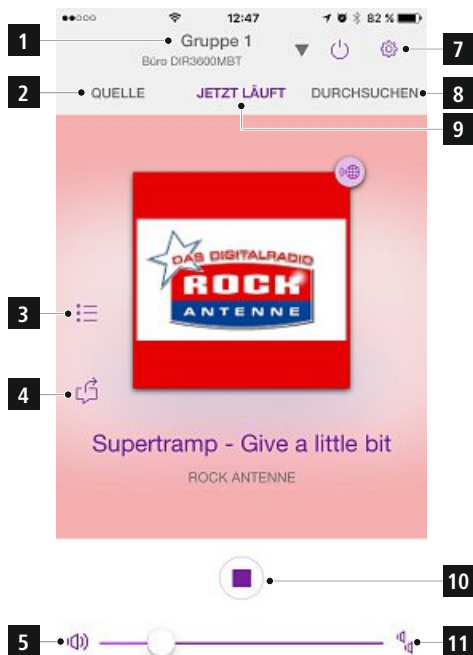

1	Spuštění úvodní stránky (všechny audio systémy)
2	Výběr různých zdrojů (v závislosti na aktivním přístroji/přístrojích ve skupině)
3	Otevření seznamu oblíbených (uložení a otevření oblíbených)
4	Sdílení aktuální stanice
5	Regulace hlasitosti skupiny, popř. aktivního přístroje
6	Rozšířené nastavení (ekvalizér/datum/pracovní nastavení v závislosti na přístroji)
7	Přepnout přístroj/skupinu do režimu Standby
8	Prohledat aktuální zdroj
9	Obrazovka přehrávání přístroje/skupiny
10	Zobrazení funkčních tlačítek v závislosti na zdroji (Play, Next, Previous)
11	Regulace hlasitosti jednotlivých přístrojů ve skupině systému multiroom

14.4 Nastavení/správa skupin systému multiroom

Podporuje-li ve vaší síti funkci multiroom více přístrojů, poznáte to podle symbolu „+“ ve výběrovém seznamu za dotyčným názvem přístroje.


Přístroj, který jste ve výběrovém seznamu vybrali stisknutím symbolu  bude po vytvoření skupiny zařízením master. To znamená, že aktuální přehrávání zařízení master bude následovat v celé skupině.

Po stisknutí symbolu se zobrazí obrazovka, na které jsou uvedeny všechny kompatibilní přístroje. Stiskněte jednotlivé přístroje, které chcete mít ve skupině, a potvrďte výběr tlačítkem Hotovo.

Existující skupinu můžete v tomto okně rovněž smazat a tím i rozpustit, popř. můžete dát skupině nové jméno. (Viz obrázek 3 – „Jméno skupiny“)

Upozorňujeme, že stačí, aby přístroj ve skupině podporoval zdroj, jako je Spotify, Bluetooth* nebo CD, a může ho sdílet s ostatními přístroji ve skupině.

* Při přehrávání přes Bluetooth musí být zdroj (smartphone, tablet, PC) v blízkosti přístroje s příslušným integrovaným přijímačem.

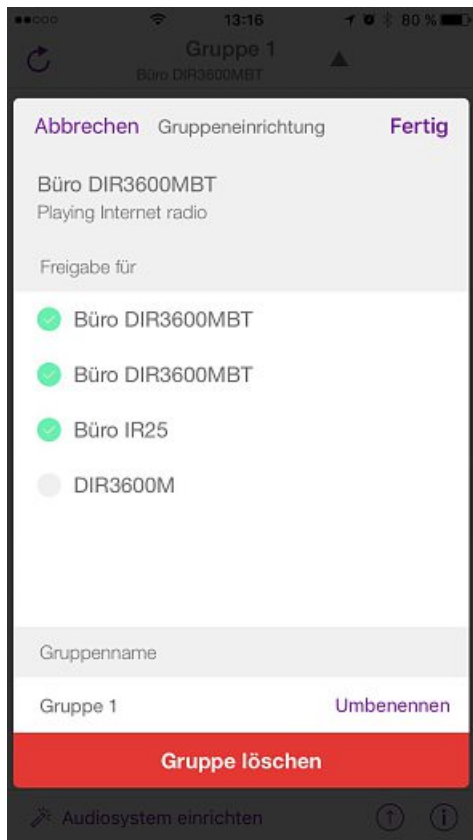

14.5 Zařízení rádia pro systém multiroom

14.5.1 Obecné informace:

- Všechna rádia musí být spojena přes LAN nebo WLAN se stejnou sítí.
- V této kapitole vysvětlujeme, jak je možné spustit a spravovat na přístrojích funkci multiroom.
- Jedna skupina systému multiroom může být složena maximálně z pěti přístrojů (1 x master a 4 x klient).

Poznámka

Vysvětlení pojmů master a klient

- Master je zdrojový přístroj, který přenáší své aktuální přehrávání na další přístroje (klienty) ve skupině.
- Pokud probíhá přehrávání přes Bluetooth nebo CD, může být přístrojem master pouze takový přístroj, který disponuje příslušným přijmem nebo přehrávací technologií.



Pro skupiny systému multiroom jsou k dispozici následující režimy (v závislosti na dostupnosti příslušné technologie na rádiu).

- **Spotify Connect**
- **Internetové rádio**
- **Rádio DAB**
- **Rádio FM**
- **Vstup Aux In**
- **Stream WiFi (kompatibilní s DLNA) a síťové přehrávání UPnP**
- **Přehrávání přes USB**
- **Přehrávání CD**
- **Bluetooth**

14.5.2 Vytvoření skupiny

- Pokud chcete vytvořit novou skupinu, přejděte na systémová nastavení a vyberte Multiroom.
- Zvolte volbu Vytvořit novou skupinu.
- Zadejte jméno pro nově vytvořenou skupinu a potvrďte ho pomocí tlačítka **[OK]**.

14.5.3 Zobrazit detaily

- Výběr této volby informuje o aktuálním stavu rádia/reproduktoru v dotyčné skupině.
- Ve stavovém poli se zobrazí, zda se v případě přístroje jedná o mastera nebo klienta.

14.5.4 Přidat klienty do skupiny

- Pokud je vybraný přístroj již masterem, můžete pomocí volby Přidat klienty přidat (další) klienty.
- Výběrem této volby se vám zobrazí seznam přístrojů, které se nachází v síti. Přístroje s hvězdičkou před názvem jsou již klienty skupiny.
- Jako klienty skupiny lze přidat pouze přístroje bez hvězdičky.

14.5.5 Zobrazit klienty

- Volba Zobrazit klienty zobrazí všechny členy aktuální skupiny.

14.5.6 Opustit skupinu

- Pomocí volby Opustit skupinu odstraníte klienta, kterého právě ovládáte, z aktuální skupiny.
- Opuštění skupiny potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

14.5.7 Smazat skupinu

- Pokud chcete smazat celou skupinu, vyberte volbu Smazat skupinu.
- Upozorňujeme, že skupinu lze smazat pouze na přístroji master.

14.6 Nastavení (Settings) a standby

Pro otevření nastavení rádia nebo pro uvedení rádia pomocí aplikace do pohotovostního režimu (standby) stisknete symbol pro nastavení (2) a následně stisknete Settings, abyste se dostali do nastavení rádia. Když stisknete standby, přepne se rádio do pohotovostního režimu.



V nastaveních máte možnost konfigurovat ekvalizér, provést aktualizaci softwaru (příp.), změnit PIN pro přístup k síti nebo se dostat na informační stránku rádia.



15. Údržba a čištění

- Tento výrobek čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem nepouštějícím vlákna a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Dbejte na to, aby se do výrobku nedostala voda.

16. Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

17. Servis a podpora

Máte otázky k produktu? Obráťte na na poradenské oddělení Hama.

Horká linka: +49 9091 502-115 (německy/anglicky)

Další podpůrné informace naleznete na adrese: www.hama.com

18. Pokyny k likvidaci

Ochrana životního prostředí:



Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběrů. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací a jinými způsoby využití přispíváte k ochraně životního prostředí.

19. Prohlášení o shodě

CE Tímto Hama GmbH & Co KG prohlašuje, že typ rádiového zařízení [00054823, 00054829, 00054855, 00054856] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.hama.com -> 00054823, 00054829, 00054855, 00054856 -> Downloads

Kmitočtové pásmo (kmitočtová pásma)	Bluetooth: 2.402 - 2.480GHz WiFi: 2.412 - 2.472GHz WiFi: 5.150 - 5.350 GHz WiFi: 5.470 - 5.725 GHz
Maximální radiofrekvenční výkon vysílání	Bluetooth: 6dBm (EIRP) WiFi: 2.4GHz / 17dBm (EIRP) WiFi: 5GHz / 16.5dBm (EIRP)

Omezení nebo požadavky v/na

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko, Spojené Království

Upozornění

Jestliže se kanály 36-64 (frekvence 5,150 GHz - 5,350 GHz) používají ve WLAN 5 GHz, je povoleno výrobek používat pouze v uzavřených prostorech.



hama®

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Germany
www.hama.com

The Spotify software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.