

Záruční list

Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky:

1. trvání záruky: 2 roky

2. poskytování záruky:

- a)** záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo výměnou vadných dílů, jestliže tyto závady vznikly prokazatelně vadou materiálu nebo chybou při výrobě
- b)** záruční oprava bude provedena jen při předložení tohoto záručního listu nebo dokladu o zaplacení
- c)** jestliže dojde k opravě nebo výměně spotřebiče v záruční době, záruční doba se prodlužuje

3. záruka se nevztahuje

- a)** na mechanické poškození
- b)** nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

4. záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v domácnosti
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Na tento spotřebič poskytujeme záruku na nedostatky, které jsou označeny jako výrobní chyby nebo chyby materiálu. Záruční doba začíná dnem prodeje a je uznána po předložení potvrzeného tohoto záručního listu nebo orig.dokladu o zaplacení + tento nepotvrzený, ale vyplněný ZL pro záznam opravy. Případně reklamace můžete uplatnit v místě nákupu tohoto přístroje nebo v servisním středisku firmy:

Domo-elektro s.r.o. Hluboká 147, 34506 Kdyně viz www.domo-elektro.cz

tel. 379 789 684 nebo na servis@domo-elektro.cz , **tel. 379 422 550**

Model : QUIGG VM2F

*Jméno, adresa a telefon kupujícího (vyplňte v případě reklamace):

Název a adresa prodejce :

.....
datum prodeje

.....
Razítko a podpis prodejce

V případě reklamace vyplňte veškeré údaje výše !!!

Mlýnek na maso

**QUIGG
VM2F**



VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití.
- Chraňte ho před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- V případě selhání či nesprávné činnosti přístroj vypněte a

nepokoušejte se ho sami opravit. Obrátte se na autorizovaný servis a žádejte originální náhradní díly. Nedodržení výše uvedeného může ovlivnit bezpečnost spotřebiče.

- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj“.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TENTO PŘÍSTROJ

- Před připojením přístroje zkontrolujte, zda zobrazené napětí na přístroji odpovídá místnímu síťovému napětí.
- Nikdy nepoužívejte jakékoli části příslušenství od jiných výrobců. Vaše záruka se stane neplatnou, pokud použijete takové části příslušenství.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je síťový kabel, zástrčka nebo jiné části poškozeny.
- Před prvním použitím přístroje důkladně očistěte části, které se dostanou do kontaktu s potravinami. Ihned po použití přístroj odpojte.
- Nikdy nepoužívejte váš prst nebo jiné předměty pro zatlačení přísad do plnicí trubice během provozu přístroje. Pro tento účel lze použít pouze pěchovátka.
- Přístroj udržujte z dosahu dětí. Přístroj nikdy nenechávejte běžet bez dozoru.
- Před nasazováním a odnímáním jakéhokoli příslušenství přístroj vypněte.
- Před odejmutím částí přístroje počkejte, dokud se pohyblivé části nezastaví.
- Motorovou jednotku nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny a neomývejte ji pod kohoutkem. Pro vyčištění motorové jednotky použijte pouze navlhčený hadřík.
- Nepokoušejte se mlít kosti, ořechy nebo jiné tvrdé předměty.
- Nikdy nesahejte do pouzdra nože. Vždy používejte pěchovátka.
- Přístroj nikdy nepoužívejte nepřetržitě déle než 3 minuty s navazující 3 minutovou přestávkou na ochlazení motoru.
- Nikdy nestiskujte tlačítko pro zpětný chod, dokud se pohyblivé části zcela nezastaví.
- Abyste zabránili zaseknutí nepoužívejte nadměrný tlak na potraviny.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k nebezpečné situaci, nesmí být tento přístroj zapojen do časového spínače.

Reklamační list

(vyplní obchod nebo zákazník)

1. reklamace (datum uplatnění reklamace / popis závady):

2. reklamace (datum uplatnění reklamace / popis závady):

3. reklamace (datum uplatnění reklamace / popis závady):

Záznamy servisu :

1. reklamace (datum přijetí / odeslání / číslo reklamačního dokladu):

2. reklamace (datum přijetí / odeslání / číslo reklamačního dokladu):

3. reklamace (datum přijetí / odeslání / číslo reklamačního dokladu):

Reklamační protokol si můžete „stáhnout“ na našich stránkách www.domo-elektro.cz

Bez úplného vyplnění všech ostatních údajů v záručním listu nebude možno Vaši reklamaci včas vyřídit.

TIPY

Smotejte síťový kabel a poté jej vsuňte do otvoru vespuďu přístroje.

Pokud se zablokuje chod šnekové hřídele, stiskněte prosím tlačítko zpětného chodu REV. Usazené maso v pouzdře nože je uvolněno a přístroj se vrátí do obvyklého provozu. V případě, že problém stále přetrvává, odmontujte upevňovací kroužek a všechny části vyjměte a očistěte. Poté jednotlivé části znovu složte a můžete pokračovat.


Veškeré plastové příslušenství lze uschovat do pěchovátka.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Maso, které zůstalo v pouzdru nože lze odstranit vložení krajíce chleba a následným pomletím.

1. Dříve, než začnete s čištěním, vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko a otočte celé pouzdro mlecího ústrojí ve směru doprava. Vyjměte pěchovátka a podávací zásobník.
3. Odšroubujte upevňovací kroužek a odstraňte všechny části pouzdra mlecího ústrojí. Součásti nemyjte v myčce na nádobí!
4. Všechny části, které se dostaly do kontaktu s masem umyjte ve vodě s čistícím prostředkem. OČISTĚTE JE IHNED PO POUŽITÍ.
5. Omyjte je čistou horkou vodou a IHNED je osušte.
6. Doporučujeme, abyste namazali sekací nůž a mlecí mřížky nějakým rostlinným olejem.

Informace o recyklaci odpadu

Symbol  na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržení tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

POPIS PŘÍSTROJE

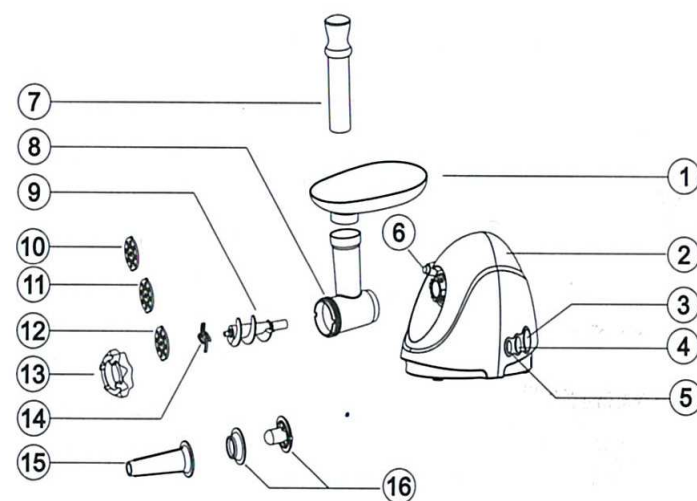

- 1) Podávací zásobník
- 2) Tělo přístroje
- 3) Hlavní spínač
- 4) Tlačítko zpětného chodu
- 5) Kontrolka provozu
- 6) Uvolňovací tlačítko
- 7) Pěchovátka
- 8) Kovové pouzdro mlecího ústrojí
- 9) Šnekové ústrojí
- 10) Mlecí mřížka jemná
- 11) Mlecí mřížka středně hrubá
- 12) Mlecí mřížka hrubá
- 13) Upevňovací kroužek
- 14) Sekací nůž
- 15) Nástavec na plnění klobás
- 16) Sada s nástavcem na duté trubičky





OVLÁDÁNÍ

Zapnutí provedte stiskem hlavního spínače (3). Opětovným stisknutím spotřebič opět vypnete.

Tlačítko pro zpětný chod REV (4) stiskněte pouze po zastavení otáčení. Při stisku bude směr otáčení opačný, než v při normálním provozu. Po uvolnění tlačítka dojde k vypnutí zpětného chodu.

MLÝNEK NA MASO

- 1) Do pouzdra mlecího ústrojí (8) vložte šnekové ústrojí (9), plastovým konec dovnitř.
- 2) Na šnekové ústrojí umístěte sekačí nůž (14), (ostré okraje směrem dopředu). Na šnekové ústrojí vložte mlecí mřížku (v závislosti na vámi preferované hustotě 10/11/12).
- 3) Ujistěte se, aby zářez mlecí mřížky zapadl do výstupku v pouzdru mlecího ústrojí.
- 4) Nasadte upevňovací kroužek (13) a pevně jej utahněte.
- 5) Pripěvněte pouzdro mlecího ústrojí na tělo přístroje.
- 6) Umístěte podávací zásobník (1) na horní část pouzdra ústrojí.
- 7) Nyní je přístroj připraven na mletí.

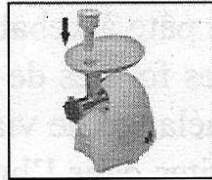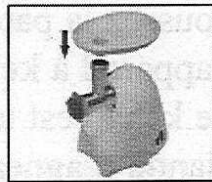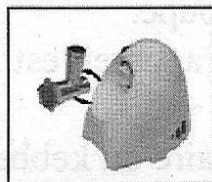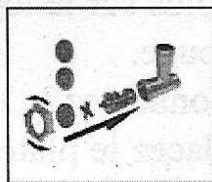

Mletí masa:

Maso nakrájejte na 10 cm-dlouhé, 2 cm-tlusté pásky. Odstraňte kosti, kousky chrupavky a šlach. (Nikdy nepoužívejte zmrazené maso!) Položte maso do podávacího zásobníku. Pomocí pěchovátka jemně vtlačujte maso do pouzdra mlecího ústrojí.

VÝROBA KLOBÁS

- 1) Pomelte maso.
- 2) Do pouzdra mlecího ústrojí (8) vložte šnekové ústrojí (9), plastovým konec dovnitř.
- 3) Umístěte nástavec na plnění klobás (15) na pouzdro mlecího ústrojí a našroubujte upevňovací kroužek (13) na pouzdro ústrojí. (Ujistěte se, aby zářez oddělovače zapadl do výstupků v pouzdru mlecího ústrojí.)
- 4) Pripěvněte pouzdro mlecího ústrojí na tělo přístroje.





- 5) Umístěte podávací zásobník na horní část pouzdra ústrojí.
- 6) Nyní je přístroj připraven na výrobu klobás.

Výroba klobás - postup:

Položte přísady na podávací zásobník.

Pomocí pěchovátka jemně vtlačujte maso do pouzdra. Střívko (kůži klobás) vložte na 10 minut do vlažné vody. Poté nasuňte mokré střívko (kůži) na nástavec na plnění klobás.

Zatlačte (okořeněné) namleté maso do pouzdra mlecího ústrojí. Pokud se střívko (kůže) zachytí na nástavci pro plnění klobás, namočte jej vodou.

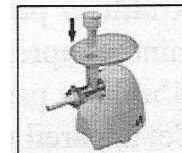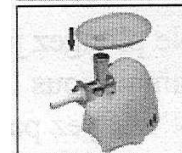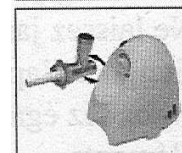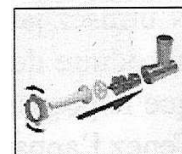

VÝROBA DUTÝCH TRUBIČEK

- 1) Do pouzdra mlecího ústrojí (8) vložte šnekové ústrojí (9), plastovým konec dovnitř.
- 2) Umístěte kužel (16) do pouzdra mlecího ústrojí (8).
- 3) Umístěte nástavec na duté trubičky (16) do pouzdra mlecího ústrojí (8) a našroubujte upevňovací kroužek (13) na pouzdro ústrojí. (Ujistěte se, aby zářez nástavce na duté trubičky zapadl do výstupků v pouzdru mlecího ústrojí).
- 4) Pripěvněte pouzdro mlecího ústrojí na tělo přístroje.
- 5) Umístěte podávací zásobník (1) na horní část pouzdra ústrojí.
- 6) Nyní je přístroj připraven na výrobu trubiček.

Výroba dutých trubiček:

Speciální nástavec pro tvorbu dutých trubiček.

Tímto nástavcem je možné tvořit duté válečky z vhodného těsta, nebo masové směsi. Je potřeba nejprve vytvořit směs, která bude dobrá pro vytlačování. Tuto postupně vkládejte do podávacího zásobníku a pěchovátkem potlačujte. Dbejte na to aby bylo pouzdro nože stále plné, pro vytvoření celistvé trubičky. Hotové trubičky je dále možné plnit (masem, či jinou směsí). Takovou trubičku doporučujeme osmažit.

