

Rohnson®

Návod k použití
VYHŘÍVACÍ DEKA
R-032/R-035



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky.
- Nemanipulujte se spotřebičem tahem za síťový kabel.
- Elektrický obvod vyhřívací deky a světelné indikace ovládání jsou propojeny paralelně. V případě, že jsou světelné indikace ovládání nefunkční, vyhřívací deka může být dále v provozu a generovat teplo. Pravidelně kontrolujte, zda spotřebič řádně funguje.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.


- Nezakrývejte ovládání věcmi a neumísťujte jej spolu s dekou do blízkosti zdrojů tepla, které by je mohly poškodit.
- Používejte pouze ovládání dodané spolu se spotřebičem.
- Deku není určena pro použití na polohovacím lůžku.
- Tento spotřebič není určen pro medicínské použití ve zdravotnických zařízeních.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je složen nebo poškozen, viz obr. 1.
- Spotřebič nesmí být za provozu rolován či omotáván. Vždy se ujistěte, že je vyhřívací deka na lůžku rozložena rovně, viz obr. 2.
- Nikdy deku nepropichujte jehlou ani jinými ostrými předměty, viz obr. 3.
- Nikdy deku nepoužívejte jako příkrývku, viz obr. 4.

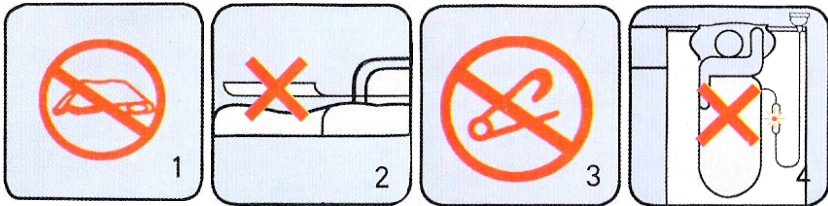

- Tento spotřebič není určen pro nemohoucí osoby a osoby, které nemohou reagovat na přehřátí, viz obr. 5.
- Nezapojte spotřebič do zásuvky, pokud je složen nebo pokud je na něm umístěno složené ložní prádlo či těžké předměty, viz obr. 6.
- Spotřebič nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření, nesmí být žehlen ani sušen na radiátoru, viz obr. 7.
- Nepoužívejte spotřebič společně s dalšími vyhřívacími zařízeními (zahřívací láhvi, ohřívacem nohou apod.), viz obr. 8.

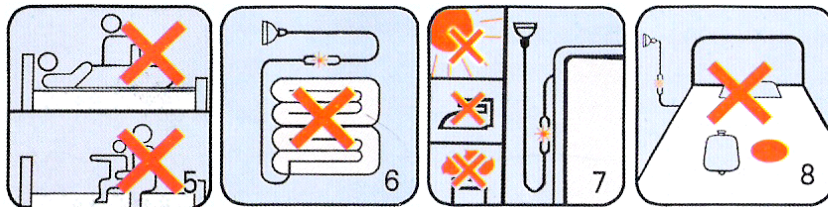

- Nikdy nezapalujte cigarety či jinak nemanipulujte s ohněm v blízkosti vyhřívací deky, viz obr. 9.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte či opouštíte domov (i na krátkou dobu), viz obr. 10.
- Tato deka není určena pro chemické čištění, viz obr. 11.

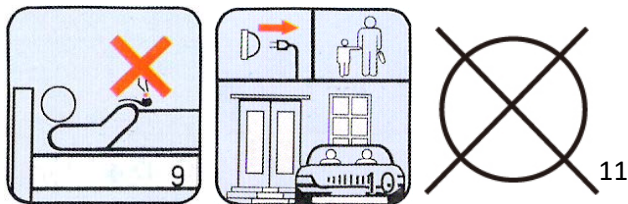

- Vnitřní vyhřevná část musí být v dece rozložena rovnoměrně, bez výrazného pokroucení či křížení.
- Během každodenního používání pravidelně kontrolujte provozuschopnost spotřebiče.
- V případě jakékoli závady se obraťte na prodejce, dovozce či odborný servis.


POPIS SPOTŘEBIČE

1. Ovládání s napájecím kabelem
2. Vyhřívací deka



POPIS OVLÁDÁNÍ

1. Tlačítko nastavení úrovně teploty (*Temp*)
2. Tlačítko nastavení času (*Time*)
3. Přepínač ON/OFF
4. Tlačítko zrušení nastavení (*Cancel*)

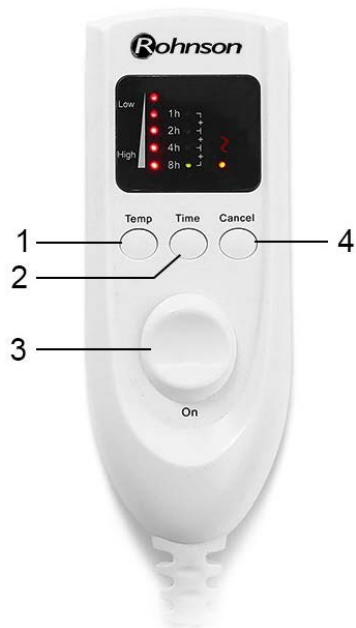

MODEL R-032 JE URČEN PRO JEDNOLŮŽKO – JE VYBAVEN 1 OVLÁDÁNÍM.
MODEL R-035 JE URČEN PRO 2 LŮŽKA – JE VYBAVEN 2 OVLÁDÁNÍMI.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Rozložte vyhřívací deku na lůžko. Část bez ovládání směřuje k nohám postele.
- Dle potřeby můžete deku na lůžku zajistit přichytnými gumami.
- Na deku umísťujte pouze prostěradlo či tenkou podložku. Ujistěte se, že jsou na vyhřívací dece volně rozložené a nebrání vedení tepla.

NASTAVENÍ ČASU

- Zapojte vyhřívací deku do zásuvky a přepínačem ON/OFF ji zapněte.
- Pro nastavení času vyhřívání stiskněte tlačítko nastavení času (*Time*) (rozsvítí se zelená světelná indikace).
- Čas vyhřívání je možné nastavit v rozsahu 1-10 hodin.
- Pokud neprovedete vlastní nastavení, čas vyhřívání je přednastaven na 8 hodin.
- Na displeji je zobrazen zbývající čas vyhřívání.

NASTAVENÍ TEPLoty

- Pro nastavení úrovně teploty stiskněte tlačítko nastavení úrovně teploty (*Temp*) (rozsvítí se červená světelná indikace).
- Teplotu je možno nastavit v 5 úrovních.
- Úroveň 3-5 slouží k přehřevu deky (po dobu cca 15 minut).
- Pro ukončení přehřevu stiskněte tlačítko zrušení nastavení (*Cancel*) a poté stiskněte tlačítko nastavení úrovně teploty (*Temp*) pro zvolení další úrovně vyhřívání.
- Pokud neprovedete vlastní nastavení úrovně teploty, je přednastavena úroveň 5 po dobu 3 hodin, poté dojde k automatickému přepnutí na úroveň 3.
- Po uplynutí nastaveného času dojde k automatickému vypnutí spotřebiče.
- Vyhřívací deka je vybavena pojistkou proti přehřátí. Po 3 hodinách provozu při úrovni 5 nebo 4 se teplota automaticky přepne na úroveň 3.

Poznámka: Model R-035 je vybaven 2 samostatnými topnými okruhy s odděleným ovládáním. V případě, že si přejete používat pouze jednu polovinu deky, postačí zapojit do el. zásuvky pouze jeden napájecí kabel s ovládáním (obě poloviny deky

mohou být v provozu nezávisle na sobě). Na každé straně deky lze nastavit různě úrovně teploty a čas.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním či uskladněním vždy vypojte spotřebič z elektrické sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Deku je určena pouze pro ruční praní.
- Postup praní: Před praním vždy nejprve odpojte od deky napájecí kabel s ovládacím páčkou! Rozloženou deku vložte do vody, přidejte trochu pracího prostředku a jemně ji vyperte. Vyhněte se kontaktu s vnitřní vyhřevnou částí, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Po vyprání deku důkladně vymáchejte ve vlažné vodě.
- Deku neždímejte ani nesusušte v sušičce na prádlo.
- Deku rozložte na vzdušné místo a nechte volně schnout. Nevystavujte deku přímému slunečnímu záření. Nikdy deku nezapínejte za účelem vysoušení.
- Před dalším použitím musí být deka zcela suchá.
- Deku skladujte na suchém místě. Nepokládejte na složenou deku žádné předměty.
- Před dalším používáním se ujistěte, že je deka i napájecí kabel v pořádku.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MODELŮ R-032/R-035

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	60 W/120 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.