



# Chladnička

---

Návod k použití

Model:

RS50\*/RS52\*/RS54\*

---

Volně stojící spotřebič

**SAMSUNG**

# Obsah

---

## Bezpečnostní informace 3

---

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:	5
Důležité výstražné symboly pro transport a umístění	6
Důležité výstrahy vztahující se k instalaci	6
Upozornění vztahující se k instalaci	10
Důležité výstrahy vztahující se k použití	11
Upozornění vztahující se k použití	16
Upozornění vztahující se k čištění	19
Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci	21
Další tipy pro správné použití	22
Rady, jak šetřit energii	23
Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ	24

## Instalace 26

---

Příprava na instalaci chladničky	26
Volný prostor	27
Sejmutí dveří chladničky	28
Opakované nasazení dveří chladničky	31
Menší úpravy dveří	35
Kontrola potrubí zásobníku na vodu (volitelného)	36
Instalace potrubí zásobníku na vodu (volitelného)	37
Nastavení chladničky	41
Použití ovládacího panelu (volitelného)	43
Ovládání teploty	45
Použití zásobníku na led a studenou vodu (mraznička)	46
Použití zásobníku na studenou vodu (mraznička)	48
Poličky a zásuvky	49
Skladování potravin	51
Použití Coolselect Duo (volitelného)	53
Vyjmutí příslušenství z mrazničky	54
Čištění chladničky	56
Změna nastavení vnitřního osvětlení	57
Použití dveří	57

## Odstraňování problémů 58

---

# Informace o bezpečnosti

---

- Před prvním použitím vaší nové chladničky Samsung si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně využívat vlastností a funkcí tohoto spotřebiče.
- Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném užívání tohoto přístroje a chápou související nebezpečí.  
Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Varování a důležité bezpečnostní pokyny v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít.  
Při instalaci, údržbě a obsluze zařízení je vaší zodpovědností používat zdravý rozum, opatrnost a péči.
- Vzhledem k tomu, že se tyto následující pokyny týkají různých modelů, vlastnosti vaší chladničky se mohou mírně lišit od vlastností popsaných v tomto návodu a ne všechna varování musí platit. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, obraťte se na nejbližší servisní středisko nebo vyhledejte pomoc a informace online na adrese [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- R-600a nebo R-134a se používají jako chladivo. Zkontrolujte štítek kompresoru umístěný na zadní straně spotřebiče nebo na štítku v chladničce, a zjistěte, které chladivo se ve vaší chladničce používá. Pokud tento produkt obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a), ohledně bezpečné likvidace tohoto produktu kontaktujte místní úřad.

# Informace o bezpečnosti

---

- Aby se v případě úniku chladiva z chladicího okruhu nevytvořila hořlavá směs plynu se vzduchem, měla by být velikost prostoru, ve kterém bude chladnička umístěna, zvolena s ohledem na množství použitého chladiva.
- Nikdy nespouštějte spotřebič prokazující známky poškození. Máte-li pochybnosti, obraťte se na prodejce. V místnosti musí být 1 m<sup>3</sup> prostoru na každých 8 g chladiva R-600a, které se nachází ve spotřebiči. Množství chladicí látky ve vašem konkrétním spotřebiči je uvedeno na identifikačním štítku ve spotřebiči.
- Chladicí látka vytékající z trubek by se mohla vznítit nebo způsobit zranění očí. Pokud dochází k úniku chladicí kapaliny z potrubí, vyvarujte se jakémukoli otevřenému plameni a místnost okamžitě vyvětrejte.
- Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru nebo explozi.



**Varování: Nebezpečí požáru/hořlavé materiály**

# Informace o bezpečnosti

---

## **Důležité bezpečnostní symboly a opatření:**

---

Dodržujte, prosím, všechny bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce. V tomto návodu jsou použity následující bezpečnostní symboly.

### **VAROVÁNÍ**

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné zranění, poškození majetku a/nebo smrt.

### **UPOZORNĚNÍ**

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné zranění osob nebo poškození majetku.

### **POZNÁMKA**

Užitečné informace, které pomohou uživatelům porozumět funkcím chladničky.

**Tato upozornění jsou zde uvedena, aby zabránila vašemu zranění nebo zranění ostatních. Pečlivě se jimi řiďte, prosím. Návod po přečtení uschovejte na bezpečné místo.**

# Informace o bezpečnosti

---

## Důležité výstražné symboly pro transport a umístění

---

### **VAROVÁNÍ**

- Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.
- Chladicí látka vytékající z trubek by se mohla vznítit nebo způsobit zranění očí. Zjistíte-li únik plynného chladiva, nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je spotřebič umístěn.
- Tento spotřebič obsahuje malé množství izobutanového chladiva (R-600a), což je zemní plyn s vysokou environmentální kompatibilitou, který je však také hořlavý. Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.
- Během transportu a instalace chladničky se nedotýkejte vodní hadice na zadní straně chladničky.
- To může chladničku poškodit a v důsledku nelze použít dávkovač vody.

## Důležité výstrahy vztahující se k instalaci

---

### **VAROVÁNÍ**

- Chladničku chraňte před vlhkostí a neinstalujte na místa, na kterých může přijít do kontaktu s vodou.
- Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nevystavujte chladničku přímému slunečnímu záření ani tepelnému sálání ze sporáků, pokojových topných těles nebo jiných spotřebičů.

# Informace o bezpečnosti

---

- Nezapojujte do prodlužovacího kabelu s více zásuvkami několik spotřebičů současně. Chladnička by vždy měla být zapojena do samostatné zásuvky, jejíž jmenovité napětí odpovídá parametrům na typovém štítku.
- Takové zapojení zajistí nejlepší výkon a také zabraňuje přetížení elektrických okruhů, které způsobuje přehřívání kabeláže a může být příčinou požáru.
- Je-li zásuvka uvolněná, zástrčku do ní nezapojujte.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte přívodní kabel, jenž na kterémkoli místě vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
- Přívodní kabel příliš neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Netahejte za elektrický kabel a příliš jej neohýbejte.
- Přívodní kabel nekroutěte a neutahujte.
- Nezavěšujte přívodní kabel za kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, neumísťujte jej mezi předměty a neschovávejte kabel v prostoru za spotřebičem.
- Při posunování chladničky dbejte, abyste přívodní kabel nepřiskřípli a nepoškodili.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Chladničku nikdy neodpojujte tak, že byste zatáhli za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.
- Poškození přívodního kabelu může mít za následek zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- V okolí chladničky nepoužívejte spreje.
- Použití spreje v blízkosti chladničky může způsobit explozi nebo požár.
- Neinstalujte tento spotřebič poblíž hořlavých materiálů.
- Neinstalujte tento spotřebič na místě, kde by mohl unikat plyn.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

# Informace o bezpečnosti

---

- Chladnička musí být před spuštěním umístěna a nainstalována v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Zapojte vidlici přívodního kabelu do zásuvky tak, aby kabel visel směrem dolů.
- Zapojíte-li vidlici hlavou dolů, může dojít k přerušení vodiče s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda přívodní kabel není přiskřípnutý nebo poškozený zadní částí chladničky.
- Obaly skladujte mimo dosah dětí.
- Existuje riziko udušení v případě, že si dítě obal nasadí na hlavu.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zásuvka po dokončení instalace přístupná.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požár.
- Neinstalujte tento spotřebič na vlhkém, mastném ani prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a působení vody (dešťové kapky).
- Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
- Hrozí nebezpečí požáru.
- Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič.
- Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
- Před prvním zapojením spotřebiče do zásuvky je zapotřebí odstranit všechny ochranné plastové fólie.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s pojistnými kroužky určenými pro seřizování dveří nebo se svorkami pro uchycení vodovodní přípojky.



# Informace o bezpečnosti

---

- Existuje riziko úmrtí v důsledku udušení, pokud dítě pohltní přídržný kroužek nebo sponku na vodním potrubí. Přídržné kroužky a sponky uchovejte mimo dosah dětí.
- Chladničku je nutné uzemnit.
- Před prozkoumáváním nebo opravou libovolné části spotřebiče se vždy ujistěte, že je chladnička uzemněna. Probíjení spotřebiče může vést k závažným úrazům způsobeným elektrickým proudem.
- Jako uzemnění nikdy nepoužívejte plynová potrubí, telefonní vedení ani jiné možné bleskosvody.
- Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení spotřebiče a úrazům způsobeným elektrickým proudem.
- Toto může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, nebo k problémům s funkcí výrobku.
- Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky. Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte upevnění zásuvky.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Pokud je přívodní kabel poškozený, nechejte jej vyměnit výrobcem nebo jeho servisním zástupcem.
- Výměnu pojistky na spotřebiči musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní společnost.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Při umístění přístroje se ujistěte, že napájecí kabel není zachycen nebo poškozen.
- Do zadní části spotřebiče neumisťuje několik přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů.

# Informace o bezpečnosti

---

## Upozornění vztahující se k instalaci

---

### UPOZORNĚNÍ

- Chladničku instalujte na rovný povrch s dostatečně velkým prostorem okolo.
- Pokud není chladnička ve vyrovnané poloze, může dojít ke snížení chladiivosti a životnosti.
- Ventilační otvory v plášti nebo konstrukci spotřebiče nesmí být zakryté.
- Po instalaci a zapnutí chladničky vyčkejte 2 hodiny, než do ní začnete vkládat potraviny.
- Důrazně doporučujeme svěřit instalaci chladničky do rukou kvalifikovaného instalatéra nebo společnosti.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.

## Důležité výstrahy vztahující se k použití

---

### VAROVÁNÍ

- Nezapojujte zástrčku do zásuvky mokřýma rukama.
- Může vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na horní povrch spotřebiče žádné předměty.
- Při otevírání nebo zavírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Nevkládejte ruce, nohy či kovové předměty (např. hůlky) do spodní a zadní části chladničky.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Ostré hrany mohou způsobit poranění.
- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo předmětů v mrazničce uložených mokřýma rukama.
- Mohli byste si způsobit omrzliny.
- Na chladničku nestavte nádoby s vodou.
- V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Do chladničky neukládejte těkavé ani hořlavé látky (benzen, ředidla, propan, alkohol, éter, zkapalněný propan butan apod.).
- Tato chladnička je určena pouze pro skladování potravin.
- Může vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Prsty uchovejte mimo oblasti „zaseknutí“. Odstup mezi dveřmi a skříní musí být nezbytně malý. V případě přítomnosti dětí buďte při otevírání dveří opatrní.
- Nedovolte dětem věšet se na dveře nebo dveřní přihrádky. Může dojít k vážným zraněním.
- Nedovolte dětem lézt do chladničky. Mohly by uvíznout.

# Informace o bezpečnosti

---

- Nestrkejte ruce do mezery mezi podlahou a spotřebičem.
- Ostré hrany mohou způsobit poranění.
- V chladničce neuchovávejte farmaceutika, látky určené k výzkumu a předměty a látky citlivé na teplotu.
- V chladničce nesmí být skladovány výrobky, které vyžadují přesně regulovanou teplotu.
- Nevkládejte do chladničky/mrazničky elektrické spotřebiče a nepoužívejte je uvnitř, pokud k takovému užívání nejsou určeny výrobcem.
- V případě, že ucítíte zápach farmaceutik nebo kouře, okamžitě spotřebič vypojte ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
- Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
- Hrozí nebezpečí požáru.
- Nedovolte dětem stoupat na police.
- Police by se mohla zlomit.
- Nenechávejte dveře chladničky otevřené bez dozoru a nedovolte dětem vstupovat do vnitřního prostoru chladničky.
- Nedovolte malým dětem lézt do zásuvky.
- Hrozí nebezpečí zadušení nebo úrazu v případě uvíznutí v zásuvce.
- Neukládejte do chladničky příliš velké množství potravin.
- Při otevírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Na povrch spotřebiče nestříkejte těkavé látky, jako například insekticidy.
- Takové látky mohou být zdraví škodlivé a mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškodit výrobek.

# Informace o bezpečnosti

---

- Do otvoru dávkovače vody, do žlábků zásobníku ledu ani do nádoby výrobku ledu nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
- Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
- V okolí chladničky nepoužívejte ani neukládejte žádné látky citlivé na teplotu, jako např. hořlavé spreje, předměty, suchý led, léky nebo chemikálie.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů. Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nádrž na vodu a zásobník ledových kostek plňte pouze pitnou vodou (minerální nebo čištěnou vodou).
- Nenalévejte do zásobníku čas, džusy nebo iontové nápoje. Hrozí poškození chladničky.
- Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič. Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění. Na chladničku nestavte nádoby s vodou.
- V případě rozlité hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky pro urychlení procesu odmrazování, kromě prostředků doporučených výrobcem.
- Nepoškodte chladicí okruh.
- Nikdy se po delší dobu nedívejte přímo do UV LED lampy.
- Ultrafialové paprsky mohou způsobit poškození zraku.
- Poličku neumísťujte obráceně. Zarážka poličky by nemusela fungovat.
- V případě vypadnutí skleněné police hrozí zranění oso.
- Prsty uchovejte mimo oblasti „zaseknutí“. Odstup mezi dveřmi a skříní musí být nezbytně malý. V případě přítomnosti dětí buďte při otevírání dveří opatrní.

# Informace o bezpečnosti

---

- Zjistíte-li úniku plynného chladiva, nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je spotřebič umístěn.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani přívodního kabelu.
- Nezapínejte ventilátor.
- Případné zajiskření může způsobit explozi nebo požár.
- Používejte pouze osvětlovací tělesa LED dodávaná výrobcem nebo servisním zástupcem.
- Lahve by měly být skladovány těsně u sebe, aby nemohly vypadnout.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí skladování potravin.
- Do otvoru dávkovače vody, do žlábků zásobníku ledu ani do nádoby výrobce ledu nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
- Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
- Nepokoušejte se opravit, rozložit či upravit spotřebič sami od sebe.
- Nepoužívejte jiné než standardní pojistky (např. měděné, ocelové dráty atd.).
- Pokud je chladničku zapotřebí opravit, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
- Jestliže přestane svítit vnitřní nebo vnější LED osvětlení, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- Pokud ze spotřebiče začne vycházet zápach spáleniny nebo kouř, okamžitě chladničku vypojte ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Před výměnou žárovek chladničky nejdříve vypojte spotřebič ze zásuvky.

# Informace o bezpečnosti

---

- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud vám bude výměna jiného než LED osvětlení působit problémy, kontaktujte servisní středisko Samsung.
- Je-li spotřebič vybaven osvětlením LED, nedemontujte sami kryt osvětlení ani osvětlovací těleso.
- obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky.
- Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte upevnění zásuvky.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

# Informace o bezpečnosti

---

## Upozornění vztahující se k použití

---

### UPOZORNĚNÍ

- Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do mrazničky. Do prostoru mrazáku neukládejte perlivé nebo šumivé nápoje. Do mrazáku neukládejte láhve ani skleněné nádoby.
  - Při zamrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění.
- Používejte pouze výrobek ledu dodávaný k chladničce.
- Vodovodní přípojku chladničky připojte pouze k přívodu pitné vody. Aby výrobek ledu fungoval správně, je nutný tlak vody 20 ~ 125 psi (138 ~ 862 kPa). Pokud budete delší dobu mimo domov (například na dovolené) a zásobníky na vodu nebo led nebudete používat, zavřete přívod vody.
  - Jinak může dojít k úniku vody.
- Pokud nebudete chladničku velmi dlouho používat (3 týdny nebo déle), vyprázdněte ji včetně nádoby na led, odpojte ji od elektrické sítě, uzavřete vodovodní ventil, otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte otevřená dvířka, aby uvnitř chladničky nedocházelo ke vzniku zápachu a plísní.
- V rámci zajištění optimálního provozu chladničky:
  - Neumisťujte potraviny do těsné blízkosti ventilačních otvorů v zadní části chladničky, protože by omezily cirkulaci vzduchu uvnitř chladičského prostoru.
  - Potraviny před uložením do chladničky dobře zabalte nebo je uzavřete do vzduchotěsných nádob.
  - Neukládejte do mrazničky skleněné nádoby, lahve a perlivé nápoje. Mohou zmrznout a prasknout. Prasklé nádoby na nápoje mohou způsobit zranění.



# Informace o bezpečnosti

---

- Dodržujte maximální dobu skladovatelnosti uvedenou na mražených potravinách.
- Chladničku není nutné odpojovat od elektrické sítě, pokud nebudete doma déle než tři týdny. Pokud však budete pryč více než tři týdny, vytáhněte všechny potraviny a led v nádobě na led, odpojte chladničku od sítě, zavřete vodní ventil, otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo zápachům a plísní.
- Neukládejte do mrazničky skleněné nádoby, lahve a perlivé nápoje.
- Lahev by mohla zamrznout, prasknout a tak způsobit zranění.
- Do prostoru mrazničky nevkládejte šumivé nápoje. Do mrazničky nikdy nevkládejte skleněné láhve nebo plechovky.
- Při zamrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Záruka a zásahy.
- Na jakékoli změny a úpravy provedené třetí stranou na tomto spotřebiči se nevztahuje záruka společnosti Samsung a společnost Samsung v takových případech neodpovídá za jakékoli bezpečnostní incidenty nebo škody způsobené těmito úpravami.
- Ujistěte se, že ventilační otvory uvnitř chladničky nic neblokuje.
- Jsou-li ventilační otvory blokovány, zejména plastovým sáčkem, chladnička se může přechladit. Pokud chlazení trvá příliš dlouho, vodní filtr se může rozbít a způsobit únik vody.
- Používejte pouze výrobek ledu dodávaný k chladničce.
- Otřete vlhkost uvnitř chladničky a nechte otevřené dveře.
- V opačném případě může vzniknout zápach a plíseň.
- Po odpojení spotřebiče z elektrické zásuvky vyčkejte alespoň pět minut, než jej opět zapojíte.

# Informace o bezpečnosti

---

- Pokud plánujete dlouhou dovolenou nebo nebudete používat chladničku po dlouhou dobu (3 týdny nebo déle), vyprázdněte ji včetně nádoby na led, odpojte ji od sítě, zavřete vodní ventil, otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo zápachům a plísní.
- V případě, že dojde ke styku spotřebiče s vodou, vypojte jej ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
- Vyhybejte se použití nepřiměřené síly při manipulaci se skleněnými povrchy.
  - Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škody na majetku.
- Nádrž na vodu a zásobník ledových kostek používejte pouze s pitnou vodou (kohoutkovou, minerální nebo filtrovanou).
  - Neplňte nádrž čajem nebo sportovními nápoji. Mohlo by to vést k poškození chladničky.
- Dejte pozor na případné uvíznutí prstů ve dveřích chladničky.
- Pokud dojde k zaplavení chladničky vodou, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Zeleninu neskladujte ve dveřích chladničky. Olej může ztuhnout, což zapříčiní špatnou chuť a obtížnost použití. Navíc může dojít k úniku otevřeného zásobníku a vytečený olej může způsobit prasknutí kazety. Po otevření zásobníku s olejem je nejlepší udržovat nádobu na chladném a stinném místě, jako je skříň nebo komora.
  - Příklady rostlinného oleje: olivový olej, kukuřičný olej, hroznový olej atd.

## Upozornění vztahující se k čištění

---

### UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte vodu přímo na vnitřní nebo vnější povrch chladničky.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů.
- Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.
- Mohly by se setřít nápisy vytištěné na displeji.
- Pokud se do spotřebiče dostane cizorodá tekutina (např. voda), odpojte chladničku ze zásuvky a kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- K odstranění cizích látek nebo prachu použijte čistý, suchý hadřík. Při čištění zástrčky nepoužívejte mokry nebo navlhčený hadřík.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nečistěte spotřebič přímým stříkáním vody.
- K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani chlór.
- Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.
- Do otvoru dávkovače nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
- Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
- Před čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič ze zásuvky.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- K čištění chladničky použijte čistou houbičku nebo měkký hadřík a jemný čisticí prostředek.

# Informace o bezpečnosti

---

- Na vnější povrchy (dvířka a skříň), plastové díly a vnitřní obložení a těsnění nepoužívejte abrazivní ani hrubé čisticí prostředky, například spreje na okna, čisticí písky, hořlavé kapaliny, kyselinu chlorovodíkovou, čisticí vosky, koncentrované čisticí prostředky, bělidla ani čisticí prostředky obsahující ropné produkty.
- Mohlo by dojít k poškrábání nebo poškození materiálu.
- Skleněné police ani kryty nečistěte teplou vodou, pokud jsou studené. Skleněné police a kryty by mohly v případě náhlých změn teploty nebo nárazů (například úder nebo pád) prasknout.

# Informace o bezpečnosti

---

## Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci

---

### UPOZORNĚNÍ

- Obalové materiály tohoto výrobku prosím zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Před odvozem spotřebiče k likvidaci zkontrolujte, zda není poškozeno žádné potrubí ani zařízení na jeho zadní straně.
- R-600a nebo R-134a se používají jako chladničky. Zkontrolujte štítek kompresoru umístěný na zadní straně spotřebiče nebo na štítku v chladničce, a zjistěte, které chladivo se ve vaší chladničce používá. Pokud tento produkt obsahuje hořlavý plyn (chladicí kapalina R-600a), ohledně bezpečné likvidace tohoto produktu kontaktujte místní úřad.
- Při likvidaci této chladničky odstraňte těsnění dveří / dveří a západku dveří tak, aby se malé děti nebo zvířata nemohly dostat dovnitř. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát. V případě uvíznutí by se děti mohly zranit nebo udusit.
  - V případě uvíznutí by se děti mohly zranit a udusit a zemřít.
- V izolaci je použitý cyklopentan. Plyny v izolačním materiálu vyžadují při likvidaci speciální postup. V souvislosti s ekologickou likvidací tohoto produktu kontaktujte místní úřady.
- Uchovávejte veškeré balicí materiály mimo dosah dětí. Mohou pro ně představovat nebezpečí.
  - V případě, že si dítě nasadí přes hlavu sáček nebo jiný balicí materiál, hrozí nebezpečí udušení.

## Další tipy pro správné použití

---

- V případě výpadku elektrické energie kontaktujte energetickou společnost s dotazem, jak dlouho bude výpadek trvat.
- Většina poruch napájení, jejichž oprava proběhne během hodiny či dvou, teplotu ve vaší chladničce neovlivní. Nicméně v okamžiku výpadku napájení byste měli minimalizovat počet otevření dveří.
- Pokud by výpadek elektrické energie trval déle než 24 hodin, vyjměte veškeré mražené potraviny.
- Výkon chladničky nemusí být konzistentní (teplota v mrazničce může nepřiměřeně růst a zmrazené potraviny tak mohou začít tát) v případě, že se bude delší dobu nacházet na místě, ve kterém se teploty stále pohybují pod přípustnými hodnotami.
- Některým potravinám uložení do chladničky nesvědčí a může mít negativní dopad na jejich čerstvost.
- Vaše mraznička je vybavena funkcí odmrazování. To znamená, že není nutné ji ručně odmrazovat. Tato činnost bude probíhat automaticky.
- Teplota se během odmrazování zvyšuje podle požadavků norem ISO. Pokud však chcete předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování mrazničky, zabalte je do několika vrstev novinového papíru.
- Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do mrazničky.
- Teplota části (částí) se dvěma hvězdičkami nebo prostoru (prostorů), které mají symbol dvou hvězdiček (\* \*) je o něco vyšší než teplota v ostatních částech mrazničky. Část (části) nebo prostor (prostory) se dvěma hvězdičkami je (jsou) založena (založeny) na pokynech a/nebo stavu dodání.

## Rady, jak šetřit energii

---

- Spotřebič umístěte do chladné, suché místnosti s přiměřenou ventilací. Zajistěte, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření a nikdy jej nestavte do blízkosti přímého zdroje tepla (například radiátoru).
- Pro úsporu energie se doporučuje neblokovat ventilační otvory a mřížky.
- Teplé potraviny nechejte před vložením do mrazničky vychladnout.
- Zmrazené potraviny nechte rozmrazit v chladničce. Nízké teploty zmrazených teplot můžete současně využít k chlazení potravin uložených v chladničce.
- Při vkládání nebo vyjímání potravin nenechávejte dveře chladničky dlouho otevřené. Čím kratší dobu jsou dveře otevřené, tím menší námraza se v mrazničce vytvoří.
- Instalaci chladničky se doporučuje provést s dostatečným volným místem v zadní části a po stranách. To pomůže snížit spotřebu energie a vaše účty za energii.
- Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním vnitřních částí (příhrádek, košů a polic) na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.

## Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném prostředí, tedy například

---

- v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
- na chatách, případně hosty hotelů, motelů a podobných obytných prostor;
- hostinských pokojích;
- pro catering a ostatní podobná prostředí

# Informace o bezpečnosti

---

## Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ

---



Správná likvidace tohoto produktu  
(Likvidace elektrického a elektronického odpadu)  
(Platí v zemích se systémy sběru tříděného odpadu)

Tato značka na produktu, příslušenství nebo v literatuře znamená, že produkt a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, USB kabel) nesmí být na konci životnosti vyhozeny do běžného domácího odpadu. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, oddělte tyto předměty od běžného odpadu, recyklujte je zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálů.

Uživatelé musí kontaktovat buď prodejce, u kterého tento produkt zakoupili nebo místní úřad a zjistit, kde a jak mohou tyto předměty ekologicky recyklovat.

Komerční uživatelé musí kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat všeobecné obchodní podmínky, které jsou součástí kupní smlouvy. Tento produkt a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidovány s běžným komerčním odpadem.

Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti Samsung, např. REACH, naleznete na webové stránce: [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](https://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)  
(Pouze v případě produktů prodávaných v zemích EU)



# Informace o bezpečnosti

---

# Instalace

## Příprava na instalaci chladničky

Blahopřejeme vám k zakoupení chladničky Samsung Side-by-Side. Doufáme, že budete mít radost z mnoha moderních funkcí a účinnosti, kterou tento nový spotřebič nabízí.

## Výběr nejlepšího místa pro chladničku

- Stabilní, vyrovnaný povrch, který nebude blokovat ventilační otvory spotřebiče
- Mimo přímé sluneční světlo
- S dostatečným prostorem pro otevírání a zavírání dveří
- Mimo dosah zdrojů tepla.
- S dostatečným prostorem pro údržbu a servis
- Přípustný rozsah okolní teploty: od 5 °C do 43 °C

## Rozsah teplot pro efektivní výkon

Tato chladnička je navržena pro standardní provoz dle rozsahu teplot určeného klimatickou třídou.

Třída	Symbol	Rozsah okolní teploty (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Rozšířený teplotní rozsah	SN	+10 až +32	+10 až +32
Teplota	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropická	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropická	T	+16 až +43	+18 až +43



## POZNÁMKA

- Chladicí výkon a spotřeba elektrické energie chladničky může být ovlivněna okolní teplotou, frekvencí, se kterou se otevírají dveře, a umístěním chladničky. Doporučujeme použití adekvátního nastavení teploty.

# Instalace

## Požadavky na volný prostor

Zajistěte dostatečný prostor pro instalaci chladničky na rovný povrch. Celkový prostor potřebný při použití. Viz nákresy a rozměry níže.

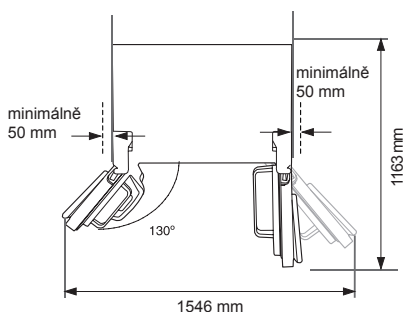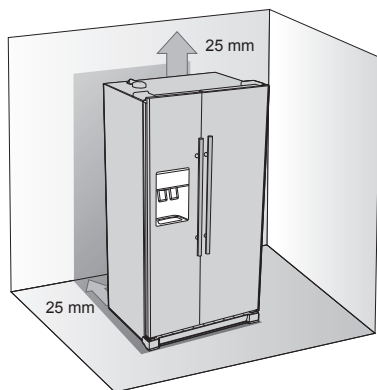

### POZNÁMKA

- Při instalaci zajistěte prostor vpravo, vlevo, vzadu a nahoře. To pomůže snížit spotřebu energie a vaše účty za energie.
- Chladničku neinstalujte na místa, na kterých teplota klesne pod 50 °F (10 °C).
- Než odstraníte dveře mrazničky, ujistěte se, že jste odpojili přívod vody.

# Instalace


## Sejmutí dveří chladničky

V případě, že chladnička nemůže projít dveřmi, můžete sejmut dveře.

Skutečný vzhled chladničky se může lišit od obrázku a popisu v závislosti na vašem modelu a zemi.


### 1. Sejmutí krytu přední nohy

Nejprve otevřete dveře mrazničky i chladničky a po otočení třemi šrouby proti směru hodinových ručiček sejměte kryt přední nohy.

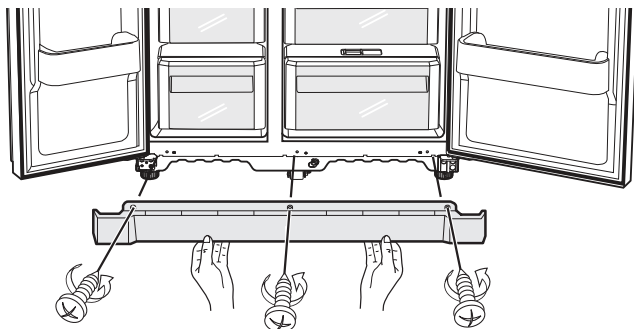

Oddělení přívodního vodovodního potrubí od chladničky.

1. Vodovodní potrubí sejměte stisknutím spojky ① a potrubí poté vysuňte ②.

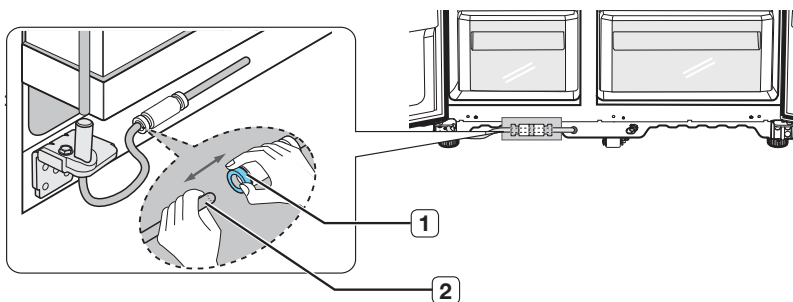

### POZNÁMKA

- Vodovodní potrubí neřežte. Jemně ho odpojte od spojky.


# Instalace

## 2. Sejmutí dveří mrazničky


Několik věcí, které je třeba zmínit.

- Ujistěte se, že dveře můžete snadno vysunout, aby nedošlo k ohnutí nebo nalomení závěsů.
- Dejte pozor, abyste nepoškodili vodovodní potrubí a kabeláž na dveřích.
- Abyste předešli poškození nebo poškrábání dveří, položte je na chráněný povrch.


1. Když jsou dveře mrazničky zavřené, odstraňte kryt horního závěsu (1), použijte šroubovák a potom kabely jemně odpojte, jemně je oddělte (2).

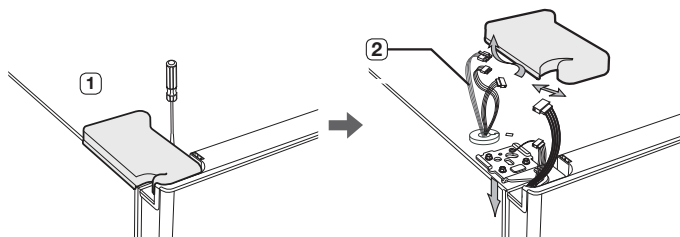

2. Odstraňte šrouby závěsu (3) a zemnicí šroub (4), otáčejte je proti směru hodinových ručiček a sejmete horní závěs (5). Dejte pozor, aby na vás dveře během snímání nespadly.

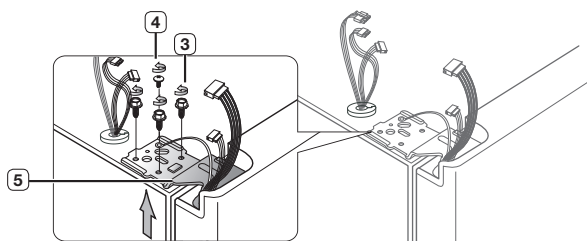

3. Dveře ze spodního závěsu (6) sejmete opatrným zdvihnutím dveří nahoru (7).

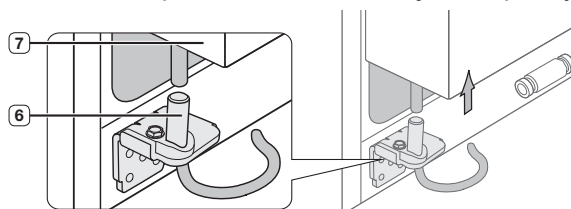


### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Dejte pozor, abyste nepoškodili vodovodní potrubí a kabeláž na dveřích.


# Instalace

## Sejmutí dveří chladničky


1. Když jsou dveře zavřené, kryt horního závěsu **1** sejměte pomocí šroubováku.

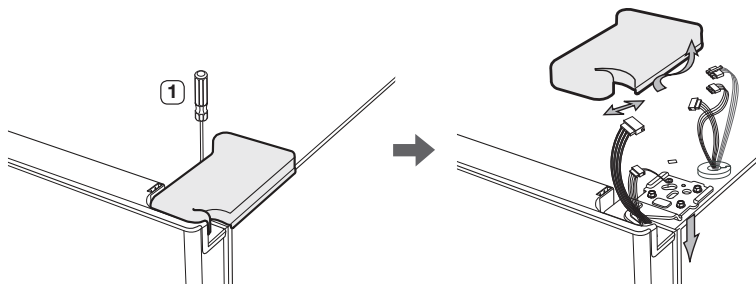

2. Odstraňte šrouby závěsu **2** a zemnicí šroub **3**, otáčejte je proti směru hodinových ručiček a sejměte horní závěs **4**. Dejte pozor, aby na vás dveře během snímání nespadly.

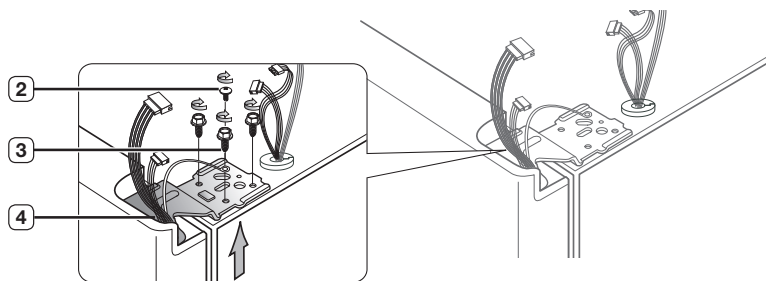

3. Dveře ze spodního závěsu **5** sejměte zdvihnutím dveří nahoru **6**.

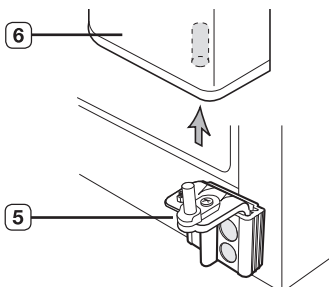


# Instalace

## Opakované nasazení dveří chladničky


Jakmile chladničku bezpečně umístíte na místo, kde ji chcete ponechat, je čas nasadit dveře zpět.

### Opakované nasazení dveří mrazničky


1. Dřík horního závěsu (3) zasuňte do otvoru v rohu dveří mrazničky (4). Ujistěte se, zda je závěs vyrovnaný mezi otvorem pro horní závěs (5) a otvorem ve skříni (6) a znovu vložte šrouby závěsu (7) a zemnicí šroub (8), otočte jimi ve směru hodinových ručiček.

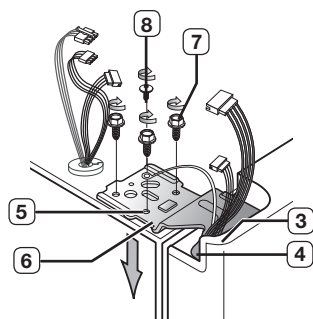

2. Znovu zapojte kabely.

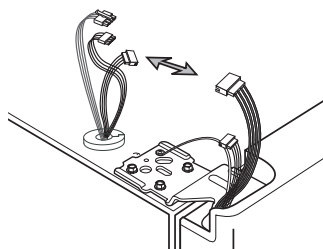


- 3 Přední část krytu horního závěsu (9) dejte do přední části horního závěsu (10) a znovu upevněte pomocí šroubu.

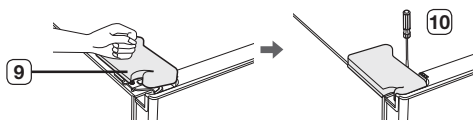


# Instalace

## Opakované nasazení dveří chladničky


1. Otvor v rohu dveří chladničky **3** umístěte nad spodní **4** závěs.

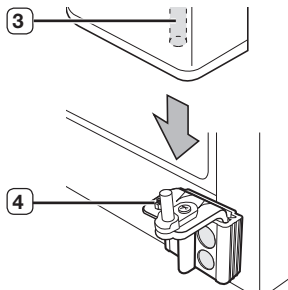

2. Dřík horního závěsu **5** zasuňte do otvoru v závěsu **6**. Ujistěte se, zda je závěs vyrovnaný mezi otvorem horního závěsu **7** a otvorem v horní části skříně **9**. Potom znovu nasadte šrouby závěsu **9** a zemnicí šroub **10**, otočte je ve směru hodinových ručiček.

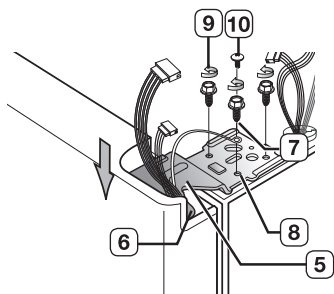

3. Přední část krytu horního závěsu **11** umístěte do přední části horního závěsu **12** a znovu ho upevněte pomocí šroubu.

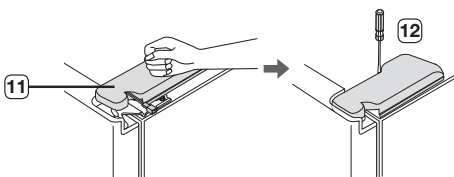




# Instalace


## Opakované nasazení vodovodního potrubí

1. Vodovodní potrubí ① zasuňte do spojky ②.

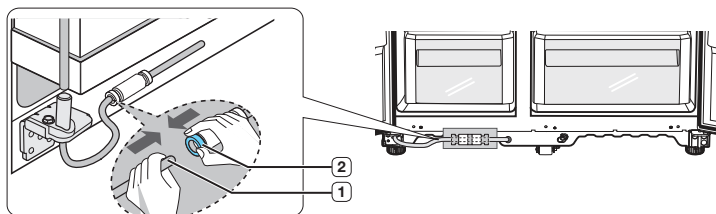

2. Vodovodní potrubí musí být plně zasunuté do středu transparentní spojky, aby se předešlo úniku vody ze zásobníku.


3. Zasuňte sponu a zkontrolujte, zda drží potrubí pevně.

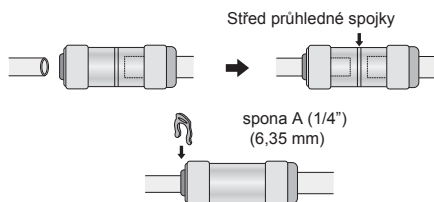

## Opakované nasazení krytu přední nohy

### POZNÁMKA

- Před nasazením krytu zkontroluje, zda nedochází k úniku vody z konektoru.
- Kryt přední nohy vyměňte otočením tří šroubů ve směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku.

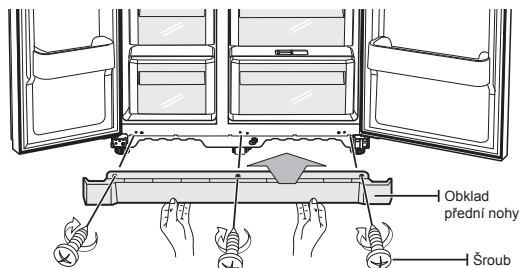

# Instalace

## Chladničku vyrovnejte


Nyní, když jsou dveře zpátky na chladničce, se musíte ujistit, že je chladnička vyrovnaná a poté můžete provést finální úpravy. Není-li chladnička vyrovnaná, nebude možné provést dokonale rovné nasazení dveří.

### POZNÁMKA

- Nastavit lze tak přední část chladničky.


Když jsou dveře mrazničky níže než chladnička

Plochý šroubovák zasuňte do zářezu na noze, otočte jím ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček a mrazničku vyrovnejte.

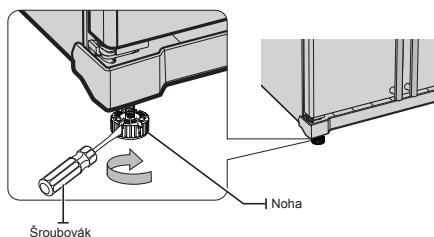

Když jsou dveře mrazničky výš než chladnička

Plochý šroubovák zasuňte do zářezu na noze, otočte jím ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček a chladničku vyrovnejte.

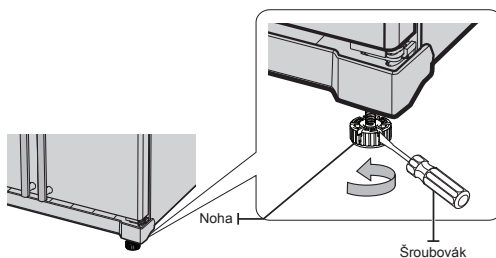


### POZNÁMKA

- Nejlepší způsob provádění menších úprav dveří naleznete v následující části.
- Nohy produktu nejsou při odeslání z továrny upravené. Ujistěte se, že se nohy dotýkají podlahy a produkt před použitím vyrovnejte.
- Z bezpečnostních důvodů vyrovnejte polohu chladničky tak, aby byla přední strana nepatrně vyšší než zadní.

# Instalace


## Menší úpravy dveří

Nezapomeňte, že vyrovnání chladničky je nezbytné pro to, aby dveře byly dokonale rovné. Pokud potřebujete pomoc, přečtěte si předchozí část věnovanou vyrovnání chladničky.

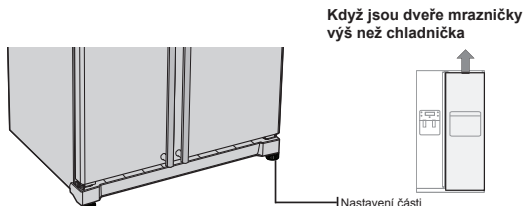

V případě odstranění nerovnováhy je postup stejný. Otevřete dveře a upravte je, a to následujícím způsobem:


1. Odšroubujte matici **1** ze spodního závěsu tak, aby dosáhla horního konce šroubu **2**.

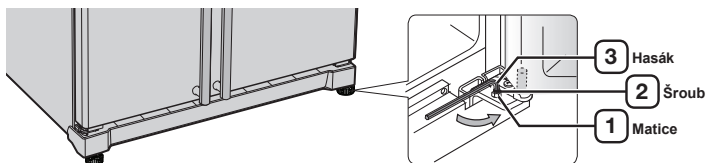

### POZNÁMKA

- Jakmile uvolníte matici **1**, ujistěte se, že použijete imbusový klíč (4 mm) **3** jehož pomocí uvolníte šroub **2** proti směru hodinových ručiček. Matici **1** byste poté měli dokázat odšroubovat pouze pomocí prstů.

2. Upravte rozdíl výšky mezi dveřmi, a to otočením šroubu **2** ve směru a proti směru hodinových ručiček.

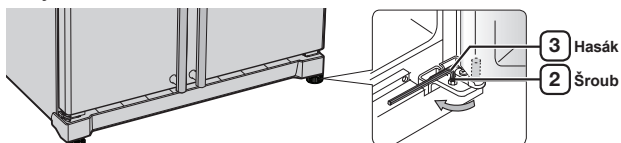


### POZNÁMKA

Při otočení ve směru hodinových ručiček se dveře posunou nahoru.

# Instalace

3. Po nastavení dveří otočte maticí ① ve směru hodinových ručiček tak, aby se dostala do spodní části šroubu, potom šroub znovu utáhněte klíčem ③ a matici upevněte na místě ①.

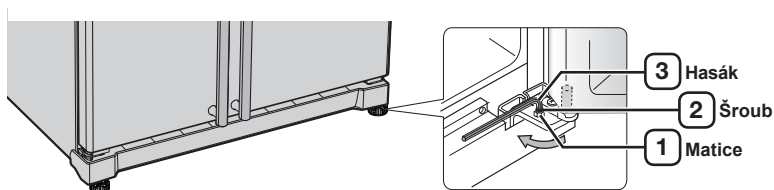

## POZNÁMKA

Pokud matici neupevníte pevně, šroub se může uvolnit.

## Kontrola potrubí zásobníku na vodu (volitelného)

Zásobník je pouze jednou z řady užitečných funkcí vaší nové chladničky Samsung. Za účelem podpory lepšího zdraví vodní filtr Samsung odstraňuje z vody nežádoucí částice. Nicméně nesterilizuje ani neničí mikroorganismy. Za tímto účelem budete muset zakoupit systém určený k čištění vody.

Aby výrobek ledu fungoval správně, je nutný tlak vody 138 ~862 Kpa. Za normálních podmínek lze papírový pohárek o objemu 170 cc naplnit během 10 sekund.

Je-li chladnička instalována v oblasti s nízkým tlakem vody (pod 138 Kpa), můžete nainstalovat posilovací čerpadlo a nízký tlak tak kompenzovat.

Ujistěte se, že je nádrž na vodu v chladničce správně naplněna. Aby to bylo možné stiskněte páčku zásobníku na vodu a držte ji dokud voda z odtoku vytéká.


## POZNÁMKA

Součástí balení jsou sady pro instalaci vodovodního potrubí. Naleznete je v zásuvce mrazničky.

# Instalace

## Instalace potrubí zásobníku na vodu (volitelného)

### Instalace potrubí

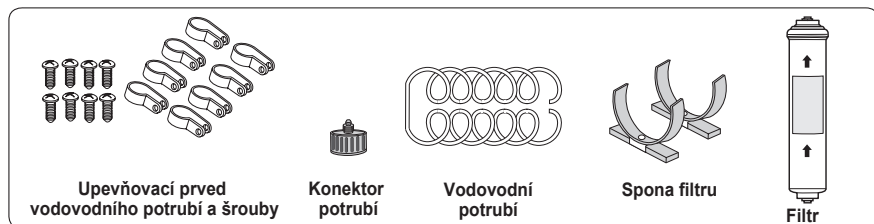

### Zapojení vodovodního potrubí


Spojení vodovodního potrubí se spojkou a kohoutkem.

1. Zavřete hlavní přívod vody.
2. Spojku „A“ připojte ke kohoutku.



### UPOZORNĚNÍ

Vodovodní potrubí musí být připojeno k potrubí se studenou vodou. Je-li připojeno k potrubí s horkou vodou, může dojít k selhání.

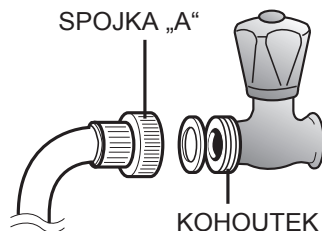

### ZÁRUČNÍ INFORMACE

Na tuto instalaci vodovodního potrubí se nevztahuje záruka výrobce chladničky nebo výrobníku ledu.

Abyste minimalizovali nebezpečí nákladných škod, postupujte dle pokynů.




### POZNÁMKA

Pokud není spojka pro kohoutek vhodná, kontaktujte nejbližší autorizovaný servis a kupte si správné spojky.

# Instalace


## Vyberte místo instalace filtru.

- Chcete-li znovu namontovat vstupní a výstupní stranu filtru během instalace filtru, podívejte se na referenční obrázek.
- Po měření vzdálenosti mezi filtrem a kohoutem studené vody odstraňte vodní přípojku připojenou k filtru na příslušné místo.

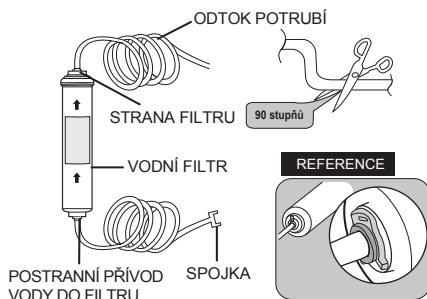


## Odstranění zbytkových látek ve filtru.

- Otevřete hlavní vodovodní kohoutek a zkontrolujte, zda voda protéká vodní trubicou na straně pro přívod vody do filtru.
- Pokud neprotéká, zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
- Kohoutek nechte otevřený, dokud nezačne vytékat čistá voda a veškeré zbytkové látky, které se během výroby nahromadily, nezmizí.

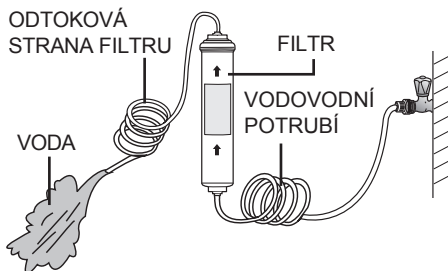

## Připojte uzamykací stanice filtru.


- Držte filtrační uzávěry ve vhodné poloze (např. pod umyvadlem) a pevně je připevněte na místo, kam ho našroubujete.

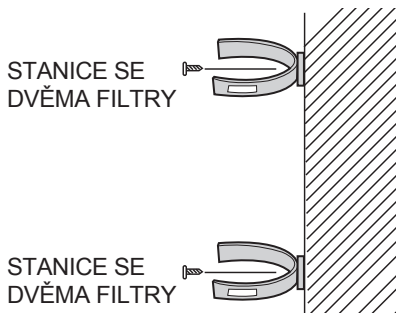

# Instalace


## Filtr zajistěte v pozici.

- Filtr zabezpečte na místě, jak je znázorněno na obrázku po pravé straně.

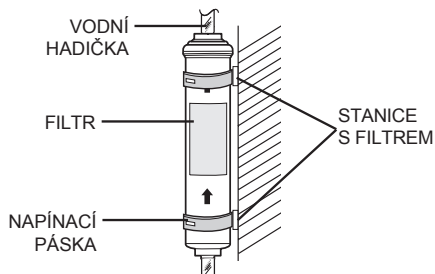


## Připojte vodovodní potrubí k chladničce.

- Z chladničky sejměte kryt kompresoru.
- Vodovodní potrubí připojte k ventilu, jak je znázorněno na obrázku.
- Po připojení zkontrolujte, zda nedochází k úniku. Pokud ano, zapojení opakujte.
- Znovu nasadte kryt kompresoru chladničky.

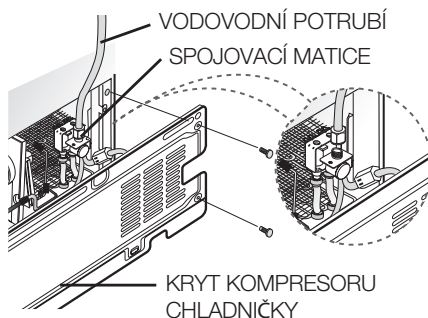

## Vodovodní potrubí zajistěte.


- - Pomocí spony „A“ připevněte vodovodní potrubí ke stěně (zadní strana chladničky).
- - Když je vodovodní potrubí zabezpečeno, ujistěte se, zda není vodovodní potrubí nadměrně ohnuté, propíchnuté nebo stlačené.

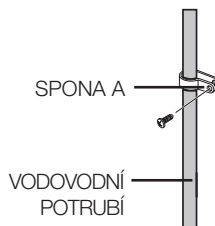

# Instalace

Odstranění veškerých zbytkových látek ve vodovodním potrubí po instalaci filtru (volitelné).

1. Zapněte přívod vody a vypněte ventil na vodovodním potrubí.
2. Vodu nechte protékat zásobníkem dokud nepoteče čistá voda (přibližně 1 l). Tak se vyčistí napájecí systém a z potrubí se odstraní vzduch.
3. V některých domácnostech bude nutné provést doplňkové propláchnutí.
4. Otevřete dveře chladničky a ujistěte se, že z vodního filtru neuniká žádná voda.

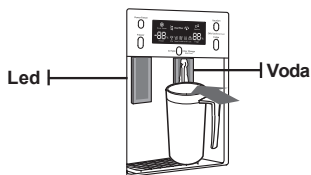


## POZNÁMKA

- Nově nainstalovaná náplň filtru může způsobit vystříknutí ze zásobníku na vodu. Je to způsobeno vzduchem, který se dostane do potrubí. Nemělo by to způsobit žádné problémy s provozem.

Zkontrolujte množství vody v zásobníku na led. (Volitelné)

1. Nazdvihněte koš výrobku ledu a jemně ho vysuňte z mrazničky.
2. Když stisknete tlačítko Test na 1,5 sekundy, zásobník na kostky ledu se po otočení naplní vodou z vodovodního kohoutku. Zkontrolujte, zda je množství vody správné (viz obrázek níže).

Je-li hladina vody příliš nízká, kostky ledu budou malé. Jde o problém tlaku vody v hlavním vodovodním potrubí, ne o problém chladničky.

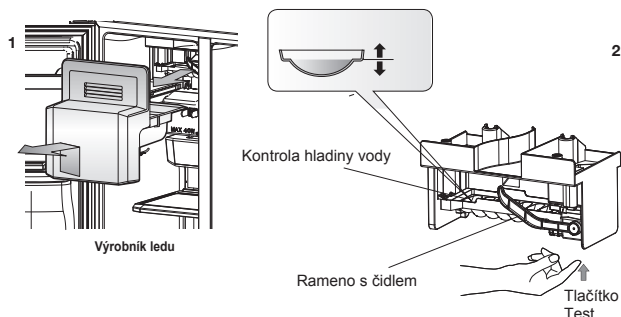



# Provoz

## Nastavení chladničky

Nyní, když jste novou chladničku nainstalovali a umístili, jste připraveni k nastavení a využití nových funkcí spotřebiče.

Po dokončení následujících kroků bude chladnička plně provozu schopná. Pokud ne, nejprve zkontrolujte napájení a zdroj napájení nebo se pokuste problém odstranit dle pokynů obsažených v části odstraňování problémů. Máte-li další dotazy, kontaktujte servisní centrum Samsung Electronics.

1. Chladničku umístěte na vhodné místo tak, aby mezi stěnou a chladničkou zůstal dostatečný prostor. Postupujte dle pokynů pro instalaci obsažených v tomto návodu.
2. Jakmile je chladnička zapojená, ujistěte se, že se po otevření dveří rozsvítí vnitřní část.
3. Ovládání teploty nastavte na nejchladnější teplotu a počkejte hodinu. Mraznička by měla začít mírně mrazit a motor by se měl hladce spustit.
4. Po zapojení chladničky do sítě bude chvíli trvat než dosáhne vhodné teploty. Jakmile je teplota v chladničce dostatečně nízká, můžete v chladničce skladovat potraviny a nápoje.

## POUŽITÍ ZÁSOBNÍKU NA LED (VOLITELNÉHO)

Když se teplota v mrazničce dostane pod nula stupňů, můžete začít vyrábět led.

1. Vytáhněte zásobník na led.



3. Umístěte ho do zásobníku.



2. Do výrobku ledu nalijte studenou vodu tak, aby dosáhla značky pro hladinu vody ve výrobku.



4. Stiskněte tlačítko výrobku ledu a led se po uvolnění automaticky uvolní do zásobníku na led. Vysušte zásobník na led.




# Provoz

---

1. Vytáhněte zásobník na led.



3. Umístěte ho pod polici v mrazničce nebo na polici v mrazničce.



2. Do výrobničku ledu nalijte vodu tak, aby dosáhla značky pro hladinu vody ve výrobničku




4. Abyste oddělili jednotlivé kostky ledu, zásobník na led vysuňte, držte ho za konce, potom ho jemně otočte.




# Provoz

## Použití ovládacího panelu (volitelného)

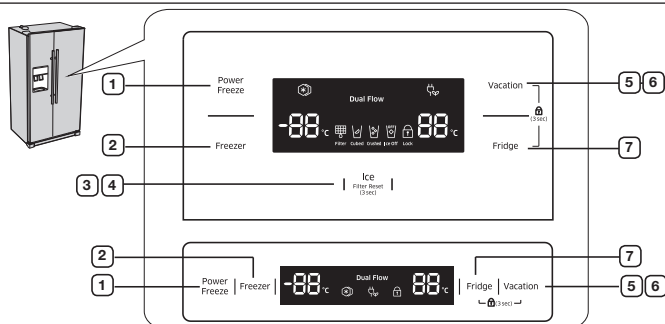

### **UPOZORNĚNÍ**

- Při nepoužívání se displej Dual Flow a Filtr (zelený) vypne, a stisknutí tlačítka nebo otevření dveří ho znovu zapne, to je normální.

1. POWER FREEZE BUTTON (TLAČÍTKO VÝKONNĚHO MRAZENÍ)	Urychlí čas potřebný ke zmrazení produktů v mrazničce. To může být užitečné, pokud potřebujete rychle zmrazit věci, které se snadno poškodí, nebo pokud se teplota v mrazáku výrazně zvýšila (například pokud byly dveře otevřené).
2. FREEZER BUTTON (TLAČÍTKO MRAZNIČKA)	Stiskněte tlačítko Mraznička a nastavte mrazničku na požadovanou teplotu. Teplotu můžete nastavit v rozmezí -14 °C a -25 °C.
3. ICE TYPE BUTTON (TLAČÍTKO TYP LEDU)	Pomocí tohoto tlačítka si vyberte kostky ledu, drcený led nebo funkci výroby ledu vypněte.
4. FILTER CHANGE BUTTON (TLAČÍTKO VÝMĚNA FILTRU)	Při výměně filtru stiskněte toto tlačítko na 3 sekundy a harmonogram filtru resetujte.
5. VACATION BUTTON (TLAČÍTKO DOVOLENÁ)	Pokud se chystáte na dovolenou nebo obchodní cestu nebo pokud nebudete chladničku používat, stiskněte tlačítko Dovolená. Když vyberete vypnutí prostoru chladničky, rozsvítí se kontrolka LED Dovolená.  <b>UPOZORNĚNÍ</b>
6. CHILD LOCK FUNCTION (FUNKCE DĚTSKÉHO ZÁMKU)	Stisknutím tlačítka Dovolená a tlačítka Chladnička na 3 sekundy se všechna tlačítka zamknou. Fungovat nebude ani páka zásobníku na vodu a páka na uvolnění ledu ze zásobníku. Chcete-li tuto funkci zrušit, tato dvě tlačítka znovu stiskněte na 3 sekundy.
7. FRIDGE BUTTON (TLAČÍTKO CHLADNIČKA)	Stiskněte tlačítko Chladnička a nastavte chladničku na požadovanou teplotu. Teplotu můžete nastavit v rozmezí 1 °C a 7 °C (34 °F a 45 °F).

# Provoz


---

## Použití ovládacího panelu (volitelného)

---

Segment „88“ v části Mraznička označuje aktuální teplotu v mrazničce.

Segment „88“ v části Chladnička označuje aktuální teplotu v chladničce.

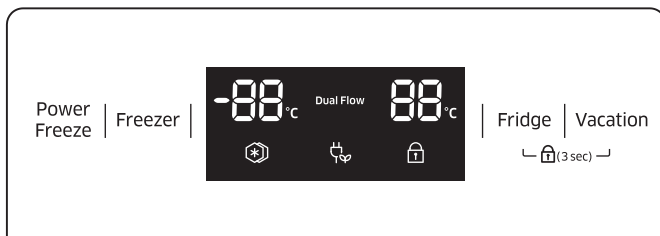

## Výkonné mrazení

---

Tato ikona se rozsvítí když aktivujete funkci „Výkonné mrazení“.

Když máte dost, jednoduše znovu stisknete tlačítko a režim „Výkonné mrazení“ zrušíte.



### UPOZORNĚNÍ

- Když použijete tuto funkci, spotřeba energie chladničky se zvýší. Tato funkce musí být aktivována ještě před umístěním velkého množství potravin do prostoru mrazničky, minimálně 24 hodin předem.

## Dětský zámek

---

Tato ikona se rozsvítí jakmile aktivujete funkci Dětský zámek stisknutím tlačítka Dovolená nebo tlačítka Výkonné chlazení a tlačítka Chladnička, současně na 3 sekundy. Reaktivaci provedete opakovaným stisknutím těchto dvou tlačítek na 3 sekundy.

# Provoz

---

## Kontrolka filtru (volitelné)

---

Když se kontrolka filtru rozsvítí, je čas na výměnu filtru. Zpravidla k tomu dochází přibližně každých 6 měsíců. Po vyjmutí starého vodního filtru a instalování nového, resetujte indikátor stavu indikátoru stisknutím tlačítka Typ ledu asi na 3 sekundy. Indikátor se znovu rozsvítí asi za 6 měsíců, abyste ho informovali je čas na výměnu vodního filtru. Pokud nepoužíváte vodní filtr, stisknete tlačítko Typ ledu déle než 5 sekund, kontrolka filtru a písmena filtru budou vypnuta.

## Kostky ledu, drcený led a vypnutí výrobku ledu (volitelné)

---

Na digitálním ovládacím panelu si vyberte kostky ledu nebo drcený led. Pokud led nepotřebujete, funkci vypněte a spočíte tak spotřebu vody a energie. Kontrolka Typ ledu označuje typ ledu (nebo žádný led), který je aktuálně zvolený.

## Ovládání teploty

---

### Ovládání teploty v mrazničce

Teplotu v mrazničce lze nastavit v rozmezí -14 °C až -25 °C tak, aby vyhovovala vašim konkrétním potřebám. Opakovaně stisknete tlačítko Mraznička dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota. Nezapomeňte, že potraviny, jako je zmrzlina, mohou při -16 °C tát.

Teplota na displeji se sekvenčně přesune ze -14 °C na -25 °C. Když se na displeji zobrazí -14 °C, znovu se spustí při teplotě -25 °C.

Pět sekund po nastavení nové teploty se na displeji znovu zobrazí aktuální teplota v mrazničce. Nicméně, toto číslo se bude měnit podle toho, jak se bude v mrazničce nastavovat nová teplota.

Teplota v prostoru se dvěma hvězdičkami je o něco vyšší než v ostatních částech mrazničky.

# Provoz

## Kontrola teploty v chladničce

Teplotu v chladničce lze nastavit v rozmezí 7 °C a 1 °C tak, aby vyhovovala vašim konkrétním potřebám. Opakovaně stiskněte tlačítko Chladnička, a to dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.


Proces ovládání teploty v chladničce funguje stejně jako proces ovládání teploty v mrazničce. Požadovanou teplotu nastavíte stisknutím tlačítka Chladnička. Po pár sekundách se začne chladnička přepínat na nově nastavenou teplotu. To se zobrazí na digitálním displeji.

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Teplota v mrazničce nebo chladničce se může zvýšit při častém otevírání dveří nebo v případě vložení velkého množství horkých potravin.
- To může způsobit, že digitální displej začne blikat. Jakmile se mraznička a chladnička vrátí na normální nastavenou teplotu, blikání se zastaví.
- Pokud blikání potřebuje, můžete chladničku „restartovat“. Pokuste se spotřebič odpojit, počkejte 10 minut a znovu ho zapojte.

## Použití zásobníku na led a studenou vodu (mraznička)

Pro výběr požadovaného typu ledu stiskněte tlačítko Typ ledu

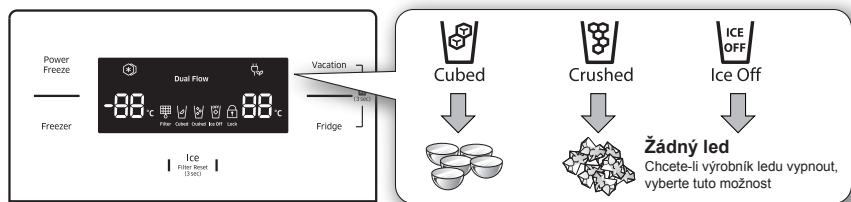


## 📖 POZNÁMKA

- Led se vyrábí v kostkách. Když vyberete možnost „Drcený led“, kostky ledu v zásobníku se rozdrtí.

# Provoz


## Uvolnění ledu

Sklenici přiložte k otvoru dávkovače a sklenici jemně zatlačte na páčku dávkovače. Sklenici přidržujte těsně u otvoru dávkovače, aby voda nevystříkla na zem.

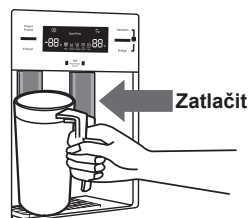

## Použití zásobníku na vodu

Pod výstup vody dejte sklenici na vodu a lehce jí zatlačte na páčku dávkovače. Sklenici přidržujte těsně u otvoru dávkovače, aby voda nevystříkla na zem.

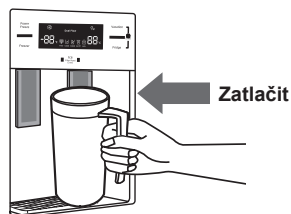

## VÝSTRAHA

- Do násypky nebo košíku s ledem nedávejte prsty, ruce ani jiné nevhodné předměty.
- To může mít za následek osobní zranění nebo materiální poškození.
- Do otvoru dávkovače nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
- Může dojít ke zranění.
- Používejte pouze výrobek ledu dodávaný k chladničce.
- Přívod vody k této chladničce musí být provedený pouze vhodně kvalifikovanou osobou a musí jít o připojení pouze k přívodu pitné vody.
- Aby výrobek ledu fungoval správně, je třeba vodního tlaku 138 ~ 862 Kpa.

## UPOZORNĚNÍ

- Pokud odjždíte na delší dobu a zásobník na vodu a led nebudete potřebovat, zavřete přívod vody.
- V opačném případě může dojít k úniku vody.
- Očtete vlhkost uvnitř chladničky a nechte otevřené dveře.
- V opačném případě může vzniknout zápach a plíseň.


# Provoz

---

## Použití zásobníku na studenou vodu (chladnička)



---

Pod výstup vody dejte sklenici na vodu a lehce jí zatlačte na páčku dávkovače. Sklenici přidržujte těsně u otvoru dávkovače, aby voda nevystříkla na zem.

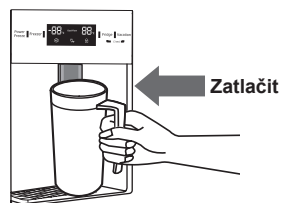





## Poličky a zásuvky (mraznička)

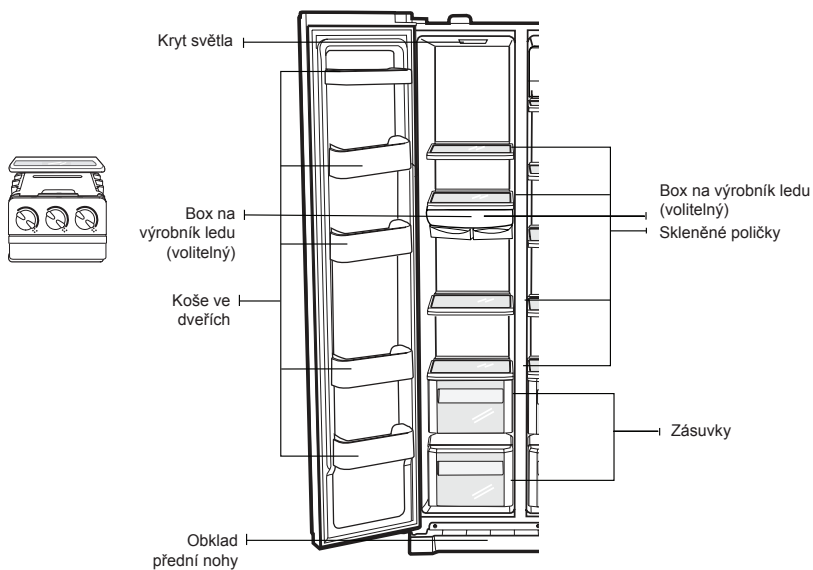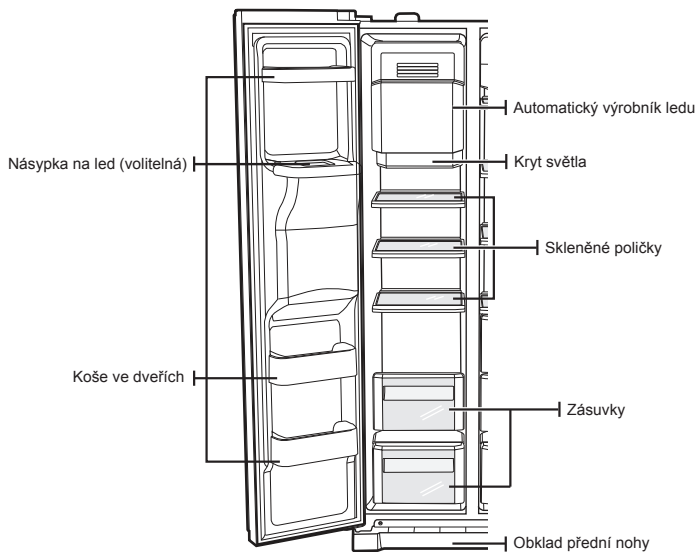

# Provoz

## Poličky a zásuvky (mraznička)

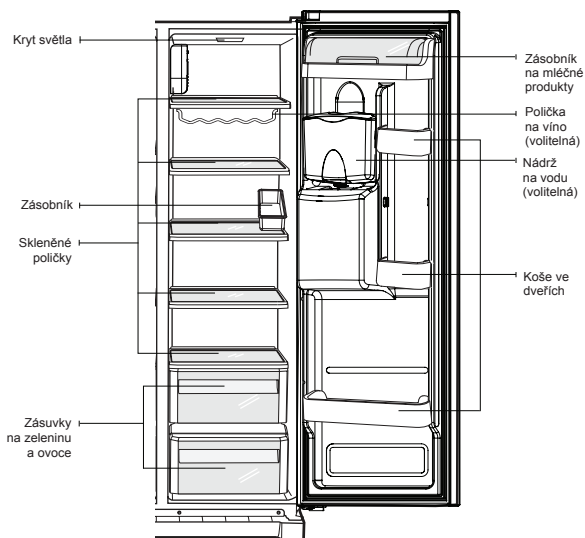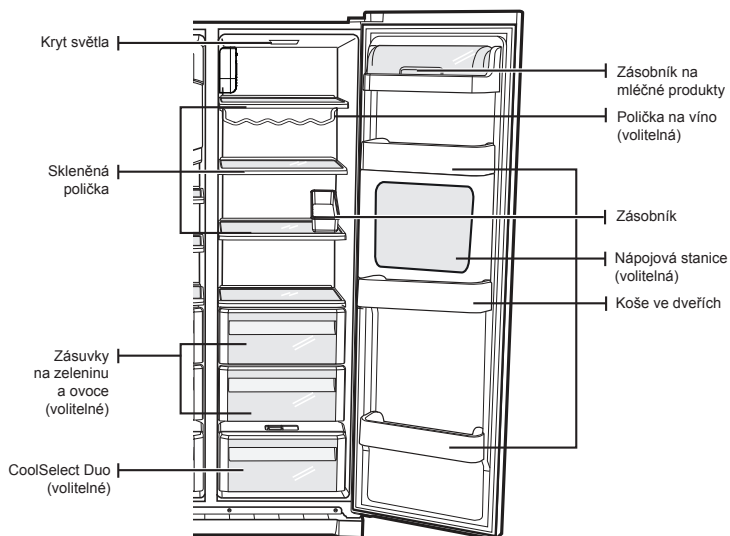


## Skladování potravin

### Skladování potravin v mrazničce

Chladnička Samsung Side-By-Side byla navržena tak, aby vám zajistila funkce maximální úspory prostoru. Zde se nachází několik upravených přihrádek, které jsme vytvořili tak, aby vaše potraviny byly uchovány déle a zůstaly čerstvé. Nezapomeňte, abyste předešli proniknutí pachů do ledu, je třeba, abyste skladované jídlo zabalili pečlivě a co nejméně vzduchotěsně.

### POZNÁMKA

- Chcete-li získat více prostoru, můžete vysunout zásuvku(y) mrazničky, s výjimkou zásuvky mrazničky a zásobníků na led, neboť to neovlivňuje termální a mechanické vlastnosti. Deklarovaný úložný objem zmražených potravin je vypočítán s vyjmutými komponenty.

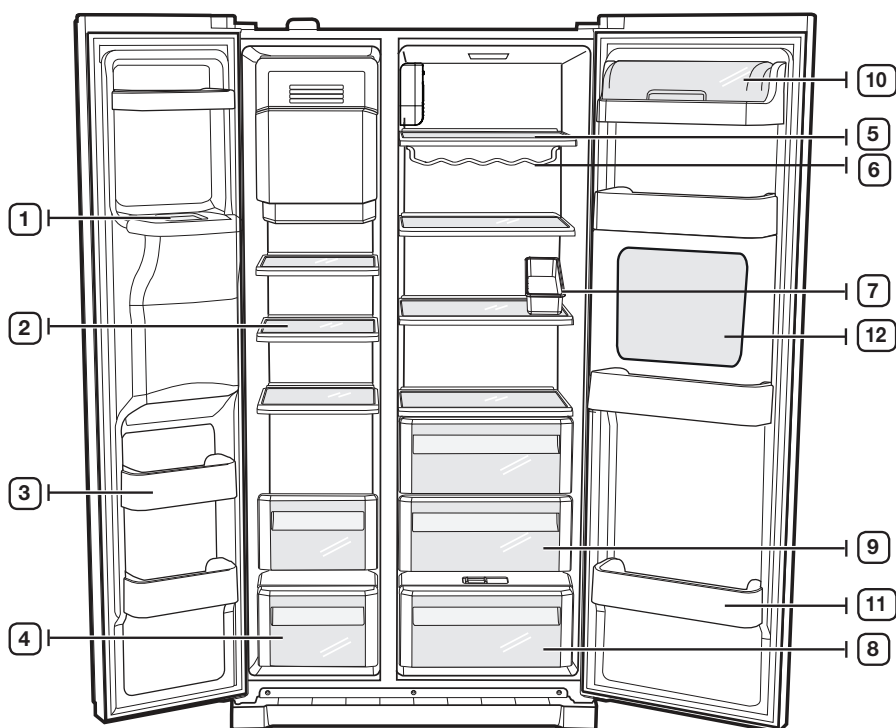

## Skladování potravin v mrazničce

1. ICE CHUTE (NÁSYPKA NA LED)	Do násypky s ledem nedávejte prsty, ruce ani jiné předměty. To může mít za následek osobní zranění nebo materiální poškození.
2. SHELVES (POLICE)	Lze je použít ke skladování všech typů zmražených potravin.
3. DOOR BINS (KOŠÍKY VE DVEŘÍCH)	Lze je použít ke skladování malých balíčků zmražených potravin.
4. DRAWERS (ZÁSUVKY)	Nejvhodnější pro skladování masa nebo suchých potravin. Skladované potraviny musí být bezpečně ovinuty fólií či jiným vhodným materiálem nebo musí být vloženy do vhodných nádob.

## Skladování potravin v chladničce

5. SHELVES (POLICE)	Navrženy tak, aby byly odolné vůči prasknutí. Lze je použít ke skladování všech typů potravin a nápojů. Kulaté značky na povrchu skla jsou normálním jevem a zpravidla je lze setřít pomocí navlhčeného hadříku.
6. WINE RACK (PŘIHRÁDKA NA VÍNO) (VOLITELNÁ)	Místo, na které se ukládá víno.
7. TRAY UTILITY (ZÁSOBNÍK)	Nejlepší místo pro skladování vajec. ZÁSOBNÍK dejte na polici a zajistěte si tak snadný přístup.
8. COOISELECT DUO (COOLSELECT DUO) (VOLITELNÝ)	Pomáhá zachovat chuť a prodloužit čerstvost vašich potravin. Použijte ho ke skladování masa, zeleniny, drůbeže, ryb nebo jiných potravin, které konzumujete pravidelně.
9. FRUIT & VEGETABLE DRAWER (ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU)	Používá se zachování čerstvosti skladovaného ovoce a zeleniny. Byla navržena tak, aby se kontrolovala úroveň vlhkosti v zásuvce.
10. DAIRY BIN (KOŠÍK NA MLÉČNÉ PRODUKTY)	Lze ho použít ke skladování menších mléčných produktů jako je máslo nebo margarín, jogurt nebo smetanové sýry.
11. DOOR BINS (KOŠÍKY VE DVEŘÍCH)	Navržené pro uložení velkých, objemných předmětů, např. mléka nebo jiných velkých lahví a nádob.
12. BEVERAGE STATION (NÁPOJOVÁ STANICE) (VOLITELNÁ)	Lze ji použít ke skladování často používaných předmětů, například nápojů v plechovkách a svačín a zajištění přístupu k těmto předmětům bez otevření dveří chladničky.

# Provoz

---

## POZNÁMKA

Láhve musí být skladovány co nejbližší k sobě tak, aby se při otevření dveří nepřevrhly a nevypadly.

## VÝSTRAHA

- Pokud plánujete, že ně nějakou dobu odjedete, chladničku vyprázdněte a vypněte ji. Vytřete nadbytečnou vlhkost z vnitřní části spotřebiče a dveře nechte otevřené. Tak předejdete hromadění zápachu a množení plísní.
- V případě, že chladničku dlouhou dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel.
- Poškození izolace může způsobit požár.


## Použití Coolselect Duo (volitelné)

---

Funkce CoolSelect Duo je navržena tak, aby váš život učinila o něco jednodušším.


### Maso

Když je zvolena možnost MASO, teplota CoolSelect Duo je vhodná pro skladování masa nebo šunky. Tato funkce rovněž pomáhá uchovat maso nebo šunku déle čerstvé.



### Zelenina

Když je zvolena možnost ZELENINA, teplota CoolSelect Duo je vhodná pro skladování zeleniny nebo ovoce. Tato funkce rovněž pomáhá prodloužit čerstvost ovoce nebo zeleniny.



## POZNÁMKA

- Když je spuštěná funkce „Maso nebo zelenina“, všechny potraviny, které nechcete ovlivnit, musí být ze zásuvky vyjmuty.


## Vyjmutí příslušenství z mrazničky

Čištění a uspořádání interiéru mrazničky je snadné.

1. Skleněnou policičku vytáhněte tak, že ji vysunete co nejvíc to půjde. Potom ji jemně nazdvihněte a vyjměte.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- V případě, že nemá na zadní straně háky, a nelze naklonit, musí být policička vložena ve správné pozici tak, jak ukazují bloky na policičky. Pokud ne, policička může z chladničky vypadnout.

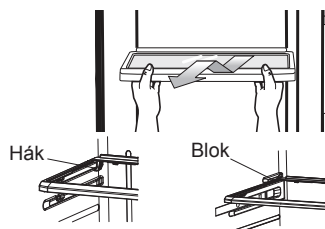


2. Vyjměte přihrádku na dveřích, použijte obě ruce a jemně ji zdvihněte.




3. Plastovou zásuvku vyjměte vysunutím a lehkým zdvihnutím.



4. Zásobník výrobníku ledu vyjměte zdvihnutím a vysunutím.

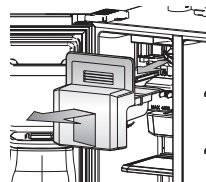

5. Vyjměte kryt přední nohy, otevřete dveře mrazničky i chladničky a vyjměte tři šrouby. Jakmile jsou šrouby uvolněné, sejměte kryt. Chcete-li kryt přední nohy nasadit znovu, dejte ho zpět do jeho originální pozice a tři šrouby utáhněte.

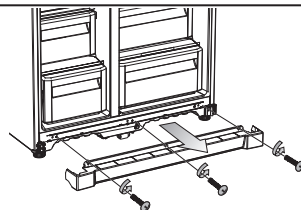

### 📖 POZNÁMKA



- Při snímání krytu nepoužívejte nadměrnou sílu.
- V opačném případě by se kryt mohl rozbit a způsobit zranění.

## Vyjmutí příslušenství z mrazničky


1. Skleněnou policičku vytáhněte tak, že ji vysunete co nejvíc to půjde. Potom ji jemně nazdvihněte a vyjměte.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ


- V případě, že nemá na zadní straně háky, a nelze naklonit, musí být policička vložena ve správné pozici tak, jak ukazují bloky na policičky. Pokud ne, policička může z chladničky vypadnout.

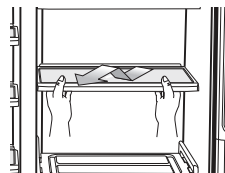


2. Stisknutím označení, které se nachází po levé a pravé straně krytu boxu na Zeleninu/ Suché potraviny, vyjměte zásuvku na zeleninu a ovoce. Zásuvku přidržete jednou rukou, trochu ji nazdvihněte, vysuňte dopředu a vyjměte z chladničky.

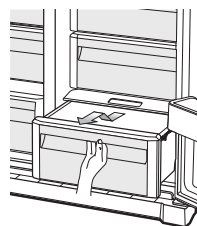

3. Vyjměte přihrádku na dveřích, použijte obě ruce a jemně ji zdvihněte.

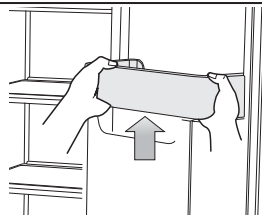

4. Zatahnete za rukojeť a zdvihněte zásobník na vodu, potom ho vyjměte.

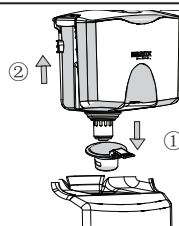

### 📖 POZNÁMKA


- Než vyjmete jakékoli příslušenství, ujistěte se, že vám v jeho vyjmutí nebrání žádná potravina. Je-li to možné, potraviny vyjměte, a snižte tak možnost nehody.

## Čištění chladničky

Péče o vaši chladničku Samsung Side-By-Side prodlužuje životnost spotřebiče a pomáhá udržovat chladničku bez zápachu a plísní.


### Čištění vnitřní části

Vnitřní části a příslušenství vyčistěte jemným roztokem čisticího přípravku, potom vytřete dosucha. V případě důkladnějšího čištění můžete zásuvky a policičky vyjmout. Než je vložíte zpět na místo, ujistěte se, že jsou suché.

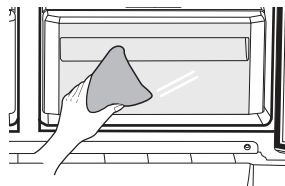

### Čištění vnější části


Digitální panel a displej otřete čistým, měkkým hadříkem. Vodu nastříkejte na hadřík, ne přímo na povrch chladničky. To pomáhá zajistit rovnoměrnou distribuci vlhkosti na povrchu. Povrch dveří, rukojeti a skříňe musí být vyčištěn jemným roztokem čisticího přípravku a potom vysušen pomocí měkkého hadříku. Aby váš spotřebič vypadal co nejlépe, je třeba vnější část dvakrát ročně vyleštit.

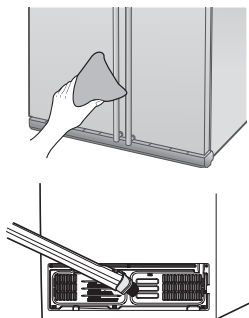

### VÝSTRAHA

- K čištění nepoužívejte benzen, ředidla ani Clorox™.
- Mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit tak požár.

Je-li pryžové těsnění dveří špinavé, může dojít k problému se správným zavřením dveří a chladnička nebude fungovat správně. Těsnění dveří udržujte bez nečistot, dveře čistěte jemným roztokem čisticího prostředku a navlhčeným hadříkem. Vysušte čistým, měkkým hadříkem.

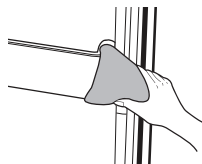

### UPOZORNĚNÍ

- Zatímco je chladnička zapojená do sítě, nestříkejte na ni vodu, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Chladničku nečistěte benzenem, ředidly nebo čisticím přípravkem na auta, mohlo by dojít k požáru.




# Provoz

---

## Čištění lišty

K čištění zásobníku na led a vodu použijte navlhčený hadřík. Potom ho osušte čistým, měkkým hadříkem.

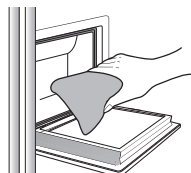

## Výměna vnitřního osvětlení

---



### VÝSTRAHA

- Kontrolku LED nevyměňujte sami, v případě potřeby kontaktujte specializovaný servis.
- Ujistěte se, že nová kontrolka LED je stejná jako ta stará. Nerozbijte kryt.

## Použití dveří

---

Dveře chladničky jsou vybaveny funkcí otevírání a zavírání dveří, která zajistí, že se dveře zcela a bezpečně zavřou.

Po otevření za určitý bod se dveře „zachytí“ a zůstanou otevřené. Zůstanou-li dveře pootevřené před bodem, který umožňuje jejich zachycení, automaticky se zavřou.

# Odstraňování problémů

Příznak	Akce
Chladnička vůbec nefunguje nebo dostatečně nechladí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je správně zapojena do napájecí sítě.</li> <li>• Je ovládání teploty na panelu nastaveno na správnou teplotu? Zkuste provést nastavení nižší teploty.</li> <li>• Je chladnička na přímém slunečním světle nebo se nachází v blízkosti tepelného zdroje?</li> <li>• Je zadní strana chladničky blízko zdi a vzduch tak nemůže cirkulovat?</li> </ul>
Jídlo v chladničce je zmrzlé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je ovládání teploty na panelu nastaveno na správnou teplotu? Zkuste provést nastavení na vyšší teplotu.</li> <li>• Je teplota v místnosti příliš nízká?</li> <li>• Skladujete v nejchladnější části chladničky potraviny s vysokým obsahem vody? Tyto položky se pokuste přesunout do chladničky, nenechávejte je v zásuvce CoolSelect Duo™.</li> </ul>
Slyšíte neobvyklý zvuk nebo zvuky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je chladnička vyrovnaná a stabilní.</li> <li>• Je zadní strana chladničky blízko zdi a vzduch tak nemůže cirkulovat?</li> <li>• Spadlo něco za nebo pod chladničku?</li> <li>• Z chladničky se ozývá zvuk „tikání“. Je to normální a dochází k tomu, protože se různá příslušenství stahují a rozšiřují, podle teploty ve vnitřní části chladničky.</li> </ul>
Přední rohy a strany spotřebiče jsou horké a dochází ke kondenzaci.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mírné teplo je normální, neboť v přední části chladničky jsou instalovány přístroje proti kondenzaci par.</li> <li>• Jsou dveře chladničky nedovřené? Ke kondenzaci může dojít když dveře necháte dlouho otevřené.</li> </ul>
Led se nevypouští.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počkali jste s výrobou ledu 12 hodin po instalaci přívodu vody?</li> <li>• Je vodovodní potrubí zapojené a uzavírací ventil otevřený?</li> <li>• Provedli jste manuální zastavení výroby ledu? Zkontrolujte, zda je Typ ledu nastavený na Kostky nebo Drcený led.</li> <li>• Je v zásobníku nějaký led, který by blokoval výstup?</li> <li>• Je teplota mrazničky příliš vysoká? Pokuste se nastavit nižší teplotu.</li> </ul>
V chladničce můžete slyšet bublající vodu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To je normální. Bublání je způsobeno chladicí kapalinou protékající chladícím okruhem chladničky.</li> </ul>

# Odstraňování problémů

---

Příznak	Akce
V chladničce je zápach.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkazily se některé potraviny?</li><li>• Ujistěte se, že silně zapáchající potraviny (například ryby) jsou vzduchotěsně zabalené.</li><li>• Mrazničku pravidelně čistěte a vyhoďte všechny podezřelé potraviny.</li></ul>
Na vnitřních stěnách mrazničky se tvoří námraza.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je vzduchový průduch zablokovaný? Případné překážky odstraňte, aby vzduch mohl volně cirkulovat.</li><li>• Abyste zajistili efektivní cirkulaci vzduchu, nechte mezi potravinami dostatečný prostor.</li><li>• Jsou dveře mrazničky řádně zavřené?</li></ul>
Zásobník na vodu nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je vodovodní potrubí zapojené a uzavírací ventil otevřený?</li><li>• Došlo k rozdrčení nebo ohnutí potrubí přívodu vody? Ujistěte se, že je potrubí volné a bez překážek.</li><li>• Došlo ke zmrznutí vody z důvodu příliš nízké teploty v chladničce? Na hlavním displeji se pokuste vybrat teplejší nastavení.</li></ul>
Alarm se neozve ani když jsou dveře otevřené?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alarm dveří se ozve pouze když jsou dveře chladničky otevřené v úhlu větším než 15 stupňů po dobu delší než 2 minuty. Nejprve se ozve 10 po sobě jdoucích pípnutí, potom 10 pípnutí každou minutu.</li></ul>

## Kontaktujte SAMSUNG po celém světě

Máte-li jakékoli dotazy nebo komentáře týkající se produktů Samsung, kontaktujte centrum péče o zákazníky SAMSUNG.

Země	Kontaktní centrum	Webová stránka
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801- 672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>

