



CZ SET TOP BOX
SK SET TOP BOX

Návod k obsluze
Návod na obsluhu

MAX MTR6001T2

MAX MTR600IT2

CZ / SET TOP BOX

Obsah

Bezpečnostní informace	2
Úvod	5
Přední panel	5
Zadní panel	5
Dálkový ovladač	6
Připojení systému	7
Obecné informace	7
Připojení televizoru	7
Začínáme	7
Vítejte	7
Instalace	7
Ovládání	8
Přepínání kanálů	8
Otevření Elektronického programového průvodce (EPG)	8
Úprava kanálů	9
Nabídka Edit Channel (Upravit kanál)	9
TV Channel List (Seznam kanálů TV)	9
Radio Channel List (Seznam kanálů rádia)	9
Delete all (Smazat vše)	10
Nastavení systému	10
Nabídka System Setup (Nastavení systému)	10
Language (Jazyk)	10
TV System (TV systém)	10
Display Setting (Nastavení zobrazení)	10
Local Time Setting (Nastavení místního času)	11
Timer Setting (Nastavení časovače)	11
Parental Lock (Dětský zámek)	11
OSD Setting (Nastavení OSD nabídky)	11
Favorite (Oblíbené)	12
Audio Description Setting (Nastavení zvukového popisu)	12
Multiview Setting (Nastavení vícenásobného zobrazení)	12
Other (Ostatní)	12
Nástroje	13
Hlavní nabídka Tools (Nástroje)	13
Information (Informace)	13
Factory Setting (Tovární nastavení)	13
Software Upgrade (Aktualizace softwaru)	13
Remove USB device safely (Bezpečně odebrat USB zařízení)	13
Síť	14
Network (Síť)	14
Hry	14
Game (Hry)	14
Přehrávač multimédií	14
Hlavní nabídka přehrávače multimédií	14
Media Playback (Přehrávání multimédií)	14
HDD Information (Informace o pevném disku)	15
DVR Setting (Nastavení DVR)	16
Časový posun / záznam	16
Timeshift (Časový posun)	16
Record (Záznam)	17
Řešení problémů	17
Technické údaje	18

Bezpečnostní informace

MINIMALIZUJTE NEBEZPEČNÍ VZNIKU POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI.



UPOZORNĚNÍ

- NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM – NEOTEVÍRAT



UPOZORNĚNÍ

- Pro minimalizaci nebezpečí vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt (ani zadní panel) přístroje. Všechny opravy přenechte kvalifikovaným servisním technikům.



Symbol blesku nacházející se v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje majitele na existenci neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř zařízení, které může mít takovou intenzitu, že je zde riziko nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku nacházející se v rovnostranném trojúhelníku varuje majitele na existenci důležitých pokynů pro obsluhu a údržbu v doprovodné dokumentaci přístroje.



VAROVÁNÍ

- PRO MINIMALIZACI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NIKDY NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI ANI VLHKOSTI.



UPOZORNĚNÍ

- UMÍSTĚTE ŠIROKÝ HROT ZÁSTRČKY NAD ŠIROKOU ŠTĚRBINU ZÁSUVKY A ZASUŇTE ZÁSTRČKU AŽ NA DORAZ. TÍMTO ZABRÁNÍTE NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELETRICKÝM PROUDEM.



Uvedený symbol znamená, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro majitele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.

Vyvarujte zařízení působením kapačící nebo stříkající vody a nesnažte se pokládat na zařízení objekty naplněné tekutinou, jako jsou například vázy.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při výrobě tohoto set-top boxu byl kladen velký důraz na splnění norem kvality, ale i zajištění bezpečnosti, která je rozhodujícím elementem při návrhu každého našeho zařízení. Budte obezřetní při používání tohoto zařízení a výhradně se držte pokynů uvedených v této příručce. V tomto dokumentu naleznete velmi důležité informace, které vás naučí tento set-top box a jeho příslušenství správně používat. Přečtěte si je prosím pozorně ještě před instalací a použitím tohoto set-top boxu.

Instalace

1. Přečtěte si instrukce a dodržujte je – Všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze si přečtěte ještě před použitím tohoto set-top boxu. Dodržujte všechny pokyny k obsluze.
2. Uchovejte instrukce – Bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze si uschovejte pro budoucí potřeby.
3. Dbejte na upozornění – Dodržujte všechna varování na set-top boxu a v návodu k obsluze.
4. Napájení – Tento set-top box je napájen z napájecí zástrčky stejnosměrného adaptéru. Zjistěte správné připojení adaptéru do napájecí zásuvky tak, aby zde nehrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
5. Zdroje energie – K napájení tohoto set-top boxu je dovoleno používat pouze zdroje, jejichž veličiny vyhovují jmenovitým hodnotám uvedeným na štítku na zadním panelu set-top boxu. Pokud si nejste jisti, jaký typ zdroje energie máte doma nebo v kanceláři k dispozici, obraťte se na prodejce vašeho set-top boxu nebo elektrikáře. U set-top boxů určených k provozu na baterie nebo k napájení z jiných zdrojů energie je důležité si prostudovat návod k obsluze.
6. Přetěžování – Nepřetěžujte síťové zásuvky a prodlužovací kabely. Existuje zde riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Taktéž přetížené síťové zástrčky, prodlužovací kabely, rozřípené napájecí kabely, poškozené nebo popraskané izolace vodičů a rozbité zástrčky jsou velmi nebezpečné a existuje zde

riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Je potřeba pravidelně pozorovat kabel, zda nedochází k jeho poškození nebo zhoršení vlastností izolace. V tom případě požádejte kvalifikovaného servisního technika o jeho výměnu.

7. Ochrana napájecího kabelu – Snažte se napájecí kabely vést tak, aby na ně nemohl nikdo šlápnout nebo je poškodit umístěním předmětů na ně nebo proti nim, přičemž zvýšenou pozornost věnujte místům, kde vystupují z set-top boxu.
8. Odvětrávání – K odvětrávání jsou nezbytné výřezy a otvory ve skřínce, a to za účelem zajištění spolehlivého provozu set-top boxu a jeho ochrany před přehřátím. Otvory nesmí být blokovány či zakrývány. Tyto otvory nesmí být nikdy blokovány umístěním set-top boxu na postel, pohovku, rohož nebo zařízení pro ohřev vzduchu. Set-top box nesmí být staven v uzavřeném prostoru, jako je knihovnička nebo police, není-li zajištěno řádné odvětrávání nebo pokud je to v rozporu s instrukcemi výrobce set-top boxu.
9. Doplnky – Je doporučováno nepoužívat jiné doplňky, než ty, které jsou doporučeny výrobcem tohoto set-top boxu.
10. Nevystavujte zařízení působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na zařízení jakékoli předměty naplněné tekutinou, jako například vázy. Upozornění: Dbejte na bezpečnost při používání elektrické energie. Zařízení nebo příslušenství napájené z elektrického vedení a připojené k tomuto přístroji musí být označeno certifikační značkou na samotném příslušenství a nesmí být upravováno, aby nedošlo k zablokování bezpečnostních funkcí. Tím minimalizujete potenciální nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.
11. Příslušenství – Set-top box nestavte na nestabilní vozík, stojan, stativ, konzolu nebo stolek. Set-top box by mohl být převrhnut na zem a způsobit tím vážné zranění dětí či dospělých, případně se sám poškodit. Je doporučováno používat tento set-top box jen s vozíkem, podstavcem, stojanem, konzolou nebo stolkem doporučeným výrobcem nebo prodávaným společně s set-top boxem. Jakákoliv montáž přístroje musí být prováděna podle instrukcí výrobce a musí být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.
- 11a. Při přemísťování vozíku se set-top boxem dbejte zvýšené opatrnosti. Rychlá zastavení, použití nadměrné síly a nerovné plochy mohou způsobit poškození set-top boxu.
12. Uzemnění venkovní antény – Pokud je k tomuto set-top boxu připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, je třeba zajistit uzemnění této antény nebo tohoto kabelového systému, aby byla zajištěna určitá ochrana vůči napěťovým špičkám a tvorbou statickým nábojů. Sekce 810 národního zákona o elektrických zařízeních (National Electrical Code), ANSI/NFPA Č. 70-1984 (Sekce 54 kanadského zákona o elektrických zařízeních (Electrical Code), Část 1) poskytuje informace o správném uzemnění stožáru a podpůrné struktury, uzemnění přívodního vodiče k vybíjecí jednotce antény, připojení k uzemňovacím elektrodám a požadavcích na uzemňování elektrody.
13. Elektrické vedení – Venkovní anténní systém nesmí být umístěn v blízkosti nadzemního elektrického vedení, jiných elektrických světelných nebo napájecích obvodů nebo tam, kde by mohlo dojít k jeho pádu na takové elektrické vedení nebo obvody. Při instalaci venkovního anténního systému musíte být mimořádně opatrní, abyste se takových elektrických vedení nebo obvodů nedotkli nebo se k nim nepřiblížili, jelikož by to mohlo mít smrtelné následky. Instalace venkovní antény může být nebezpečná, a proto ji svěřte profesionálům zabývajícím se montáží antén.

Použití

14. Čištění – Pokud budete chtít zařízení čistit, tak nejdříve odpojte tento set-top box ze síťové zásuvky. K čištění používejte pouze navlhčený hadřík bez použití čisticích prostředků ve spreji nebo v tekuté formě.
15. Předměty, které se mohou dotknout nebezpečných napěťových bodů nebo „zkratovat“ díly, mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Dbejte na zabránění políí set-top boxu jakoukoli tekutinou.
16. Bouřka s blesky – V případě, pokud nebudete set-top box delší dobu používat, odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky a odpojte anténní nebo kabelový systém. Zvýšíte tím ochranu tohoto set-top boxu během bouřky s blesky nebo v případě, že nebudete set-top box delší dobu užívat. Tím ochráníte set-top box před poškozením vlivem blesků a přepětí v elektrické síti.

Opravy

17. Opravy – Nezkoušejte se tento set-top box sami opravovat, protože po otevření skříně nebo odstranění krytů byste mohli být vystaveni nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním technikům.

18. Poškození vyžadující opravu – V následujících případech odpojte set-top box ze síťové zásuvky a světe opravu kvalifikovaným servisním technikům:
 - A. Pokud dojde k poškození napájecího adaptéru nebo připojovacího napájecího kabelu.
 - B. Pokud se do set-top boxu dostane tekutina nebo cizí předměty.
 - C. Pokud byl set-top box vystaven působení deště nebo vody.
 - D. Pokud se obraz nezobrazuje správně, přestože dodržujete pokyny k obsluze. Nastavujte pouze ovládací prvky, které jsou popsány v tomto návodu k obsluze. Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může mít za následek poškození, přičemž obnovení normálního provozu set-top boxu si pak často vyžádá značný rozsah práce kvalifikovaného servisního technika
 - E. Pokud set-top box spadl na zem nebo byla poškozena skříňka.
 - F. Jestliže set-top box vykazuje zjevnou změnu chování – to jasně signalizuje potřebu opravy.
19. Náhradní díly – Pokud jsou vyžadovány náhradní díly, požádejte servisního technika o ověření, že použité náhradní díly mají stejné bezpečnostní charakteristiky jako původní náhradní díly. Použití náhradních dílů specializovaných výrobcem set-top boxu vás chrání před nebezpečím vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím.
20. Bezpečnostní kontrola – Po dokončení jakéhokoli servisního zásadu nebo opravy tohoto set-top boxu požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontroly doporučené výrobcem a ověřil tak bezpečný provoz set-top boxu.
21. Montáž na stěnu nebo pod strop – Toto zařízení je možno namontovat na stěnu nebo pod strop pouze způsobem, který je doporučen jeho výrobcem.
22. Teplota – Tento set-top box musí být položen mimo jakékoli zdroje tepla, jako například radiátory, zařízení pro ohřev vzduchu, kamna nebo podobná zařízení (včetně zesilovačů) produkující tepla.


Úvod

Informace o tomto STB


Přední panel



Zadní panel

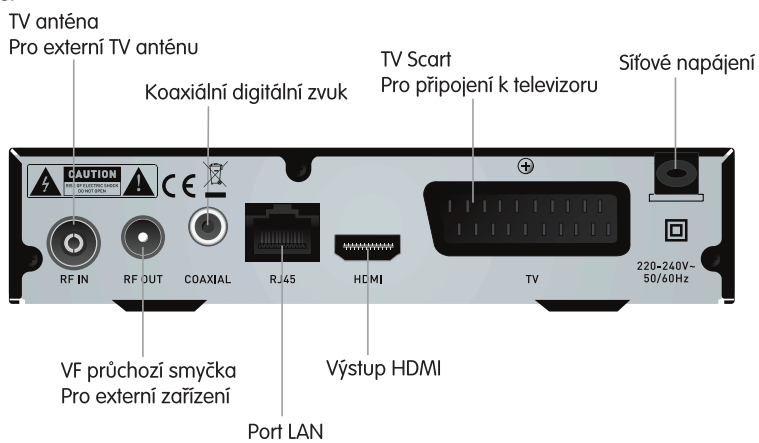

Dálkový ovladač

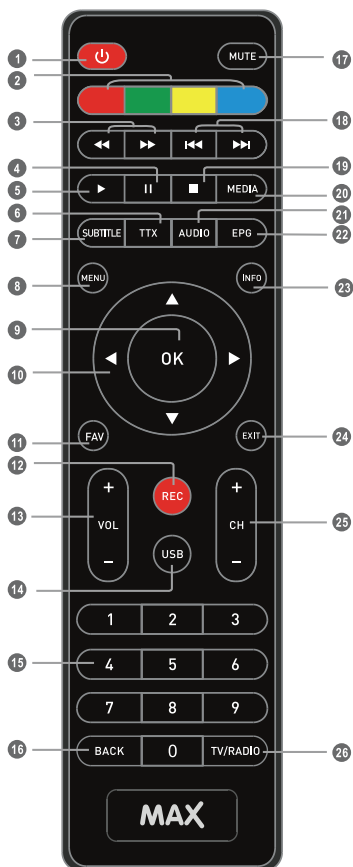


1. **STANDBY** (Pohotovostní režim)
(Zapnutí STB nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu)
2. **ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ tlačítko**
(Pro interaktivní funkce / Tlačítka funkcí vnořené nabídky)
3. **Search backward/forward**
(Vyhledávání dozadu/dopředu)
4. **PAUSE** (Pauza / Aktivace funkce časového posunu)
5. **PLAY** (Přehrávání)
6. **TTX** (Teletext – otevření interaktivních služeb)
7. **SUBTITLE** (Zapnutí/vypnutí titulků)
8. **Menu** (Nabídka)
(Otevření a uzavření obrazovky nabídky)
9. **Tlačítko OK**
(Potvrzení výběru v nabídce)
10. **Kurzor**
(Kurzor: Navigační tlačítka používaná pro pohyb po položkách nabídky)
11. **FAV** (Oblíbené)
(Otevření seznamu oblíbených)
12. **RECORD** (Záznam)
(Záznam TV programu)
13. **VOL +/-**
(Zvýšení / Snížení hlasitosti)
14. **USB**
(Otevření nabídky multimediálních souborů)
15. **Numerická tlačítka**
(Pro zadávání numerických hodnot a výběr kanálu přímým zadáním jeho čísla)
16. **BACK** (Zpět)
(Přepnutí na předchozí kanál)
17. **MUTE** (Vypnutí/zapnutí zvuku)
18. **Previous/Next** (Předchozí/Další)
19. **STOP** (Zastavení)
(Zastavení přehrávání nebo záznamu programu)
20. **MEDIA** (Média)
(Otevření nabídky Record (Záznam))
21. **AUDIO** (Zvuk)
(Výběr zvukového režimu a zvukové stopy)
22. **EPG** (Elektronický programový průvodce)
(Otevření nabídky elektronického programového průvodce)
23. **INFO** (Informace)
(Stiskněte pro zobrazení informací o aktuálním kanálu)
24. **EXIT** (Ukončení nabídky)
25. **CH +/-** (Předchozí/Další kanál/stránka)
26. **TV/RADIO** (TV/rádio)
(Přepínání mezi režimy TV a rádio)

Připojení systému


Obecné informace

K tomuto STB je možno připojit mnoho různých typů televizorů a dalších zařízení. V tomto průvodci jsou uvedeny nejčastější způsoby připojení vašich zařízení.

Připojení televizoru

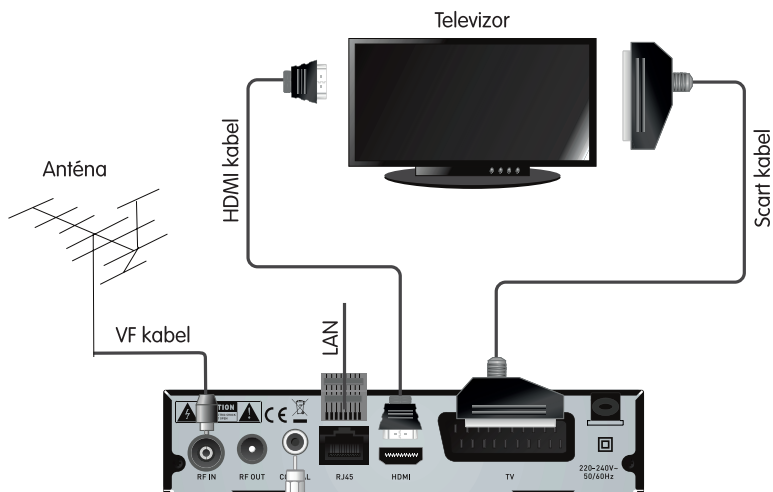

Připojení Hi-Fi systému

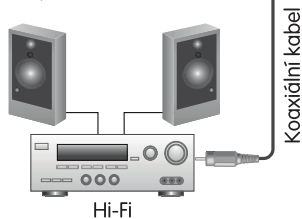


Začínáme

Vítejte

Při prvním spuštění tohoto STB se zobrazí nabídka „Welcome“ (Vítejte). Stisknutím kurzorových tlačítek nastavíte položky Region (Region), Language (Jazyk), Display Mode (Režim zobrazení) a Aspect Mode (Režim poměru stran).


Označte „OK“ a stiskněte tlačítko „OK“ pro spuštění vyhledávání kanálů.

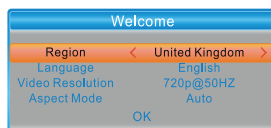

Instalace

Nabídka „Installation“ (Instalace) umožňuje nastavit vyhledávání kanálů a možnost LCN Installation (Instalace s LCN).

1. Stisknutím tlačítka „MENU“ otevřete hlavní nabídku.
2. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte položku „Installation“ (Instalace) a stiskněte tlačítko „RIGHT“ pro otevření nabídky Installation (Instalace).

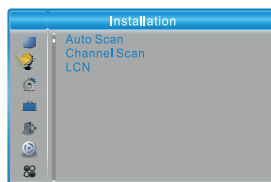


3. Stisknutím kurzorového tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte požadovanou položku a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření vnořené nabídky.
4. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení.

Auto Scan (Automatické prohledávání)

Nabídka „Auto Scan“ (Automatické prohledávání) umožňuje nastavit automatické prohledávání kanálů.


1. Vyberte položku „Auto Scan“ (Automatické prohledávání) a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření nabídky Auto Scan (Automatické prohledávání).
2. Stisknutím kurzorových tlačítek nastavte položku „FTA Only“ (Pouze nekódované), „T2 Signal Only“ (Pouze signál T2), „T2 Lite Support“ (Podpora T2 Lite)
3. Označte položku „Search“ (Vyhledat) a stiskněte tlačítko „OK“ pro spuštění automatického prohledávání.

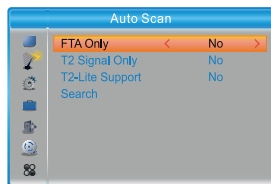

Channel Scan (Prohledávání kanálů)

Nabídka „Channel Scan“ (Prohledávání kanálů) umožňuje nastavit ruční prohledávání kanálů.

1. Vyberte položku „DVBT Channel Scan“ (Prohledávání kanálů DVBT) a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření nabídky Channel Scan (Prohledávání kanálů).
2. Stisknutím kurzorových tlačítek nastavte položky Scan Mode (Režim prohledávání), Scan Band (Prohledávané pásmo), Channel No. (Číslo kanálu), Frequency (Frekvence), Bandwidth (Šířka pásma) a poté označte položku „Search“ (Vyhledat) a stiskněte tlačítko „OK“ pro spuštění prohledávání kanálů.

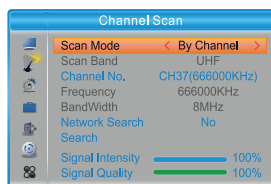

LCN (Logické číslování kanálů)

Pokud je aktivována funkce LCN (Logické číslování kanálů), nemůžete změnit originální čísla TV kanálů vytvořená prohledáváním.

Funkci LCN můžete aktivovat/deaktivovat nastavením položky „LCN“ na zapnuto/vypnuto.

Ovládání

Přepínání kanálů

Na výběr jsou tři způsoby volby kanálu – postupným procházením seznamu kanálů, výběrem pomocí čísla a výběrem ze seznamu kanálů na obrazovce.

1. Postupně procházení seznamu kanálů:
Pro pohyb v seznamu kanálů stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko šipky nahoru nebo dolů.
2. Výběr pomocí čísla:
Zadejte číslo kanálu přímo stisknutím numerických tlačítek a stiskněte tlačítko „OK“ pro výběr požadovaného kanálu.
3. Výběr ze seznamu kanálů na obrazovce:
Požadované číslo kanálu můžete rovněž vybrat přímo ze seznamu kanálů na obrazovce. Tento seznam se zobrazuje pomocí hlavní nabídky STB. Podrobnější informace najdete v části „Úprava kanálů“ v tomto návodu.

Otevření Elektronického programového průvodce (EPG)

Otevření EPG pro všechny kanály:


1. Stisknutím tlačítka „EPG“ otevřete nabídku EPG (Elektronický programový průvodce).
2. Stisknutím kurzorových tlačítek se přepněte mezi seznamem kanálů, plánem událostí vybraného kanálu a současnými/dalšími událostmi.
3. Stiskněte ZELENÉ tlačítko pro nastavení časovače událostí.
4. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro zobrazení nabídky „Time Bar“ (Časový pruh).
5. Stiskněte tlačítko „OK“ pro zobrazení informací o vybrané události.



- Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro návrat zpět do předchozí nabídky.

V nabídce „Time bar“ (Časový pruh):


- ← Ukončení časového pruhu.
- ▲ Zpět na aktuální čas.
- ◀▶ Skok v čase dopředu nebo dozadu po půlhodinách.
- ◀▶▶ Skok v čase dopředu nebo dozadu po 2 hodinách.
- ◀▶▶▶ Skok v čase dopředu nebo dozadu po 24 hodinách.

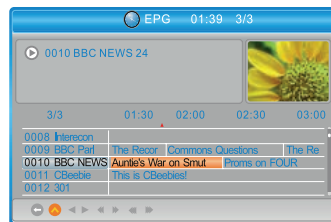

Úprava kanálů

Nabídka Edit Channel (Upravit kanál)

- Stisknutím tlačítka „MENU“ otevřete hlavní nabídku.
- Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte položku „Edit Channel“ (Upravit kanál) a stiskněte tlačítko „RIGHT“ pro otevření nabídky Edit Channel (Upravit kanál).
- Stisknutím kurzorového tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte požadovanou položku a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření vnořené nabídky.
- Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení.

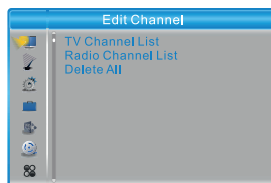

TV Channel List (Seznam kanálů TV)

- V nabídce Edit Channel (Upravit kanál) vyberte položku „TV Channel List“ (Seznam kanálů TV) a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření nabídky TV Channel List (Seznam kanálů TV).
- Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte kanál a stiskněte tlačítko „OK“ pro zobrazení náhledu na požadovaný kanál TV. Použijte tuto nabídku pro nastavení oblíbených, uzamknutí, přeskakování, přesun, řídění, smazání a přejmenování kanálu.



- Stiskněte tlačítko „FAV“ a pak stiskněte tlačítko „OK“ pro úpravu funkce FAV (Oblíbené).
 - Stiskněte „ČERVENÉ“ tlačítko pro aktivaci funkce „Lock“ (Uzamknout). Budete požádáni o zadání hesla (výchozí heslo je „0000“); pak stiskněte tlačítko „OK“ pro uzamknutí vybraných kanálů.
 - Stiskněte „ZELENÉ“ tlačítko pro aktivaci funkce „Skip“ (Přeskočit); pak stiskněte tlačítko „OK“ pro přeskakování vybraného kanálu.
 - Stiskněte „ŽLUTÉ“ tlačítko pro aktivaci funkce „Move“ (Přesunout), zvýrazněte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ pro výběr nové pozice a stiskněte tlačítko „OK“. Kanál bude přesunut na novou pozici.
 - Stiskněte „MODRÉ“ tlačítko pro otevření vnořené nabídky Edit channel (Upravit kanál).
 - Stiskněte znovu tlačítko „OK“ pro zrušení příslušné funkce.
 - Stiskněte znovu „barevné“ tlačítko pro ukončení příslušné funkce.
- Stiskněte tlačítko „Exit“ pro uložení a návrat zpět do nabídky „Edit Channel“ (Upravit kanál)



Radio Channel List (Seznam kanálů rádia)

- V nabídce Edit Channel (Upravit kanál) vyberte položku „Radio Channel List“ (Seznam kanálů rádia) a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření nabídky Radio Channel List (Seznam kanálů rádia).
- Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte kanál a stiskněte tlačítko „OK“ pro poslech požadovaného kanálu rádia.

Poznámka:

Ovládání v režimu „Radio Channel List“ (Seznam kanálů rádia) je v zásadě stejné jako ovládání v režimu „TV Channel List“ (Seznam kanálů TV), až na jednu výjimku: V režimu „Radio Channel List“ (Seznam kanálů rádia) není k dispozici žádná obrazová informace, takže se v okně náhrada na pravé straně vždy zobrazuje logo rádia.

Delete all (Smazat vše)

1. V nabídce Edit Channel (Upravit kanál) vyberte položku „Delete All“ (Smazat vše) a stiskněte tlačítko „OK“.
Budete požádáni o zadání hesla (výchozí heslo je „0000“).
2. Zobrazí se okno s varováním.
Pro smazání všech kanálů Vyberte „Yes“ (Ano) a stiskněte tlačítko „OK“.
Pro zrušení mazání vyberte „No“ (Ne) a stiskněte tlačítko „OK“.




Nastavení systému

Nabídka System Setup (Nastavení systému)

Nabídka System Setup (Nastavení systému) umožňuje nastavit položky Language (Jazyk), TV System (TV systém), Local Time Setting (Nastavení místního času), Timer Setting (Nastavení časovače), Parental Lock (Dětský zámek), OSD Setting (Nastavení OSD nabídky), Favorite (Oblíbené), Auto Description Setting (Nastavení automatického popisu), Multiview Setting (Nastavení vícenásobného zobrazení) a Other (Ostatní).

1. Stisknutím tlačítka „MENU“ otevřete hlavní nabídku.
2. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte položku „System Setup“ (Nastavení systému) a stiskněte tlačítko „RIGHT“ pro otevření nabídky System Setup (Nastavení systému).
3. Stisknutím kurzorového tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte požadovanou položku a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření vnořené nabídky.
4. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení.

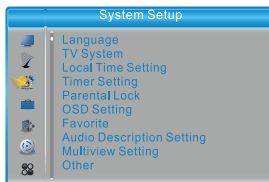

Language (Jazyk)

Tato funkce umožňuje nastavit jazyk systému, zvuku, titulků a teletextu, a zapnout funkci titulků.

Subtitle (Titulky): Off/Normal/Hard of Hearing (Vypnuto/Normální/Pro nedoslýchavé)




TV System (TV systém)

Tato nabídka umožňuje nastavit položky Video Resolution (Rozlišení obrazu), Aspect Mode (Režim poměru stran) a Digital Audio Out (Digitální zvukový výstup).

Video Resolution (Rozlišení obrazu): Nastavení různých rozlišení video signálu (doporučené rozlišení 1080p/50 Hz)

Aspect Mode (Režim poměru stran): Auto (Automaticky) / 4:3PS / 4:3LB / 16:9 Digital Audio Out (Digitální zvukový výstup): LPCM Out (Výstup LPCM) / BS Out (Výstup BS)

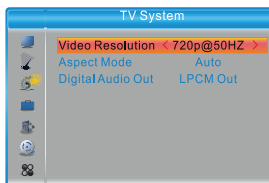

Display Setting (Nastavení zobrazení)

Tato nabídka umožňuje nastavit položky Brightness (jas obrazu), Contrast (kontrast obrazu), Saturation (barevnost obrazu), Hue (barevný odstín), Sharpness (ostrost obrazu), Front Display Standby (jas informačního displeje ve vypnutém stavu), Front Display Active (jas informačního displeje v zapnutém stavu).


Brightness (jas obrazu): 0 ~ 100

Contrast (kontrast obrazu): 0 ~ 100

Saturation (barevnost obrazu): 0 ~ 100

Hue (barevný odstín): 0 ~ 100

Sharpness (ostrost obrazu): 0 ~ 10

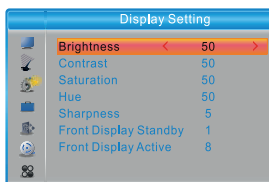

Front Display Standby (jas informačního displeje ve vypnutém stavu): 1 ~ 8

Front Display Active (jas informačního displeje v zapnutém stavu): 1 ~ 8

Local Time Setting (Nastavení místního času)

Tato nabídka umožňuje nastavit region a čas.

Region (Region): Tato nabídka se používá pro změnu nastavení regionu.

GMT Usage (Použití času GMT): Tato nabídka se používá pro nastavení použití času GMT.

K dispozici jsou tyto možnosti: By Region (Podle regionu) / User Define (Podle uživatele)


GMT Offset (Posunutí času GMT): Tato nabídka je aktivní pouze tehdy, když byla v nabídce GMT Usage (Použití času GMT) nastavena hodnota „User Define“ (Podle uživatele).

Rozsah posunutí času GMT je „-11:30 ~ +12:00“, s postupným zvyšováním po půlhodinách.

Daylight Saving (Přechod na letní čas): K dispozici jsou tyto možnosti: On/Off (Zapnuto/Vypnuto).

Date (Datum): Nabídky „Date“ (Datum) a „Time“ (Čas) jsou aktivní pouze tehdy, když je položka GMT Usage (Použití času GMT) nastavena na „Off“ (Vypnuto).

Time (Čas): Stisknutím numerických tlačítek zadejte čas.

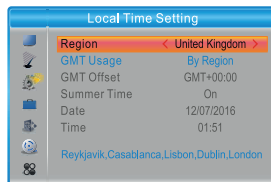

Timer Setting (Nastavení časovače)

Tato nabídka umožňuje nastavit časovač programů. Můžete nastavit max. 8 časovačů.

Timer Mode (Režim časovače): Off (Vypnuto) / Once (Jednou) / Daily (Každý den) / Weekly (Každý týden) / Monthly (Každý měsíc)


Timer Service (Služba časovače): Channel (Kanál) / Record (Záznam)

Wakeup Channel (Kanál buzení): Umožňuje nastavit kanál, který bude naladěn při buzení.

Wakeup Date (Datum buzení): Stisknutím numerických tlačítek zadejte datum buzení.

Wakeup Time (Čas buzení): Stisknutím numerických tlačítek zadejte čas buzení.

Duration (Doba trvání): Stisknutím numerických tlačítek zadejte dobu trvání.

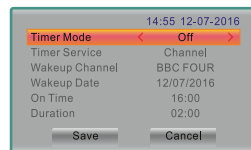

Parental Lock (Dětský zámek)

Tato nabídka umožňuje chránit nabídku a kanály, a změnit heslo.

1. V nabídce „System Setup“ (Nastavení systému) vyberte položku „Parental Lock“ (Dětský zámek) a stiskněte tlačítko „OK“ – budete požádáni o zadání hesla (výchozí heslo je „0000“).
2. Po zadání správného hesla stisknutím numerických tlačítek se zobrazí nabídka dětského zámku.


Menu Lock (Zámek nabídky): Pro uzamknutí nabídky Edit channel (Upravit kanál) / Installation (Instalace). Když chcete tyto nabídky otevřít, musíte zadat heslo.

Zámek nabídky lze zapnout/vypnout.

Rating Lock (Zámek dle hodnocení obsahu): Off (Vypnuto) / AGE4 (Věk 4) / AGE5 (Věk 5) / AGE6 (Věk 6) / AGE7 (Věk 7) / AGE8 (Věk 8) / AGE9 (Věk 9) / AGE10 (Věk 10) / AGE11 (Věk 11) / AGE12 (Věk 12) / AGE13 (Věk 13) / AGE14 (Věk 14) / AGE15 (Věk 15) / AGE16 (Věk 16) / AGE17 (Věk 17) / AGE18 (Věk 18)

New password (Nové heslo): Pro změnu hesla.

Confirm Password (Potvrzení hesla): Pro potvrzení nového hesla.

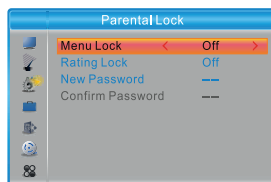


OSD Seeting (Nastavení OSD nabídky)

Tato nabídka umožňuje nastavit dobu zobrazení a průhlednost OSD nabídky.

OSD Timeout (Doba zobrazení OSD nabídky): 1-10 sekund.

OSD Transparency (Průhlednost OSD nabídky): Pro nastavení průhlednosti OSD nabídky na hodnotu Off (Vypnuto) / 10% / 20% / 30% / 40%.

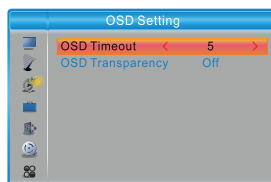

Favorite (Oblíbené)

Tato nabídka umožňuje přejmenovat skupinu oblíbených.

1. V nabídce System setup (Nastavení systému) vyberte „Favorite“ (Oblíbené) a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření nabídky Favorite (Oblíbené).
2. Vyberte požadovanou skupinu a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření virtuální klávesnice. Stisknutím kurzorových tlačítek zadejte postupně písmena a číslice a pak stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení. Po dokončení zadávání stiskněte MODRĚ tlačítko pro potvrzení. Název skupiny oblíbených byl úspěšně změněn.
3. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení nabídky pro přejmenování skupiny.




Audio Description Setting (Nastavení zvukového popisu)

Tato nabídka umožňuje nastavit položky AD Service (Reklamní služba), Use AD as default (Používat reklamu ve výchozím nastavení) a AD Volume Offset (Kompenzace hlasitosti reklamy):

AD Service (Reklamní služba): On/Off (Zapnuto/Vypnuto)

Use AD as default (Používat reklamu ve výchozím nastavení): On/Off (Zapnuto/Vypnuto)

AD Volume Offset (Kompenzace hlasitosti reklamy): -3 ~ 3

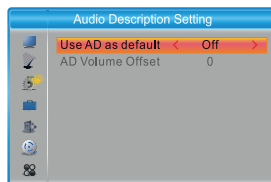


Multiview Setting (Nastavení vícenásobného zobrazení)

Tato nabídka umožňuje nastavit vícenásobné zobrazení

1. V nabídce „System Setup“ (Nastavení systému) vyberte „Multiview Setting“ (Nastavení vícenásobného zobrazení) a stiskněte tlačítko „OK“ – pak můžete vybrat požadovanou hodnotu 4+1 Picture (zobrazení 4+1) nebo 3x3 Pictures (Zobrazení 3x3).
2. Při výběru požadované položky stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení hlavní nabídky. V režimu celé obrazovky stiskněte „MODRĚ“ tlačítko pro otevření/ukončení režimu vícenásobného zobrazení.

Multiview Setting (Nastavení vícenásobného zobrazení): 4+1 Pictures (Zobrazení 4+1) / 3x3 Pictures (Zobrazení 3x3)

4+1 Pictures
(Zobrazení 4+1)

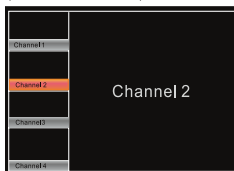

3x3 Pictures
(Zobrazení 3x3)



Other (Ostatní)

Tato nabídka umožňuje nastavit položky Antenna Power (Napájení antény), Channel Play Type (Typ přehrávaných kanálů), Beeper (Zvukové upozornění) a Auto Standby (Automatický pohotovostní režim).

Antenna Power (Napájení antény): On/Off (Zapnuto/Vypnuto)


Když je položka „Antenna Power“ (Napájení antény) nastavena na „On“ (Zapnuto), bude STB poskytovat anténě napájení 5 V.

Při nastavení na „Off“ (Vypnuto) toto napájení nebude k dispozici.

Channel Play Type (Typ přehrávaných kanálů): All (Všechny) / Free (Nekódované) / Scrambled (Kódované)
Beeper (Zvukové upozornění): On/Off (Zapnuto/Vypnuto)

Auto Standby (Automatické přepnutí do pohotovostního režimu): 30Min (30 min.) / 1 Hour (1 hod.) / 2 Hour (2 hod.) / 3 Hour (3 hod.) / Off (Vypnuto)

Jesliže nezadáte na předním panelu STB nebo na dálkovém ovladači v průběhu 30 minut – 3 hodin žádný pokyn a pokud neproběhne žádná událost časovače, STB se automaticky přepne do pohotovostního režimu. Pokud zadáte Off (Vypnuto), STB se do pohotovostního režimu automaticky nepřepne.

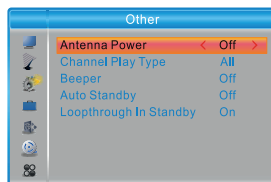

Nástroje

Hlavní nabídka Tools (Nástroje)


1. Stisknutím tlačítka „MENU“ otevřete hlavní nabídku.
2. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte položku „Tools“ (Nástroje) a stiskněte tlačítko „RIGHT“ pro otevření nabídky Tools (Nástroje).
3. Stisknutím kurzorového tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte požadovanou položku a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření vnořené nabídky.
4. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení.



Information (Informace)

Tato nabídka umožňuje zobrazit některé parametry tohoto STB.


1. V nabídce „Tools“ (Nástroje) vyberte „Information“ (Informace) a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření informačního okna.
2. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení.

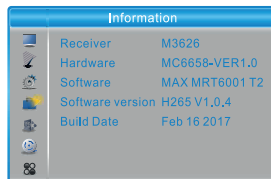

Factory Setting (Tovární nastavení)

Tato nabídka umožňuje resetovat tento STB zpět na tovární nastavení a smazat všechny existující kanály.


1. V nabídce „Tools“ (Nástroje) vyberte položku „Factory Default“ (Výchozí tovární nastavení) a stiskněte tlačítko „OK“. Budete požádáni o zadání hesla (výchozí heslo je „0000“).
2. Zobrazí se potvrzovací okno. Pro obnovení továrního nastavení a smazání všech kanálů vyberte „Yes“ (Ano). Pro zrušení obnovy továrního nastavení vyberte „No“ (Ne).
3. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení.

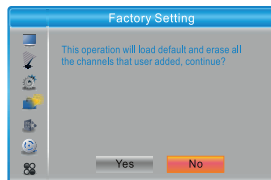

Software Upgrade (Aktualizace softwaru)

Tento přístroj nabízí funkce, prostřednictvím kterých může uživatel aktualizovat verzi softwaru – buď bezdrátově (OTA) nebo pomocí USB.

1. Otevřete nabídku „Tools“ (Nástroje), vyberte „S/W Upgrade by OTA“ (Bezdrátová aktualizace softwaru) nebo „Upgrade by USB“ (Aktualizace z USB) a stiskněte tlačítko „OK“ – zobrazí se nabídka Software Upgrade (Aktualizace softwaru).
2. Stisknutím kurzorových tlačítek vyberte požadovanou položku a pak zvýrazněte položku „Start“ (Spustit) a stiskněte tlačítko „OK“ pro spuštění aktualizace.
3. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení.

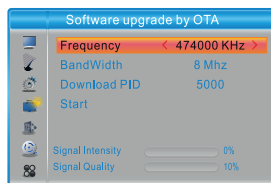


Remove USB device safely (Bezpečně odebrat USB zařízení)

V nabídce „Tools“ (Nástroje) vyberte položku „Remove USB device safely“ (Bezpečně odebrat USB zařízení).

Pro potvrzení stiskněte tlačítko „OK“. Zobrazí se okno.

Stiskněte znovu tlačítko „OK“.

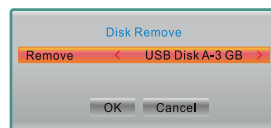

Síť

Network (Síť)


Tato nabídka umožňuje nastavit možnosti sítě, sledovat předpověď počasí a poslouchat internetové rádio.

Network Setting (Nastavení sítě): Net choose (výběr způsobu síťového připojení)

Settings (nastavení parametrů sítě)

Network Application (Síťové aplikace): Radio Channel (poslech internetových rádií)

Weather Channel (zobrazení předpovědi počasí)

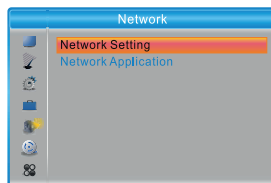

Hry

Game (Hry)

Tato nabídka umožňuje hrát hry.

1. Stisknutím tlačítka „MENU“ otevřete hlavní nabídku.
2. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte položku „Game“ (Hry) a stiskněte tlačítko „RIGHT“ pro otevření nabídky Game (Hra).
3. Stisknutím kurzorového tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte požadovanou položku a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření hry.
4. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení.



Přehrávač multimédií

Hlavní nabídka přehrávače multimédií

Zajistěte, aby bylo k portu USB připojeno externí zařízení pro ukládání dat.


1. Stisknutím tlačítka „MENU“ otevřete hlavní nabídku.
2. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ zvýrazněte položku „Media Player“ (Přehrávač multimédií) a stiskněte tlačítko „RIGHT“ pro otevření nabídky přehrávače multimédií.
3. Stisknutím kurzorového tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte požadovanou položku a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření vnořené nabídky.
4. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení.



Media Playback (Přehrávání multimédií)

Tato funkce umožňuje přehrávat soubory z portu USB.

1. V nabídce „Media player“ (Přehrávač multimédií) vyberte stisknutím tlačítka „1“ možnost „Record“ (Záznam), „Video“ (Video), „Music“ (Hudba) nebo „Image“ (Obrázky)
2. Stisknutím tlačítka „OK“ otevřete nabídku Media Playback (Přehrávání multimédií).
3. Stisknutím kurzorových tlačítek „UP“ a „DOWN“ vyberte požadovaný multimediální soubor a stiskněte tlačítko „OK“ pro přehrávání.
4. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení.

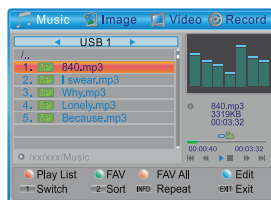

Record (Záznam):

ČERVENÉ tlačítko: Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro otevření okna pro přejmenování.

ZELENÉ tlačítko: Přesuňte zvýraznění na program, který chcete uzamknout. Stiskněte ZELENÉ tlačítko – budete požádáni o zadání hesla. Výchozí heslo je „0000“. Po zadání správného hesla je program uzamčen. Pokud chcete program odemknout, stiskněte znovu ZELENÉ tlačítko.

„ŽLUTÉ“ tlačítko: Stiskněte „ŽLUTÉ“ tlačítko pro smazání nahraného souboru.

Tlačítko „1“: Stiskněte pro přepínání mezi KARTAMI Music (Hudba)/Image (Obrázky)/Video (Video)/Record (Záznam).

Tlačítko „EXIT“ (Ukončit): Návrat do rodičovského adresáře.

Video (Video):

MODRÉ tlačítko: Stiskněte MODRÉ tlačítko pro otevření vnořené nabídky pro úpravu.

Tlačítko „1“: Stiskněte pro po přepínání mezi KARTAMI Music (hudba)/Image (Obrázky)/ Video (Video)/ Record (Záznam).

Tlačítko „2“: Stiskněte tlačítko „2“ pro otevření třídění. Můžete třídit podle kritérií Name (Název) / Time (Čas) / Size (Velikost).

Tlačítko „EXIT“ (Ukončit): Návrat do rodičovského adresáře.

Music (Hudba):

„ČERVENÉ“ tlačítko: Stiskněte „ČERVENÉ“ tlačítko pro zobrazení a úpravu playlistu.

ZELENÉ tlačítko: přesuňte zvýraznění na soubor, který chcete přidat do seznamu pro přehrávání a pak stiskněte ZELENÉ tlačítko pro jeho přidání. Na souboru se objeví ikona oblíbených. Stiskněte znovu pro zrušení oblíbených a smazání souboru z playlistu.

ŽLUTÉ tlačítko: Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko pro přidání všech souborů z aktuálního adresáře do seznamu pro přehrávání. Stiskněte znovu toto tlačítko pro smazání všech souborů z aktuálního adresáře ze seznamu pro přehrávání.

MODRÉ tlačítko: Stiskněte MODRÉ tlačítko pro otevření vnořené nabídky pro úpravu.

Tlačítko „1“: Stiskněte pro přepínání mezi KARTAMI Music (Hudba)/Image (Obrázky)/ Video (Video)/Record (Záznam).

Tlačítko „2“: Stiskněte tlačítko „2“ pro otevření okna třídění.

Můžete třídit podle kritérií Name (Název) / Time (Čas) / Size (Velikost) / Favorite (Oblíbené).

Tlačítko „INFO (Informace): Stiskněte tlačítko „INFO“ pro výběr režimu opakování.

K dispozici jsou možnosti Repeat Folder (Opakování složky) / Random Folder (Náhodné přehrávání složky) / Repeat One (Opakování jedné skladby).

Tlačítko „EXIT“ (Ukončit): Návrat do nadřazeného adresáře.

Image (Obrázek):

„ČERVENÉ“ tlačítko: Stiskněte „ČERVENÉ“ tlačítko pro zobrazení a úpravu playlistu.

ZELENÉ tlačítko: Přesuňte zvýraznění na soubor, který chcete přidat do seznamu pro přehrávání a pak stiskněte ZELENÉ tlačítko pro jeho přidání. Na souboru se objeví ikona oblíbených.

ŽLUTÉ tlačítko: Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko pro přidání všech souborů z aktuálního adresáře do seznamu pro přehrávání. Stiskněte znovu toto tlačítko pro smazání všech souborů z aktuálního adresáře ze seznamu pro přehrávání.

MODRÉ tlačítko: Stiskněte MODRÉ tlačítko pro otevření vnořené nabídky pro úpravu.

Tlačítko „1“: Stiskněte pro přepínání mezi KARTAMI Music (Hudba)/Image (Obrázky)/ Video (Video)/Record (Záznam).

Tlačítko „2“: Stiskněte tlačítko „2“ pro otevření okna třídění.

Můžete třídit podle kritérií Name (Název) / Time (Čas) / Size (Velikost) / Favorite (Oblíbené).

Tlačítko „INFO“ (Informace): Stiskněte tlačítko „INFO“ (Informace) pro otevření nastavení obrazu

Tlačítko „3“: Stiskněte tlačítko „3“ pro zobrazení obrázků v režimu vícenásobného zobrazení

Tlačítko „EXIT“ (Ukončit): Návrat do rodičovského adresáře.

HDD Information (Informace o pevném disku)

Tato nabídka umožňuje zobrazit některé parametry vyměnitelného disku.


1. V nabídce „REC“ (Záznam) vyberte položku „HDD Information“ (Informace o pevném disku) a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření okna s informacemi o pevném disku.
2. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení.

Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko pro otevření nabídky Format (Formátovat).


- **Format (Formátovat):** FAT/NTFS

Stisknutím kurzorových tlačítek „LEFT“ nebo „RIGHT“ změňte nastavení položky Disk Mode (Režim disku).

Pro zformátování vyberte „OK“. Pro zrušení vyberte „Cancel“ (Zrušit).

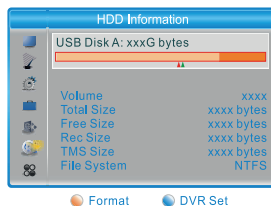


- **DVR Set (Nastavení DVR):** REC&TMS/Record/Timeshift (Záznam a časový posun / Záznam / Časový posun)
Stiskněte MODRÉ tlačítko pro otevření nabídky DVR Set (Nastavení DVR).
Stisknutím kurzorových tlačítek „LEFT“ nebo „RIGHT“ změňte nastavení položky DVR Type (Typ DVR).
Pro potvrzení vyberte „OK“. Pro zrušení vyberte „Cancel“ (Zrušit).

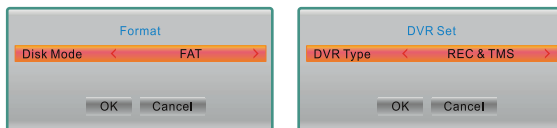

DVR Setting (Nastavení DVR)

Tato nabídka umožňuje nastavit parametry DVR Setting (Nastavení DVR).
V nabídce „Media Player“ (Přehrávač multimédií) vyberte „DVR Setting“ (Nastavení DVR) a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření nabídky „DVR Setting“ (Nastavení DVR). Stisknutím kurzorového tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ vyberte požadovanou položku, stiskněte kurzorové tlačítko „LEFT“ nebo „RIGHT“ pro změnu nastavení a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření vnořené nabídky. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení.

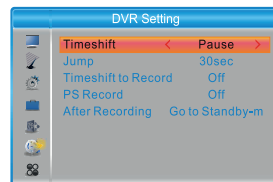

Timeshift (Časový posun): Pause/Off/Auto (Pauza)/Vypruto/Automatically)

Step to (Krok): 30sec/1min/5min/10min/15min/20min/30min (30 sek/1 min/5 min/10 min/15 min/20 min/30 min)

Timeshift to Record (Časový posun k záznamu): On/Off (Zapnuto/Vypnuto)

PS Record (PS záznam): On/Off (Zapnuto/Vypnuto)

After Recording (Po ukončení nahrávání): Watch TV/Go to Standby-mode (Sledovat TV/Zapnout pohotovostní režim)

Časový posun / záznam

Po připojení externího velkokapacitního zařízení (Mass Storage Device) k portu USB získáte přístup k funkci Time Shift/Record (Časový posun / Záznam) pro vysílání program.

- Pozastavte vysílání program a pokračujte v jeho sledování později (funkce Time Shift)
- Nahrajte vysílání program.
- Když dojde na velkokapacitním zařízení volné místo, operace záznamu vysílání se zastaví.

Poznámka:


Pro záznam nebo funkci časového posunu použijte prosím disk USB 2.0.

Pro funkci časového posunu a záznamu potřebujete zařízení USB flash s vyšší kapacitou nebo pevný disk (> 2 GB).

Timeshift (Časový posun)

Spuštění

- Funkci Time Shift (Časový posun) lze spustit v režimu sledování vysílání stisknutím tlačítka „PAUSE“.
- Stisknutím tlačítek „RIGHT“ nebo „LEFT“ přesuňte kurzor na čas, který chcete zobrazit. Pro potvrzení stiskněte tlačítko „OK“.



Přehrávání

Během přehrávání je možné provádět následující akce:

- Stisknutím tlačítka „PAUSE“ pozastavit přehrávání
- Stisknutím tlačítka „FORWARD“ posunout přehrávání rychle dopředu
- Stisknutím tlačítka „BACKWARD“ posunout přehrávání dozadu

Zastavení časového posunu

Pro zastavení funkce TimeShift (Časový posun) stiskněte tlačítko „STOP“.

Record (Záznam)

Okamžitý záznam

- V režimu sledování vysílání stiskněte tlačítko „RECORD“ pro okamžité spuštění záznamu aktuálního kanálu.
- Po dalším stisknutí tlačítka „RECORD“ můžete zadat dobu trvání.
- Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko „STOP“ – zobrazí se potvrzovací okno.
- Pro ukončení záznamu vyberte „Yes“ (Ano). Pro pokračování v záznamu vyberte „No“ (Ne).

Nahrávání s časovačem

- Můžete otevřít nabídku nastavení časovače a nastavit nahrávání s časovačem pomocí EPG nebo možností System set up (Nastavení systému).

Poznámka:

Během doby, kdy je aktivní funkce nahrávání, je možno sledovat jiný program ze stejného multiplexu.

Poznámka:

Pro funkci záznamu a časového posunu prosím použijte pevný USB disk nebo zařízení USB flash s rozhraním USB 2.0 od spolehlivého výrobce, jako například SAMSUNG, HITACHI a SONY. Některá USB zařízení nemusí být z důvodu nízké kvality podporována.

Řešení problémů

V některých regionech může být signál digitálního pozemního vysílání slabý. Proto doporučujeme pro sledování kanálů se slabým signálem používat anténu s vestavěným zesilovačem.

Problém	Možná příčina	Co dělat
Indikátor pohotovostního režimu nesvíří	Odpojený síťový kabel Přetavená síťová pojistka	Zkontrolujete síťový kabel Zkontrolujte pojistku
Nebyl zachycen žádný signál	Odpojená anténa Poškozená / chybně seřizená anténa Nacházíte se mimo oblast pokrytí digitálním signálem	Zkontrolujte kabel antény Zkontrolujte anténu Zkonzultujte s prodejcem
Žádný obraz nebo zvuk	Ve vašem televizoru není vybrán vstup Scart/AV	Přepněte na jiný kanál
Zpráva o kódovaném kanálu	Kanál je zakódovaný	Vyberte alternativní kanál
Žádná reakce na dálkové ovládání	Přijímač je vypnutý Ovladač není správně nasměrován Přední panel je zakrytý Vybité baterie dálkového ovladače	Připojte a zapněte jej Nasměrujte dálkový ovladač na přední panel Zkontrolujte existenci překážek Vyměňte baterie v dálkovém ovladači
Zapomenutý kód pro zámecký kanálů		Pro zrušení zámku kanálů kanály znovu přeinstalujte
Zapomenutý kód pro zámecký nabídky		Kontaktujte zákaznickou podporu
Dálkový ovladač neovládá váš STB	1. Baterie v dálkovém ovladači potřebují vyměnit 2. Existuje překážka blokující cestu signálu mezi dálkovým ovladačem a set-top boxem.	1. Vyměňte baterie 2. Zkontrolujte, zda něco nebrání přenosu signálu mezi dálkovým ovladačem a přijímačem
Po přenesení STB do jiné místnosti zjistíte, že nelze přijímat digitální vysílání	Nové místo přívodu antény může být součástí distribučního systému, který může redukovat digitální signál přijímaný set-top boxem.	Vyzkoušejte přímý přívod z antény

Technické údaje

TUNER A KANÁL	<ul style="list-style-type: none">- KONEKTOR VF VSTUPU × 1 (TYP IEC, IEC169-2, ZÁSUVKOVÝ TYP)- KONEKTOR VF VÝSTUPU × 1 (TYP IEC, IEC169-2, ZÁSTRČKOVÝ (PRŮCHOZÍ SMYČKA))- FREKVENČNÍ PÁSMO: 174 MHz ~ 230 MHz (VHF) 470 MHz ~ 862 MHz (UHF)- SIGNÁLOVÁ ÚROVEŇ: -15 ~ -70 dBm
DEKODÉR <ul style="list-style-type: none">- Video dekodér- Audio dekodér- VSTUPNÍ RYCHLOST- VIDEO FORMÁTY- VIDEO VÝSTUP- MODULACE	<ul style="list-style-type: none">- MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 PODPORA MPEG-4 ASP, HEVC/H.265- MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/Dolby D+ a Dolby D- MAX. 48 Mbit/s- 4:3/16:9 PŘEPÍNATELNÉ- HDMI, CVBS- QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
PŘIPOJENÍ <ul style="list-style-type: none">- SÍŤOVÝ NAPÁJECÍ KABEL- TUNER- HDMI- DATOVÝ PORT- SCART- SPDIF	<ul style="list-style-type: none">- PEVNÝ TYP- ANTÉNNÍ VSTUP × 1, VF VÝSTUP × 1- HDMI VÝSTUP × 1- USB × 1- DO TV × 1- KOAXIÁLNÍ × 1
ZDROJ ENERGIE <ul style="list-style-type: none">- VSTUPNÍ NAPĚTÍ- SPOTŘEBA ENERGIE	<ul style="list-style-type: none">- 220–240 V ~, 50/60 Hz- MAX. 9 W

Poznámka:

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



Vyrobena v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories.

MAX MTR600IT2

SK / SET TOP BOX

Obsah

Bezpečnostné informácie	2
Úvod	5
Predný panel	5
Zadný panel	5
Diaľkový ovládač	6
Pripojenie systému	7
Všeobecné informácie	7
Pripojenie televízora	7
Začíname	7
Vitajte	7
Inštalácia	7
Ovládanie	8
Prepínanie kanálov	8
Otvorenie Elektronického programového sprievodcu (EPG)	8
Úprava kanálov	9
Ponuka „Edit Channel“ (Upravíť kanál)	9
TV / Radio Channel List (Zoznam kanálov TV)	9
Radio Channel List (Zoznam kanálov rádia)	9
Delete all (Zmazať všetko)	10
Nastavenie systému	10
Ponuka System Setup (Nastavenie systému)	10
Language (Jazyk)	10
TV System (TV systém)	10
Display Setting (Nastavenie zobrazenia)	10
Local Time Setting (Nastavenie miestneho času)	11
Timer Setting (Nastavenie časovača)	11
Parental Lock (Detský zámek)	11
OSD Setting (Nastavenie OSD ponuky)	11
Favorite (Obľúbené)	12
Audio Description Setting (Nastavenie zvukového popisu)	12
Multiview Setting (Nastavenie viacnásobného zobrazenia)	12
Other (Ostatné)	12
Nástroje	13
Hlavná ponuka Tools (Nástroje)	13
Information (Informácie)	13
Factory Setting (Továrenské nastavenie)	13
Software Upgrade (Aktualizácia softvéru)	13
Remove USB device safely (Bezpečne odobraf USB zariadenie)	13
Sieť	14
Network (Sieť)	14
Hry	14
Game (Hry)	14
Prehrávač multimédií	14
Hlavná ponuka prehrávača multimédií	14
Media Playback (Prehrávanie multimédií)	14
HDD Information (Informácie o pevnom disku)	15
DVR Setting (Nastavenie DVR)	16
Časový posun / záznam	16
Timeshift (Časový posun)	16
Record (Záznam)	17
Riešenie problémov	17
Technické údaje	18

Bezpečnostné informácie

ABY STE MINIMALIZOVALI NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO PRÍSTROJ DAŽĎU ANI VLNKOSTI.



UPOZORNENIE

- NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM – NEOTVÁRAŤ



UPOZORNENIE

- Aby ste minimalizovali nebezpečenstvo vzniku požiaru a úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt (ani zadný panel) prístroja. Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným servisným technikom.



Symbol blesku umiestnený v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na existenciu neizolovaného „nebezpečného napätia“ vnútri prístroja, ktoré môže mať takú intenzitu, že hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka umiestnený v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na existenciu dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu v sprievodnej dokumentácii prístroja.



VAROVANIE

- ABY STE MINIMALIZOVALI NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ANI VLNKOSTI.



UPOZORNENIE

- ABY STE PREDIŠLI NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, UMIESTNITE ŠIROKÝ HROT ZÁSTRČKY NAD ŠIROKÚ ŠTRBINU ZÁSUVKY A ZASUŇTE ZÁSTRČKU AŽ NA DORAZ.



Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo siete a časťami dostupnými pre používateľa. V prípade servisu používajte iba identické náhradné dielce.

Nevystavujte prístroj pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody a nekladte na prístroj predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri výrobe tohto set-top boxu bola veľká pozornosť venovaná nielen splneniu noriem kvality, ale aj zaisteniu bezpečnosti, ktorá je rozhodujúcim faktorom pri návrhu každého nášho prístroja. Na zaistenie bezpečnosti ale musíte takisto prispieť vy sami. Tento dokument obsahuje dôležité informácie, ktoré vás naučia tento set-top box a jeho príslušenstvo správne používať, aby ste boli spokojní. Prečítajte si ich, prosím, pozorne ešte pred inštaláciou a použitím tohto set-top boxu.

Inštalácia

1. Prečítajte si pokyny a dodržujte ich – Všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu si prečítajte ešte pred použitím tohto set-top boxu. Dodržujte všetky pokyny na obsluhu.
2. Uchovajte pokyny – Bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu si uchovajte na budúce použitie.
3. Dbajte na varovania – Rešpektujte všetky varovania na set-top boxe a v návode na obsluhu.
4. Napájanie – Tento set-top box sa napája z napájacej zástrčky jednosmerného adaptéra. Aby nehrozilo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, zaistíte správne pripojenie adaptéra do napájacej zásuvky.
5. Zdroje energie – Na napájanie tohto set-top boxu je dovolené používať iba zdroje, ktorých parametre vyhovujú menovitým hodnotám uvedeným na šítku na zadnom paneli set-top boxu. Ak si nie ste istí, aký typ zdroja energie máte doma alebo v kancelárii k dispozícii, obráťte sa na predajcu vášho set-top boxu alebo elektrikára. Pri set-top boxoch určených na prevádzku na batérie alebo na napájanie z iných zdrojov energie si prečítajte návod na obsluhu.
6. Pražňovanie – Nepreťažujte sieťové zásuvky a predlžovacie káble, aby nedošlo k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Pražňované sieťové zástrčky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble, poškodené alebo popraskané izolácie vodičov a rozbité zástrčky sú nebezpečné a môžu byť

- príčinou úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Pravidelne kontrolujte kábel, a ak jeho vzhľad svedčí o poškodení alebo zhoršení vlastností izolácie, požiadajte kvalifikovaného servisného technika o jeho výmenu.
7. Ochrana napájacieho kábla – Napájacie káble vedte tak, aby na ne nemohol nikto šliapnúť alebo ich poškodiť umiestnením predmetov na ne alebo proti nim, pričom zvýšenú pozornosť venujte miestam, kde vystupujú zo set-top boxu.
 8. Odvetrávanie – Výrezy a otvory v skrinke prístroja slúžia k odvetrávanie s cieľom zaistenia spoľahlivej prevádzky set-top boxu a jeho ochrany pred prehriatím. Tieto otvory je zakázané blokovať alebo zakrývať. Tieto otvory sa nesmú nikdy blokovať umiestňovaním set-top boxu na posteľ, pohovku, rohož alebo zariadenie na ohrev vzduchu. Neumiestňujte tento set-top box do uzatvoreného priestoru, ako je knižnica alebo regál, ak nie je zaistené riadne odvetrávanie, alebo ak je to v rozpore s pokynmi výrobcu set-top boxu.
 9. Doplnky – Aby nehrozilo žiadne nebezpečenstvo, nepoužívajte iné doplnky, než tie, ktoré sú odporúčané výrobcom tohto set-top boxu.
 10. Nevystavujte prístroj pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody a nekladte na prístroj predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy. Upozornenie: Dbajte na bezpečnosť pri používaní elektrickej energie. Zariadenie alebo príslušenstvo napájané z elektrického vedenia a pripojené k tomuto prístroju musí byť označené certifikačnou značkou na samotnom príslušenstve a nesmie sa upravovať, aby nedošlo k zablokovaniu bezpečnostných funkcií. Tým minimalizujete potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.
 11. Príslušenstvo – Neumiestňujte tento set-top box na nestabilný vozík, stojan, stavič, konzolu alebo stôlik. Set-top box by mohol spadnúť na zem a spôsobiť vážne zranenie detí či dospelých, alebo sa sám vážne poškodí. Používajte tento set-top box len s vozíkom, podstavcom, stojanom, konzolou alebo stolíkom odporúčaným výrobcom alebo predávaným spoločne so set-top boxom. Akákoľvek montáž prístroja sa musí vykonávať podľa pokynov výrobcu a musí sa použiť montážne príslušenstvo odporúčané výrobcom.
 - 11a. Počas premiestňovania vozíka so set-top boxom buďte opatrní. Rýchle zastavenia, použitie nadmernej sily a nerovné povrchy môžu spôsobiť poškodenie set-top boxu.
 12. Uzemnenie vonkajšej antény – Ak je k tomuto set-top boxu pripojená vonkajšia anténa alebo káblový systém, je potrebné zaistiť uzemnenie tejto antény alebo tohto káblového systému, aby bola zaistená určitá ochrana voči napäťovým špičkám a tvorbe statických nábojov. Sekcia 810 národného zákona o elektrických zariadeniach (National Electrical Code), ANSI/NFPA Č. 70-1984 (Sekcia 54 kanadského zákona o elektrických zariadeniach (Electrical Code), Časť 1) poskytuje informácie o správnom uzemnení stožiaru a podpornej štruktúry, uzemnení prírodného vodiča k vybijacej jednotke antény, pripojení k uzemňovacím elektródam a požiadavkách na uzemňovacie elektródy.
 13. Elektrické vedenie – Vonkajší anténový systém nesmie byť umiestnený v blízkosti nadzemného elektrického vedenia, iných elektrických svetelných alebo napájacích obvodov alebo tam, kde by mohlo dôjsť k jeho pádu na takéto elektrické vedenie alebo obvody. Pri inštalácii vonkajšieho anténového systému musíte byť mimoriadne opatrní, aby ste sa takýchto elektrických vedení alebo obvodov nedotkli alebo sa k nim nepriblížili, keďže by to mohlo mať smrteľné následky. Inštalácia vonkajšej antény môže byť nebezpečná, a preto ju zverte profesionálom zaoberajúcim sa montážou antén.

Použitie

14. Čistenie – Pred začatím čistenia odpojte tento set-top box od sieťovej zásuvky. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky v spreji. Na čistenie používajte navlhčenú handričku.
15. Predmety, ktoré sa môžu dotknúť nebezpečných napäťových bodov alebo „skratovať“ diely, môžu spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Zabráňte poliatii set-top boxu akoukoľvek tekutinou.
16. Búrka s bleskami – Na zvýšenie ochrany tohto set-top boxu počas búrky s bleskami alebo v prípade, že nebudete set-top box dlhší čas používať, odpojte sieťový napájací kábel od sieťovej zásuvky a odpojte anténový alebo káblový systém. Tým ochránite set-top box pred poškodením vplyvom bleskov a prepätia v elektrickej sieti.

Opravy

17. Opravy – Nepokúšajte sa tento set-top box sami opravovať, pretože po otvorení skrine alebo odstránení krytov by ste sa mohli vystaviť nebezpečnému napätiu alebo inému nebezpečenstvu. Všetky opravy zverte kvalifikovaným servisným technikom.

18. Poškodenie vyžadujúce opravu – V nasledujúcich situáciách odpojte set-top box od sieťovej zásuvky a zverte opravy kvalifikovaným servisným technikom:
 - A. Ak dôjde k poškodeniu napájacieho adaptéra alebo pripájacieho napájacieho kábla.
 - B. Ak sa do set-top boxu dostane tekutina alebo cudzie predmety.
 - C. Ak bol set-top box vystavený pôsobeniu dažďa alebo vody.
 - D. Ak sa obraz nezobrazuje správne napriek tomu, že dodržiavate pokyny na obsluhu. Nastavujte iba ovládací prvky, ktoré sú popísané v tomto návode na obsluhu. Nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov môže mať za následok poškodenie, pričom obnovenie normálnej prevádzky set-top boxu si potom často vyžiada značný rozsah práce kvalifikovaného servisného technika.
 - E. Ak set-top box spadol na zem alebo bola poškodená jeho skrinka.
 - F. Ak set-top box vykazuje zjavnú zmenu správania – to jasne signalizuje potrebu opravy.
19. Náhradné diely – Ak sa vyžadujú náhradné diely, požiadajte servisného technika o overenie, či použité náhradné diely majú rovnaké bezpečnostné charakteristiky ako pôvodné náhradné diely. Použitie náhradných dielov špecifikovaných výrobcom set-top boxu vás chráni pred nebezpečenstvom vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným nebezpečenstvom.
20. Bezpečnostná kontrola – Po dokončení akéhokoľvek servisného zásahu alebo opravy tohto set-top boxu požiadajte servisného technika, aby vykonal bezpečnostné kontroly odporúčané výrobcom a overil tak bezpečnú prevádzku set-top boxu.
21. Montáž na stenu alebo pod strop – Tento prístroj je možné namontovať na stenu alebo pod strop iba spôsobom, ktorý je odporúčaný jeho výrobcom.
22. Teplo – Tento prístroj musí byť umiestnený mimo akéhokoľvek zdroja tepla, ako napríklad radiátory, zariadenia na ohrev vzduchu, kachle alebo podobné zariadenia (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo.


Úvod

Informácie o tomto STB


Predný panel



Zadný panel

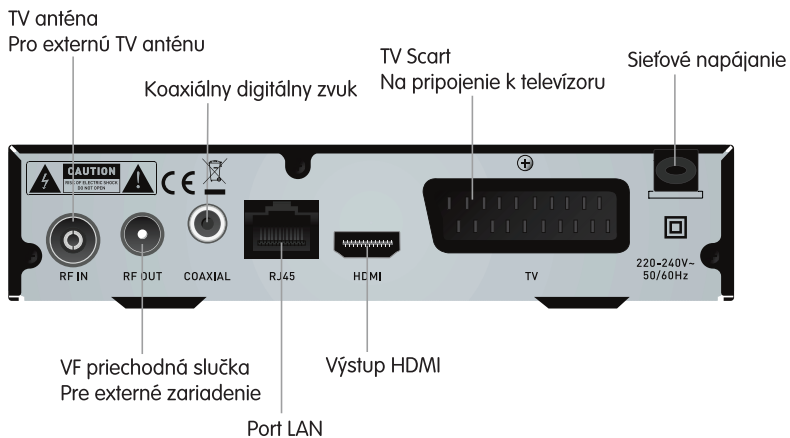

Diaľkový ovládač

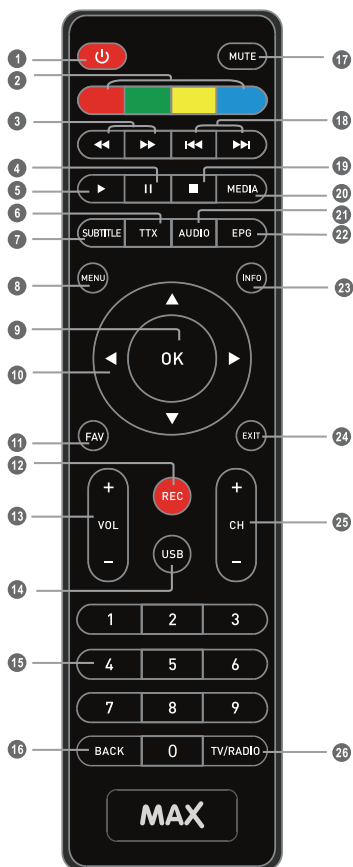


1. **STANDBY** (Pohotovostný režim)
(Zapnutie STB alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu)
2. **ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/MODRÉ tlačidlo**
(Pre interaktívne funkcie / Tlačidlá funkcií vnorenej ponuky)
3. **Search backward/forward**
(Vyhľadávanie dozadu/dopredu)
4. **PAUSE** (Pauza / Aktivácia funkcie časového posunu)
5. **PLAY** (Prehrávanie)
6. **TTX** (Teletext – otvorenie interaktívnych služieb)
7. **SUBTITLE** (Zapnutie/vypnutie titulok)
8. **Menu** (Ponuka)
(Otvorenie a uzatvorenie obrazovky ponuky)
9. **Tlačidlo OK**
(Potvrdenie výberu v ponuke)
10. **Kurzor**
(Kurzor: Navigačné tlačidlá používané na pohyb po položkách ponuky)
11. **FAV** (Oblíbené)
(Otvorenie zoznamu obľúbených)
12. **RECORD** (Záznam)
(Záznam TV programu)
13. **VOL +/-**
(Zvýšenie / Zníženie hlasitosti)
14. **USB**
(Otvorenie ponuky multimédia)
15. **Numerické tlačidlá**
(Na zadávanie numerických hodnôt a výber kanálu priamym zadáním jeho čísla)
16. **BACK** (Späť)
(Prepnutie na predchádzajúci kanál)
17. **MUTE** (Vypnutie/zapnutie zvuku)
18. **Previous/Next** (Predchádzajúci/Ďalší)
(Zastavenie prehrávania alebo záznamu programu)
19. **STOP** (Zastavenie)
(Zastavenie prehrávania alebo záznamu programu)
20. **MEDIA** (Médiá)
(Otvorenie ponuky Record (Záznam))
21. **AUDIO** (Zvuk)
(Výber zvukového režimu a zvukovej stopy)
22. **EPG** (Elektronický programový sprievodca)
(Otvorenie ponuky elektronického programového sprievodcu)
23. **INFO** (Informácie)
(Stlačte na zobrazenie informácií o aktuálnom kanáli)
24. **EXIT** (Ukončenie ponuky)
25. **CH +/-** (Predchádzajúci / Ďalší kanál/stránka)
26. **TV/RADIO** (TV/rádio)
(Prepnutie medzi režimami TV a rádio)

Pripojenie systému


Všeobecné informácie

Existuje mnoho rôznych typov televízorov a ďalších zariadení, ktoré je možné pripojiť k tomuto STB. V tejto príručke sú uvedené najčastejšie spôsoby pripojenia vašich zariadení.

Pripojenie televízora

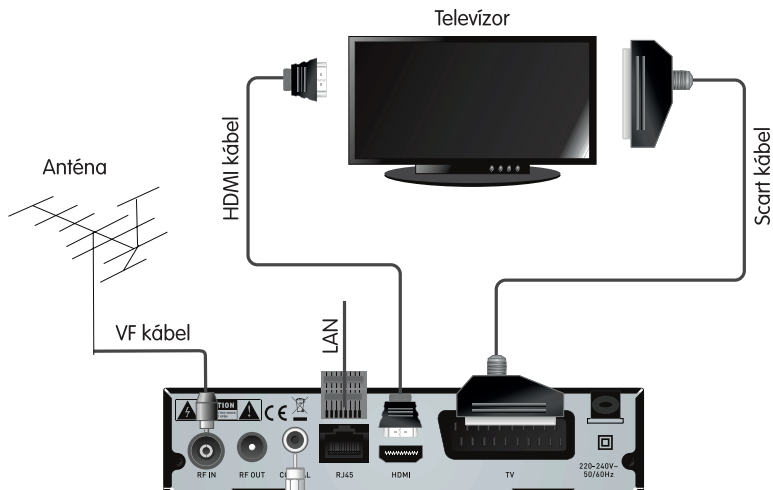


Pripojenie Hi-Fi systému

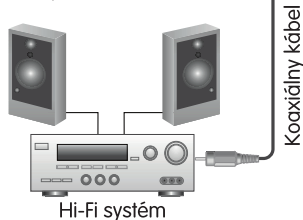

Začíname

Vitajte


Pri prvom použití tohto STB sa zobrazí ponuka „Welcome“ (Vitajte). Stlačením kurzorových tlačidiel nastavíte položky Region (Región), Language (Jazyk), Display Mode (Režim zobrazenia) a Aspect Mode (Režim pomeru strán). Označte „OK“ a stlačte tlačidlo „OK“ pro spustenie vyhľadávania kanálov.

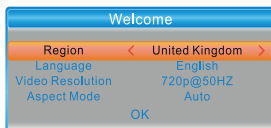

Inštalácia

Nabídka „Installation“ (Inštalácia) umožňuje nastaviť vyhľadanie kanálov a možnosť LCN Installation (Inštalácia s LCN).


1. Stlačením tlačidla „MENU“ otvorte hlavnú ponuku.
2. Stlačením tlačidla „UP“ alebo „DOWN“ označte položku „Installation“ (Inštalácia) a stlačte tlačidlo „RIGHT“ na otvorenie ponuky Installation (Inštalácia).
3. Stlačením kurzorového tlačidlo „UP“ alebo „DOWN“ označte požadovanú položku a stlačte tlačidlo „OK“ na otvorenie vnorenej ponuky.
4. Stisknete tlačidlo „EXIT“ pro ukončení.

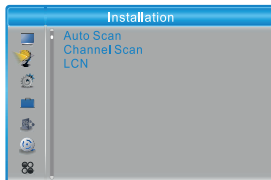

Auto Scan (Automatické prehládavanie)

Ponuka „Auto Scan“ (Automatické prehládavanie) umožňuje nastaviť automatické prehládavanie kanálov.


1. Vyberte položku „Auto Scan“ (Automatické prehládavanie) a stlačte tlačidlo „OK“ na otvorenie ponuky Auto Scan (Automatické prehládavanie).
2. Stlačením kurzorových tlačidiel nastavte položku „FTA Only“ (Iba nekódované), „T2 Signal Only“ (Iba signál T2), „T2 Lite Support“ (Podpora T2 Lite)
3. Potom označte položku „Search“ (Vyhľadať) a stlačte tlačidlo „OK“ na spustenie automatického prehládavania.

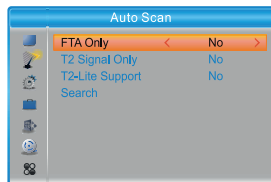

Channel Scan (Prehládavanie kanálov)

Ponuka „Channel Scan“ (Prehládavanie kanálov) umožňuje nastaviť ručné prehládavanie kanálov.

1. Vyberte položku „DVBT Channel Scan“ (Prehládavanie kanálov DVBT) a stlačte tlačidlo „OK“ na otvorenie ponuky Channel Scan (Prehládavanie kanálov).
2. Stlačením kurzorových tlačidiel nastavte položky Scan Mode (Režim prehládavania), Scan Band (Prehládavané pásmo), Channel No. (Číslo kanálu), Frequency (Frekvencia), Bandwidth (Šírka pásma) a pak označte položku „Search“ (Vyhľadať) a stlačte tlačidlo „OK“ na spustenie prehládavania kanálov.

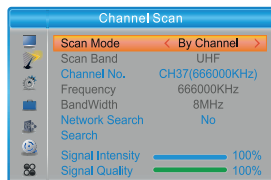

LCN (Logické číslovanie kanálov)

Ak je aktívovaná funkcia LCN (Logické číslovanie kanálov), nemôžete zmeniť originálne čísla TV kanálov vytvorené prehládaváním.

Funkciu LCN môžete aktivovať/deaktivovať nastavením položky „LCN“ na zapnuté/vypnuté.

Ovládanie

Prepínanie kanálov

K dispozícii sú tri spôsoby výberu kanálu – postupným prechádzaním zoznamu kanálov, výberom pomocou čísla a výberom zo zoznamu kanálov na obrazovke.

1. Postupné prechádzanie zoznamu kanálov:
Pre pohyb v zozname kanálov stlačte na diaľkovom ovladači tlačidlo šípky hore alebo dole.
2. Výber pomocou čísla:
Zadejte číslo kanálu priamo stlačením numerických tlačidiel a stlačte tlačidlo „OK“ na výber požadovaného kanálu.
3. Výber zo zoznamu kanálov na obrazovke:
Požadované číslo kanálu môžete tiež vybrať priamo zo zoznamu kanálov na obrazovke. Tento zoznam sa zobrazuje pomocou hlavnej ponuky STB. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Úprava kanálov“ v tejto príručke.

Otvorenie Elektronického programového sprievodcu (EPG)

Otvorenie EPG pre všetky kanály:

1. Stlačením tlačidla „EPG“ otvorí ponuku EPG (Elektronický programový sprievodca).
2. Stlačením kurzorových tlačidiel sa prepnete medzi zoznamom kanálov, plánom udalostí vybraného kanálu a súčasnými/dalšími udalosťami.
3. Stlačte ZELENÉ tlačidlo na nastavenie časovača udalosti.
4. Stlačte ČERVENÉ tlačidlo na zobrazenie ponuky „Time Bar“ (Časový pruh).
5. Stlačte tlačidlo „OK“ na zobrazenie informácií o vybranej udalosti.



6. Stlačte tlačidlo „EXIT“ na návrat späť do predchádzajúcej ponuky.

V ponuke „Time bar“ (Časový pruh):


- ← Ukončenie časového pruhu.
- ▲ Späť na aktuálny čas.
- ◀▶ Skok v čase dopredu alebo dozadu po polhodinách.
- ◀▶▶ Skok v čase dopredu alebo dozadu po 2 hodinách.
- ◀▶▶▶ Skok v čase dopredu alebo dozadu po 24 hodinách.



Úprava kanálov

Ponuka „Edit Channel“ (Upraviť kanál)

1. Stlačením tlačidla „MENU“ otvorte hlavnú ponuku.
2. Stlačením tlačidla „UP“ alebo „DOWN“ označte položku „Edit Channel“ (Upraviť kanál) a stlačte tlačidlo „RIGHT“ na otvorenie ponuky Edit Channel (Upraviť kanál).
3. Stlačením kurzorového tlačidla „UP“ alebo „DOWN“ označte požadovanú položku a stlačte tlačidlo „OK“ na otvorenie vnorenej ponuky.
4. Stiskniete tlačidlo „EXIT“ pro ukončení.

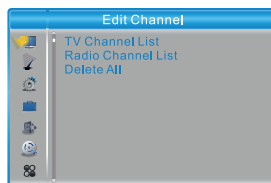

TV / Radio Channel List (Zoznam kanálov TV)

1. V ponuke Edit Channel (Upraviť kanál) vyberte položku „TV Channel List“ (Zoznam kanálov TV) a stlačte tlačidlo „OK“ na otvorenie ponuky TV Channel List (Zoznam kanálov TV).
2. Stlačením tlačidla „UP“ alebo „DOWN“ označte kanál a stlačte tlačidlo „OK“ na zobrazenie náhľadu na požadovaný kanál TV. Použite túto ponuku na nastavenie obľúbených, uzamknutie, preskakovanie, presun, triedenie, zmazanie a premenovanie kanálu.
 - Stlačte tlačidlo „FAV“ a potom stlačte tlačidlo „OK“ pro úpravu funkcie FAV (Obľúbené).
 - Stlačte „ČERVENÉ“ tlačidlo na aktiváciu funkcie „Lock“ (Uzamknúť). Budete požiadaní o zadanie hesla (východiskové heslo je „0000“); potom stlačte tlačidlo „OK“ na uzamknutie vybraných kanálov.
 - Stlačte „ZELENÉ“ tlačidlo na aktiváciu funkcie „Skip“ (Preskočiť); potom stlačte tlačidlo „OK“ na preskakovanie vybraného kanálu.
 - Stlačte „ŽLTÉ“ tlačidlo na aktiváciu funkcie „Move“ (Presunúť), zvýraznite požadovaný kanál a stlačte tlačidlo „OK“ na potvrdenie. Stlačte tlačidlo „UP“ alebo „DOWN“ na výber novej pozície a stlačte tlačidlo „OK“. Kanál sa presunie na novú pozíciu.
 - Stlačte „MODRÉ“ tlačidlo na otvorenie vnorenej ponuky Edit channel (Upraviť kanál).
 - Stlačte znovu tlačidlo „OK“ na zrušenie príslušnej funkcie.
 - Stlačte znovu „farebné“ tlačidlo na ukončenie príslušnej funkcie.
3. Stlačte tlačidlo „Exit“ na uloženie a návrat späť do ponuky „Edit Channel“ (Upraviť kanál)



Radio Channel List (Zoznam kanálov rádia)

1. V ponuke Edit Channel (Upraviť kanál) vyberte položku „Radio Channel List“ (Zoznam kanálov rádia) a stlačte tlačidlo „OK“ na otvorenie ponuky Radio Channel List (Zoznam kanálov rádia).
2. Stlačením tlačidla „UP“ alebo „DOWN“ označte kanál a stlačte tlačidlo „OK“ na počúvanie požadovaného kanálu rádia.

Poznámka:

Ovládanie v režime „Radio Channel List“ (Zoznam kanálov rádia) je v zásade rovnaké ako ovládanie v režime „TV Channel List“ (Zoznam kanálov TV), až na jednu výnimku: V režime „Radio Channel List“ (Zoznam kanálov rádia) nie je k dispozícii žiadna obrazová informácia, takže sa v okne náhľadu na pravej strane vždy zobrazuje logo rádia.

Delete all (Zmazať všetko)

1. V ponuke Edit Channel (Upravíť kanál) vyberte položku „Delete All“ (Zmazať všetko) a stlačte tlačidlo „OK“.
Budete požiadaní o zadanie hesla (východiskové heslo je „0000“).
2. Zobrazí sa okno s varovaním.
Na zmazanie všetkých kanálov Vyberte „Yes“ (Áno) a stlačte tlačidlo „OK“.
Na zrušenie mazania vyberte „No“ (Nie) a stlačte tlačidlo „OK“.




Nastavenie systému

Ponuka System Setup (Nastavenie systému)

Ponuka System Setup (Nastavenie systému) umožňuje nastaviť položky Language (Jazyk), TV System (TV systém), Local Time Setting (Nastavenie miestneho času), Timer Setting (Nastavenie časovača), Parental Lock (Detská zámka), OSD Setting (Nastavenie OSD ponuky), Favorite (Oblúbené), Auto Description Setting (Nastavenie automatického popisu), Multiview Setting (Nastavenie vícenásobného zobrazenia) a Other (Ostatné).

1. Stlačením tlačidla „MENU“ otvorte hlavnú ponuku.
2. Stlačením tlačidla „UP“ alebo „DOWN“ označte položku „System Setup“ (Nastavenie systému) a stlačte tlačidlo „RIGHT“ na otvorenie ponuky System Setup (Nastavenie systému).
3. Stlačením kurzorového tlačidla „UP“ alebo „DOWN“ označte požadovanú položku a stlačte tlačidlo „OK“ na otvorenie vnorenej ponuky.
4. Stiskniete tlačidlo „EXIT“ pro ukončení.

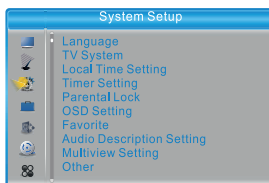

Language (Jazyk)

Táto ponuka umožňuje nastaviť jazyk systému, zvuku, titulkov a teletextu, a zapnúť funkciu titulkov.

Subtitle (Titulky): Off/Normal/Hard of Hearing (Vypnuté/Normálne/Pre nedoslýchavé)




TV System (TV systém)

Táto ponuka umožňuje nastaviť položky Video Resolution (Rozlíšenie obrazu), Aspect Mode (Režim pomeru strán) a Digital Audio Out (Digitálny zvukový výstup).

Video Resolution (Rozlíšenie obrazu): Nastavenie rôznych rozlíšení video signálu (odporúčané rozlíšenie 1080p/50 Hz)

Aspect Mode (Režim pomeru strán): Auto (Automaticky) / 4:3PS / 4:3LB / 16:9 Digital Audio Out (Digitálny zvukový výstup): LPCM Out (Výstup LPCM) / BS Out (Výstup BS)

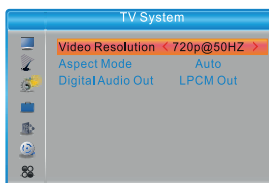

Display Setting (Nastavenie zobrazenia)


Táto ponuka umožňuje nastaviť položky Brightness (jas obrazu), Contrast (kontrast obrazu), Saturation (farevnosť obrazu), Hue (farebný odtieň), Sharpness (ostrosť obrazu), Front Display Standby (jas informačného displeja vo vypnutom stave), Front Display Active (jas informačného displeja v zapnutom stave).

Brightness (jas obrazu): 0 až 100

Contrast (kontrast obrazu): 0 až 100

Saturation (farevnosť obrazu): 0 až 100

Hue (farebný odtieň): 0 až 100

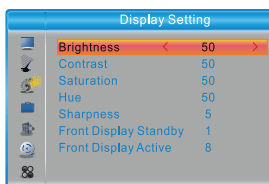

Sharpness (ostrosť obrazu): 0 až 10

Front Display Standby (jas informačného displeja vo vypnutom stave): 1 až 8

Front Display Active (jas informačného displeja v zapnutom stave): 1 až 8

Local Time Setting (Nastavenie miestneho času)

Táto ponuka umožňuje nastaviť región a čas.

Region (Región): Táto ponuka sa používa na zmenu nastavenia regiónu.

GMT Usage (Použitie času GMT): Táto ponuka sa používa na nastavenie použitia času GMT.

K dispozícii sú tieto možnosti: By Region (Podľa regiónu) / User Define (Podľa používateľa)


GMT Offset (Posunutie času GMT): Táto ponuka je aktívna iba vtedy, keď bola v ponuke GMT Usage (Použitie času GMT) nastavená hodnota „User Define“ (Podľa používateľa).

Rozsah posunutia času GMT je „-11:30 ~ +12:00“, s postupným zvyšovaním po polhodinách.

Daylight Saving (Prechod na letný čas): K dispozícii sú tieto možnosti: On/Off (Zapnuté/Vypnuté).

Date (Dátum): Ponuky „Date“ (Dátum) a „Time“ (Čas) sú aktívne iba vtedy, keď je položka GMT Usage (Použitie času GMT) nastavená na „Off“ (Vypnuté).

Time (Čas): Stlačením numerických tlačidiel zadajte čas.

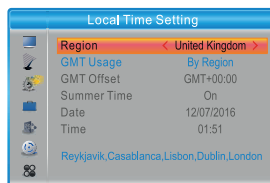

Timer Setting (Nastavenie časovača)

Táto ponuka umožňuje nastaviť časovač programov. Môžete nastaviť max. 8 časovačov.

Timer Mode (Režim časovača): Off (Vypnuté) / Once (Jedenkrát) / Daily (Každý deň) / Weekly (Každý týždeň) / Monthly (Každý mesiac)


Timer Service (Služba časovača): Channel (Kanál) / Record (Záznam)

Wakeup Channel (Kanál budenia): Umožňuje nastaviť kanál, ktorý bude naladený pri budení.

Wakeup Date (Dátum budenia): Stlačením numerických tlačidiel zadajte dátum budenia.

Wakeup Time (Čas budenia): Stlačením numerických tlačidiel zadajte čas budenia.

Duration (Čas trvania): Stlačením numerických tlačidiel zadajte čas trvania.

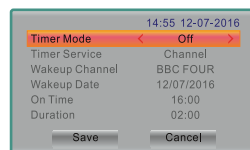

Parental Lock (Detský zámek)

Táto ponuka umožňuje chrániť ponuku a kanály, a zmeniť heslo.


1. V ponuke „System Setup“ (Nastavenie systému) vyberte položku „Parental Lock“ (Detská zámka) a stlačte tlačidlo „OK“ – budete požiadaní o zadanie hesla (východiskové heslo je „0000“).
2. Po zadání správneho hesla stlačením numerických tlačidiel sa zobrazí ponuka detskej zámky.

Menu Lock (Zámka ponuky): Na uzamknutie ponuky Edit channel (Upraviť kanál) / Installation (Inštalácia). Keď chcete tieto ponuky otvoriť, musíte zadať heslo. Zámku ponuky je možné zapnúť/vypnúť.

Rating Lock (Zámka podľa hodnotenia obsahu): Off (Vypnuté) / AGE4 (Vek 4) / AGE5 (Vek 5) / AGE6 (Vek 6) / AGE7 (Vek 7) / AGE8 (Vek 8) / AGE9 (Vek 9) / AGE10 (Vek 10) / AGE11 (Vek 11) / AGE12 (Vek 12) / AGE13 (Vek 13) / AGE14 (Vek 14) / AGE15 (Vek 15) / AGE16 (Vek 16) / AGE17 (Vek 17) / AGE18 (Vek 18)

New password (Nové heslo): Na zmenu hesla.

Confirm Password (Potvrdenie hesla): Na potvrdenie nového hesla.

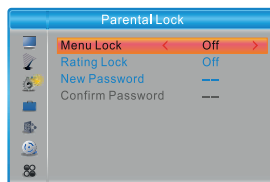


OSD Seeting (Nastavenie OSD ponuky)

Táto ponuka umožňuje nastaviť čas zobrazenia a priehľadnosť OSD ponuky.

OSD Timeout (Čas zobrazenia OSD ponuky): 1-10 sekúnd.

OSD Transparency (Priehľadnosť OSD ponuky): Na nastavenie priehľadnosti OSD ponuky na hodnotu Off (Vypnuté) / 10% / 20% / 30% / 40%.

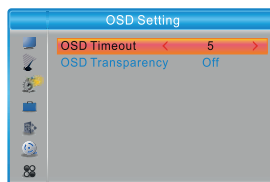

Favorite (Oblúbené)

Táto ponuka umožňuje premenovať skupinu oblúbených.

1. V ponuke System setup (Nastavenie systému) vyberte „Favorite“ (Oblúbené) a stlačte tlačidlo „OK“ na otvorenie ponuky Favorite (Oblúbené).
2. Vyberte požadovanú skupinu a stlačte tlačidlo „OK“ na otvorenie virtuálnej klávesnice. Stlačením kurzorových tlačidiel zadajte postupne písmená a číslice a potom stlačte tlačidlo „OK“ na potvrdenie. Po dokončení zadávania stlačte MODRÉ tlačidlo na potvrdenie. Názov skupiny oblúbených bol úspešne zmenený.
3. Stlačte tlačidlo „EXIT“ na ukončenie ponuky na premenovanie skupiny.




Audio Description Setting (Nastavenie zvukového popisu)

Táto ponuka umožňuje nastaviť položky AD Service (Reklamná služba), Use AD as default (Používať reklamu vo východiskovom nastavení) a AD Volume Offset (Kompenzácia hlasitosti reklamy):

AD Service (Reklamná služba): On/Off (Zapnuté/Vypnuté)

Use AD as default (Používať reklamu vo východiskovom nastavení): On/Off (Zapnuté/Vypnuté)

AD Volume Offset (Kompenzácia hlasitosti reklamy): -3 až 3

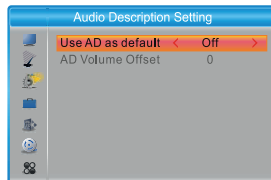


Multiview Setting (Nastavenie viacnásobného zobrazenia)

Táto ponuka umožňuje nastaviť viacnásobné zobrazenie

1. V ponuke „System Setup“ (Nastavenie systému) vyberte „Multiview Setting“ (Nastavenie viacnásobného zobrazenia) a stlačte tlačidlo „OK“ – potom môžete vybrať požadovanú hodnotu 4+1 Picture (Zobrazenie 4+1) alebo 3x3 Pictures (Zobrazenie 3x3).
2. Po výbere požadovanej položky stlačte tlačidlo „EXIT“ na ukončenie hlavnej ponuky. V režime celej obrazovky stlačte „MODRÉ“ tlačidlo na otvorenie/ukončenie režimu viacnásobného zobrazenia.

Multiview Setting (Nastavenie viacnásobného zobrazenia): 4+1 Pictures (Zobrazenie 4+1) / 3x3 Pictures (Zobrazenie 3x3)

4+1 Pictures
(Zobrazenie 4+1)

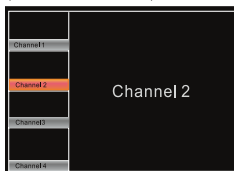

3x3 Pictures
(Zobrazenie 3x3)



Other (Ostatné)

Táto ponuka umožňuje nastaviť položky Antenna Power (Napájanie antény), Channel Play Type (Typ prehrávaných kanálov), Beeper (Zvukové upozornenie) a Auto Standby (Automatický pohotovostný režim).

Antenna Power (Napájanie antény): On/Off (Zapnuté/Vypnuté)

Keď je položka „Antenna Power“ (Napájanie antény) nastavená na „On“ (Zapnuté), bude STB poskytovať anténe napájanie 5 V.

Pri nastavení na „Off“ (Vypnuté) toto napájanie nebude k dispozícii.


Channel Play Type (Typ prehrávaných kanálov): All (Všetky) / Free (Nekódované) / Scrambled (Kódované)

Beeper (Zvukové upozornenie): On/Off (Zapnuté/Vypnuté)

Auto Standby (Automatické prepnutie do pohotovostného režimu): 30Min (30 min.) / 1 Hour (1 hod.) / 2 Hour (2 hod.) / 3 Hour (3 hod.) / Off (Vypnuté)

Ak nezadáte na prednom paneli STB alebo na diaľkovom ovládači v priebehu 30 minút – 3 hodín žiadny príkaz a neprebehne žiadna udalosť časovača, STB sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Ak vyberiete Off (Vypnuté), STB sa do pohotovostného režimu automaticky neprepne.

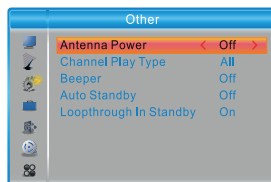

Nástroje

Hlavná ponuka Tools (Nástroje)


1. Stlačením tlačidla „MENU“ otvorte hlavnú ponuku.
2. Stlačením tlačidla „UP“ alebo „DOWN“ označte položku „Tools“ (Nástroje) a stlačte tlačidlo „RIGHT“ na otvorenie ponuky Tools (Nástroje).
3. Stlačením kurzorového tlačidla „UP“ alebo „DOWN“ označte požadovanú položku a stlačte tlačidlo „OK“ na otvorenie vnorenej ponuky.
4. Stisknite tlačidlo „EXIT“ pro ukončení.



Information (Informácie)

Táto ponuka umožňuje zobraziť niektoré parametre tohto STB.


1. V ponuke „Tools“ (Nástroje) vyberte „Information“ (Informácie) a stlačte tlačidlo „OK“ na otvorenie informačného okna.
2. Stisknite tlačidlo „EXIT“ pro ukončení.

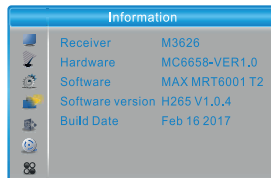

Factory Setting (Továrenské nastavenie)

Táto ponuka umožňuje resetovať tento STB späť na továrenské nastavenie a zmazať všetky existujúce kanály.


1. V ponuke „Tools“ (Nástroje) vyberte položku „Factory Default“ (Východiskové továrenské nastavenie) a stlačte tlačidlo „OK“. Budete požiadaní o zadanie hesla (východiskové heslo je „0000“).
2. Zobrazí sa potvrdzovacie okno. Na obnovenie továrenského nastavenia a smazání všech kanálů vyberte „Yes“ (Ano). Pro zrušení obnovy továrního nastavení vyberte „No“ (Ne).
3. Stisknite tlačidlo „EXIT“ pro ukončení.

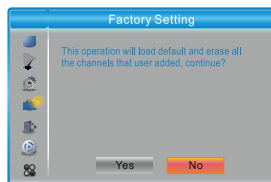

Software Upgrade (Aktualizácia softvéru)

Tento prístroj ponúka funkcie, prostredníctvom ktorých môže používateľ aktualizovať verziu softvéru – buď bezdrôtovo (OTA) alebo pomocou USB.


1. Otvorte ponuku „Tools“ (Nástroje), vyberte „S/W Upgrade by OTA“ (Bezdrôtová aktualizácia softvéru) alebo „Upgrade by USB“ (Aktualizácia z USB) a stlačte tlačidlo „OK“ – zobrazí sa ponuka Software Upgrade (Aktualizácia softvéru).
2. Stlačením kurzorových tlačidiel vyberte požadovanú položku a potom zvýraznite položku „Start“ (Spustiť) a stlačte tlačidlo „OK“ na spustenie aktualizácie.
3. Stisknite tlačidlo „EXIT“ pro ukončení.

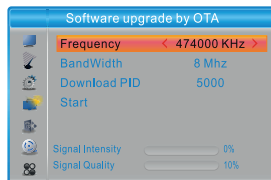

Remove USB device safely (Bezpečne odobrať USB zariadenie)

V ponuke „Tools“ (Nástroje) vyberte položku „Remove USB device safely“ (Bezpečne odobrať USB zariadenie).

Na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“. Zobrazí sa okno. Stlačte znovu tlačidlo „OK“.

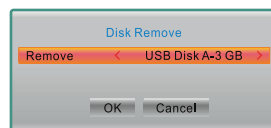


Sieť

Network (Sieť)

Táto ponuka umožňuje nastaviť možnosti siete, sledovať predpoveď počasia a počúvať internetové rádio.

- Network Setting (Nastavenie siete):** Net choose (výber spôsobu sieťového pripojenia)
Settings (nastavenia parametrov siete)

- Network Application (Sieťové aplikácie):** Radio Channel (počúvanie internetových rádii)
Weather Channel (zobrazenie predpovede počasia)

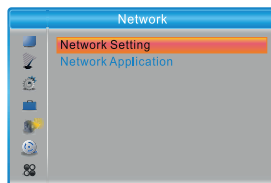

Hry

Game (Hry)

Táto ponuka umožňuje hrať hry.

1. Stlačením tlačidla „MENU“ otvorte hlavnú ponuku.
2. Stlačením tlačidla „UP“ alebo „DOWN“ označte položku „Game“ (Hry) a stlačte tlačidlo „RIGHT“ na otvorenie ponuky Game (Hra).
3. Stlačením kurzorového tlačidla „UP“ alebo „DOWN“ označte požadovanú položku a stlačte tlačidlo „OK“ na otvorenie hry.
4. Stisknete tlačidlo „EXIT“ pro ukončení.



Prehrávač multimédií

Hlavná ponuka prehrávača multimédií

Zaistíte, aby bolo k portu USB pripojené externé zariadenie na ukladanie dát.

1. Stlačením tlačidla „MENU“ otvorte hlavnú ponuku.
2. Stlačením tlačidla „UP“ alebo „DOWN“ zvýraznite položku „Media Player“ (Prehrávač multimédií) a stlačte tlačidlo „RIGHT“ na otvorenie ponuky prehrávača multimédií.
3. Stlačením kurzorového tlačidla „UP“ alebo „DOWN“ označte požadovanú položku a stlačte tlačidlo „OK“ na otvorenie vnorenej ponuky.
4. Stisknete tlačidlo „EXIT“ pro ukončení.



Media Playback (Prehrávanie multimédií)

Táto funkcia umožňuje prehrávať súbory z portu USB.

1. V ponuke „Media player“ (Prehrávač multimédií) vyberte stlačením tlačidla „1“ možnosť „Record“ (Záznam), „Video“ (Video), „Music“ (Hudba) alebo „Image“ (Obrázky)
2. Stlačením tlačidla „OK“ otvorte ponuku Media Playback (Prehrávanie multimédií).
3. Stlačením kurzorových tlačidiel „UP“ a „DOWN“ vyberte požadovaný multimediálny súbor a stlačte tlačidlo „OK“ na prehrávanie.
4. Stisknete tlačidlo „EXIT“ pro ukončení.



Record (Záznam):

ČERVENÉ tlačidlo: Stlačte ČERVENÉ tlačidlo na otvorenie okna na premenovanie.

ZELENÉ tlačidlo: Presuňte zvýraznenie na program, ktorý chcete uzamknúť. Stlačte ZELENÉ tlačidlo – budete požiadaní o zadanie hesla. Východiskové heslo je „0000“. Po zadaní správneho hesla je program uzamknutý. Ak chcete program odomknúť, stlačte znovu ZELENÉ tlačidlo.

„ŽLTÉ“ tlačidlo: Stlačte „ŽLTÉ“ tlačidlo na zmazanie nahraného súboru.

Tlačidlo „1“: Stlačte na prepínanie medzi KARTAMI Music (Hudba)/Image (Obrázky)/Video (Video)/Record (Záznam).

Tlačidlo „EXIT“ (Ukončiť): Návrat do rodičovského adresára.

Video (Video):

MODRÉ tlačidlo: Stlačte MODRÉ tlačidlo na otvorenie vnorenej ponuky na úpravu.

Tlačidlo „1“: Stlačte na prepínanie medzi KARTAMI Music (hudba)/Image (Obrázky)/ Video (Video)/ Record (Záznam).

Tlačidlo „2“: Stiskniete tlačidlo „2“ na otvorenie triedenia. Môžete triediť podľa kritérií Name (Názov) / Time (Čas) / Size (Veľkosť).

Tlačidlo „EXIT“ (Ukončiť): Návrat do rodičovského adresára.

Music (Hudba):

„ČERVENÉ“ tlačidlo: Stlačte „ČERVENÉ“ tlačidlo na zobrazenie a úpravu playlistu.

ZELENÉ tlačidlo: Presuňte zvýraznenie na súbor, ktorý chcete pridať do zoznamu na prehrávanie a potom stlačte ZELENÉ tlačidlo na jeho pridanie. Na súbore sa objaví ikona obľúbených. Stlačte znovu na zrušenie obľúbených a zmazanie súboru z playlistu.

ŽLTÉ tlačidlo: Stlačte ŽLTÉ tlačidlo na pridanie všetkých súborov z aktuálneho adresára do zoznamu na prehrávanie. Stlačte znovu toto tlačidlo na zmazanie všetkých súborov z aktuálneho adresára zo zoznamu na prehrávanie.

MODRÉ tlačidlo: Stlačte MODRÉ tlačidlo na otvorenie vnorenej ponuky na úpravu.

Tlačidlo „1“: Stlačte na prepínanie medzi KARTAMI Music (Hudba)/Image (Obrázky)/ Video (Video)/Record (Záznam).

Tlačidlo „2“: Stlačte tlačidlo „2“ na otvorenie okna triedenia.

Môžete triediť podľa kritérií Name (Názov) / Time (Čas) / Size (Veľkosť) / Favorite (Obľúbené).

Tlačidlo „INFO (Informácie): Stlačte tlačidlo „INFO“ na výber režimu opakovania.

K dispozícii sú možnosti Repeat Folder (Opakovanie priečinka) / Random Folder (Náhodné prehrávanie priečinka) / Repeat One (Opakovanie jednej skladby).

Tlačidlo „EXIT“ (Ukončiť): Návrat do nadradeného adresára.

Image (Obrázok):

„ČERVENÉ“ tlačidlo: Stlačte „ČERVENÉ“ tlačidlo na zobrazenie a úpravu playlistu.

ZELENÉ tlačidlo: Presuňte zvýraznenie na súbor, ktorý chcete pridať do zoznamu na prehrávanie a potom stlačte ZELENÉ tlačidlo na jeho pridanie. Na súbore sa objaví ikona obľúbených.

ŽLTÉ tlačidlo: Stlačte ŽLTÉ tlačidlo na pridanie všetkých súborov z aktuálneho adresára do zoznamu na prehrávanie. Stlačte znovu toto tlačidlo na zmazanie všetkých súborov z aktuálneho adresára zo zoznamu na prehrávanie.

MODRÉ tlačidlo: Stlačte MODRÉ tlačidlo na otvorenie vnorenej ponuky na úpravu.

Tlačidlo „1“: Stlačte na prepínanie medzi KARTAMI Music (Hudba)/Image (Obrázky)/Video (Video)/Record (Záznam).

Tlačidlo „2“: Stlačte tlačidlo „2“ na otvorenie okna triedenia.

Môžete triediť podľa kritérií Name (Názov) / Time (Čas) / Size (Veľkosť) / Favorite (Obľúbené).

Tlačidlo „INFO“ (Informácie): Stlačte tlačidlo „INFO“ (Informácie) na otvorenie nastavenia obrazu

Tlačidlo „3“: Stlačte tlačidlo „3“ na zobrazenie obrázkov v režime viacnásobného zobrazenia

Tlačidlo „EXIT“ (Ukončiť): Návrat do rodičovského adresára.

HDD Information (Informácie o pevnom disku)

Táto ponuka umožňuje zobraziť niektoré parametre vymeniteľného disku.


1. V ponuke „REC“ (Záznam) vyberte položku „HDD Information“ (Informácie o pevnom disku) a stlačte tlačidlo „OK“ na otvorenie okna s informáciami o pevnom disku.
2. Stiskniete tlačidlo „EXIT“ pro ukončení.

Stlačte ŽLTÉ tlačidlo na otvorenie ponuky Format (Formátovať).


- **Format (Formátovať):** FAT/NTFS

Stlačením kurzorových tlačidiel „LEFT“ alebo „RIGHT“ zmeňte nastavenie položky Disk Mode (Režim disku).

Na sformátovanie vyberte „OK“. Na zrušenie vyberte „Cancel“ (Zrušiť).

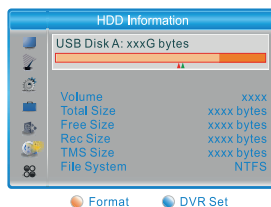


- **DVR Set (Nastavenie DVR):** REC&TMS/Record/Timeshift (Záznam a časový posun / Záznam / Časový posun)
Stlačte MODRÉ tlačidlo na otvorenie ponuky DVR Set (Nastavenie DVR).
Stlačením kurzorových tlačidiel „LEFT“ alebo „RIGHT“ zmeňte nastavenie položky DVR Type (Typ DVR).
Na potvrdenie vyberte „OK“. Na zrušenie vyberte „Cancel“ (Zrušiť).

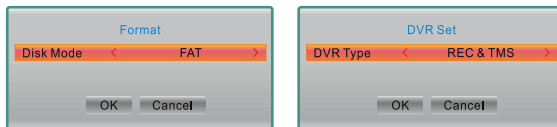

DVR Setting (Nastavenie DVR)

Táto ponuka umožňuje nastaviť parametre DVR Setting (Nastavenie DVR).
V ponuke „Media Player“ (Prehrávač multimédií) vyberte „DVR Setting“ (Nastavenie DVR) a stlačte tlačidlo „OK“ na otvorenie ponuky „DVR Setting“ (Nastavenie DVR). Stlačením kurzorového tlačidla „UP“ alebo „DOWN“ vyberte požadovanú položku, stlačte kurzorové tlačidlo „LEFT“ alebo „RIGHT“ na zmenu nastavenia a stlačte tlačidlo „OK“ na otvorenie vnorenej ponuky. Stisknete tlačidlo „EXIT“ pro ukončení.

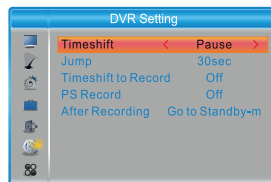

Timeshift (Časový posun): Pause/Off/Auto (Pauza)/Vyprnuté/Automatically)

Step to (Krok): 30sec/1min/5min/10min/15min/20min/30min (30 sek/1 min/5 min/ 10 min/ 15 min/ 20 min/30 min)

Timeshift to Record (Časový posun pri zázname): On/Off (Zapnuté/Vypnuté)

PS Record (PS záznam): On/Off (Zapnuté/Vypnuté)

After Recording (Po ukončení nahrávania): Watch TV/Go to Standby-mode (Sledovať TV/Zapnúť pohotovostný režim)

Časový posun / záznam

Po pripojení externého veľkokapacitného zariadenia (Mass Storage Device) k portu USB získate prístup k funkcii Time Shift/Record (Časový posun / Záznam) pre vysielaný program.

- Pozastavte vysielaný program a pokračujte v jeho sledovaní neskôr (funkcia Time Shift)
- Nahrajte vysielaný program.
- Keď dôjde na veľkokapacitnom zariadení voľné miesto, operácia záznamu vysielania sa zastaví.

Poznámka:


Na záznam alebo funkciu časového posunu používajte, prosím, disk USB 2.0.

Pre funkciu časového posunu a záznamu potrebujete zariadenie USB flash s vyššou kapacitou alebo pevný disk (> 2 GB).

Timeshift (Časový posun)

Spustenie

- Funkciu Time Shift (Časový posun) je možné spustiť v režime sledovania vysielania stlačením tlačidla „PAUSE“.
- Stlačením tlačidiel „RIGHT“ alebo „LEFT“ presuniete kurzor na čas, ktorý chcete zobraziť. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“.



Playback (Prehrávanie)

Počas prehrávania je možné vykonávať nasledujúce akcie:

- Stlačením tlačidla „PAUSE“ pozastaví prehrávanie
- Stlačením tlačidla „FORWARD“ posunúť prehrávanie rýchlo dopredu
- Stlačením tlačidla „BACKWARD“ posunúť prehrávanie dozadu

Zastavenie časového posunu

Na zastavenie funkcie TimeShift (Časový posun) stlačte tlačidlo „STOP“.

Record (Záznam)

Okamžitý záznam

- V režime sledovania vysielania stlačte tlačidlo „RECORD“ na okamžité spustenie záznamu aktuálneho kanálu.
- Po ďalšom stlačení tlačidla „RECORD“ môžete zadať čas trvania.
- Na zastavenie záznamu stlačte tlačidlo „STOP“ – zobrazí sa potvrdzovacie okno.
- Na ukončenie záznamu vyberte „Yes“ (Áno). Na pokračovanie v zázname vyberte „No“ (Nie).

Nahrávanie s časovačom

- Môžete otvoríť ponuku nastavenia časovača a nastaviť nahrávanie s časovačom pomocou EPG alebo možnosti System set up (Nastavenie systému).

Poznámka:

V čase, keď je aktívna funkcia nahrávania, je možné sledovať iný program z rovnakého multiplexu.

Poznámka:

Pre funkciu záznamu a časového posunu, prosím, použite pevný USB disk alebo zariadenie USB flash s rozhraním USB 2.0 od spoľahlivého výrobcu, ako napríklad Kingstone, Samsung a Hitachi (ideálne s kapacitou väčšiu než 2GB). Niektoré USB zariadenia nemusia byť z dôvodu nízkej kvality podporované.

Riešenie problémov

V niektorých regiónoch môže byť signál digitálneho pozemného vysielania slabý. Preto odporúčame na sledovanie kanálov so slabým signálom používať anténu so vstavaným zosilňovačom.

Problém	Možná príčina	Čo robiť
Indikátor pohotovostného režimu nesvieti	Odpojený sieťový kábel Pretavená sieťová poistka	Skontrolujte sieťový kábel Skontrolujte poistku
Nebol zachytený žiadny signál	Odpojená anténa Poškodená / chybne nastavená anténa Nachádzate sa mimo oblasti pokrytia digitálnym signálom	Skontrolujte kábel antény Skontrolujte anténu Skonzultujte s predajcom
Žiadny obraz alebo zvuk	Vo vašom televízore nie je vybratý vstup Scart/AV	Prepnite na iný kanál
Správa o kódovanom kanáli	Kanál je zakódovaný	Vyberte alternatívny kanál
Žiadna reakcia na diaľkové ovládanie	Prijímač je vypnutý Ovládač nie je správne nasmerovaný Predný panel je zakrytý Vybité batérie diaľkového ovládača	Pripojte a zapnite ho Nasmerujte diaľkový ovládač na predný panel Skontrolujte existenciu prekážok Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači
Zabudnutý kód pre zámku kanálov		Na zrušenie zámky kanálov kanály znovu preinštalujte
Zabudnutý kód pre zámku ponuky		Kontaktujte zákaznícu podporu
Diaľkový ovládač neovláda váš STB	1. Batérie v diaľkovom ovládači je potrebné vymeniť. 2. Existuje prekážka blokujúca cestu signálu medzi diaľkovým ovládačom a set-top boxom.	1. Vymeňte batérie. 2. Skontrolujte, či niečo nebráni prenosu signálu medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom.
Po prenesení STB do inej miestnosti zistíte, že nie je možné prijímať digitálne vysielanie	Nové miesto prívodu antény môže byť súčasťou distribučného systému, ktorý môže redukovať digitálny signál prijímaný set-top boxom.	Vyskúšajte priamy prívod z antény

Technické údaje

TUNER A KANÁL	<ul style="list-style-type: none"> - KONEKTOR VF VSTUPU × 1 (TYP IEC, IEC169-2, ZÁSUVKOVÝ TYP) - KONEKTOR VF VÝSTUPU × 1 (TYP IEC, IEC169-2, ZÁSTRČKOVÝ (PRIECHODNÁ SLUČKA)) - FREKVENČNÉ PÁSMO: 174 MHz - 230 MHz (VHF) 470 MHz - 862 MHz (UHF) - SIGNÁLOVÁ ÚROVEŇ: -15 ~ -70 dBm
DEKODÉR <ul style="list-style-type: none"> - Videodekodér - Audiodekodér - VSTUPNÁ RYCHLOŠŤ - VIDEOFORMÁTY - VIDEOVÝSTUP - MODULÁCIA 	<ul style="list-style-type: none"> - MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 - PODPORA MPEG-4 ASP, HEVC/H.265 - MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 - ICE958 SPDIF/Dolby D+ a Dolby D - MAX. 48 Mbit/s - 4:3/16:9 PREPÍNATEĽNÉ - HDMI, CVBS - QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
PRIPOJENIE <ul style="list-style-type: none"> - SIEŤOVÝ NAPÁJACÍ KÁBEL - TUNER - HDMI - DÁTOVÝ PORT - SCART - SPDIF 	<ul style="list-style-type: none"> - PEVNÝ TYP - ANTÉNOVÝ VSTUP × 1, VF VÝSTUP × 1 - HDMI VÝSTUP × 1 - USB × 1 - DO TV × 1 - KOAXIÁLNY × 1
ZDROJ ENERGIE <ul style="list-style-type: none"> - VSTUPNÉ NAPÄTIE - SPOTREBA ENERGIE 	<ul style="list-style-type: none"> - 220 – 240 V ~, 50/60 Hz - MAX. 9 W

Poznámka:

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochrannými známkami spoločnosti Dolby Laboratories.

