



## **Skříňová mraznička**

Návod k použití

**CZ**

## **Skríňová mraznička**

Návod na použitie




**SK**




**RFN248XA++**



**RFN248A++**

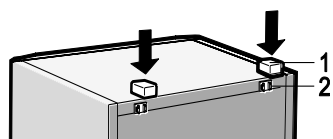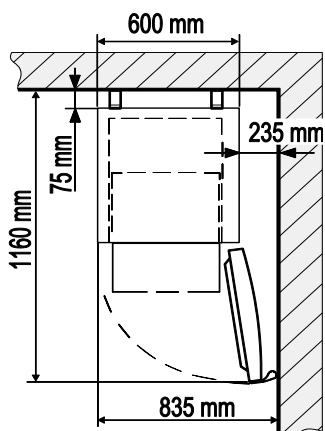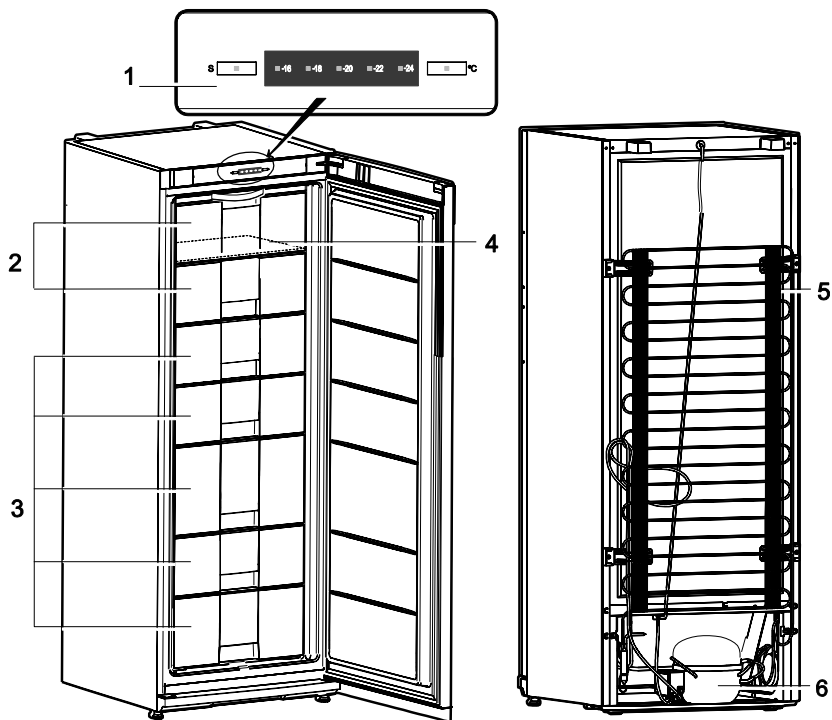

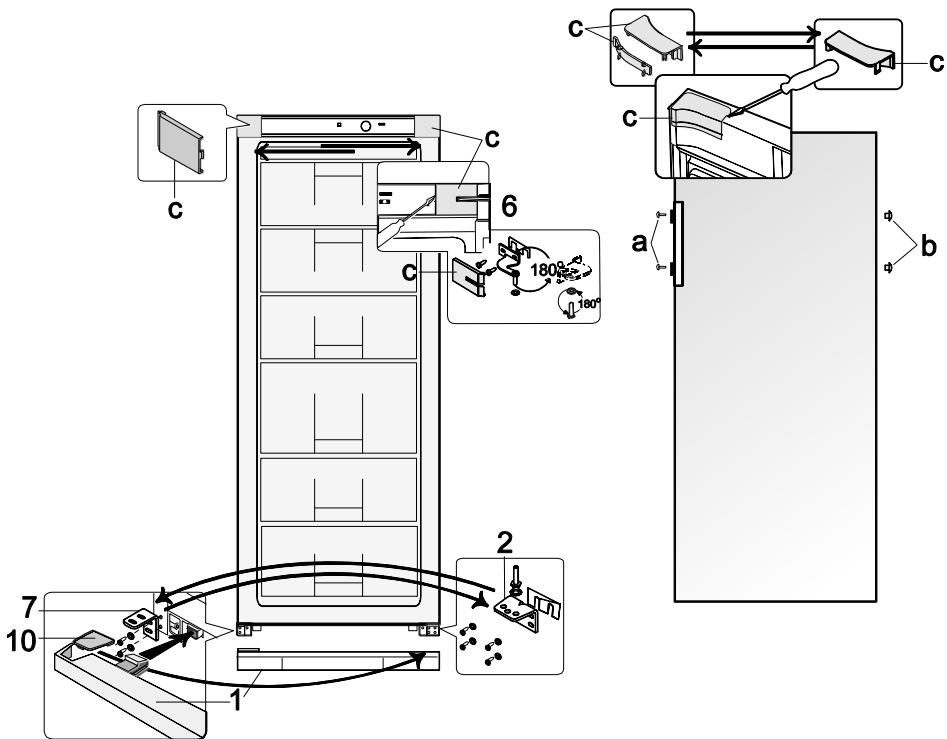

## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE! Při nedodržení pokynů hrozí riziko úrazu, poškození spotřebiče a ztráty nároku na bezplatný záruční servis. Výrobce ani prodejce zařízení neodpovídají za úrazy a škody způsobené jeho nesprávnou instalací a používáním.

Uschovejte návod k použití chladicího zařízení po celou dobu jeho provozu. V případě prodeje zařízení předejte návod k použití novému majiteli tohoto zařízení.

### **Všeobecné bezpečnostní požadavky**

- Chladicí zařízení – pultová mraznička pro provoz v domácnostech. Mraznička je určena pro zmrazení a dlouhodobé skladování potravin. Zařízení lze použít například:
  - na chatách, chalupách, v kantýnách, na studentských kolejích;
  - v kancelářích a dalších pracovních prostorách;
  - v hotelech, motelech, penzionech a dalších ubytovacích zařízeních.
- Dávejte pozor na to, aby nedošlo k zablokování či ucpání kteréhokoli větracího otvoru uvnitř i zvenčí spotřebiče.
- K urychlení odmrazování nepoužívejte žádná mechanická zařízení ani jiné prostředky.
- Uvnitř prostoru pro skladování potravin nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče, nejedná-li se o typ doporučený výrobcem.
- Spotřebič se musí likvidovat podle státních předpisů. Spotřebič nelze likvidovat spalováním.
- Nepoškodte chladicí systém spotřebiče. Obsahuje chladicí plyn R600a. Je-li chladicí systém poškozený:
  - Nepracujte s otevřeným plamenem.
  - Vyvarujte se vzniku jisker - nezapínejte žádné elektrické spotřebiče nebo svítidla.
  - Ihned vyvětrejte místnost.
  - V případě poškození chladicího okruhu je třeba na několik minut vyvětrat místnost, ve které se nachází spotřebič (tato místnost musí mít alespoň 4 m<sup>3</sup>; pro spotřebič s izobutanem /R600a). .
- Spotřebič se musí používat pouze k mrazení a skladování potravin.




- Tento spotřebič není určen pro skladování výbušných látek, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým pohonným plynem.
- Je zakázáno ukládat benzin a jiné hořlavé kapaliny v blízkosti spotřebiče.

### **Zajištění bezpečnosti dětí a zranitelných osob.**

- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo zapojovat ho do síťové zásuvky či odpojovat od síťové zásuvky. Nedovolte dětem hrát si s obalovým materiálem ze spotřebiče.
- Děti od 8 let výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pod dohledem nebo po poučení o bezpečném použití spotřebiče, pokud si uvědomují související rizika.
- Čištění a uživatelská údržba by neměly být prováděny dětmi bez dozoru.
- Zabraňte dětem, aby lezly dovnitř chladicího zařízení nebo na něj, v opačném případě může dojít k jejich uvěznění uvnitř chladicího zařízení nebo zranění při pádu z něj.

### **Pravidla zapojení do elektrické sítě.**

- Spotřebič musí být zapojen do uzemněné síťové zásuvky. Uzemněná elektrická zásuvka, do které se má spotřebič zapojit, musí být na přístupném místě.
- Je-li spotřebič vyroben se speciálním napájecím kabelem, lze ho nahradit pouze stejným speciálním kabelem dodaným výrobcem.
- Pro zamezení rizikům by poškozené napájecí kabely měl vyměňovat pouze výrobce, údržbový technik-nebo osoba s ekvivalentní kvalifikací.
- **NEPOUŽÍVJTE** prodlužovací šňůry ani konektory (adaptéry) nebo spojky.
- Frekvence a výkon elektrické instalace ve vašem domě musí odpovídat všeobecným parametrům spotřebiče, jak je uvedeno v typovém štítku výrobku.
- Při umístování spotřebiče dávejte pozor, abyste nepřitiskli elektrický kabel; předejete tak jeho poškození. Neumísťujte vedle spotřebiče těžké předměty, například chladicí jednotky, nábytek nebo jiná zařízení v domácnosti, takovým způsobem, že by mohly stisknout a poškodit elektrický kabel. To by mohlo způsobit zkrat a požár.
- Ujistěte se, že zástrčka elektrického kabelu není přitisknuta zadní stěnou spotřebiče nebo jinak poškozená. Poškozená zástrčka může způsobit požár!
- Je-li spotřebič odpojen od sítě (při čištění, přemísťování atd.), lze ho znovu zapnout **po patnácti** minutách. v opačném případě může dojít k poškození kompresoru..

 Je-li spotřebič porouchaný a není možné ho opravit podle uvedených doporučení, odpojte ho od sítě, otevřete dveře a zavolejte servisního odborníka. Veškeré technické nebo konstrukční závady může opravovat pouze servisní zástupce.

### **Podmínky bezpečného provozu**

- Chcete-li spotřebič vypnout, **nesmíte tahat za napájecí kabel**. Vždy tahejte za pevně uchopenou zástrčku.
- Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní síťové zástrčky.
- Je zakázáno používat technicky poškozený spotřebič.
- Na chladicí zařízení neumísťujte žádné těžké předměty.
- Nepokládejte na spotřebič žádná zapnutá elektrická zařízení (například mikrovlnné trouby, vysoušeče vlasů, žehličky, elektrické konvice nebo jiné elektrické přístroje), protože by to mohlo způsobit vznícení plastových součástí.
- Nepokládejte na spotřebič žádné mísy s tekutinami a nenechávejte na něm vázy s květinami ani jiné nádoby naplněné tekutinami.
- Nelezte ani si neseďte na spotřebič, neopírejte se o dveře spotřebiče a nevěšete se na ně a nedovolte to provádět dětem.
- Potravinu, nádobí, sáčky atd. se ze zapnuté mrazničky musí vyndávat suchýma rukama. Mokrý ruce by mohly přimrznout.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru, neumísťujte ji do vlhkých prostor, kde hrozí vniknutí vody, aby nedošlo k poškození izolačních vlastností.

## **VŠEOBECNÉ INFORMACE**

Tento spotřebič (dále jen mraznička) je svislá mraznička. Mraznička se používá k dlouhodobému skladování potravin a pro výrobu kostek ledu. V přihrádce mrazáku je beznamrazový mrazicí systém (No Frost)

SPOTŘEBIČ JE EKOLOGICKY NEZÁVADNÝ, NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ MATERIÁLY POŠKOZUJÍCÍ OZÓNOVOU VRSTVU: jako chladivo se používá R600a, jako pěnidlo k izolaci spotřebiče se používá C<sub>5</sub>H<sub>10</sub> cyklopentan.

VÝROBCE ZARUČUJE SPOLEHLIVÝ PROVOZ SPOTŘEBIČE PŘI OKOLNÍCH TEPLITÁCH:

OD +16 °C DO +32 °C (Klimatická třída **N**);

OD +16 °C DO +38 °C (Klimatická třída **ST**);

OD +16 °C DO +43 °C (Klimatická třída **T**);

A RELATIVNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NEPŘEKRAČUJÍCÍ 70 %.

## INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Název dodavatele   | <b>Romo</b>                     |
| Identifikátor modelu (Model)   | <b>RFN248A++<br/>RFN248XA++</b> |
| Kategorie modelu chladicího spotřebiče <sup>1</sup> - 8                |                                 |
| Třída energetické účinnosti <sup>2)</sup>                              | A++                             |
| Roční spotřeba elektrické energie [kWh/rok] <sup>3</sup>               | 211                             |
| Užitečný objem netto mrazničky [l]                                     | 201                             |
| Beznámrazový systém NO FROST   | ano                             |
| Označení hvězdičkami mrazicích prostorů <sup>4</sup>                   | */***                           |
| Doba růstu teploty [h] <sup>5</sup>                                    | 18                              |
| Mrazicí výkon [kg/24 h]  | 15                              |
| Klimatická třída <sup>6)</sup>   | N-T                             |
| Emise hluku šířeného vzduchem [dB(A) re1 pW]                           | 41                              |
| Spotřebič určen k montáži jako vestavný                                | ne                              |
| Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína                    | ne                              |
| Celkové rozměry (H/W/D), v cm  | 163 / 60 / 65                   |
| Hmotnost spotřebiče [kg]   | 58                              |
| Frekvence a výkon elektrické instalace: viz na typovém štítku výrobku. |                                 |

POZNÁMKA. Výrobce si vyhrazuje právo provádět v budoucnosti změny technických parametrů a specifikací.

- 1) Chladnička s jedním nebo několika prostory pro čerstvé potraviny; 3- Chladnička/zchlazovač a chladnička s prostorem bez označení hvězdičkou; 4- Chladnička s prostorem označeným jednou hvězdičkou; 5- Chladnička s prostorem označeným dvěma hvězdičkami; 6 Chladnička s prostorem označeným třemi hvězdičkami; 7- Chladnička/mraznička; 8- Skříňová mraznička; 9- Mrazicí pult.
- 2) Hodnocení A++/A+ (=nízká spotřeba) do G (=vysoká spotřeba).
- 3) Spotřeba energie »XYZ« kWh ročně na základě výsledků testu vykonaného v normálních podmínkách v 24hodinovém cyklu. Skutečná spotřeba energie závisí od způsobu používání spotřebiče a místa, ve kterém se tento nachází
- 4) (\*) = prostor k přechovávání produktů v teplotě cca -6°C  
 (\*\*) = prostor k přechovávání produktů v teplotě cca -12°C  
 (\*\*\*) = prostor k přechovávání produktů v teplotě cca -18°C  
 (\*/\*\*\*) = prostor k mrazení produktů v teplotě cca -18°C nebo nižší.
- 5) doba skladování při vypnutí »X« „h“ definovaná jako „doba náběhu teploty“
- 6) Klimatická třída: W [klimatická třída]. Spotřebič je určen k použití za teploty okolí od „X“ [nejnižší teplota] °C do „Y“ [nejvyšší teplota] °C.“; °C. SN - od +10°C do +32°C; N - od +16°C do +32°C; ST - od +16°C do +38°C; T - od +16°C do +43°C.

# POPIS SPOTŘEBIČE, ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI


Viz strana 1, rys. 1


|   |                                 |   |                 |
|---|---------------------------------|---|-----------------|
| 1 | Elektronický ovládací panel     | 4 | Skleněná police |
| 2 | Rychlomrazicí část FAST FREEZE  | 5 | Kondenzátor     |
| 3 | Prostor(-y) na zmrazené výrobky | 6 | Kompresor       |

## UMÍSTĚNÍ A PŘIPOJENÍ K SÍTI

### Umístění

- Spotřebič instalujte na suchém, dobře větraném místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče.
- Umístěte spotřebič do suché, dobře větrané místnosti: neumísťujte do vlhkých prostor ani do prostor se zvýšeným výskytem vody, například do přístaveb, sklepů, garáží.

 **VAROVÁNÍ!** Spotřebič se nesmí používat v nevytápěné místnosti nebo pod přístřeškem. Umístěte spotřebič mimo dosah zdrojů tepla, například kuchyňského sporáku/troubky, radiátorů nebo přímého slunečního světla.

 **VAROVÁNÍ!** Spotřebič se nesmí dotýkat žádného topného, plynového nebo vodního potrubí ani žádných jiných elektrických spotřebičů.

### Minimální vzdálenosti od tepelných zdrojů:

- od elektrických, plynových sporáků a jiných - 30 mm,
- od plynových nebo uhelných kotlů - 300 mm,
- od vestavěných trub - 50 mm
- Nezakrývejte větrací otvory na vrchní straně spotřebiče - kolem spotřebiče musí být dobrý oběh vzduchu. Mezi vrchní stranou spotřebiče a jakýmkoliv případným nábytkem nad ním musí být alespoň 10 cm mezera (viz . obr.). Nebude-li tento požadavek splněn, spotřebič bude mít větší spotřebu elektrické energie a kompresor se může přehřívat (viz strana 1, rys. 2).
- Je-li spotřebič umístěn v rohu, mezi jeho skříní a stěnou musí být alespoň centimetrová mezera, aby se mohly dveře dostatečně otevřít (viz strana 1, rys. 2).
- Spotřebič musí stát na rovném povrchu. Bude-li třeba, upravte výšku spotřebiče tak, že nastavíte vyrovnávací nohy: otočením doprava zvýšíte přední stranu spotřebiče, otočením doleva ji snížíte. Je-li spotřebič nakloněn mírně dozadu, dveře se samy zavřou.

### Příprava spotřebiče k provozu

- Odstraňte obalový materiál. Zdvihněte chladničku ze základny z pěnového polystyrenu. Odtrhněte lepicí pásky.
- Při umísťování na zvolené místo se bude chladnička mnohem snadněji přemisťovat, jestliže ji vpředu trochu zvednete a nakloníte ji dozadu, takže bude moci jet po kolečkách. **Nezvedejte nebo netahejte za rukojeť, mohlo by dojít k jejímu prasknutí.**




**POZNÁMKA.** Když otevřete dveře mrazáku, vypadne trochu červeného obalového materiálu – JE URČEN POUZE K PŘEPRAVNÍM ÚČELŮM.

- Vyjměte z pytle dvě opěry **1** (viz strana 1, rys. 4) a vložte je do vodicích lišt **2** v horní zadní části spotřebiče.

 **Spotřebič se nesmí zapojovat do sítě, dokud nebudou odstraněny všechny obalové a přepravní materiály.**


### **Před prvním použitím**

- Vlažnou vodou s malým množstvím ph neutrálního mýdla nebo sody umyjte vnitřek zařízení a všechny jeho vnitřní části (tímto způsobem odstraníte typickou vůni nového spotřebiče). Důkladně osušte.
- Před prvním zapojením do elektrické sítě 220–240 V / 50 Hz **musí spotřebič zůstat cca 4 hodiny v klidu.**

-  Před uložením potravin musí být spotřebič zapnut 2 hodin. Pokud je teplota okolí vysoká, například v letní době, musí být mraznička zapnuta minimálně po dobu 3 hodin a teprve tehdy se do ní mohou uložit potraviny. Toto pravidlo platí i pro spotřebiča, která se zapíná po předchozím rozmrazování nebo po dlouhodobém odstavení.

## **POPIS ELEKTRONICKÉHO OVLÁDACÍHO PANELU. REGULACE TEPLoty.**

Po prvním zapojení do elektrické sítě se u číslice -18 rozsvítí modrá barva segmentu indikace teploty (teplota továrního nastavení je -18 °C, avšak podle svých potřeb můžete teplotu změnit).

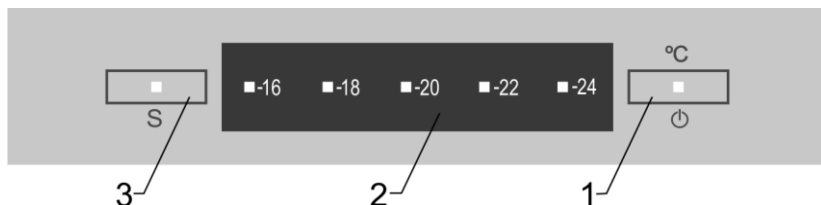

**1. Tlačítko stanovení teploty** je označeno symbolem „°C“.

**Jak stanovit teplotu v mrazicím prostoru?** Můžete nastavit teplotu v mrazicím prostoru v rozsahu -16 °C až -24 °C.

Aktivujte tlačítko **1** určené ke stanovení teploty: držte stisknuté, dokud nezačne blikat modře svítící (aktivní) indikační segment teploty. Poté tlačítko **1** uvolněte a opět stiskněte tolikrát, až začne modře svítit (bude aktivní) segment požadované teploty. Jedno stlačení změní teplotu o jeden stupeň.

Stanovení teploty se mění opakovaným stisknutím, např. pokud je segment aktivní u číslice -22 je potřeba nastavit teplotu -18 °C, je po aktivaci nutno 2 krát stlačit tlačítko **1** určené k nastavení teploty – modře se rozsvítí indikační segment teploty u číslice -18.

Teplota v chladicí části je regulována v pěti stupňové stupnici:

- 16 – nejvyšší teplota (nejmenší chlazení).
- 24 – nejnižší teplota (největší chlazení).

UPOZORNĚNÍ. Po odpojení elektrické energie se zařízení samo spustí a zachová uživatelem naposledy nastavenou teplotu.

POKUD ZŮSTANOU DVĚŘE OTEVŘENY DÉLE NEŽ 30 VTEŘIN., ozve se varovný zvukový signál. Po uzavření dveří se zvukový signál vypne.

POKUD JE MÍSTNOST STUDENÁ, MRAZNIČKA CHLADÍ MÉNĚ, PROTO SE MŮŽE ZVÝŠIT TEPLOTA V CHLADNICI. Nižší teplotu zvolíte pomocí tlačítka určeného pro nastavení teploty - **1**.

### **Vypnutí / zapnutí**

VYPNUTÍ. Stiskněte tlačítko **1**, dokud nezačnou modře svítit tři indikační segmenty teploty a vypne se světlo v chladicí části. **UPOZORNĚNÍ! Zařízení zůstává připojeno ke zdroji elektrického napětí.**

ZAPNUTÍ. Stiskněte tlačítko **1**, dokud nezačnou modře svítit tři indikační segmenty teploty a rozsvítí.

POZNÁMKA. Po zapnutí mrazničky je zachována uživatelem naposledy nastavená teplota.

**2. Segmenty indikace teploty.** Segment stanovené teploty svítí modře (aktivní), zatímco segmenty jiných teplotních hodnot jsou šedé (neaktivní).

**3. Funkce rychlého zmrazení „FAST FREEZE“** se spustí stačením tlačítka **3**, označeného symbolem „**S**“. Po spuštění funkce rychlého zmrazení svítí bíle segment uprostřed tlačítka. Funkce rychlého zmrazování se vypne automaticky po dosažení teploty nižší než -18 °C.

## **ZMRAZOVÁNÍ POTRAVIN**

Pokud chcete zmrazit větší množství čerstvých potravin, 24 hod. předem spusťte funkci rychlého zmrazování – stiskněte tlačítko pro rychlé zmrazování **3**, označené symbolem „**S**“ (viz obr. 3). Rozsvítí se segment uprostřed tlačítka. Funkce rychlého zmrazování se vypne automaticky je-li dosaženo teploty nižší než -18 °C. Zhasne kontrolka rychlého zmrazování. Čerstvé potraviny určené k rychlému zmrazení srovnejte do jedné či více řad v části určené pro rychlé zmrazování označené symbolem **\* \*\* \***.

Po 24 hod. zmrazené potraviny z části pro rychlé zmrazování přeložte do zásuvky pro přechovávání potravin (viz obr. 1).

- **NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ MRAZENÝCH PRODUKTŮ UVEDENÝCH V TABULCE „Informační list výrobku“**
- Mezi zmrazovanými potravinami a horní částí nechte mezeru alespoň 2,5 cm.
- Do částí mrazáku nekládejte nezabalené potraviny.
- **Nezmrazujte tekuté potraviny ve skleněných nádobách nebo láhvích.**
- Čerstvé potraviny ke zmrazení se nesmí dotýkat již zmrazených potravin.
- Nezmrazujte potraviny, které mají vyšší než pokojovou teplotu.
- Přísně sledujte trvanlivost zmrazených potravin vyznačenou výrobcem na obalech výrobků.
- **DOPORUČUJEME NESKLADOVAT V PROSTORU MRAZÁKU ZMRAZENÉ RYBY A UZENINY DÉLE NEŽ ŠEST MĚSÍCŮ; SÝR, DRŮBEŽ, VEPŘOVÉ A JEHNĚČÍ DÉLE NEŽ OSM MĚSÍCŮ A HOVĚZÍ, OVOCE A ZELENINU DÉLE NEŽ DVANÁCT MĚSÍCŮ.**
- **Přísně sledujte trvanlivost potravin vyznačenou výrobcem na obalech výrobků.**

## ROZMRAZOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Mrazicí oddíl je rozmrazován automaticky: Využívá beznámrazový chladič systém (No Frost). Ale v závislosti na tom, jak často byla otevřena a zavřena dvířka mrazáku a jak teplé produkty byly umístěny do spotřebiče, může se na vnitřních stěnách vnitřního obložení a zásuvek vytvořit námraza. Jde o běžný jev. Ale čím je vrstva námrazy tlustší, tím je větší spotřeba energie. Pokud systém No Frost nezvládl odpařit přebytečnou vlhkost a vytvořila se vrstva námrazy, měli byste spotřebič odmrazit. Chcete-li odmrazit spotřebič, postupujte podle následujících kroků:

- **UPOZORNĚNÍ!** Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze sítěvé zásuvky.
- Vyjměte potraviny z prostoru mrazáku. Zmrazené potraviny se během rozmrazování příliš neohřejí, jestliže je zakryjete silnou látkou a uschováte je na chladném místě.
- Nechte otevřené dveře mrazáku. Až se led roztaví, vyčistěte a vysušte povrchy a pevně instalované prvky v prostoru mrazáku.
- Zavřete dveře mrazáku. Připojte spotřebič k síti a zapněte ho.

**PRAVIDELNĚ ČISTĚTE SPOTŘEBIČ.**



**Pamatujte, že před čištěním mrazáku a zadní části skříně musíte odpojit spotřebič od napájení tak, že vytáhnete zástrčku ze sítěvé zásuvky.**

- Chraňte vnitřní povrchy a plastové součásti spotřebiče před tuky, kyselinami a omáčkami. V případě náhodného rozlití okamžitě vyčistěte místo teplou mýdlovou vodou nebo saponátem na nádobí. Otrete ho do sucha.
- Vyčistěte vnitřní povrchy spotřebiče teplou mýdlovou vodou. Také lze použít saponát na nádobí. Otrete vnitřní a vnější povrchy.
- Pravidelně čistěte hermetická těsnění na dveřích. Otrete je do sucha.
- Pravidelně omývejte příhrádky a další příslušenství.
- Alespoň jednou ročně otřete prach ze zadní strany skříně spotřebiče a kompresoru. K čištění lze použít měkký kartáč, elektrostatickou utěrku nebo vysavač.
- **NEPOUŽÍVEJTE** čisticí prostředky obsahující brusné částičky, kyselinu, alkohol nebo benzen k čištění vnitřních a vnějších povrchů spotřebiče. **NEPOUŽÍVEJTE** čisticí látky nebo houby s drsným povrchem určeným k drhnutí. Vnější strana dveří je vyrobená ze skla, je nutné je čistit mycími prostředky určenými pro skleněné povrchy.

## PRAKTICKÉ RADY A POSTŘEHY

- Led vyjmutý přímo z mrazáku nekonzumujte ihned.
- Pokud se výrobky rozdělí a zabalí na menší kusy, zmrazí se rychleji.
- **POKUD JE NUTNÉ NECHAT SPOTŘEBIČ DELŠÍ DOBU VYPNUTÝ, NECHTE OTEVŘENÉ DVEŘE.**



**Poznámky k hluku spotřebiče za provozu.** Když je spotřebič v provozu a prochází různými cykly mrazení, bude vydávat různé zvuky. Jedná se o normální jev a není to známkou žádné závady.

- Chladič během průtoku chladičím systémem vydává zurčivé, bublavé nebo šelestivé zvuky. Při zapínání kompresoru se mohou krátkodobě ozývat silnější zvuky, například bouchání nebo cvakání.

## PROVOZNÍ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ)

### Co dělat, když...

- **Spotřebič je připojen k síti, ale nefunguje.** Zkontrolujte, zda je v pořádku elektrická instalace v domě. Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta do síťové zásuvky.
- **Červeně svítí segment uprostřed tlačítka pro nastavení teploty.** Chladicí zařízení pracuje v nouzovém režimu. Obrat'te se ihned na servis a opravy chladicích zařízení.
- **Není možno nastavit teplotu, není možno spustit funkci rychlého zmrazení „FAST FREEZE“.** Uzavřete dveře a spotřebiča odpojte od zdroje elektrického napětí odpojením ze síťové zástrčky na 12 minut. Po této době připojte zařízení ke zdroji elektrického napětí a proveďte požadovnou činnost: nastavte teplotu nebo spust'te funkci rychlého zmrazování.
- **Zvuk je stále hlasitější.** Zkontrolujte, zda spotřebič stojí pevně na rovném povrchu. Chcete-li ho vyrovnat, nastavte přední nohy. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká nějakého nábytku a zda se žádná část chladicího systému na zadní straně skříně nedotýká stěny. Odtáhněte spotřebič od jakéhokoliv nábytku nebo stěn.
- **Při otvírání dveří spotřebiče se odtrhuje gumové těsnění.** Těsnění je zamazáno lepkavými potravinami (tukem, sirupem). Vyčistěte těsnění a odpovídající drážku teplou vodou s mýdlem nebo saponátem na nádobí a otřete je do sucha. Umístěte gumové těsnění zpět na své místo.
- **Vysoká teplota, krátké přestávky mezi spouštěním kompresoru.** Přesvědčte se, zda se těsně zavírají dveře spotřebiče, zda nebyly při vyjímání nebo vkládání potravin otevřené déle, než bylo nutné, nebo zda nebylo do spotřebiče vloženo velké množství teplého jídla.
- **Na vrchní straně spotřebiče dochází ke kondenzaci.** Relativní vlhkost okolního vzduchu je vyšší než 70 %. Větrejte místnost, v níž je umístěn spotřebič, a pokud možno odstraňte příčinu vlhkosti.

## ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Doporučuje se provádět změnu směru otvírání dveří s pomocníkem. Budete potřebovat dva klíče (č. 8 a 10) a křížový šroubovák.

Při změně směru otvírání dveří NESMÍTE pokládat lednici do vodorovné polohy.

Proveďte následující úkony v uvedeném pořadí (viz strana 2, rys. 5):

**VAROVÁNÍ! Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.**

1. Odstraňte kryty **(c)** ze skříně chladničky a z vnitřní strany dveří. Také odstraňte horní držák **(6)** společně s maticí, podložkami a rozpěrkou pod držákem.
2. Odstraňte dveře chladničky.
3. Odstraňte spodní kryt **(1)**.
4. Odšroubujte osu **(2)** společně s podložkami z držáku **(7)** a našroubujte ji do otvoru v držáku **(7)** z opačné strany (viz obrázek). Tento držák **(7)** připevněte symetricky na druhou stranu chladničky (viz obrázek).
5. Zavěste dveře na osu **(2)** držáku **(7)**.
6. Otočte držák **(6)** společně s podložkami na ose a plastovou rozpěrkou o 180 °. Odstraňte osu a podložky a znovu je připevněte na druhou stranu držáku. Vstavte držák **(6)** do dveří chladničky a připevněte ho na místo do vrchních otvorů na druhé straně chladničky.
7. Kryty **(c)** zakryjte držák a zbývající prostor.

8. Odstraňte kryty šroubů **(a)**, a ucpávky **(b)**. Odšroubujte madlo a přišroubujte na opačnou stranu dveří. Vstavte ucpávky do prázdných otvorů a šrouby přikryjte kryty.
9. Odstraňte kryt **(10)** ze spodního krytu **(1)**, a vložte do drážek na druhé straně spodního krytu **(1)** (symetricky do předchozí polohy). Nasměrujte držák (viz obrázek) spodního krytu **(1)** do otvorů a zastrčte do úplné fixace.

## INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Pokud už nebudeme používat spotřebič, tak je třeba opotřebenému zařízení před zešrotováním uříznout přípojovací kabel.

Výměna napájecího kabelu – připojení typu Y.

Jestliže přípojovací kabel bude poškozen, tak musí být vyměněn. Neodpojitelný přípojovací kabel musí být vyměněn ve specializovaném servisu nebo kvalifikovaným pracovníkem.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/ES. Takovéto označení nás informuje, že tento spotřebič po období jeho používání nemůže být vyhozen s jinými domácími odpady. Uživatel je povinen ho odevzdat do sítě sběrných míst. Síť sběrných míst včetně lokálních sběrných dvorů tvoří vhodný systém umožňující odevzdání těchto spotřebičů.

Vhodné zacházení s opotřebenými elektrickými a elektronickými spotřebiči přispívá k zamezení důsledků nepříznivých pro zdraví lidí a životní prostředí, vyplývajících z přítomnosti nebezpečných složek a také nevhodného skladování a využití takovýchto spotřebičů.

K výrobě našeho spotřebiče byla použita chladicí média a pěnicí látky 100% bez FCKW a KW, má příznivý vliv na ochranu ozonové vrstvy a zmenšení skleníkového efektu. A právě použitá moderní technologie a izolace přátelská k životnímu prostředí způsobuje nízkou spotřebu elektrické energie.

### Recyklace obalu

Naše obaly jsou vyráběny z materiálů šetrných k životnímu prostředí, hodících se k opětovnému použití: - Vnější obal z lepenky / fólie

- Tvar z pěnového polystyrenu (PS) bez FCKW
- Fólie a sáčky z polyetylénu (PE)

## PŘEPRAVA

 **VÝROBCE NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY SPOTŘEBIČE, K NIMŽ DOJDE V DŮSLEDKU NEDODRŽENÍ POKYNŮ PRO PŘEPRAVU!**

- Spotřebič se musí přepravovat pouze ve svislé poloze.
- Během přepravy se musí spotřebič chránit před povětrnostními vlivy (deštěm, sněhem, vlhkostí).
- Během přepravy musí být spotřebič pevně zajištěn na místě, aby se zabránilo klouzání nebo jakýmkoliv nárazům v přepravním vozidle.
- **Jestliže nebyl spotřebič přepravován ve svislé poloze, lze ho připojit k síti nejdříve po čtyřech hodinách. Pokud se tak nestane, mohl by se poškodit kompresor.**

## ZÁRUČNÍ SERVIS

MÁ-LI VÁŠ SPOTŘEBIČ ZÁVADU, VYZKOUŠEJTE, ZDA JSTE SCHOPNI ODSTRANIT PŘÍČINU VLASTNÍMI SILAMI. Nedokážete-li vyřešit problém sami, obraťte se telefonicky nebo písemně na nejbližší servisní zastoupení pro vaši chladničku. Při kontaktování je nutné uvést model (Typ/Тип a MODEL) a číslo (Ser.No/Фабрик Но) chladničky. Únajdete na typovém štítku výrobku nalepeném na stěně prostoru spotřebiče.

## **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

NÁVOD NA OBSLUHU SI STAROSTLIVO PREŠTUDUJTE. Ak jeho pokyny nebudú dodržané, hrozí riziko úrazu, poškodenia spotrebiča a straty práva na bezplatný záručný servis.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté z nedodržovania zásad umiestených v tomto návode.

Odporúčame vám uschovať si návod po celú dobu používania spotrebiča. Pri ďalšom predaji spotrebiča odovzdajte návod na použitie novému vlastníkovi spotrebiča.

### **Všeobecné bezpečnostné pokyny.**

- Žiadne vetracie otvory vnútri spotrebiča ani vonku nesmú byť akokoľvek upchané.
- Nepoužívajte na urýchlenie rozmrazovania mechanické pomôcky ani iné prostriedky.
- Nepoužívajte elektrické spotrebiče iných ako výrobcom odporúčaných typov vnútri priestorov na uchovávanie potravín v spotrebiči.
- Nepoškodzuje chladiaci systém spotrebiča. Pri poškodení chladiaceho systému:
  - Nepoužívajte žiadny otvorený plameň.
  - Vystríhajte sa iskier — nezapínajte žiadne elektrické spotrebiče ani osvetľovacie telesá.
  - Priestor okamžite vyvetrajte.
  - V prípade poškodenia chladiaceho okruhu je potreba na niekoľko minút vyvetrať miestnosť, v ktorej sa nachádza spotrebič (táto miestnosť musí mať aspoň 4 m<sup>3</sup>; pre spotrebič s izobutánom /R600a).
- Spotrebič sa musí používať iba na zmrazovanie a uchovávanie potravín.
- V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani kvapaliny.
- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.



### **Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb.**


- Toto zariadenie môže byť používané deťmi vo veku 8 rokov a starších, osoby s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osobami bez skúseností a bez znalostí zariadenia môžu kanvicu používať, pokiaľ sú

dohliadané alebo boli inštruované vzhľadom obsluhy zariadenia bezpečným spôsobom a znajú ohrozenie spojené s používaním zariadenia.

- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom ani ho pripájať alebo odpájať od sieťovej elektrickej zásuvky. Nedovoľte deťom hrať sa s obalovými materiálmi zo spotrebiča.
- Čistenie a konzervácia zariadenia nemôže byť vykonávaná deťmi ledaže ukončili 8 rokov a sú dohliadané zodpovednou osobou.

### **Pripojenie k sieti.**

- Spotrebič musí byť pripojený k uzemnenej sieťovej elektrickej zásuvke. Uzemnená elektrická zásuvka, ktorou je spotrebič pripojený k sieťovému napätiu, sa musí nachádzať na prístupnom mieste.
- Ak sa spotrebič vyrába s osobitným prívodným sieťovým káblom, môžete ho vymeniť iba za rovnaký sieťový kábel dodávaný výrobcom.
- Pre zamedzenie rizikám by poškodený kábel mal vymieňať iba výrobca, údržbový technik alebo osoba s ekvivalentnej kvalifikáciou.
- **NEPOUŽÍVAJTE** predlžovacie šnúry ani konektory (adaptéry) alebo spojky.
- Frekvencia a výkonové parametre prívodu elektriny vo vašej domácnosti musí zodpovedať technickým parametrom spotrebiča. Tieto údaje nájdete na štítku výrobku.
- Pri inštalovaní spotrebiča postupujte opatrne, aby sa napájací kábel nepritlačil a aby sa vylúčilo jeho poškodenie. Neskladujte v bezprostrednej blízkosti spotrebiča žiadne ťažké predmety, napr. chladiace zariadenia, nábytok ani iné domáce zariadenia, ak by mohli stáčať elektrický kábel. Mohlo by to spôsobiť krátke spojenie a požiar.
- Presvedčite sa, že napájací kábel nie je stlačený zadnou stenou spotrebiča ani inak poškodený. Poškodená vidlica môže spôsobiť požiar!
- Ak je spotrebič odpojený zo zásuvky (pri čistení, presúvaní na iné miesto atď.), **môže sa znova zapnúť až po 15 min.**

 Ak sa porucha spotrebiča nedá opraviť podľa tu uvedených odporúčaní, odpojte ho od siete, otvorte dvere a zavolajte servis. Technické alebo konštrukčné poruchy môže odstraňovať iba pracovník servisu !

- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete **net'ahajte za prívodný kábel**. Vždy ťahajte za zástrčku..
- Je zakázané používať spotrebič technicky poškodený.
- Tento spotrebič sa nesmie likvidovať spaľovaním.

- Neukladajte na spotrebič žiadne zapnuté elektrické prístroje (ako sú mikrovlnné rúry, fény, žehličky, elektrické kanvice ani iné elektrické zariadenia), pretože by mohli spôsobiť vznietenie plastových dielcov.
- Neukladajte na spotrebič misky s tekutinami a nekladte na spotrebič kvety vo vázach ani iné nádoby naplnené tekutinou.
- Nevyliezajte a nesadajte si na spotrebič, neopierajte sa a nevešajte sa na dvere spotrebiča. Nedovoľte to ani deťom
- Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z mraziaceho priestoru nevyberajte žiadne predmety ani sa ich nedotýkajte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.

## PREPRAVA

 VÝROBCA NEZODPOVEDÁ ZA POŠKODENIE SPOTREBIČA SPÔSOBENÉ NEDODRŽIAVANÍM PREPRAVNÝCH POKYNOV.

- Spotrebič sa musí prepravovať iba v zvislej polohe.
- Pri preprave musí byť spotrebič chránený pred poveternostnými vplyvmi (dážď, sneženie, vlhkosť).
- Pri preprave musí byť spotrebič spoľahlivo upevnený na určenom mieste, aby sa vylúčila možnosť jeho posunutia alebo otrasov vo vozidle.
- **Ak bol spotrebič prepravovaný v inej ako zvislej polohe, k sieťovému napájaniu sa môže pripojiť najmenej po 4 hodinách.** Ak toto pravidlo nedodržíte, môže sa poškodiť kompresor spotrebiča.

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Spotrebič (ďalej nazývaný mraznička) je skriňová mraznička. Mraziace oddelenie je vybavené beznárazovým mraziacim systémom (No Frost).

Mraznička slúži na dlhodobé uchovávanie potravín a na výrobu ľadových kociek.

SPOTREBIČ JE EKOLOGICKY ČISTÝ, NEOBSAHUJE ŽIADNE MATERIÁLY POŠKODZUJÚCE OZÓNOVÚ VRSTVU: používa chladivo R600a, vypeňovací prípravok použitý na izoláciu spotrebiča je cyklopentán C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>.

VÝROBCA ZARUČUJE SPOĽAHLIVÚ PREVÁDZKU SPOTREBIČA PRI PRI RELATÍVNEJ VLHKOSTI VZDUCHU DO 70 % A OKOLITÝCH TEPLOTÁCH V ROZSAHU:

OD +16 °C DO +32 °C (Klimatická trieda spotrebiča je **N**);

OD +16 °C DO +38 °C (Klimatická trieda spotrebiča je **ST**);

OD +16 °C DO +43 °C (Klimatická trieda spotrebiča je **T**).



## Informační list

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Názov dodávateľa   | <b>Romo</b>                     |
| Identifikátor modelu (Model)   | <b>RFN248A++<br/>RFN248XA++</b> |
| Kategoríe modelu chladiaceho spotrebiča <sup>1</sup> - 8                     |                                 |
| Spotreba elektroenergie závisí od prevádzky a miesta umiestnenia spotrebiča. |                                 |
| Trieda energetickej účinnosti <sup>2</sup>                                   | A++                             |
| Ročná spotreba elektrickej energie [kWh/rok] <sup>3</sup>                    | 211                             |
| Užitočný objem netto mrazničky [l]   | 201                             |
| Označenie hviezdikami mraziacich priestorov <sup>4</sup>                     | */***                           |
| Beznámrazový systém  | ano                             |
| Doba rastu teploty [h] <sup>5</sup>  | 18                              |
| Mraziaci výkon [kg/24h]  | 15                              |
| Klimatická trieda <sup>6</sup>   | N-T                             |
| Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom [dB(A) re1 pW]                  | 41                              |
| Model je určený k vstaveniu  | nie                             |
| Rozmery (H/ W / D ), v cm  | 163x60x65                       |
| Hmotnosť spotrebiča[kg]  | 58                              |
| Frekvencie a výkon elektrické instalácie: viz na typovom štítku výrobku      |                                 |

POZNÁMKA Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny technických parametrov a špecifikácií v budúcnosti.

- 1) 1- Chladnička s jedným alebo viacerými oddeleniami na uchovávanie čerstvých potravín; 3- Chladnička kombinovaná s chladiacim spotrebičom na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín a chladnička s bezhviezdičkovým oddelením; 4- Chladnička s jednohviezdičkovým oddelením; 5- Chladnička s dvojhviezdičkovým oddelením; 6 -Chladnička s trojhviezdičkovým oddelením; 7- Chladnička s mrazničkou; 8- Mraznička skriňového typu; 9- Mraznička pultového typu.
- 2) Hodnotenie A++/A+ (=nízka spotreba) do G (=vysoká spotreba).
- 3) Spotreba energie »XYZ« kWh ročne na základe výsledkov testu vykonaného v normálnych podmienkach v 24- hodinovom cykle. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu používania spotrebiča a miesta, v ktorom sa spotrebič nachádza
- 4) (\*) = priestor k prechovávaní produktov v teplote cca -6°C  
(\*\*) = priestor k prechovávaní produktov v teplote cca -12°C  
(\*\*\*) = priestor k prechovávaní produktov v teplote cca -18°C  
(\*/\*\*) = priestor k mrazeniu produktov v teplote cca -18°C alebo nižšej.
- 5) bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu „X“ h“ definovaný ako „čas teplotného nárastu „
- 6) Klimatická trieda: W [klimatická trieda]. Tento spotrebič je určený na používanie pri izbovej teplote od „X“ [najnižšia teplota] °C do „Y“ [najvyššia teplota] °C. SN - od +10°C do +32°C; N - od +16°C do +32°C; ST - od +16°C do +38°C; T - od +16°C do +43°C.

## POPIS SPOTREBIČA, ZÁKLADNÉ ČASTI


Pozrite si obrázok č. 1., str. 1


|   |   |   |                 |
|---|---|---|-----------------|
| 1 | Elektronický ovládací panel             | 4 | Sklenená polica |
| 2 | Sekcia rýchleho zmrazovania FAST FREEZE | 5 | Kondenzátor     |
| 3 | Sekcie mrazených výrobkov               | 6 | Kompresor       |

## INŠTALÁCIA A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY SPOTREBIČA

### Umiestnenie

- Tento spotrebič môžete nainštalovať do suchého a dobre vetraného interiéru, kde teplota prostredia zodpovedá klimatickej triede uvedenej na typovom štítku spotrebiča.
- Tento spotrebič neinštalujte na miestach, ktoré sú príliš vlhké alebo chladné, ako napr. prístavby, garáže alebo vínne pivnice.

 **VAROVANIE!** Spotrebič sa nesmie prevádzkovať v nevykurovanej miestnosti alebo v predsieni. Spotrebič neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov, ako je kuchynský sporák a rúra, radiátory, ani na priamom slnečnom svetle.

 **VAROVANIE!** Spotrebič sa nesmie dotýkať potrubí kúrenia, prívodu plynu alebo vody, ani iných elektrických zariadení.

### Minimálne vzdialenosti od tepelných zdrojov:

- od elektrických, plynových sporákov a iných - 30 mm,
- od plynových alebo uholných kotlov - 300 mm,
- od vstavaných trúb - 50 mm
- Nezakrývajte vetracie otvory vo vrchnej časti spotrebičov – musí byť zabezpečená dobrá cirkulácia vzduchu okolo spotrebiča. Medzi horným okrajom telesa spotrebiča a akýmkoľvek nábytkom, ktorý sa môže nachádzať nad spotrebičom, musí byť ponechaný odstup najmenej 10 cm . Ak táto požiadavka nie je splnená, spotrebič spotrebuje viac elektrickej energie a jeho kompresor sa môže prehriať (pozrite si obrázok č. 2, str. 1).
- Ak sa spotrebič umiestni do rohu, musí byť medzi ľavým okrajom telesa spotrebiča a stenou odstup najmenej 1 cm, aby sa dvere dali dostatočne otvoriť (obr. 2, str.1).
- Spotrebič musí stáť na rovnom povrchu . V prípade potreby nastavte výšku spotrebiča prestavením nožičky na vyrovnanie do vodováhy: otáčanie v smere pohybu hodinových ručičiek – predná časť spotrebiča sa zdvíha, otáčanie proti smeru pohybu hodinových ručičiek – klesá. Ak je spotrebič naklonený mierne dozadu – dvere sa budú zatvárať sami.

### Príprava spotrebiča

Odporúčame vám, aby ste pri príprave spotrebiča na uvedenie do prevádzky využili pomoc pomocníka.

- Odstráňte obaly. Nadvihnite spotrebič z podložky z penového polystyrénu. Odtrhnite lepiace pásky.
- Pri umiestňovaní na vybrané miesto možno spotrebič ľahko premiestňovať nadvihnutím vpredu a naklonením dozadu, aby sa mohol pohybovať na kolieskach. **POZNÁMKA.** Pri otváraní dverí mraziaceho priestoru vypadne drobný červený diel obalu – JE URČENÝ VÝHRADNE NA PREPRAVNÉ ÚČELY.
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným spôsobom.
- Vyberte dve podpery z vrečka a zasuňte ich do vedení v hornej zadnej časti spotrebiča (pozrite si obrázok č. 4, str. 1)

### Pred prvým použitím


- Pred prvým použitím spotrebiča treba jeho vnútro a všetky jeho diely umyť vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho umývacieho prostriedku, aby ste odstránili typický zápach nového spotrebiča. Potom všetky povrchy dôkladne osušte.
- Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete **počkajte aspoň 4 hodiny**. Je to potrebné na to, aby olej stiekol späť do kompresora.



Pri prvom spustení do prevádzky alebo po určitom čase mimo prevádzky nechajte spotrebič pred vložením potravín bežať najmenej 2 hodiny

## POPIS ELEKTRONICKÉHO OVLÁDACIEHO PANELA. NASTAVOVANIE TEPLoty.

Pri prvom pripojení tohto zariadenie do napájania sa rozsvieti modrý ukazovateľ teploty s hodnotou -18 (nastavenie z výroby je -18 °C, vy si však môžete nastaviť teplotu podľa vlastných potrieb).

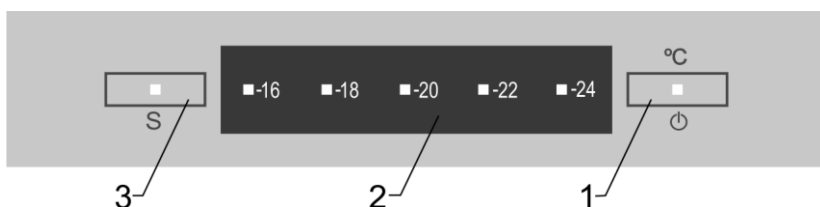

**1. Tlačidlo na nastavovanie teploty** je označené symbolom °C.

### Nastavovanie teploty

Aktivujte tlačidlo nastavovania teploty **1**: ťuknite a držte ho stlačené, až kým ukazovateľ teploty nezačne blikať na modro (aktivované). Potom uvoľnite tlačidlo **3** a opakovane naň ťukajte až kým sa ukazovateľ teploty nerozsvieti na modro (aktivované). Jedno ťuknutie zmení teplotu o jednu pozíciu.

Nastavovanie teploty funguje v kruhu: napríklad, aktívna hodnota teploty je -22, ak chcete nastaviť teplotu -18 °C, po aktivácii musíte ťuknúť na tlačidlo **1** na nastavovanie teploty 3 krát - až kým sa časť s údajom o teplote nerozsvieti pri hodnote -18 namodro. Nastavovanie teploty v chladničke má 5 možných nastavení:

- 16 - najvyššia teplota (najnižšie chladenie).
- 24 - najnižšia teplota (najväčšie chladenie).

POZNÁMKA. Po výpadku napájania sa zariadenie zapne automaticky, pričom ukladá poslednú teplotu chladničky nastavenú používateľom.

AK SÚ DVERE CHLADNIČKY OTVORENÉ PO DOBU VIAC AKO 30 SEKÚND, zaznie zvukový signál, ktorý sa po zatvorení dverí vypne.

V PRÍPADE, ŽE JE V MIESTNOSTI CHLADNO, SPOTREBIČ CHLADÍ MENEJ, TAKŽE TEPLOTA VO VNÚTRI CHLADNIČKY MÔŽE STÚPNUŤ. Na nastavenie nižšej teploty použite tlačidlo nastavovania teploty **1**.

### **Zapnutie/vypnutie spotrebiča**

**Vypnutie.** Ťuknite a podržte tlačidlo **1** až kým sa tri ukazovatele teploty nerozsvietia na modro. POZOR! Napájanie zostáva vypnuté.

**Zapnutie.** Ťuknite a podržte stlačené tlačidlo **1**, až kým sa ukazovateľ nastavenej teploty nerozsvieti na modro..

POZNÁMKA: po zapnutí spotrebiča bude uložená posledná teplota nastavená používateľom.

**2. Ukazovatele teploty.** Ukazovateľ nastavenej teploty svieti na modro (aktívne), zatiaľ čo ostatné ukazovatele teploty sú šedé (neaktívne).

**3. Funkcia FAST FREEZE** pre rýchle zmrazovanie sa aktivuje ťuknutím na tlačidlo **3** označené symbolom „S“ Keď je funkcia FAST FREEZE zapnutá, podsvietenie v strede tlačidla svieti na bielo. Funkcia FAST FREEZE sa automaticky vypína po dosiahnutí teploty nižšej ako  $-18^{\circ}\text{C}$ .

## **MRAZOVANIE POTRAVÍN V MRAZIACOM PRIESTORE**

Pri zmrazovaní veľkého množstva čerstvých potravín zapnite funkciu FAST FREEZE 24 hodín vopred - ťuknite na tlačidlo funkcie FAST FREEZE **3** označené symbolom „S“ (pozrite si obrázok č. 3). Svetlo v strede tlačidla sa rozsvieti. Funkcia FAST FREEZE sa automaticky vypína po dosiahnutí teploty nižšej ako  $-18^{\circ}\text{C}$ . Svetlo v strede tlačidla funkcie FAST FREEZE sa vypne. Potraviny pripravené na zmrazenie vložte do priehradky na rýchle zmrazovanie označenej **❄️❄️❄️** v jednom alebo dvoch radoch. Po 24 hodinách preložte zmrazené potraviny z priehradky FAST FREEZE do zásuviek na uskladnenie (pozrite si obrázok č. 1).

NEPREKRAČUJTE MAXIMÁLNE MNOŽSTVO ZMRAZENÝCH POTRAVÍN UVEDENÉ V TABUĽKE „**Informační list**“.

- Medzi zmrazovanými potravinami a hornou priehradkou nechávajte odstup najmenej 2,5 cm.
- Nevkladajte do mraziaceho priestoru nezabalené potraviny.
- **Kvapalné potraviny nezmrázajte v sklenených nádobách ani vo fľašiach. Nezmrázajte nápoje sytené oxidom uhličitým.**
- Čerstvé potraviny určené na zmrazovanie sa nesmú dotýkať už zmrazených potravín.
- Nezmrázajte potraviny ak sú teplejšie ako je izbová teplota.
- Prísne dodržiavajte dobu najneskoršej spotreby mrazených potravín uvádzanú výrobcom na obale.
- V MRAZIACOM PRIESTORE ODPORUČAME SKLADOVAŤ MRAZENÉ RYBY A PÁRKY NAJVIAC 6 MESIACOV; SYR, HYDINU, BRAVČOVÉ, JAHŇACIE MÄSO – NAJVIAC 8 MESIACOV; HOVÄDZIE MÄSO, OVOCIE A ZELENINU – NAJVIAC 12 MESIACOV.
- Prísne dodržiavajte dobu najneskoršej spotreby potravín uvádzanú výrobcom na obale.

## ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

MRAZIACE ODDELENIE SA ODMRAZUJE AUTOMATICKY; využíva beznámrazový chladiaci systém (No Frost). Avšak podľa toho, ako často sa otvárajú a zatvárajú dvere mrazničky a aké teplé produkty sa vkladajú do zariadenia, sa môže na stenách vnútorného obloženia a zásuviek mrazničky nahromadiť námraza. Je to normálny jav. Avšak čím je vrstva námrazy hrubšia, tým stúpa spotreba energie. V prípade, že systém No Frost nedokázal odpariť nadmernú vlhkosť a vytvorila sa vrstva námrazy, je potrebné zariadenie odmraziť. Pri odmrazovaní zariadenia postupujte nasledovne:

- **Zariadenie vypnite a odpojte napájaciu šnúru z elektrickej zásuvky.**
- Z mraziaceho oddelenia vyberte potraviny. Zmrazené potraviny sa budú počas odmrazovania mraziaceho oddelenia zahrievať pomalšie, ak ich zakryjete hrubou tkaninou a uložíte na chladné miesto.
- Nechajte dvere na mraziacom oddelení otvorené. Keď sa námraza rozpustí, povrchy a upínacie prvky mraziaceho oddelenia očistite a utrite dosucha.
- Zatvorte dvere na mraziacom oddelení. Zapojte a zapnite zariadenie.

SPOTREBIČ PRAVIDELNE ČISTITE.



**Poznámka: pred čistením spotrebiča a jeho zadnej časti je nutné vytiahnuť napájací kábel spotrebiča z napájania.**

- Vnútorne povrchy a plastové diely spotrebiča chráňte pred tukmi, kyselinami a omáčkami. V prípade náhodného rozliatia – okamžite vyčistite teplou mydlovou vodou alebo prostriedkom na umývanie riadu. Utrite dosucha.
- Pravidelne čistite tesnenia dverí. Vytierajte ich dosucha.
- Pravidelne umývajte priehradky a ostatné vybavenie.
- Najmenej raz za rok vyčistite od prachu zadnú časť telesa spotrebiča a kompresor. Na čistenie možno použiť mäkkú kefku, elektrostatickú handričku alebo vysávač.
- **NEPOUŽÍVAJTE** na čistenie vnútorných a vonkajších povrchov spotrebiča čistiace prípravky obsahujúce drsné častice, kyselinu, lieh ani benzén. **NEPOUŽÍVAJTE** na čistenie handričky ani špongie s drsným povrchom určené na drhnutie.

## PRAKTICKÉ TIPY A POZNÁMKY

- Ľad pripravený v mraziacej komore nie je vhodný na okamžitú konzumáciu.
- Potraviny sa zmrazia rýchlejšie ak sa rozdelia a zabalia v malých porciách.
- **AK SA SPOTREBIČ MÁ VYPNÚŤ NA DLHŠIE OBDOBIE, NECHAJTE JEHO DVERE OTVORENÉ.**



**Poznámky ohľadom hlučnosti spotrebiča pri prevádzke.**

Spotrebič môže pri prevádzke a počas zmrazovacieho cyklu vydávať rôzne zvuky. Je to normálne a nie je to príznak chýbnej funkcie.

- Chladivo pri cirkulácii po chladiacom systéme zapríčiňuje zvuky ako bublanie, klopotanie alebo šelest. Pri zapínaní kompresora možno po kratší čas počuť hlasnejšie zvuky ako búchanie alebo cvakanie.

## ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVERÍ

Odporúčame, aby ste pri zmene smeru otvárania dverí využili pomoc pomocníka. Budete potrebovať dva kľúče (č. 8 a č. 10) a skrutkovač na skrutky s krížovou hlavou.

Pri zmene smeru otvárania dverí sa chladnička NESMIE položiť do vodorovnej polohy.

Vykonajte nasledujúce pokyny v tu uvedenom poradí (pozrite si obrázok č. 5, str. 2):

### **Vypnite spotrebič a vyťahnite vidlicu z elektrickej siet'ovej zásuvky.**

1. Vyberte kryty **c** z hlavnej časti chladničky a z vnútornej strany dverí. Tiež vyberte hornú podperu **6** spolu s maticou a podložkami a s rozperou pod podperou.
2. Vyberte dvere z mraziaceho oddelenia.
3. Vyberte spodný kryt **1**.
4. Vyberte spodnú podperu **2** spolu s podložkami na hriadeli, ako aj plastovú rozperu. Odskrutkujte hriadeľ spolu s podložkami z podpory a priskrutkujte ho na otvor na opačnej strane podpory symetricky k predchádzajúcej polohe.
5. Vyberte spodnú podperu **7** a namiesto nej pripevnite spodnú podperu **2** spolu s podložkami na hriadeli a plastovú rozperu. Priskrutkujte podperu **7** na miesto podpory **2**.
6. Zaveďte dvere mraziaceho oddelenia na hriadeľ podpory **7**.
7. Otočte podperu **6** o 180° spolu s podložkami na hriadeli, ako aj plastovú rozperu. Odskrutkujte hriadeľ a podložky a priskrutkujte ich na druhú stranu podpory. Keď je podpera **6** pripevnená na dvere mraziaceho oddelenia, zaistíte ju na mieste na druhej strane mrazničky v najvyšších otvoroch.
8. Použite kryty **c** a zakryte podperu a zostávajúce miesto.
9. Vyberte kryty skrutiek **a** a zarážok **b**. Vyberte skrutky, ktoré držia rukoväte na ich miestach. Presuňte rukoväte na druhú stranu a priskrutkujte ich na miesto. Položte zarážky do zostávajúcich otvorov na dverách a položte uzávery skrutiek na ich miesta.
10. Vyberte kryt **10** zo spodného krytu **1** a vložte ho do vodiacich častí na druhej strane spodného krytu (symetricky k predchádzajúcej polohe). Vložte ľavé a pravé nožičky do spodného krytu **1** (pozri obrázok) a zatlačte ich až do pevnej časti krytu.

## **PROBLÉMY PRI PREVÁDZKE A ICH RIEŠENIE (RIEŠENIE PROBLÉMOV)**

### **Čo robiť ak ...**

- **Spotrebič je pripojený k sieti, nefunguje.** Skontrolujte, či máte v poriadku elektroinštaláciu. Skontrolujte, či je vidlica správne zasunutá do elektrickej napájacej zásuvky.
- **Ukazovateľ teploty je v strede podsvietený na červeno.** Spotrebič funguje v núdzovom režime. Okamžite kontaktujte servisnú firmu spotrebiča.
- **Teplota sa nedá nastaviť, funkcia FAST FREEZE sa nedá aktivovať.** Zatvorte dvere chladničky, spotrebič vypnite, vyťahnite napájací kábel z napájania a počkajte 12 minút. Po tomto čase zapojte napájací kábel znovu do napájania a vykonajte nasledovné činnosti: nastavte teplotu alebo zapnite funkciu FAST FREEZE.
- **Hluk sa zosilnil.** Skontrolujte, či je spotrebič postavený stabilne na rovnom mieste. Do vodorovnej polohy sa vyrovnáva nastavením predných nožičiek. Skontrolujte, či sa spotrebič nedotýka nábytku a či sa žiadny diel chladiaceho systému na zadnej časti telesa spotrebiča nedotýka steny. Spotrebič odtiahnite od nábytku alebo od steny. Skontrolujte, či príčinou zvýšenej hlučnosti nie sú navzájom sa dotýkajúce fľaše, konzervy alebo misky v spotrebiči.
- **Pri otvorení dverí spotrebiča sa vyťahuje gumové tesnenie.** Tesnenie je znečistené lepiivými potravinami (tuk, sirup). Tesnenie a drážku pre tesnenie vyčistite vlažnou vodou s mydlom alebo čistiacim prípravkom a utrite dosucha. Zasuňte gumové tesnenie späť na miesto.

- **Vysoká teplota v chladničke znamená, že kompresor je v činnosti po dlhý čas alebo s nezastavuje.** Presvedčíte sa, či sa dvere spotrebiča spoľahlivo zatvárajú, či dvere pri vyberaní alebo vkladaní potravín nezostali otvorené dlhšie ako je potrebné, alebo či do spotrebiča nebolo vložené veľké množstvo teplých potravín.
- **Na vrchnej časti spotrebiča sa nachádza kondenzovaná voda.** Relatívna vlhkosť okolitého vzduchu je vyššia ako 70 %. Vyvetrajte miestnosť, v ktorej stojí spotrebič. Podľa možnosti odstráňte príčinu vlhkosti.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Tento symbol indikuje, že keď už spotrebič nebudete potrebovať, nemôžete ho likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Musí sa odovzdať a zneškodňovať oddelene, t.j. do kontajnerov osobitne označených týmto symbolom vo veľkokapacitných zberniach druhotných surovín.

Úplné informácie o tom, kde sa starý spotrebič má bezpečne odovzdať, získate u orgánov miestnej správy, v predajni, kde ste si spotrebič zakúpili alebo v zastúpení výrobcu.

Ak sa rozhodnete vyradiť spotrebič z prevádzky, na vylúčenie možných nešťastných udalostí znemožnite jeho používanie. Vytiahnite elektrickú vidlicu z elektrickej sieťovej zásuvky a kábel odrežte. Vytrhnite tesnenie. Ak je použitý, znefunkčnite uzáver na dverách.

**VAROVANIE! Spotrebič svojpomocne nerozoberajte. Odovzdajte ho do zberne druhotných surovín.**

## ZÁRUČNÝ SERVIS

V PRÍPADE PORUCHY VÁŠHO SPOTREBIČA SA PRESVEDČITE, ČI NEDOKÁŽETE ODSTRÁNIŤ PRÍČINU CHYBNEJ FUNKCIE SPOTREBIČA SVOJPOMOCNE. Ak problém nedokážete vyriešiť sami, obráťte sa telefonicky alebo poštou na najbližšie servisné zastúpenie na chladničky. Pri kontakte uvádzajte model chladničky (Typ/Тип a MODEL) a jej výrobné číslo (Ser.No/Фабрик Но). Tieto údaje nájdete na štítku výrobku, ktorý je nalepený na stene priestoru.

N00NFFRO

2017-08-28