



**CZ| Příloha**

**SC| Příloha**

**MRAZNIČKA**

**CE**

**RFN278A+**

## 1 TECHNICKÉ PARAMETRY

1.1 Základní technické parametry jsou uvedeny v Tabulce 1.

**Tabulka 1.**

Informační list pro chladicí a mrazicí přístroje a kombinace chladničky s mrazničkou pro domácnost dle normy EU c.1060/2010

Výrobce	ROMO	
Model	RFN278A+	
Kategorie chladicích zařízení pro domácnost	8	
Třída mrazničky	✱***	
Třída energetické účinnosti	A+	
Jmenovitá roční spotřeba energie (kWh /rok)	303	
Celkový hrubý objem (l)	278	
Užitný objem (l)	245	
Systém NO FROST	Ano	
Jmenovitý čas vzestupu teploty v mrazničce z -18 na -9 °C při výpadku elektrického proudu (hod.)	20	
Mrazicí výkon (kg/24 hod.)	13	
Klimatická třída	SN, N, ST, T	
Hlučnost (dB(A))	43	
Zařazení spotřebiče	Volně stojící	
Rozměry (mm)	Výška	1868±2
	Šířka bez madla	595±1
	Hloubka bez madla	628,6±2
Hmotnost (kg)	71	
Jmenovitá skladovací plocha (dm <sup>2</sup> )	110	
Teplota skladování zmrazených produktů (C°, max)	Mínus 18	
Jmenovitá denní tvorba ledu (kg/24 hod.)	2	

## 2 POPIS MRAZNIČKY

**2.1** Mraznička se používá ke zmrazování čerstvých potravin, skladování zmrazených potravin v zásuvkách a k výrobě ledu určeného ke konzumaci (viz. obr.1).

**2.2** Mraznička je vybavena funkcí «Super mrazení» a zvukovou signalizací otevřených dveří.

**2.3** Kosvětlení vnitřku mrazničky se používá LED žárovka (viz. obr.1).

**2.4** Mraznička je vybavena beznamrazovým systémem No Frost.

**2.5** Prostor potřebný pro správný provoz mrazničky je vyznačen celkovými rozměry v milimetrech uvedenými na obrázku 2.

Konstrukce mrazničky umožňuje maximální úhel otevření dveří 110°. **nepokoušejte** se silou otevřít dveře chladničky pod úhlem větším než 110°, aby nedošlo k poškození spotřebiče.


## 3 OVLÁDÁNÍ MRAZNIČKY

### 3.1 Ovládací panel


**3.1.1** Pro přístup k ovládacímu panelu je nutné otevřít dveře mrazničky.

LED kontrolky a ovládací tlačítka (dále jen «tlačítka») se nacházejí na ovládacím panelu (viz. obr. 1, 3). Při stisku tlačítek nepoužívejte cizí předměty ani nadměrnou sílu, aby nedošlo k deformaci povrchu tlačítka nebo jeho poškození.

**3.1.2** Mraznička je vybavena **indikátorem příliš vysoké teploty**. Indikátor, v závislosti na nastavené teplotě, začne blikat, pokud v mrazničce dojde k nárůstu teploty (například pokud do mrazničky vložíte větší množství čerstvých produktů), nebo po zapnutí mrazničky po čištění.

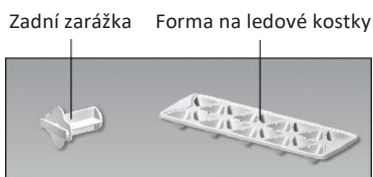

Obrázek 1 – mraznička a její součásti

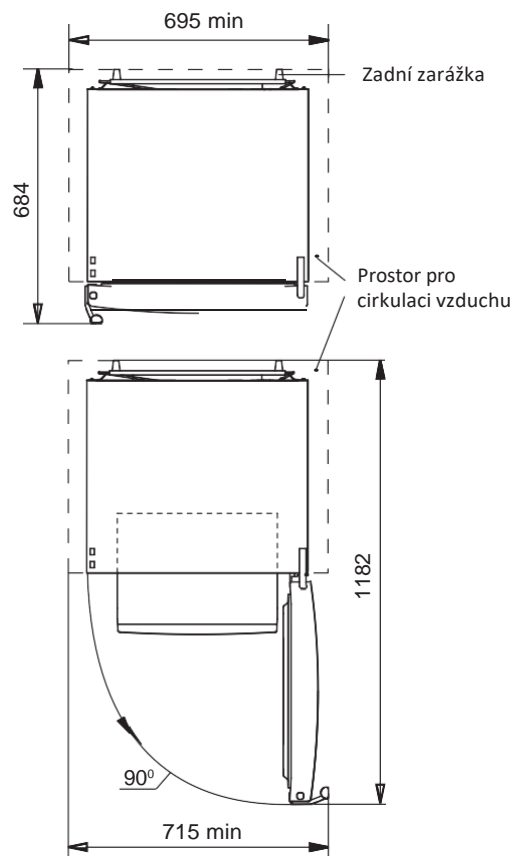

Obrázek 2 - Mraznička (pohled shora)


Pokud se indikátor příliš vysoké teploty spustí pouze na krátkou dobu (například pokud byly trochu déle otevřené dveře mrazničky), neznamená to, že došlo k poruše mrazničky. Když teplota v mrazničce opět klesne, blikání indikátoru automaticky ustane.

Pokud indikátor příliš vysoké teploty bliká po delší dobu, doporučujeme zkontrolovat kvalitu uskladněných potravin a zavolat servisního technika.

### 3.2 Zapnutí mrazničky

**3.2.1** Pro zapnutí mrazničky je třeba ji připojit k elektrické síti: zasuňte zástrčku napájecí šňůry do zásuvky.

Na ovládacím panelu se rozsvítí kontrolka teploty, která zobrazuje teplotu nastavenou před vypnutím mrazničky (při prvním zapnutí «-18».)

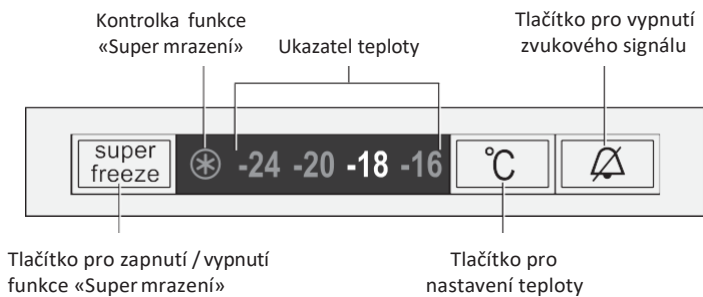

Obrázek 3 – Ovládací panel

V případě potřeby proveďte změnu nastavení teploty dle instrukcí uvedených v bodě 3.3.

Po zapnutí mrazničky začne blikat indikátor odpovídající zvolené teplotě. To znamená, že teplota v mrazničce je příliš vysoká. Když teplota v mrazáku klesne, blikání se automaticky zastaví.

**UPOZORNĚNÍ! Výpadek proudu nemá vliv na nastavení teploty a následující provoz mrazničky: po obnovení napájení pokračuje mraznička v provozu s nastavenou teplotou. V případě potřeby musí být znovu zvolena funkce «Super mrazení».**

### 3.3 Nastavení teploty

**3.3.1** Požadovanou teplotu je možné nastavit opakovaným stisknutím tlačítka «°C» – na panelu se postupně zobrazují ukazatele s hodnotami teploty.

### 3.4 Zapnutí a vypnutí funkce «SUPER MRAZENÍ»


**3.4.1** Tato funkce se používá k rychlému zmrazení čerstvých potravin s hmotností nad 4 kg. Doporučujeme zapnout funkci «super mrazení» 24 hodin před vložením čerstvých potravin do mrazničky. Pro zmrazení velkého množství čerstvých potravin doporučujeme odstranit zásuvku BIG BOX a položit potraviny přímo na skleněnou polici.

**3.4.2** Pro aktivaci funkce «Super mrazení», stiskněte tlačítko «super freeze». Rozsvítí se kontrolka \* a ukazatel teploty se vypne nebo bude blikat, dokud bude teplota v mrazničce vyšší než normálně.

**3.4.3** Funkce se deaktivuje opětovným stisknutím tlačítka «super freeze» nebo automaticky po 50 hodinách. Po vypnutí funkce «Super mrazení» zhasne kontrolka \* a indikátor dříve navolené teploty se rozsvítí nebo začne blikat.



Obrázek 4

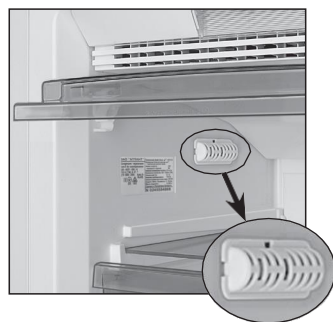


Teplotní čidlo

Obrázek 5



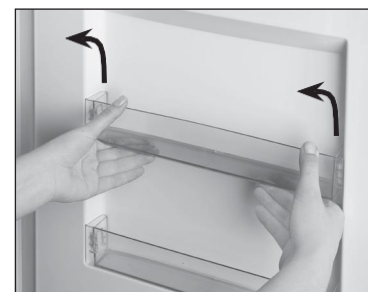

Obrázek 6



Obrázek 7

### 3.5 Zvuková signalizace

**3.5.1** Pokud jsou dveře mrazničky otevřeny více než 60 sekund, rozezná se zvukový signál.


Zvukový signál se vypne po zavření dveří, po stisknutí tlačítka  (viz. obr.3) nebo po vypnutí mrazničky. Pokud po stisknutí tlačítka  zůstanou dveře mrazničky nadále otevřené, po uplynutí 3 minut se zvukový signál se znovu zapne.

Nikdy **nevyvínejte** zvukovou signalizaci uzamčením spínače dveří zobrazeného na obrázku 4, mohli byste mrazničku poškodit.

### 3.6 Vypnutí mrazničky

**3.6.1** Pro vypnutí mrazničky doporučujeme odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky.

### 3.7 Možné závady

**3.7.1** Současné blikání kontrolky  a jedné nebo více kontrolky teploty signalizuje poruchu, pro její odstranění je nutné kontaktovat zákaznický servis.

## 4 PROVOZ MRAZNIČKY

### UPOZORNĚNÍ! Nepokládejte výrobky:

- do bezprostřední blízkosti zadní stěny mrazničky, aby nedošlo k zablokování vzduchových kanálů systému No Frost;
- do bezprostřední blízkosti teplotního čidla umístěného na levé boční stěně nad skleněnou polici (viz. obr. 5);
- do dolní části mrazničky bez použití spodní zásuvky. Nedodržení těchto požadavků může vést ke zvýšené spotřebě energie.

**4.1** Piktogramy s doporučeními týkajícími se data spotřeby (v měsících) domácích mražených potravin jsou zobrazeny na panelu a koších.

**4.2** Aby bylo možné umístit potraviny na horní skleněnou polici, doporučuje se nadzvednout panel do horizontální polohy (viz. obr. 6).

**4.3** Úzké přihrádky ve dveřích mrazničky slouží ke krátkodobému skladování často používaných mražených potravin v malých baleních. Pro vyjmutí přihrádek je doporučeno je lehce nadzvednout oběma rukama a uvolnit z drážek ve dveřích (viz. obr. 7).

**4.4** Za účelem uskladnění maximálního množství mražených potravin je povoleno z mrazničky vyjmout zásuvky (s výjimkou spodní zásuvky), skleněné police a úzké přihrádky.

## 1 TECHNICKÉ PARAMETRE

1.1 Základné technické parametre sú uvedené v Tabuľke 1.

### Tabuľka 1.

Informačný list pre chladiace a mraziace prístroje a kombinácie chladničky s mrazničkou pre domácnosť podľa normy Eú č.1060/2 010

Výrobca	ROMO	
Model	RFN278A+	
Kategória chladiacich zariadení pre domácnosť	8	
Trieda mrazničky	***	
Trieda energetickej účinnosti	A+	
Menovitá ročná spotreba energie (kWh /rok)	303	
Celkový hrubý objem (l)	278	
Užitočný objem (l)	245	
System NO FROST	Áno	
Menovitý čas vzostupu teploty v mrazničke z -18 na -9 °C pri výpadku elektrického prúdu (hod.)	20	
Mraziaci výkon (kg/24 hod.)	13	
Klimatická trieda	SN, N, ST, T	
Hlučnosť (dB(A))	43	
Zaradenie spotrebiča	Voľne stojaci	
Rozmery (mm)	Výška	1868±2
	Šírka bez rukoväti	595±1
	Hĺbka bez rukoväti	628,6±2
Hmotnosť (kg)	71	
Menovitá skladovacia plocha (dm <sup>2</sup> )	110	
Teplota skladovania zmrazených produktov (C°, max)	Mínus 18	
Menovitá denná tvorba ľadu (kg/24 hod.)	2	

## 2 POPIS MRAZNIČKY

**2.1** Mraznička sa používa na zmrazovanie čerstvých potravín, skladovanie mrazených potravín v zásuvkách a na výrobu ľadu určeného na konzumáciu (pozri Obr.1).

**2.2** Mraznička je vybavená funkciou «Super mrazenie» a zvukovou signalizáciou otvorených dverí.

**2.3** Na osvetlenie vnútra mrazničky sa používa LED žiarovka (viď. Obr.1).

**2.4** Mraznička je vybavená beznámrazovým systémom No Frost.

**2.5** Priestor potrebný pre správnu prevádzku mrazničky je vyznačený celkovými rozmermi v milimetroch uvedenými na obrázku 2.

Konštrukcia mrazničky umožňuje maximálny uhol otvorenia dverí 110°. **NePOKúšajte** sa silou otvoriť dvere chladničky pod uhlom väčším ako 110°, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.


## 3 OVLÁDANIE MRAZNIČKY

### 3.1 Ovládací panel


**3.1.1** Pre prístup k ovládacímu panelu je nutné otvoriť dvere mrazničky.

LED kontrolky a ovládacie tlačidlá (ďalej len «tlačidlá») sa nachádzajú na ovládacom paneli (viď. Obr. 1, 3). Na stláčanie tlačidiel nepoužívajte cudzie predmety ani nadmernú silu, aby nedošlo k deformácii povrchu tlačidla alebo jeho poškodeniu.

**3.1.2** Mraznička je vybavená **indikátorom príliš vysokej teploty**. Indikátor, v závislosti na nastavenej teplote, začne blikať, pokiaľ v mrazničke dôjde k nárastu teploty (napríklad ak do mrazničky vložíte väčšie množstvo čerstvých produktov), alebo po zapnutí mrazničky po čistení.

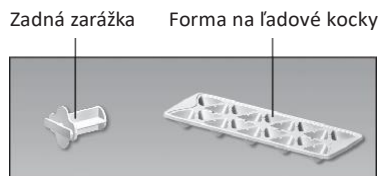

Obrázok 1 – mraznička a jej súčasti

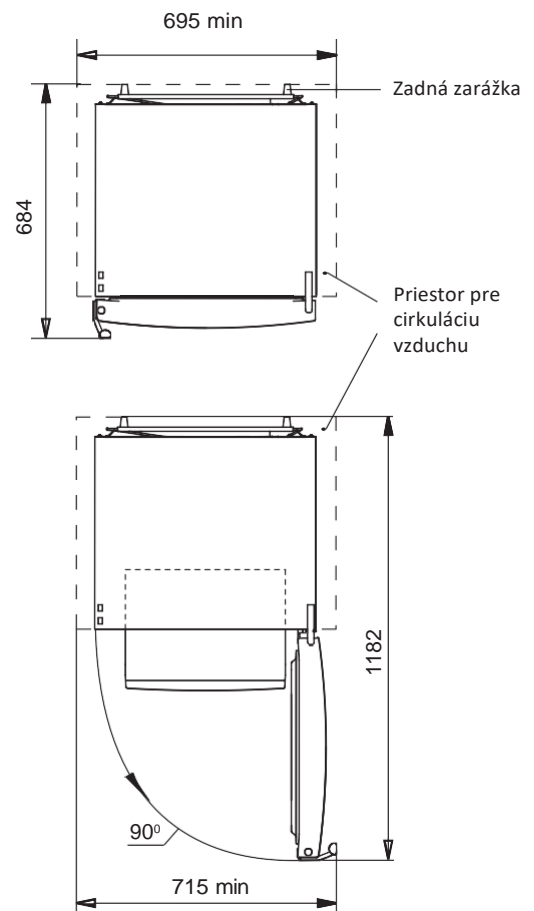

Obrázok 2 – Mraznička (pohľad zhora)

Ak sa indikátor príliš vysokej teploty spustí len na krátku dobu (napríklad ak boli trochu dlhšie otvorené dvere mrazničky), neznamená to, že došlo k poruche mrazničky. Keď teplota v mrazničke opäť klesne, blikanie indikátora automaticky ustane.

Ak indikátor príliš vysokej teploty bliká po dlhšiu dobu, odporúčame skontrolovať kvalitu uskladnených potravín a zavolať servisného technika.

### 3.2 Zapnutie mrazničky

**3.2.1** Pre zapnutie mrazničky je potrebné ju pripojiť k elektrickej sieti: zasuňte zástrčku napájacej šnúry do zásuvky.

Na ovládacom paneli sa rozsvieti kontrolka teploty, ktorá zobrazuje teplotu nastavenú pred vypnutím mrazničky (pri prvom zapnutí «-18»). V prípade potreby vykonajte zmenu nastavenia teploty podľa inštrukcií uvedených v bode 3.3.

Po zapnutí mrazničky začne blikáť indikátor zodpovedajúci zvolenej teplote. To znamená, že teplota v mrazničke je príliš vysoká. Keď teplota v mrazničke klesne, blikanie sa automaticky zastaví.

**UPOZORNENIE! Výpadok prúdu nemá vplyv na nastavenie teploty a nasledujúce prevádzku mrazničky: po obnovení napájania pokračuje mraznička v prevádzke s nastavenou teplotou. V prípade potreby musí byť znovu zvolená funkcia «Super mrazenie».**


### 3.3 Nastavenie teploty

**3.3.1** Požadovanú teplotu je možné nastaviť opakovaným stláčaním tlačidla «°C» – na paneli sa postupne zobrazujú ukazovatele s hodnotami teploty.

### 3.4 Zapnutie a vypnutie funkcie «SUPER MRAZENIE»

**3.4.1** Táto funkcia sa používa na rýchle zmrazenie čerstvých potravín s hmotnosťou nad 4 kg. Odporúčame zapnúť funkciu «super mrazenie» 24 hodín pred vložením čerstvých potravín do mrazničky. Pre zmrazenie veľkého množstva čerstvých potravín odporúčame odstrániť zásuvku BIG BOX a položiť potraviny priamo na sklenenú policu.


**3.4.2** Pre aktiváciu funkcie «Super mrazenie», stlačte tlačidlo «super freeze». Rozsvieti sa kontrolka a ukazovateľ teploty sa vypne alebo bude blikáť, dokiaľ bude teplota v mrazničke vyššia ako normálne.

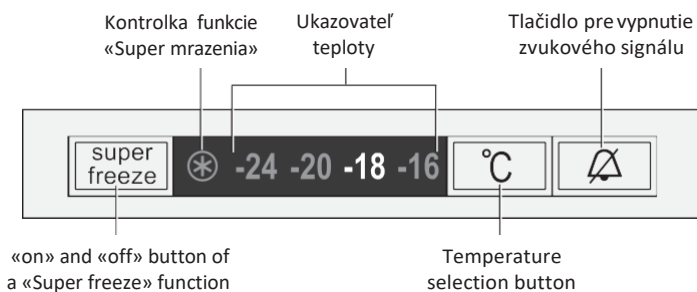

Obrázok 3 – Ovládací panel




Obrázok 4

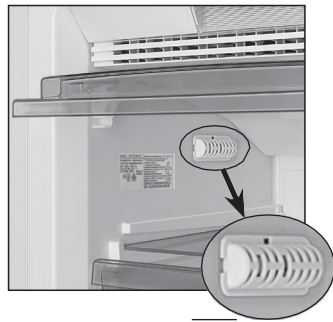


Teplotné čidlo


Obrázok 5

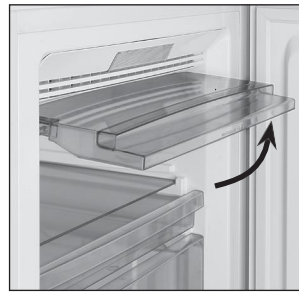

Obrázok 6

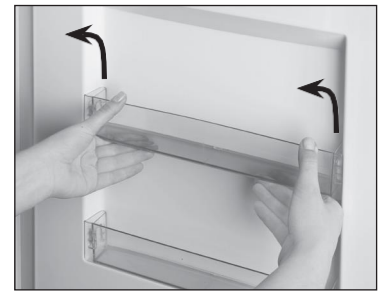


Obrázok 7

**3.4.3** Funkcia sa deaktivuje opätovným stlačením tlačidla «**super freeze**» alebo automaticky po 50 hodinách. Po vypnutí funkcie «Super mrazenie» zhasne kontrolka  a indikátor predtým zvolenej teploty sa rozsvieti alebo začne blikať.

### 3.5 Zvuková signalizácia

**3.5.1** Ak sú dvere mrazničky otvorené viac ako 60 sekúnd, ozve sa zvukový signál.


Zvukový signál sa vypne po zatvorení dverí, po stlačení tlačidla  (pozri Obr.3) alebo po vypnutí mrazničky. Pokiaľ po stlačení tlačidla zostanú dvere mrazničky naďalej otvorené, po uplynutí 3 minút sa zvukový signál sa znovu zapne.

Nikdy nevypínajte zvukovú signalizáciu uzamknutím spínača dverí zobrazeného na obrázku 4, mohli by ste mrazničku poškodiť.

### 3.6 Vypnutie mrazničky

**3.6.1** Pre vypnutie mrazničky odporúčame odpojiť spotrebič od elektrickej siete vytažením zástrčky napájacieho kábla zo zásuvky.

### 3.7 Možné závady

**3.7.1** Súčasné blikanie kontrolky  a jednej alebo viacerých kontroliek teploty signalizuje poruchu, pre jej odstránenie je nutné kontaktovať zákaznický servis.

## 4 PREVÁDZKA MRAZNIČKY

### UPOZORNENIE! Nekládte výrobky:

- do bezprostrednej blízkosti zadnej steny mrazničky, aby nedošlo k zablokovaniu vzduchových kanálov systému No Frost;
- do bezprostrednej blízkosti teplotného čidla umiestneného na ľavej bočnej stene nad sklenenú policu (viď. Obr. 5);
- do dolnej časti mrazničky bez použitia spodnej zásuvky.

**Nedodržanie týchto požiadaviek môže viesť k zvýšenej spotrebe energie.**

**4.1** Piktogramy s odporúčaniami týkajúcimi sa dátumu spotreby (v mesiacoch) domácich mrazených potravín sú zobrazené na paneli a košoch.

**4.2** Aby bolo možné umiestniť potraviny na hornú sklenenú policu, odporúča sa nadvihnúť panel do horizontálnej polohy (viď. Obr. 6).

**4.3** úzke priehradky vo dverách mrazničky slúžia na krátkodobé skladovanie často používaných mrazených potravín v malých baleniach. Pre vybratie priehradiek sa odporúča ich ľahko nadvihnúť oboma rukami a uvoľniť z drážok vo dverách (pozri obr. 7).

**4.4** Za účelom uskladnenia maximálneho množstva mrazených potravín je povolené z mrazničky vyňať zásuvky (s výnimkou spodnej zásuvky), sklenené police a úzke priehradky.

