



ES-HDB8147W0-CZ

Praní / Sušení

CZ Návod k použití

SHARP

Be Original.

OBSAH

PŘED POUŽITÍM	5
• Jak pračku správně používat	5
• Všeobecná upozornění	6
• Bezpečnostní pokyny	9
- Nebezpečí popálení	9
- Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem	10
- Nebezpečí výbuchu	11
- Nebezpečí požáru	11
- Nebezpečí úrazu při pádu	13
- Bezpečnost dětí	14
OBAL A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	15
• Ekologická likvidace staré pračky se sušičkou	15
- Likvidace obalu	15
- Likvidace staré pračky	15
ÚSPORY A ÚČINNOST	16
SOUHRN ÚDAJŮ O SPOTŘEBIČI	17
• Celkový pohled	17
• Celkový pohled	18
• Technické údaje	19
INSTALACE PRAČKY	20
• Odstranění šroubů na ochranu při dopravě	20
• Ustavení pračky a seřízení nožek	22
• Připojení elektřiny	24
• Připojení přívodu vody	25
• Připojení odtoku vody	26
OVLÁDACÍ PANEL	27
• Celkový pohled na nádržku na prací prášek	28
• Přihrádky nádržky na prací prášek	29
• Programovací kolečko	30

PRANÍ	31
• Třídění prádla	31
• Vysvětlení symbolů pro praní	32
• Vložení prádla do pračky	33
• Výběr pracího prostředku a jeho vložení do pračky	35
• Výběr programu	36
• Doplnkové funkce	37
• Systém detekce poloviční náplně	38
• Volba teploty	39
• Volba rychlosti ždímání	40
• Volba možnosti sušení	41
• Volba doby trvání sušení	42
• Volba možnosti sušení	43
• Odložený start	44
• Tlačítko Start/Pauza	45
• Dětský zámek	46
• Zrušení programu	47
• Dokončení programu	48
• Tabulka programů	49–56
• Údržba a čištění pračky	57–61
• Bez máchání /tělo pračky/buben	62
• Řešení problémů	63–67
• Automatická upozornění na závadu a co je třeba udělat	68
• Praktické rady	69–70–71–72
• Popis energetického štítku a úspora energie	72–73
• Informace k likvidaci	74

PŘED POUŽITÍM



Jak pračku správně používat

- Prostudujte si tuto příručku.
- Vaše pračka je určena pro domácnost. Pokud by byla používána pro komerční účely, ztratí záruka platnost.
- Nenechávejte kolem pračky pobíhat své domácí mazlíčky.
- Před instalací zkontrolujte obal výrobku a po odstranění obalu prohlédněte vnější povrch pračky. Pokud je pračka poškozená nebo byla dodána v poškozeném obalu, nepoužívejte ji.
- Nechte si pračku instalovat autorizovaným servisem. Pokud by do pračky zasáhla neoprávněná osoba, ztratí záruka platnost.
- Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nedostatkem znalostí nebo zkušeností, pokud nejsou pod dohledem a nepoužívají pračku podle pokynů osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Pračku používejte pouze pro prádlo, u kterého je výrobcem vyznačeno, že se smí prát v automatické pračce a sušit v sušičce.

- Před prvním použitím je třeba odstranit bezpečnostní šrouby, které pračku zajišťují při přepravě. Pokud pračku spustíte, aniž šrouby odstraníte, pračka se poškodí a záruka ztratí platnost.

- Záruka nepokrývá škody způsobené vnějšími faktory (záplavy, požár, hlodavci apod.)

- Tuto uživatelskou příručku nevyhazujte, ale bezpečně si ji uložte. Můžete ji ještě potřebovat, případně ji bude potřebovat další uživatel.

Všeobecná upozornění

- Potřebná teplota prostředí pro optimální provoz vaší pračky je 15–25 °C.

- Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout a explodovat. V oblastech, kde jsou teploty pod bodem mrazu, nemusí spolehlivě fungovat elektronická karta.

- Dbejte, aby prádlo, které budete do pračky vkládat, nemělo v kapsách cizí předměty (špendlíky, jehly, mince, zapalovače, zápalky, sponky apod.), mohly by pračku poškodit.

- Doporučuje se provést první praní při 95 °C, program bílá bavlna, bez prádla a s dávkou ½ odměrky pracího prášku do druhé přihrádky nádržky na prací prášek.
- Protože prášek na praní nebo změkčovač vody dlouhodobě vystavený vzduchu může v pračce vytvářet usazeniny, dávejte jej do nádržky vždy až těsně před praním.
- Pokud nebudete pračku delší dobu používat, doporučuje se vypojit napájecí kabel ze zásuvky a zavřít přívod vody. Také je vhodné nechat pootevřená dvířka, abyste zamezili vzniku zápachu z vlhkosti.
- V pračce mohlo po testech jakosti během výroby zůstat trochu vody. To pračce nijak neškodí.
- Sáček s návodem k použití, který byl do pračky vložen, uchovávejte mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.
- Rovněž drobné součástky přibalené v sáčku s návodem uchovávejte mimo dosah dětí.
- Předpírku používejte jen pro velmi znečištěné prádlo.

- Při plnění pračky nepřekračujte množství prádla stanovené pro zvolený prací nebo sušicí program.
- Dojde-li k poruše, nejprve vypojte kabel pračky ze zásuvky a zavřete přívod vody. Nepokoušejte se o opravu sami, ale obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.
- Během praní neotvírejte nádržku na prací prášek.
- Během praní se nesnažte silou otevřít dvířka.
- Dodržujte pokyny výrobce aviváže nebo jiných podobných prostředků, které v pračce používáte.
- Během sušení pračku nezastavujte, dokud probíhající program neskončí.

Pokud to ale udělat musíte, rychle vyndejte všechno prádlo a ihned ho rozložte na vhodné místo, aby vychladlo.

- Pračku postavte na místo, kde budete moci úplně otevřít dvířka. (Nestavte ji na místo, kde by dvířka nebylo možné zcela otevřít.)
- Pračku instalujte na místo, které lze větrat a zajistit trvalou cirkulaci vzduchu.

Bezpečnostní pokyny



Nezapomeňte si tyto pokyny prostudovat. Pokud byste se jimi neřídili, mohlo by to pro vás i vaše nejbližší představovat smrtelné nebezpečí.

Nebezpečí popálení!



- Nedotýkejte se vypouštěcí hadice ani vody vypouštěné z pračky, mohou během chodu pračky dosáhnout vysokých teplot.
- Po skončení sušení otevřete dvířka pračky dokořán. Nedotýkejte se skla ve dvířkách; při sušení se zahřívá na tak vysokou teplotu, že byste se o ně mohli popálit.

Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!



- Nepoužívejte rozdvojky ani prodlužovací šňůry.
- Nepoužívejte poškozené zástrčky nebo zástrčky s přetrženými dráty.
- Při vypořádání ze zásuvky netahejte za kabel.
- Kabel vypojujte ze zásuvky tahem za zástrčku.
- Zástrčku nezapojte do zásuvky ani ji ze zásuvky nevypojte mokřýma rukama – hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pračky se nedotýkejte vlhkýma či mokřýma rukama ani nohama.
- V případě poruchy napájecího kabelu se obraťte na nejbližší autorizovaný servis.

Nebezpečí výbuchu!



• Vaše pračka má vestavěnou funkci sušení; proto pokud jste na prádlo předtím nanесли čistič skvrn nebo čisticí sprej, dokonale je z prádla před praním vymáchejte a odstraňte, jinak hrozí během sušení nebezpečí výbuchu.

Nebezpečí požáru!



- Nesušte v pračce nevyprané suché prádlo.
- Nenechávejte poblíž pračky ležet nádoby s hořlavými nebo výbušnými kapalinami.
- Tkaniny znečištěné potravinářským olejem, acetonem, alkoholem, benzinem, petrolejem, čističem skvrn, terpentýnem, včelím voskem nebo odstraňovačem vosku musí být před sušením řádně vyprány v horké vodě za použití zvýšené dávky pracího prášku, jinak hrozí během sušení nebezpečí požáru.
- Když budete nastavovat prací a sušicí program, vyjměte z pračky dávkovač na prací prášek – představuje nebezpečí požáru.

- Kvůli nebezpečí požáru se prádlo nesmí v pračce sušit za níže uvedených podmínek:
 - Pokud nebylo prádlo předtím vypráno.
 - Pokud se dostatečně nevyčistily olejové a jiné skvrny (potravinářský olej, masti a skvrny od jiných kosmetických přípravků, tampóny apod.).
 - Prádlo, které bylo čištěné chemicky.
 - Prádlo, které má na sobě větší množství molitanových nebo gumových součástí a doplňků.
 - V pračce s funkcí sušení se nesmí sušit gumové a latexové výrobky (houby), sprchovací čepice, impregnované textilie, předměty z gumy a polštářky naplněné molitanovou pěnou.
 - Vycpané a poškozené kusy (polštáře a zimní bundy) – molitanové součásti volně visící z vycpávky se mohou během sušení vznítit.
 - Síra v odlakovačích může způsobit korozi; proto odlakovače v pračce nikdy nepoužívejte.
 - Nenechávejte v prádle dávkovače pracího prášku. Tyto plastové odměrky se mohou během sušení roztavit a poškodit jak prádlo, tak pračku.
 - Pokud byly z prádla před praním odstraňovány skvrny, je třeba prádlo před vložením do pračky důkladně vymáchat.
 - Nikdy nepoužívejte v pračce výrobky obsahující rozpouštědla (jako je čisticí plyn).


- Před praním vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou jehly, sponky na papír, zapalovače, zápalky atd. – představují nebezpečí požáru a výbuchu.

Nebezpečí pádu a úrazu!



- Na pračku nestoupejte; horní kryt by mohl prasknout a mohli byste utrpět úraz.
- Během instalace urovnejte hadici a napájecí kabel a ukliděte obal, abyste o ně nezakopli a neupadli.
- Pračku nepřevracejte a neklopte na bok.
- Pračku nezvedejte za vyčnívající části (nádržka na prací prášek, dvířka); mohly by prasknout a způsobit vám úraz.
- Nezasunuté hadice a kabely mohou představovat nebezpečí zakopnutí, pádu a úrazu.

Pračku musí přenášet dvě nebo více osob.

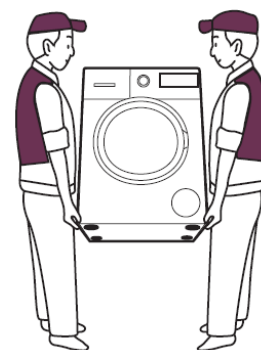

Bezpečnost dětí!



- Nenechávejte děti hrát si s pračkou. Je to elektrický spotřebič.
- Nenechávejte děti v okolí pračky bez dozoru. Mohly by vlézt do pračky a uzamknout se v ní.
- Sklo ve dvířkách a povrch pračky mohou být během chodu velmi horké.
- Je proto velmi důležité, aby děti na pračku nesahaly, mohly by se o ni popálit.
- Obaly uchovávejte mimo dosah dětí.
- Prací prášek a jiné prací pomůcky mohou při požití způsobit otravu a při kontaktu způsobit podráždění očí nebo kůže. Uchovávejte je proto na místě, kam děti nedosáhnou.



OBAL A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OBAL A SVOJI STAROU PRAČKU LIKVIDUJTE ODPOVĚDNĚ

Likvidace obalu

Obalové materiály chrání vaši pračku před poškozením během dopravy. Odevzdejte je prosím k recyklaci.

Recyklací se šetří suroviny a současně se snižuje objem vzniklého odpadu.

Likvidace staré pračky

I stará elektrická zařízení mohou ještě obsahovat použitelné součásti. Proto nikdy staré zařízení, které už nechcete používat, nevyhazujte jako běžný odpad.



Stará elektrická a elektronická zařízení odevzdejte do sběrného střediska; tím zajistíte, že jejich součásti budou dále využity.

Pro bezpečnost vašich dětí se postarejte o to, aby byl vyřazený elektrický spotřebič před odvozem z domu uložen na vhodném místě.


ÚSPORY A ÚČINNOST

Několik důležitých informací, abyste spotřebič používali co nejefektivněji:


- Nepřekračujte maximální povolenou náplň pračky. Když nebudete pračku přetěžovat, bude fungovat účinněji.
- Pro běžné a lehce znečištěné prádlo nepoužívejte předpírku; ušetříte tak vodu i elektřinu.

SOUHRN ÚDAJŮ O SPOTŘEBIČI

Celkový pohled

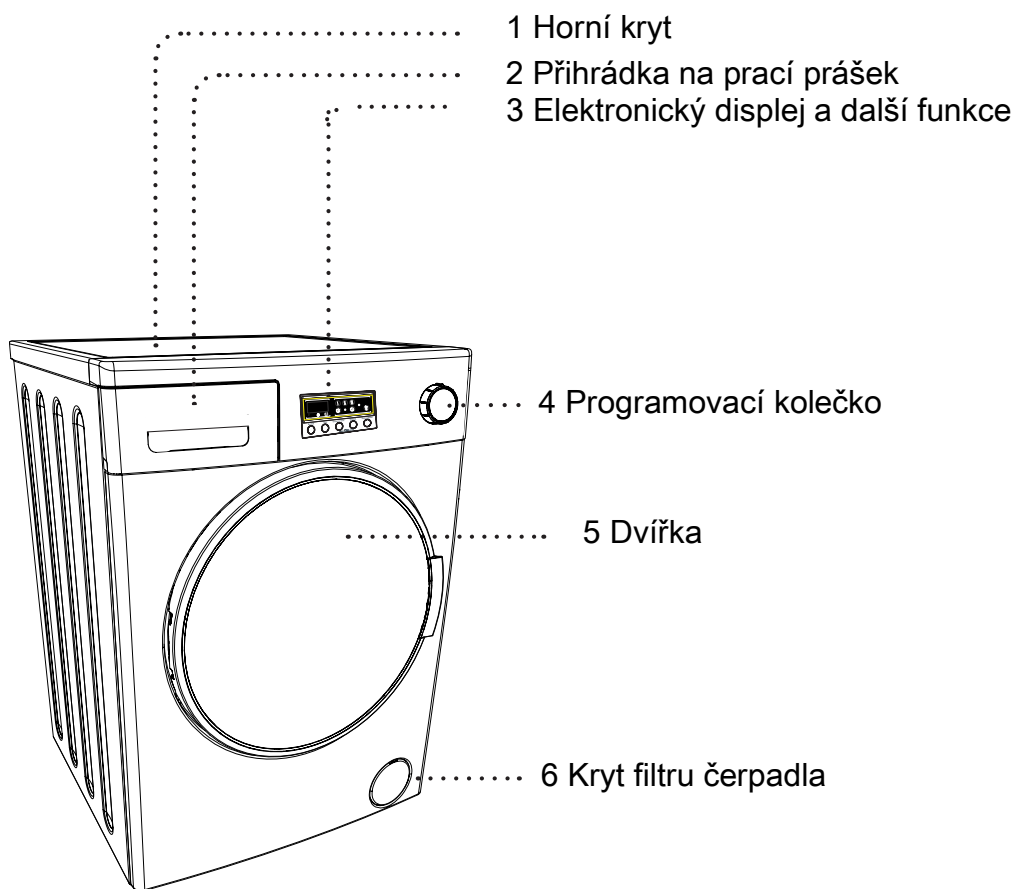

Celkový pohled

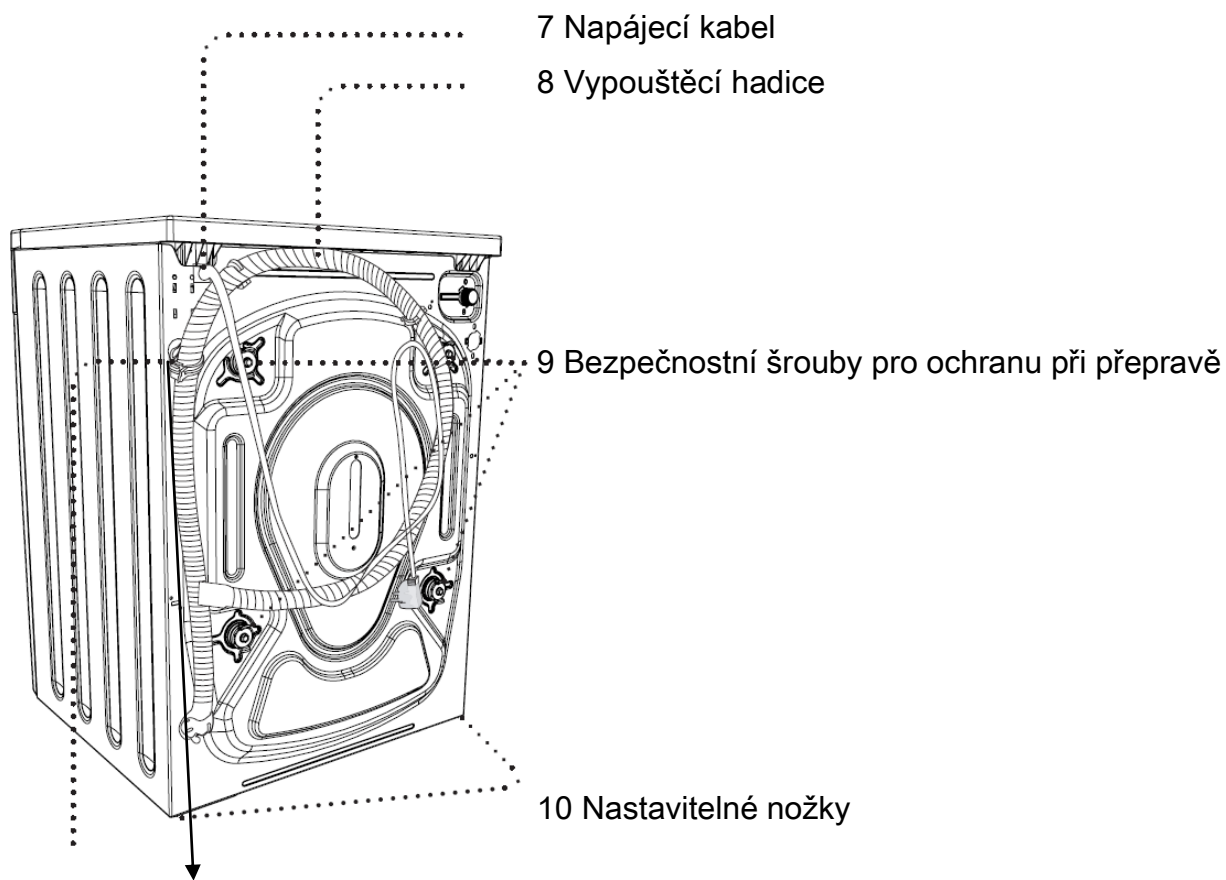



11 Plastový držák vypouštěcí hadice:


Pokud byste tuto plastovou součást sejmuli, narušili byste tím funkci pračky, proto ji v žádném případě neodstraňujte.

Technická specifikace


Maximální kapacita praní (suché prádlo) (kg)	8,0
* Maximální kapacita sušení (kg)	6,0
Rychlost ždímání (ot./min.)	1 400
Počet programů	15
Provozní napětí/frekvence (V/Hz)	220–240/50
Tlak vody (Mpa)	Maximum: 1 Minimum: 0,1
Rozměry (v × š × h) (mm)	845 × 597 × 582
* Nevkládejte k sušení do přístroje suché prádlo.	

Spotřeba energie (praní, ždímání, sušení) (kWh/cyklus)	5,44
Spotřeba energie (pouze praní a ždímání) (kWh/cyklus)	1,22
Spotřeba vody (praní, ždímání, sušení) (l/cyklus)	131
Řídící programy jsou v souladu s normou EN 50229	
Program praní :	
• 2. Program „Bavlna Eko“, teplota 60 °C, maximální rychlost ždímání 1 400 ot./min., 8 kg prádla.	
Programy sušení :	
• 1. Sušení: 13. Program „Sušení bavlny“	
Volba doplňkové funkce možností sušení: Volba možnosti sušení 3 ()	
Složení dávky prádla: 6 kg (2 prostěradla + 8 povlaků na polštář + 23 ručníků)	
• 2. Sušení: 13. Program „Sušení bavlny“	
Volba doplňkové funkce možností sušení: Volba možnosti sušení 1 ()	
Složení dávky prádla: 2 kg (1 prostěradlo + 4 povlaky na polštář + 2 ručníky)	

INSTALACE PRAČKY




Nechte si pračku instalovat autorizovaným servisem.

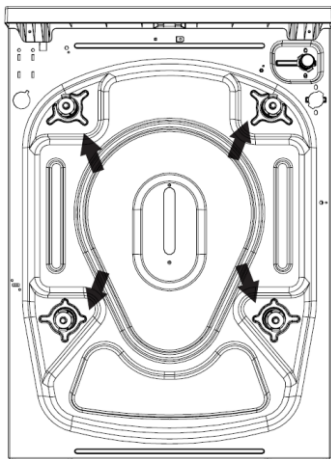

Odstranění šroubů na ochranu při dopravě

Před prvním spuštěním pračky odstraňte ze zadní stěny spotřebiče bezpečnostní šrouby na ochranu při přepravě.



Šrouby se povolují otáčením proti směru hodinových ručiček pomocí vhodného matkového klíče.

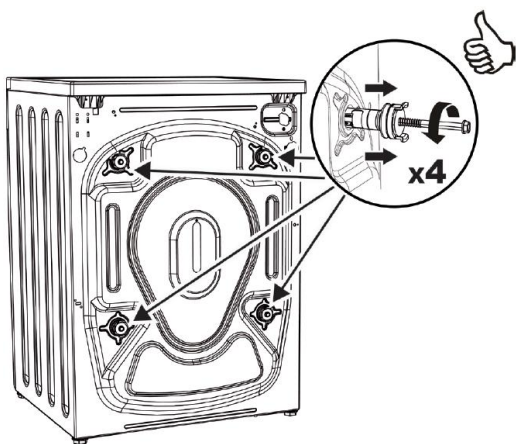

Pak šrouby vyjměte. Uschovejte si je pro případ, že by bylo potřeba pračku převážet (například při stěhování).

POZNÁMKA: Šrouby je třeba odstranit před prvním použitím. Na poškození způsobené praním se šrouby ponechanými na místě se nevztahuje záruka.

Do otvorů po šroubech na ochranu při dopravě vložte plastové čepičky, které naleznete v sáčku s příslušenstvím.

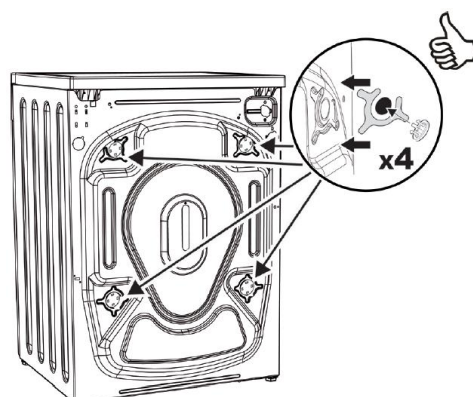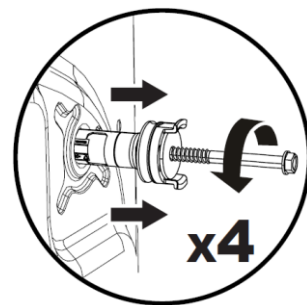

Ustavení pračky a seřízení nožek



Nestavte pračku na koberec nebo jiný podobný povrch, který by bránil spodní ventilaci.

Pro zajištění tichého provozu bez vibrací je třeba pračku postavit na neklouzavý a pevný povrch.

Vodorovnou polohu pračky můžete zkontrolovat pomocí vodováhy položené na pračce.

Vodorovná poloha se nastavuje otáčením nastavitelných nožek.

- Povolte plastovou seřizovací matici.
- Upravte výšku nožek jejich vyšroubováním nebo zašroubováním.
- Po dosažení vodorovné polohy plastovou seřizovací matici opět utáhněte.
- K vyrovnání nerovného povrchu nikdy nekládejte pod pračku lepenku, dřevo nebo podobné materiály.
- Při čištění podlahy, na které pračka stojí, dávejte pozor, abyste nenarušili stabilitu pračky.

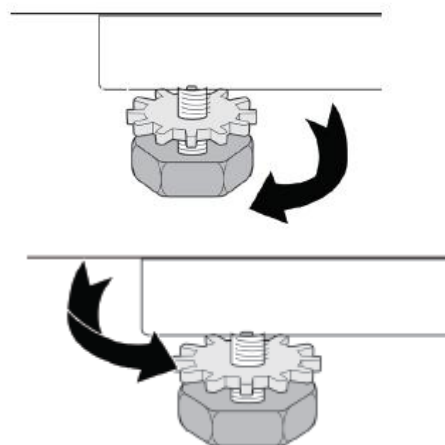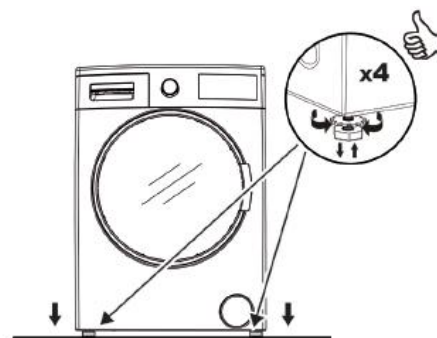

Připojení elektřiny


- Vaše pračka se sušičkou je nastavena na napětí 220–240 V a kmitočet 50 Hz.

- Napájecí šňůra je opatřena speciální uzemněnou zástrčkou.

- Síťovou zástrčku zasouvejte výhradně do uzemněné 10A zásuvky. Pojistka chránící napájení této zásuvky by také měla mít hodnotu 10 A.

- Pokud zásuvku a pojistku vyhovující tomuto požadavku v bytě nemáte, nechte si je nainstalovat kvalifikovaným elektrikářem.

- Výrobce nenesse odpovědnost za škody způsobené tím, že pračka nebude uzemněna.

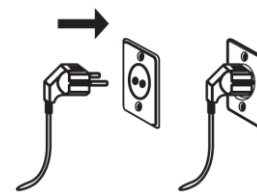

Poznámka: Provoz pračky zapojené v síti s nižším napětím zkracuje její životnost a omezuje její výkon.


Připojení přívodu vody

- Připojíte k pračce pouze přívod studené vody.
- K připojení použijte nové přívodní hadice dodané s pračkou nebo zakoupené od autorizovaného prodejce.



- Do balení hadic je přiloženo 1 těsnění k utěsnění přípojky hadice. Toto těsnění nasadíte na konec nové přívodní hadice na straně kohoutku.

- Bílý konec přívodní hadice našroubujete na přívodní ventil v zadní stěně pračky. Rukou utáhněte plastové objímky na hadici.

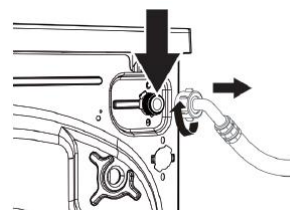

- Druhý konec přívodní hadice připojte na 3/4" vodovodní kohoutek se závitem.



Rukou utáhněte plastové objímky na hadici.

- Pokud si nejste čímkoliv jisti, svěřte tuto práci kvalifikovanému instalatérovi.

- Po dokončení montáže hadice zkontrolujte, zda přípoje netečou.

- Průtok vody pod tlakem 0,1–1 MPa umožní efektivnější provoz pračky (tlak 0,1 MPa znamená, že při plně otevřeném kohoutku proteče hadicí víc než 8 litrů vody za minutu).


- Zkontrolujte, zda nové přívodní hadice nejsou ohnuté, prasklé nebo rozdrčené a zda mají správné rozměry.

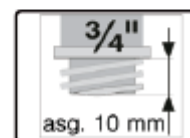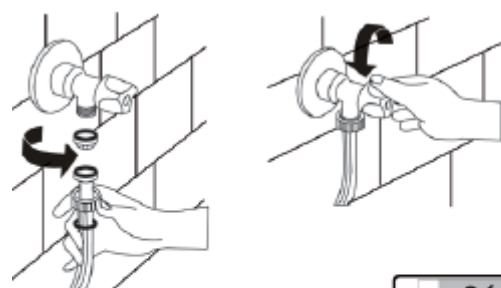


Poznámka: Pro připojení přívodu vody do pračky použijte výhradně nové hadice dodané s pračkou. Staré, použité nebo poškozené hadice nepoužívejte.

Připojení odvodu vody

- Hadici pro odvod vody připojte k odtokovému otvoru nebo ke speciálnímu nástavci připojenému na koleno výlevky, nacházejícímu se ve výšce maximálně 80 cm nad podlahou.

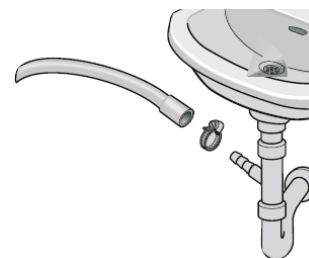

- Nepokoušejte se hadici na odvod vody ničím prodloužit.
- Nevkládejte konec hadice na odvod vody do žádné nádoby, kbelíku nebo vany.
- Dbejte, aby hadice na odvod vody nebyla ohnutá, zkroucená, zaškrčená nebo napnutá.

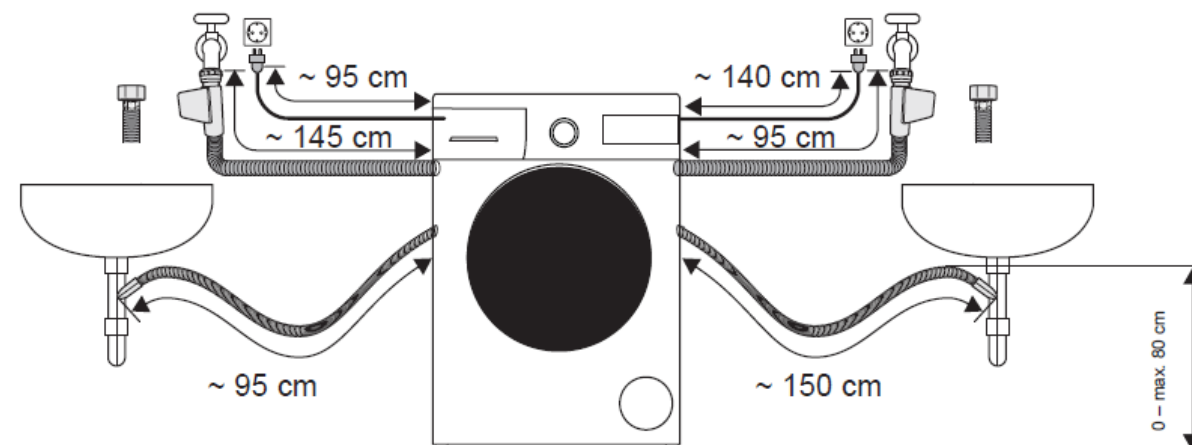


OVLÁDACÍ PANEL

1 Nádžka na prací prášek

2 Tlačítka pomocných funkcí: Pro provedení volby jednoduše stiskněte příslušná tlačítka na pračce.


3 Tlačítko Start/Pause (Start/pauza): Tímto tlačítkem můžete pračku spustit nebo zastavit během praní.


4 Programovací kolečko: Pomocí programovacího kolečka můžete zvolit prací/sušicí program vhodný pro vaše prádlo. K volbě programu můžete kolečkem otáčet oběma směry. Dbejte, aby bylo kolečko nastaveno přesně na program, který chcete použít.

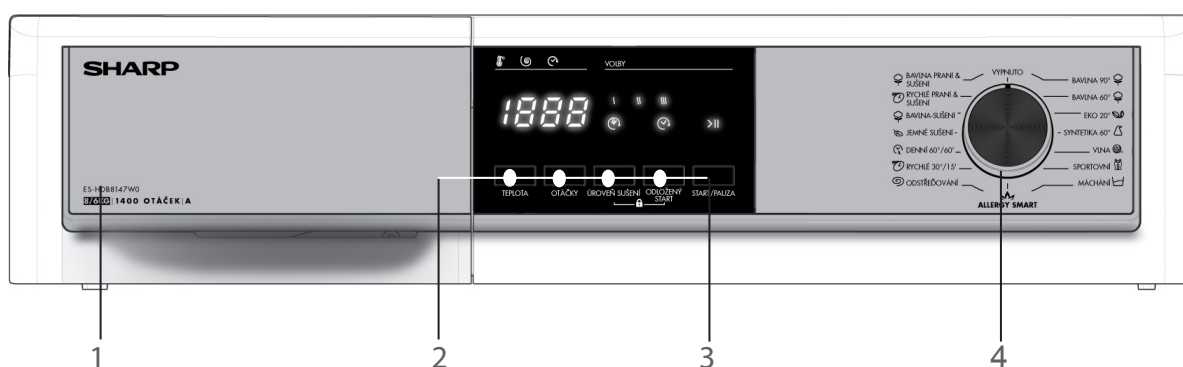

Celkový pohled na nádržku na prací prášek

Pokud chcete prát v tekutém pracím prostředku, můžete použít nástavec na tekutý prostředek. Tekutý prací prostředek můžete použít pro všechny prací programy bez předpírky. Připojte nástavec na tekutý prací prostředek na druhou přihrádku nádržky (v pračce) a nalijte vhodné množství tekutiny do nástavce (podle pokynů výrobce tekutého pracího prostředku). Nepřekračujte rysku maximálního množství označenou MAX; používejte výhradně pro tekutý prací prostředek. Při použití práškového pracího prostředku nástavec z nádržky vyjměte.

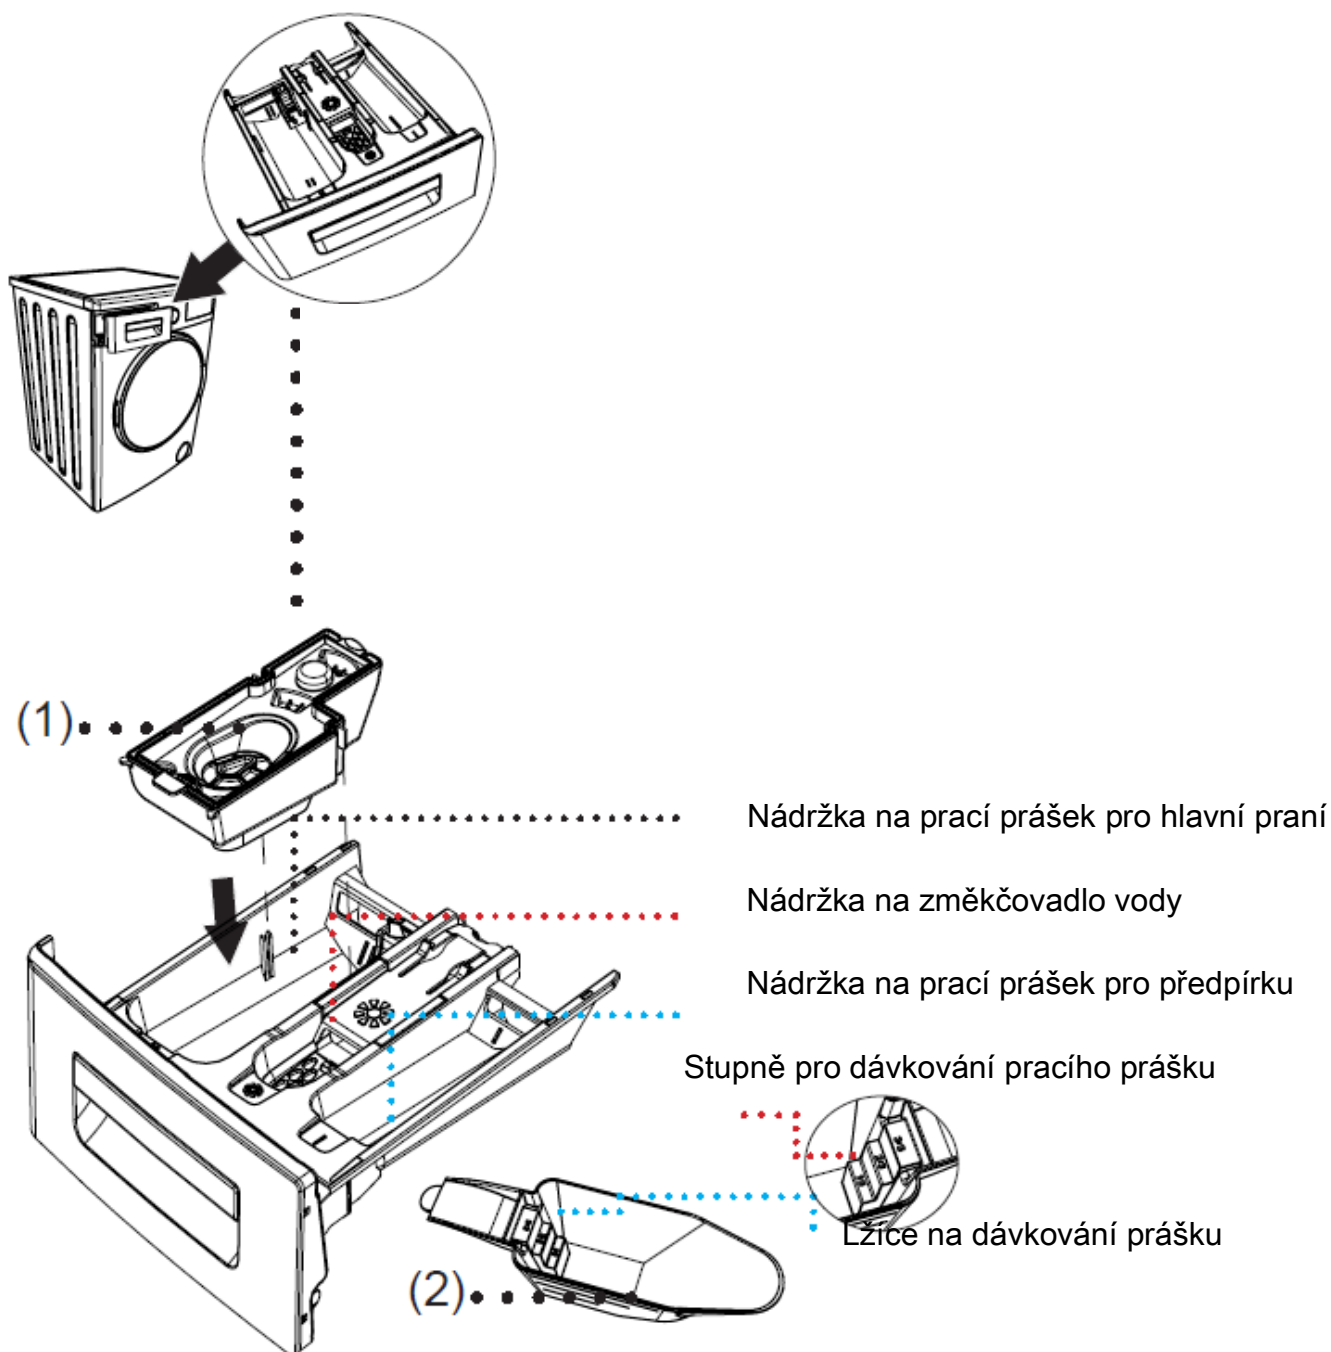


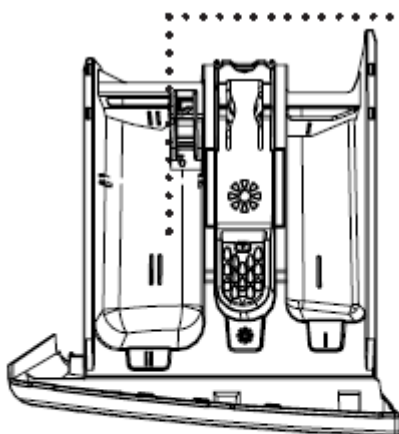

Přihrádky nádržky na prací prášek


Přihrádka na prášek pro hlavní praní:

Sem dávejte jen prací prostředek (tekutý nebo práškový) nebo dekalciфикаční přípravek. Nástavec na tekutý prací prostředek najdete při instalaci pračky vložený uvnitř spotřebiče. (*)

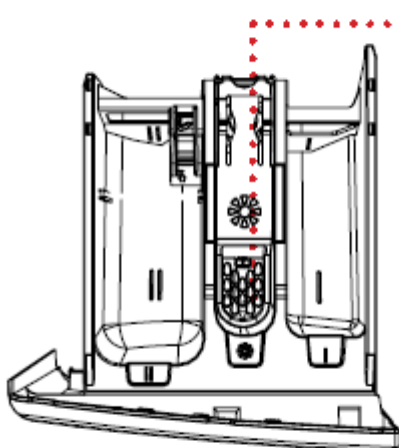

Přihrádka na změkčovač vody nebo škrob:


Sem plňte materiály, jako je změkčovač vody (doporučuje se používat typ a množství doporučené výrobcem). Použitý změkčovač může zůstat v nádržce; je to proto, že je příliš viskózní. Aby k tomu nedocházelo, doporučuje se používat méně viskózní změkčovadlo nebo je před použitím zředit.

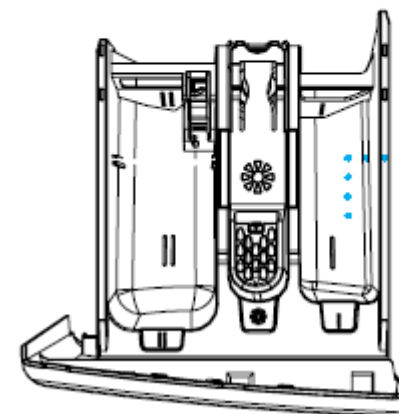

Přihrádka na prací prášek pro předpírku:

Tuto přihrádku používejte jen tehdy, pokud jste zvolili program s předpírkou. Tento program se doporučuje pouze na silně znečištěné prádlo. Údržba nádržky na prací prášek viz strana 65 této příručky.

Programovací kolečko

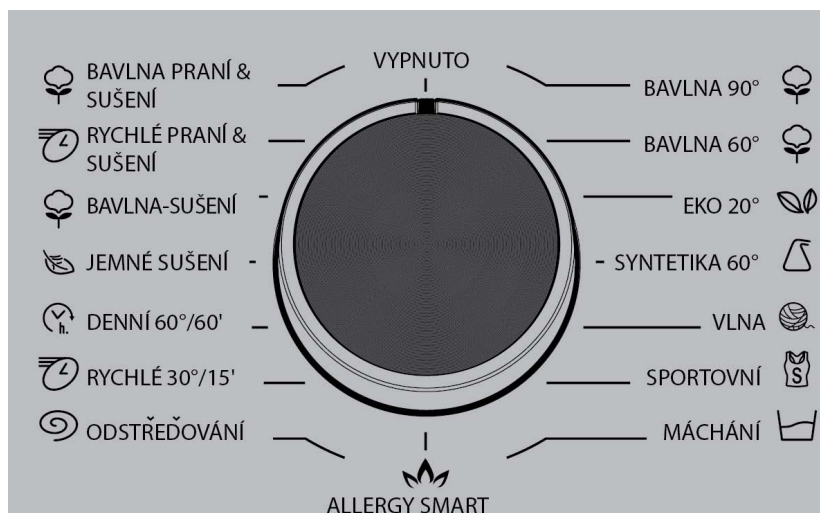


Pomocí programovacího kolečka můžete zvolit prací/sušicí program vhodný pro vaše prádlo. K volbě programu můžete kolečkem otáčet oběma směry. Dbejte, aby bylo kolečko nastaveno přesně na program, který chcete použít.


- Podrobnosti o jednotlivých programech najdete v tabulce na straně 48.

PRANÍ

- Otevřete vodovodní kohoutek.

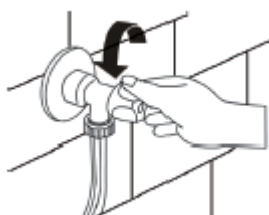

- Zapojte pračku do zásuvky.

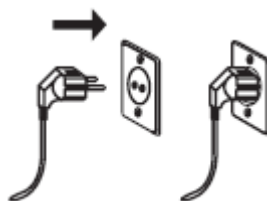


Třídění prádla

Vaše prádlo má na sobě označení s uvedením, jak se má prát. Při praní a sušení prádla tyto pokyny dodržujte.







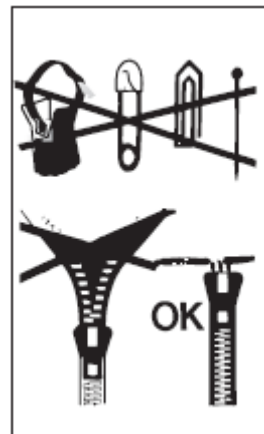





















- Prádlo před praním roztrďte podle typů (bavlna, syntetika, jemné prádlo, vlna atd.), teploty praní (ve studené vodě, na 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C) a úrovně znečištění (méně špinavé, špinavé, velmi špinavé prádlo).
- Nikdy neperte dohromady barevné a bílé prádlo.
- Barevné prádlo perte při prvním praní zvlášť, může pouštět barvu.
- Dbejte, aby na prádle ani v kapsách nebyly žádné kovové předměty; pokud tam jsou, před praním je odstraňte.

VÝSTRAHA: Na poškození pračky cizími předměty, které se do ní dostanou s prádlem, se nevztahuje záruka.

- Oděvy s knoflíky nebo zipem před praním zapněte.
- Ze záclon sejměte kovové nebo plastové háčky, popř. je vložte do prací sítěky nebo sáčku a zaviňte.
- Kusy oděvu, jako jsou kalhoty, úplety, trička a tepláky, před praním obraťte naruby.
- Ponožky, kapesníky a podobné drobné kusy prádla perte v prací síťce.




Výklad pracích symbolů

	Silná látka		Maximální teplota žehlení 110 °C
	Jemná látka		Nežehlit
 	Maximální teplota vody při praní 95 °C		Lze čistit všemi druhy rozpouštědel
 	Maximální teplota vody při praní 60 °C		Lze čistit pouze perchlórem, plynem do zapalovačů, lihem nebo prostředkem R113
 	Maximální teplota vody při praní 40 °C		Lze čistit pouze perchlórem, plynem do zapalovačů, lihem nebo prostředkem R113
 	Maximální teplota vody při praní 30 °C		Nečistit chemicky
	Prát v ruce		Sušte rozložené na rovném povrchu
	Čistit pouze chemicky		Sušte na ramínku
	Lze bělit ve studené vodě		Sušte pověšené
	Nepoužívejte bělidla		Sušte v sušičce při běžné teplotě sušení
	Maximální teplota žehlení 200 °C		Nízká teplota
	Maximální teplota žehlení 150 °C		Nesušte v sušičce

Vkládání prádla do pračky

- Otevřete dvířka bubnu pračky.
- Zkontrolujte vnitřek bubnu. Mohlo tam zůstat prádlo z předchozího praní. Pokud tomu tak je, před volbou programu nejprve pračku vyprázdněte.
- Vložte prádlo do pračky a rovnoměrně rozložte. Přikrývky a deky v pračce složte, jak ukazuje obrázek níže.

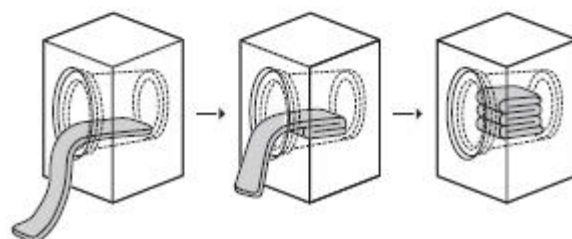

- Každý kousek prádla vkládejte do pračky zvlášť.
- Při zavírání dvířek zkontrolujte, zda se některý kus prádla nezachytil mezi krytem a gumovým těsněním.
- Zkontrolujte, zda jsou dvířka pračky dobře zavřená.
- Pokud nebudou dvířka zcela uzavřená, pračka se nespustí.



Volba pracího prášku a dávkování do pračky

Množství pracího prášku, který budete dávkovat do pračky, závisí na těchto kritériích:


- Použití pracího prášku vychází ze stupně znečištění prádla.
- Méně špinavé prádlo nepředpírejte a správné množství prášku dávkujte do 2. přihrádky nádržky na prací prášek.
- Předpírku používejte jen pro velmi znečištěné prádlo. Pokud se rozhodnete využít předpírku, nadávkujte $\frac{1}{4}$ množství prášku, které byste normálně na praní použili, do přihrádky č. 1 a zbylé $\frac{3}{4}$ do přihrádky č. 2.
- Používejte prací prášky do automatických praček. Při určování množství prášku se řiďte pokyny jeho výrobce.
- Čím vyšší je tvrdost vody, tím více prášku budete muset použít.
- Množství prášku bude rovněž vyšší při větším objemu prádla.
- Do přihrádky na změkčovač vody nadávkujte změkčovač. Nepřekračujte rysku MAX, jinak změkčovač bude proplachem vtékat do prací vody.
- Pokud je změkčovač velmi hustý, je třeba jej před nadávkováním do pračky zředit, jinak by mohl ucpat nádržku a neodtékal by z ní.
- Tekutý prací prostředek můžete používat pro všechny prací programy bez předpírky. Pro dávkování tekutého pracího prostředku musíte do druhé přihrádky nádržky na prací prášek vložit nástavec pro tekutý prací prostředek, který byl dodán s pračkou. Množství tekutého pracího prostředku upravte podle pokynů jeho výrobce. Nepřekračujte rysku MAX. Nástavec používejte jen pro tekuté prací prostředky; při použití práškového pracího prostředku jej z pračky vyjměte.

Nasazování nástavce na tekutý prací prostředek viz strana 30.(*)

(*) Liší se podle modelu.

Volba programu


Požadovaný prací program zvolte programovacím kolečkem.

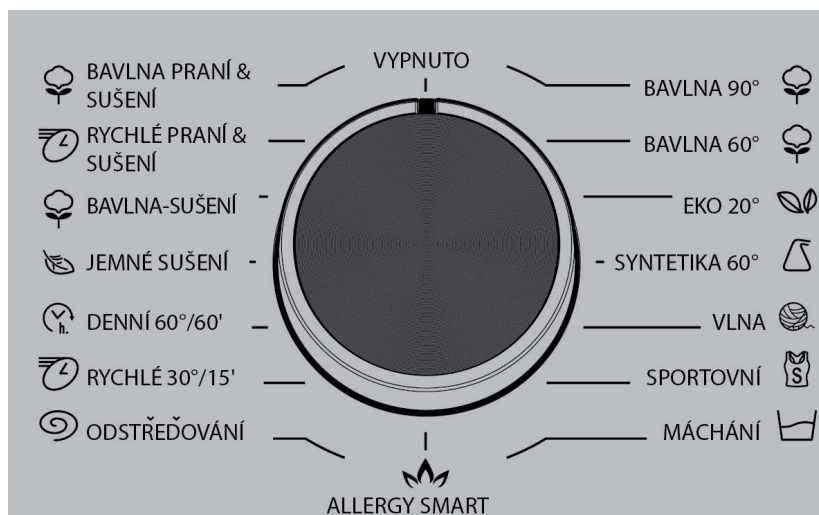

POMOCNÉ FUNKCE

Před spuštěním programu můžete zvolit také pomocné funkce.

- Stiskněte tlačítko zvolené pomocné funkce.
- Jestliže symbol pomocné funkce na elektronickém displeji svítí, je zvolená pomocná funkce aktivována.
- Jestliže symbol pomocné funkce bliká, funkce aktivována není.

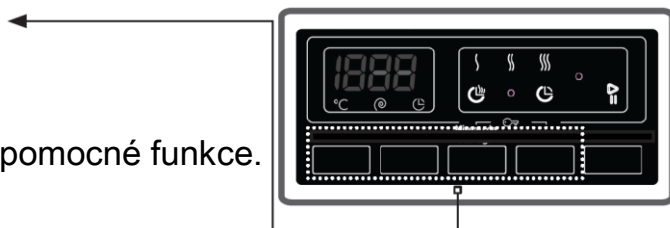

Možné důvody neúspěšné aktivace:

- Zvolenou pomocnou funkci nelze v daném pracím programu použít.
- Fáze praní, během které by se měla zvolená pomocná funkce uplatnit, už proběhla.
- Zvolená pomocná funkce je v rozporu s pomocnou funkcí, kterou jste zvolili předtím.

SYSTÉM DETEKCE POLOVIČNÍ NÁPLNĚ

Pračka má zabudovaný systém detekce poloviční náplně.

Pokud do pračky vložíte přibližně polovinu maximální povolené náplně nebo méně, zvolí vaše pračka v rámci některých pracích programů průběh praní s úsporou času, vody a energie. Když je funkce poloviční náplně aktivní, může praní v nastaveném programu proběhnout za kratší dobu.


1. Nastavení teploty

Teplotu prací vody si můžete nastavit. K tomu slouží tlačítko nastavení teploty vody při praní.

Kdykoliv zvolíte nový prací program, zobrazí se na displeji v okénku teploty vody maximální hodnota teploty prací vody.

Tisknutím tlačítka nastavení teploty prací vody můžete tuto teplotu postupně snižovat v rozmezí od maximální hodnoty pro daný program až po praní ve studené vodě (--).

Pokud jste zvolenou teplotu vody přeskočili, můžete se k ní vrátit trvalým stiskem tohoto tlačítka.

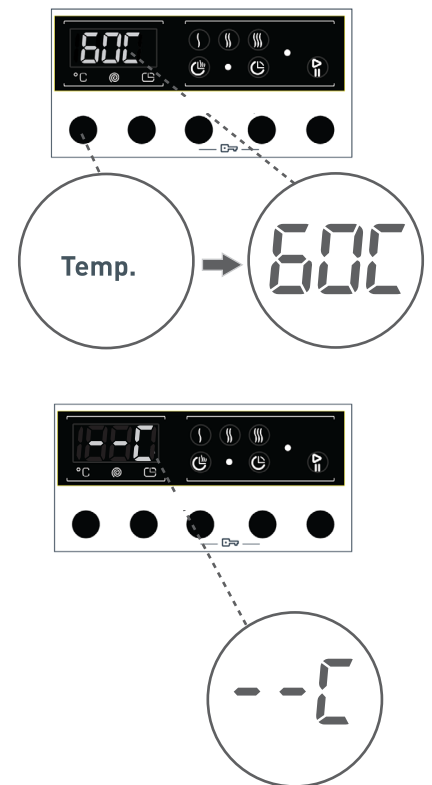


2 – Volba rychlosti ždímání

Rychlost otáček při ždímání prádla můžete nastavit tlačítkem pro nastavení rychlosti otáček.

Když si vyberete nový program, na displeji rychlosti otáček se zobrazí maximální rychlost otáček pro program, který jste vybrali.

Rychlost otáček můžete postupně snižovat mezi možnostmi zrušení ždímání (–) přes maximální rychlost otáček pro ždímání zvoleného programu, stisknutím tlačítka pro nastavení rychlosti otáček.

Pokud nastavení rychlosti otáček pro ždímání přeskočíte, můžete je znovu nastavit přidržením tlačítka pro nastavení otáček.

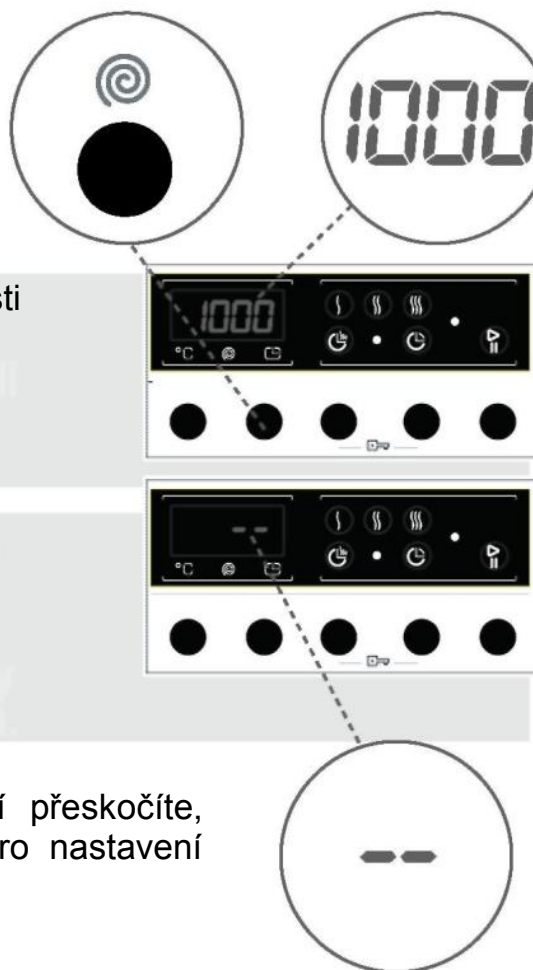

Poznámka: Vyberte možnost sušení podle rozložení dávky prádla, jak je uvedeno v tabulce
Tabulka: Doporučené možnosti délky sušení podle množství prádla


	1–2 kg	3–4 kg	5–6 kg
Možnost 1	✓	✓	X
Možnost 2	X	✓	✓
Možnost 3	X	✓	✓







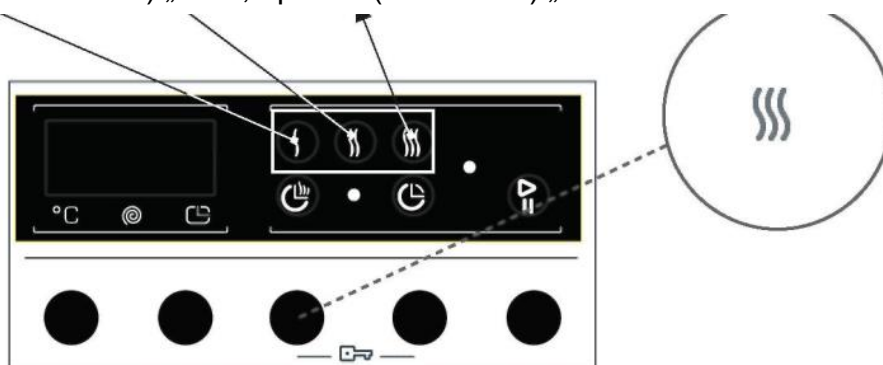


3 – Volba možnosti sušení:

Chcete-li na konci pracovního cyklu prádlo sušit:

- Stisknutím tlačítka výběru z možností sušení vyberte požadovanou úroveň sušení.
- Po stisknutí tlačítka výběru z možností sušení se na displeji zobrazí symboly option1

(možnost1) „“, option2 (možnost 2) „“, option3 (možnost 3) „“.




- Možnost 1: 95 min : Doporučeno pro prádlo, které se před použitím bude žehlit. Pokud chcete vybrat možnost sušení „“, stiskněte tlačítko výběru z možností sušení, dokud se nezobrazí symbol „“.
- Možnost 2: 156 min : Doporučeno pro prádlo, které je nutné pověsit na ramínko. Pokud chcete vybrat možnost sušení „“, stiskněte tlačítko výběru z možností sušení, dokud se nezobrazí symbol „“.
- Možnost 3: 305 min „“: Doporučeno pro prádlo, které se bude po ukončení programu skládat a dávat do šatní skříňe. Pokud chcete vybrat možnost sušení „“, stiskněte tlačítko výběru z možností sušení, dokud se nezobrazí symbol „“.

Poznámka: Jestliže se po stisknutí tlačítka výběru z možností sušení symbol pro možnost sušení nezmění, znamená to, že pro zvolený program možnost výběru možnosti sušení neexistuje.

Chcete-li na konci pracího cyklu prádlo po určitou dobu sušit:

- Stisknutím tlačítka výběru z možností sušení vyberte požadovanou dobu sušení.
- Po stisknutí tlačítka výběru z možností sušení se na displeji zobrazí symboly option1

(možnost1) „“, option2 (možnost2) „“, option3 (možnost3) „“.

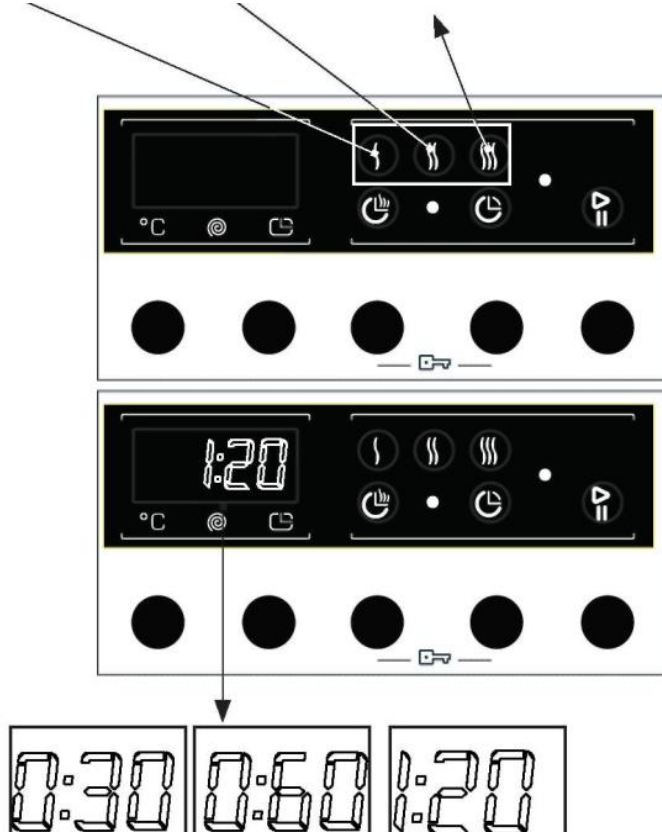

Pokud podržíte tlačítko stisknuté, budou se zobrazovat možnosti doby trvání (0:30, 0:60, 120 minut). Můžete vybrat jakoukoli požadovanou délku sušení.

Poznámka: Pokud chcete nastavit dobu sušení a doby 0:30, 0:60, 120 minut nejsou zobrazeny, znamená to, že pro vybraný program nelze tuto možnost vybrat.

Tabulka: Doporučené možnosti délky sušení podle množství prádla

	1–2 kg	3–4 kg	5–6 kg
Možnost 1	✓	✓	X
Možnost 2	X	✓	✓
Možnost 3	X	✓	✓

Volba možnosti sušení:

Možnosti a doba trvání sušení jsou uvedeny v tabulce.


PROGRAMY	MOŽNOSTI NASTAVENÍ	PROFIL SUŠENÍ	TOVÁRNÍ NASTAVENÍ	VOLITELNÉ MOŽNOSTI		
				Možnost 1	Možnost 2	Možnost 3
Bavlna	V	Sušení bavlny	-	Možnost 1	Možnost 2	Možnost 3
Bavlna eko	V	Sušení bavlny	-	Možnost 1	Možnost 2	Možnost 3
Eko 20 °C	V	Sušení bavlny	-	Možnost 1	Možnost 2	-
Syntetika	V	Jemné sušení	-	Možnost 1	Možnost 2	Možnost 3
Vlna	ŽV	-	-	-	-	-
Záclony, závěsy	ŽV	-	-	-	-	-
Máchání	V	Sušení bavlny	-	Možnost 1	Možnost 2	Možnost 3
Protialergická funkce	V	Sušení bavlny	-	Možnost 1	Možnost 2	-
Ždímání	V	Sušení bavlny	-	Možnost 1	Možnost 2	Možnost 3
Super rychlé 15'	V	Sušení bavlny	-	Možnost 1	-	-
Denní 60'/60°	V	Sušení bavlny	-	Možnost 1	Možnost 2	-
Jemné sušení	V	Jemné sušení	Možnost 2	Možnost 1	-	Možnost 3
Sušení bavlny	V	Sušení bavlny	Možnost 2	Možnost 1	-	Možnost 3
Rychlé praní a sušení	ŽV	Sušení bavlny	Možnost 1	-	-	-
Praní a sušení bavlny	V	Sušení bavlny	Možnost 2	Možnost 1	-	Možnost 3

V: Volitelné ŽV: Žádný výběr


Nastavitelné úrovně doby trvání sušení			
Bavlna	30	60	120
Bavlna eko	30	60	120
Eko 20 °C	30	60	120
Syntetika	30	60	120
Vlna	-	-	-
Záclony, závěsy	-	-	-
Máchání	30	60	120
Pro alergiky	30	60	120
Ždímání	30	60	120
Super rychlé 15'	30	60	120
Denní 60'/60°	30	60	120
Jemné sušení	30	60	120
Sušení bavlny	30	60	120
Rychlé praní a sušení	-	-	-
Praní a sušení bavlny	30	60	120

4. Nastavení prodlevy do zahájení praní


Pomocí této funkce si můžete nastavit, kdy má pračka začít prát. Nastavitelné rozmezí je od 1 do 23 hodin.

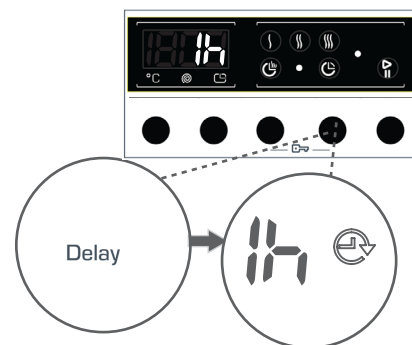

Použití pomocné funkce prodlevy do začátku praní:

- Stiskněte jednou tlačítko pro nastavení prodlevy.
- Na elektronickém displeji se objeví volba „1 hod“. Na displeji bude svítit symbol .
- Tiskněte tlačítko, dokud se nedostanete na požadovanou hodnotu.
- Pro aktivaci doby prodlevy, kterou jste si v programu nastavili, je třeba stisknout kterékoliv tlačítko pomocné funkce kromě tlačítka „Start/Standby“ (Start/pohotovostní režim).


Pokud jste čas prodlevy, který jste si chtěli nastavit, přeskočili, můžete se k němu vrátit podržením tlačítka prodlevy.

Pokud chcete prodlevu začátku praní zrušit, musíte jednou stisknout tlačítko pro nastavení prodlevy. Symbol  na displeji zhasne.

Aby doba prodlevy začala běžet, musíte pračku zapnout tlačítkem Start/pauza.


5. Tlačítko spuštění a pauzy

Stiskem tlačítka Start/pauza můžete buď spustit nastavený prací program, nebo pozastavit běžící program. Pokud přepnete pračku do pohotovostního režimu, bude kontrolka Start/pohotovostní režim na displeji blikat.

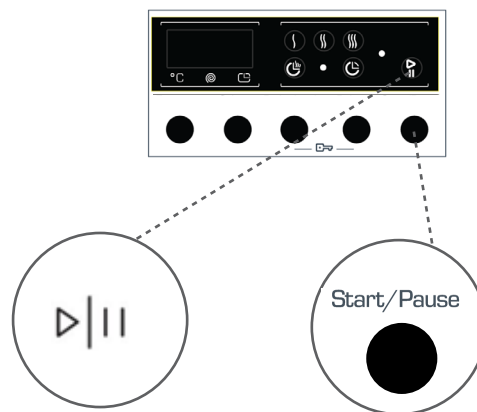

Dětský zámek

Aby nebylo možné stiskem tlačítka nebo otáčením programovacího kolečka během praní ovlivnit běh programu, je pračka vybavena dětským zámekem. Zámek se aktivuje současným stiskem tlačítek pomocných funkcí 3 a 4 a jejich podržením po dobu delší než 3 sekundy.

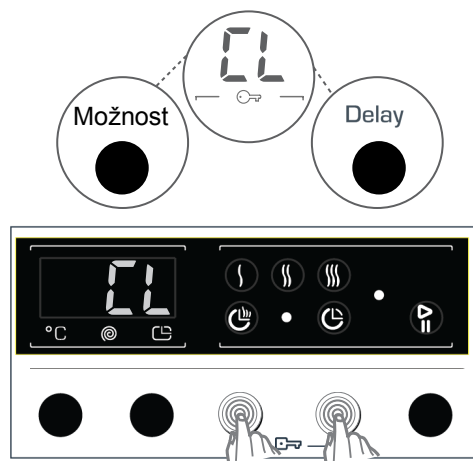

Po aktivaci zámku se na displeji rozsvítí symbol „CL“.

Pokud po aktivaci zámku stisknete kterékoliv tlačítko, začne symbol „CL“ na displeji blikat.

Pokud bude zámek „CL“ aktivní a bude běžet kterýkoliv program, ale přitom bude programovací kolečko nastaveno do polohy OFF (zrušit) a bude zvolen jiný program, poběží předchozí program dále od bodu, kde byl přerušen.

Pro deaktivaci zámku stačí stisknout a déle než 3 sekundy podržet stejná tlačítka. Po deaktivaci zámku symbol „CL“ na displeji zhasne.

Zrušení programu


Pokud budete chtít zrušit probíhající program:

1. Otočte programovací kolečko do polohy „OFF“ (zrušit).
2. Pračka přestane prát a program bude zrušen.
3. Pro vypuštění vody z pračky po zrušení pracího programu otočte programovací kolečko na libovolný program.
4. Pračka vypustí vodu a program zruší.
5. Pak můžete zvolit nový program a spustit praní.

Ukončení programu

Jakmile zvolený program skončí, pračka se sama zastaví.

- Na displeji se rozsvítí nápis „END“ (konec).

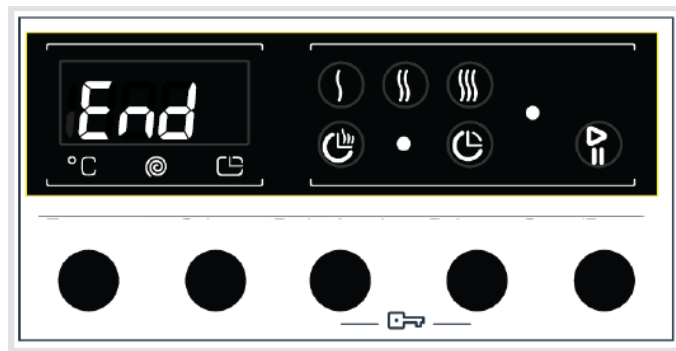

- Nyní můžete pračku otevřít a prádlo vyjmout.
- Po vyjmutí prádla nechte dvířka pračky otevřená, aby pračka mohla vyschnout.
- Programovací kolečko přepněte do polohy OFF (zrušit).
- Vypojte pračku ze zásuvky.
- Zavřete přívod vody.

TABULKA PROGRAMŮ

COTTON (bavlna) 90 °C	
Teplota (°C)	*90 °-80 °-70 °-60 °-50 °-40 °-30° --,--“
Maximální prací/sušicí kapacita (kg)	8,0 / 6,0
Příhrádka nádržky na prací prášek	2
Doba trvání programu (min)	190
Druh prádla / poznámky	Textilie odolné proti vysokým teplotám, bavlna a len (spodní prádlo, povlečení, ubrusy, ručníky max. 4,0 kg)
COTTON ECO (ekologické praní bavlny)	
Teplota (°C)	*60 °-50 °-40 °-30 °--,--“
Maximální prací/sušicí kapacita (kg)	8,0/6,0
Příhrádka nádržky na prací prášek	2
Doba trvání programu (min)	255
Druh prádla / poznámky	Textilie odolné proti vysokým teplotám, bavlna a len (spodní prádlo, povlečení, ubrusy, ručníky max. 4,0 kg)

(*Údaje tučným černým písmem jsou tovární nastavení.)

Pokud budete chtít zvolit více pomocných funkcí, může se stát, že nebudou vzájemně kompatibilní.

Nesušte ručníky, bavlněné a lněné textilie a syntetické a směsné materiály dohromady.

Pro sušení zvolte sušicí program, který je pro daný druh prádla nejvhodnější.

POZNÁMKA: DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, VODY, OKOLNÍ TEPLoty A ZVOLENÝCH POMOcnÝCH FUNKCÍ.

TABULKA PROGRAMŮ

COTTON 20°C (bavlna 20°C)	
Teplota (°C)	*20 °--“
Maximální prací/sušicí kapacita (kg)	4,0 / 4,0
Příhrádka nádržky na prací prášek	2
Doba trvání programu (min)	103
Druh prádla / poznámky	Mírně zašpiněná bavlna a len (spodní prádlo, povlečení, ubrusy, ručníky max. 2 kg, lůžkoviny apod.)
SYNTHETICS (syntetika)	
Teplota (°C)	*60 °–50 °–40 °–30 °--“
Maximální prací/sušicí kapacita (kg)	3,5 / 3,5
Příhrádka nádržky na prací prášek	2
Doba trvání programu (min)	110
Druh prádla / poznámky	Syntetické a směsné tkaniny (košile, halenky, ponožky apod.)

(*Údaje tučným černým písmem jsou tovární nastavení.)

Pokud budete chtít zvolit více pomocných funkcí, může se stát, že nebudou vzájemně kompatibilní.

Nesušte ručníky, bavlněné a lněné textilie a syntetické a směsné materiály dohromady.

Pro sušení zvolte sušicí program, který je pro daný druh prádla nejvhodnější.

POZNÁMKA: DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, VODY, OKOLNÍ TEPLoty A ZVOLENÝCH POMOCNÝCH FUNKCÍ.

TABULKA PROGRAMŮ

WOOL (vlna)	
Teplota (°C)	*30 °– „--“
Maximální prací/sušicí kapacita (kg)	2,5
Příhrádka nádržky na prací prášek	2
Doba trvání programu (min)	44
Druh prádla / poznámky	Vlněné a směsné vlněné oděvy označené možností praní v automatické pračce
CURTAIN (záclony)	
Teplota (°C)	*40 °–30 °– „--“
Maximální prací/sušicí kapacita (kg)	2,5
Příhrádka nádržky na prací prášek	2
Doba trvání programu (min)	112
Druh prádla / poznámky	Tento program používejte jen pro praní záclon.

(*Údaje tučným černým písmem jsou tovární nastavení.)

Pokud budete chtít zvolit více pomocných funkcí, může se stát, že nebudou vzájemně kompatibilní.

Nesušte ručníky, bavlněné a lněné textilie a syntetické a směsné materiály dohromady.

Pro sušení zvolte sušicí program, který je pro daný druh prádla nejvhodnější.

POZNÁMKA: DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, VODY, OKOLNÍ TEPLoty A ZVOLENÝCH POMOCNÝCH FUNKCÍ.

TABULKA PROGRAMŮ

RINSE (máchání)°	
Teplota (°C)	„--“
Maximální prací/sušicí kapacita (kg)	8,0 / 6,0
Příhrádka nádržky na prací prášek	-
Doba trvání programu (min)	46
Druh prádla / poznámky	Pokud chcete přidat po praní další máchání, můžete tento program použít pro všechny druhy prádla.
ALLERGY (protialergický program)	
Teplota (°C)	*60 °-50 °-40 °-30 °-„--“
Maximální prací/sušicí kapacita (kg)	4,0 /4,0
Příhrádka nádržky na prací prášek	2
Doba trvání programu (min)	228
Druh prádla / poznámky	Kojenecké prádlo

(*Údaje tučným černým písmem jsou tovární nastavení.)

Pokud budete chtít zvolit více pomocných funkcí, může se stát, že nebudou vzájemně kompatibilní.

Nesušte ručníky, bavlněné a lněné textilie a syntetické a směsné materiály dohromady.

Pro sušení zvolte sušicí program, který je pro daný druh prádla nejvhodnější.

POZNÁMKA: DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, VODY, OKOLNÍ TEPLoty A ZVOLENÝCH POMOCNÝCH FUNKCÍ.

TABULKA PROGRAMŮ

SPIN (odstředování)	
Teplota (°C)	„--“
Maximální prací/sušicí kapacita (kg)	8,0 / 6,0
Příhrádka nádržky na prací prášek	-
Doba trvání programu (min)	21
Druh prádla / poznámky	Pokud chcete přidat další ždímání po dokončení praní, můžete tento program použít pro všechny druhy prádla.
QUICK 15' (rychlé praní 15')	
Teplota (°C)	30 °--“
Maximální prací/sušicí kapacita (kg)	2,0 / 2,0
Příhrádka nádržky na prací prášek	2
Doba trvání programu (min)	15
Druh prádla / poznámky	Mírně znečištěné bavlněné, barevné prádlo a lněné prádlo můžete vyprat rychle během 15 minut. Poznámka: Protože je doba praní krátká, musíte použít mnohem menší dávku prášku než pro ostatní programy. Pokud pračka zjistí nevyváženou náplň, doba praní se prodlouží.

(*Údaje tučným černým písmem jsou tovární nastavení.)

Pokud budete chtít zvolit více pomocných funkcí, může se stát, že nebudou vzájemně kompatibilní.

Nesušte ručníky, bavlněné a lněné textilie a syntetické a směsné materiály dohromady.

Pro sušení zvolte sušicí program, který je pro daný druh prádla nejvhodnější.

POZNÁMKA: DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, VODY, OKOLNÍ TEPLoty A ZVOLENÝCH POMOCNÝCH FUNKCÍ.

TABULKA PROGRAMŮ

QUICK 60' (rychlé praní 60')	
Teplota (°C)	*60 °–50 °–40 °–30 °–,--“
Maximální prací/sušicí kapacita (kg)	4,0 / 4,0
Příhrádka nádržky na prací prášek	2
Doba trvání programu (min)	60
Druh prádla / poznámky	Znečištěná bavlna, barevné a lněné prádlo

(*Údaje tučným černým písmem jsou tovární nastavení.)

Pokud budete chtít zvolit více pomocných funkcí, může se stát, že nebudou vzájemně kompatibilní.

Nesušte ručníky, bavlněné a lněné textilie a syntetické a směsné materiály dohromady.

Pro sušení zvolte sušicí program, který je pro daný druh prádla nejvhodnější.

POZNÁMKA: DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, VODY, OKOLNÍ TEPLoty A ZVOLENÝCH POMOCNÝCH FUNKCÍ.

TABULKA PROGRAMŮ

GENTLE DRY (jemné sušení)	
Teplota (°C)	„--“
Maximální prací/sušicí kapacita (kg)	3,5
Příhrádka nádržky na prací prášek	-
Doba trvání programu (min)	100
Druh prádla / poznámky	Jemné prádlo označené symbolem možnosti sušení v sušičce
COTTON DRY (sušení bavlny)	
Teplota (°C)	„--“
Maximální prací/sušicí kapacita (kg)	6,0
Příhrádka nádržky na prací prášek	-
Doba trvání programu (min)	156
Druh prádla / poznámky	Bavlněné prádlo označené symbolem možnosti sušení v sušičce

(*Údaje tučným černým písmem jsou tovární nastavení.)

Pokud budete chtít zvolit více pomocných funkcí, může se stát, že nebudou vzájemně kompatibilní.

Nesušte ručníky, bavlněné a lněné textilie a syntetické a směsné materiály dohromady.

Pro sušení zvolte sušicí program, který je pro daný druh prádla nejvhodnější.

POZNÁMKA: DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, VODY, OKOLNÍ TEPLoty A ZVOLENÝCH POMOCNÝCH FUNKCÍ.

TABULKA PROGRAMŮ

QUICK WASH & DRY (rychlé praní a sušení)	
Teplota (°C)	*30 °--“
Maximální prací/sušicí kapacita (kg)	0,5 kg, 33 min (3 košile, 33 minut)
Příhrádka nádržky na prací prášek	2
Doba trvání programu (min)	33
Druh prádla / poznámky	Bavlna, barevné a lněné prádlo označené symbolem možnosti sušení v sušičce. Poznámka: Pračka určí dobu praní podle hmotnosti vložené náplně.
COTTON WASH & DRY (praní a sušení bavlny)	
Teplota (°C)	90–80–70–60 °–50 °–40 °–30 °--“
Maximální prací/sušicí kapacita (kg)	6,0 / 6,0
Příhrádka nádržky na prací prášek	2
Doba trvání programu (min)	285
Druh prádla / poznámky	Bavlna a lněné prádlo (spodní prádlo, povlečení, ubrusy)

(*Údaje tučným černým písmem jsou tovární nastavení.)

Pokud budete chtít zvolit více pomocných funkcí, může se stát, že nebudou vzájemně kompatibilní.

Nesušte ručníky, bavlněné a lněné textilie a syntetické a směsné materiály dohromady.

Pro sušení zvolte sušicí program, který je pro daný druh prádla nejvhodnější.


POZNÁMKA: DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, VODY, OKOLNÍ TEPLoty A ZVOLENÝCH POMOcnÝCH FUNKCÍ.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY


(BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ)



Před zahájením údržby a čištění odpojte pračku ze sítě.

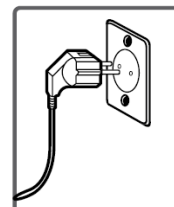

Před zahájením údržby a čištění pračky zavřete přívod vody.

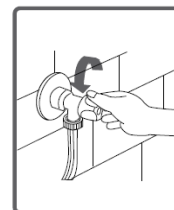

POZOR: Čisticí prostředky na pračky mohou obsahovat rozpouštědla.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY (FILTR PŘÍVODU VODY)

Filtry sloužící k zamezení průniku nečistot a cizorodých částic ve vodě do pračky jsou umístěny jak na straně vodovodního kohoutku, tak na straně ventilů podél hadice přívodu vody.

Pokud do pračky ani při otevřeném kohoutku neteče dost vody, je třeba tyto filtry vyčistit.

(Čištění přívodu vody se doporučuje provádět jednou za 2 měsíce.)

- Odpojte hadice přívodu vody.
- Kleštěmi odmontujte filtry na přívodních ventilech a kartáčkem je vyčistěte pod tekoucí vodou.
- Filtry na straně vodovodního kohoutku demontujte ručně a vyčistěte je.
- Po vyčištění namontujte filtry v opačném pořadí zpět.

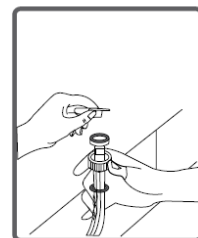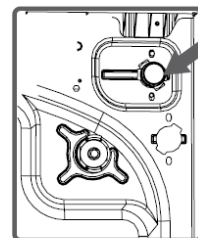

POZOR:

Filtry na straně vstupních ventilů mohou být ucpané kvůli znečištění vodovodního kohoutku, nedostatečné údržbě nebo mohou být ventily rozbité, takže voda teče do pračky nepřetržitě.

Na poruchy, které by nastaly z těchto důvodů, se nevztahuje záruka.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY (FILTR ČERPADLA)





Je k dispozici filtrační systém, který zamezuje tomu, aby vlákna z prádla a drobné předměty vnikly během vypouštění vody po praní do čerpadla; tím se prodlužuje životnost čerpadla. Doporučuje se filtr čerpadla čistit jednou za 2 měsíce.

Čištění filtru čerpadla:

- K otevření krytu čerpadla můžete použít lžičku na prací prášek (*) nebo nástavec na tekutý prací prostředek vyčnívající z pračky.
- Konec plastového dílu nasadíte do otvoru v krytu čerpadla a zatlačíte dozadu. Tím se kryt otevře.
- Předtím, než otevřete kryt čerpadla, postavte před kryt nádobu, aby voda, která v pračce zůstala, nevytekla na podlahu.
- Povolte kryt filtru otáčením proti směru hodinových ručiček a vypustte vodu.

Poznámka: Nádobu na vodu může být zapotřebí vylít několikrát, podle toho, kolik vody v pračce zůstalo.

(*) Specifikace mohou být pro každý zakoupený výrobek jiné.

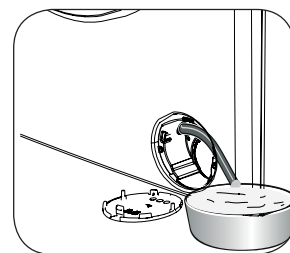
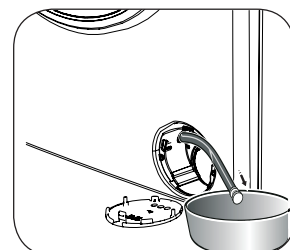
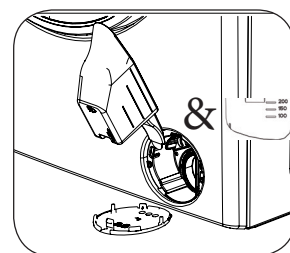
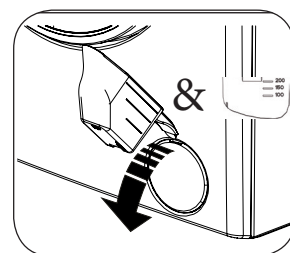


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY (FILTR ČERPADLA)

- Cizí předměty odstraňte z filtru kartáčkem.
- Po vyčištění nasadte kryt filtru a utáhněte otáčením ve směru hodinových ručiček.
- Při zavírání krytu čerpadla dbejte, aby součásti z vnitřní strany krytu zapadly do otvorů v čelním panelu.
- Kryt čerpadla se nasazuje v opačném pořadí, než v jakém byl sejmout.

POZOR!

Voda v čerpadle může být horká; proto počkejte, až vychladne.

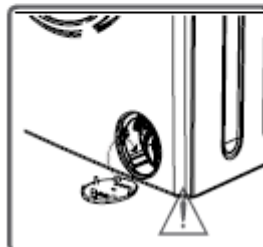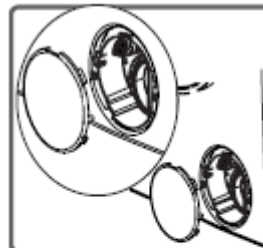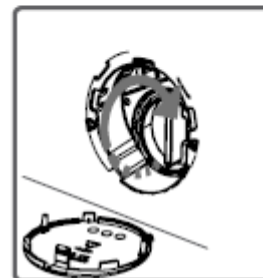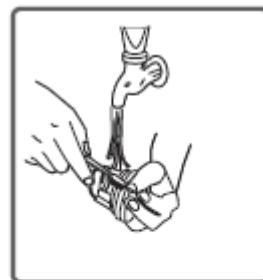

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY (PŘIHRÁDKA NÁDRŽKY NA PRACÍ PRÁŠEK)

V přihrádce nádržky na prací prášek a jejím krytu mohou občas zůstat zbytky prášku. Pro vyčištění je potřeba nádržku po určité době vyjmout. Čištění nádržky se doporučuje provádět jednou za 2 měsíce.

Vytažení nádržky na prací prášek:

- Zatáhněte za nádržku až na doraz.
- Zatlačte na část označenou na obrázku a pokračujte ve vysouvání.



- Nádržku vyčistěte kartáčkem pod tekoucí vodou.
- Odstraňte zbytky usazené na krytu nádržky, aniž by vám spadly do pračky.
- Po osušení utěrkou nebo suchou tkaninou nasadte nádržku na prací prášek zpět na místo.

- Nádržku na prací prášek nemyjte v myčce nádobí.



Nástavec na tekutý prací prostředek (*)

Vyjměte nástavec na tekutý prací prostředek podle obrázku a odstraňte zbytky pracího prostředku. Vraťte nástavec zpět na místo. Zkontrolujte, zda v něm nezůstaly žádné zbytky.

(*) Specifikace mohou být pro každý zakoupený výrobek jiné.

VOUŠŤECÍ ZÁTKA / TĚLESO / BUBEN



Zátka

Vyjměte nádržku na prací prášek. Vyjměte zátku, odstraňte zbytky změkčovače vody a zátku nasadte zpět na místo. Zkontrolujte, zda je dobře nasazená.




Těleso pračky

Očistěte venkovní stranu pračky teplou vodou a nehořlavým neabrasivním čisticím prostředkem. Po opláchnutí vodou pračku utřete měkkou suchou tkaninou.



Buben

Nenechávejte v pračce kovové předměty, jako jsou jehly, sponky na papír, mince apod.; mohly by v bubnu vytvořit rezavé skvrny. Pro vyčištění případných rezavých skvrn použijte nechlorový čisticí prostředek podle pokynů jeho výrobce. Nepoužívejte drátěnku a podobné tvrdé předměty na čištění skvrn od rzi.

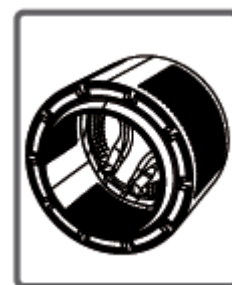

Řešení problémů

Všechny opravy pračky by měla provádět autorizovaná servisní firma. Pokud bude pračka vyžadovat opravu nebo nebudete schopni určitý problém s pračkou vyřešit pomocí informací uvedených níže, proveďte následující:

- Vypojte pračku ze zásuvky.
- Zavřete přívod vody.
- Kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.

ZÁVADA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ZPŮSOB NÁPRAVY
Pračku nelze spustit.	Není zapojená do zásuvky.	Zasuňte zástrčku napájecí šňůry do elektrické zásuvky.
	Pojistka je vadná.	Vyměňte pojistku.
	Nastal výpadek proudu.	Zkontrolujte, zda není vypnutá elektřina.
	Nestiskli jste tlačítko Start/pauza.	Stiskněte tlačítko Start/pauza.
	Programovací kolečko je v poloze vypnuto.	Otočte programovací kolečko do požadované polohy.
	Nejsou dobře zavřená dvířka pračky.	Zavřete dvířka pračky.
Do pračky nenatéká voda.	Zavřený kohoutek.	Otevřete kohoutek.
	Zkontrolujte hadici přívodu vody.	Hadice může být pokroucená.
	Hadice přívodu vody je ucpaná.	Vyčistěte filtry hadice přívodu vody.(*)
	Filtr ventil přívodu vody je ucpaný.	Vyčistěte filtry ventilů hadice přívodu vody.(*)
	Nejsou dobře zavřená dvířka pračky.	Zavřete dvířka pračky.

(*) Viz strana 61.

ZÁVADA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ZPŮSOB NÁPRAVY
Pražku nelze vypustit.	Vypouštěcí hadice je ucpaná nebo pokroucená.	Zkontrolujte vypouštěcí hadici.
	Filtr čerpadla je ucpaný.	Vyčistěte filtr čerpadla. (**)
Pražka vibruje.	Nožky nejsou dobře nastavené.	Nastavte nožky pračky. (***)
	Bezpečnostní šrouby pro ochranu při dopravě nebyly odšroubovány.	Odstraňte šrouby na ochranu při dopravě. (****)
	V pračce je málo prádla.	Nebrání funkci pračky.
	V pračce je příliš mnoho prádla nebo prádlo není rozloženo rovnoměrně.	Nevkládejte do pračky nadměrné množství prádla a dbejte, aby bylo rovnoměrně rozloženo.
	Pražka stojí na tvrdém povrchu.	Nestavte pračku na tvrdý povrch. Mezi pračkou a stěnou nebo tvrdými povrchy nechte mezeru alespoň 2 cm.

(**) Viz strana 62.

(***) Viz strana 22.

(****) Viz strana 20.

ZÁVADA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ZPŮSOB NÁPRAVY
V nádržce na prášek se nadměrně tvoří pěna.	Příliš mnoho pracího prášku	Stiskněte tlačítko Start/pauza. Abyste zamezili pění, smíchejte lžící změkčovače s půl litrem vody a nalijte směs do nádržky na prášek. Po 5–10 minutách stiskněte znovu tlačítko Start/pauza. Při dalším praní upravte dávkování prášku.
	Nevhodný prací prášek	Používejte pouze prací prášky určené pro automatické pračky.
Neuspokojivý výsledek praní	Zvolený program neodpovídá stupni znečištění prádla.	Vyberte program odpovídající stupni znečištění prádla (viz str. 52 – tabulka programů).
	Příliš málo pracího prášku	Upravte dávkování prášku podle množství a stupně znečištění prádla.
	V pračce je příliš mnoho prádla.	Nepřekračujte maximální kapacitu náplně pračky.

ZÁVADA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ZPŮSOB NÁPRAVY
Voda po napuštění hned z pračky vyteče.	Ústí vypouštěcí hadice je příliš nízko.	Nastavte vypouštěcí hadici do správné výšky. (*****)
Během praní není v bubnu vidět žádná voda.	To nevadí, voda je v části bubnu, kterou nevidíte.	-
Na prádle zůstávají zbytky prášku.	Nerozpuštěné částičky pracího prášku mohou na prádle tvořit bílé skvrny.	Nastavením pračky na program „Rinsing“ rozšířte praní o jedno máchání navíc nebo po uschnutí očistěte prádlo kartáčem.
Na prádle zůstávají zbytky prášku.	Důvodem může být olej, krém nebo mast.	Do dalšího praní dejte maximální dávku prášku podle pokynů výrobce.
Prádlo se neodstřeďuje nebo odstřeďování nastává se zpožděním.	Nejedná se o závadu. Byl aktivován systém kontroly nevyvážené náplně pračky.	Systém detekce nevyvážené náplně se bude snažit prádlo v pračce rozložit rovnoměrně a teprve poté bude spuštěno odstřeďování. Příště prádlo rozložte v pračce rovnoměrněji.

(*****) Viz strana 26.

ZÁVADA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ZPŮSOB NÁPRAVY
Prádlo zůstává po usušení vlhké.	Nezvolili jste správný sušicí program. Možná jste překročili maximální náplň pračky pro vybraný sušicí program.	Zvolte vhodný sušicí program (viz strany 53 až 60 – tabulky programů).

Automatická upozornění na poruchu a potřebná opatření


Pračka je vybavena systémem průběžných kontrol během provozu, a proto je schopna nejen přijmout nezbytná opatření, ale také vás na poruchu upozornit.

KÓD PORUCHY	MOŽNÁ PŘÍČINA	CO DĚLAT
E01	Otevřená dvířka	Zavřete dvířka. Pokud bude pračka dál hlásit tuto poruchu, vypněte ji, odpojte ze sítě a ihned kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.
E02	Nízký tlak nebo hladina vody v pračce	Otevřete přívod vody. Možná je nízký tlak ve vodovodním potrubí. Pokud problém přetrvá, pračka se po chvíli sama zastaví. Odpojte pračku ze sítě, zavřete přívod vody a kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.
E03	Vadné čerpadlo, ucpaný filtr nebo vadné elektrické napájení čerpadla	Vyčistěte filtr. Pokud problém přetrvá, kontaktujte nejbližší autorizovaný servis. (*)
E04	Příliš mnoho vody v pračce	Pračka vypustí vodu sama. Po vypuštění pračku vypněte a odpojte ze sítě. Zavřete přívod vody a kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.

(*) Viz kapitola o údržbě a čištění pračky.

PRAKTICKÉ TIPY

Alkoholické nápoje: Skvrnu nejprve opláchněte studenou vodou, otřete glycerinem s vodou a vymáchejte v octové vodě.

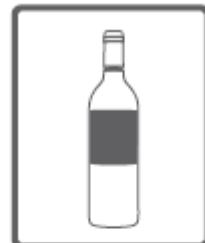

Krém na boty: Skvrnu jemně vykartáčujte, aniž byste poškodili látku, vydrhněte a opláchněte vodou s pracím práškem. Pokud skvrna nezmizí, připravte si směs z 1 dílu (96 %) alkoholu a 2 dílů vody a po vyčištění touto směsí prádlo vyperte v teplé vodě.



Čaj a káva: Přetáhněte plochu se skvrnami přes otvor nádoby a lijte na prádlo tak horkou vodu, jakou snese. Pokud to není pro daný kus prádla zakázáno, vyperte ho v bělicím přípravku.



Čokoláda a kakao: Po namočení do studené vody a vydrhnutí mýdlovou vodou nebo vodou s pracím práškem vyperte při nejvyšší teplotě, která je pro daný druh prádla povolena. Pokud skvrna zůstane viditelná, otřete zředěným (3 %) peroxidem.



PRAKTICKÉ TIPY

Rajčatový protlak: Okartáčujte zaschlý protlak, aniž byste poškodili látku, ponořte na 30 minut do vody, pak vydrhněte a vyperte v pracím prášku.



Mastné a olejové skvrny: Nejprve vysajte zbytky, pak vydrhněte vodou s pracím práškem a vyperte v teplé mýdlové vodě.



Hořčice: Na skvrnu naneste glycerin. Vydrhněte ve vodě s pracím práškem a pak vyperte. Pokud skvrnu nelze odstranit, otřete ji lihem. (V případě syntetických a barevných oděvů použijte směs 1 dílu lihu a 2 dílů vody.)



PRAKTICKÉ TIPY

Ovoce: Přetáhněte plochu se skvrnami přes otvor nádoby a lijte na prádlo studenou vodu. Horkou vodu na skvrnu nelijte. Otřete studenou vodou a naneste glycerin. Nechte 1–2 hodiny působit, otřete několika kapkami bílého octa a vymáchejte.



Tráva: Otřete skvrnu vodou s pracím práškem. Pokud to druh prádla dovoluje, vyperte v bělicím přípravku. Vlněné oděvy otřete lihem. (V případě barevného prádla smíchejte 1 díl čistého lihu se 2 díly vody.)



Olejevá barva: Před zaschnutím vyčistěte rozpouštědlem. Pak otřete skvrnu vodou s pracím práškem a vyperte.



Spálenina: Pokud lze na prádlo použít bělicí prostředek, přidejte jej do prací vody. V případě vlněných oděvů přiložte na skvrnu hadřík namočený do peroxidu, přes něj položte suchý hadřík a přežehlete. Pak řádně vymáchejte a vyperte.



PRAKTICKÉ TIPY

Skvrny od krve: Namočte prádlo na 30 minut do studené vody.

Pokud se skvrny neodstraní, namočte prádlo na dalších 30 minut do směsi vody a čpavku (3 lžíce čpavku do 4 litrů vody).



Šlehačka, zmrzlina a mléko: Namočte prádlo do studené vody a vydrhněte skvrny pracím práškem. Pokud nezmizí, použijte podle možností bělidlo. (Na barevné prádlo bělidlo nepoužívejte.)



Plíseň: Skvrny od plísně by se měly vyčistit co nejdříve. Vyperte je ve vodě s pracím práškem. Pokud nezmizí, vyčistěte je peroxidem (3 %).



Inkoust: Oplachujte potřísněnou část tekoucí vodou tak dlouho, dokud bude obarvená od inkoustu. Pak otřete skvrny vodou s citronem a pracím práškem, nechte působit 5 minut a vyperte.



POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU A ÚSPORA ENERGIE

Spotřebu vody a energie můžou ovlivňovat tlak vody, tvrdost vody, teplota vody, okolní teplota, množství prádla, volba dalších funkcí a kolísání napětí v síti. Úspory vody a energie dosáhnete, pokud budete pračku používat pro takové objemy prádla, jaké jsou pro jednotlivé prací programy určeny, prádlo nebude příliš znečištěné, budete používat krátké programy pro denní praní, budete pračku pravidelně čistit, provádět její údržbu a budete pračku používat v denní době doporučené dodavatelem elektrické energie.

Informace o likvidaci odpadu

Symbol na pračce nebo jejím obalu znamená, že se výrobek nesmí likvidovat jako domovní odpad. Starou pračku je třeba odevzdat ve sběrném středisku pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na zdraví člověka a životní prostředí, k nimž by jinak při nesprávném zacházení s vyřazeným výrobkem mohlo dojít. Podrobnější informace k recyklaci získáte v místní ekologické poradně, u firmy likvidující domovní odpad nebo v obchodě, kde jste pračku zakoupili.



Service & Support

Visit Our Website

sharphomeappliances.com

52267627

SHARP

Be Original.