


## Zkrácený návod k obsluze

MODEL č. WFHV7012/WFHV7012S

POLOŽKA č. WFHV7012/WFHV7012S

Pračka je vybavena automatickými funkcemi ochrany bezpečnosti, které detekují a diagnostikují v raném stádiu a přiměřeně reagují.

- A. Tlačítko „Start/Pause“
- B. Tlačítko „Options“
- C. Tlačítko „Delay End“
- D. Tlačítko „Spin“
- E. Tlačítko „Temp.“

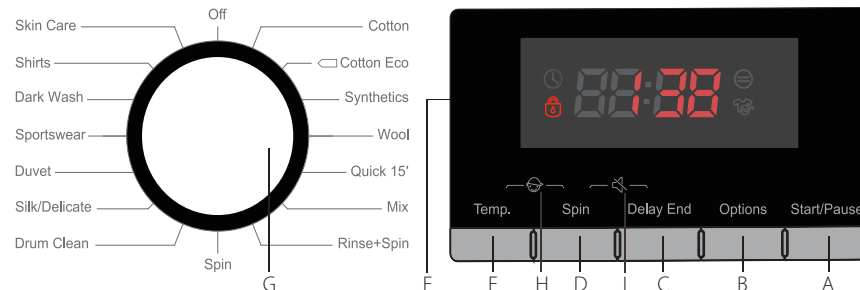

# Hisense

- F. Displej zobrazení stavu programu a funkce
- G. Volič programu
- H. Funkce dětské pojistky
- I. Funkce ztlumení zvuku

Program	Štítek o údržbě	Materiál/Úroveň znečištění	Maximální náplň kg	Zásobník pracího prostředku			Funkce pracího programu					Max. rychlost odstředování ot./min.	
				Předpírka	Hlavní praní	Aviváž	Odloužený start	Předpírka	Extra máchání	Počáteční počet máchání	Odstředování		Teplota
Cotton →, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C		Velmi a mírně znečištěná bavlna nebo len. Pro velmi znečištěné prádlo, zvolte funkci „Předpírka“.	7,0	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	1200
Cotton Eco (1) →, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C		Ekologické praní pro bavlněné a lněné oblečení. Může snížit dobu praní a spotřebu energie.	7,0	*	Ano	*	*	—	*	2	*	*	1200
Skin Care →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Dodatečný čas máchání. Program dbá na to, aby na tkaninách nezůstaly žádné zbytky pracího prostředku na ochranu před podrážděním kůže.	3,0	*	Ano	*	*	*	*	4	*	*	1200
Synthetics →, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C		Mírně znečištěné syntetické, bavlněné smíšené tkaniny.	3,0	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	1200
Wool →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Vlna, kterou lze prát v pračce. (Viz štítek o údržbě, který je na prádle).	2,0	—	Ano	*	*	—	*	2	*	*	600
Shirts →, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C		Nežehlivé košile nebo halenky vyrobené z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo smíšených tkanin.	3,0	—	Ano	*	*	—	*	2	*	*	800
Dark Wash →, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C		Tmavé textilie vyrobené z bavlny a tmavé textilie s jednoduchou údržbou.	3,0	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	1000
Quick 15' →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Bavlněné, smíšené tkaniny. Krátce používané nebo nově koupené prádlo.	1,0	—	Ano	*	*	—	*	1	*	*	800
Mix →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Směšaná náplň mírně znečištěných bavlněných a syntetických tkanin.	3,0	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	1200
Sportswear →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Oblečení pro sport a volný čas vyrobené z mikrovláken.	3,0	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	1000
Duvet →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Položky, které lze prát v pračce, plněné syntetickými vlákny, jako jsou polštáře, prošívané přikrývky a ložní přikrývky; program je vhodný i pro položky plněné prachovým perím.	3,0	—	Ano	*	*	—	*	2	*	*	600
Silk/Delicate →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Měkké jemné tkaniny a hedvábí, které lze prát v pračce. (Viz štítek o údržbě, který je na prádle).	2,0	—	Ano	*	*	—	*	3	*	*	600
Drum Clean 95 °C	—	Program na odstranění nečistot a bakteriálních zbytků, které se mohou zachytit v pračce po určitém čase používání, zejména při častém používání praní s nízkými teplotami.	—	—	Ano	—	*	—	—	1	—	—	600
Rinse +Spin	—	Tento program je původně nastaven na dvě máchání a jedno odstředování.	7,0	—	—	*	*	—	*	2	*	—	1200
Spin	—	Manuálně zvolte délku a rychlost odstředování.	7,0	—	—	—	*	—	—	0	*	—	1200

\*: Volitelné funkce    Ano: Potřeba pracího prostředku    —: Není možné zvolit    --: Teplota nezahřáté vody

(1) Programy na testování výkonu praní jsou: cotton 60 °C, maximální rychlost, cotton eco 40 °C, maximální rychlost.

Spotřeba energie 169 kWh za rok, založená na 220 standardních cyklech praní pro bavlněné eco programy při 60 °C a 40 °C při plném a poloviční náplni a spotřeba režimů s nízkým výkonem. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak se spotřebič používá.

Spotřeba vody 9240 litrů za rok, založená na 220 standardních cyklech praní pro bavlněné eco programy při 60 °C a 40 °C při plném a částečném naplnění. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak se spotřebič používá.

PARAMETR	
Model č.	WFHV7012/WFHV7012S
Položka č.	WFHV7012/WFHV7012S
Kapacita praní	7,0 kg
Max. rychlost otáček	1200 ot./min
Čistá hmotnost	54 kg
Rozměry (Š x H x V)	595 x 460 x 850 mm
Jmenovité napětí	220 V - 240 V ~
Výkon vyhřívání	1900 W
Výkon praní	300 W

## Přidejte prací prostředek, zavřete dvířka a nastavte program

Do bubnu vložte prádlo, které chcete vyprat a zavřete dvířka. Přidejte prací prostředek do příslušných přihrádek pro daný typ programu, který se chystáte zvolit, prací prostředek přidejte podle popisu v části „Prací prostředky a přísady“ v „Návode k obsluze“.

- Zapněte napájení.
- Tlačítko volby programu odstředování pro požadovaný program musí být „vypnuto“, pokud není výchozí poloha ukazatele v poloze „vyp.“, program se spustí.
- Stisknutím tlačítka „Temp“, „Spin“ a „Delay End“ zvolte teplotu praní, rychlost odstředování a čas odloženého startu.
- Stisknutím tlačítka „Options“ zvolte doplňkové funkce.
- Po spuštění programu se v postupném pořadí na displeji zobrazí délka programu (hodiny: minuty), počet máchání, teplota praní a další možnosti funkcí.

## Volba doplňkové funkce

V pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko „Options“ na volbu doplňkové funkce pro aktuální program. Každým stisknutím zvolíte pouze jednu funkci a začne blikat příslušná ikona. Po spuštění již nelze program změnit.

### Předpírka

- Zvolte funkci na předpírku tak, abyste zlepšili účinek praní a lépe odstranili skvrny. Tato funkce je vhodná pro velmi znečištěné oblečení.
- Před použitím, je možné do přihrádky na předpírku přidat prací prostředek/prací prášek a do přihrádky pro hlavní praní se musí přidat prací prášek.

### Další máchání

Po nastavení funkce přidání máchání, program spustí proces máchání ještě jednou před spuštěním přidání aviváže a celkový čas programu se podle toho zvýší.

## Ikona zámku dvířek

Po spuštění programu se rozsvítí ikona zámku dvířek a dvířka spotřebiče budou uzamčena.

- Po dokončení programu se zámek dvířek automaticky odemkne. V průběhu pozastavení, pokud může být stav otevření dvířek splněn do poloviny, se zámek dvířek odemkne a jeho indikátor zhasne.
- Když indikátor zámku dvířek bliká, dvířka se nesmí otvírat násilím, aby nedošlo k poranění osob.

## Funkce odloženého startu

Funkce odloženého startu umožňuje spustit pračku podle potřeby uživatele, například v nočních hodinách, kdy je levnější elektřina.

- Jen v pohotovostním režimu je možné použít toto tlačítko na volbu vyhrazeného času.
- Po volbě funkce vyhrazeného času se bude čas zvyšovat o 1 hodinu po každém stisknutí daného tlačítka. Před vyhrazením, pokud čas programu nevyhovuje integrálnímu násobku 1 hodiny, musí být dokončen prvním stiskem tlačítka a po každém stisknutí tlačítka se čas zvýší o 1 hodinu. Pokud je zvolen vyhrazený čas, před spuštěním programu, je možné aktuální vyhrazení zrušit otočením voliče na volbu jiných programů.
- Čas odložení musí být delší, než je délka programu praní, protože čas odložení je časem, kdy program skončí. Například: pokud je čas zvoleného programu 02:28, zvolený čas odložení musí být mezi 03:00 a 24:00.
- V průběhu fungování odložení, se rozsvítí ikona „čas odložení“. Když proces odložení skončí, ikona „čas odložení“ zhasne, zatímco se rozsvítí ikona „zbývajícího času“.

## Funkce ztlumení zvuku

- Na 2 sekundy současně stiskněte tlačítko „Spin“ a „Delay End“, na displeji se zobrazí „bEEP OFF“. Aktivní bude stav ztlumení zvuku. V tomto stavu budou vypnuty všechny akustické signalizace, s výjimkou chybového hlášení.
- Opakujte stejný postup, stav ztlumení zvuku bude deaktivován a na displeji se zobrazí „bEEP On“.
- Funkce ztlumení zvuku bude nadále aktivní předtím, než ji vypnete manuálně.

## Dětská pojistka

K posílení ochrany dětí, je tento spotřebič vybaven funkcí dětské pojistky.

- Když se program spustí, stiskněte současně tlačítko „Temp.+Spin“ na 2 sekundy. Ze spotřebiče zazní jeden akustický signál. Na displeji se zobrazí „SAFE On“. Po uplynutí 2 sekund, se na displeji zobrazí zbývající čas programu. Opakujte tento postup, ze spotřebiče zazní jeden akustický signál. Na displeji se zobrazí „SAFE OFF“ a dětská pojistka bude vypnuta.
- Když je nastavená dětská pojistka, všechna funkční tlačítka s výjimkou tlačítka „Off (Vyp.)“ budou deaktivována. Pokud zvolíte jakoukoli funkci s výjimkou „Off (Vyp.)“, ze spotřebiče zazní signál. Na displeji se na 2 sekundy objeví „SAFE On“. Po skončení programu, se funkce dětské pojistky automaticky deaktivuje. Jakékoliv chybové hlášení aktivuje funkci dětské pojistky. Manuální vypnutí a zapnutí spotřebiče ho resetuje.
- Funkci dětské pojistky nelze nastavit, pokud je spotřebič v pohotovostním režimu.

## Spuštění programu

Poté jak jste zvolili vaše možnosti a dali prací prostředek do zásobníku pracího prostředku, otevřete vodovodní uzávěr a stiskněte tlačítko „Start/Pause“. Na displeji se zobrazí průběh aktuálního programu s ikonami vlevo doprava. Na displeji se také zobrazuje zbývající čas programu.

## Zrušení programu nebo opětovná volba možností

- Otočením voliče programů do polohy „Off (Vyp.)“ na 3 sekundy, vypnete spotřebič.
- Zvolte nový program a možnosti.
- Stisknutím tlačítka „Start/Pause“ zapněte spotřebič bez toho, abyste přidávali další prací prostředek.

## Ukončení programu

Když je program dokončen, na displeji se zobrazí „End“. Spotřebič se nevyne automaticky.

- Otočením ovladače programu na „Off (Vyp.)“ vypnete spotřebič;
- Zavřete uzávěr vody;
- Otevřete dvířka a vyndejte vyprané prádlo;
- Ponechte dvířka mírně pootevřená, na odstranění jakékoli vlhkosti z čerpadla.

## Přidání prádla po spuštění programu

Pokud potřebujete přidat do pračky další kusy prádla během procesu praní, stiskněte prosím tlačítko „Start/Pause“.

- Pokud bude možné otevřít dvířka v průběhu praní, na displeji bude blikat zbývající čas a ikona zámku dvířek. Ikona zámku dvířek zhasne a budete moci otevřít dvířka.
- Pokud ikona zámku dvířek nebude blikat, znamená to, že aktuální teplota uvnitř bubnu pračky je vyšší, než 50 °C, nebo je už pozdě v daném programu přidávat další kusy prádla.

## Pokyny týkající se programu

- Standardní eko programy na praní bavlny při 60 °C a 40 °C, označované jako „standard 60 °C cotton eco programme“ a „standard 40 °C cotton eco programme“ jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jedná se o neúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody při praní tohoto typu bavlněného prádla, navíc skutečná teplota vody se může lišit od uvedených teploty cyklu.
- Spotřeba elektrické energie v režimu vypnutí je 0,49 W a v režimu ponechání zapnutí je 0,49 W.
- Používejte typ pracích prostředků vhodných pro rozličné teploty praní.
- Informace standardních programů:

	CO40 <sub>1/2</sub>	CO60 <sub>1/2</sub>	CO60
Trvání hlavního praní (min)	196	227	229
Program (min)	255	280	285
Spotřeba energie (kWh)	0,65	0,83	0,8
Spotřeba vody – Hlavní praní (l)	13,5	13,8	16,5
Celková spotřeba vody (l)	35	35	50
Obsah zbytkové vlhkosti (%)	54	54	52