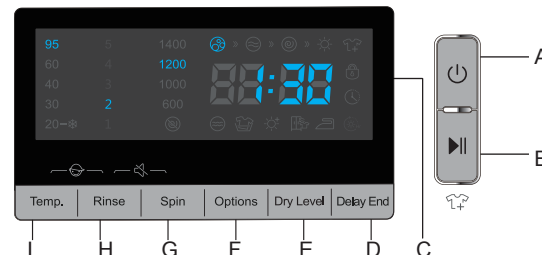
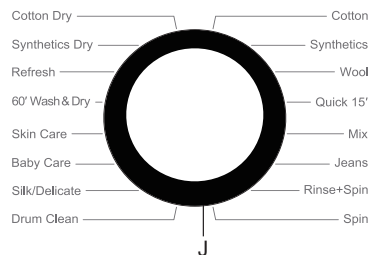


**WDBL1014V/WDBL1014VS/
WDBL1014VT/WDBL1014VB**

Tato pračka je vybavena automatickými funkcemi ochrany bezpečnosti, které detekují a diagnostikují v rané fázi a přiměřeně reagují.

- F. Tlačítko „Options“
- G. Tlačítko „Spin“
- H. Tlačítko „Rinse“
- I. Tlačítko „Temp.“
- J. Volič programu



Hisense

- F. Tlačítko „On/Off“
- B. Tlačítko „Start/Pause“
- C. Displej zobrazení stavu programu a funkce
- D. Tlačítko „Delay End“
- E. Tlačítko „Dry level“

Program	Štítek o údržbě	Materiál/Úroveň znečištění	Funkce		Max. rychlost otáček odstř. ot./min	Zásobník prac. prostředku			Funkce pracího programu										Úroveň sušení							
			W → Praní D → Sušení WD → Praní a sušení S → Odstředování SD → Odstř. a sušení	Max. náplň kg		Předpírka	Hlavní praní	Aviváž	Ztlumení zvuku	Dětská pojistka	Odloužený konec	Máchní	Odstředování	Teplota	Sušení	Předpírka	Intenzivní praní	Zavěšení do skříně	Zehlení	Přilís suché	Načasované sušení					
Cotton →, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C	40 60	Velmi a mírně znečištěná bavlna, nebo len. Pro velmi znečištěné prádlo, zvolte funkci „Předpírka“.	W	10	1400	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			WD	7	1400	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D
Synthetics →, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C	40	Mírně znečištěné syntetické, bavlněné smíšené tkaniny.	W	5	1200	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			WD	5	1400	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D
Wool →, 20 °C, 30 °C, 40 °C	30	Vlna, která se může prát v pračce. (Viz štítek o údržbě, který je na prádle).	W	2	600	—	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Quick 15' →, 20 °C, 30 °C, 40 °C	30	Bavlněné, smíšené tkaniny. Krátce používané nebo nově koupené prádlo.	W	1	1000	—	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Mix →, 20 °C, 30 °C, 40 °C	40 40	Smíšená náplň mírně znečištěných bavlněných a syntetických tkanin.	W	5	1400	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			WD	5	1400	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*
Jeans →, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C	30	Program je vhodný pro džinsy.	W	4	1400	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Rinse+Spin	—	Tento program je původně nastaven na dvě máchní a jedno odstředování.	W	10	1400	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			WD	7	1400	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*
Spin	—	Manuálně zvolte délku a rychlost odstředování.	S	10	1400	—	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			SD	7	1400	—	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*
Cotton Dry	—	Vlhké bavlněné a lněné oblečení je možno sušit po odstředování.	D	7	/	—	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Synthetics Dry	—	Vlhké oblečení z chemických vláken je možno sušit po odstředování.	D	5	/	—	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Refresh	—	Program je vhodný na odstranění divného zápachu (jako je například zápach z kouře/hořící pánve/grilování, atd.) z oblečení.	/	2	/	—	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
60' Wash & Dry	—	Proces praní a sušení během 60 minut je vhodný na rychlé praní a sušení oblečení s mírným znečištěním, jako jsou trička, košile a sukně, které by se měly měnit každý den. Doporučuje se neprat současně více než tři sukně.	WD	1	1200	—	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D
Skin Care →, 20 °C, 30 °C, 40 °C	—	Dodatečný čas máchní. Program dbá na to, aby na tkaninách nezůstaly žádné zbytky pracího prostředku na ochranu před podrážděním kůže.	W	4	1400	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Baby Care →, 20 °C, 30 °C, 40 °C	—	Program na účinné ničení bakterií v tkaninách. Je vhodný pro oblečení dětí, které jsou citlivé na oblečení.	W	4	1400	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			WD	4	1400	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*
Silk/Delicate →, 20 °C, 30 °C, 40 °C	30	Jemné citlivé tkaniny a hedvábí, které je možno prát v pračce. (Viz štítek na o údržbě oblečení).	W	2	600	—	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Drum Clean 95 °C	—	Program na odstraňování nečistot a bakteriálních zbytků, které se mohou rozmnožit v pračce po určité době používání, hlavně při pravidelném praní při nízké teplotě.	WD	0	600	—	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D

*: Volitelné funkce Ano : Potřeba pracího prostředku — : Není možné zvolit -- : Teplota neohřáté vody D : Počáteční

Zvolte prosím vhodnou teplotu praní podle pokynů na štítku o údržbě na oblečení, v opačném případě může dojít k poškození oblečení

PARAMETR	
Model	WDBL1014V/WDBL1014VS/ WDBL1014VT/WDBL1014VB
Kapacita praní/sušení	10,0/7,0 kg
Max. rychlost otáček	1400 ot./min
Čistá hmotnost	74 kg
Rozměry (W x D x H)	595 x 660 x 845 mm
Jmenovité napětí	220 V - 240 V ~
Výkon vyhřívání	1900 W
Výkon praní	100 W
Výkon sušení	1700 W
Výkon odstředování	500 W

Přidejte prací prostředek, zavřete dvířka a nastavte program

Do bubnu vložte prádlo, které chcete vyprat a zavřete dvířka. Přidejte prací prostředek do příslušných přihrádek pro daný typ programu, který se chystáte zvolit, prací prostředek přidejte podle popisu v části „**Prací prostředky a přísady**“ v „**Návodu k obsluze**“.

1. Stiskněte tlačítko **On/Off** (Zap./Vyp.).
2. Otočte ovladač volby programu na požadovaný program, spusťte a nastavte program jako „Cotton“.
3. Stisknutím tlačítka „Temp“, „Spin“ a „Rinse“ zvolte teplotu praní, rychlost odstředování a počet máchání navíc.
4. Stisknutím tlačítka „Options“ zvolte doplňkové funkce.
5. Po spuštění programu se v postupném pořadí na displeji zobrazí délka programu (hodiny: minuty), počet máchání, teplota praní a další možnosti funkcí.

Volba doplňkové funkce

V pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko „Options“ na volbu doplňkové funkce pro aktuální program. Každým stisknutím zvolíte pouze jednu funkci a začne blikat příslušná ikona. Po spuštění již nelze program změnit.

Předpírka

Zvolte funkci na předpírku tak, abyste zlepšili účinek praní a lépe odstranili skvrny. Tato funkce je vhodná pro velmi znečištěné oblečení.

Před použitím, je možné do přihrádky na předpírku přidat prací prostředek/prací prášek a do přihrádky pro hlavní praní se musí přidat prací prášek.

Intenzivní praní

Funkci je možné zvolit na prodloužení doby praní, posílení pracího účinku a lepší odstranění skvrn.

Máchání

- Po nastavení funkce máchání, přidejte ještě jeden proces máchání pro spuštěním programu změkčování, čímž se zvýší celkový čas provozu.
- Tato funkce je zvolena v pohotovostním režimu a není možné ji změnit po spuštění.
- Po volbě programu se rozsvítí počáteční počet máchání (včetně změkčování). Po každém stisknutí tlačítka máchání, bude přidáno jedno máchání k počátečnímu počtu máchání a zvýší se maximálně na 5násobek.

Ikona uzávěru vody

Pokud není otevřený uzávěr, nebo je nízký tlak vody, zobrazí se ikona uzávěru vody a na displeji se zobrazí upozornění „F01“ jako výzva.

Ikona odtokového čerpadla

Pokud je trubka stlačená, odtok nebude plynulý. V případě úplné nefunkčnosti odtoku na delší dobu, se zobrazí ikona odtokového čerpadla a na displeji se zobrazí upozornění „F03“ jako výzva.

Ikona zámku dvířek

Po spuštění programu se rozsvítí ikona zámku dvířek a dvířka spotřebiče budou uzamčena.

- Po dokončení programu se zámek dvířek automaticky odemkne. V průběhu pozastavení, pokud může být stav otevření dvířek splněn do poloviny, se zámek dvířek odemkne a jeho indikátor zhasne.
- Když indikátor zámku dvířek bliká, dvířka se nesmí otvírat násilím, aby nedošlo k poranění osob.

Funkce odloženého ukončení

- Funkce odloženého startu umožňuje spustit spotřebič dle potřeby zákazníka, například v noci, kdy je elektřina levnější.
- Jen v pohotovostním režimu je možné použít toto tlačítko na volbu vyhrazeného času.
 - Po volbě funkce vyhrazeného času se bude čas zvyšovat o 1 hodinu po každém stisknutí daného tlačítka. Před vyhrazením, pokud čas programu nevyhovuje integrálnímu násobku 1 hodiny, musí být dokončen prvním stiskem tlačítka a po každém stisknutí tlačítka se čas zvýší o 1 hodinu. Pokud je zvolen vyhrazený čas, před spuštěním programu, je možné aktuální vyhrazení zrušit otočením voliče na volbu jiných programů.
 - Čas odložení musí být delší, než je délka programu praní, protože čas odložení je časem, kdy program skončí. Například: pokud je čas zvoleného programu 02:28, zvolený čas odložení musí být mezi 03:00 a 24:00.
 - V průběhu fungování odložení, se rozsvítí ikona „čas odložení“. Když proces odložení skončí, ikona „čas odložení“ zhasne, zatímco se rozsvítí ikona „zbývajícího času“.
 - Pokud zvolíte odložení ukončení a nestisknete tlačítko start, odložení lze zrušit otočením otočného ovladače před spuštěním programu.
 - Pokud chcete zrušit čas odložení v průběhu programu odložení, budete muset vypnout spotřebič stisknutím tlačítka „On/Off (Zap./Vyp.)“ na 2 sekundy.

Funkce ztlumení zvuku

Když je spotřebič ve stavu pozastavení nebo provozu, stiskněte tlačítko „Rinse+ Spin“ na 2 sekundy. Na displeji se zobrazí „bEEP oFF (akustický signál vypnutý)“. Všechny akustické signalizace budou vypnuty, s výjimkou alarmů. Když je spotřebič ve stavu ztlumení zvuku, stiskněte tlačítko „Rinse+ Spin“ na 2 sekundy do té doby, než se zobrazí „bEEp on (akustický signál zapnutý)“. Všechny akustické signalizace budou aktivovány.

Dětská pojistka

K posílení ochrany dětí, je tento spotřebič vybaven funkcí dětské pojistky.

- Když se program spustí, stiskněte současně tlačítko „Temp.+Rinse“ na 2 sekundy. Na displeji se zobrazí „SAFE on (pojistka zapnutá)“ a následně je nastavena dětská pojistka. Opakováním tohoto postupu, bude dětská pojistka deaktivována, když se zobrazí „SAFE oFF (pojistka vypnutá)“.
- Když je nastavena dětská pojistka, všechna funkční tlačítka budou deaktivována.
 - Když vypnete spotřebič stisknutím tlačítka „On/Off (Zap./Vyp.)“, dětská pojistka bude deaktivována.
 - Po dokončení programu, bude dětská pojistka automaticky deaktivována.

Spuštění programu

Poté jak jste zvolili vaše možnosti a dali prací prostředek do zásobníku pracího prostředku, otevřete vodovodní uzávěr a stiskněte tlačítko „Start / Pause (Start / Pauza)“. Na displeji se zobrazí průběh aktuálního programu s ikonami zleva doprava. Na displeji se také zobrazuje zbývající čas programu.

Zrušení programu nebo opětovná volba možností



1. Stisknutím tlačítka „On/Off (Zap./Vyp.)“ na 2 sekundy vypnete spotřebič.
2. Stisknutím tlačítka „On/Off (Zap./Vyp.)“ spotřebič zapnete. Zvolte nový program a možnosti.
3. Stisknutím „Start/Pause (Start/Pauza)“ spustíte nový program před přidáním dalšího pracího prostředku navíc.

Ukončení programu

Když je program dokončen, na displeji se zobrazí „End (Konec)“. Pokud není během 2 minut provedena žádná činnost, spotřebič se automaticky vypne.

1. Stisknutím tlačítka „On/Off (Zap./Vyp.)“ na 2 sekundy vypnete spotřebič.
2. Zavřete uzávěr vody;
3. Otevřete dvířka a vyndejte vyprané prádlo;
4. Ponechte dvířka mírně pootevřená, na odstranění jakékoli vlhkosti z čerpadla.





Přidání prádla po spuštění programu

- Pokud není během 2 minut provedena žádná činnost, spotřebič se automaticky vypne „Start/Pause (Start/Pauza)“.
- Pokud se zobrazí ikona přidání prádla , bude možné otevřít dvířka během praní, na displeji bude blikat zůstávající čas a ikona zámku dvířek. Ikona zámku dvířek zhasne a budete moci otevřít dvířka.
 - Pokud se ikona přidání prádla  nerozsvítí, ikona zámku dvířek nebude blikat, což znamená, že teplota uvnitř bubnu pračky je vyšší, než 50 °C, nebo je už pozdě v daném programu přidávat další kusy prádla.





Automatické vážení

Na displeji spotřebiče se po spuštění zobrazí „----“, což znamená, že probíhá automatické vážení náplně. Automaticky se nastaví délka programu (hodiny: minuty) podle hmotnosti oblečení.

Sušení

Stisknutím tlačítka „Úroveň sušení“ zvolte čas sušení a další funkce sušení. Při volbě funkce sušení na žehlení , sušení do skříně  a extra sušení , rozsvítí se příslušná ikona a na displeji se zobrazí zůstávající čas programu. V případě volby funkce [Time Dry] (Časové sušení), se rozsvítí ikona časového sušení . Pračka dokáže zaznamenat hmotnost oblečení a automaticky tak nastavit čas sušení.

- Před zahájením sušení se prosím ujistěte, zda je možné oblečení sušit (viz tabulku programu na potvrzení typu oděvů, které lze sušit v tomto spotřebiči).
- Před zahájením sušení zkontrolujte, zda je otevřen uzávěr vody a zda jde o studenou vodu.
- Před separátním sušením prosím vyndejte odstředěné prádlo z bubnu a vložte ho do bubnu po uvolnění.
- Při sušení malého oblečení nebo lehkého oblečení, může být doba sušení kratší, než je nastavený čas.
- Pokud je třeba sušení oděvů určených pro praní v rukách, před sušením prosím zvolte odstředování s co nejvyššími otáčkami podle typů oblečení. Doporučuje se zvolit program „Spin + Dry Level“.
- Na konci sušení, bude pračka určitou dobu pracovat podle určitého rytmu, aby došlo k uvolnění oblečení a zredukování pomačkání.
- Vložení nadměrného množství a vysušeného bavlněného oblečení může mít vliv na efekt sušení. Proto se doporučuje sušit oblečení po jeho uvolnění ručně.
- Nadměrné zatížení při sušení může mít vliv na účinek sušení, zatímco nadměrné vysušení může způsobit pomačkání oblečení. U oblečení s chemickými vlákny, jako jsou košile, atd., by měl být zvolen režim sušení na žehlení.
- Pokud je oblečení z různých materiálů sušeno spolu, může to mít vliv na účinek sušení. Proto se doporučuje rozřadit oblečení dříve, než ho budete sušit.
- Pokud se vyskytnou problémy se sušením, viz prosím obsah kapitoly [Dry Fault] (Problémy se sušením).

Funkce [Iron] (Sušení na žehlení)  má účinek, při kterém je možno žehlit oblečení s malým množstvím vody po sušení. Funkce [Cupboard] (Sušení do skříně)  má účinek, při kterém je možno oblečení po sušení ihned nosit. Funkce [Extra Dry] (Extra sušení)  má účinek, při kterém je možno oblečení po sušení uložit. Funkce [Time Dry] (Časové sušení)  představuje sušení oblečení v určitém časovém intervalu. Uživatelé mohou stisknutím tlačítka „Dry Level“ zvolit jakýkoliv z 6 typů časového sušení, včetně 30 minut, 1 hodiny, 1,5 hodiny, 2 hodin, 3 hodin a 4 hodin. Zvolte prosím přiměřený čas sušení. V opačném případě, pokud je čas sušení příliš krátký, nebude oblečení dostatečně vysušeno.

Poznámka:

Mokrý oblečení, z kterého stále kape voda, není vhodné k sušení a může způsobit spuštění alarmu spotřebiče!

Harmonogram sušení

Doba sušení oblečení s různou hmotností v této tabulce je odhadnutá a skutečný čas sušení se liší podle typu a hmotnosti oblečení.

Hmotnost oblečení (kg)	Odhadovaný čas sušení (min)		
	nosit ihned	žehlení	uložení
<1,5	60 - 90	40 - 70	80 - 110
1,5 - 3	100 - 140	80 - 120	120 - 160
3 - 4,5	150 - 190	150 - 170	190 - 210
4,5 - 7	210 - 250	190 - 230	230 - 270

Hrubá hmotnost při prání

Slipy (přibližně 50 g bavlny)	Spodní prádlo s dlouhým rukávem (přibližně 150 g bavlny)	Osuška (přibližně 300 g bavlny)
Ponožky (přibližně 50 g bavlny)	Sukně (přibližně 400 g chemického vlákna)	Pyžamo (souvprava) (přibližně 500 g bavlny)
Ručník (přibližně 70 g bavlny)	Košile (přibližně 200 g směsí)	Přikrývka (přibližně 500 g bavlny)
Džíny (přibližně 800 g bavlny)	Vlněný svetr (přibližně 400 g vlny)	Bunda (přibližně 800 g bavlny)

Tabulka péče o tkaniny

	Odnělý materiál		Nežehlit
	Jemná tkanina		Potřeba parního žehlení
	Položku je možno prát na 95 °C		Žehlit na uložené tkanině
	Položku je možno prát na 60 °C		Neždímat ani neodstředovat
	Položku je možno prát na 40 °C		Nečistit suchým čištěním
	Položku je možno prát na 30 °C		Suché na uložení
	Možno prát jen v rukách		Je možno zavěsit na sušení
	Jen suché čištění		Suché na zavěšení
	Možno bělit ve studené vodě		Sušit v sušičce, normální teplota
	Nebělit		Sušit v sušičce, snížená teplota
	Možno žehlit při teplotě 100 °C		Nesušit v sušičce
	Možno žehlit při teplotě 150 °C		Sušit zavěšené (např. na ramínku)
	Možno žehlit při teplotě 200 °C		Suché čištění jen technickým benzínem, čistým alkoholem nebo R113
	Suché čištění jen technickým benzínem, čistým alkoholem nebo R113		

Hisense

Oblečení, které není možné prát • sušit/jen sušit

Oblečení, které se nesmí ani prát ani sušit

Koženě a kožeštinové výrobky (Může dojít k deformaci)	Výrobky z viskózy a jejich směsí (Může dojít k odbarvení nebo deformaci)	Velké hrubé gumové podušky s karbamátem na zadní straně (Může dojít k poškození)
Čepice z tvrdým materiálem (Poškodí pračku a způsobí poruchy)	Podušky, polštáře, výrobky s bavlněnou výplní, pěnou a jinými houbovitými materiály, koberce (Může dojít k poškození)	Ostatní: Nařasené nebo reliéfní oblečení; krepové tkaniny; Snadno se deformující oblečení (obleky, bundy, kravaty a šaty atd.); Oblečení, na kterém se snadno tvoří žmolky (samet, bavlněný velur).

Oblečení, které není možno sušit

Každé oblečení označeno grafikou (Oblečení se může poškodit)	Vlněné oděvy (Může dojít ke sražení a ztrátě vláken)	Punčochy, podkolenky (Může dojít k poškození nebo deformaci)	Oblečení na míru
Podušky nebo oděvy s kožeštinou (Může dojít k poškození nebo nefunkčnosti)	Prošívaná přikrývka (Může dojít k poškození nebo nefunkčnosti)	Oblečení s krajkou a vyšivkou, nové syntetické vlákno (velmi jemné vlákno) (Může dojít k deformaci)	Hedvábi

V případě používání na sušení podušek a oblečení s kožeštinami, může dojít kablokování odtoku.

Poznámka!

- ❖ Oblečení, které není možno prát-sušit/jen sušit zahrnuje, ale neomezuje se na výše uvedené oblečení.
- ❖ Vlhké oblečení, ze kterého stále kape, není vhodné na sušení, protože může způsobit spuštění poplachu ve spotřebiči.

Problém	Doporučený způsob odstranění problému
Pračka neuskuteční proces sušení	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Zkontrolujte, zda je nastaven program sušení. ◇ Zkontrolujte, zda není uzavřen vodovodní uzávěr. ◇ Zkontrolujte, zda jsou dvířka dobře zavřená. ◇ Zkontrolujte, zda není příliš mnoho oblečení určeno na sušení (viz tabulku programu a zkontrolujte příslušnou kapacitu programu) a vyndejte část oblečení a sušte ho znovu.
Vysušení není dostatečné	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Zkontrolujte, zda není příliš mnoho oblečení určeno na sušení. Pokud je tomu tak, způsobí to neuspokojivé účinky sušení a pomačkání oblečení. Rozdělte prosím oblečení v bubnu na dvě části, abyste je mohli sušit samostatně. ◇ Zkontrolujte, zda není oblečení (jako je například hrubší bavlna, atd.), které se nedá sušit tak snadno, smícháno s oblečením, které se suší lehce (jako je například chemické vlákno, atd.). Sušte prosím oblečení různého typu odděleně nebo ho sušte znovu.
Čas sušení je příliš dlouhý	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Zkontrolujte, zda není příliš mnoho oblečení určeno na sušení (viz tabulku programu a zkontrolujte příslušnou kapacitu programu) a vyndejte části oblečení a sušte ho znovu. ◇ Oblečení není úplně vysušeno (viz postup při nedostatečném účinku vysušení v návodu). ◇ Více hrubších oděvů (denim, atd.).

Technické údaje

Podle nařízení (EU) č. 90/60/ES

Modelový název	WDBL1014V/WDBL1014VS/WDBL1014VT/WDBL1014VB	
Energetická účinnost		
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)	A	
Spotřeba elektrické energie		
Praní, odstředování a sušení	kWh	6,80
Len praní a odstředování	kWh	0,92
Třída účinnosti praní		
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)	A	
Třída účinnosti extrakce vody		
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)	A	
Zbytková vlhkost	%	44
Maximální rychlost odstředování	rpm	1400
Kapacita		
Praní	kg	70
Sušení	kg	7
Spotřeba vody		
Praní, odstředování a sušení	l	160
Pouze praní a odstředování	l	70
Délka trvání programu		
Praní, odstředování a sušení	min.	675
Len praní a odstředování	min.	315
Programy, na které se vztahují informace na štítku a v listu	Praní	Bavlna 60 °C + 1400 ot./min.
	Sušení	Sušení bavlny + Načasované sušení až do zobrazení „--“
Odhadovaná roční spotřeba pro čtyřčlennou domácnost, vždy s použitím sušení (200 cyklů)		
Spotřeba elektrické energie	kWh/rok	1360
Spotřeba vody	l	32000
Odhadovaná roční spotřeba pro čtyřčlennou domácnost, bez použití sušení (200 cyklů)		
Spotřeba elektrické energie	kWh/rok	184
Spotřeba vody	l	14000

Údaje o spotřebě energie při sušení byly změřeny na základě podmínek specifikovaných v normě EN 50229.

1. První sušení by mělo být provedeno se 7 kg náplní (náplň sestává: 2 přikrývky a 12 povlaků na polštáře a 26 ručníků) volbou programu Sušení bavlny + Načasované sušení až do zobrazení „--“;
2. Druhé sušení by mělo být provedeno s 3 kg náplní (náplň sestává: 2 přikrývky a 4 povlaky na polštáře a 4 ručníky) volbou programu Sušení bavlny + Načasované sušení až do zobrazení „--“;

(Pro nastavení hmotnosti je možno přidat nebo odebrat 1 nebo 2 ručníky.)