



DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na www.whirlpool.eu/register



Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.

POPIS VÝROBKU

PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte spotřebič ke zdroji napájení. Připojte spotřebič ke zdroji napájení. Spotřebič se automaticky spustí. Ideální teploty pro skladování potravin jsou nastaveny z výroby.

Po zapnutí spotřebiče musíte vyčkat 4–6 hodin, než dojde k dosažení správné skladovací teploty. Platí pro obvyklé naplnění. Podle instrukcí na obalu umístěte antibakteriální filtr proti zápachu do ventilátoru (je-li k dispozici). Pokud je slyšet signál, znamená to, že došlo k aktivaci zvukového alarmu pro teplotu: stiskněte tlačítko pro vypnutí zvukových alarmů.

OVLÁDACÍ PANEL



1. Teplota chladicího oddílu
2. Vypnutí výstražného zvukového signálu
3. Zapnutí / pohotovostní režim
4. Tlačítko úsporné noční funkce „Eco Night“
5. Teplota mrazicího oddílu – „Fast freeze“ (Rychlé mrazení)

6TH SENSE FRESH CONTROL (KONTROLA ČERSTVOSTI)

Přístroj může automaticky rychle dosáhnout optimální vnitřní teploty pro uchování potravin. Tato funkce umožňuje kontrolovat také vlhkost spotřebiče. V zájmu zajištění správné funkčnosti je třeba zapnout také ventilátor. Ventilátor je možné ručně zapnout či vypnout (viz popis ventilátoru).

VENTILÁTOR*

Ventilátor umožňuje docílit rovnoměrnější teploty uvnitř spotřebiče, čímž zajišťuje lepší podmínky pro uchovávání potravin a snižuje nadměrnou vlhkost. Ventilátor je v rámci výchozího nastavení zapnutý a lze jej zapínat/vypínat stiskem tlačítka umístěného na základně (jak ukazuje obrázek). Je-li okolní teplota vyšší než 27 °C nebo pokud se na skleněných policích objeví kapky vody, musí být ventilátor zapnutý, aby byly zajištěny odpovídající podmínky pro uchovávání potravin. Deaktivaci ventilátoru lze optimalizovat spotřebu energie.



Poznámka: Po výpadku proudu či vypnutí spotřebiče se ventilátor automaticky restartuje. Přívod vzduchu nezakrývejte potravinami.

ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR*

Vyjměte jej z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte do krytu ventilátoru. Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

VYPNUTÍ VÝSTRAŽNÉHO ZVUKOVÉHO UPOZORNĚNÍ

Přejete-li si vypnout výstražný zvukový signál, stiskněte krátce tlačítko „Stop Alarm“ (Vypnout alarm).

ZAPNOUT / POKHOTOVOSTNÍ REŽIM


Pro vypnutí spotřebiče podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. Opětovným krátkým stisknutím tlačítka spotřebič znovu aktivujete.

Poznámka: Tímto se spotřebič od elektrické sítě neodpojí.

TEPLOTA CHLADICÍHO ODDÍLU

Odlíšnou teplotu lze nastavit pomocí tlačítka „Fridge“ (Chladnička).


Spotřebič disponuje pěti různými ovládacími prvky.



TEPLOTA MRAZICÍHO ODDÍLU

Pomocí tlačítka „Freezer“ (Mraznička) lze nastavit jinou teplotu.

Lze nastavit pěti způsoby.




RYCHLÉHO MRAZENÍ

24 hodin před vložením velkého množství potravin do mrazicí zóny stiskněte a po dobu 3 sekund držte tlačítko „Freezer“ (mraznička). Jestliže je funkce zapnutá, na displeji se objeví postup jako na obrázku.

Tato funkce se automaticky vypne po 48 hodinách, popřípadě ji můžete vypnout manuálně stiskem tlačítka „Freezer“.

Poznámka: Vyhněte se přímému kontaktu čerstvého jídla s jídlem, které bylo již jednou zmrazeno. Pro optimalizaci rychlosti mrazení je možné vyjmout zásuvky a potraviny umístit přímo do spodní části oddílu.



ÚSPORNÁ NOČNÍ FUNKCE „ECO NIGHT“

Úsporná noční funkce „Eco night“ umožňuje koncentrovat spotřebu energie do hodin s nejnižší sazbou (obvykle v noci), je-li volně k dispozici elektrická energie, která stojí méně než během dne (pouze v zemích, které využívají systém více sazeb během dne – svůj tarif si můžete zjistit u místní elektrárenské společnosti). Funkci můžete aktivovat, stisknete-li na začátku levné sazby (v závislosti na vašem konkrétním tarifu) tlačítko Eco night. Pokud například levná sazba začíná ve 20 hodin, stiskněte tlačítko v tuto dobu. Funkce je aktivní, jestliže LED Eco night svítí. Při aktivaci této funkce spotřebič automaticky přizpůsobuje spotřebu energie v závislosti na zvoleném čase, tj. spotřebovává méně energie během dne než v noci.

Důležité: Má-li tato funkce správně fungovat, musí být zapnuta v průběhu dne i noci. Funkce zůstává zapnutá, dokud není vypnuta (nebo se vypne v případě výpadku napájení či vypnutí spotřebiče). Chcete-li tuto funkci deaktivovat, stiskněte opět tlačítko. Když LED Eco night NESVÍTÍ, není funkce zapnutá.


Poznámka: Uvedená spotřeba energie se vztahuje k provozu s deaktivovanou funkcí „Eco night“.

* K dispozici pouze u vybraných modelů

ODDÍL S NULOVOU TEPLOTOU „0° ZONE“


Oddíl s nulovou teplotou „0° ZONE“ je specificky navržen pro udržení nízké teploty a správné vlhkosti za účelem zachování čerstvosti potravin po delší dobu (například masa, ryb, ovoce a zeleniny v zimě).

Technologie pro kontrolu vlhkosti společně s oddílem „Active0“ nabízí ten nejlepší způsob uchovávání potravin v případě, že nejsou zcela uzavřené v obalu.

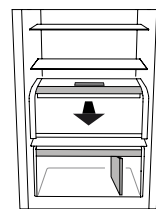

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ODDÍLU

Při zapnutí dosahuje vnitřní teplota prostoru přibližně 0°. Pro zapnutí oddílu stiskněte tlačítko (1) a podržte je déle než jednu sekundu, dokud se nerozsvítí symbol (2). Rozsvícený symbol (2) signalizuje, že oddíl je v provozu. Pro vypnutí oddílu podržte opět tlačítko (1) stisknuté na delší dobu než jednu sekundu. Teplota uvnitř chladničky se odvíjí od okolní teploty.

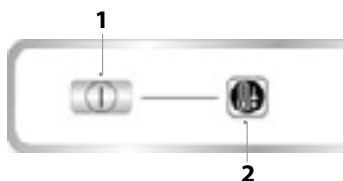

Pro správnou funkci oddílu „0° ZONE“ je nezbytné, aby:

- spotřebič byl zapnutý;
- se teplota v chladničce pohybovala mezi +2 °C a +6 °C;
- oddíl „0° ZONE“ byl zapnutý;
- nebyl navolen režim „Vacation“ (Dovolená) nebo režim „Stand-by“ (pohotovostní režim)

Poznámka:

- Jestliže se po zapnutí oddílu nerozsvítí příslušný symbol, zkontrolujte, zda je přihrádka správně zasunutá; pokud problém přetrvává, obraťte se na službu technické pomoci;
- po vložení oddílu „0° ZONE“ do spotřebiče můžete slyšet slabý zvuk, kterým se nenechte znepokojit. Jedná se o běžný jev.

Důležité: Při ukládání potravin a nádob malých rozměrů na horní polici v oddílu s nulovou teplotou „0° ZONE“ dbejte na to, aby vám nechtěně nezapadly mezi polici a zadní stěnu chladničky.

VYJMUTÍ ODDÍLU S NULOVOU TEPLOTOU „0° ZONE“

Postupujte podle následujících kroků:

1. Pro snazší vyjmutí tohoto oddílu doporučujeme vyprázdnit (a je-li to možné také vyjmout) policičky ve spodní části dveří.
2. Vyjměte oddíl jeho otočením směrem vzhůru.
3. Vyjměte bílou plastovou polici nacházející se pod oddílem.


Poznámka: Horní polici a postranní opěrky není možné vyjmout.

Pro opětovné použití oddílu s nulovou teplotou „0° ZONE“ opatrně vraťte bílou plastovou polici zpět pod tento oddíl, následně zasuňte přihrádku a opět zapněte funkci.

Za účelem navýšení úložné kapacity chladničky a snížení spotřeby energie doporučujeme vyjmout oddíl „0° ZONE“. Prostor s nulovou teplotou a jeho části příležitostně očistěte hadříkem namočeným v roztoku teplé vody (přitom dejte pozor, abyste nenamočili bílou plastovou policičku pod přihrádkou) a neutrálního čistícího prostředku určeného k čištění vnitřních prostor chladničky. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.

Před čištěním oddílu s nulovou teplotou (i v případě vnějších částí) je třeba vyjmout přihrádku, aby došlo k odpojení napájení.

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

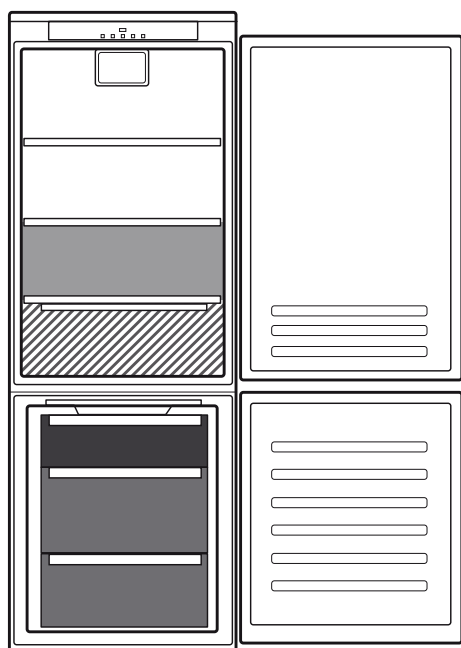






Vysvětlivky

-  **MÍRNÁ ZÓNA**
Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, nakládané zeleniny, másla a marmelád
-  **CHLADNÁ ZÓNA**
Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů
-  **NEJCHLADNĚJŠÍ ČÁST**
Je určena pro skladování studených nářezů, dezertů, masa a ryb
-  **ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU**
-  **ZÁSUVKY MRAZIČKY**
-  **ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY (nejchladnější zóna)**
Určena pro mrazení čerstvých/vařených potravin

* K dispozici pouze u vybraných modelů

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Ovládací panel je vypnutý, spotřebič nefunguje.	Spotřebič může být v režimu Zapnuto/klidový stav. Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	Zapněte spotřebič pomocí tlačítka Zapnuto/klidový stav. Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none"> • nedošlo k výpadku napájení; • je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a vypínač na zásuvce (pokud je jím zásuvka vybavena) je ve správné pozici (tj. umožňuje napájení spotřebiče); • jsou zařízení pro ochranu elektrického systému domácnosti účinná; • není poškozen napájecí kabel.
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Může být nutné vyměnit žárovku. Spotřebič může být v režimu Zapnuto/klidový stav.	Modely se žárovkou: odpojte spotřebič od elektrické sítě, zkontrolujte žárovku a případně ji vyměňte za novou (viz část s názvem „Výměna LED žárovky“). Modely s žárovkami LED: kontaktujte autorizovaný servis. Zapněte spotřebič pomocí tlačítka Zapnuto/klidový stav.
Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká.	Příčiny mohou být různé (viz „Řešení“).	Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none"> • jsou dvířka řádně zavřena; • spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla; • nastavená teplota je vyhovující; • něco nebrání cirkulaci vzduchu přes ventilační otvory na spodní části spotřebiče.
Na dně chladicího oddílu je voda.	Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu je ucpaný.	Vyčistěte odtok rozmrazené vody (viz část "Údržba a čištění").
Přední okraj spotřebiče u dosedacího těsnění dvířek je horký.	Nejedná se o závadu. Zabraňuje to kondenzaci.	Není nutné řešit.
Rozsvítí se červená kontrolka  a současně zní výstražný zvukový signál.	Výstražné upozornění při otevřených dveřích Aktivuje se, pokud dvířka zůstanou příliš dlouho otevřená.	Aby se výstražný zvukový signál deaktivoval, zavřete dvířka. Pokud se výstražný zvukový signál nevypne, jedná se o výstražné upozornění při výpadku proudu (viz část „Výstražné zvukové upozornění při výpadku proudu“).
Rozsvítí se červená kontrolka  , zní výstražný zvukový signál a kontrolky teploty chladicího oddílu blikají, jak ukazuje obrázek: 	Výstražné upozornění na poruchu Poplach signalizuje poruchu některé technické součásti.	Zavolejte do autorizovaného servisu. Zvukový signál vypnete stisknutím tlačítka "Reset poplachu".
Rozsvítí se červená kontrolka  a výstražný zvukový signál zní i tehdy, jsou-li dvířka zavřena. Indikátory teploty oddílů mrazničky mohou blikat.	Poplach při výpadku proudu Zapne se při delším výpadku proudu, kdy následně dojde ke zvýšení teploty mrazicího oddílu.	Zvukový signál vypnete stisknutím tlačítka vypnutí poplachů. Pokud v mrazicím oddílu ještě není optimální teplota pro uchování potravin, může dojít k aktivaci výstrahy pro teplotu (viz „Výstražné upozornění na teplotu v mrazicím oddílu“). Před konzumací potravin zkontrolujte.
Rozsvítí se kontrolka červené barvy (bez blikání)  , zní výstražný zvukový signál a blikají ukazatele teploty mrazicího oddílu.	Poplach teploty mrazicího oddílu Výstraha pro teplotu v mrazicím oddílu signalizuje, že v něm není optimální teplota. K tomu může dojít: při prvním použití, po rozmrazení a/nebo čištění, pokud bylo do mrazicího oddílu uloženo velké množství potravin, nebo pokud dvířka mrazničky nebyla dobře zavřena.	Zvukový signál vypnete stisknutím tlačítka vypnutí poplachů. Po dosažení optimální skladovací teploty přestane červená kontrolka automaticky blikat. Jestliže výstraha pro teplotu trvá, zavolejte do autorizovaného střediska poprodejních služeb.



Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

- naší webové stránky docs.whirlpool.eu,
- naskenování QR kódu
- Případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.



Whirlpool



40001195245