

taurus




ALPATEC 

R750

Klimatizace CZ

Klimatizácia SK



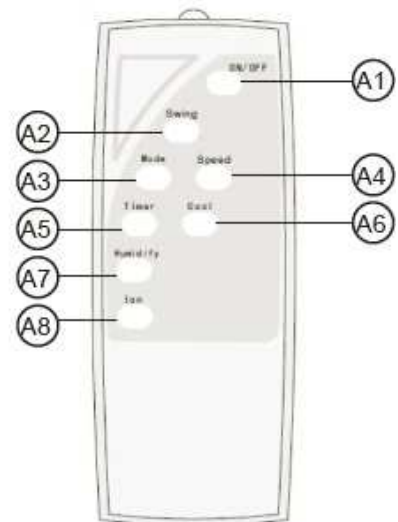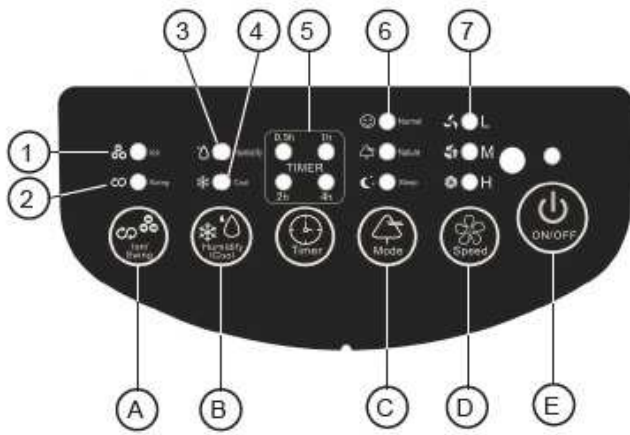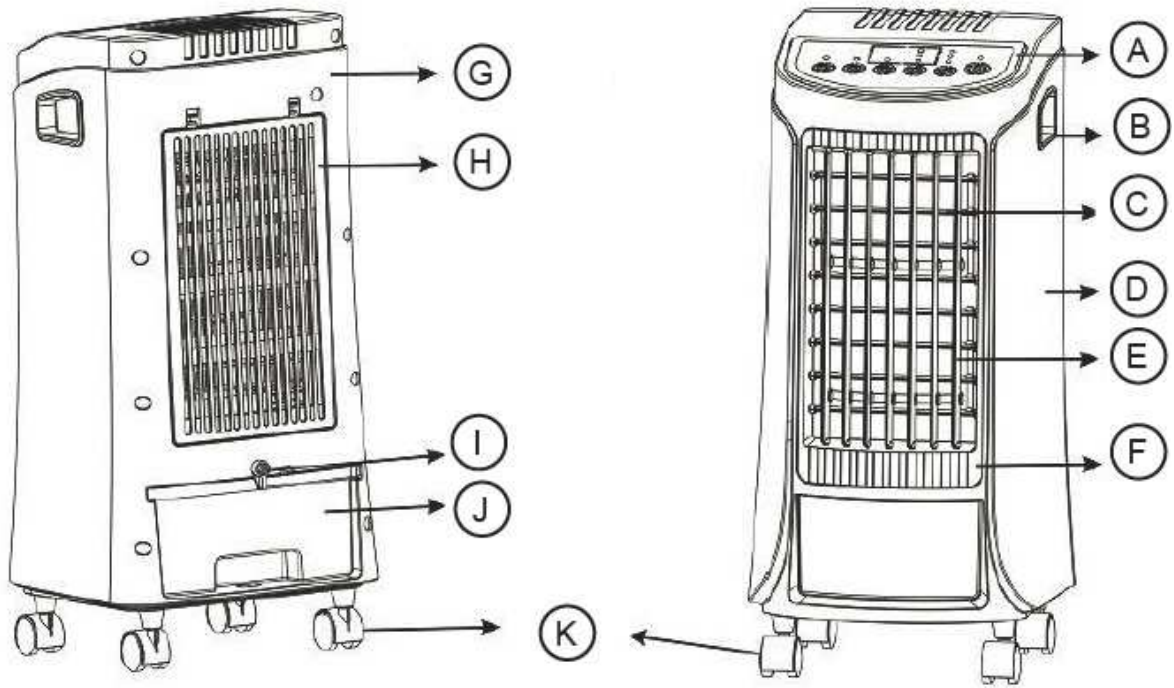

Česky

Klimatizace R750

Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení výrobku značky
TAURUS ALPATEC.

Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

Popis produktu

- A Ovládací panel
- B Rukojeť
- C Vnitřní vyfoukávač
- D Přední kryt
- E Vnější vyfoukávač
- F Výpust
- G Zadní kryt
- H Filtr
- I Uchycení zásobníku na vodu
- J Zásobník na vodu
- K Kolečka

Popis ovládacího panelu

- 1 Kontrolka iontového světla
- 2 Kontrolka natáčení
- 3 Kontrolka vlhkosti
- 4 Kontrolka chlazení
- 5 Kontrolka časovače
- 6 Kontrolka režimu ventilátoru (Normální, Příroda, Spánek)
- 7 Kontrolka rychlosti (nízká, střední, vysoká)

- A Tlačítko iontového světla / natáčení
- B Tlačítko zvlhčování / chlazení
- C Tlačítko režimu
- D Rychlost
- E Tlačítko pro zapnutí / vypnutí (ON/OFF).

Popis dálkového ovládání

- A1 Tlačítko pro zapnutí / vypnutí (ON/OFF).
- A2 Tlačítko oscilace
- A3 Tlačítko režimu
- A4 Tlačítko rychlosti
- A5 Tlačítko časovače
- A6 Tlačítko chlazení
- A7 Tlačítko zvlhčování
- A8 Tlačítko iontového světla

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě

Bezpečnostní upozornění a varování

- Tento spotřebič smí používat osoby bez patřičných zkušeností, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo děti starší 8 let pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděny dětmi, pokud nejsou pod dozorem nebo vedením.
- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie. Před demontáží ochranného krytu se ujistěte, že je ventilátor vypnutý.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným dálkovým ovladačem.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn. Vezměte spotřebič do autorizovaného servisu. Nepokoušejte se jej sami demontovat nebo opravit.
- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a min. 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Neumisťujte spotřebič na místa, kam dopadá sluneční světlo.
- Při používání tohoto spotřebiče dejte pozor na děti a osoby nacházející se v blízkosti spotřebiče.

-
- Spotřebič nesmí být umístěn pod zásuvku napájení.
 - Spotřebič musí být používán a udržován na plochém a stabilním povrchu.
 - Když je spotřebič umístěn do svého stojanu, ujistěte se, že povrch, na kterém je umístěn, je stabilní.
 - Umístěte spotřebič na vodorovný, plochý a stabilní povrch mimo zdroje tepla a kontaktu s vodou (stříkající vodou atd.).
 - Spotřebič umístěte do vzdálenosti minimálně 50 cm od hořlavých materiálů, jako jsou závěsy, nábytek apod.
 - **POZOR:** Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte spotřebič.
 - Zajistěte, aby přístup a ani výstup vzduchu nebyly zcela nebo částečně zakryty textilem, oblečením, atd., což zvyšuje riziko požáru.
 - Přístroj nepoužívejte ve spojení s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které se automaticky zapne.
 - Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
 - Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
 - Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
 - **POZOR:** Udržujte spotřebič v suchu.
 - Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
 - Nepoužívejte spotřebič s vlhkými rukama nebo nohama, nebo když jste bosí.
 - Nepůsobte silou na napájecí kabel. Nikdy pomocí síťového kabelu spotřebič nezvedejte, nepřenašejte ani tahem za něj spotřebič neodpojíte ze sítě.
 - Neotáčejte napájecí kabel kolem přístroje.
 - Nepřichytávejte a nemačkejte napájecí kabel.
 - Udržujte spotřebič v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a ostrých hran.
 - Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí.
 - Kontrolujte stav napájecího kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Tento spotřebič není určen pro venkovní použití.
 - Napájecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejeví známky poškození, a pokud je kabel poškozený, spotřebič nepoužívejte.

- Jako dodatečnou ochranu elektrického napájení spotřebiče je vhodné mít zařízení s diferenciálním proudem s maximální citlivostí 30 mA. Požádejte o radu příslušného dodavatele.
- Zařízení musí být napájeno zařízením s diferenciálním proudem s maximální citlivostí 30 mA. Požádejte o radu příslušného dodavatele.
- Spotřebič nepoužívejte ani neskladujte venku.
- Nenechávejte spotřebič v dešti nebo vystaven vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvýší se tím riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokřýma rukama.
- Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí zařízení, pokud jsou v provozu.

Obsluha a péče:

- Před každým použitím plně odviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho příslušenství není správně namontováno.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud přepínač zapnutí / vypnutí nefunguje.
- Neodstraňujte podpůrnou nohu spotřebiče.
- Během používání nemanipulujte se spotřebičem.
- Použijte rukojeť spotřebiče k jeho uchycení nebo přesunutí.
- Pokud je spotřebič překlopený, nepoužívejte jej.
- Neotáčejte spotřebič během používání nebo je-li zapojen do sítě.
- Používáte-li spotřebič v koupelně nebo na jiném obdobném místě, odpojte spotřebič ze sítě, pokud se nepoužívá, a to i přesto, že je to pouze krátkodobě, neboť blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič vypnut.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte a před zahájením čištění.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální ani průmyslové použití.
- Tento spotřebič by měl být uchováván mimo dosah dětí a / nebo zdravotně postižených.
- Nevystavujte spotřebič extrémním teplotám ani silnému magnetismu.
- Udržujte spotřebič na suchém, bezprašném

místě, mimo přímého slunečního světla.

- Ujistěte se, že prach, špína nebo jiné cizí předměty neblokují rošt ventilátoru na spotřebiči.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé součásti špatně vyrovnány nebo zablokovány, a ujistěte se, že nedošlo k poškození částí nebo k anomáliím, které by mohly zabránit správnému fungování spotřebiče.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebiče.

Údržba

- **POZOR:** Hrozí nebezpečí požáru, pokud není spotřebič vyčištěn podle těchto pokynů.
- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a ztrátu odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.

Instalace

- Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál ze zařízení.
- Před instalací nebo montáží se ujistěte, že je ventilátor vypnutý.
- Ujistěte se, že je spotřebič v rovné poloze vůči podlaze.
- Spotřebič vyžaduje správné větrání, aby správně fungoval. Ponechte prostor 20 cm nad spotřebičem, 10 cm za spotřebičem a 5 cm na obou stranách.
- Nezakrývejte otvory spotřebiče a ani před ně nekladte žádné překážky.
- Zástrčka musí být snadno přístupná, aby mohla být v případě nouze odpojena.
- Spotřebič by měl být používán s přiloženými kolečky.

Montáž koleček:

- Chcete-li sestavit kolečka, umístěte spotřebič lícem dolů.
- Vyjměte čtyři gumové zátky z otvorů na základní desce.
- Pomocí čepů zasuňte 2 otočná kolečka do předních otvorů (1) a ujistěte se, že jsou zajištěna.
- Pomocí čepů zasuňte 2 otočná kolečka do zadních otvorů (2) a ujistěte se, že jsou zajištěna.
- Postavte spotřebič do kolmé polohy.

Návod k použití

Před použitím

- Odstraňte ochrannou fólii ze spotřebiče.
- Ujistěte se, že jste odstranili ze spotřebiče veškerý prodejní obal.
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete používat.

Použití:

- Před zapojením přístroje úplně rozviňte síťový kabel.
- Nádrž na vodu povytáhněte zhruba o 10 cm směrem dozadu a naplňte ji čistou vodou. Nepřekračujte označenou úroveň MAX.
- Pokud chcete používat funkci zvlhčování, ujistěte se, že v nádrži je dostatek vody.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Zapněte spotřebič pomocí vypínače pro zapnutí / vypnutí (ON/OFF).
- Rozsvítí se kontrolka (červená).
- Vyberte požadovanou funkci spotřebiče.

Funkce ventilátoru:

Stisknutím tlačítka Speed (Rychlost) můžete zvolit rychlost větrání. Při každém stisknutí zvolíte jinou rychlost: L (nízká) - M (střední) - H (vysoká). Rozsvítí se odpovídající kontrolka.

- Stisknutím tlačítka Mode (režim) můžete zvolit způsob větrání; můžete nastavit rychlost pomocí tlačítka "Rychlost".
- Normální - fouká pravidelný vítr.
- Přírodní - fouká přirozeně nepravidelný vánek.
- Spánek - fouká přirozeně nepravidelný vánek, který se po půlhodině přepne na nízkou rychlost bez ohledu na nastavení otáček ventilátoru.

Funkce časovače:

- Doba provozu zařízení může být řízena.
- Chcete-li naprogramovat provozní dobu, jednoduše ji vyberte pomocí tlačítka časovače.
- Každé stisknutí tlačítka přidává další půlhodinu, dokud se nedosáhne max. nastavení na 7,5 hodin.
- Opětovným stisknutím tlačítka vypnete tuto funkci. Kontrolky zobrazují nastavený čas.

Funkce zvlhčování:

- Stisknutím tlačítka iontu aktivujete tuto funkci.
- Rozsvítí se odpovídající kontrolka.
- Opětovným stisknutím tlačítka vypnete tuto

funkci.

Funkce ionizace:

- Spotřebič může vytvářet negativní ionty.
- Stisknutím tlačítka iontu aktivujete tuto funkci.
- Rozsvítí se odpovídající kontrolka.
- Opětovným stisknutím tlačítka vypnete tuto funkci.
- Negativní ionty jsou užitečné pro odstranění statické elektřiny, zápachu a výparů.

Funkce oscilace:

- Použitím tlačítka Swing se vodorovně otáčí proud vzduchu zleva doprava. Rozsvítí se odpovídající kontrolka. Opětovným stisknutím tlačítka vypnete tuto funkci. Ručním nastavením vodorovných lamel můžete nastavit vertikální směr výstupu.
- Funkce otáčení umožňuje směřovat tok proudění vzduchu ze spotřebiče, aby se automaticky pohyboval v rozsahu 75°.
 - Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte tlačítko otáčení.
 - Chcete-li tuto funkci deaktivovat, znovu stiskněte tlačítko otáčení.

Funkce vypnutí režimu:

- Chcete-li šetřit energii, po vypnutí časovače se spotřebič přepne do režimu vypnutí, pokud jej uživatel dál nepoužívá.
- Indikátor napájení svítí červeně, což znamená, že funkce vypnutí byla aktivována.
- Chcete-li spotřebič znovu zapnout, stačí stisknout tlačítko zapnutí / vypnutí.
- Pro návrat k normálnímu provozu jednoduše stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí spotřebiče.

Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:

- Zapněte spotřebič pomocí vypínače pro zapnutí / vypnutí.
- Odpojte spotřebič z elektrické sítě.
- Vyprázdněte nádrž na vodu.
- Vyčistěte spotřebič.

Rukojeti:

- Tento spotřebič má rukojeť na boční části těla, což usnadňuje jeho pohodlnou přepravu.

Bezpečnostní tepelná ochrana:

- Spotřebič má bezpečnostní zařízení, které ho chrání před přehřátím.
- Pokud se spotřebič sám vypne a nezapne se,

odpojte jej od sítě a počkejte přibližně 15 minut před opětovným připojením. Pokud se spotřebič znovu nespustí, vyhledejte pomoc u autorizovaného servisního střediska.

Čištění

- Před zahájením čištění, odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Vyčistěte elektrická zařízení a síťové připojení vlhkým hadříkem a vysušte je.
NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY NEBO DO JAKÉKOLIV JINÉ KAPALINY.
- Spotřebič očistěte vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku, a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čistící prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čistící prostředky.
- Nedovolte, aby voda ani žádná jiná kapalina pronikla do vzduchových větracích otvorů, aby nedošlo k poškození vnitřních částí spotřebiče.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani neumísťujte pod tekoucí vodu.
- V případě, že není spotřebič udržován v dobrém stavu, jeho povrch se může zhoršit a neodvratně ovlivnit délku životnosti spotřebiče a může být nebezpečné spotřebič používat.
- Před montáží a skladováním vysušte všechny součásti.

Čištění zařízení

- Aby nedošlo k tvorbě pachů a zajistilo se správné fungování spotřebiče, musí být vyčištěn vnitřně jednou za dva týdny.
- Demontujte čelní panel uvolněním dvou upevňovacích kolíků a zvednutím panelu směrem nahoru, mimo horní 2 upevňovací body. Vyjměte filtr a děrovaný filtr ze zařízení.
- Filtr umyjte teplou vodou se slabým mýdlovým roztokem; pokud je to nutné, použijte měkký kartáč. Opláchněte čistou vodou a nechte uschnout.
- Děrovaný filtr umyjte čistou vodou a měkkým kartáčem, pokud je to nutné. Nechte jej vyschnout.
- Vyprázdněte zásobník na vodu a umyjte jej vodou se slabým mýdlovým roztokem; pokud je to nutné, použijte měkký kartáč. Opláchněte čistou vodou a nechte uschnout.
- Na konci sezóny uložte vyčištěný a osušený ohřívač do původního obalu. Skladujte jej ve

vzpřímené poloze, na chladném, suchém a bezprašném místě.

Opravy a výjimečné situace

- Jestliže spotřebič nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se spotřebič rozebrat nebo opravovat, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.
- Pokud je zjištěna anomálie, zkontrolujte následující tabulku:

Anomálie	Příčiny	Řešení
Zařízení nefunguje	- Žádná elektřina. - Je tlačítko ON/OFF stisknuto? - Vnitřní součást je nefunkční	- Zkontrolujte, zda je zástrčka zasunuta v zásuvce a zda je v zásuvce napětí - Stiskněte tlačítko ON / OFF - Konzultujte se servisním střediskem
Zařízení se nevypne	- Tlačítko ON/OFF není stisknuto - Interní součást je nefunkční	- Stiskněte tlačítko ON / OFF - Konzultujte se servisním střediskem
Zvláštní zvuky	- Něco není správně umístěno uvnitř zařízení - Otočné kolo je nefunkční / chybějící. - Je to interní problém	- Odstraňte filtr a zásobník na vodu a nainstalujte je správně - Konzultujte se servisním střediskem
Zařízení zvlhčuje příliš mnoho nebo příliš málo	- Filtry jsou zablokované nečistotami - Technická závada	- Vyčistěte filtry. - Konzultujte se servisním střediskem

Následující informace popisují detaily týkající se ekodesignu.

Maximální průtok ventilátoru (F): 10,39 m³/min


Příkon ventilátoru (P): 46 W

Hodnota provozu (SV) (podle IEC 60879): 0,23 (m³/min)/W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (PSB): 0,47 W

Hladina akustického výkonu ventilátoru (LWA): 56 dB(A)

Maximální rychlost vzduchu (c): 2,97 m /s

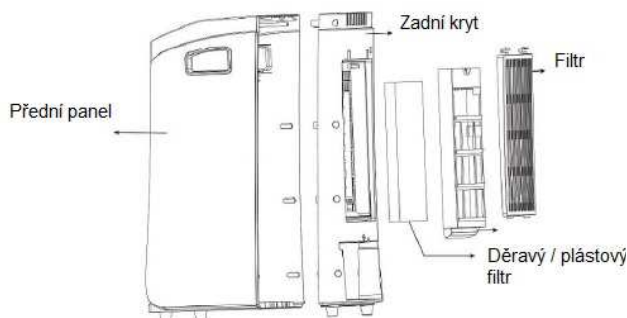

Pro výrobky EU verze anebo vyžaduje-li to legislativa vaší země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



- Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2006/95/EÚ o Nízkém napětí, se směrnicí 2004/108/EÚ o Elektromagnetické kompatibilitě, se směrnicí 2011/65/EÚ o Omezení používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a se směrnicí 2009/125/EÚ o Požadavcích na ekologický návrh pro výrobky související s energií.

Distributor:
Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.taugroup.cz

tauer
group

Slovensky

Klimatizácia R750

Vážený zákazník,

ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS ALPATEC.

Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

Opis produktu

- A Ovládací panel
- B Rukoväť
- C Vnútorň vyfúkavač
- D Predný kryt
- E Vonkajší vyfúkavač
- F Výtok
- G Zadný kryt
- H Filter
- I Uchytenie zásobníka na vodu
- J Zásobník na vodu
- K Kolieska

Opis ovládacieho panela

- 1 Kontrolka iónového svetla
- 2 Kontrolka otáčania
- 3 Kontrolka vlhkosti
- 4 Kontrolka chladenia
- 5 Kontrolka časovača
- 6 Kontrolka režimu ventilátora (Normálny, Príroda, Spánok)
- 7 Kontrolka rýchlosti (nízka, stredná, vysoká)

- A Tlačidlo iónového svetla / natáčania
- B Tlačidlo vlhkosti / chladenia
- C Tlačidlo režimu
- D Rýchlosť
- J Tlačidlo zapnutia / vypnutia (On / Off)

Opis diaľkového ovládania

- A1 Tlačidlo zapnutia / vypnutia (On / Off)
- A2 Tlačidlo otáčania
- A3 Tlačidlo režimu
- A4 Tlačidlo rýchlosti
- A5 Tlačidlo časovača
- A6 Tlačidlo chladenia
- A7 Tlačidlo vlhkosti
- A8 Tlačidlo iónového svetla

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne

prečítajte tieto pokyny a odložte ich pre budúce použitie. Nedodržovanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.

Bezpečnostné upozornenia a varovania

- Tento spotrebič môžu používať osoby bez patričných skúseností, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo deti staršie ako 8 rokov len vtedy, ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré zohľadňuje bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumejú rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.
- Čistenie a používateľská údržba nesmie byť vykonávaná deťmi, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo vedením.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Pred zahájením čistenia odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie. Pred demontážou ochranného krytu sa uistite, že je ventilátor vypnutý.
- Spotrebič používajte iba s dodaným diaľkovým ovládačom.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený. Vezmite spotrebič do autorizovaného servisu. Nepokúšajte sa spotrebič sami demontovať alebo opravovať.
- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a min. s 10A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Neumiestňujte spotrebič na miesta, kde dopadá slnečné svetlo.
- Pri používaní tohto spotrebiča, dajte pozor na

deti a osoby nachádzajúce sa v blízkosti spotrebiča.

- Spotrebič nesmie byť umiestnený pod zásuvku napájania.
- Spotrebič by mal byť používaný a udržiavaný na plochom a stabilnom povrchu.
- Keď je spotrebič umiestnený do svojho stojanu, uistite sa, že povrch, na ktorom je umiestnený, je stabilný.
- Umiestnite spotrebič na vodorovný, plochý a stabilný povrch mimo zdroja tepla a kontaktu s vodou (strikajúcou vodou atď.).
- Spotrebič umiestnite do vzdialenosti minimálne 50 cm od horľavých materiálov, ako sú závesy, nábytok ...
- **POZOR:** Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte spotrebič.
- Zaistite, aby vstup a ani výstup vzduchu neboli úplne alebo čiastočne zakryté textilom, oblečením, atď., čo zvyšuje riziko požiaru.
- Spotrebič nepoužívajte v spojení s programátorom, časovačom alebo iným zariadením, ktoré sa automaticky zapne.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
- Ak spozorujete poškodenie plášťa spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.
- **POZOR:** Udržujte spotrebič v suchu.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vane, sprchy alebo bazénu.
- Nepoužívajte spotrebič vlhkými rukami alebo nohami, alebo keď ste bosí.
- Nepôsobte silou na napájací kábel. Nikdy pomocou sieťového kábla spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo siete.
- Neobtáčajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Neprichytávajte a nestláčajte napájací kábel.
- Spotrebič udržiujte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a ostrých hrán.
- Spotrebič udržiujte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí.
- Kontrolujte stav napájacie kábla. Poškodený alebo zapletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Tento spotrebič nie je určený pre vonkajšie použitie.
- Napájací kábel je potrebné pravidelne

kontrolovať, či nejaví známky poškodenia, a ak je kábel poškodený, nepoužívajte spotrebič. Ako dodatočnú ochranu elektrického napájania spotrebiča je vhodné mať zariadenie s diferenciálnym prúdom s maximálnou citlivosťou 30 mA. Požiadajte o radu príslušného dodávateľa.

- Zariadenie musí byť napájané zariadením s diferenčným prúdom s maximálnou citlivosťou 30 mA. Požiadajte o radu príslušného dodávateľa.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Nenechávajte spotrebič v daždi alebo vystavený vlhkosti. Ak sa do spotrebiča dostane voda, zvýši sa tým riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokрыmi rukami.
- Nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí zariadenia, ak sú v prevádzke.

Obsluha a starostlivosť:

- Pred každým použitím plne odviňte napájací kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho príslušenstvo nie je správne namontované.
- Nepoužívajte spotrebič, ak prepínač na zapnutie / vypnutie nefunguje.
- Neodstraňujte podpornú nohu spotrebiča.
- Nemanipulujte so spotrebičom počas používania.
- Použite rukoväť spotrebiča na jeho uchytenie alebo presunutie.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je preklopený.
- Neotáčajte spotrebič počas používania alebo keď je zapojený do siete.
- Ak používate spotrebič v kúpeľni alebo na inom podobnom mieste, odpojte spotrebič zo siete, ak sa nepoužíva, a to aj napriek tomu, že je to len krátkodobo, pretože blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je spotrebič vypnutý.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete, pokiaľ ho nepoužívate a pred začatím čistenia.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne a ani pre priemyselné použitie.
- Tento spotrebič by mal byť uchovávaný mimo dosahu detí a / alebo zdravotne postihnutých.
- Nevystavujte spotrebič extrémnym teplotám ani silnému magnetizmu.

-
- Udržujte spotrebič na suchom, bezprašnom mieste, mimo priame slnečné svetlo.
 - Uistite sa, že prach, špina alebo iné cudzie predmety neblokujú rošt ventilátora na spotrebiči.
 - Spotrebič udržiavajte v dobrom stave. Skontrolujte, či nie sú pohyblivé súčasti zle vyrovnané alebo zablokované, a uistite sa, že nedošlo k poškodeniu častí alebo k anomáliám, ktoré by mohli zabrániť správnej funkcii spotrebiča.
 - Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, počas jeho nečinnosti. Šetríte tým energiu a predlžujete životnosť spotrebiča.

Údržba

- **POZOR:** Hrozí nebezpečenstvo požiaru, pokiaľ nie je spotrebič vyčistený podľa týchto pokynov.
- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.

Inštalácia

- Uistite sa, že ste odstránili všetok obalový materiál zo spotrebiča.
- Pred inštaláciou alebo montážou sa uistite, že je ventilátor vypnutý.
- Uistite sa, že spotrebič stojí rovno na podlahe.
- Spotrebič vyžaduje správne vetranie, aby správne fungoval. Nad spotrebičom ponechajte priestor 20 cm, 10 cm za spotrebičom a 5 cm na oboch stranách.
- Nezakrývajte a ani nekladte žiadne prekážky pred otvory spotrebiča.
- Zástrčka musí byť ľahko prístupná, aby mohla byť v prípade núdze odpojená.
- Spotrebič by mal byť používaný s priloženými kolieskami.

Montáž koliesok:

- Ak chcete namontovať kolieska, umiestnite spotrebič prednou časťou smerom nadol
- Odstráňte štyri gumové zátky z otvorov na základnej doske
- Pomocou čapov zasunúte 2 otočné kolieska do predných otvorov (1) a uistite sa, že sú zabezpečené.
- Pomocou čapov zasunúte 2 otočné kolieska do zadných otvorov (2) a uistite sa, že sú

zabezpečené.

- Postavte spotrebič do kolmej polohy.

Návod na použitie

Pred použitím

- Odstráňte zo spotrebiča ochrannú fóliu.
- Uistite sa, že ste odstránili zo spotrebiča všetok predajný obal.
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete používať.

Použitie:

- Pred zapojením prístroja úplne rozviňte sieťový kábel.
- Nádrž na vodu povytiahnite zhruba o 10 cm smerom dozadu a naplňte ju čistou vodou. Neprekračujte označenú úroveň MAX.
- Ak chcete používať funkciu zvlhčovania, uistite sa, že v nádrži je dostatok vody.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Zapnite spotrebič pomocou vypínača na zapnutie / vypnutie.
- Rozsvieti sa kontrolka (červená).
- Vyberte požadovanú funkciu spotrebiča.

Funkcia ventilátora:

Stlačením tlačidla Speed (rýchlosť) môžete zvoliť rýchlosť fúkania. Pri každom stlačení zvolíte inú rýchlosť: L (nízka) - M (stredná) - H (vysoká). Rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka.

- Stlačením tlačidla Mode (režim) môžete zvoliť spôsob fúkania; rýchlosť môžete nastaviť pomocou tlačidla "Rýchlosť".
- Normálne - fúka pravidelný vietor
- Prírodne - fúka prirodzene nepravidelný vánok
- Spánok - fúka prirodzene nepravidelný vánok, ktorý sa po polhodine prepne na nízku rýchlosť bez ohľadu na nastavenie otáčok ventilátora

Funkcia časovača:

- Doba prevádzky zariadenie môže byť riadená.
- Ak chcete naprogramovať prevádzkovú dobu, jednoducho ju vyberte pomocou tlačidla časovača.
- Každé stlačenie tlačidla pridáva ďalšiu polhodinu, kým nedosiahnete max. nastavenie na 7,5 hodín.
- Znovu stlačením tlačidla vypnete túto funkciu. Kontrolky zobrazujú nastavený čas.

Funkcia zvlhčovania:

- Stlačením tlačidla iónu aktivujete túto funkciu.
- Rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka.
- Znovu stlačením tlačidla vypnete túto funkciu.

Funkcia ionizácie:

- Spotrebič môže vytvárať negatívne ióny.
- Stlačením tlačidla iónu aktivujete túto funkciu.
- Rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka.
- Znovu stlačením tlačidla vypnete túto funkciu.
- Negatívne ióny sú užitočné na odstránenie statickej elektriny, zápachu a výparov.

Funkcia otáčania:

Tlačidlom Swing sa horizontálne otáča prúd vzduchu zľava doprava. Rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka. Znovu stlačením tlačidla vypnete túto funkciu. Ručným nastavením vodorovných lamiel môžete nastaviť vertikálny smer výstupu.

- Funkcia otáčania umožňuje smerovať tok prúdenia vzduchu zo spotrebiča tak, aby sa automaticky otáčal v rozsahu 75°.
- Ak chcete túto funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo otáčania.
- Ak chcete túto funkciu deaktivovať, znovu stlačte tlačidlo otáčania.

Funkcia vypnutia režimu:

- Ak chcete šetriť energiu, po vypnutí časovača sa spotrebič prepne do režimu vypnutia (ak ho používateľ už ďalej nepoužíva).
- Indikátor napájania svieti červeným svetlom, čo znamená, že táto funkcia bola aktivovaná.
- Ak ho chcete znovu zapnúť, stačí stlačiť tlačidlo ON/FF.
- Pre návrat do normálnej prevádzky, jednoducho stlačte tlačidlo ON / OFF.

Potom, čo ste dokončili prácu so spotrebičom:

- Zapnite spotrebič pomocou vypínača pre zapnutie / vypnutie (ON/OFF).
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Vyprázdnite nádrž na vodu.
- Vyčistite spotrebič.

Rukoväť:

- Tento spotrebič má rukoväť na bočnej časti tela, čo uľahčuje jeho pohodlnú prepravu.

Bezpečnostná tepelná ochrana:

- Spotrebič má bezpečnostné zariadenie, ktoré ho chráni pred prehriatím.
- Ak sa spotrebič sám vypne a nezapne sa, odpojte ho od siete a počkajte približne 15 minút pred opätovným pripojením. Ak sa spotrebič znovu nespustí, vyhľadajte na pomoc autorizované servisné stredisko.

Čistenie

- Pred začiatkom čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Vyčistite elektrické zariadenia a sieťové pripojenie vlhkou handričkou a vysušte ich. **NEPONÁRAJTE SPOTREBIČ DO VODY ALEBO DO AKEJKOL'VEK KVAPALINY.**
- Spotrebič očistíte vlhkou látkou s niekoľkými kvapkami čistiaceho prostriedku a potom ho osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bielidlá, ani brúsne čistiace prostriedky.
- Nedovoľte, aby voda ani žiadna iná kvapalina prenikla do vzduchových vetracích otvorov, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí spotrebiča.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo neumiestňujte pod tečúcu vodu.
- V prípade, že nie je spotrebič udržiavaný v dobrom stave, jeho povrch sa môže zhoršiť a neodvratne ovplyvniť dĺžku životnosti spotrebiča následkom čoho môže byť nebezpečné spotrebič používať.
- Pred montážou a skladovaním vysušte všetky súčasti zariadenia.

Čistenie zariadenia

- Aby nedošlo k tvorbe pachov a zabezpečilo sa správne fungovanie spotrebiča, musí byť jeho vnútro vyčistené aspoň raz za dva týždne.
- Odpojte predný panel uvoľnením dvoch upevňovacích kolíkov a zdvihnutím panelu smerom nahor, mimo horných 2 upevňovacích bodov. Odoberte filter a plástový (dierovaný) filter zo zariadenia.
- Filter umyte teplou vodou s miernym, mydlovým roztokom; ak je to nutné, použite mäkkú kefu. Opláchnite ho čistou vodou a nechajte

ho uschnúť.

- Plástový (dierovaný) filter umyte čistou vodou a pokiaľ je to nutné, na čistenie použite mäkkú kefu. Nechajte ho vyschnúť.
- Vyprázdňte zásobník na vodu a umyte ho vodou s miernym, mydlovým roztokom; ak je to nutné, použite mäkkú kefu. Opláchnite ho čistou vodou a nechajte ho uschnúť.
- Na konci sezóny uložte vyčistený a osušený spotrebič do pôvodného obalu. Skladujte ho v vzpriamenej polohe, na chladnom, suchom a bezprašnom mieste.

Opravy a výnimočné situácie

- Ak spotrebič nepracuje správne alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.
- Ak je zistená anomália, skontrolujte nasledujúcu tabuľku:

Anomálie	Príčiny	Riešenia
Zariadenie nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> - Žiadna elekrika. - Je tlačidlo ON/OFF stlačené? - Vnútna súčasť je nefunkčná 	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte, či je zástrčka zasunutá v zásuvke a či je v zásuvke napätie - Stlačte tlačidlo ON/OFF - Konzultujte so servisným strediskom
Zariadenie sa nevypne	<ul style="list-style-type: none"> - Tlačidlo ON/OFF nie je stlačené - Interná súčasť je nefunkčná 	<ul style="list-style-type: none"> - Stlačte tlačidlo ON/OFF - Konzultujte so servisným strediskom
Zvláštne zvuky	<ul style="list-style-type: none"> - Niečo ne je správne umiestnené vo vnútri zariadenia - Otočné koleso je nefunkčné / chýba. - Je to interný problém 	<ul style="list-style-type: none"> - Odstráňte filter a zásobník na vodu a nainštalujte ich správne - Konzultujte so servisným strediskom
Zariadenie zvlhčuje príliš veľa alebo príliš málo	<ul style="list-style-type: none"> - Filtry sú zablokované nečistotami - Technická závada 	<ul style="list-style-type: none"> - Vyčistite filtre. - Konzultujte so servisným strediskom

Nasledujúce informácie opisujú detaily týkajúce sa ekodizajnu.

Maximálny prietok ventilátora (F): 10,39 m³/min


Príkon ventilátora (P): 46 W

Hodnota prevádzky (SV) (podľa IEC 60879): 0,23 (m³/min)/W

Spotreba energie v pohotovostnom režime (PSB): 0,47 W

Akustický výkon ventilátora (LWA): 56 dB(A)

Maximálna rýchlosť vzduchu (c): 2,97 m /s

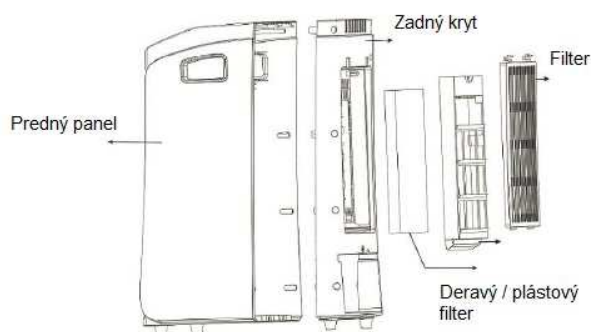

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:

Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanom zbernom dvore pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2006/95/EÚ o Nízkom napätí, so smernicou 2004/108/EÚ o Elektromagnetickej kompatibilitate, so smernicou 2011/65/EÚ o Obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a so smernicou 2009/125/EÚ o Požiadavkách na ekologický dizajn výrobkov spojených so spotrebou energie.

Distribútor:
Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.taugroup.cz

tauer
group