

DIGITÁLNÍ SET-TOP BOX DVB-T2 AMBIT A100T2

NÁVOD K OBSLUZE

Uschovejte tento návod pro budoucí použití

Ambit



► DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- 1) Přečtěte si tento návod.
- 2) Ušchovejte tento návod pro budoucí použití.
- 3) Řiďte se všemi upozorněními.
- 4) Dodržujte veškeré pokyny.
- 5) Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- 6) Čistěte přístroj pouze suchým hadříkem.
- 7) Neumísťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, teploměty, kamna nebo další zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- 8) Používejte přístroj pouze s typem zdroje napájení, který je uveden na štítku. Pokud si nejste jisti typem elektrického připojení ve vašem domě, kontaktujte svého distributora elektriny. Před jakoukoliv údržbou nebo instalací vždy odpojte přístroj od napájení.
- 9) Chraňte napájecí kabel před poškozením nebo namáháním.
- 10) Používejte pouze příslušenství dodané výrobcem.
- 11) Odpojte přístroj během bouřek nebo pokud jej nebudete používat po delší dobu.
- 12) Veškeré opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Servis je vyžadován, pokud došlo k jakémukoliv poškození přístroje, včetně poškození napájecího kabelu, pokud byl přístroj vystaven kapalině nebo vysoké vlhkosti, spadnul nebo nepracuje správně.
- 13) Neblokujte průtok vzduchu do přístroje zablokováním větracích otvorů.
- 14) Je třeba věnovat pozornost ekologické likvidaci baterií.
- 15) Používejte přístroj v mírném klimatu.


Varování: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.

Varování: Baterie by neměly být vystavovány vysokým teplotám, jako například přímému slunečnímu záření, ohni, apod.

Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

► DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

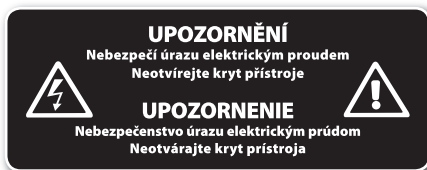

Tento symbol upozorňuje na nebezpečné napětí představující riziko úrazu elektrickým proudem uvnitř tohoto přístroje.



Tento symbol upozorňuje na důležité provozní pokyny a zásady údržby, které jsou obsaženy v návodu k tomuto přístroji.



Tento symbol označuje, že přístroj obsahuje dvojitou izolaci mezi nebezpečným síťovým napětím a částmi přístupnými uživateli. V případě servisu přístroje používejte pouze originální náhradní díly.




Tento symbol na výrobku nebo v návodu znamená, že vaše elektronické a elektrické zařízení by měly být na konci své životnosti zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. K recyklaci elektronických zařízení existují sběrné systémy. Více informací můžete získat na místním úřadě nebo u prodejce, kde jste výrobek zakoupili.

► OBSAH


Přední a zadní panel	5
Dálkové ovládání	6
Připojení k televizoru	7
První spuštění	8
Řešení potíží	19
Technické specifikace	20

► PŘEDNÍ A ZADNÍ PANEĽ


1. Přední panel

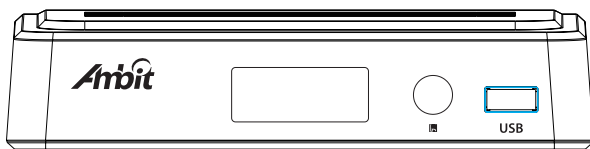

2. Zadní panel

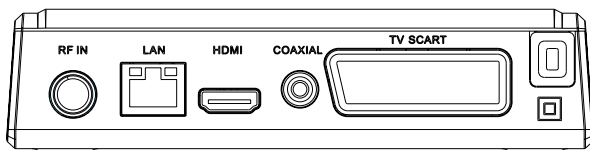

► DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

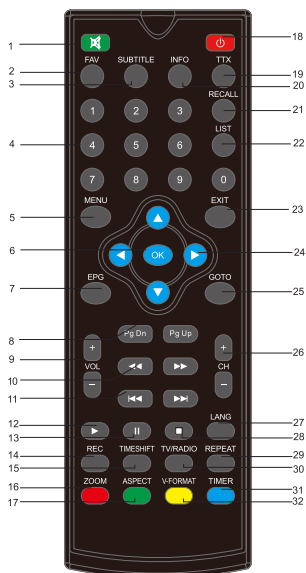


1. MUTE (ztišení)
2. FAV (oblíbené)
3. SUB-T (zapnutí nebo vypnutí titulků, dostupnost titulků závisí na daném kanálu)
4. 0 - 9 (numerické klávesy)
5. MENU (otevření a zavření menu)
6. OK (potvrzení výběru v menu)
7. EPG (elektronický průvodce programy)
8. PG DN/PG UP (slouží k navigaci v menu)
9. VOL+/VOL- (zvýšení / snížení hlasitosti)
10. FF/REW
11. PREV/NEXT (přeskočit zpět/vpřed)
12. PLAY (přehrávání)
13. PAUSE (pozastavení obrazu)
14. REC (spuštění nahrávání)
15. Timeshift (zapnutí funkce posunu času-je li připojeno USB)
16. Zoom – změna velikost obrazu + funkce v menu
17. ASPECT (změna poměru stran: 4:3 nebo 16:9) + funkce v menu
18. Vypínač ON/OFF
19. TTX (teletext)
20. INFO (stisknete pro zobrazení informací o aktuálním kanálu)
21. RECALL (přepne na předchozí zobrazený kanál)
22. LIST (seznam nahrávek)
23. EXIT (zavření menu)
24. Tlačítka pro pohyb v menu
25. GOTO – tlačítko pro přesun v záznamu
26. CH+/UP/CH-/DOWN (další/předchozí kanál)
27. LANG AUDIO (výběr zvukové stopy, dostupnost závisí na daném kanálu)
28. STOP (pozastavení)
29. REPEAT (opakované přehrávání)
30. TV/RADIO (přepnutí mezi TV a rádiem)
31. TIMER (nastavení časovače) + funkce v menu
32. V-FORMAT (přepnutí mezi video formáty) + funkce v menu


Instalace baterií

Sejměte kryt baterií ze zadní části dálkového ovládání a vložte 2x AAA baterie. Ujistěte se, že dodržíte vyznačenou polaritu baterií.

1. Otevřete kryt baterií




2. Vložte nové baterie



3. Zavřete kryt baterií




► PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU

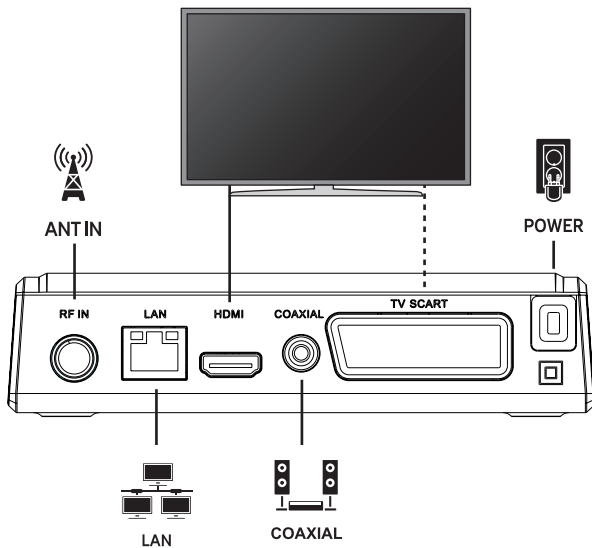

Provedte zapojení, jak je vyznačeno na obrázku výše.

► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

- Poté, co provedete všechna zapojení podle předchozího obrázku, zapněte televizi a ujistěte se, že je přístroj připojen k napájení. Stiskněte tlačítko POWER a zapněte přístroj.
- Používáte-li přístroj poprvé nebo jste obnovili tovární nastavení, zobrazí se na obrazovce průvodce nastavením.
- Stiskem OK spustíte vyhledávání kanálů.

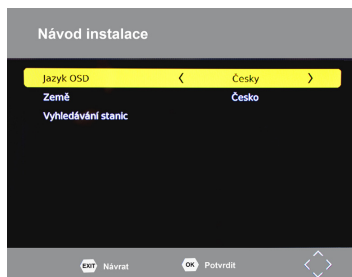


- 1) Jazyk OSD – stiskněte tlačítko vlevo/vpravo pro výběr požadovaného jazyka.
- 2) Země – stiskněte tlačítko vlevo/vpravo a vyberte vaši zemi.
- 3) Jakmile je dokončeno vyhledávání kanálů, můžete začít sledovat TV kanály.

Základní funkce

1) Nastavení programů

- Pro vstup do menu stiskněte tlačítko MENU a vyberte možnost „Program“, s použitím tlačítek vlevo/vpravo se můžete v menu pohybovat.
- Toto menu nabízí možnosti nastavení programů. Vyberte možnost a stiskněte OK nebo tlačítko vpravo pro upravení tohoto nastavení. Stiskem tlačítka EXIT odejdete z menu.

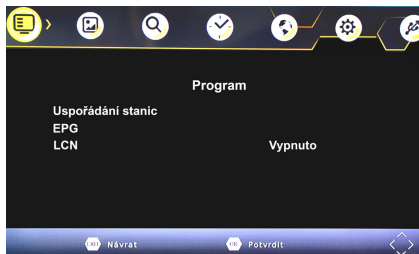

► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

(a) Upravení programu

Pokud chcete upravit nastavení programu (uzamknout, přeskočit, označit jako oblíbený, přesunout nebo smazat), musíte přejít do menu Nastavení kanálů. Toto menu vyžaduje pro vstup zadání hesla. Zadejte výchozí heslo „000000“. Hlavní heslo pro odemčení je „88888“.



Nastavení oblíbených kanálů

- Můžete si vytvořit krátký seznam oblíbených kanálů, ke kterým budete mít rychlý přístup.
- Vyberte svůj oblíbený rádiový nebo TV program:
 1. Vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko FAV.
Vyberte kategorii, ke které chcete přiřadit kanál a potvrďte volbu stiskem tlačítka OK.
 2. Opakujte předchozí kroky pro výběr více oblíbených kanálů.
 3. Pro potvrzení a ukončení menu stiskněte tlačítko EXIT.

Smazání TV nebo rádiového kanálu ze seznamu oblíbených

Vyberte oblíbený kanál a vyberte tlačítko "ZAKÁZAT" pro zrušení.

Zobrazení oblíbeného kanálu

1. Když jste v běžném režimu sledování, stiskněte tlačítko FAV pro zobrazení seznamu oblíbených kanálů.
2. Stiskem tlačítek nahoru/dolů můžete procházet mezi svými oblíbenými kanály.
3. Stiskem tlačítka OK vyberete svůj oblíbený kanál.

Smazání TV nebo rádiového programu

1. Vyberte program a poté stiskněte modré tlačítko. Na obrazovce se zobrazí varování, stiskem tlačítka smažete kanál.
2. Pokud chcete vymazat více kanálů, opakujte předchozí krok.

Přeskočení TV nebo rádiového kanálu

1. Vyberte kanál, který chcete přeskočit a stiskněte zelené tlačítko. Zobrazí se symbol přeskočení a kanál bude označen jako přeskočený.
2. Opakujte předchozí krok, pokud chcete přeskočit více kanálů.
3. Pokud chcete uložit nastavení a opustit menu, stiskněte tlačítko EXIT.

► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Zrušení funkce přeskočení kanálu

Vyberte kanál, který je označen jako přeskočený a stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovládacím přístroji, aby byla zrušena funkce přeskočení.

Přesunutí TV nebo rádiového programu

1. Vyberte požadovaný kanál a stiskněte červené tlačítko. Zobrazí se symbol přesunutí.
2. Stiskněte tlačítko nahoru/dolů pro posun kanálu.
3. Stiskem tlačítka OK potvrdíte změnu.
4. Opakujte výše uvedené kroky, pokud chcete přesunout více kanálů.

Uzamčení programu


Vybrané kanály můžete uzamknout a omezit tak jejich sledování.

Uzamčení TV nebo rádiového kanálu

1. Vyberte požadovaný kanál a poté stiskněte žluté tlačítko. Zobrazí se symbol zámku a kanál je nyní označen jako uzamčený.
2. Opakujte předchozí krok, pokud chcete uzamknout více kanálů.
3. Pro potvrzení vašeho nastavení a ukončení menu stiskněte tlačítko EXIT.
4. Stiskem žlutého tlačítka zrušíte funkci uzamčení kanálů.
5. Pokud se budete chtít dívat na uzamčené kanály, musíte zadat výchozí heslo "000000" nebo heslo, které jste si nastavili sami. Hlavní heslo pro odemčení je "888888".

b) EPG (elektronický průvodce programy)

Tato funkce zobrazí TV program pro každý kanál na dalších 7 dní. Výchozím nastavením je, že když otevřete funkci EPG, zobrazí se program pro aktuálně přehrávaný kanál. Pokud chcete zobrazit program pro další kanály, stiskněte šipku vpravo nebo vlevo. Na obrazovce se zobrazí tlačítka, které když stisknete, posunete se vpřed nebo vzad v programu.

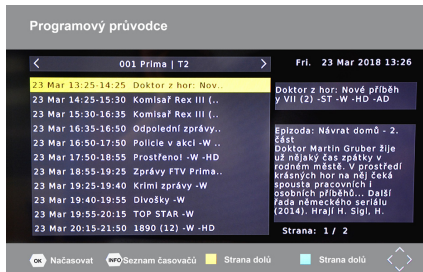

Poznámka: Prohlédněte si část nahrávání a posun času (a), kde se naučíte, jak nastavit nahrávání a náhled kanálu.

► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Pokud chcete, aby přístroj přepnul v určitý čas na jiný kanál (například když začne váš oblíbený pořad) když právě sledujete určitý kanál, postupujte podle následujících kroků:

- Stiskněte EPG pro zobrazení TV programu.
- Vyberte požadovaný TV kanál pomocí šipek vpravo/vlevo.
- Vyberte TV program, který chcete sledovat později.
- Stiskněte tlačítko EXIT.

c) Třídění

Nastavení LCN na zapnuto nebo vypnuto (doporučené nastavení je vypnuto)

2) Nastavení obrazu

Pro vstup do menu stiskněte tlačítko MENU, poté vyberte volbu „Picture“ pomocí tlačítek vpravo/vlevo. V menu se zobrazí možnosti nastavení obrazu. Stiskněte tlačítko nahoru/dolů a vyberte nastavení, které chcete upravit. Stiskem tlačítka EXIT opustíte menu.



a) Poměr stran

Tímto měníte poměr stran videa, možnosti nastavení jsou [Auto], [16:9 PillarBox], [16:9 Pan&Scan], [4:3 LetterBox], [4:3 Pan&Scan], [4:3 úplný], [16:9 širokouhý].

b) HDMI rozlišení

Nastavte správné rozlišení podporované vaší televizí:

- [480P]: pro NTSC TV systém
- [480i]: pro NTSC TV systém
- [576P]: pro PAL TV systém
- [576i]: pro PAL TV systém
- [720P]: pro NTSC nebo PAL TV systém
- [1080i]: pro NTSC nebo PAL TV systém
- [1080P(50HZ)]: pro NTSC nebo PAL TV systém
- [1080P(60HZ)]: pro NTSC systém

c) TV formát


Pokud obraz nevypadá správně, můžete změnit toto nastavení:

- NTSC: pro televize s NTSC systémem
- PAL: pro televize s PAL systémem

► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

3) Vyhledávání kanálů


- Pro vstup do menu stiskněte tlačítko MENU a vyberte vyhledávání kanálů pomocí tlačítek vpravo/vlevo. V tomto menu můžete upravit možnosti vyhledávání kanálů.
- Stiskem tlačítek nahoru/dolů vyberte možnost a tlačítky vpravo/vlevo upravte nastavení.
- Stiskem tlačítka EXIT opustíte menu.

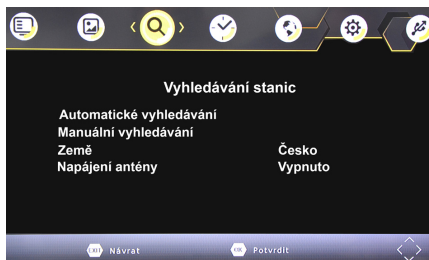

Tato volba automaticky vyhledá kanály a uloží je, jakmile je vyhledávání dokončeno. Všechny dříve uložené kanály a nastavení budou smazány.

1. Vyberte automatické vyhledávání a stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo pro spuštění vyhledávání.
2. Pokud chcete zrušit vyhledávání kanálů, stiskněte tlačítko EXIT. Všechny kanály, které byly nalezeny, se uloží.

a) Automatické vyhledávání

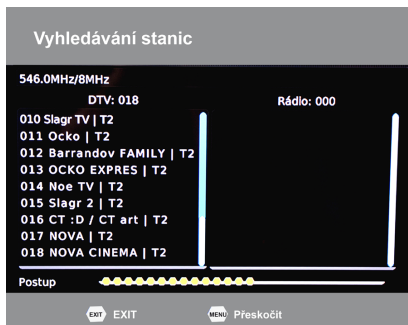

► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

b) Ruční vyhledávání

Tato možnost vám umožní vyhledat nové kanály bez smazání dříve uložených kanálů a nastavení.

1. Vyberte ruční vyhledávání a poté stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.



2. Stiskněte tlačítko vpravo/vlevo a nastavte požadovanou frekvenci kanálu.
3. Stiskněte tlačítko OK pro spuštění vyhledávání kanálů. Pokud je kanál nalezen, bude automaticky uložen do seznamu kanálů. Pokud nebyl kanál během vyhledávání nalezen, bude vyhledávání automaticky ukončeno.

c) Stát

Vyberte ze seznamu stát, ve kterém žijete.

d) Napájení antény

Zapnutí nebo vypnutí napájení antény 5V.

4) Nastavení času

Pro vstup do menu stiskněte tlačítko MENU a poté vyberte nastavení času pomocí tlačítek vpravo/vlevo. V menu můžete upravit nastavení datumu a času. Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte možnost a stiskněte tlačítko vpravo/vlevo pro změnu nastavení. Stiskem tlačítka EXIT opustíte menu.

a) Časový posun

Vyberte automatické nebo ruční nastavení času podle GMT.

b) Výběr země

Vyberte svou zemi, pokud je časové pásmo nastaveno na automatické.

c) Časové pásmo

Nastavení časového pásma, když je časový posun nastaven na ruční nastavení.

d) Režim spánku

Nastavení automatického vypnutí:

Vypnuto, 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny, 5 hodin, 6 hodin, 7 hodin, 8 hodin, 9 hodin, 10 hodin, 11 hodin, 12 hodin.

e) Zapnutí / vypnutí

Povolení zapnutí nebo vypnutí.

► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

5) Možnosti

Pro vstup do menu stiskněte tlačítko MENU a vyberte Možnosti s pomocí tlačítek vpravo/vlevo. V menu můžete nastavit jazyk systému, jazyk titulků a zvuku. Dále lze nastavit koaxiální audio výstup. Vyberte volbu, kterou chcete upravit a pomocí tlačítek vpravo/vlevo provedte nastavení. Stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení menu.



a) Jazyk menu OSD, titulků, zvuku

Vyberte jazyk systému.


b) Digitální zvuk

Vyberte typ digitálního zvuku pro sledování TV kanálů. [PCM], [RAW HDMI zapnuto], [RAW HDMI vypnuto], [vypnuto].

Zvukový popis: Nastaví úroveň hlasitosti zvukového popisu pro nevidomé.

6) Nastavení systému

Pro vstup do menu stiskněte tlačítko MENU a vyberte Systém s pomocí tlačítek vpravo/vlevo. V menu můžete upravit nastavení systému. Stiskněte tlačítko nahoru/dolů, vyberte, co chcete upravit a stiskněte tlačítko vpravo/vlevo pro upravení nastavení. Stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení menu.

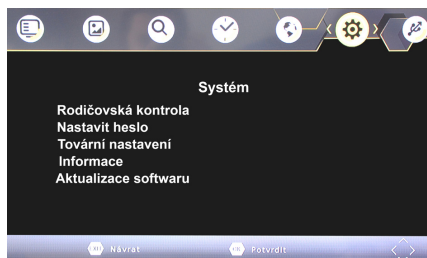

► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ


- a) **Rodičovský zámek**
Je-li DVB-T přístroj používán dětmi, můžete nastavit zámek určitých kanálů, které jsou pro dospělé. Poznámka: Tato funkce musí být podporována vybraným kanálem.
- b) **Nastavení hesla**
Nastavení nebo změna hesla pro zablokované programy. Zadejte své staré heslo nebo tovární heslo "000000". Budete vyzváni k zadání nového hesla. Stiskem tlačítka OK potvrdíte své nové heslo. Jakmile je heslo potvrzeno, stisknete EXIT pro ukončení menu. Hlavní heslo pro odemčení je "888888".
- c) **Obnovení továrního nastavení**
Takto obnovíte původní nastavení, které měl přístroj nastavené z továrny. V hlavním menu zvolte možnost Obnovit tovární nastavení pomocí tlačítek vpravo/vlevo a stisknete OK nebo vpravo pro výběr. Zadejte své heslo nebo výchozí heslo "000000" a stisknete OK pro potvrzení. Zvolením této možnosti smažete všechna uložená nastavení a kanály. Hlavní heslo pro odemčení je "888888".
- d) **Informace**
Zobrazení modelu, hardwarových a softwarových informací.
- e) **Aktualizace software**
Kdykoliv bude v budoucnosti dostupná aktualizace software na naší webové stránce, použijte tuto funkci pro provedení aktualizace.
- f) **Nastavení sítě**
Nastavení IP adresy.
- 7) **USB**
Pro vstup do menu stisknete tlačítko MENU a vyberte USB s pomocí tlačítek vpravo/vlevo. Menu nabízí možnosti přehrání multimediálních souborů. Zde je seznam podporovaných formátů:
Video kodeky: MPEG-2/4 (H.264) / VC - 1 / AVS / H.265 (HEVC)
Audio kodeky: MPEG - 1 / MPEG - layer I / II / MP3 / Dolby Digital / Dolby Digital Plus, IEC958 SPDIF
Soubory: TS / MPG / MP4 / AVI / FLV / DIVX / MKV
Rozlišení: 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Obraz: MPEG-2/4 1080P, 30fps (H.264) / 1080p, 60fps / VC-1 1920*1080p, 30fps / AVS 1080p, 60fps / HEVC 1080p, 60fps
Přístroj podporuje pouze USB zařízení ve formátu FAT32/NTFS.



► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

a) **Multimédia**

Když je připojeno USB zařízení, můžete vybírat z hudby, fotek, videí nebo můžete na USB také nahrávat, vybíráte pomocí tlačítek vpravo/vlevo a stiskem OK potvrdíte výběr. Pokud není USB zařízení připojeno, zobrazí se upozornění, „USB zařízení nebylo nalezeno“.

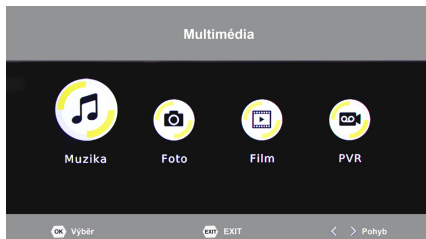

b) **Nastavení fotek**

- Doba zobrazení jednotlivých fotek: můžete nastavit interval od 1 do 8 vteřin
- Režim prezentace: můžete vybrat z režimu 0 – 59 nebo náhodného zobrazení
- Poměr stran:
Zachován: fotka bude zobrazena v původním poměru stran
Změněn: fotka bude zobrazena přes celou obrazovku

c) **Nastavení videa**

- Nastavení titulků:
Malé: zobrazení titulků malým písmem
Normální: zobrazení titulků běžnou velikostí písma
Velké: zobrazení titulků velkým písmem
- Pozadí titulků:
Bílé: zobrazení titulků na bílém pozadí
Průhledné: zobrazení titulků na průhledném pozadí
Šedé: zobrazení titulků na šedém pozadí
Žlutozelené: zobrazení titulků na žlutozeleném pozadí
- Barva titulků
Červená: zobrazení titulků červenou barvou
Modrá: zobrazení titulků modrou barvou
Zelená: zobrazení titulků zelenou barvou
Bílá: zobrazení titulků bílou barvou
Černá: zobrazení titulků černou barvou

d) **PVR konfigurace**


- Záznamové zařízení: zobrazení informací o zařízení
- Formátování: formátování USB na typ FAT32 nebo NTFS

► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

e) Internetové aplikace

Aby bylo možné spustit internetové aplikace, ujistěte se, že je síťový kabel připojen do LAN vstupu přístroje a že internet správně funguje.

Poznámka: Dostupné aplikace jsou závislé na uvážení výrobce a poskytovatelé obsahu.

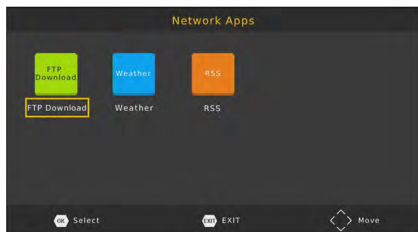

Poznámka: Nikdy neodpojujte pevný disk, když je pevný disk zrovna používán. V tom případě by totiž pevný disk nemusel být v budoucnu přístrojem rozpoznán.

8) Nahrávání a posun času

a) USB nahrávání

Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je připojeno USB zařízení k přístroji.

• Okamžité nahrávání:

Pokud chcete začít nahrávat pořad, který je teď živě vysílán, přejděte na vybraný kanál a stiskněte tlačítko REC. Dalším stiskem tlačítka REC zastavíte nahrávání.

• Nastavení nahrávání:

Pokud chcete nastavit nahrávání programu dříve, než začne (například vašeho oblíbeného pořadu, když nejste doma), postupujte podle kroků uvedených níže:

Stiskněte tlačítko EPG pro zobrazení TV programu.

Vyberte TV kanál pomocí šipek vpravo/vlevo.

Vyberte pořad, který chcete nahrát.


Stiskněte tlačítko OK. Nyní se zobrazí okno, kde můžete upravit kanál, datum, čas začátku nahrávání a čas konce nahrávání, stejně tak jako opakování tohoto nahrávání v budoucnu.



► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ


- Vyberte možnost Další nahrávání v seznamu možností.
- Stiskněte tlačítko EXIT.
- Několik vteřin před začátkem nahrávání se na obrazovce zobrazí odpočet, po jehož skončení se přístroj přepne na nastavený kanál. Jakmile je nahrávání skončeno, zobrazí se na obrazovce zpráva s potvrzením o dokončení nahrávání.
- Pokud chcete zobrazit nastavená nahrávání, stiskněte modré tlačítko.
- Pokud chcete vymazat nastavené nahrávání, vyberte jej a stiskněte modré tlačítko.
- Jakmile je nahrávání dokončeno, ať už nastavené nebo ručně spuštěné, můžete si jej přehrát stisknutím tlačítka LIST na dálkovém ovládacím, nebo pokud si zobrazíte obsah USB zařízení v menu nahrávání (menu/USB/multimédia/REC).
- Nahrané soubory mohou být smazány, přejděte do PVR a stiskněte žluté tlačítko pro smazání souboru. Také je možné přejmenovat soubory stiskem zeleného tlačítka na dálkovém ovládacím.
Poznámka: Správa souborů je možná pouze tehdy, pokud není otevřené okno s náhledem souborů (tlačítko OK na dálkovém ovládacím).
- TV pořady jsou nahrávány v PVR formátu (.mts), které mohou být přehrány na tomto přístroji nebo na počítači s vhodným softwarem (například VLC přehrávač), ale nelze je přehrát na běžném DVD přehrávači. Chcete-li nahrávat programy ve vysokém rozlišení, typ USB zařízení musí být vysokorychlostní 2.0 USB nebo lepší, jinak nebude možné nahrávat HD programy správně.
Poznámka: Nastavené nahrávání funguje pouze tehdy, když je přístroj zapnutý, nelze spustit nahrávání, když je přístroj v pohotovostním režimu.
Poznámka: Nemůžeme zaručit kompatibilitu (funkci a/nebo napájení sběrnice) se všemi velkokapacitními USB zařízeními a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu dat, jež může nastat po připojení k tomuto přístroji.
Čím více dat je nahranych na USB zařízení, tím déle může trvat, než systém načte obsah USB zařízení. Některá USB zařízení nemusí být správně rozpoznána. I když jsou soubory ve správném formátu, některé soubory nemusí být možné přehrát nebo zobrazit, záleží na jejich obsahu.

b) Časový posun

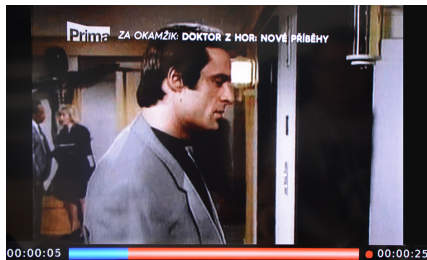

Když sledujete TV program, můžete kdykoliv vložit USB zařízení a poté můžete kdykoliv stisknout tlačítko TIME SHIFT na ovladači, obraz bude pozastaven a poté můžete stisknout tlačítko PLAY, TV program se opět spustí. Stiskněte tlačítko INFO pro zobrazení informací uvedených na následujícím obrázku.

► ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

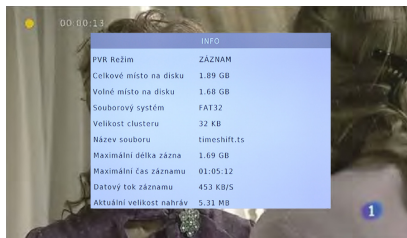

Můžete stisknout tlačítko rychle vpřed/rychle vzad pro posun v aktuálně sledovaném pořadu. Stiskem tlačítka STOP ukončíte Time Shift funkci a přejdete zpět na normální přehrávání.

Řešení potíží

Problém	Možná příčina	Řešení
Žádný obraz	Není připojeno napájení	Připojte napájení
	Vypínač napájení je vypnut	Zapněte jej
Na obrazovce je napsáno „No signal“	DVB-T nebo DVB-T2 kabel není připojen	Připojte DVB-T nebo DVB-T2 kabel
	Anténa nepracuje správně	Zkontrolujte anténu a připojení
Nejde slyšet zvuk	Chybějící nebo špatně zapojený audio kabel	Zkontrolujte zapojení kabelů
	Zvuk je ztišen	Zapněte zvuk
Lze slyšet pouze zvuk, ale obrazovka je černá	AV kabel je špatně připojen	Ujistěte se, že je kabel správně připojen
	Přístroj je přepnutý na rádio	Stiskněte tlačítko TV/RADIO pro přepnutí do režimu televize
Dálkové ovládání nereaguje	Baterie jsou vybité	Vyměňte baterie
	Dálkové ovládání nesměruje nebo je příliš daleko od přístroje	Změňte pozici dálkového ovládání a běžte blíže k Set top boxu.
Obraz se seká	Signál je příliš slabý	Zkontrolujte anténu a připojení

► TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Položka	Podřízená položka	Specifikace
Rádio	Vstupní frekvence	170 - 230MHz / 470 - 860MHz
	RF vstupní hodnota	-78 - 20dBm
	IF šířka pásma	7MHz/8MHz
	Modulace	QPSK, 16QAM, 64QAM
Video	Podporované video formáty	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL HEVC (H.265)
	Video formáty	576p, 720p, 1080i, 1080p, 4:3 a 16:9
	Výstup	HDMI (V1.4)/SCART
Zvuk	Podporované audio formáty	MPEG-1/MPEG-2/layer I/ II/ Dolby Digital
USB 2.0	Podporované obrázky	MP3, JPEG, BMP
Napájení	Napájecí napětí	220 - 240V 50/60Hz
	Maximální příkon	Max. 12W
	Spotřeba v pohotovostním režimu	<1W
	Spotřeba při zapnutém přístroji	6W
Hmotnost	0,25kg	
Rozměry	150 x 98 x 36mm	

Poznámky k recyklaci



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zařízení po skončení jejich životnosti je nutno zlikvidovat odděleně od domácího odpadu. Odnesete toto zařízení do místního sběrného/recyklačního centra. V Evropské unii existují systémy separovaného sběru použitých elektrických a elektronických výrobků. Pomozte nám chránit prostředí, ve kterém žijeme!

Prohlášení o shodě

Tímto potvrzujeme, že tento výrobek vyhovuje požadavkům níže uvedených směrnic:

RED směrnice 14/53 / EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 09/2009 / ES

RoHS směrnice 11/65 / EU

Pozměněno směrnici 93/68 / EHS o označování CE

DIGITÁLNY SET-TOP BOX DVB-T2 AMBIT A100T2

NÁVOD NA OBSLUHU

Uschovajte tento návod pre budúce použitie.

Ambit



► DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- 1) Prečítajte si tento návod.
- 2) Uschovajte tento návod pre budúce použitie.
- 3) Riadte sa všetkými upozoreniami.
- 4) Dodržujte všetky pokyny.
- 5) Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- 6) Čistite prístroj iba suchou handričkou.
- 7) Neumiestňujte prístroj do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, teplomety, kachle alebo ďalšie zariadenia (vrátane zosilňovačov) produkujúcich teplo.
- 8) Používajte prístroj len z typu zdroja napájania, ktorý je uvedený na štítku. Ak si nie ste istí typom elektrického pripojenia vo vašom dome, kontaktujte svojho distribútora elektriny. Pred akoukoľvek údržbou alebo inštaláciou vždy odpojte prístroj od napájania.
- 9) Chráňte napájaci kábel pred poškodením alebo namáhaním.
- 10) Používajte len príslušenstvo dodané výrobcom.
- 11) Odpojte prístroj počas búrok alebo ak ho nebudete používať dlhší čas.
- 12) Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi. Servis je vyžadovaný, ak došlo k akémukoľvek poškodeniu prístroja, vrátane poškodenia napájacieho kábla, pokiaľ bol prístroj vystavený kvapaline alebo vysokej vlhkosti, spadol alebo nepracuje správne.
- 13) Neblokujte prietok vzduchu do prístroja zablokovaním vetracích otvorov.
- 14) Je potrebné venovať pozornosť ekologickej likvidácii batérií.
- 15) Používajte prístroj v miernom klimatickom prostredí.


Varovanie: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti.

Varovanie: Batérie by nemali byť vystavované vysokým teplotám, ako napríklad priamemu slnečnému žiareniu, ohňu, a pod.

Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories.

Dolby, dolby Audio a symbol dvojité D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

► DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

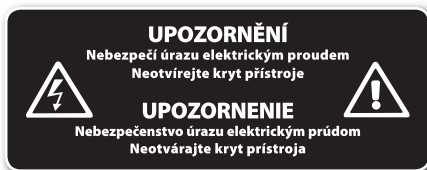

Tento symbol upozorňuje na nebezpečné napätie predstavujúce riziko úrazu elektrickým prúdom vnútri tohto prístroja.



Tento symbol upozorňuje na dôležité prevádzkové pokyny a zásady údržby, ktoré sú obsahnuté v návode k tomuto prístroju.



Tento symbol označuje, že prístroj obsahuje dvojité izolácie medzi nebezpečným sieťovým napätím a časťami prístupnými užívateľovi. V prípade servisu prístroja používajte iba originálne náhradné diely.




Tento symbol na výrobku alebo v návode znamená, že vaše elektronické a elektrické zariadenia by mali byť na konci svojej životnosti zlikvidované oddelene od domového odpadu. K recyklácii elektronických zariadení existujú zberné systémy. Viac informácií môžete získať na miestnom úrade alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

► OBSAH


Predný a zadný panel	5
Diaľkové ovládanie	6
Prípojenie k televízoru	7
Prvé spustenie	8
Riešenie problémov	19
Technické špecifikácie	20

► PREDNÝ A ZADNÝ PANEL


1. Predný panel

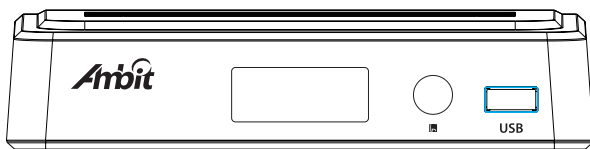

2. Zadný panel

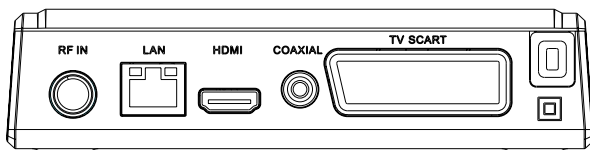

► DIALKOVÉ OVLÁDANIE

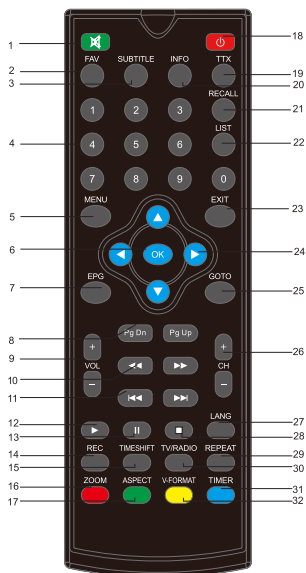


1. MUTE (stíšenie)
2. FAV (oblúbené)
3. SUB-T (zapnutie alebo vypnutie titulkov, dostupnosť titulkov závisí na danom kanále)
4. 0 - 9 (numerické tlačidlá)
5. MENU (otvorenie a zavretie menu)
6. OK (potvrdenie výberu v menu)
7. EPG (elektronický sprievodca programov)
8. PG DN/PG UP (služí na navigáciu v menu)
9. VOL+/VOL- (zvýšenie / zníženie hlasitosti)
10. FF/REW
11. PREV/NEXT (preskočiť dozadu/dopredu)
12. PLAY (prehrávanie)
13. PAUSE (pozastavenie obrazu)
14. REC (spustenie nahrávania)
15. Timeshift (zapnutie funkcie posunu času - iba pri pripojení USB)
16. Zoom - zmena veľkosti obrazu + funkcie v menu
17. ASPECT (zmena pomeru strán: 4:3 alebo 16:9) + funkcie v menu
18. Vypínač ON/OFF
19. TTX (teletext)
20. INFO (stlačte pre zobrazenie informácií o aktuálnom kanále)
21. RECALL (prepne na predchádzajúci zobrazený kanál)
22. LIST (zoznam nahrávok)
23. EXIT (ukončenie menu)
24. Tlačítka pre pohyb v menu
25. GOTO - tlačítka pre posun v zázname
26. CH+/UP/CH-/DOWN (ďalší/predchádzajúci kanál)
27. LANG AUDIO (výber zvukovej stopy, dostupnosť závisí na danom kanále)
28. STOP (zastavenie)
29. REPEAT (opakované prehrávanie)
30. TV/RADIO (prepnutie medzi TV a rádiom)
31. TIMER (nastavenie časovača) + funkcie v menu
32. V-FORMAT (prepnutie medzi video formátmi) + funkcie v menu


Inštalácia batérií

Odstáňte kryt batérií zo zadnej časti diaľkového ovládania a vložte 2x AAA batérie. Uistite sa, že dodržíte vyznačenú polaritu batérií.

1. Otvorte kryt batérií




2. Vložte nové batérie



3. Zatvorte kryt batérií




► PRIPOJENIE K TELEVÍZORU

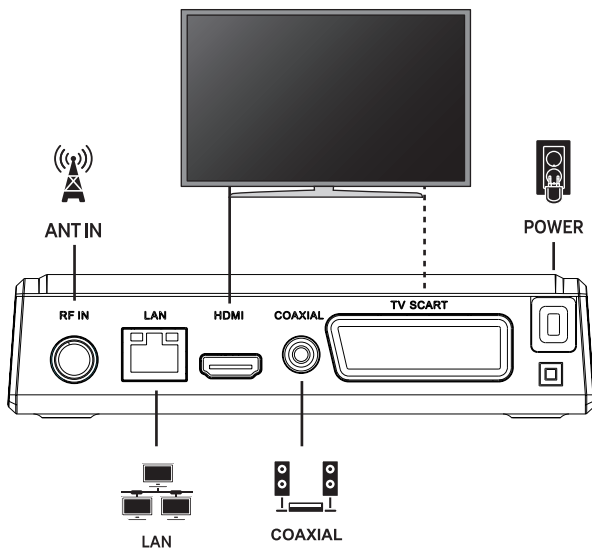

Prevedte zapojenie, ako je vyznačené na obrázku vyššie.

► PRVÉ SPUSTENIE

- Potom, čo vykonáte všetky zapojenia podľa predchádzajúceho obrázku, zapnite televíziu a uistite sa, že je prístroj pripojený k napájaniu. Stlačte tlačidlo POWER a zapnite prístroj.
- Ak používate prístroj prvýkrát alebo ste obnovili továrenské nastavenie, zobrazí sa na obrazovke sprievodca nastavením.
- Stlačením OK spustíte vyhľadávanie kanálov.

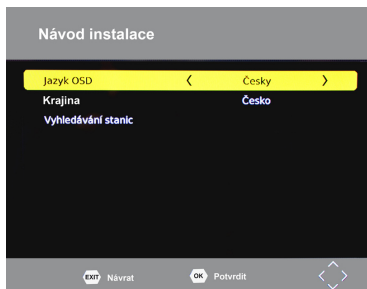


- 1) Jazyk OSD - stlačte tlačidlo vľavo/vpravo pre výber požadovaného jazyka.
- 2) Krajina - stlačte tlačidlo vľavo/vpravo a vyberte vašu krajinu.
- 3) Akonáhle je dokončené vyhľadávanie kanálov, môžete začať sledovať TV kanály.

Základné funkcie

1) Nastavenie programov

- Pre vstup do menu stlačte tlačidlo MENU a vyberte možnosť „Program“, s použitím tlačidiel vľavo/vpravo sa môžete v menu pohybovať.
- Toto menu ponúka možnosti nastavenia programov. Vyberte možnosť a stlačte OK alebo tlačidlo vpravo pre upravenie tohto nastavenia. Stlačením tlačidla EXIT odídete z menu.

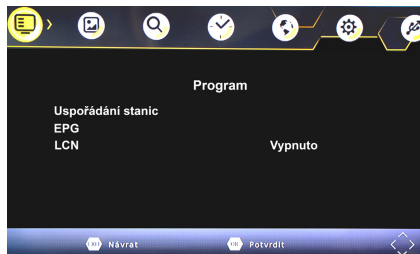

► PRVÉ SPUSTENIE

(a) Upravovanie programu

Ak chcete upraviť nastavenia programu (uzamknúť, preskočiť, označiť ako obľúbený, presunúť alebo zmazať), musíte prejsť do menu Nastavenia kanálu. Toto menu vyžaduje pre vstup zadanie hesla. Zadajte predvolené heslo „000000“. Hlavné heslo pre odomknutie je „88888“.



Nastavenie obľúbených kanálov

- Môžete si vytvoriť krátky zoznam obľúbených kanálov, ku ktorým budete mať rýchly prístup.
- Vyberte svoj obľúbený rádiový alebo TV program:
 1. Vyberte požadovaný kanál a stlačte tlačidlo FAV.
Vyberte kategóriu, ku ktorej chcete priradiť kanál a potvrďte voľbu stlačením tlačidla OK.
 2. Opakujte predchádzajúce kroky pre výber viac obľúbených kanálov.
 3. Pre potvrdenie a ukončenie menu stlačte tlačidlo EXIT.

Vymazanie TV alebo rádiového kanála zo zoznamu obľúbených

Vyberte obľúbený kanál a vyberte tlačidlo „ZAKÁZAT“ pre zrušenie.

Zobrazenie obľúbeného kanálu

1. Keď ste v bežnom režime sledovania, stlačte tlačidlo FAV pre zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov.
2. Stlačením tlačidiel hore/dole môžete prechádzať medzi svojimi obľúbenými kanálmi.
3. Stlačením tlačidla OK vyberiete svoj obľúbený kanál.

Vymazanie TV alebo rádiového programu

1. Vyberte program a stlačte modré tlačidlo. Na obrazovke sa zobrazí varovanie, stlačením tlačidla zmažete kanál.
2. Pokiaľ chcete vymazať viac kanálov, opakujte predchádzajúci krok.

Preskočenie TV alebo rádiového kanála

1. Vyberte kanál, ktorý chcete preskočiť a stlačte zelené tlačidlo. Zobrazí sa symbol preskočenia a kanál bude označený ako vynechaný.
2. Opakujte predchádzajúci krok, ak chcete preskočiť viac kanálov.
3. Ak chcete uložiť nastavenia a opustiť menu, stlačte tlačidlo EXIT.

► PRVÉ SPUSTENIE

Zrušenie funkcie preskočenia kanálu

Vyberte kanál, ktorý je označený ako preskočený a stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládaní pre zrušenie funkcie preskočenie.

Presunutie TV alebo rádiového programu

1. Vyberte požadovaný kanál a stlačte červené tlačidlo. Zobrazí sa symbol presunutia.
2. Stlačte tlačidlo hore/dole pre posun kanálu.
3. Stlačením tlačidla OK potvrdíte zmenu.
4. Opakujte vyššie uvedené kroky, ak chcete presunúť viac kanálov.

Uzamknutie programu


Vybrané kanály môžete uzamknúť a obmedziť tak ich sledovanie.

Uzamknutie TV alebo rádiového kanála

1. Vyberte požadovaný kanál a potom stlačte žlté tlačidlo. Zobrazí sa symbol zámka a kanál je teraz označený ako uzamknutý.
2. Opakujte predchádzajúci krok, ak chcete uzamknúť viac kanálov.
3. Pre potvrdenie vášho nastavenia a ukončenie menu stlačte tlačidlo EXIT.
4. Stlačením žltého tlačidla zrušíte funkciu uzamknutia kanálov.
5. Ak sa budete chcieť pozerať na uzamknuté kanály, musíte zadať východiskové heslo „000000“ alebo heslo, ktoré ste si nastavili sami. Hlavné heslo pre odomknutie je „888888“.

b) EPG (elektronický programový sprievodca)

Táto funkcia zobrazí TV program pre každý kanál na ďalších 7 dní. Východiskovým nastavením je, že keď otvoríte funkciu EPG, zobrazí sa program pre aktuálne prehrávaný kanál. Ak chcete zobrazit program pre ďalšie kanály, stlačte šípku vpravo alebo vľavo. Na obrazovke sa zobrazia tlačidlá, ktoré keď stlačíte, posuniete sa vpred alebo vzad v programe.

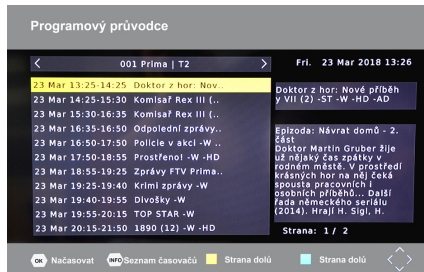

Poznámka: Prezrite si časť nahrávania a posun času (a), kde sa naučíte, ako nastaviť nahrávanie a náhľad kanála.

► PRVÉ SPUSTENIE

Ak chcete, aby prístroj prepol v určitý čas na iný kanál (napríklad keď začne váš obľúbený program) keď práve sledujete určitý kanál, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Stlačte EPG pre zobrazenie TV programu.
- Vyberte požadovaný TV kanál pomocou šípok vpravo/vľavo.
- Vyberte TV program, ktorý chcete sledovať neskôr.
- Stlačte tlačidlo EXIT.

c) Triedenie

Nastavenie LCN na zapnuté alebo vypnuté (odporúčané nastavenie je vypnuté)

2) Nastavenie obrazu

Pre vstup do menu stlačte tlačidlo MENU, potom vyberte voľbu „Picture“ pomocou tlačidiel vpravo/vľavo. V menu sa zobrazí možnosti nastavenia obrazu. Stlačte tlačidlo hore/dole a vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť. Stlačením tlačidla EXIT opustíte menu.



a) Pomer strán

Týmto meníte pomer strán videa, možnosti nastavenia sú [Auto], [16: 9 Pillarbox], [16: 9 Pan & Scan], [4: 3 Letterbox], [4: 3 Pan & Scan], [4: 3 úplný], [16 : 9 širokouhľý].

b) HDMI rozlíšenie

Nastavte správne rozlíšenie podporované vašou televíziou:

- [480P]: pre NTSC TV systém
- [480i]: pre NTSC TV systém
- [576P]: pre PAL TV systém
- [576i]: pre PAL TV systém
- [720P]: pre NTSC alebo PAL TV systém
- [1080i]: pre NTSC alebo PAL TV systém
- [1080P (50HZ)]: pre NTSC alebo PAL TV systém
- [1080P (60HZ)]: pre NTSC systém

c) TV formát


Ak obraz nevyzerá správne, môžete zmeniť toto nastavenie:

- NTSC: pre televízie s NTSC systémom
- PAL: pre televízie s PAL systémom

► PRVÉ SPUSTENIE

3) Vyhľadávanie kanálov


- Pre vstup do menu stlačte tlačidlo MENU a vyberte vyhľadávanie kanálov pomocou tlačidiel vpravo /vľavo. V tomto menu môžete upraviť možnosti vyhľadávania kanálov.
- Stlačením tlačidiel nahor/nadol vyberte položku a tlačidlami vpravo/vľavo upravte nastavenia.
- Stlačením tlačidla EXIT opustite menu.

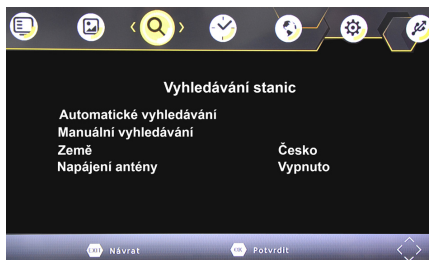

Táto voľba automaticky vyhľadá kanály a uloží ich, akonáhle je vyhľadávanie dokončené. Všetky skôr uložené kanály a nastavenia budú zmazané.

1. Vyberte automatické vyhľadávanie a stlačte tlačidlo OK alebo šípku vpravo pre spustenie vyhľadávania.
2. Ak chcete zrušiť vyhľadávanie kanálov, stlačte tlačidlo EXIT. Všetky kanály, ktoré boli nájdené, sa uložia.

a) Automatické vyhľadávanie

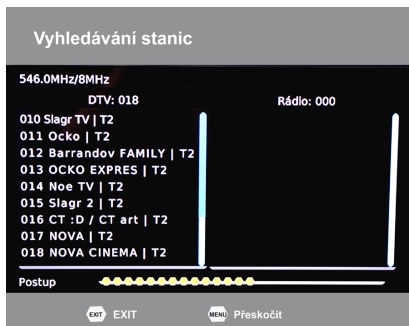

► PRVÉ SPUSTENIE

b) Ručné vyhľadávanie

Toto vám umožní vyhľadať nové kanály bez vymazania skôr uložených kanálov a nastavenia.

1. Vyberte ručné vyhľadávanie a potom stlačte OK alebo šípku vpravo.



2. Stlačte tlačidlo vpravo/vľavo a nastavte požadovanú frekvenciu kanála.
 3. Stlačte tlačidlo OK pre spustenie vyhľadávania kanálov. Ak je kanál nájdený, bude automaticky uložený do zoznamu kanálov. Ak nebol kanál počas vyhľadávania nájdený, bude vyhľadávanie automaticky ukončené.
- c) **Štát**
Vyberte zo zoznamu štát, v ktorom žijete.
- d) **Napájanie antény**
Zapnutie alebo vypnutie napájania antény 5V.
- 4) **Nastavenie času**
Pre vstup do menu stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte nastavenie času pomocou tlačidiel vpravo/vľavo. V menu môžete upraviť nastavenie dátumu a času. Pomocou tlačidiel hore/dole vyberte možnosť a stlačte tlačidlo vpravo/vľavo pre zmenu nastavenia. Stlačením tlačidla EXIT opustíte menu.
- a) **Časový posun**
Vyberte automatické alebo ručné nastavenie času podľa GMT.
 - b) **Výber krajiny**
Vyberte svoju krajinu, ak je časové pásmo nastavené na automatické.
 - c) **Časové pásmo**
Nastavenie časového pásma, keď je časový posun nastavený na ručné nastavenie.
- d) **Režim spánku**
Nastavenie automatického vypnutia:
Vypnuté, 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny, 5 hodín, 6 hodín, 7 hodín, 8 hodín, 9 hodín, 10 hodín, 11 hodín, 12 hodín.
- e) **Zapnutie / vypnutie**
Povolenie zapnutie alebo vypnutie.

► PRVÉ SPUSTENIE

5) Možnosti

Pre vstup do menu stlačte tlačidlo MENU a vyberte Možnosti pomocou tlačidiel vpravo/vľavo. V menu môžete nastaviť jazyk systému, jazyk titulkov a zvuku. Ďalej je možné nastaviť koaxiálny audio výstup. Vyberte voľbu, ktorú chcete upraviť a pomocou tlačidiel vpravo/vľavo vykonajte nastavenie. Stlačte tlačidlo EXIT pre ukončenie menu.



a) Jazyk menu ODS, titulkov, zvuku

Vyberte jazyk systému.


b) Digitálny zvuk

Vyberte typ digitálneho zvuku pre sledovanie TV kanálov. [PCM], [RAW HDMI zapnuté], [RAW HDMI vypnuté], [vypnuté].

Zvukový popis: Nastavuje úroveň hlasitosti zvukového popisu pre nevidiacich.

6) Nastavenie systému

Pre vstup do menu stlačte tlačidlo MENU a vyberte Systém pomocou tlačidiel vpravo/vľavo. V menu môžete upraviť nastavenia systému. Stlačte tlačidlo hore/dole, vyberte, čo chcete upraviť a stlačte tlačidlo vpravo/vľavo pre upravenie nastavení. Stlačte tlačidlo EXIT pre ukončenie menu.

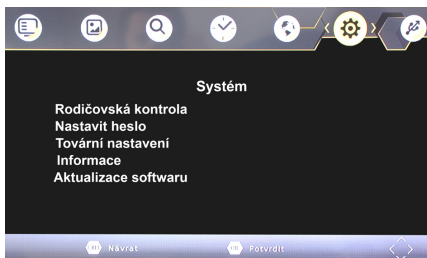

► PRVÉ SPUSTENIE

a) Rodičovský zámok

Ak je DVB-T prístroj používaný deťmi, môžete nastaviť zámok určitých kanálov, ktoré sú pre dospelých. Poznámka: Táto funkcia musí byť podporovaná vybraným kanálom.

b) Nastavenie hesla

Nastavenie alebo zmena hesla pre zablokované programy. Zadajte svoje staré heslo alebo továrenské heslo „000000“. Budete vyzvaní na zadanie nového hesla. Stlačením tlačidla OK potvrdíte svoje nové heslo. Akonáhle je heslo potvrdené, stlačte EXIT pre ukončenie menu. Hlavné heslo pre odomknutie je „888888“.

c) Obnovenie továrenského nastavenia

Takto obnovíte pôvodné nastavenie, ktoré mal prístroj nastavené z továrne. V hlavnom menu vyberte položku Obnoviť továrenské nastavenia pomocou tlačidiel vpravo/vľavo a stlačte OK alebo doprava pre výber. Zadajte svoje heslo alebo predvolené heslo „000000“ a stlačte OK pre potvrdenie. Zvoľením tejto možnosti zmažete všetky uložené nastavenia a kanály. Hlavné heslo pre odomknutie je „888888“.

d) Informácie

Zobrazenie modelu, hardvérových a softvérových informácií.

e) Aktualizácia softvéru

Kedykoľvek bude v budúcnosti dostupná aktualizácia softvéru na našej webovej stránke, použite túto funkciu pre vykonanie aktualizácie.

f) Nastavenie siete

Nastavenie IP adresy.

7) USB

Pre vstup do menu stlačte tlačidlo MENU a vyberte USB pomocou tlačidiel vpravo/vľavo. Menu ponúka možnosti prehrania multimediálnych súborov. Tu je zoznam podporovaných formátov:

Video kodeky: MPEG-2/4 (H.264) / VC-1 / AVS / H.265 (HEVC)

Audio kodeky: MPEG-1 / MPEG-layer I / II / MP3 / Dolby Digital / Dolby Digital Plus, IEC958 SPDIF

Súbory: TS / MPG / MP4 / AVI / FLV / DIVX / MKV

Rozlíšenie: 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i

Obraz: MPEG-2/4 1080P, 30fps (H.264) / 1080p, 60fps / VC-1 1920 * 1080p, 30fps / AVS 1080p, 60fps HEVC 1080p, 60fps


Prístroj podporuje len USB zariadenia vo formáte FAT32 / NTFS.



► PRVÉ SPUSTENIE

a) **Multimédia**

Keď je pripojené USB zariadenie, môžete vyberať z hudby, fotiek, videí alebo môžete na USB tiež nahrávať, vyberáte pomocou tlačidiel vpravo/vľavo a stlačením OK potvrdíte výber. Ak nie je USB zariadenie pripojené, zobrazí sa upozornenie „USB zariadenie nebolo nájdené“.

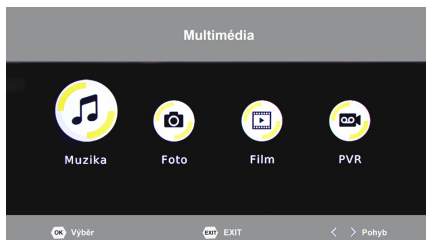

b) **Nastavenie fotiek**

- Doba zobrazenia jednotlivých fotiek: môžete nastaviť interval od 1 do 8 sekúnd
- Režim prezentácie: môžete vybrať z režimu 0 - 59 alebo náhodného zobrazenie
- Pomer strán:
Zachovaný: fotka bude zobrazená v pôvodnom pomere strán
Zmenený: fotka bude zobrazená cez celú obrazovku

c) **Nastavenie videa**

- Nastavenie titulkov:
Malé: zobrazenie titulkov malým písmom
Normálne: zobrazenie titulkov bežnou veľkosťou písma
Veľké: zobrazenie titulkov veľkým písmom
- Pozadie titulkov:
Biele: zobrazenie titulkov na bielom pozadí
Priehľadné: zobrazenie titulkov na priehľadnom pozadí
Šedé: zobrazenie titulkov na sivom pozadí
Žltozelené: zobrazenie titulkov na žltozelenom pozadí
- Farba titulkov
Červená: zobrazenie titulkov červenou farbou
Modrá: zobrazenie titulkov modrou farbou
Zelená: zobrazenie titulkov zelenou farbou
Biela: zobrazenie titulkov bielou farbou
Čierna: zobrazenie titulkov čiernou farbou

d) **PVR konfigurácia**


- Záznamové zariadenia: zobrazenie informácií o zariadení
- Formátovanie: formátovanie USB na typ FAT32 alebo NTFS

► PRVÉ SPUSTENIE

e) Internetové aplikácie

Aby bolo možné spustiť internetové aplikácie, uistite sa, že je sieťový kábel pripojený do LAN vstupu prístroja a že internet správne funguje.

Poznámka: Dostupné aplikácie sú závislé od rozhodnutia výrobcu a poskytovateľmi obsahu.

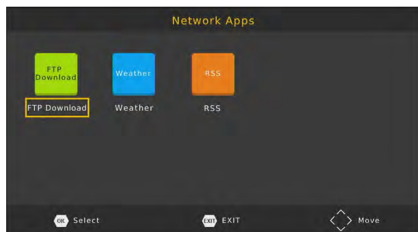

Poznámka: Nikdy neodpájajte pevný disk, keď je pevný disk zrovna používaný. V tom prípade by totiž pevný disk nemusel byť v budúcnosti prístrojom rozpoznávaný.

8) Nahrávanie a posun času

a) USB nahrávanie

Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak je pripojené USB zariadenie k prístroju.


- Okamžité nahrávanie:
Ak chcete začať nahrávať reláciu, ktorý je teraz naživo vysielaný, prejdite na vybraný kanál a stlačte tlačidlo REC. Ďalším stlačením tlačidla REC zastavíte nahrávanie.
- Nastavenie nahrávania:
Pokiaľ chcete nastaviť nahrávanie programu skôr, než začne (napríklad vášho obľúbeného programu, keď nie ste doma), postupujte podľa krokov uvedených nižšie:
Stlačte tlačidlo EPG pre zobrazenie TV programu.
Vyberte TV kanál pomocou šípok vpravo/vľavo.
Vyberte reláciu, ktorú chcete nahradiť.
Stlačte tlačidlo OK. Teraz sa zobrazí okno, kde môžete upraviť kanál, dátum, čas začiatku nahrávania a čas konca nahrávania, rovnako tak ako opakovanie tohto nahrávania v budúcnosti.



► PRVÉ SPUSTENIE


- Vyberte možnosť Ďalšie nahrávanie v zozname možností.
- Stlačte tlačidlo EXIT.
- Niekoľko sekúnd pred začiatkom nahrávania sa na obrazovke zobrazí odpočet, po ktorého skončení sa prístroj prepne na nastavený kanál. Akonáhle je nahrávanie skončené, zobrazí sa na obrazovke správa s potvrdením o dokončení nahrávania.
- Ak chcete zobraziť nastavené nahrávanie, stlačte modré tlačidlo.
- Ak chcete vymazať nastavené nahrávanie, vyberte ho a stlačte modré tlačidlo.
- Akonáhle je nahrávanie dokončené, či už nastavené alebo ručne spustené, môžete si ho prehrať stlačením tlačidla LIST na diaľkovom ovládaní, alebo ak si zobrazíte obsah USB zariadenia v menu nahrávania (menu / USB / multimédiá / REC).
- Nahrané súbory môžu byť zmazané, prejdite do PVR a stlačte žlté tlačidlo pre zmazanie súboru. Tiež je možné premenovať súbory stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom ovládaní.
Poznámka: Správa súborov je možná len vtedy, ak nie je otvorené okno s náhľadom súborov (tlačidlo OK na diaľkovom ovládaní).
- TV relácie sú nahrávané v PVR formáte (.mts), ktoré môžu byť prehrávané na tomto prístroji alebo na počítači s vhodným softvérom (napríklad VLC prehrávač), ale nemožno ich prehrať na bežnom DVD prehrávači. Ak chcete nahrávať programy vo vysokom rozlíšení, typ USB zariadenia musia byť vysoko-rýchlostné 2.0 USB alebo lepšie, inak nebude možné nahrávať HD programy správne.
Poznámka: Nastavené nahrávanie funguje iba vtedy, keď je prístroj zapnutý, nemožno spustiť nahrávanie, keď je prístroj v pohotovostnom režime.
Poznámka: Nemôžeme zaručiť kompatibilitu (funkciu alebo napájanie zbernice) so všetkými veľkokapacitnými zariadeniami USB a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát, ktorá môže nastať po pripojení k tomuto prístroju.
Čím viac dát je nahratých na USB zariadení, tým dlhšie môže trvať, než systém načíta obsah USB zariadenia. Niektoré USB zariadenia nemusia byť správne rozpoznávané. Aj keď sú súbory v správnom formáte, niektoré súbory nemusí byť možné prehrať alebo zobraziť, záleží na ich obsahu.

b) Časový posun

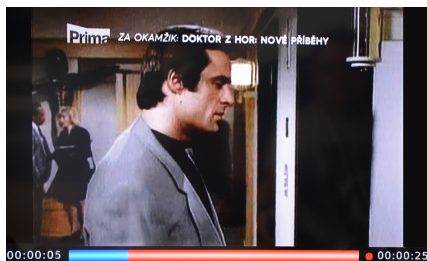

Keď sledujete TV program, môžete kedykoľvek vložiť USB zariadenia a potom môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo TIME SHIFT na ovládači, obraz bude pozastavený a pak môžete stlačiť tlačidlo PLAY, TV program sa opäť spustí. Stlačte tlačidlo INFO pre zobrazenie informácií uvedených na nasledujúcom obrázku.

► RIEŠENIE PROBLÉMOV

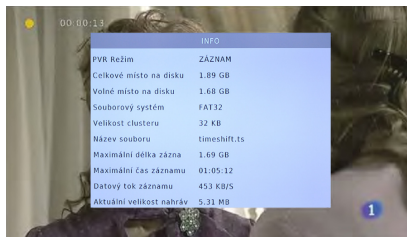

Môžete stlačiť tlačidlo rýchlo vpred/rýchlo vzad pre posun v aktuálne sledovanom programe. Stlačením tlačidla STOP ukončíte Time Shift funkciu a prejdete späť na normálne prehrávanie.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Žiadny obraz	Nie je pripojené napájanie	Pripojte napájanie
	Vypínač napájania je vypnutý	Zapnite ho
Na obrazovke je napísané „No signal“	DVB-T alebo DVB-T2 kábel nie je pripojený	Pripojte DVB-T alebo DVB-T2 kábel
	Anténa nepracuje správne	Skontrolujte anténu a pripojenie
Nejde počuť zvuk	Chýbajúce alebo zle zapojený audio kábel	Skontrolujte zapojenie káblov
	Zvuk je stišnený	Zapnite zvuk
Možno počuť len zvuk, ale obrazovka je čierna	AV kábel je zle pripojený	Uistite sa, že je kábel správne pripojený
	Prístroj je prepnutý na rádio	Stlačte tlačidlo TV/RADIO pre prepnutie do režimu televízie
Dialkové ovládanie nereaguje	Batérie sú vybité	Vymeňte batérie
	Dialkové ovládanie nesmeruje alebo je príliš ďaleko od prístroja	Zmeňte pozíciu diaľkového ovládania a bežte bližšie k Set top boxu.
Obraz sa seká	Signál je príliš slabý	Skontrolujte anténu a pripojenie

► TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Položka	Podriadená položka	Špecifikácia
Rádio	Vstupná frekvencia	170 - 230MHz / 470 - 860MHz
	RF vstupná hodnota	-78 - 20dBm
	IF šírka pásma	7MHz/8MHz
	Modulácia	QPSK, 16QAM, 64QAM
Video	Podporované video formáty	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL HEVC (H.265)
	Video formáty	576p, 720p, 1080i, 1080p, 4:3 a 16:9
	Výstup	HDMI (V1.4)/SCART
Zvuk	Podporované audio formáty	MPEG-1/MPEG-2/layer I/ II/ Dolby Digital
USB 2.0	Podporované obrázky	MP3, JPEG, BMP
Napájanie	Napájacie napätie	220 - 240V 50/60Hz
	Maximálny príkon	Max. 12W
	Spotreba v pohotovostnom režime	<1W
	Spotreba při zapnutém přístroji	6W
Hmotnosť	0,25kg	
Rozmery	150 x 98 x 36mm	

Poznámky k recyklácii



Výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a znovu použiť. Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zariadenia po skončení ich životnosti je nutné zlikvidovať oddelene od domáceho odpadu. Odnesť toto zariadenie do miestneho zberného/recyklačného centra. V Európskej únii existujú systémy separovaného zberu použitých elektrických a elektronických výrobkov. Pomôžte nám chrániť prostredie, v ktorom žijeme!

Vyhľadanie o zhode

Týmto potvrdzujeme, že tento výrobok vyhovuje požiadavkám nižšie uvedených smerníc:

RED smernice 14/53 / EÚ

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 09/2009 / EŠ

RoHS smernice 11/65 / EÚ

Zmenil smernicou 93/68 / EHS o označovaní CE