

Rohnson®

Návod k použití

ZVLHČOVAČ VZDUCHU

R-9506 Fresh Air



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a vlhku odolný povrch. Vzdálenost spotřebiče od stěn by měla být minimálně 15 cm.
- Neumisťujte spotřebič poblíž dřevěného nábytku, elektronických zařízení, knih a předmětů, které by mohly být poškozeny vlhkostí.
- Nevystavujte spotřebič vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření.
- Doporučujeme nechat dveře z místnosti pootevřené, aby nedošlo k nahromadění vlhkosti v místnosti.
- Nezapínejte spotřebič, pokud je zásobník na vodu prázdný.
- Před plněním zásobníku vodou spotřebič vždy nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Není dovoleno používat minerální nebo parfémovanou vodu.
- Nemanipulujte se spotřebičem během provozu. Před jakoukoli manipulací spotřebič nejprve vypněte, odpojte z el. sítě a vyprázdněte zásobník.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej z el. sítě a vyprázdněte zásobník na vodu.
- Nezakrývejte výstup páry a zajistěte, aby se do něj nedostaly cizí předměty.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřkýma rukama.
- Před prvním použitím spotřebiče odstraňte veškeré obalové materiály a ujistěte se, že není poškozený.
- **Upozornění:** Pokud byl spotřebič vystaven teplotám nižším než 0 °C, nechte jej před zapnutím 30 minut při pokojové teplotě. Spotřebič používejte při teplotě v rozmezí 5 - 40 °C a relativní vlhkosti nižší než 80 %. Teplota vody by neměla překročit 40 °C.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Tlačítko POWER
2. Tlačítko nastavení intenzity páry MIST
3. Výstup páry

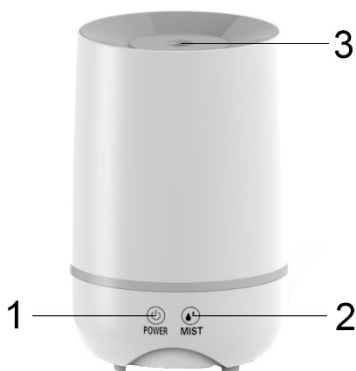

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Vyjměte horní kryt, naplňte zásobník na vodu požadovaným množstvím vody a umístěte horní kryt řádně zpět.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Spotřebič zapnete tlačítkem POWER.
- Stisknutím tlačítka MIST lze přepínat mezi nízkou a vysokou intenzitou produkce páry.
- Pokud si přejete použít esenciální olej, nakapejte ho přímo do nádržky s vodou.

Pozn.: V případě, že je zásobník na vodu prázdný, rozsvítí se červená světelná indikace. Doplňte vodu do zásobníku nebo stiskněte tlačítko POWER pro vypnutí spotřebiče.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Pro čištění jednotlivých částí použijte navlhčený hadřík. Zásobník na vodu čistěte jednou týdně s použitím neutrálního čisticího prostředku a poté vypláchněte čistou vodou.
- V případě výskytu vodního kamene použijte např. roztok octa a vody. Ten nalijte do zásobníku na vodu, nechte působit cca 15 minut a poté zásobník

vyčistěte a vypláchněte čistou vodou. Pro vyčištění atomizéru na něj nakapejte několik kapek octa, nechte působit 2-5 minut a opatrně vyčistěte jemným kartáčkem.

- Výstup páry vyčistěte jemným kartáčkem nebo vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Pokud se ve spotřebiči tvoří příliš mnoho vodního kamene, doporučujeme používat převařenou (vychladlou) nebo destilovanou vodu. Doporučujeme měnit vodu v zásobníku častěji.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- V případě uskladnění nejprve vyprázdněte zásobník na vodu a spotřebič řádně vysušte.
- Spotřebič skladujte na suchém a chladném místě.

Tabulka řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Indikátor napájení nesvítí, netvoří se pára.	Spotřebič není zapojen do el. sítě.	Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej.
Světelná indikace svítí červeně, netvoří se pára.	Zásobník na vodu je prázdný.	Naplňte zásobník na vodu.
Z výstupu páry je cítit zápach.	Nový zvlhčovač nebo znečištěná voda.	Otevřete zásobník na vodu a umístěte jej na 12 hodin na chladné a tmavé místo. Vyčistěte zásobník na vodu nebo vyměňte vodu.
Nedostatečné množství páry.	Výstup páry je blokován.	Vyčistěte jej.
Spotřebič vydává neobvyklý zvuk.	Spotřebič je umístěn na nerovném povrchu.	Přemístěte spotřebič na vhodnější místo.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	18 W
Zásobník na vodu	0,6 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.