

NÁVOD

MAXXO mini TV HD - T2 HEVC / H.265



OBSAH

Úvod	1
bezpečnostné informácie	2-3
1. Základný popis a obsah balenia	4
1.1 Základný popis	4
1.2 Obsah balenia	4
2. Ovládacie tlačidlá, konektory a diaľkové ovládanie	5
2.1 Predný panel a ovládacie tlačidlá	5
2.2 Bočný panel s konektormi	5
2.3 Diaľkové ovládanie	6
3. Pripojenie	7
3.1 Pripojenie k televízoru	7
4. Inštalácia a prevádzka	8
4.1 Jazyk OSD	8
4.2 Krajina	8
4.3 Ladenie programov	8-9
5. Hlavná ponuka	10
5.1 Nastavenie programov	10
5.1.1 Editácia programu	10-11
5.1.2 Elektronický programový sprievodca	12
5.1.3 Radenie programov	12
5.1.4 LCN	12
5.2 Nastavenie obrazu	13
5.3 Popis Ladenie programov	13
5.3.1 Automatické vyhľadávanie	13
5.3.2 Ručné vyhľadávanie	14
5.4 Čas	14
5.4.1 Zapnúť / vypnúť	14
5.5 Možnosti	15
5.6 Systém	15
5.6.1 Rodičovská kontrola	16
5.6.2 Nastavenie hesla	16
5.6.3 Informácie	16
5.6.4 Aktualizácia firmware	16
5.7 USB	17
5.7.1 Multimédiá	17-18
5.7.2 Konfigurácia fotografií	19
5.7.3 Konfigurácia filmov	19
5.7.4 Konfigurácia PVR	19
5.7.5 Sieťové aplikácie	20
6. Sledovanie a obsluha televízie, užitočné rady	21
7. Riešenie problémov a záručné podmienky	22

Úvod

S touto príručkou sa podrobne zoznámte, aby ste porozumeli uvedeným pokynom.

Výstrahy, upozornenia a poznámky:

V tejto príručke venujte zvláštnu pozornosť nižšie uvedeným symbolom, ktoré označujú nebezpečné situácie.



Upozornenie

Označuje situáciu, ktorá môže spôsobiť poškodenie zariadenia.



Výstraha

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vážnemu zraneniu.



Poznámka

označuje ďalšie informácie, ktoré používateľa upozorňujú na možné problémy, alebo na problémy, ktoré sú dôležité na správne užívanie a k správnej údržbe zariadenia.



Správna likvidácia výrobku

(Elektrického a elektronického odpadu)

Táto značka na výrobku alebo na jeho dokumentáciu označuje, že po konci životnosti nemožno výrobok likvidovať spoločne s ostatným domovým odpadom. Za účelom ochrany životného prostredia a ľudského zdravia pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a na podporu trvalo udržateľného opätovného využívania materiálnych zdrojov vykonávajte likvidáciu tohto výrobku oddelene od ostatných druhov odpadu a výrobok zodpovedne recyklujte.

Informácie o mieste a spôsobe ekologickej recyklácii výrobku získajú domácnosti u svojho predajcu alebo na príslušnom orgáne miestnej samosprávy.


Podnikatelia tieto informácie získajú u svojho dodávateľa a v ustanoveniach kúpnej zmluvy. Výrobok nemožno pri likvidácii ukladať spoločne s ostatnými druhmi odpadu z podnikateľskej činnosti.

bezpečnostné informácie

Tento digitálne pozemné prijímač je vyrobený v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami. Starostlivo sa prosím zoznámte s nasledujúcimi preventívnymi opatreniami.


Bezpečnostné informácie a preventívne opatrenia:

Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupná.

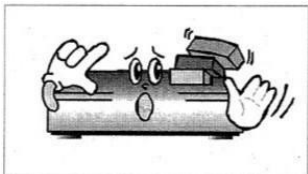


Na zariadenie nedávajte žiadne ťažké predmety a ani ničím nezakrývajte!


Zablokované vetranie môže spôsobiť požiar.

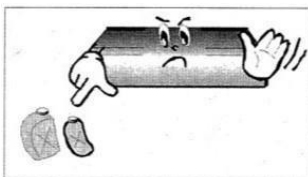


Povrch zariadenia nečistite benzénom ani prchavým benzínom. Môže dôjsť k poškodeniu plastu.

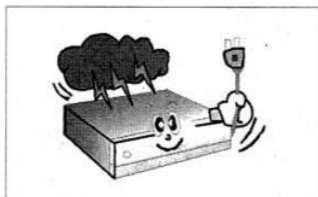


Za búrky odpojte anténu a zariadení vypnite. Toto sa odporúča v prípade nepoužívania prepäťovej ochrany. Zariadenie odpojte aj v prípade dlhšej neprítomnosti v mieste, kde máte PTV umiestnenú.

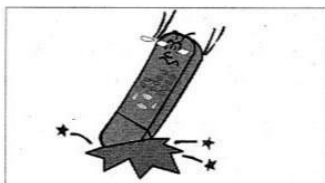


Dbajte na to, aby ste zamedzili pádu diaľkového ovládania alebo PTV na zem a ich následného poškodenia.

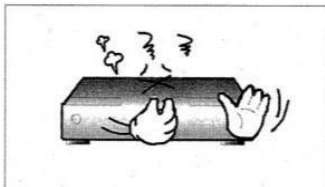


V prípade dymu alebo zápachu spáleniny zariadenie ihneď vypnite a odpojte od zdroja a jeho stav konzultujte v servisnom stredisku.

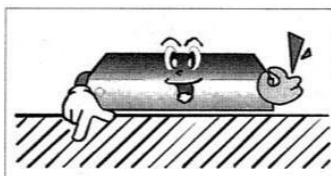


Nekladte zariadenie na klzký či šikmý povrch.

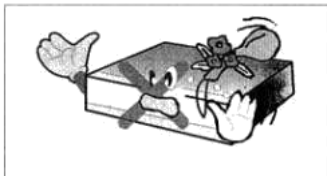

Zabráňte styku s vodou.

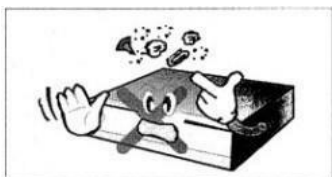


Utierajte prach. Prachové či kovové častice vo vnútri zariadenia môžu spôsobiť požiar alebo skrat.

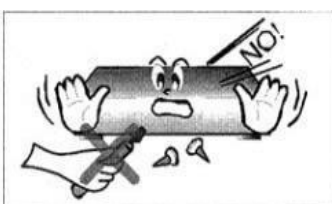


Nevykonávajte demontáž a spätnú montáž. Zariadenie neotvárajte.




Kábel neodpájajte šklbnutím.
So zariadením nemanipulujte, ak je pripojené do siete 220V.

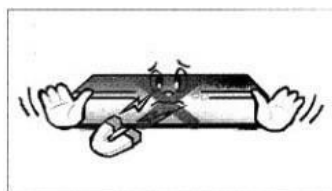

Udržujte zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od magnetických predmetov a reproduktorov.

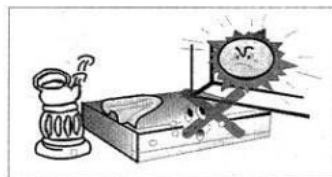

Zariadenie umiestnite v mieste s dobrým vetraním, kde nebude vystavené priamemu slnečnému svetlu ani vlhkosti.

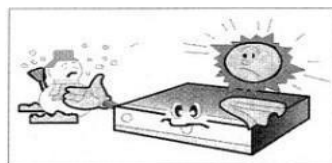

Teplota okolitého prostredia zariadenia musia byť v rozmedzí -5 ° C až 30 ° C.

1. Základný popis a obsah balenia

1.1 Základné popis:

Prijímač plne vyhovuje požiadavkám štandardu DVB-T / T2.

USB 2.0 PVR a možnosť časového posunu (Timeshift) prostredníctvom USB portu HD výstup1080i

Podpora formátu MPEG-4, H.264, H.265 (HEVC), AAC, AC3,

Prehrávanie médií JPEG a BMP, MP3, AAC, atď.

Podrobné parametre nájdete na: <https://www.mujspramen.cz/cz/maxxo-miniv>

1.2 Obsah balenia:

9 "palcová prenosná televízia

Príručka používateľa

Diaľkové ovládanie

Vstavaná batéria 2000 mAh Napájací

adaptér 220V / 12V Autonabíjačka

12V Aktívna 5V anténa

AV Redukcia Jack 3,5 na Cinch



2. Ovládacie tlačidlá, konektory a diaľkové ovládanie

2.1 Predné panel a ovládacie tlačidlá:



1	EXIT	Návrat do predchádzajúcej ponuky. Skrytie informácií o nahrávaní a timeshift. Výstup z menu.
2	MENU	Vstup / výstup - hlavné menu.
3	POWER / MODE	Zapnutie / vypnutie (dlhé podržať) a prepínanie do režimu AV in a späť na TV (krátke stlačenie). 4
	IR čidlo	Krytka infračerveného snímača. (Pre príjem diaľkového ovládania)
5	Indikačné LED	Červená indikuje pohotovostný režim alebo pripojenou nabíjačku / Zelená indikuje zapnutú TV
6	CH + / ▲	Prepínanie programov a pohyb v menu nahor
7	CH- / ▼	Prepínanie programov a pohyb v menu dole
8	OK	Potvrdenie voľby, vyvolanie zoznamu programov.
9	VOL + / ►	Ovládanie hlasitosti. Pohyb v menu v doprava.
10	VOL- / ◀	Ovládanie hlasitosti. Pohyb v menu doľava.

2.2 Bočné panel s konektormi:



1. Konektor Jack 3.5 pre pripojenie slúchadiel
2. Konektor USB 2.0 pre pripojenie flash disku alebo Wifi adaptéru.
3. HD OUT: HDMI konektor pre pripojenie k TV / AV recieveru.
4. AV-IN: Konektor pre pripojenie AV redukcia pre vstupný signál. (Pripojenie napr. Kamery pomocou Cinch).
5. AV-OUT: Konektor pre pripojenie AV redukcia pre výstupný signál. (Pripojenie k TV pomocou Cinch).
6. ON-OFF: Hlavný prepínač - zapnuté / vypnuté.

2.3 Diaľkové ovládanie:



Hlavné ovládanie - diaľkový ovládač

1. Tlačidlo ON / OFF: Stlačením zapnete alebo vypnete PTV.
2. MUTE: Zapnutie alebo vypnutie zvuku.
3. Červené, zelené, žlté a modré tlačidlá sú interaktívne. Ich popis je u vybraných funkcií v menu zobrazený na obrazovke. Na hlavnej obrazovke je červené> prepnutie na nahrané programy, zelené> prepnutie rozlíšenia (napevno nastavené 1080i), žlté> prepínanie pomeru strán, modré

> Menu časovača.


4. REV: Posun vpred pri prehrávaní média.
5. FWD: Posun vzad pri prehrávaní média.
6. PREV: Návrat k predchádzajúcej stope pri prehrávaní média.
7. NEXT: Posun na ďalšiu stopu pri prehrávaní média.
8. PLAY / PAUSE: Spustenie prehrávania, obnovenie prehrávania. Spustenie Timeshiftu, pozastavenie / spustenie prehrávania u Timeshiftu a prehrávanie médií.
9. STOP: Zastavenie nahrávania alebo prehrávania médií, ukončenie Timeshiftu.
10. REC: Spustenie nahrávania.
11. MODE: Prepnutie režimu TV / AV in
12. L / R: Voľba zvukovej stopy.
13. SUB-T: Voľba titulkov
14. BACK (RECALL): Rýchle prepnutie na predchádzajúci program a späť.
15. USB: Prepnutie do menu "Multimédiá"
16. MENU: Vstup / výstup - hlavné menu.
17. EPG: Zapnutie / vypnutie elektronického programového sprievodcu.
18. CH + / CH-: Prepínanie programov. Pohyb v menu. ▲ / ▼
19. OK: Potvrdenie voľby, vyvolanie zoznamu programov.
20. VOL- / VOL +: Ovládanie hlasitosti. Pohyb v menu. ◀ / ▶
21. INFO: Zobrazenie informácií o aktuálnom programe, informácie o stave (napríklad nahrávanie, timeshift, detailné informácie o programe).
22. EXIT: Návrat do predchádzajúcej ponuky. Skrytie informácií o nahrávanie a timeshift. Výstup z menu.
23. FAV: Zobrazenie obľúbených programov
24. TEXT: Zapnutie / Vypnutie teletextu
25. 1-0: Číslo slúži k rýchlej voľbe programov
26. GOTO: Nastavenie miesta na časovej osi médií. (Rýchly presun na presný čas u prehrávania) U prehrávanie multimédií môžete využiť aj modré tlačidlo.
27. TV / RADIO / STB: Slúži na prepínanie režimov PTV, medzi TV režimom / rádiom / režimom Set-top-box

3. Pripojenie

Pri inštalácii ako set-top-box, umiestnite PTV blízko televízora. Nedávajte na PTV žiadne ťažké predmety a ničím ju nezakrývajte.

PTV neinštalujte do prostredia, kde by bola vystavená vibráciám, priamym slnečným lúčom, zvýšenej vlhkosti, veľmi nízke či veľmi vysokej teplote, do neventilovaného prostredia atď.

3.1 Pripojenie k televízoru:

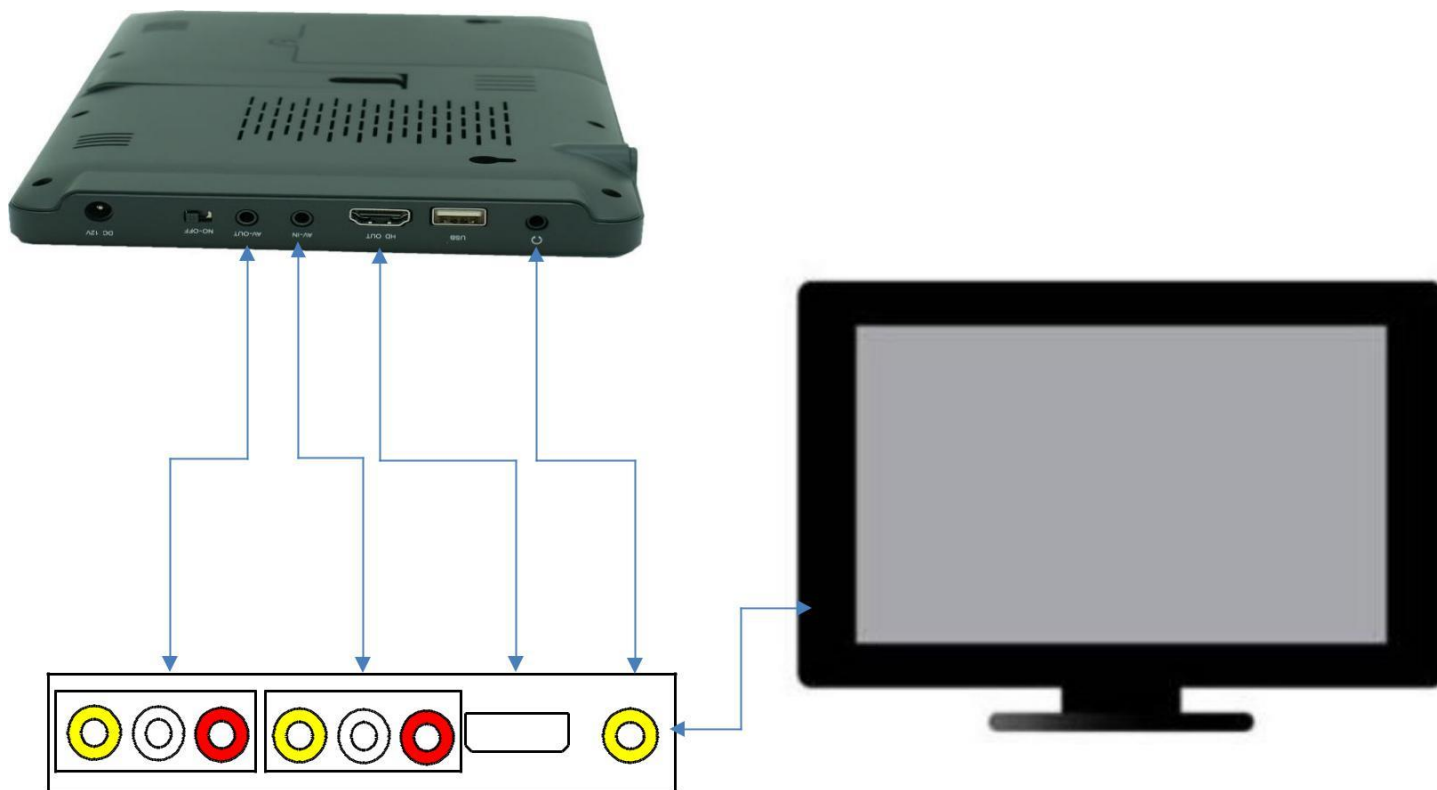

AV OUT - Pripojenie AV výstupného signálu pomocou redukcie 3.5 Jack / Cinch k TV. AV IN - Pripojenie AV vstupného signálu pomocou redukcie 3.5 Jack / Cinch. HD OUT - pripojenie k TV pomocou HDMI kábla. Konektor Jack 3.5 (slúchadlá) - Pripojenie slúchadiel.

USB - možno využiť pre pripojenie externého úložiska (nahrávanie, timeshift, prehrávanie) alebo Wifi dongle (nutné pre pripojenie k internetu).

4. Inštalácia a prevádzka

Indikátor stavu batérie a nabíjanie: zobrazuje približný stav batérie, v režime TV je vidieť stále. Po pripojení HDMI je vidieť len pri zapnutí menu. Vybitá batéria je indikovaná prázdna s červeným krížikom. Nabíjanie je indikované zeleným znakom v indikátora v tvare blesku. Plné nabitie je docielené pri vyplnení všetkých dielikov batérie a zhasnutí zeleného blesku. Nabíjanie môžete vykonávať vždy, pri zapnutom hlavnom prepínači ON / OFF umiestnenom na bočnej strane PTV. Môžete nabíjať ako pri sledovaní programov alebo v režime standby (hlavný prepínač na bočnej strane v pozícii ON a vypnuté tlačidlom POWER). Pripojený napájací adaptér a prebiehajúce dobíjanie je taktiež indikované LED indikátorom červenej farby. Po dosiahnutí úplného nabitia sa LED indikátor prepne do zelenej farby (v zapnutom stave, v standby režime je indikované len červenou LED). Je doporučené po dokončení nabíjania adaptér odpojiť.


Režim TV / Radio / STB:

PTV má 3 režimy. Medzi režimami sa prepína tlačidlom na diaľkovom ovládači TV / RADIO / STB.

- 1) režim TV je hlavné a je určený pre sledovanie programov na PTV.
- 2) režim Radio je určený na počúvanie rádio staníc.
- 3) režim STB slúži pri pripojení k TV. Po jeho aktivácii zhasne LCD displej a odpojí sa vnútorné reproduktory aby nedochádzalo k rušeniu pri sledovaní na veľkej televízii. PTV sa potom správa ako settopbox.

Zapnite PTV hlavným prepínačom ON / OFF. Ak sa jedná o prvé použitie, alebo ste obnovili továrenské nastavenia, na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka sprievodcu.

1. Zapnite PTV, prípadne aj TV ak máte zapojené ako settopbox. V tomto prepojení uveďte PTV do režimu STB tlačidlom TV / RADIO / STB.
2. V ponuke sa pohybujete tlačidlami ▲ / ▼.
3. Akonáhle sa dostanete k požadovanej položke ponuky, potvrdte výber stlačením tlačidla OK.
4. Stlačením tlačidla EXIT vystúpite z ponuky.

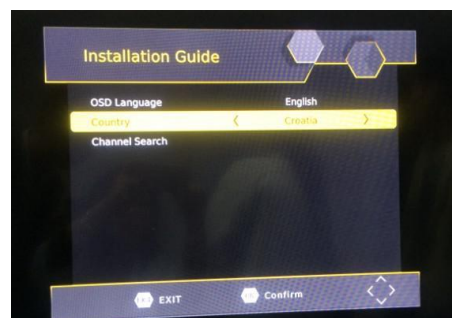

4.1 Jazyk OSD:

Stlačením tlačidla ◀ / ▶ zvolíte **iný jazyk**.

4.2 Krajina:

Tlačidlom ◀ / ▶ môžete zvoliť svoj štát.

4.3 Ladenie programov:

1. Ak zvolíte vyhľadávanie kanálov a stlačíte tlačidlo OK, začne sa automatické vyhľadávanie kanálov.
2. Po dokončení ladenia kanálov môžete začať sledovať televízne programy.

Podrobné informácie k ladenie: Automatické ladenie: nájdete aj v Menu> Ladenie programov>

Automatické ladenie.

Ručné ladenie: nájdete v Menu> Ladenie programov> Manuálne ladenie. Sa odporúča v prípade pridávania nového programu z multiplexu alebo použitia aktívnych antén, na určenie správnej polohy antény a zistenie dostupnosti signálu.

Pokročilé vyhľadávanie signálu pri slabších príjmových podmienkach a popis antén:

Ak budete využívať aktívnu anténu s napájaním cez koaxiálny konektor (napríklad aktívna anténa v balení), je dôležité zapnúť v Menu> Ladenie programov> Napájanie antény> Zapnuté. Pokiaľ toto povolíte u aktívnej antény sa vám rozsvieti LED kontrolka. Aktívne antény s napájaním cez koaxiálny kábel musí zodpovedať napájanie 5V a max. 50mA.

Aktívna anténa: dodávaná v balení, odporúčame používať v prípade priamej viditeľnosti na vysielač. Akýkoľvek kopec alebo zástavba môže výrazne zhoršiť príjem. Ďalej je odporúčané anténu umiestniť na kovový podklad (parapet, karoséria auta, atď.) Kde sa prichytí pomocou integrovaného magnetu a kovový podklad bude využívaný ako protipól.

Aktívna anténa s vlastným napájaním: jedná sa väčšinou o sito s dvoma anténami prútmi. Má väčšiu plochu príjmu, preto je odporúčaná do miest so slabším signálom. Pri výbere týchto antén odporúčame vybrať tú s najväčším ziskom v dB. U týchto antén je možné meniť polarizáciu vertikálnych alebo horizontálne. Odporúčame si zistiť v akej polarizáciu vysiela vysielač vo vašom okolí. Potom anténu nastavte do tejto polarizácie.

Pokročilé vyhľadávanie sa používa za zhoršených príjmových podmienok, kde je potrebné zistiť optimálne umiestnenie antény.

Na použitie v interiéroch sa odporúča použitie antén na to určených. Prípadne využiť pevný anténny rozvod.

Vyhľadanie optimálnej polohy aktívnych antén: je doporučený nasledujúci postup. Podľa požadovaného programu si zistíte multiplex a číslo

kanála vysielača vo vašom okolí. Napríklad: Vysielač pre Prešovský kraj, programy Českej televízie je: Trutnov - Čierna Hora, kanál: 26, polarizácia: H - horizontálne.

Je odporúčané mať Odpojenie antény pri zadávaní nasledujúcich parametrov. V SetTopBoxu vyberte: MENU> Ladenie programov> Manuálne ladenie. Ďalej nastavte: Kanál č.> 26. Potom pripojte aktívnu anténu a vyhľadajte optimálnu polohu antény vrátane polarizácie, tak aby sa dosiahla čo najväčšia kvalita.

Pevný anténny rozvod: pri použití tohto rozvode stačí použiť automatické vyhľadávanie. Budú nájdené všetky dostupné programy.


5. Hlavná ponuka

Pre vstup do hlavnej ponuky stlačte klávesu [MENU].

5.1 Nastavenie programov:

Do ponuky sa dostanete stlačením tlačidla MENU a zvolením [Nastavenie programov]. V ponuke sa pohybujete tlačidlami ◀ / ▶, ▲ / ▼. V ponuke sú uvedené možnosti úpravy nastavenia radenia programov, editácia názvov a EPG.

Vyberte možnosť a nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla OK. Stlačením tlačidla EXIT vystúpите z ponuky.

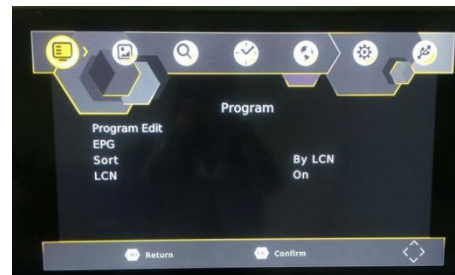

Odporúčané nastavenie PTV pre používanie v Českej republike:

1. V nastavení programov:

Výber> Názvu služby LCN>

Vypnuté

Takéto nastavenie umožňuje radiť programy podľa poradí od 1.pozícia

5.1.1 Editácia programu:

Zmeny predvolieb programu (zamknúť, preskočiť, obľúbené, presunúť alebo odstrániť) sa vykonávajú v ponuke editácie programu. Prístup do tejto ponuky je chránený heslom. Zadať predvolené heslo "000000". Hlavné heslo pre odomknutie je "000000" .



Nastavenie obľúbených kanálov

Môžete si vytvoriť zoznam obľúbených programov s ľahkým prístupom. Pridanie alebo odstránenie televízneho či rozhlasového programu z obľúbených vykonáte v Menu>

Nastavenia programov> Editácia kanála. pridanie:

1. Označte program ktorý chcete pridať.

2. Stlačte na ovládači tlačidlo FAV pre pridanie do obľúbených. odstránenie:

1.Vyberte program a stlačte MODRÉ tlačidlo. Zobrazí sa varovné upozornenia. Stlačením tlačidla OK stanicu odstránite.

2.Pro odstránenie ďalších položiek postupujte rovnako.

Uzamknutie televízne alebo rozhlasové stanice

Vyberte obľúbenú stanicu a na diaľkovom ovládaní stlačte žlté tlačidlo. Dôjde k uzamknutiu označeného programu. V prípade uzamknutia je k takto označené stanici zadať hlavné heslo (z výroby nastavené na 000000). Opätovným stlačením žltého tlačidla program odomknete.

Zobrazenie obľúbených kanálov

1. V režime normálneho zobrazenia stlačte tlačidlo Obľúbené (FAV) a zobrazí sa Ponuka obľúbených staníc.
2. Pre pohyb obľúbenými stanicami použite klávesy ▲ / ▼. Obľúbenou stanicu zvolíte stlačením tlačidla OK.

Preskočenie televízne alebo rozhlasové stanice

1. Vyberte stanicu, ktorú chcete preskočiť, a stlačte ZELENÉ tlačidlo. Zobrazí sa znak pre preskočenie. Stanica je označená pre preskakovanie.
2. Pro preskočenie ďalších položiek postupujte rovnako.
3. Stisknutím klávesov EXIT uložíte nastavenia a opustíte ponuku.

Zablokovanie funkcie Preskočiť stanicu:

Vyberte Preskakovanie stanicu a na diaľkovom ovládaní stlačte ZELENÉ tlačidlo.

Presunutie televízneho alebo rozhlasového programu:

1. Zvoľte požadovanú stanicu a stlačte ČERVENÉ tlačidlo. Zobrazí sa symbol presunutie.
2. Stanicu presuňte tlačidlom ▲ / ▼.
3. Potvrďte stlačením tlačidla OK.
4. Pre presunutie ďalších staníc postup opakujte.

Zamknutie programu:

Zamknutím programu môžete obmedziť jeho sledovanie.

Zamknutie televízne alebo rozhlasové stanice:

1. Zvoľte príslušnú stanicu a stlačte ŽLTÉ tlačidlo. Zobrazí sa znak v tvare zámku. Stanica bola označená ako zablokované.
2. Pre výber ďalších položiek postupujte rovnako.
3. Stlačením tlačidla EXIT potvrdíte voľbu a vystúpite z ponuky.
4. Funkciu zamknutie stanice vypnete stlačením ŽLTÉHO tlačidla.
5. Pre zobrazenie zamknutých staníc je potrebné zadať heslo: buď predvolené heslo "000000", alebo posledný nastavené heslo. Hlavné heslo pre odomknutie je "000000" alebo vami nastavené.
6. Stlačte tlačidlo TTX. Pomocou klávesnice môžete program premenovať.

5.1.2 Elektronický programový sprievodca: _____

< Programový sprievodca >

Elektronický programový sprievodca je program televízneho vysielania, ktorý na obrazovke ukazuje program vysielania všetkých naladených staníc na sedem dní dopredu.

Do sprievodcu sa dostanete stlačením tlačidla EPG na diaľkovom ovládači.



Pre výber príslušného programu môžete použiť tlačidlá UP a DOWN. Pre posun údajov na obrazovke o jednu stránku nahor použijete MODRÉ tlačidlo a pre posun o jednu stránku dolu ŽLTÉ tlačidlo.

5.1.3 Radenie programov: _____

1. [Podľa LCN]: Zoradenie programov podľa LCN .: Triedenie určené mediálnou radou CSA pre automatické radenie TV kanálov. Tento spôsob radenia je prednastavený v počiatočnom nastavení prijímača.
3. [Podľa ONIDA]: TV kanály budú v zozname zobrazené podľa poradia vyhľadovaných frekvenčných kanálov
2. [Názvu služby]: Zoradenie programov podľa abecedného poriadku
4. [Podľa ID služby]: TV kanály budú v zozname zobrazené podľa ID každého TV kanála.

5.1.4 LCN: _____

Táto funkcia umožňuje zapnúť alebo vypnúť automatické radenie TV kanálov podľa mediálnej rady CSA. V Českej republike sa nepoužíva.

5.2 Nastavenie obrazu:

Pre prístup do menu stlačte tlačidlo MENU a tlačidlom ◀ / ▶ zvolíte [Obraz]. V ponuke sú uvedené možnosti úpravy nastavenia videa. Príslušnú možnosť vyberte tlačidlom ▲ / ▼ a tlačidlom ◀ / ▶ upravíte nastavenia. Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte.

Pomer strán: umožňuje zmeniť nastavenie formátu obrazu. Napríklad: program vysielaný vo formáte 4: 3 na celú obrazovku. Toto možno zmeniť aj pomocou žltého tlačidla na ovládači počas sledovania programu.

rozlíšenie:

Rozlíšenie je pevne nastavené na 1080i. Nemožno ho meniť ani po pripojení HDMI.

Televízny formát:

Ak sa obraz nezobrazuje správne, toto nastavenie môžete zmeniť. Nastavenie by malo zodpovedať bežnému nastavenia televízorov vo vašej krajine. [NTSC]: pre televízny systém NTSC [PAL]: pre televízny systém PAL

Nastavenie obrazu: Na výber je "Predvolené" a "Užívateľa". V režime "Užívateľa" po stlačení tlačidla OK, môžete meniť parametre nastavenia obrazu a to: Sýtosť, kontrast, jas, odtieň, ostrosť v rozsahu 0 - 10. Po vami požadovanom nastavení, ponuku opustíte stlačením tlačidla EXIT.

5.3 Popis ladenie programov:


V Menu> Ladenie programov> zobrazíte ponuku.

Táto ponuka obsahuje možnosti úpravy nastavenia vyhľadávania kanálov.

Tlačidlom ▲ / ▼ zvolíte možnosť a stlačením tlačidla ◀ / ▶ upravíte nastavenia.

V tomto menu možno zapnúť aj napájanie antény.

Stlačením tlačidla EXIT ponuku opustíte.

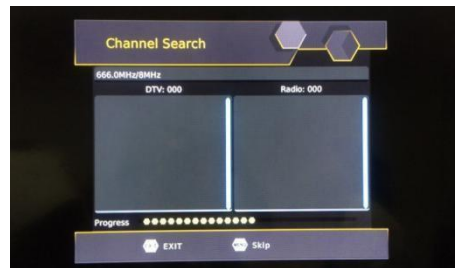

Vyhľadavanie kanálov zahájite výberom možnosti [Automatické vyhľadavanie] a stlačením tlačidla OK. Všetky skôr uložené kanály a predtým uložené nastavenia sa odstráni. Stlačením tlačidla EXIT vyhľadavania zrušíte. Nájdené kanály sa uložia.

5.3.1 Automatické vyhľadavanie:

1. Ak nepoznáte frekvenciu stanice, automatické vyhľadavanie umožní programy vyhľadať v celom spektre frekvencií DVB-T / T2.
2. Po dokončení budú vyhľadané programy automaticky uložené.



5.5 Možnosti:

1. Tlačidlom ▲ / ▼ zvolíte položku.
2. [Jazyk OSD]: Tlačidlom ◀ / ▶ vyberiete jazyk zobrazenia ponuky.
3. [Jazyk titulkov]: Tlačidlom ◀ / ▶ zvolíte jazyk titulkov. V tomto nastavení možno vypnú titulky.
4. [Jazyk zvuku]: Tlačidlom ◀ / ▶ zvolíte jazyk zvuku.
5. [Digitálny zvuk]: Tlačidlom ◀ / ▶ nastavíte typ výstupu digitálneho zvuku. <PCM>:
Zapnutie streamovanie PCM zvuku.
<RAW HD OUT zapnuté>: Zapnutie streamovanie RAW zvuku pomocou HDMI. <RAW HD OUT vypnuté>: Vypnutie streamovanie RAW zvuku pomocou HDMI.



5.6 Systém:

1. Tlačidlom ▲ / ▼ zvolíte položku.
2. [Rodičovská kontrola]: umožňuje nastaviť vekovú hranicu sledovaných programov (detský zámok). <Zadať heslo>: Predvolené heslo 000000
3. [Nastaviť heslo]: Stlačte tlačidlo OK a vložte nové heslo.
4. [Obnoviť továrenské nastavenia]: Stlačením tlačidla OK obnovíte továrenské nastavenia.
<Zadať heslo>: Predvolené heslo 000000.
5. [Informácie]: Stlačte tlačidlo OK, ak chcete zobrazit' informácie o modeli, verzii software a verzii hardware.

6. [Aktualizácia firmware]

Aktualizácia firmware sa vykonáva pomocou USB flash disku. Stiahnite si zo stránok aktuálnu verziu firmware a postupujte podľa priloženého návodu:

<https://www.mujspramen.cz/cz/maxxo-minity>

PS: Aktualizáciu vykonávajte v prípade novej verzie firmware. Po dokončení aktualizácie sa odporúča obnoviť továrenské nastavenia.



5.6.1 Rodičovská kontrola: _____

1. Tlačidlom ◀ / ▶ zvolíte vekovú hranicu.
2. Potvrďte stlačením tlačidla OK.



5.6.2 Nastavenie hesla: _____


3. [Vložiť staré heslo]: Na zadanie starého hesla použite číselnú klávesnicu.
4. [Vložiť nové heslo]: Na zadanie nového hesla použite číselnú klávesnicu.
5. [Potvrdiť heslo]: K opätovnému zadanie nového hesla použite číselnú klávesnicu.
6. Potvrďte stlačením tlačidla OK.



5.6.3 Informácie: _____

7. Stlačením tlačidla EXIT vystúpite z ponuky.

Informácie o verzii firmware.

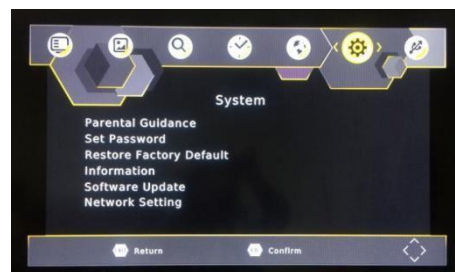


5.6.4 Aktualizácia firmware: _____

1. [Aktualizácia z USB]: Stlačením tlačidla OK vyberte súbor usb_upgrade_all_flash.bin.
2. Stlačením tlačidla EXIT vystúpite z ponuky.

Aktuálnu verziu si stiahnite zo stránok:

<https://www.mujspramen.cz/cz/maxxo-minity>

Postupujte podľa priloženého návodu.

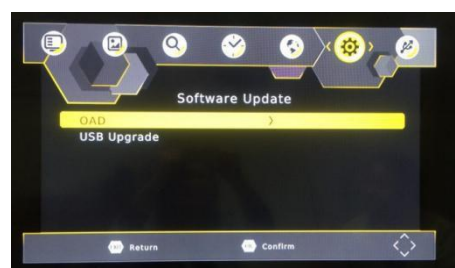

5.7 USB:

1. [Multimédia]: Stlačením tlačidla OK vyberte predmet, napríklad hudba, fotografie, film alebo PVR.
2. [Konfigurácia fotografií]: Stlačením tlačidla OK nastavíte parametre konfigurácie fotografií.
3. [Konfigurácia filmov]: Stlačením tlačidla OK nastavíte parametre konfigurácie filmov.
4. [Konfigurácia PVR]: Stlačením tlačidla OK nastavíte parametre konfigurácie PVR.



5.7.1 Multimédia:

1. [Hudba]: Stlačením tlačidla OK vyberte hudobný súbor. Sú podporované formáty mp3, wma a ďalšie.
2. [Fotografie]: Stlačením tlačidla OK zvolíte fotografiu. Sú podporované formáty jpg, bmp a ďalšie.
3. [Film]: Stlačením tlačidla OK zvolíte filmový súbor. Sú podporované formáty mp4, 3gp, avi a ďalšie.
4. [PVR]: Stlačením tlačidla OK zvolíte súbor PVR. Je podporovaný iba formát mts.



< hudba >

1. [Ok] / [▶]: Stlačením tlačidla OK / PLAY zahájite prehrávanie hudobného súboru.
2. [| <<]: Stlačením tlačidla | << zahájite prehrávanie predchádzajúceho hudobného súboru.
3. [>> |]: Stlačením tlačidla >> | zahájite prehrávanie ďalšieho hudobného súboru.
4. [<<]: Stlačením tlačidla F.RWD zahájite spätné prehrávanie. Rýchlosť je možné zvyšovať až na hodnotu -2X, -4x, -8X, -16X, -32X.
5. [>>]: Pre prehrávanie vpred stlačte tlačidlo F.FWD. Rýchlosť je možné zvyšovať až na hodnotu 2X, 4X, 8X, 16X, 32X.
6. [■]: Stlačením tlačidla STOP zastavíte prehrávanie hudby.
7. [||]: Stlačením tlačidla PAUSE pozastavíte prehrávanie hudby.

< fotografie >

1. [Ok]: Stlačením tlačidla OK zobrazíte fotografiu.
2. [Prezentácia]: Stlačením ČERVENÉHO tlačidla spustíte premietanie snímok v prezentácii.
3. [Zobrazenie v mriežke]: Stlačením MODRÉHO tlačidla zobrazíte fotografie v mriežke.
4. [EXIT]: Stlačením tlačidla EXIT vystúpite z ponuky.

< film >

1. [Ok] / [▶]: Stlačením tlačidla OK / PLAY zahájite prehrávanie filmového súboru.
2. [| <<]: Stlačením tlačidla | << zahájite prehrávanie predchádzajúceho filmového súboru.
3. [>> |]: Stlačením tlačidla >> | zahájite prehrávanie ďalšieho filmového súboru.
4. [<<]: Stlačením tlačidla F.RWD zahájite spätné prehrávanie. Rýchlosť je možné zvyšovať až na hodnotu -2X, -4x, -8X, -16X, -32X.
5. [>>]: Pre prehrávanie vpred stlačte tlačidlo F.FWD. Rýchlosť je možné zvyšovať až na hodnotu 2X, 4X, 8X, 16X, 32X.
6. [■]: Stlačením tlačidla STOP zastavíte prehrávanie filmu.
7. [||]: Stlačením tlačidla PAUSE pozastavíte prehrávanie filmu.
8. [Náhľad / Celá obrazovka]: Stlačením ČERVENÉHO tlačidla zobrazíte film v režime náhľadu alebo celej obrazovky.

< PVR >

1. [Ok] / [▶]: Stlačením tlačidla OK / PLAY zahájite prehrávanie filmového súboru.
2. [| <<]: Stlačením tlačidla | << zahájite prehrávanie predchádzajúceho filmového súboru.
3. [>> |]: Stlačením tlačidla >> | zahájite prehrávanie ďalšieho filmového súboru.
4. [<<]: Stlačením tlačidla F.RWD zahájite spätné prehrávanie. Rýchlosť je možné zvyšovať až na hodnotu -2X, -4x, -8X, -16X, -32X.
5. [>>]: Pre prehrávanie vpred stlačte tlačidlo F.FWD. Rýchlosť je možné zvyšovať až na hodnotu 2X, 4X, 8X, 16X, 32X.
6. [■]: Stlačením tlačidla STOP zastavíte prehrávanie filmu.
7. [||]: Stlačením tlačidla PAUSE pozastavíte prehrávanie filmu.
8. [Náhľad / Celá obrazovka]: Stlačením ČERVENÉHO tlačidla zobrazíte film v režime náhľadu alebo celej obrazovky.
9. [Odstrániť]: Stlačením ŽLTÉHO tlačidla súbor odstránite.
10. [Premenovať]: Stlačením ZELENÉHO tlačidla súbor premenujete.


5.7.2 Konfigurácia fotografií:

5. [Doba zmeny snímky]: **Dobu zmeny snímke upravíte tlačidlom ◀ / ▶.**
6. [Režim prezentácie]: Režim prezentácia upravíte tlačidlom ◀ / ▶.
7. [Pomer strán]: Pomer strán v možnosti "ponechať" alebo "zrušiť" upravíte tlačidlom ◀ / ▶.



5.7.3 Konfigurácia filmov:

8. [Veľkosť titulkov]: Tlačidlom ◀ / ▶ upravíte veľkosť titulkov. <VEĽKÉ> <NORMÁLNE> <MALÉ>
9. [Pozadie titulkov]: Tlačidlom ◀ / ▶ upravíte pozadia titulkov. <Šedé> <žltozelenej> <priehľadné> <biele>
10. [Farba písma titulkov]: Tlačidlom ◀ / ▶ upravíte farbu písma titulkov. <Zelená> <biela> <čierna> <červená> <modrá>

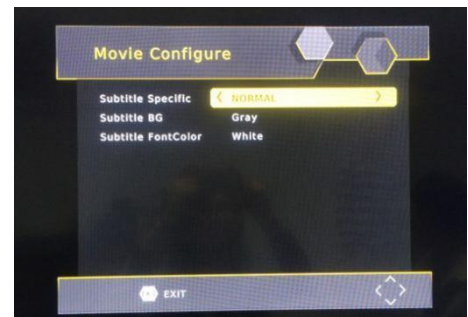

5.7.4 Konfigurácia PVR:

11. [Nahrávacie zariadenia]: V okne nahrávacieho zariadenia stlačte tlačidlo OK.
12. [Formát]: V okne formáte stlačte tlačidlo OK.



V nahrávacom zariadení vyberte váš flash disk alebo HDD a nastavte maximálnu veľkosť Timeshiftu. Až 4GB. V tomto menu sú aj informácie o vašom disku.

Formát slúži pre naformátovaní flash disku alebo HDD. Upozornenie !!! Formátovaním sa vymažú všetky dáta na vašom disku.

< Nahrávacie zariadenie >

1. [Disk]: Tlačidlom ◀ / ▶ vyberte nahrávacie zariadenie.
2. [Veľkosť časového posunu]: Tlačidlom ◀ / ▶ upravíte veľkosť časového posunu.



< formát >

1. [Formát]: Tlačidlom ◀ / ▶ vyberte formátovacie zariadenie.
2. [Súborový systém]: Typ súborového systému.
3. [OK]: Stlačením tlačidla OK zahájite formátovanie.



5.7.5 Sieťové aplikácie:

Stlačením tlačidla OK, zobrazíte nainštalované aplikácie.



Poskytuje sieťové aplikácie, tieto aplikácie sú obmedzené aktuálnym API rozhraním a tiež verzii firmware.

6. Sledovanie a obsluha televízie, užitočné rady

V režime sledovania televízie môžete vykonávať tieto úkony:

1. [CH ▲ / CH ▼]: Zmena aktuálneho TV programu.
 2. [VOL ◀ / VOL ▶]: Ovládanie hlasitosti.
 3. [0 ~ 9]: Stlačením číslic na číselnej klávesnici vyberiete požadovaný televízny program.
 4. [REC]: Ak je pripojené úložné zariadenie USB, začne sa nahrávanie aktuálneho programu.
 5. [SUB-T]: Voľba titulkov televízneho programu.
 6. [AUDIO]: Voľba jazyka televízneho programu.
 7. [OK]: Zobrazenie zoznamu televíznych programov.
 8. [FAV]: Zadajte ponuku obľúbených programov a vyberte obľúbený program, ktorý chcete sledovať.
9. [INFO]: Najskôr stlačením tlačidla zobrazíte informačný prúžok k aktuálnemu televízному programu.
Ak pred zmiznutím prúžku stlačíte tlačidlo druhýkrát, zobrazí sa okno s ďalšími informáciami o programe.

Užitočné rady:

Továrenské nastavenia PTV sa môže líšiť podľa verzie softvéru. Prinášame niekoľko rád a tipov, ktoré spríjemnia užívanie.

Odporúčané nastavenie PTV:

1. V nastavení programov:

Výber> Názvu služby LCN>

Vypnuté

Takéto nastavenie umožňuje radiť programy podľa poradí od 1.pozícia

2. V Možnosti:

Jazyk titulkov> Vypnuté AD

popis deja> Vypnuté

Toto nastavenie vám vypne automaticky sa zobrazujúci titulky a v druhom prípade tzv. Audio deskripcia, zvukový opis deja.

3. Ak budete nahrávať programy alebo využívať timeshift, bude vás PTV informovať o aktuálnom stave. U nahrávania sa jedná o žltý krúžok blikajúce v ľavom hornom rohu a v prípade Timeshiftu sa jedná o lištu so zobrazeným aktuálnym stavom. Ak vás tieto indikácie budú rušiť pri sledovaní, možno ich skryť tlačidlom "exit" na diaľkovom ovládači. Pre opätovné zobrazenie stlačte tlačidlo "info"

4. Nastavenie zobrazenia starších programov vysielaných v pomere 4: 3 na celú obrazovku a navrátenie na formát 16: 9. Pokiaľ bude program vysielaný v pomere 4: 3, je potreba pre zobrazenie na celú obrazovku nastaviť v menu Obraz> Pomer strán a to na 4: 3 Pan & Scan. Potom nezabudnite prepnúť späť, pretože nové programy HD sú vysielané v pomere 16: 9. Toto nastavenie je možné vykonať počas sledovania programu pomocou žltého tlačidla na diaľkovom ovládači.

7. Riešenie problémov a záručné podmienky

Prípadné problémy s prijímačom môžu mať rôzne príčiny. V prípade problémov skontrolujte stav zariadenia podľa nižšie uvedených pokynov. Ak sa nižšie uvedenými postupmi nepodarí problém odstrániť, spojte sa prosím s predajcom. Neotvárajte kryt zariadenia. Otvorenie krytu by mohlo spôsobiť nebezpečnú situáciu.

Svetelný indikátor v pohotovostnom stave nesvieti.	Nie je prepnutý hlavný vypínač do polohy ON. Batéria je vybitá. Napájací kábel je odpojený.	Pripojte napájací adaptér. Prepnite hlavný prepínač do polohy ON.
Žiadny alebo slabý signál.	Anténa nie je správne nasmerovaná. Signál je príliš slabý.	Upravte nasmerovanie antény. Pri použití aktívnej antény skontrolujte či máte povolené napájanie 5V. U antény by mala svietiť kontrolka LED. Prípadne použite anténu pevné inštalácie.
Nie je počuť zvuk.	Vypnutý zvuk. Zlé nastavenie zvuku.	Stlačte tlačidlo MUTE. V menu > možnosti > digitálne audio, zmeňte režim.
Chýba obraz.	Skontrolujte či je prijímač zapnutý.	Skontrolujte pripojenie káblov, prípadne vyskúšajte iný kábel.
Nefunguje diaľkový ovládač.	Skontrolujte batérie. Ovládač nie je správne nasmerovaný.	Vymeňte batérie. Ovládač smerujte na prednú stranu prijímača, skontrolujte či predný panel nie je zakrytý.

V prípade zistenia poruchy antény kontaktujte anténového technika, ktorý Vám pomôže odstrániť problémy spôsobené zlou anténou či zlepši príjmu antény. Aktuálny návod si môžete stiahnuť na <https://www.mujspramen.cz/cz/maxxo-minityv>

Záručné podmienky:

Záruka sa vzťahuje iba na skryté výrobné chyby. Záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov od dátumu predaja.

Záruka sa nevzťahuje:

Na použitie prístroja na iné účely než na ktoré je určený. Mechanické poškodenie spôsobené nevhodným / neopatrným použitím. Poškodením prístroje prírodnými vplyvmi (Voda, oheň, statická elektrina, prepätia, atď.

Poškodenie spôsobené neodborným zásahom. Všetky zásahy do prístroja, prenechajte autorizovanému servisnému stredisku. Dovožca do ČR: Expro Mobil, s.r.o Březhradská 148, 50332 Hradec Králové