



Keramický ohřivač s ventilátorem
Keramický ohrievač s ventilátorom


AR4P11D

CZ

SK

Návod k použití

Návod na obsluhu

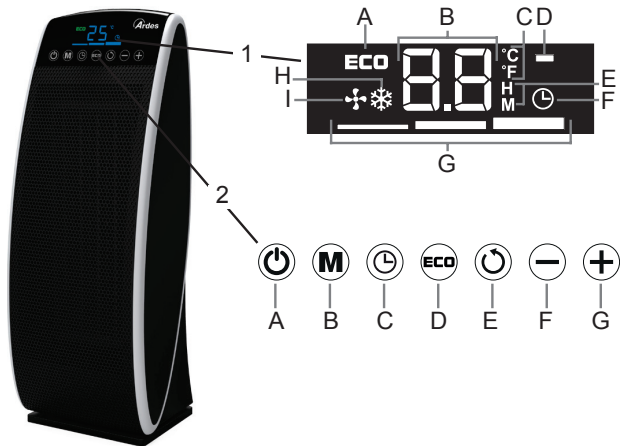

Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

Děti do 3 let držte mimo, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Děti od 3 let a do 8 let smí zapínat a vypínat spotřebič pouze pokud je umístěný nebo instalovaný v běžné provozní pozici a byly poučeny nebo jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost a porozuměly případným rizikům. Děti od 3 let a do 8 let nesmí spotřebič připojovat, nastavovat a čistit ani provádět údržbu.

UPOZORNĚNÍ - některé části tohoto spotřebiče mohou být velmi horké a mohou způsobit popálení. Zvyšte pozornost v místě, kde se nacházejí děti a nezpůsobilé osoby.

Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit pouze servisní technik schválený výrobcem.



NEZAKRÝVEJTE

VAROVÁNÍ: abyste zabránili přehřátí, ohřívač nezakrývejte. Spotřebič neumísťujte pod síťovou zásuvku.

Nepoužívejte tento ohřívač v těsné blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.

Varování

UPOZORNĚNÍ: pozorně si přečtete tento návod, protože obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, použití a údržbu.

Pokyny si uschovejte pro případné použití v budoucnosti.

Uschovejte si záruční list, doklad o koupi a tyto pokyny pro použití v budoucnosti.

Po odstranění obalu zkontrolujte spotřebič z hlediska případného poškození.

V případě poškození kontaktujte kvalifikovaného technika.

Nenechávejte části obalu v dosahu dětí. Tento spotřebič není hračka: je to elektrické zařízení a musí se s ním zacházet s potřebnou opatrností.

Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce zkontrolujte, zda odpovídají hodnoty napájení spotřebiče s parametry elektrické sítě.

Pokud nejsou zástrčka a zásuvka kompatibilní, zásuvku musí vyměnit kvalifikovaný technik za vhodný typ.

Pokud je to možné, vyhněte se použití adaptérů nebo prodlužovacích kabelů.

Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.

Neodpojujte spotřebič tahem za přívodní kabel.

Použití elektrických spotřebičů vyžaduje dodržování určitých základních pravidel:

- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (déšť, slunce).
- Nevystavujte jej hrubému zacházení.

V případě závady nebo poškození spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě.

Nepokoušejte se jej opravovat, odneste jej do servisního střediska schváleného výrobcem.

Pokud nebudete již tento spotřebič více používat, znefunkčňte jej odříznutím přívodního kabelu - samozřejmě, po odpojení od elektrické zásuvky.

Přívodní kabel roztáhněte na plnou délku, abyste zabránili přehřívání.

Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, musí jej vyměnit pouze kvalifikovaný servisní technik.

Z bezpečnostních důvodů spotřebič nikdy neotvírejte.

Spotřebič byl navržený a vyrobený pro použití v domácnosti.

Jiné použití je nevhodné a nebezpečné.

Nevkládejte žádné předměty přes bezpečnostní mřížku nebo vstupní otvory vzduchu.

Během použití postavte spotřebič na rovný povrch.

Neumisťujte spotřebič přímo pod elektrickou zásuvku.

Tento spotřebič nepoužívejte s programátory, časovači, systémy samostatného dálkového ovládání (odlišné od dodaných se spotřebičem) ani jinými zařízeními, které automaticky zapínají spotřebič, protože hrozí riziko požáru v případě nesprávného umístění nebo překrytí spotřebiče.

Ohřívač nepoužívejte v blízkosti umyvadla, výlevky, sprchy a bazénu.

Ohřívač nepoužívejte v přítomnosti hořlavých látek (benzín, barvy apod.).

Kabel neved'te v blízkosti zdrojů tepla.

VAROVÁNÍ: SPOTŘEBIČ NEZAKRÝVEJTE ZÁCLONAMI ANI PODOBNÝMI PŘEDMĚTY.

VAROVÁNÍ: SPOTŘEBIČ NEZAKRÝVEJTE ANI NEBLOKUJTE VĚTRACÍ OTVORY, ABYSTE ZABRÁNILI PŘEHŘÁTÍ.



NEZAKRÝVAT

Technické informace

1 - Displej:

A: ikona funkce ECO

B: číslice (nastavení teploty/časovače/funkce „signalizace“)

C: ikona °C / °F

D: ikona pohotovostního režimu

E: ikona H (hodiny)/M (minuty)

F: ikona časovače

G: ikona úrovně výkonu

H: ikona ochrany před mrazem

I: ikona ventilátoru

2 - Tlačítka:

A: tlačítko zapnutí/pohotovostní režim

B: tlačítko MODE

C: tlačítko TIMER

D: tlačítko funkce ECO

E: tlačítko oscilace

F: tlačítko - (snížení)

G: tlačítko + (zvýšení)

3 - Filtr

4 - Zadní mřížka

5 - Hlavní vypínač



Tento spotřebič byl vyrobený v souladu s platnými směrnici 2014/35/EU a 2014/30/EU.

Výrobní štítek s technickými údaji je na spotřebiči.

Pokyny k použití

1. Připojte spotřebič k elektrické zásuvce.
2. Zapněte hlavní vypínač umístěný na zadní straně spotřebiče (pozice „I“). Zazní akustická signalizace (pokud je „signalizace“ aktivní) a bliká ikona pohotovostního režimu. Pokud ikona pohotovostního režimu není zobrazená, zkontrolujte, zda spotřebič stojí na rovném povrchu.

3. Stiskněte tlačítko zapnutí/pohotovostního režimu k zapnutí spotřebiče. Aktivujte se ohřev na naposledy zvoleném nastavení.
4. Stisknutím tlačítka MODE zvolte jeden z níže uvedených provozních režimů:
 - Funkce ochrany před mrazem (ikona H): spotřebič pracuje při teplotě kolem 10°C
 - Funkce ventilátoru (ikona I): spotřebič fouká chladný vzduch
 - Výkon 1 (ikona G - 1 díl na displeji): spotřebič pracuje na minimálním výkonu ohřevu (800 W)
 - Výkon 2 (ikona G - 2 díly na displeji): spotřebič pracuje na středním výkonu ohřevu (1200 W)
 - Výkon 3 (ikona G - 3 díly na displeji): spotřebič pracuje na maximální úrovni výkonu (2000 W)
5. K distribuci vzduchu do širšího prostoru stiskněte tlačítko oscilace: začne se natáčení zleva doprava a zpět. K zastavení oscilace v požadované pozici opět stiskněte tlačítko oscilace.
6. K vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko zapnutí/pohotovostního režimu: displej zobrazí odpočítávání na přibližně 30 sekund. Po 30 sekundách se spotřebič přepne do pohotovostního režimu.
7. Pro úplné vypnutí spotřebiče musíte nastavit hlavní vypínač do pozice „0“ (vypnutý).

Spotřebič je vybavený stavitelným termostatem, který zastaví proudění vzduchu po dosažení nastavené teploty; proudění horkého vzduchu se opět aktivuje po poklesu okolní teploty. K nastavení požadované teploty stiskněte „+“ nebo „-“ po nastavení výkonu (minimální, střední nebo maximální). Nastavená teplota se zobrazí na displeji.

Nastavenou teplotu lze zobrazit v °C nebo °F; k nastavení jednotek teploty zapněte spotřebič, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko „+“, dokud nezačnou na displeji blikat jednotky teploty. Stisknutím tlačítka „+“ zvolte požadované jednotky měření; počkejte několik sekund a nastavení se uloží.

K aktivaci funkce ECO stiskněte tlačítko ECO. Zobrazí se ikona ECO. Tato funkce porovná cílovou teplotu s aktuální okolní teplotou a automaticky zvolí nejvhodnější výkon pro zajištění optimálního pohodlí a úspory energie. (Pozor: tato funkce je dostupná pouze pokud je zvolený výkon 1, 2 nebo 3).

Když je funkce ECO zapnutá, je zobrazená ikona ECO (A) a spotřebič se může přepnout automaticky na nižší nebo vyšší nastavení výkonu i několikrát. Odpovídající úroveň ohřevu je vždy zobrazená na displeji (ikona G).

Spotřebič je vybavený 24 hodinovým časovačem, který umožňuje nastavení automatického spuštění nebo vypnutí spotřebiče.

Nastavení automatického spuštění: když je spotřebič v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko TIMER; ikona TIMER (F) a doba zbývající do zapnutí bliká na displeji. K nastavení časovače stiskněte „+“ nebo „-“, pak počkejte několik sekund pro uložení nastavení. Na displeji bliká ikona pohotovostního režimu a ikona časovače indikující, že je nastavený časovač zapnutý. Když nastane nastavený čas, spotřebič se zapne s naposledy použitým nastavením.

Pozor: když je nastavený časovač pro automatické spuštění, nevypínejte spotřebič hlavním vypínačem.

Nastavení automatického vypnutí: když je spotřebič zapnutý, stiskněte tlačítko TIMER; ikona TIMER (F) a zbývající doba do vypnutí spotřebiče bliká na displeji. K nastavení časovače stiskněte „+“ nebo „-“, pak počkejte několik sekund k uložení nastavení. Na displeji bliká ikona časovače pro indikaci, že je nastavený časovač vypnutý. Když nastane naprogramovaný čas spotřebič se automaticky vypne.

K deaktivaci funkce časovače stiskněte dvakrát tlačítko TIMER.

Když je nastavený časovač, stiskněte tlačítko TIMER ke kontrole zbývající doby. Kroky časovače (hodnota zobrazená na displeji): 15M (M=minut), 30M, 45M, 1,0H (H=hodina), 1,5H, 2H, 2,5H, 3H, 3,5H, 4H, 4,5H...až do 10H; od 10H do 24H krok po 1 hodině.

Po každém stisknutí tlačítka zazní akustická signalizace. Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat: během provozu spotřebiče stiskněte a podržte stisknuté tlačítko „-“, dokud displej nezobrazí blikající „b0“ nebo „b1“. Stisknutím „-“ zvolte „b0“ (signalizace vypnutá) nebo „b1“ (signalizace zapnutá); počkejte několik sekund pro uložení nastavení.

Údržba

Tento spotřebič nevyžaduje speciální údržbu. Odpojte zástrčku od elektrické sítě a nechte jej před čištěním vychladnout.


K čištění spotřebiče použijte měkkou nebo mírně navlhčenou utěrku.

Nikdy nepoužívejte drsné a chemické prostředky a rozpouštědla.

Nepoužívejte nadměrně mokré látky, abyste zabránili vniknutí vody do spotřebiče a jeho následnému poškození.

SPOTŘEBIČ NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY.

K čištění filtru (obrázek vpravo): jemně vytáhněte zadní mřížku potažením, vyjměte filtr a vyčistěte jej měkkou utěrkou, pak vložte do spotřebiče a nasadte zadní mřížku.

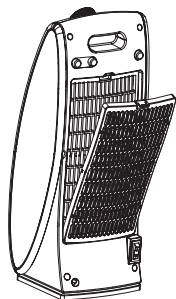

Záruka

Podmínky

Tato záruka platí pouze pokud máte platný doklad o zakoupení. Záruka se vztahuje na výměnu nebo opravu vadných částí spotřebiče, které vyplývají z výrobních vad.

Po uplynutí záruční lhůty bude spotřebič opraven za poplatek.

Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění osob, zvířat nebo majetku z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu.

Omezení

Veškerá práva této záruky a jakákoliv naše odpovědnost neplatí, pokud:

- se se spotřebičem nesprávně zacházelo
- se nesprávně používá, skladuje nebo přepravuje.

Záruka se nevztahuje na poškození vzhledu spotřebiče, které neovlivní jeho provoz.

Pokud se vyskytnou jakékoliv závady i přes pečlivý výběr materiálů a postup výroby, nebo v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vašeho prodejce.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápnování kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výtěžné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelními podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasláno poštou nebo přepravní službou musí být zabalen v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

ČERTES spol. s r.o.

Donínská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Příjmení/jméno:

Stát/PSC/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zbožní) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

.....

Datum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce:

PRIVEST s.r.o.


Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefon: (+420) 241 410 819

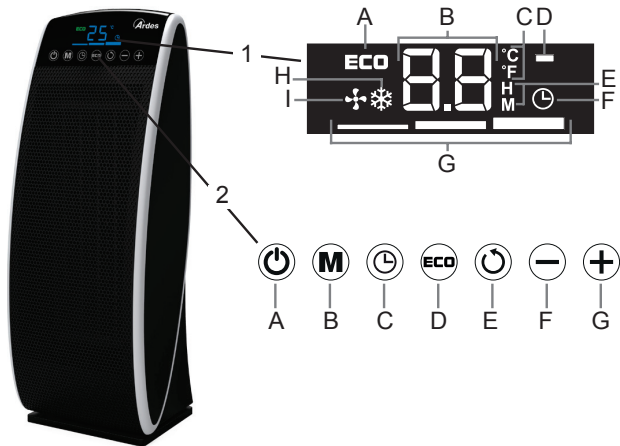

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak boli poučené o bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli možným rizikám.

Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti do 3 rokov držte mimo dosahu, ak nie sú pod neustálym dozorom.

Deti od 3 rokov a do 8 rokov môžu zapínať a vypínať spotrebič len ak je umiestnený alebo inštalovaný v bežnej prevádzkovej pozícii a boli poučené alebo sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a porozumeli prípadným rizikám. Deti od 3 rokov a do 8 rokov nesmú spotrebič pripájať, nastavovať a čistiť ani vykonávať údržbu.

UPOZORNENIE - niektoré časti tohto spotrebiča môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť popálenie. Zvýšte pozornosť v mieste, kde sa nachádzajú deti a nespôsobilé osoby.

Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť len servisný technik schválený výrobcom.



NEZAKRÝVAJTE

VAROVANIE: aby ste zabránili prehriatiu, ohrievač nezakrývajte. Spotrebič neumiestňujte pod sieťovú zásuvku.

Nepoužívajte tento ohrievač v tesnej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.

Varovania

UPOZORNENIE: pozorne si prečítajte tento návod, pretože obsahuje dôležité pokyny pre bezpečnú inštaláciu, použitie a údržbu.

Pokyny si uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.

Uschovajte si záručný list, doklad o kúpe a tieto pokyny pre použitie v budúcnosti.

Po odstránení obalu skontrolujte spotrebič z hľadiska prípadného poškodenia.

V prípade poškodenia kontaktujte kvalifikovaného technika.

Nenechávajte časti obalu v dosahu detí. Tento spotrebič nie je hračka: je to elektrické zariadenie a musí sa s ním zaobchádzať s potrebnou opatnosťou.

Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke skontrolujte, či zodpovedajú hodnoty napájania spotrebiča s parametrami elektrickej siete.

Ak nie sú zástrčka a zásuvka kompatibilné, zásuvku musí vymeniť kvalifikovaný technik za vhodný typ.

Ak je to možné, nepoužívajte adaptére alebo predlžovacie káble.

Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.

Neodpájajte spotrebič ťahaním za prívodný kábel.

Použitie elektrických spotrebičov vyžaduje dodržiavanie určitých základných pravidiel:

- Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami.
- Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom alebo neboli poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (dážď, slnko).
- Nevystavujte ho hrubému zaobchádzaniu.

V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete.

Nepokúšajte sa ho opravovať, odneste ho do servisného strediska schváleného výrobcom.

Ak nebudete už tento spotrebič viac používať, znefunkčnite ho odrezaním prívodného kábla - samozrejme, po odpojení od elektrickej zásuvky.

Prívodný kábel roziahnite na plnú dĺžku, aby ste zabránili prehrievaniu.

Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí ho vymeniť len kvalifikovaný servisný technik.

Z bezpečnostných dôvodov spotrebič nikdy neotvárajte.

Spotrebič bol navrhnutý a vyrobený na použitie v domácnosti.

Iné použitie je nevhodné a nebezpečné.

Nevkladajte žiadne predmety cez bezpečnostnú mriežku alebo vstupné otvory vzduchu.

Počas použitia postavte spotrebič na rovný povrch.

Neumiestňujte spotrebič priamo pod elektrickú zásuvku.

Tento spotrebič nepoužívajte s programátormi, časovačmi, systémami samostatného diaľkového ovládania (odlišné od dodaných so spotrebičom) ani inými zariadeniami, ktoré automaticky zapínajú spotrebič, pretože hrozí riziko požiaru v prípade nesprávneho umiestnenia alebo prekrytia spotrebiča.

Ohrievač nepoužívajte v blízkosti umývadla, výlevky, sprchy a bazéna.

Ohrievač nepoužívajte v prítomnosti horľavých látok (benzín, farby a pod.).

Kábel nevedzte v blízkosti zdrojov tepla.

VAROVANIE: SPOTREBIČ NEZAKRÝVAJTE ZÁCLONAMI ANI PODOBNÝMI PREDMETMI.

VAROVANIE: SPOTREBIČ NEZAKRÝVAJTE ANI NEBLOKUJTE VETRACIE OTVORY, ABY STE ZABRÁNILI PREHRIATIU.



NEZAKRÝVAŤ

Technické informácie

1 - Displej:

- A: ikona funkcie ECO
- B: číslice (nastavenie teploty/časovača/funkcie „signalizácie“)
- C: ikona °C / °F
- D: ikona pohotovostného režimu
- E: ikona H (hodiny)/M (minúty)
- F: ikona časovača
- G: ikona úrovne výkonu
- H: ikona ochrany pred mrazom
- I: ikona ventilátora

2 - Tlačidlá:

- A: tlačidlo zapnutia/pohotovostný režim
- B: tlačidlo MODE
- C: tlačidlo TIMER
- D: tlačidlo funkcie ECO
- E: tlačidlo oscilácie
- F: tlačidlo - (zníženie)
- G: tlačidlo + (zvýšenie)

3 - Filter

4 - Zadná mriežka

5 - Hlavný vypínač



Tento spotrebič bol vyrobený v súlade s platnými smernicami 2014/35/EU a 2014/30/EU.

Výrobný štítok s technickými údajmi je na spotrebiči.

Pokyny k použitiu

1. Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke.
2. Zapnite hlavný vypínač umiestnený na zadnej strane spotrebiča (pozícia „I“). Zaznie akustická signalizácia (ak je „signalizácia“ aktívna) a bliká ikona pohotovostného režimu. Ak ikona pohotovostného režimu nie je zobrazená, skontrolujte, či spotrebič stojí na rovnom povrchu.

3. Stlačte tlačidlo zapnutia/pohotovostného režimu pre zapnutie spotrebiča. Aktivujte sa ohrev na naposledy zvolenom nastavení.
4. Stlačením tlačidla MODE zvolte jeden z nižšie uvedených prevádzkových režimov:
 - Funkcia ochrany pred mrazom (ikona H): spotrebič pracuje pri teplote okolo 10°C
 - Funkcia ventilátora (ikona I): spotrebič fúka chladný vzduch
 - Výkon 1 (ikona G - 1 diel na displeji): spotrebič pracuje na minimálnom výkone ohrevu (800 W)
 - Výkon 2 (ikona G - 2 diely na displeji): spotrebič pracuje na strednom výkone ohrevu (1200 W)
 - Výkon 3 (ikona G - 3 diely na displeji): spotrebič pracuje na maximálnej úrovni výkonu (2000 W)
5. Na distribúciu vzduchu do širšieho priestoru stlačte tlačidlo oscilácie: začne sa natáčanie zľava doprava a späť. Na zastavenie oscilácie v požadovanej pozícii opäť stlačte tlačidlo oscilácie.
6. Na vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnutia/pohotovostného režimu: displej zobrazí odpočítavanie na približne 30 sekúnd. Po 30 sekundách sa spotrebič prepne do pohotovostného režimu.
7. Pre úplné vypnutie spotrebiča musíte nastaviť hlavný vypínač do pozície „0“ (vypnutý).

Spotrebič je vybavený nastaviteľným termostatom, ktorý zastaví prúdenie vzduchu po dosiahnutí nastavenej teploty; prúdenie horúceho vzduchu sa opäť aktivuje po poklese okolitej teploty. Na nastavenie požadovanej teploty stlačte „+“ alebo „-“ po nastavení výkonu (minimálny, stredný alebo maximálny). Nastavená teplota sa zobrazí na displeji.

Nastavenú teplotu je možné zobrazit' v °C alebo °F; na nastavenie jednotiek teploty zapnite spotrebič a podržte stlačené tlačidlo „+“, pokým nezačnú na displeji blikať jednotky teploty. Stlačením tlačidla „+“ zvolte požadované jednotky merania; počkajte niekoľko sekúnd a nastavenie sa uloží.

Na aktiváciu funkcie ECO stlačte tlačidlo ECO. Zobrazí sa ikona ECO. Táto funkcia porovná cieľovú teplotu s aktuálnou okolitou teplotou a automaticky zvolí najvhodnejší výkon pre zaistenie optimálneho pohodlia a úspory energie. (Pozor: táto funkcia je dostupná len ak je zvolený výkon 1, 2 alebo 3).

Keď je funkcia ECO zapnutá, je zobrazená ikona ECO (A) a spotrebič sa môže prepnúť automaticky na nižšie alebo vyššie nastavenie výkonu aj niekoľkokrát. Zodpovedajúca úroveň ohrevu je vždy zobrazená na displeji (ikona G).

Spotrebič je vybavený 24 hodinovým časovačom, ktorý umožňuje nastavenie automatického spustenia alebo vypnutia spotrebiča. Nastavenie automatického spustenia: keď je spotrebič v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo TIMER; ikona TIMER (F) a doba zostávajúca do zapnutia bliká na displeji. Na nastavenie časovača stlačte „+“ alebo „-“, potom počkajte niekoľko sekúnd pre uloženie nastavenia. Na displeji bliká ikona pohotovostného režimu a ikona časovača indikujúca, že je nastavený časovač zapnutia. Keď nastane nastavený čas, spotrebič sa zapne s naposledy použitým nastavením.

Pozor: keď je nastavený časovač pre automatické spustenie, nevypínajte spotrebič hlavným vypínačom.

Nastavenie automatického vypnutia: keď je spotrebič zapnutý, stlačte tlačidlo TIMER; ikona TIMER (F) a zostávajúca doba do vypnutia spotrebiča bliká na displeji. Na nastavenie časovača stlačte „+“ alebo „-“, potom počkajte niekoľko sekúnd na uloženie nastavenia. Na displeji bliká ikona časovača pre indikáciu, že je nastavený časovač vypnutia. Keď nastane naprogramovaný čas spotrebič sa automaticky vypne.

Na deaktiváciu funkcie časovača stlačte dvakrát tlačidlo TIMER. Keď je nastavený časovač, stlačte tlačidlo TIMER na kontrolu zostávajúceho času. Kroky časovača (hodnota zobrazená na displeji): 15M (M=minút), 30M, 45M, 1,0H (H=hodina), 1,5H, 2H, 2,5H, 3H, 3,5H, 4H, 4,5H...až do 10H; od 10H do 24H krok po 1 hodine.

Po každom stlačení tlačidla zaznie akustická signalizácia.

Túto funkciu je možné aktivovať/deaktivovať: počas prevádzky spotrebiča stlačte a podržte stlačené tlačidlo „-“, pokým displej nezobrazí blikajúce „b0“ alebo „b1“. Stlačením „-“ zvolíte „b0“ (signalizácia vypnutá) alebo „b1“ (signalizácia zapnutá); počkajte niekoľko sekúnd pre uloženie nastavenia.

Údržba

Tento spotrebič nevyžaduje špeciálnu údržbu. Odpojte zástrčku od elektrickej siete a nechajte ho pred čistením vychladnúť.


Na čistenie spotrebiča použite mäkkú alebo mierne navlhčenú utierku.

Nikdy nepoužívajte drsné a chemické prostriedky a rozpúšťadlá.

Nepoužívajte nadmerne mokré látky, aby ste zabránili vniknutiu vody do spotrebiča a jeho následnému poškodeniu.

SPOTREBIČ NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY.

Na čistenie filtra (obrázok vpravo): jemne vytiahnite zadnú mriežku potiahnutím, vyberte filter a vyčistite ho mäkkou utierkou, potom vložte do spotrebiča a naložte zadnú mriežku.

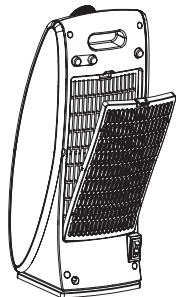

Záruka

Podmienky

Tato záruka platí len ak máte platný doklad o zakúpení.

Záruka sa vzťahuje na výmenu alebo opravu chybných častí spotrebiča, ktoré vyplývajú z výrobných chýb.

Po uplynutí záručnej lehoty bude spotrebič opravený za poplatok.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo zranenie osôb, zvierat alebo majetku z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržanie pokynov v návode.

Obmedzenia

Všetky práva tejto záruky a akákoľvek naša zodpovednosť neplatia, ak:

- sa so spotrebičom nesprávne zaobchádzalo
- sa nesprávne používa, skladuje alebo prepravuje.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzhľad spotrebiča, ktoré neovplyvnia jeho prevádzku.

Ak sa vyskytnú akékoľvek poruchy aj napriek starostlivému výberu materiálov a postupu výroby, alebo v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vášho predajcu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremikové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej službe.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSČ/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefon: (+420) 241 410 819