



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Myčka nádobí

SM...

SB...

[cs] Návod k použití

[sk] Návod na použitie

# Obsah

<b>Bezpečnost.....</b>	<b>4</b>	Košík na příbory .....	25
Všeobecné pokyny .....	4	Příborová zásuvka .....	25
Použití k určenému účelu .....	4	Etažér .....	26
Omezení okruhu uživatelů .....	4	Sklopné trny .....	26
Bezpečná instalace.....	5	Držák malých dílů .....	27
Bezpečné použití .....	6	Etažér na nože.....	27
Poškozený spotřebič.....	8	Výšky koše na nádobí.....	27
Nebezpečí pro děti .....	9		
Bezpečnostní systémy .....	10		
<b>Zabránění věcným škodám.....</b>	<b>11</b>	<b>Před prvním použitím .....</b>	<b>28</b>
Bezpečná instalace.....	11	První uvedení do provozu.....	28
Bezpečné použití .....	11		
<b>Dětská pojištka<sup>1</sup> .....</b>	<b>12</b>	<b>Odvápňovací zařízení .....</b>	<b>28</b>
Zablokování dvířek.....	12	Přehled nastavení tvrdosti vody.....	29
<b>Ochrana životního prostředí a úspora .....</b>	<b>13</b>	Nastavení odvápňovacího zařízení ...	29
Likvidace obalu.....	13	Speciální sůl .....	29
Úspora energie.....	13	Vypnutí odvápňovacího zařízení .....	30
Aquasenzor <sup>1</sup> .....	13	Regenerace odvápňovacího zařízení .....	30
<b>Instalace a připojení .....</b>	<b>13</b>	<b>Leštící zařízení.....</b>	<b>31</b>
Rozsah dodávky .....	13	Leštido .....	31
Instalace a připojení spotřebiče .....	14	Nastavení množství přidávaného leštida.....	32
Přípojka pro odtok .....	14	Vypnutí leštícího zařízení .....	32
Přípojka pitné vody .....	14		
Elektrické připojení .....	14		
<b>Seznámení .....</b>	<b>16</b>	<b>Mycí prostředek .....</b>	<b>32</b>
Spotřebič .....	16	Vhodné mycí prostředky .....	32
Ovládací prvky .....	17	Nevhodné mycí prostředky .....	33
<b>Programy .....</b>	<b>19</b>	Upozornění k mycím prostředkům....	34
Upozornění pro zkušební ústavy .....	21	Naplnění mycího prostředku .....	34
TurboSpeed 20 min. .....	21		
<b>Přídavné funkce.....</b>	<b>22</b>	<b>Nádobí .....</b>	<b>35</b>
<b>Vybavení.....</b>	<b>23</b>	Poškození sklenic a nádobí .....	35
Horní koš na nádobí .....	23	Uložení nádobí.....	35
Spodní koš na nádobí.....	24	Vyklopení nádobí.....	36

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

Nastavení časové předvolby .....	37
Spuštění programu .....	37
Zastavení programu.....	38
Přerušení programu .....	38
Vypnutí spotřebiče .....	38
<b>Základní nastavení.....</b>	<b>39</b>
Přehled základních nastavení.....	39
Změna základních nastavení.....	40
<b>Čistění a ošetřování.....</b>	<b>41</b>
Čištění mycí vany.....	41
Samočistící vnitřní prostor <sup>1</sup> .....	41
Čisticí prostředky .....	41
Rady k čištění spotřebiče.....	41
Čisticí program  .....	41
Systém sítěk .....	42
Čištění ostřikovacích ramen .....	43
<b>Odstranění poruch.....</b>	<b>44</b>
Bezpečnost spotřebiče .....	44
Chybový kód/chybové hlášení/ signál.....	44
Výsledek mytí .....	46
Pokyny v indikačním poli.....	52
Poruchy funkce.....	53
Mechanické poškození .....	54
Zvuky.....	54
Čištění čerpadla odpadní vody.....	55
<b>Přeprava, uskladnění a likvidace ....</b>	<b>55</b>
Demontáž spotřebiče .....	55
Zajištění spotřebiče před mrazem ....	55
Přeprava spotřebiče.....	56
Likvidace starého spotřebiče.....	56
<b>Zákaznický servis .....</b>	<b>56</b>
Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD).....	57
Záruka AQUA-STOP <sup>1</sup> .....	57
<b>Technické údaje .....</b>	<b>57</b>

---

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče



## Bezpečnost

Pro bezpečné použití vašeho spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti.

### Všeobecné pokyny

Zde najdete obecné informace k tomuto návodu.

- Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete svůj spotřebič bezpečně a efektivně používat.
- Tento návod je určen pro uživatele spotřebiče.
- Dodržujte bezpečnostní a výstražné pokyny.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- Po vybalení spotřebič zkонтrolujte. V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

### Použití k určenému účelu

Pro bezpečné a správné použití spotřebiče dodržujte pokyny týkající se použití v souladu s určením.

Spotřebič používejte pouze:

- podle tohoto návodu k použití.
- pro mytí nádobí v domácnosti.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

### Omezení okruhu uživatelů

Zabraňte rizikům pro děti a ohrožené osoby.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

## **Bezpečná instalace**

Při instalaci spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!**

Neodborné instalace mohou způsobit poranění.

- ▶ Při instalaci a připojení spotřebiče dodržujte pokyny v návodu k použití a montáži.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí požáru!**

Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.

## **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Oddělení přívodní hadice nebo ponoření ventilu Aquastop do vody je nebezpečné.

- ▶ Plastové pouzdro nikdy neponořujte do vody. Plastové pouzdro na přívodní hadici obsahuje elektrický ventil.
- ▶ Přívodní hadici nikdy nepřetínejte. V přívodní hadici se nacházejí elektrická přípojná vedení.

## **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!**

Při otvírání a zavírání dvířek spotřebiče se závěsy pohybují a mohou způsobit poranění.

- ▶ Pokud nejsou podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče umístěny ve výklenku a důsledkem toho je přístupná jedna boční stěna, musí být závěsy na boku zakryty. Kryty obdržíte ve specializované prodejně nebo u našeho zákaznického servisu.

## **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí převržení!**

Neodborná instalace může způsobit překlopení spotřebiče.

- ▶ Podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče instalujte pouze pod průběžnou pracovní desku, která je pevně spojena se sousedícími skříňkami.

## **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí popálení!**

Neodborná instalace spotřebiče může způsobit popáleniny.

- ▶ U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby spotřebiče stál zadní stranou u stěny.

## **Bezpečné použití**

Při použití spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

## **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí vážného poškození zdraví!**

Nedodržení bezpečnostních pokynů a pokynů k použití na obalech čisticích a leštících prostředků může způsobit závažnou újmu na zdraví.

- ▶ Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na obalech mycích a leštících prostředků.

**⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí výbuchu!**

- Rozpouštědla v mycím prostoru spotřebiče mohou způsobit výbuch.
  - ▶ Do mycího prostoru spotřebiče nikdy nedávejte rozpouštědlo.
- Silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny ve spojení s hliníkovými předměty v mycím prostoru spotřebiče mohou způsobit výbuch.
  - ▶ Ve spojení s hliníkovými předměty nikdy nepoužívejte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, např. pro péči o spotřebič.
  - ▶ Do mycího prostoru spotřebiče neumisťujte žádné hliníkové předměty.

**⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!**

- Otevřená dvířka spotřebiče mohou způsobit poranění.
  - ▶ Dvířka spotřebiče otvírejte pouze pro uspořádání a vyklizení nádobí, aby se zabránilo nehodám, např. zakopnutím.
  - ▶ Na otevřených dvírkách nikdy neseděte nebo nestůjte.
- Nože a náčiní s ostrými špicemi mohou způsobit poranění.
  - ▶ Nože a náčiní s ostrými špicemi ukládejte do košíku na příbory, v odkládání nožů nebo v příborové zásuvce špičatou stranou směrem dolů.

**⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí opaření!**

Při otevření dvírek spotřebiče během probíhajícího programu může ze spotřebiče stříkat horká voda.

- ▶ Za chodu programu otvírejte dvířka spotřebiče opatrně.

**⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí převržení!**

Přeplněné koše na nádobí mohou způsobit překlopení spotřebiče.

- ▶ U volně stojících spotřebičů nikdy nepřeplňujte koše na nádobí.

## ⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
  - ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
  - ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
  - ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.
- Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.
  - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
  - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hrany.
  - ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

## Poškozený spotřebič

V případě poškození spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

## ⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
  - ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
  - ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natřeným nebo zlomeným povrchem.
  - ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
  - ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce a zavřete přívod vody.
  - ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → Strana 56
  - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
  - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
  - ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.

- V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

## **Nebezpečí pro děti**

Pokud v domácnosti žijí také děti, dodržujte bezpečnostní pokyny.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení!**

- Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.
  - Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
  - Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.
- Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
  - Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
  - Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poškození zdraví!**

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí pohmoždění!**

U spotřebičů vestavěných ve výšce může dojít ke stlačení dětí mezi dvířka spotřebiče a pod ním se nacházející dvířka skříní.

- Při otvírání a zavírání dvířek spotřebiče dávejte na děti pozor.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poleptání!**

Leštida a mycí prostředky mohou způsobit poleptání úst, hltanu a očí.

- Děti se nesmí zdržovat v blízkosti mycích a lešticích prostředků.
- Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče. Voda v mycím prostoru není pitná voda. Může obsahovat zbytky mycích a lešticích prostředků.

## **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!**

Děti se mohou svými malými prsty zachytit ve štěrbinách záchytné misky na tablety a může tak dojít k jejich poranění.

- ▶ Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče.

## **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou ve spotřebiči uzavřít a může tak dojít k jejich udušení.

- ▶ Je-li k dispozici, používejte dětskou pojistku.
- ▶ Nikdy nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály nebo ho obsluhovaly.

## **Bezpečnostní systémy**

Chraňte děti před nebezpečím, která mohou u spotřebiče vznikat. V závislosti na vybavení varianty spotřebiče má spotřebič k dispozici

→ "Dětská pojistka", Strana 12.

## Zabránění věcným škodám

Aby se zabránilo věcným škodám na vašem spotřebiči, příslušenství nebo kuchyňském zařízení, dodržujte tyto pokyny.

### Bezpečná instalace

Při instalaci spotřebiče dodržujte pokyny.

#### **POZOR!**

- Neodborné instalace spotřebiče mohou způsobit poškození.
  - ▶ Bude-li myčka nádobí namontovaná pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného domácího spotřebiče.
  - ▶ Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, musíte se obrátit na výrobce těchto domácích spotřebičů, abyste zajistili, že myčku nádobí lze namontovat nad nebo pod jiné domácí spotřebiče.
  - ▶ Pokud nejsou k dispozici žádné informace výrobce, nesmí být myčka nádobí instalována nad nebo pod těmito domácími spotřebiči.
  - ▶ Pro zaručení bezpečného provozu všech domácích spotřebičů nadále dodržujte montážní návod myčky nádobí.
  - ▶ Myčku nádobí neinstalujte pod varnou desku.
  - ▶ Myčku nádobí neinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů jako jsou např. otopná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče, produkující teplo.

- Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
  - ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
  - ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
  - ▶ Použité vodní hadice nikdy znova nepoužívejte.
- Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.
  - ▶ Zajistěte, aby tlak v přívodu vody byl minimálně 50 kPa (0,5 bar) a maximálně 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojkou pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.

### Bezpečné použití

Při použití spotřebiče dodržujte pokyny.

#### **POZOR!**

- Unikající vodní pára může poškodit zabudovaný nábytek.
  - ▶ Po ukončení programu nechejte spotřebič trochu vychladnout, než otevřete dvírka spotřebiče.
- Speciální sůl může korozí poškodit mycí vanu.
  - ▶ Aby nadbytečná speciální sůl byla z mycí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl do zásobníku speciální solí až bezprostředně před spuštěním programu.
- Mycí prostředek může poškodit odvápňovací zařízení.
  - ▶ Zásobník odvápňovacího zařízení plňte pouze speciální solí pro myčky nádobí.
- Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit spotřebič.
  - ▶ Nepoužívejte parní čistič.

## cs Dětská pojistka

- ▶ Aby nedošlo k poškrábání povrchu spotřebiče, nepoužívejte mycí houby s hrubým povrchem a žádné abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Aby se zabránilo korozi, nepoužívejte u myček nádobí s přední stranou z ušlechtilé oceli houbičky nebo tyto před prvním použitím několikrát důkladně propláchnete.

## Dětská pojistka<sup>1</sup>

Pomocí dětské pojistiky chráníte děti před nebezpečím, která mohou u spotřebiče vznikat.

V závislosti na vybavení varianty spotřebiče má spotřebič zablokování dvírek.

### Zablokování dvírek

Zablokování dvírek je mechanický bezpečnostní systém, který brání otevření dvírek spotřebiče.

Zablokování dvírek můžete aktivovat nebo deaktivovat.

#### **⚠ VAROVÁNÍ**

#### **Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou ve spotřebiči uzavřít a může tak dojít k jejich udušení.

- ▶ Aktivujte zablokování dvírek a zavřete dvírka spotřebiče.


→ "Otevření dvírek spotřebiče",  
Strana 36

### Aktivace zablokování dvírek

**Upozornění:** Zablokování dvírek zůstane aktivováno tak dlouho, dokud nebude manuálně deaktivováno.


1. Otevřete dvírka spotřebiče.

2. Lamelu dětské pojistiky táhněte směrem dopředu ① a zavřete dvírka spotřebiče ②.

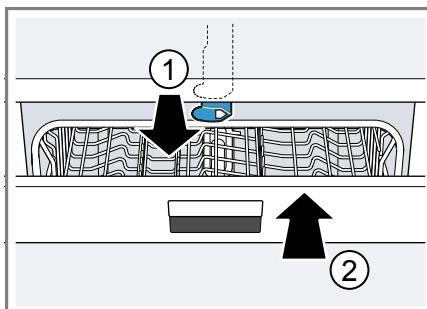

### Deaktivace zablokování dvírek

1. Otevřete dvírka spotřebiče.
2. Lamelu dětské pojistiky stiskněte doprava ① a posuňte dozadu ②.

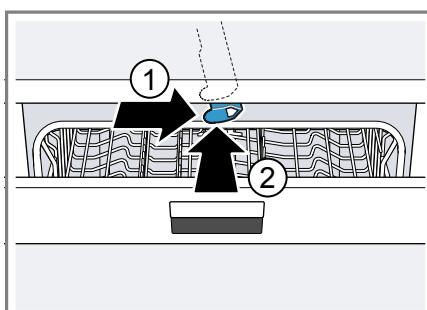

3. Zavřete dvírka spotřebiče.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

# Ochrana životního prostředí a úspora

Chraňte životní prostředí: svůj spotřebič používejte s účinným využitím zdrojů a recyklovatelné materiály správně likvidujte.

## Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdelené podle druhů.  
Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.

## Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

Použijte program Eco 50°.

- + Program Eco 50° je energeticky úsporný a šetrný k životnímu prostředí.  
→ "Programy", Strana 19

Pokud chcete umýt jen malé množství nádobí, použijte přídavnou funkci Poloviční náplň.<sup>1</sup>

- + Program se přizpůsobí malému naplnění a sníží se hodnoty spotřeby.  
→ "Přídavné funkce", Strana 22

## Aquasenzor<sup>1</sup>

Aquasenzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), kterým se měří zakalení mycí vody. Pomocí aquasenzoru je možná úspora vody. Aktivace aquasenzoru probíhá specificky podle programu. V případě nepatrného znečištění se mycí voda převezme do dalšího mycího cyklu a je možné snížení spotřeby vody o 3-6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude mycí voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečistění.

## Instalace a připojení

Pro rádný provoz připojte spotřebič k el. sítí a přívodu vody odborně. Dodržujte požadovaná kritéria a návod k montáži.

## Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

**Upozornění:** Spotřebič byl v závodě důkladně přezkoušen z hlediska bezvadné funkce. Přitom mohly na spotřebiči zůstat skvrny od vody. Skvrny od vody zmizí po prvním mycím cyklu.

Dodávka obsahuje:

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Záruka<sup>1</sup>
- Montážní materiál
- Tlumící plechový kryt<sup>1</sup>

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## **cs Instalace a připojení**

- Gumová zástěrka<sup>1</sup>
- Síťový kabel
- Stručný návod<sup>1</sup>

## **Instalace a připojení spotřebiče**

Váš podstavný nebo integrovatelný spotřebič můžete instalovat v kuchyňské lince mezi dřevěné stěny a plastové stěny. Pokud budete svůj spotřebič instalovat jako volně stojící spotřebič, musíte ho zajistit proti překlopení, např. upevněním ke stěně nebo vestavbou pod průběžnou pracovní desku, která je pevně spojena se sousedícími skříňkami.

1. Dodržujte bezpečnostní pokyny.  
→ *Strana 4*
2. Dodržujte pokyny k elektrickému připojení. → *Strana 14*
3. Zkontrolujte rozsah dodávky  
→ *Strana 13* a stav spotřebiče.
4. Potřebné montážní rozměry viz Montážní návod.
5. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy.  
Dbejte na bezpečnou stabilitu spotřebiče.
6. Instalujte přípojku pro odtok.  
→ *Strana 14*
7. Instalujte přípojku pitné vody.  
→ *Strana 14*
8. Připojte spotřebič k elektrické sítí.

## **Přípojka pro odtok**

Aby mohla odtékat voda znečištěná při mytí, připojte svůj spotřebič k přípojce pro odtok.

## **Instalace přípojky pro odtok**

1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.

2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.
3. Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
4. Dbejte na to, aby odtoku odpadní vody nebránilo víčko v odtoku.

## **Přípojka pitné vody**

Svůj spotřebič připojte k přípojce pitné vody.

## **Instalace přípojky pitné vody**

**Upozornění:** Při výměně spotřebiče musíte použít novou hadici pro přívod vody.

1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.
2. Pomocí přiložených dílů připojte spotřebič k přípojce pitné vody.  
Dodržujte technické údaje  
→ *Strana 57*.
3. Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.

## **Elektrické připojení**

Připojte svůj spotřebič k el. síti.

## **Připojení spotřebiče k elektrickému proudu**

### **Pokyny**

- Dodržujte bezpečnostní pokyny  
→ *Strana 5*.
- Spotřebič připojujte pouze ke střídavému napětí v rozsahu 220 - 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz.
- Dbejte na to, že vodní bezpečnostní systém funguje pouze při napájení el. proudem.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče


- 1.** Přístrojovou síťovou zástrčku síťového kabelu připojte ke spotřebiči.
- 2.** Síťovou zástrčku spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.  
Údaje o připojení spotřebiče jsou uvedeny na typovém štítku.
- 3.** Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

## Seznámení

Seznamte se se součástmi vašeho spotřebiče.

### Spotřebič

Zde najdete přehled součástí vašeho spotřebiče.

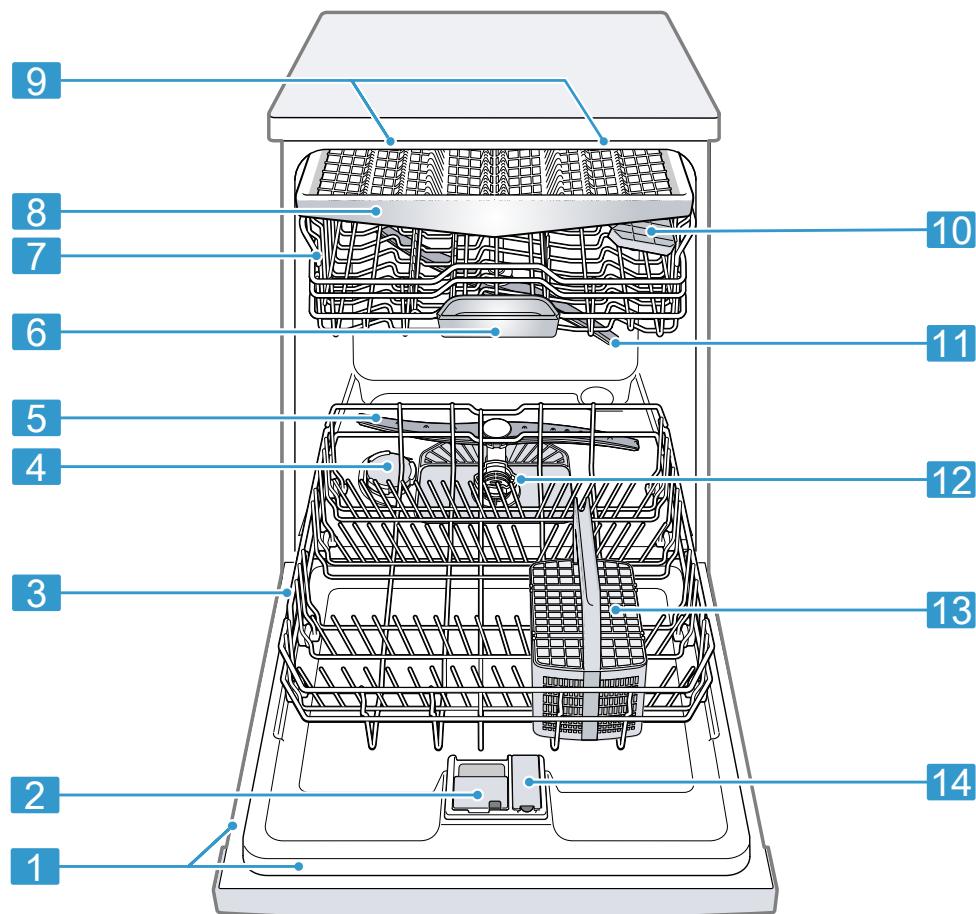

1 Typový štítek

Typový štítek s označením výrobku E-č. a výrobním číslem FD → Strana 57.

Tyto údaje potřebujete pro zákaznický servis → Strana 56.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče


<b>2</b>	Komora pro mycí prostředek	Do komory pro mycí prostředek naplňte mycí prostředek → <i>Strana 32.</i>
<b>3</b>	Spodní koš na nádobí	Spodní koš na nádobí → <i>Strana 24</i>
<b>4</b>	Zásobní nádržka pro speciální sůl	Do zásobní nádržky pro speciální sůl naplňte speciální sůl pro odvápňovací zařízení → <i>Strana 28.</i>
<b>5</b>	Dolní ostřikovací rameno	Dolní ostřikovací rameno čistí nádobí v dolním koši na nádobí. Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostřikovací ramena. → "Čištění ostřikovacích ramen", <i>Strana 43</i>
<b>6</b>	Záhytná miska na tablety	Během mycího cyklu tablety automaticky padají ze zásobníku pro mycí prostředek do záhytné misky na tablety, kde se mohou optimálně rozpustit.
<b>7</b>	Horní koš na nádobí	Horní koš na nádobí → <i>Strana 23</i>
<b>8</b>	Příborová zásuvka <sup>1</sup>	Příborová zásuvka → <i>Strana 25</i>
<b>9</b>	EmotionLight <sup>1</sup>	Vnitřní osvětlení spotřebiče. → "Přehled základních nastavení", <i>Strana 39</i>
<b>10</b>	Etažér	Etažér → <i>Strana 26</i>
<b>11</b>	Horní ostřikovací rameno	Horní ostřikovací rameno čistí nádobí v horním koši na nádobí. Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostřikovací ramena. → "Čištění ostřikovacích ramen", <i>Strana 43</i>
<b>12</b>	Systém sítek	Systém sítek → <i>Strana 42</i>
<b>13</b>	Košík na příbory <sup>1</sup>	Košík na příbory → <i>Strana 25</i>
<b>14</b>	Zásobní nádržka pro leštidlo	Do zásobní nádržky pro leštidlo naplňte leštidlo pro lešticí zařízení → <i>Strana 31.</i>

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## Ovládací prvky

Pomocí ovládacích prvků nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a obdržíte informace o provozním stavu.

Pomocí několika tlačítek můžete provádět různé funkce.

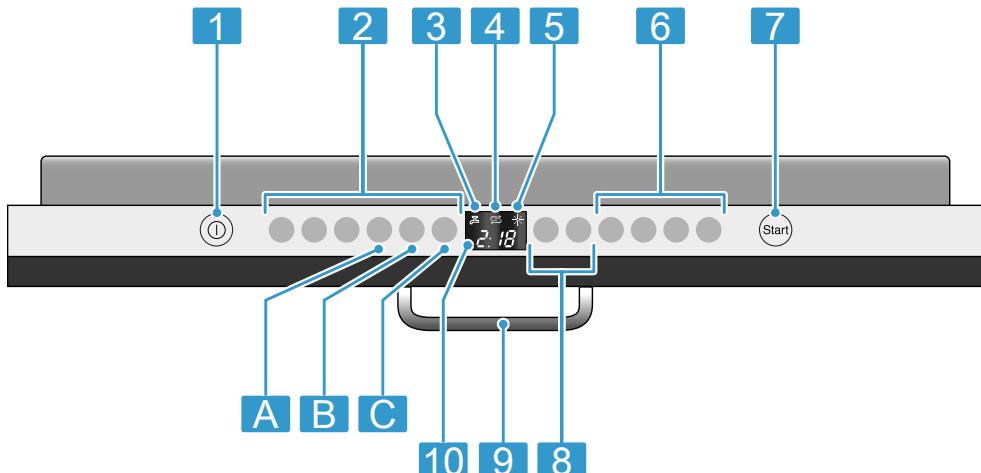

<b>1</b>	Tlačítko ZAP/VYP ①	Zapnutí spotřebiče → Strana 37 Vypnutí spotřebiče → Strana 38
<b>2</b>	Programová tlačítka	Programy → Strana 19
<b>3</b>	Ukazatel přívodu vody	Svíti ukazatel přívodu vody → Strana 45
<b>4</b>	Ukazatel doplnění speciální soli	Odvápňovací zařízení → Strana 28
<b>5</b>	Ukazatel doplnění leštidla	Leštící zařízení → Strana 31
<b>6</b>	Programová tlačítka a přídavné funkce	Programy → Strana 19 Přídavné funkce → Strana 22
<b>7</b>	Tlačítko Start Start a tlačítko Reset Reset 3 sec.	Spuštění programu → Strana 37 Přerušení programu → Strana 38
<b>8</b>	Časová předvolba	Nastavení časové předvolby → Strana 37
<b>9</b>	Otvírač dvířek <sup>1</sup>	Otevřete dvířka spotřebiče. → Strana 36
<b>10</b>	Displej	Displej vám zobrazuje informace o zbyvající době nebo základních nastaveních. Pomocí displeje a tlačítka nastavení můžete měnit základní nastavení. → "Změna základních nastavení", Strana 40

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

# Programy

Zde naleznete přehled nastavitelných programů. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé programy, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče. Doba chodu se může lišit podle zvoleného programu. Doba chodu závisí na teplotě vody, množství nádobí, stupni znečištění a zvolené přídavné funkci → Strana 22. Při vypnutém

lešticím zařízení nebo v případě nedostatku leštítla se mění doba chodu.

Hodnoty spotřeby najdete v krátkém návodu. Hodnoty spotřeby se týkají normálních podmínek a hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH. Odchylky ovlivňují faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

Program	Použití	Průběh programu	Přídavné funkce
Intenzivní 70°	<p>Nádobí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mytí hrnců, pární, nechoulostivého nádobí a příborů.</li> </ul> <p>Stupeň znečištění:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstranění silně ulpívajících, připečených nebo zaschlých zbytků jídel obsahujících škrob nebo bílkoviny.</li> </ul> <p>Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dveřka spotřebiče.</p>	<p>Intenzivní:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Předmytí</li> <li>■ Mytí 70 °C</li> <li>■ Mezioplach</li> <li>■ Leštění 69 °C</li> <li>■ Sušení</li> </ul>	Vše → "Přídavné funkce", Strana 22
Auto 45-65°	<p>Nádobí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mytí smíšeného nádobí a příborů.</li> </ul> <p>Stupeň znečištění:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti.</li> </ul>	<p>Optimalizace senzorem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimalizace pomocí senzoriky v závislosti na znečištění mycí vody.</li> </ul>	Vše → "Přídavné funkce", Strana 22
<b>eco</b> Eco 50°	<p>Nádobí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mytí smíšeného nádobí a příborů.</li> </ul> <p>Stupeň znečištění:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti.</li> </ul>	<p>Úsporný program:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Předmytí</li> <li>■ Mytí 50 °C</li> <li>■ Mezioplach</li> <li>■ Leštění 66 °C</li> <li>■ Sušení</li> </ul>	Vše → "Přídavné funkce", Strana 22

Program	Použití	Průběh programu	Přídavné funkce
 Silence Tichý 50	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mytí smíšeného nádobí a příborů.</li></ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lehce zaslhlé zbytky jídel běžných v domácnosti.</li></ul>	Optimalizace hluku: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Předmytí</li><li>■ Mytí 50 °C</li><li>■ Mezioplach</li><li>■ Leštění 65 °C</li><li>■ Sušení</li></ul>	IntensiveZone Poloviční náplň HygienaPlus Extra sušení Shine & Dry → "Přídavné funkce", Strana 22
 Sklo 40°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mytí chouloustivého nádobí, příborů, tepelně chouloustivých plastů, sklenic a skleniček v koší na skleničky.</li></ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odstranění málo ulpívajících, čerstvých zbytků jídel.</li></ul>	Obzvláště šetrný: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Předmytí</li><li>■ Mytí 40 °C</li><li>■ Mezioplach</li><li>■ Leštění 60 °C</li><li>■ Sušení</li></ul>	IntensiveZone VarioSpeedPlus Poloviční náplň Extra sušení Shine & Dry → "Přídavné funkce", Strana 22
<b>1h</b> 1 h program	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mytí smíšeného nádobí a příborů.</li></ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lehce zaslhlé zbytky jídel běžných v domácnosti.</li></ul>	Optimalizace času: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mytí 65 °C</li><li>■ Mezioplach</li><li>■ Leštění 70 °C</li><li>■ Sušení</li></ul>	Extra sušení Shine & Dry → "Přídavné funkce", Strana 22
 Rychlý 45°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mytí chouloustivého nádobí, příborů, tepelně chouloustivých plastů a sklenic.</li></ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odstranění málo ulpívajících, čerstvých zbytků jídel.</li></ul>	Optimalizace času: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mytí 45 °C</li><li>■ Mezioplach</li><li>■ Leštění 55 °C</li></ul>	Extra sušení Shine & Dry → "Přídavné funkce", Strana 22

Program	Použití	Průběh programu	Přídavné funkce
<b>turbo speed</b> TurboSpeed 20 min.	Nádobí: ■ Mytí hrnců, pární, nechoulostivého nádobí a příborů.  Stupeň znečištění: ■ Odstranění silně ulpívajících, připečených nebo zaschlých zbytků jídel obsahujících škrob nebo bílkoviny.	■ Mytí 50 °-60 ° ■ Leštění 55 ° -65 °	Extra sušení Shine & Dry → "Přídavné funkce", Strana 22
 	Nádobí: ■ Mytí všech druhů nádobí.	Studené opláchnutí: ■ Předmytí	Žádné
Předmytí	Stupeň znečištění: ■ Studené opláchnutí, mezimytí.		
	-	Péče o spotřebič 70 °C	Žádné
Čisticí program			

## Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotaz prostřednictvím e-mailu: dishwasher@test-appliances.com Je potřebné číslo spotřebiče (E-č.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku na dveřích spotřebiče.

## TurboSpeed 20 min.

TurboSpeed 20 min., obzvláště rychlý mycí program s jednorázovým předohřevem. Spotřebič se zahřívá cca

25 minut. Poté můžete nechat proběhnout několik rychlých proplachů po sobě, vždy po 20 minutách.

### Nastavení programu Turbospeed

#### Rady

- Pro tento program TurboSpeed 20 min. použijte práškový mycí prostředek. Tablety se za tuto krátkou dobu zcela nerozloží.
- Nádobí do spotřebiče ukládejte až po fázi ohřevu.

**Upozornění:** Dbejte na to, aby byla zásobní nádržka pro speciální sůl a leštědlo vždy naplněna a odvápňovací zařízení → Strana 28 a leštící zařízení → Strana 31 správně nastavené.

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Stiskněte ①.
3. Stiskněte .
- ✓ Na displeji bliká H (H=fáze ohřevu).
4. Stiskněte Start.
5. Zavřete dvířka spotřebiče.

## cs Přídavné funkce

- Pokud bude spotřebič naplněn před fází ohřevu, doba fáze ohřevu se prodlouží.
- ✓ Na podlaze se zobrazí světelný bod nebo H. Začíná fáze ohřevu prázdného spotřebiče.
  - 6. **POZOR!** Vnitřní prostor je po fázi ohřevu horký a při dotyku může způsobit popáleniny.
  - Nádobí ukládejte opatrně.
- Pokud světelný bod nebo L (L=naplnění) bliká, uložte nádobí.
7. Stiskněte Start.
8. Pokud bliká světelný bod nebo se zobrazí → a zazní akustický signál, je mycí cyklus ukončen.
9. Otevřete dvírka spotřebiče.
- ✓ Na displeji se zobrazí "0:00".
10. Vykliděte nádobí.
  - Na displeji bliká L.
  - V případě dalších mycích cyklů uložte nádobí.
  - Stiskněte Start.
  - Zavřete dvírka spotřebiče.
11. Nebudou-li žádané žádné další mycí cykly, stiskněte ①.
12. Zavřete dvírka spotřebiče.

## Přídavné funkce

Zde najeznete přehled přídavných funkcí. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé přídavné funkce, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče.

### Přídavná funkce Použití

	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Doba chodu se zkrátí podle mycího programu o 20 % až 66 %.</li><li>■ Zvýší se spotřeba vody a energie.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zapněte v případě malého množství nádobí.</li><li>■ Do komory pro mycí prostředek umístěte méně mycího prostředku než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.</li><li>■ Doba chodu se zkrátí.</li><li>■ Sniží se spotřeba vody a energie.</li></ul>

### Přídavná funkce Použití

	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zapněte v případě malého množství nádobí.</li><li>■ Do komory pro mycí prostředek umístěte méně mycího prostředku než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.</li><li>■ Doba chodu se zkrátí.</li><li>■ Sniží se spotřeba vody a energie.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ K získání zvýšeného hygienického stavu spotřebiče a nádobí se zvýší teplota a tato se udržuje obzvláště dlouho.</li><li>■ Obzvláště vhodné pro mytí prknelek na krájení nebo kojeneckých láhví.</li><li>■ Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygiena.</li><li>■ Tím se prodlouží doba chodu a zvýší spotřeba energie.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zapněte při míchaném naplnění se silně a mírně znečistěným nádobím, např. silně znečistěné hrnce a párné umístěte ve spodním koší a normálně zněříštěné nádobí v dolním koší.</li><li>■ Tlak ostříku v dolním koší se zvýší a déle bude udržována maximální teplota programu. Tím se prodlouží doba chodu a zvýší spotřeba energie.</li></ul>

**Přídavná funkce Použití**

Extra sušení

- Pro lepší výsledek sušení se zvýší teplota leštítla a prodlouží se fáze sušení.
- Obzvláště vhodné pro čištění plastových dílů.
- Spotřeba energie se lehce zvýší a prodlouží se doba chodu.



Shine &amp; Dry


- K zabránění vzniku skvrn a zlepšení sušení se zvýší množství vody a prodlouží se fáze sušení.
- Spotřeba energie se zvýší.
- Použijte leštítlo.

U horního koše na nádobí můžete přestavit výšku, získáte tak místo pro větší nádobí.

**Nastavení horního koše na nádobí bočními páčkami**

Aby bylo možné mytí velkého nádobí v koších na nádobí, nastavte výšku zasunutí horního koše na nádobí.

- 1.** Vytáhněte horní koš na nádobí.
- 2.** Aby se zabránilo prudkému vypadnutí koše na nádobí, koš na nádobí na boku držte u horního okraje.
- 3.** Páčky nalevo a napravo na vnější straně koše na nádobí vtiskněte směrem dovnitř.

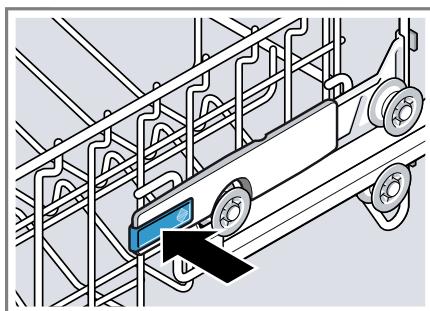

Koš na nádobí je možné snadno snížit.

- 4.** Koš na nádobí rovnoměrně snižte nebo zvedněte na vhodný stupeň.  
→ "Výšky koše na nádobí", Strana 27

**Vybavení**

Zde získáte přehled o možném vybavení vašeho spotřebiče a jeho použití.

Vybavení závisí na variantě vašeho spotřebiče.


**Horní koš na nádobí**

Do horního koše na nádobí uložte šálky a sklenice.



Etažér na nože **a**<sup>1</sup>

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

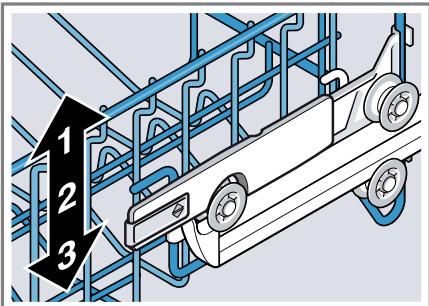


Zajistěte, aby byl koš na nádobí na obou stranách ve stejné výšce.

**5. Koš na nádobí zasuňte.**


### Nastavení horního koše na nádobí páry válečků

Aby bylo možné mytí velkého nádobí v koších na nádobí, nastavte výšku zasunutí horního koše na nádobí.

1. Vytáhněte horní koš na nádobí.
2. Vyndejte koš na nádobí.

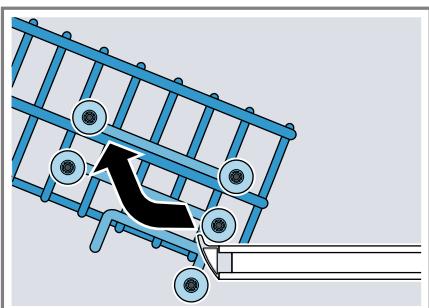

3. Koš na nádobí zavěste do vhodné výšky koše.  
→ "Výšky koše na nádobí",  
Strana 27

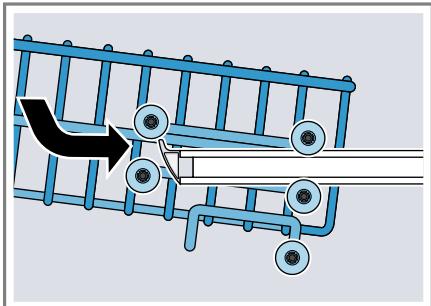


Zajistěte, aby byl koš na nádobí na obou stranách ve stejné výšce.

**4. Koš na nádobí zasuňte.**

### Spodní koš na nádobí


Do spodního koše na nádobí uložte hrnce a talíře.

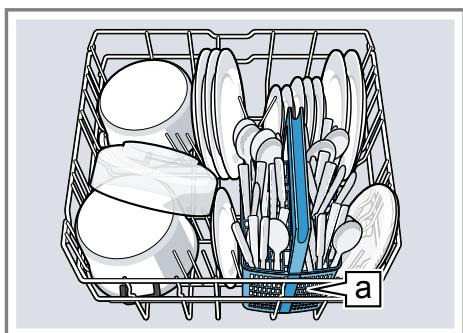

Košík na příbory <sup>a</sup><sup>1</sup>


Velké talíře až do průměru 31/34 cm<sup>1</sup> můžete uložit podle obrázku.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

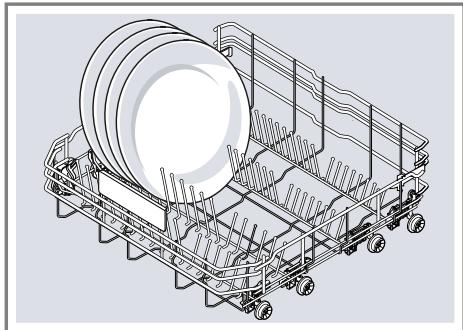


## Košík na příbory

Příbory uložte do košíku na příbory vždy neroztríděné, špičatou stranou směrem dolů.

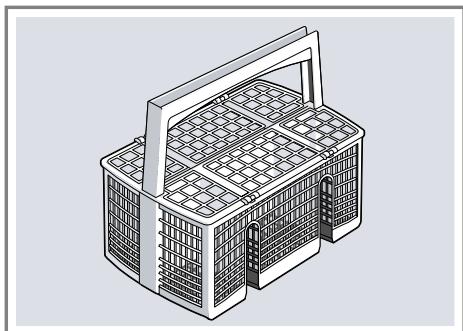

## Příborová zásuvka

Uspořádejte příbory do zásuvky na příbory.

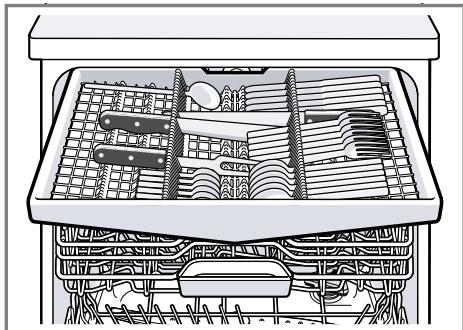


Příbory uložte špičatou a ostrou stranou směrem dolů.

K získání většího prostoru pro vyšší a širší příbory můžete zásuvku na příbory přestavět.<sup>1</sup>

### Přestavba zásuvky na příbory<sup>1</sup>

K získání většího prostoru pro vyšší a širší příbory můžete sklopit boční odkládací místa a přední řady trnů překlopit.



1. Pro sklopení bočního odkládacího místa stiskněte páčku směrem dopředu ① a sklopte boční odkládací místo ②.
2. Pro překlopení předních řad trnů stlačte páčku směrem dopředu a překlopte sklopné trny ③.

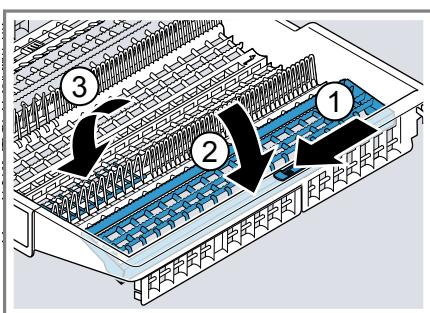

### Rada


Pokud chcete zásuvku na příbory navrátit zpět do originální polohy, sklopte boční odkládací místo nahoru tak, až slyšitelně zapadne.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

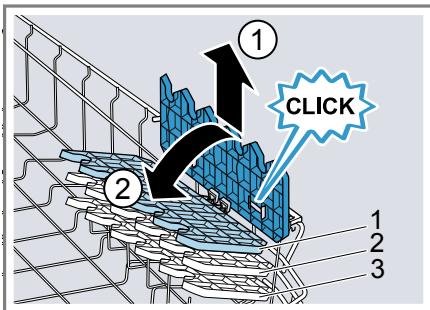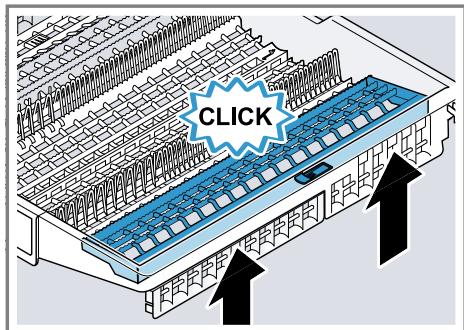

## Etažér

Etažér a prostor pod nimi používejte pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací příbory.

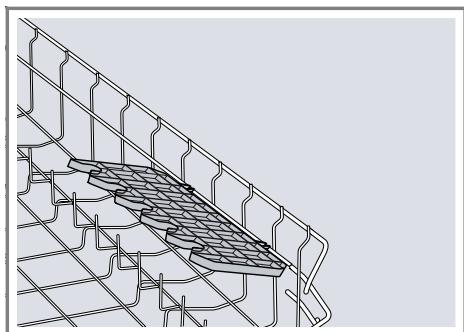

Výšku etažéru můžete nastavit.<sup>1</sup>  
Pokud etažér nepotřebujete, můžete ho sklopit nahoru.

### Nastavení etažéru<sup>1</sup>

U etažéru můžete přestavovat výšku.


1. Nastavte etažér svisle a zatáhněte směrem nahoru ①.

2. Etažér postavte mírně zešikma a vsuňte do vhodné výšky ②.
3. Etažér zatlačte směrem dolů.

✓ Etažér slyšitelně zaklapne.

## Sklopné trny

Sklopné trny používejte pro bezpečné roztrždění nádobí, např. talířů.

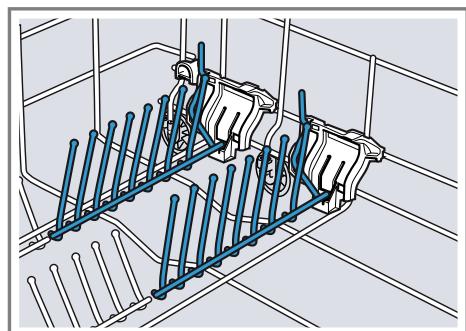


Pro lepší uložení hrnců, mís a sklenic můžete sklopné trny překlopit.<sup>1</sup>

### Sklopení sklopných trnů<sup>1</sup>

Pokud sklopné trny nepotřebujete, sklopte je.

1. Stlačte páčku směrem dopředu ① a sklopte sklopné trny ②.


<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

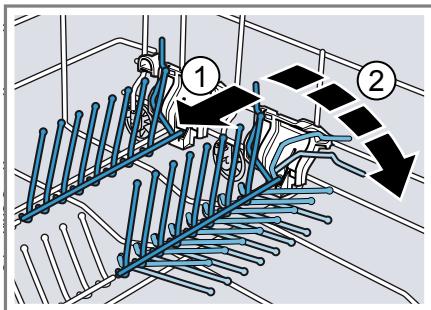

2. Pokud chcete sklopné trny opět používat, opět je vyklopte.
- ✓ Sklopné trny slyšitelně zapadnou.


## Etažér na nože

Etažér na nože používejte pro dlouhé, ostré předměty, a dlouhé jídelní náčiní.

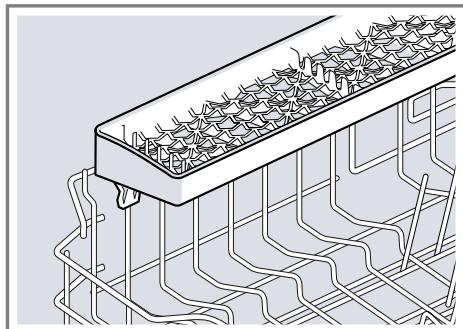

## Držák malých dílů

Držák malých dílů používejte při ukládání malého nádobí, např. lehkých plastových dílů.

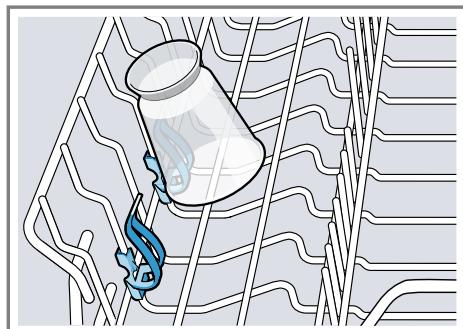

## Výšky koše na nádobí

Košíky na nádobí nastavte do vhodné výšky.

### Výška spotřebiče 81,5 cm s košíkem na příbory

Stupeň	Horní koš	Dolní koš
1 max. ø	22 cm	31 cm
2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	27 cm	25 cm

**cs** Před prvním použitím

### Výška spotřebiče 81,5 cm se zásuvkou na příbory

Stupeň	Horní koš	Dolní koš
1 max. ø	16 cm	31 cm
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

### Výška spotřebiče 86,5 cm s košíkem na příbory

Stupeň	Horní koš	Dolní koš
1 max. ø	24 cm	34 cm
2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	29 cm	28 cm

### Výška spotřebiče 86,5 cm se zásuvkou na příbory

Stupeň	Horní koš	Dolní koš
1 max. ø	18 cm	34 cm
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

---

## Před prvním použitím

Proveděte nastavení pro první uvedení do provozu.

### První uvedení do provozu

Při prvním uvedení do provozu nebo po nastavení zpět na tovární nastavení musíte provést nastavení.

**Předpoklad:** Spotřebič je instalovaný a připojený. → Strana 13

1. Naplňte speciální sůl. → Strana 29
2. Naplňte leštidlo. → Strana 31
3. Zapněte spotřebič. → Strana 37
4. Nastavte odvápňovací zařízení.  
→ Strana 29

5. Nastavte množství přidávaného leštidla. → Strana 32

**Rada:** Tato nastavení a další základní nastavení → Strana 39 můžete kdykoliv opět změnit.

---

## Odvápňovací zařízení

Tvrz voda obsahující vápník zanechává na nádobí a na mycí vaně stopy vápníku a může způsobit ucpaní součástí spotřebiče.

Pro získání dobrých výsledků mytí můžete vodu odvápnit pomocí odvápňovacího zařízení a speciální soli. Aby se zabránilo poškození spotřebiče, musí být voda odvápněna na stupeň tvrdosti vyšší než 7 °dH.

## Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde naleznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody.

Na stupeň tvrdosti vody se můžete dotázat u místní vodárny nebo ho stanovit testerem tvrdosti vody.

Stupeň tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
0 - 6	měkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	střední	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	střední	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	střední	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

**Upozornění:** Svůj spotřebič nastavte podle určeného stupně tvrdosti vody.

→ "Nastavení odvápňovacího zařízení", Strana 29

Při stupni tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte speciální sůl používat a odvápňovací zařízení vypnout.

→ "Vypnutí odvápňovacího zařízení", Strana 30

5. Stiskněte programové tlačítko C tolíkrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.

6. Pro uložení nastavení stiskněte Start.

### Speciální sůl

Pomocí speciální soli můžete vodu odvápnit.

### Naplnění speciální soli

Pokud svítí ukazatel doplnění speciální soli, naplňte bezprostředně před spuštěním programu speciální sůl do zásobníku speciální soli. Potřebné množství speciální soli závisí na stupni tvrdosti vody. Čím vyšší je stupeň tvrdosti vody, tím vyšší je potřebné přidávané množství speciální soli.

### POZOR!

- Mycí prostředek může poškodit odvápňovací zařízení.
  - Zásobník odvápňovacího zařízení plňte pouze speciální solí pro myčky nádobí.


## Nastavení odvápňovacího zařízení

Spotřebič nastavte podle stupně tvrdosti vody.

1. Určete stupeň tvrdosti vody a vhodnou hodnotu nastavení.  
→ "Přehled nastavení tvrdosti vody", Strana 29
2. Stiskněte ①.
3. Držte stisknuté programové tlačítko A a stiskněte Start tolíkrát, až se na displeji zobrazí H:xx.
4. Uvolněte programové tlačítko A a Start.
- ✓ Programové tlačítko A bliká a na displeji se zobrazí H:04.

## cs Odvápňovací zařízení

- Speciální sůl může korozí poškodit mycí vanu.
  - Aby nadbytečná speciální sůl byla z mycí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl do zásobníku speciální soli až bezprostředně před spuštěním programu.
- 1. Odšroubujte víko zásobní nádržky pro speciální sůl a sejměte ho.
- 2. Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.
- 3. **Upozornění:** Používejte pouze speciální sůl pro myčky nádobí. Nepoužívejte solné tablety. Nepoužívejte kuchyňskou sůl. Speciální sůl naplňte do zásobníku.

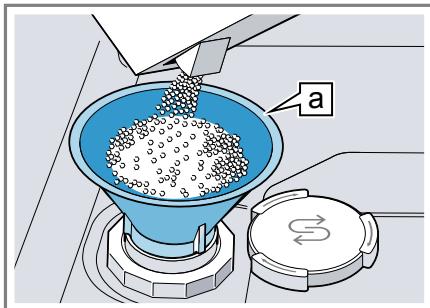

Trychtýř **a**<sup>1</sup>

Zásobník zcela naplňte speciální solí. Voda v zásobníku se vytlačí a odteče.

- 4. Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

## Vypnutí odvápňovacího zařízení

### Upozornění

Aby se zabránilo poškození spotřebiče, odvápňovací zařízení vypínejte pouze v těchto případech:

- Stupeň tvrdosti vody je maximálně  $21^{\circ}\text{dH}$  a používáte kombinovaný mycí prostředek s náhradními

látkami soli. Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce bez přidání speciální soli většinou používat jen do stupně tvrdosti vody  $21^{\circ}\text{dH}$ .

- Stupeň tvrdosti vody je  $0 - 6^{\circ}\text{dH}$ . Speciální sůl nemusíte používat.
- 1. Stiskněte ①.
- 2. Držte stisknuté programové tlačítko A a stiskněte Start tolíkrát, až se na displeji zobrazí H:xx.
- 3. Uvolněte programové tlačítko A a Start.
- ✓ Programové tlačítko A bliká a na displeji se zobrazí H:04.
- 4. Stiskněte programové tlačítko C tolíkrát, až se na displeji zobrazí H:00.
- 5. Pro uložení nastavení stiskněte Start.
- ✓ Odvápňovací zařízení je vypnuto a ukazatel doplnění soli je deaktivovaný.

## Regenerace odvápňovacího zařízení

Aby zůstala zachována bezvadná funkce odvápňovacího zařízení, spotřebič pravidelně provádí regeneraci odvápňovacího zařízení. Regenerace odvápňovacího zařízení se provádí ve všech programech před ukončením hlavního proplachu. Dochází k prodloužení doby chodu a zvýšení hodnot spotřeby např. vody a proutu.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## Přehled spotřebních hodnot při regeneraci odvápňovacího zařízení

Zde naleznete přehled maximálně přípustné doby chodu a hodnot spotřeby při regeneraci odvápňovacího zařízení.

Sloupec platný pro vaši variantu spotřebiče určete podle spotřeby vody v programu Eco 50° ze stručného návodu.

Spotřeba vody v litrech (podle varianty spotřebiče)	Regenerace odvápňovacího zařízení po x -krát provedeném proplachu	Dodatečná doba chodu v minutách	Vyšší spotřeba vody v litrech	Vyšší spotřeba proudu v kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
nad 10,5	5	7	5	0,05

Uvedené hodnoty spotřeby jsou laboratorně naměřené hodnoty podle aktuálně platného standardu a jsou určeny na základě programu Eco 50° a ze závodu nastavené hodnoty stupně tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

## Lešticí zařízení

Nádobí a sklenice můžete pomocí lešticího zařízení a leštidla vyčistit bez skvrn a čistě.

### Leštidlo


Pro optimální výsledky sušení použijte leštidlo.

Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky používané v domácnosti.


### Naplnění leštidla

Pokud svítí ukazatel doplnění leštidla, doplňte leštidlo. Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky používané v domácnosti.

1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštidla ① a nadzvedněte ②.

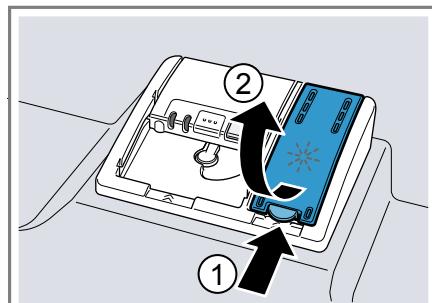

2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

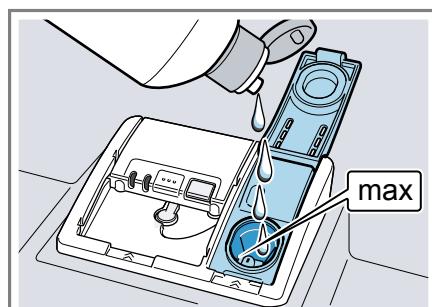

3. Pokud leštidlo přeteklo, odstraňte ho z mycí vany.

Přeteklé leštidlo můžezpůsobit nadměrnou tvorbu pěny při mycím cyklu.

## **cs Mycí prostředek**

4. Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.
- ✓ Víko slyšitelně zaklapne.

## **Nastavení množství přidávaného leštidla**

Pokud na nádobí zůstávají šmouhy nebo skvrny od vody, změňte množství leštidla.

1. Stiskněte ①.
2. Držte stisknuté programové tlačítko A a stiskněte Start tolíkrát, až se na displeji zobrazí H:xx.
3. Uvolněte programové tlačítko A a Start.
- ✓ Programové tlačítko A bliká a na displeji se zobrazí H:04.
4. Stiskněte programové tlačítko A tolíkrát, až se na displeji zobrazí hodnota nastavená ze závodu r:05.
5. Stiskněte programové tlačítko C tolíkrát, až je nastaveno správné množství přidávaného leštidla.
  - Při nižším stupni je mycímu cyklu přidáváno méně leštidla a snižuje šmouhy na nádobí.
  - Při vyšším stupni je mycímu cyklu přidáváno větší množství leštidla, snižuje se tvorba vodních skvrn a dosahuje se lepšího výsledku sušení.
6. Pro uložení nastavení stiskněte Start.

## **Vypnutí leštícího zařízení**

Pokud vás ukazatel doplnění leštidla ruší, např. pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla, můžete ukazatel doplnění leštidla vypnout.

**Rada:** Funkce leštidla je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštidla dosáhnete zpravidla lepších výsledků.

1. Stiskněte ①.

2. Držte stisknuté programové tlačítko A a stiskněte Start tolíkrát, až se na displeji zobrazí H:xx.
3. Uvolněte programové tlačítko A a Start.
- ✓ Programové tlačítko A bliká a na displeji se zobrazí H:04.
4. Stiskněte programové tlačítko A tolíkrát, až se na displeji zobrazí hodnota nastavená ze závodu r:05.
5. Stiskněte programové tlačítko C tolíkrát, až se na displeji zobrazí r:00.
6. Pro uložení nastavení stiskněte Start.
- ✓ Leštící zařízení je vypnuto a ukazatel doplnění leštidla je deaktivován.

---

## **Mycí prostředek**

Dozvětí se, které mycí prostředky jsou vhodné pro váš spotřebič.

## **Vhodné mycí prostředky**

Používejte pouze mycí prostředky vhodné pro myčku nádobí. Vhodné jsou jak samostatné mycí prostředky, tak také kombinované mycí prostředky. K dosažení optimálních výsledků mytí a sušení používejte samostatné mycí prostředky ve spojení s odděleným použitím speciální soli → Strana 29 a leštidla → Strana 31.

Moderní účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

**Upozornění:** U každého mycího prostředku dodržujte pokyny výrobce.

Mycí prostředek	Popis
Tablety	Tablety jsou vhodné pro všechny úkony čištění a nemusí být dávkovány. U kratších programů se tablety případně nemusí zcela rozpustit a mohou zůstat zbytky mycího prostředku. Může tak být ovlivněn mycí účinek.
Práškový mycí prostředek	Práškový mycí prostředek se doporučuje u kratších programů. Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.
Tekutý mycí prostředek	Tekuté mycí prostředky působí rychleji a doporučujeme je u zkrácených programů bez předmytí. Může se stát, že naplněný tekutý mycí prostředek uniká i přesto, že je zásobník uzavřený. Není to nedostatek a není to kritické, pokud dodržujete následující: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvolte pouze program bez předmytí.</li> <li>■ Pro spuštění programu nenaставujte časovou předvolbu.</li> </ul> Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.

**Rada:** Vhodné čisticí prostředky si můžete zakoupit online na našich internetových stránkách nebo u zákaznického servisu → Strana 56.

### **Samostatný mycí prostředek**

Samostatné mycí prostředky jsou produkty, které kromě mycího prostředku neobsahují žádné jiné

komponenty, např. práškový mycí prostředek nebo tekutý mycí prostředek.

Práškovým mycím prostředkem nebo tekutým mycím prostředkem je možné individuálně přizpůsobit dávkování podle stupně znečištění nádobí. K získání lepšího výsledku mytí a sušení a k zabránění poškození nádobí dodatečně používejte speciální sůl → Strana 29 a leštido → Strana 31.

### **Kombinovaný mycí prostředek**

Kromě běžných samostatných mycích prostředků se nabízí řada produktů s přídavnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštido a solné náhradní látky (3v1) a podle kombinace (4v1, 5v1, ...) ještě přídavné komponenty, jako např. ochrana skleněného nádobí nebo lesk nerezového nádobí.

Kombinované mycí prostředky fungují podle údajů výrobce zpravidla jen do stupně tvrdosti vody 21 °dH. U stupně tvrdosti vody nad 21 °dH musíte přidat speciální sůl a leštido. Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody 14 °dH používat speciální sůl a leštido. Pokud používáte kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.

### **Nevhodné mycí prostředky**

Nepoužívejte mycí prostředky, které mohou způsobit poškození spotřebiče nebo zdraví.

### **Mycí prostředek Popis**

Prostředek na ruční mytí	Prostředky na ruční mytí mohou způsobit vyšší tvorbu pěnu a způsobit poškození spotřebiče.
--------------------------	--

### Mycí prostředek Popis

Mycí prostředky Zbytky chlóru mohou ohrozit obsahující chlór zdraví.


## Upozornění k mycím prostředkům

Dodržujte pokyny týkající se mycích prostředků při každodenním použití.

- Mycí prostředky s označením "Bio" nebo "Eko" používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek nebo zcela upustily od použití určitých obsažených látek. Mycí účinek může být omezen.
- Nastavte leštící zařízení a odvápněovací zařízení podle použitého samostatného mycího prostředku nebo kombinovaného mycího prostředku.
- Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce bez přidání speciální soli většinou používat jen do určitého stupně tvrdosti vody, většinou  $21^{\circ}\text{dH}$ . Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody  $^{\circ}\text{dH} 14$  používat speciální sůl.
- Aby se zabránilo slepení, uchopte mycí prostředek s ochranným obalem rozpustným ve vodě pouze suchýma rukama a naplňte mycí prostředek pouze do suché komory pro mycí prostředek.
- Také v případě, kdy svítí ukazatel doplnění leštítida a ukazatel doplnění speciální soli, probíhají programy proplachování při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Funkce leštítida je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštítida dosáhnete zpravidla lepších výsledků.
- Používejte tablety se speciálním sušicím výkonem.

## Naplnění mycího prostředku


1. K otevření zásobníku mycího prostředku stiskněte uzávěr.
2. Mycí prostředek plňte do suché komory.

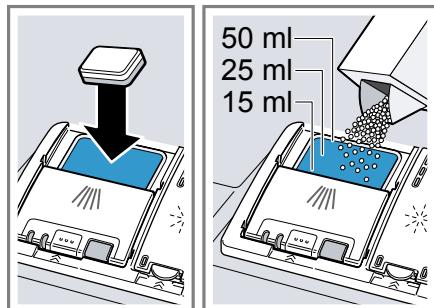

Pokud používáte tablety, stačí jedna tableta. Tablety vkládejte napříč. Pokud používáte práškový nebo tekutý mycí prostředek, dodržujte pokyny k dávkování výrobce a návod k dávkování zásobníku mycího prostředku.

Při normálním znečistění je dostačující 20 ml – 25 ml mycího prostředku. U málo znečistěného nádobí stačí trochu menší množství mycího prostředku, než je uvedeno.

3. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.

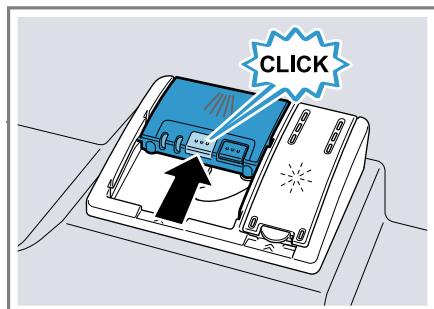

- ✓ Víko slyšitelně zaklapne.
- ✓ Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik během průběhu programu. Práškový

nebo tekutý mycí prostředek se rozloží v mycí vaně a rozpustí se. Tablety spadnou do záchytné misky na tablety a dávkovaně se rozpustí. Do záchytné misky na tablety nevkládejte žádné předměty, aby se tableta mohla rovnoměrně rozpustit.

## Nádobí

Myjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí.

**Upozornění:** Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou při mytí vyblednout nebo se zabarvit. Citlivé druhy skla mohou být po několika mycích cyklech zakalené.

## Poškození sklenic a nádobí

Zabraňte poškození sklenic a nádobí.

Příčina	Doporučení
Níže uvedené nádobí není vhodné pro mytí v myčce:	Myjte pouze nádobí, které je výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčce.
■ Jídelní náčiní a dřevěné kusy nádobí	
■ Dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a antické nádobí	
■ Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu	
■ Nádobí z mědi a cínu	
■ Nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem a barvou	
■ Velmi malé kusy nádobí	

Příčina	Doporučení
Sklo a nádobí není vhodné pro mytí v myčce.	Myjte pouze sklenice a porcelán, který je výrobcem označený jako vhodný pro mytí v myčce.
Chemické složení mycího prostředku způsobuje škody.	Používejte mycí prostředek, který je výrobcem označen jako šetrící nádobí.
Ve spojení s hliníkovými předměty nejsou pro myčku nádobí vhodné silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu.	Pokud používáte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, nedávajte do mycího prostoru spotřebiče žádné hliníkové předměty.
Teplota vody programu je příliš vysoká.	Zvolte program s nižšími teplotami. Sklo a příbory vyndejte brzy po ukončení programu ze spotřebiče.

## Uložení nádobí



K optimalizaci výsledku mytí a zabránění poškození nádobí a spotřebiče nádobí správně uložte.

### Rady

- Při používání myčky nádobí ušetříte energii a vodu v porovnání s ručním mytím.
- Na naší internetové stránce najdete bezplatné příklady, jak můžete ve spotřebiči efektivně uložit nádobí.
- K úspoře energie a vody uložte nádobí ve spotřebiči až do uvedeného počtu sad nádobí.  
→ "Technické údaje", Strana 57

## cs Základní ovládání

- Pro lepší výsledky mytí a sušení postavte vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením šikmo, aby voda mohla odtékat.

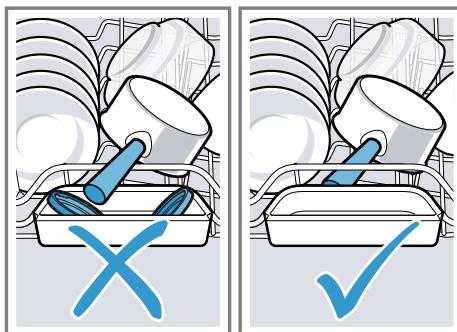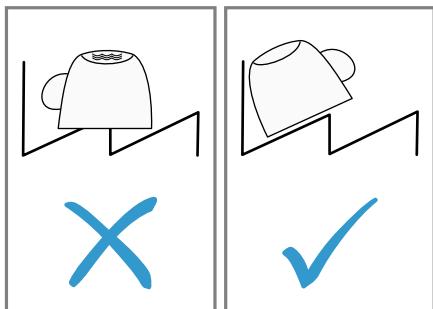

1. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla.  
Předmytí tekoucí vodou není nutné a z energetických důvodů ani smysluplné.
2. Uložte nádobí a přitom dbejte na tyto body:
  - Silně znečištěné nádobí ukládejte do spodního koše na nádobí, např. hrnce. Z důvodu silnějšího ostříkovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.
  - Aby se zabránilo poškození nádobí, ukládejte nádobí bezpečně a bez možnosti sklopení.
  - Aby se zabránilo poškození, ukládejte příbory špičatou a ostrou stranou směrem dolů.
  - Nádoby umisťujte otvory směrem dolů, aby se v nádobě neshromažďovala voda.
  - Neblokujte ostříkovací ramena, aby se mohla otáčet.
  - Do záhytné misky na tablety nevkládejte malé díly a nezastavujte ji nádobím, aby nebyl blokovaný kryt zásobníku mycího prostředku.

## Vyklízení nádobí

### **⚠ VAROVÁNÍ Nebezpečí poranění!**

Horké nádobí může způsobit popáleniny kůže. Horké nádobí je citlivé na dotyk, může se rozlomit a způsobit poranění.

- Po ukončení programu nechejte nádobí trochu vychladnout, než ho vyklidíte.
1. K zabránění padání kapek vody na nádobí, nádobí vyklízejte zespodu směrem nahoru.
  2. Zkontrolujte mycí vanu a příslušenství na znečištění a popř. vyčistěte.  
→ "Čistění a ošetřování", Strana 41

## Základní ovládání


Zde získáte důležité informace o ovládání vašeho spotřebiče.

## Otevření dvířek spotřebiče

1. Pokud není aktivována dětská pojistka<sup>1</sup>, otevřete dvířka spotřebiče.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

2. Pokud je aktivována dětská pojistka<sup>1</sup>, stlačte lamelu dětské pojistky doprava ① a otevřete dvířka spotřebiče ②.

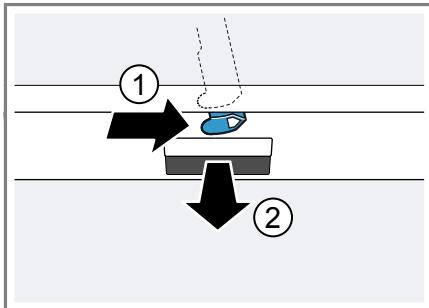

## Zapnutí spotřebiče

- ▶ Stiskněte ①.

Je přednastaven program Eco 50°. Program Eco 50° je program, který je obzvláště šetrný k životnímu prostředí a který se nejlépe hodí pro normálně špinavé nádobí. Je to nejefektivnější program z hlediska spotřeby energie a vody pro tento typ nádobí a dokládá konformitu s nařízením EU Ekodesign. Pokud spotřebič 15 minut neovládáte, spotřebič se automaticky vypne.

## Nastavení programu

Pro přizpůsobení mycího cyklu znečištění nádobí nastavte vhodný program.

- ▶ Stiskněte příslušné programové tlačítko.  
→ "Programy", Strana 19
- ✓ Program je nastaven a bliká programové tlačítko.

## Nastavení přídavné funkce

Pro doplnění zvoleného programu proplachování můžete nastavit přídavné funkce.

**Upozornění:** Připojitelné přídavné funkce závisí na zvoleném programu.  
→ "Programy", Strana 19

- ▶ Stiskněte tlačítko příslušné přídavné funkce.  
→ "Přídavné funkce", Strana 22
- ✓ Přídavná funkce je nastavena a bliká tlačítko přídavné funkce.

## Nastavení časové předvolby

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

1. Stiskněte +.
- ✓ Na displeji se zobrazí "h:01".
2. Pomocí — nebo + nastavte požadovaný start programu.
3. Stiskněte Start.
- ✓ Časová předvolba je aktivována.

**Upozornění:** Časovou předvolbu deaktivujete stisknutím — nebo + tak často, až se na displeji zobrazí "h:00".

## Spuštění programu

- ▶ Stiskněte Start.
- ✓ Program je ukončen, pokud displej zobrazuje "0:00".

### Pokyny

- Pokud chcete během provozu doplnit nádobí, nepoužívejte záhytnou misku na tablety jako rukojeť horního koše. Mohlo by dojít ke kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.
- Probíhající program můžete měnit jen tehdy, pokud program přerušíte.  
→ "Přerušení programu", Strana 38

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## **cs** Základní ovládání

- Za účelem úspory energie se spotřebič vypne 1 minutu po ukončení programu. Pokud dvírka spotřebiče otevřete ihned po ukončení programu, spotřebič se vypne po 4 sekundách.

## **Zastavení programu**

**Upozornění:** Pokud u vyhřátého spotřebiče otevřete dvírka spotřebiče, dvírka spotřebiče nejprve několik minut pootvřete a potom je zavřete. Zabráňte tak vytvoření přetlaku ve spotřebiči a vyskočení dvírek spotřebiče.

1. Stiskněte ①.
- ✓ Program se uloží v paměti a spotřebič se vypne.
2. Pro pokračování programu stiskněte ①.

## **Přerušení programu**

Pro předčasné ukončení programu nebo pro změnu spuštěného programu ho musíte přerušit.

1. Otevřete dvírka spotřebiče.
  2. Stiskněte Reset 3 sec. na cca 3 sekundy.
  3. Zavřete dvírka spotřebiče.
- ✓ Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.

## **Vypnutí spotřebiče**

1. Dodržujte pokyny k bezpečnému použití → *Strana 11*.
2. Stiskněte ①.
3. K zamezení poškození unikající vodou zcela uzavřete přívod vody (odpadá u spotřebičů se systémem Aqua-Stop).

**Rada:** Pokud během mycího cyklu stiskněte ①, probíhající program se přeruší. Pokud spotřebič zapnete, v programu se automaticky pokračuje.

## Základní nastavení

Spotřebič si můžete nastavit podle svých potřeb.

### Přehled základních nastavení

Základní nastavení závisí na vybavení vašeho spotřebiče.

Základní nastavení	Text na displeji	Volba	Popis
Tvrdost vody	H:04 <sup>1</sup>	H:00 - H:07	Nastavte odvápňovací zařízení podle tvrdosti vody. → "Nastavení odvápňovacího zařízení", Strana 29 Stupeň H:00 vypne odvápňovací zařízení.
Přidání leštidla	r:05 <sup>1</sup>	r:00 - r:06	Nastavte množství přidávaného leštidla. → "Nastavení množství přidávaného leštidla", Strana 32 Stupněm r:00 vypněte leštící zařízení.
Intenzivní sušení	d:00 <sup>1</sup>	d:00 - d:01	Při leštění se zvýší teplota a tím se dosáhne lepšího výsledku sušení. Může se při tom nepatrně prodloužit doba běhu. <b>Upozornění:</b> Není vhodné pro choulostivé nádoby. Zapněte intenzivní sušení "d:01" nebo ho vypněte "d:00".
Teplá voda	A:00 <sup>1</sup>	A:00 - A:01	Nastavte připojku studené nebo teplé vody. Spotřebič nastavte jen na teplou vodu, pokud je teplá voda k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Teplota vody by měla být min. 40 °C a max. 60 °C. Zapněte teplou vodu "A:01" nebo ji vypněte "A:00".

<sup>1</sup> Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Základní nastavení	Text na displeji	Volba	Popis
TimeLight	S:01 <sup>1</sup>	S:00 - S:02	Zapněte nebo vypněte TimeLight. Během průběhu programu se na podlaze pod dvírkami spotřebiče zobrazí informace o stavu časové předvolby, o programu nebo o zbytkovém čase. Při předsazeném soklovém krytu nebo výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině není indikace viditelná. Stupeň "S:00" vypne TimeLight.
InfoLight	I:01 <sup>1</sup>	I:00 - I:01	Zapněte nebo vypněte InfoLight. Během průběhu programu se na podlaze pod dvírkami spotřebiče zobrazí světelný bod. Při výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině, není světelný bod viditelný. Pokud bliká světelný bod, nejsou dvírka spotřebiče úplně zavřené. Pokud světelný bod na podlaze již není viditelný, je program ukončen. Stupeň "I:00" vypne InfoLight.
Hlasitost signalizace	b:02 <sup>1</sup>	b:00 - b:03	Regulace hlasitosti signalizace. Akustický ukazatel ukončení programu akustickým signálem. Stupeň "b:00" vypne akustický signál.

<sup>1</sup> Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

## Změna základních nastavení

1. Otevřete dvírka spotřebiče.
2. Stiskněte ①.
3. Držte stisknuté programové tlačítko A a stiskněte Start tolikrát, až se na displeji zobrazí H:xx.
4. Uvolněte programové tlačítko A a Start.
- ✓ Programové tlačítko A bliká a na displeji se zobrazí H:04.
5. Stiskněte programové tlačítko A tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované nastavení.

6. Stiskněte programové tlačítko C tolikrát, až se na displeji zobrazí příslušná hodnota.
- Můžete změnit několik nastavení.
7. Pro uložení nastavení stiskněte Start.
8. Zavřete dvírka spotřebiče.

## Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

### Čistění mycí vany

#### **⚠ VAROVÁNÍ**

#### **Nebezpečí poškození zdraví!**

Použití mycích prostředků s obsahem chlóru může poškodit zdraví.

- ▶ Nikdy nepoužívejte mycí prostředky obsahující chlór.

1. Hrubé nečistoty uvnitř myčky odstraňte vlhkým hadříkem.
2. Do komory pro mycí prostředek naplňte mycí prostředek.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou.  
→ "Programy", Strana 19
4. Spusťte program bez nádobí.  
→ Strana 37

### Samočistící vnitřní prostor<sup>1</sup>

Pro odstranění usazenin spotřebič v pravidelných intervalech provádí samočištění vnitřního prostoru.

Při samočištění se průběh programu automaticky přizpůsobí, např. krátce se zvýší teplota čištění. Mohou se zvýšit hodnoty spotřeby např. vody a proutu. Pokud se vnitřní prostor dostatečně nečistí sám a vznikají usazeniny, dodržujte tyto informace:  
→ "Čištění mycí vany", Strana 41.

### Cisticí prostředky

Používejte pouze cisticí prostředky vhodné pro čištění spotřebiče.

→ "Bezpečné použití", Strana 11

### Rady k čištění spotřebiče

Dodržujte rady k čištění spotřebiče, funkce vašeho spotřebiče tak zůstane trvale zachována.

Opatření	Přednost
Těsnění dvířek, přední stranu myčky a ovládací panel pravidelně otírejte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem.	Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.
Při delší době nepoužívání nechte dvířka přivřená.	Zabráňte tak nepříjemnému zápachu.

### Čistící program

Usazeniny způsobené např. tukem a vápnem mohou způsobit poruchy vašeho spotřebiče. Aby se zabránilo poruchám a snížila se tvorba zápachu, čistěte svůj spotřebič v pravidelných intervalech.

Čistící program je ve spojení s obvyklými čisticími prostředky vhodným programem pro čištění vašeho spotřebiče.

Pokud svítí ukazatel pro Čistící program na ovládacím panelu nebo budete na displeji vyzváni, provedte Čistící program bez nádobí. Po dokončení péče o spotřebič ukazatel zhasne. Pokud není váš spotřebič vybaven funkcí upozornění, postupujte podle pokynů k použití uvedených na obalu čisticích prostředků.

### Provedení Čistící program

Pokud svítí ukazatel pro Čistící program na ovládacím panelu nebo budete na displeji vyzváni, provedte program Čistící program.


<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## Pokyny

- Provedte program Čisticí program bez umístěného nádobí.
  - Používejte pouze speciální čisticí prostředky vhodné pro myčky nádobí a ne čisticí prostředek na nádobí. Řídte se pokyny výrobce.
  - Dbejte na to, aby se v mycím prostoru spotřebiče nenacházely žádné hliníkové předměty.
  - Pokud jste po provedení 3 proplachů neprovedli Čisticí program, zhasne ukazatel pro Čisticí program automaticky.
  - Dodržujte bezpečnostní pokyny a návody k použití na obalech čisticích prostředků.
1. Hrubé nečistoty uvnitř myčky odstraňte vlhkým hadříkem.
  2. Vycistěte sítna.
  3. Do spotřebiče naplňte čisticí prostředek.
  4. Stiskněte .
  5. Stiskněte Start.
    - ✓ Proběhne péče o spotřebič.
    - ✓ Jakmile je péče o spotřebič ukončena, zhasne ukazatel pro Čisticí program.

## Systém sítek

Systém sítek filtruje hrubé nečistoty z mycího okruhu.

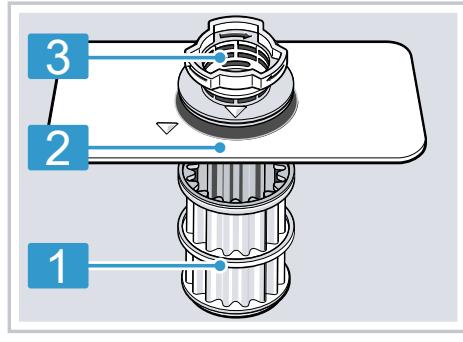

**1** Mikrosítko


**2** Jemné sítko

**3** Hrubé sítko


## Čištění sítek

Nečistoty z mycí vody mohou ucpat sítna.


1. Po každém mytí zkontrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.
2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček **①** a vyjměte systém sítek **②**.
  - Dbejte na to, aby se v těle čerpadla nenacházely cizí předměty.

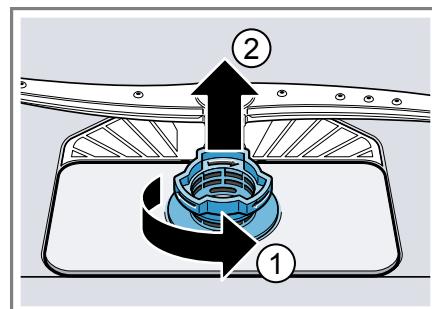


3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

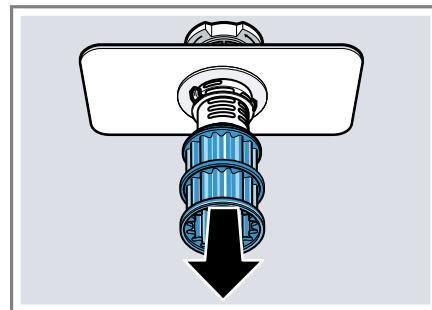

4. Stiskněte západky **①** a shora vyjměte hrubé sítko **②**.

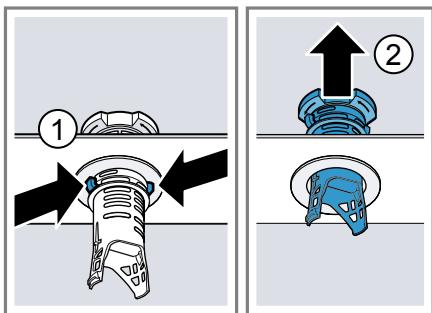

5. Prvky sítního systému vyčistěte pod tekoucí vodou.  
Pečlivě vyčistěte okraj nečistot mezi hrubým a jemným sítkem.
6. Sestavte systém sítek.  
Dbejte na to, aby zapadly západky hrubého sítního systému.
7. Systém sítek vložte do spotřebiče a hrubé sítníko otočte ve směru hodinových ručiček.  
Dbejte na to, aby lícovaly značky šípek.

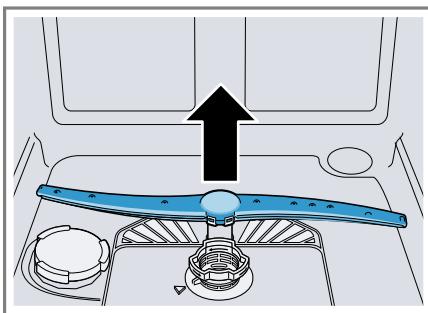


3. Pod tekoucí vodou zkobtrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostříkovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.
4. Nasaděte spodní ostříkovací rameno.  
✓ Ostříkovací rameno slyšitelně zaklapne.
5. Nasaděte horní ostříkovací rameno a našroubujte.

## Čištění ostříkovacích ramen

Vodní kámen a necistoty z mycí vody mohou zablocovat trysky a uložení ostříkovacích ramen. Ostříkovací ramena čistěte pravidelně.

1. Odšroubujte horní ostříkovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.

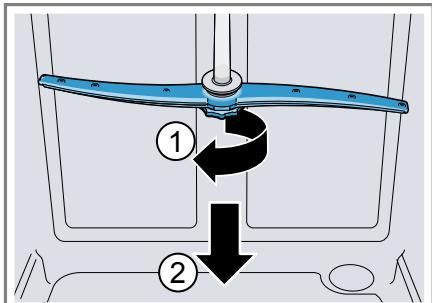

2. Vytáhněte spodní ostříkovací rameno nahoru.

## Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho spotřebiče můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Zabráňte tak zbytečným nákladům.

### **⚠ VAROVÁNÍ**

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.


- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

## Bezpečnost spotřebiče

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Dvírka spotřebiče nejdou otevřít nebo jen ztěžka.	Dětská pojistka je aktivovaná.	▶ Otevřete dvírka spotřebiče. → Strana 36

## Chybový kód/chybové hlášení/signál


Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Svítl E:12.	Topné těleso je zanesené vápnem.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Odvápněte spotřebič.</li><li>2. Spotřebič provozujte s odvápňovacím zařízením.</li></ol>
Svítl E:14.	Je aktivována ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uzavřete přívod vody.</li><li>2. Kontaktujte zákaznický servis → Strana 56.</li></ol>
Svítl E:15.	Je aktivována ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uzavřete přívod vody.</li><li>2. Kontaktujte zákaznický servis → Strana 56.</li></ol>
Svítl E:16.	Do spotřebiče neustále teče voda.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uzavřete přívod vody.</li><li>2. Kontaktujte zákaznický servis → Strana 56.</li></ol>
Svítl E:18 nebo ukazatel přívodu vody.	Přívodní hadice je přelomená.  Je uzavřený přívod vody.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zapojte přívodní hadici bez přelomení.</li><li>▶ Otevřete přívod vody.</li></ul>
	Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.</li></ul>
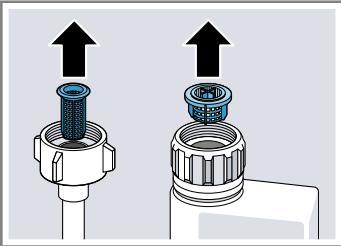
<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění poruchy</b>
Svítí E:18 nebo ukazatel přívodu vody.	Sítko v přívodu vody je ucpané.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vypněte spotřebič.</li> <li>Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</li> <li>Uzavřete přívod vody.</li> <li>Odšroubujte připojku vody.</li> <li>Z původní hadice vyjměte sítko</li> </ol> 
Svítí E:22.	Znečistěná nebo ucpaná sítná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte sítná. → "Čištění sítek", Strana 42</li> </ul>
Svítí E:24.	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hadici odpadní vody veděte tak, aby nebyla zalomená.</li> <li>Odstraňte zbytky.</li> </ol>
	Sifonová připojka je ještě zavřená.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte připojku na sifonu a v případě potřeby ji otevřete.</li> </ul>
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody → Strana 55.</li> </ul>
Svítí E:25.	Čerpadlo odpadní vody je zablokováno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody. → "Čištění čerpadla odpadní vody", Strana 55</li> </ul>
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody → Strana 55.</li> </ul>
Svítí E:27.	Příliš nízké síťové napětí.	<p>Nejedná se o poruchu spotřebiče.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kontaktujte elektrikáře.</li> <li>Nechejte elektrikářem zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.</li> </ol>

## cs Odstranění poruch

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
V ukazateli se zobrazí jiný kód chyby. E:01 až E:30	Vyskytla se technická porucha.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stiskněte ①.</li><li>2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.</li><li>3. Čekejte min. 2 minuty.</li><li>4. Síťovou zástrčku spotřebiče zastrčte do zásuvky nebo zapněte pojistku.</li><li>5. Zapněte spotřebič.</li><li>6. Pokud se problém objeví znovu:<ul style="list-style-type: none"><li>- Stiskněte ①.</li><li>- Uzavřete přívod vody.</li><li>- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</li><li>- Kontaktujte zákaznický servis → Strana 56 a uveděte kód chyby.</li></ul></li></ol>

## Výsledek mytí

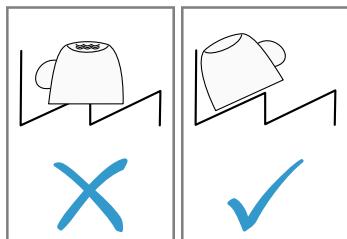Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Nádobí není suché.	Nebylo použito leštidlo nebo bylo nastaveno příliš nízké dávkování.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Naplňte leštidlo → Strana 31.</li><li>2. Nastavte přidávané množství leštědla.</li></ol>
Zvolený program nemá fázi sušení	Zvolený program nemá fázi sušení	► Zvolte program se sušením.
V prohlubných nádobí nebo příborů se shromažďuje voda.	V prohlubných nádobí nebo příborů se shromažďuje voda.	► Nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon.		
Nebylo aktivováno extra sušení pro zvýšení účinku sušení.		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pro zvýšení výkonu sušení použivejte leštidlo.</li><li>2. Použijte jiný kombinovaný mycí prostředek s lepším výkonom sušení.</li></ol>
Nebylo aktivováno extra sušení pro zvýšení účinku sušení.		► Aktivujte Extra sušení.

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění poruchy</b>
Nádobí není suché.	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo ještě nebyl ukončen proces sušení.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Počkejte na skončení programu.</li> <li>2. Nádobí vyměte až 30 minut po ukončení programu.</li> </ol>
	Použité leštidlo má omezený výkon sušení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Použijte značkové leštidlo. Ekologické produkty mohou mít omezenou účinnost.</li> </ul>
Plastové nádobí není suché.	Nejedná se o závadu. Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře susí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Náprava není možná.</li> </ul>
Příbory nejsou suché.	Příbory jsou v košíku na příbory nebo v příborové zásuvce nevhodně roztríďené.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Příbory správně roztríďte. → "Uložení nádobí", Strana 35</li> <li>2. Příbory podle možnosti ukládejte odděleně od sebe.</li> <li>3. Zabraňte místům dotyku.</li> </ol>
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Nejedná se o závadu. Na základě kondenzačního sušení jsou kapky vody v mycí vaně fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách spotřebiče, stéká dolů a odčerpává se.	Není potřebné žádné jednání.
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostřikovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí.</li> <li>2. Zabraňte místům dotyku.</li> </ol>
Koš na nádobí je přeplněný.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostřikovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí.</li> <li>2. Zabraňte místům dotyku.</li> </ol>
Je blokováno otáčení ostřikovacích ramen.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacích ramen.</li> </ul>
Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte ostřikovací ramena → Strana 43.</li> </ul>
Sítka jsou znečistěná.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte sítko. → "Čištění sítek", Strana 42</li> </ul>
Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítnice.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sítka správně nasadte. → "Systém sítek", Strana 42</li> </ol>

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Zbytky jídel na nádobí.		<p><b>2</b> Nechte sitka zapadnout.</p>
	Zvolen příliš slabý oplachovací program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvolte silnější mycí program.</li> <li>▶ Přizpůsobte citlivost senzoriky.</li> </ul>
	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorka se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte.</li> <li>▶ Přizpůsobte citlivost senzoriky.</li> </ul>
	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohů.</li> </ul>
	Horní koš na nádobí vpravo a vlevo není nastaven na stejnou výšku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Horní koš na nádobí vlevo a vpravo nastavte na stejnou výšku. → "Horní koš na nádobí", Strana 23</li> </ul>
Zbytky mycího prostředku ve spotřebiči	Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí a neotvírá se.	<p><b>1.</b> Nádobí do horního koše na naádobí umístěte tak, aby záhytná miska na tablety nebyla blokována nádobím. → "Uložení nádobí", Strana 35</p> <p>Nádobí blokuje víko mycího prostředku.</p> <p><b>2</b> Do záhytné misky na tablety neumisťujte nádobí ani osvěžovač.</p>
	Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno tabletou a neotvírá se.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tabletu vložte do zásobníku pro mycí prostředek napříč a ne na výšku.</li> </ul>
	Tablety se používají v rychlém nebo krátkém programu. Není dosaženo doby rozpustnosti tablety.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvolte silnější program nebo použijte práškový mycí prostředek → Strana 32.</li> </ul>
	Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Změňte mycí prostředek → Strana 32.</li> </ul>

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění poruchy</b>
Na plastových kusech jsou vodní skvrny.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvolte silnější program.</li> <li>▶ Nádobí ukládejte šikmo. → "Uložení nádobí", Strana 35</li> <li>▶ Použijte leštidlo. → "Leštidlo", Strana 31</li> <li>▶ Zvýšte nastavení odvápňovacího zařízení.</li> </ul>
Uvnitř spotřebiče nebo na dvírkách jsou stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Změňte mycí prostředek → Strana 32.</li> <li>▶ Spotřebič vyčistěte mechanicky.</li> </ul>
Uvnitř spotřebiče se ukládá bílý povlak.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Správně nastavte odvápňovací zařízení. Ve většině případů musíte zvýšit nastavení.</li> <li>2. Popř. změňte mycí prostředek.</li> </ol>
Na nádobí, uvnitř spotřebiče nebo dvírkách jsou bílé, těžce odstranitelné povlaky.	Zásobník pro speciální sůl není zašroubován.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zašroubujte zásobník pro speciální sůl.</li> </ul>
Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky odstranit.	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody vyšší než 50 °dH (8,9 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Změňte mycí prostředek → Strana 32.</li> <li>▶ Spotřebič vyčistěte mechanicky.</li> </ul>
Mycí prostředek 3in1 (3v1), bio-nebo eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte odvápňovací zařízení → Strana 28 podle tvrdosti vody nebo doplňte speciální sůl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavte odvápňovací zařízení → Strana 28 podle tvrdosti vody a použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, speciální sůl, leštidlo).</li> </ul>
Příliš malá dávka mycího prostředku.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvýšte dávkování mycího prostředku nebo změňte mycí prostředek → Strana 32.</li> </ul>
Zvolen příliš slabý oplachovací program.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvolte silnější mycí program.</li> <li>▶ Přizpůsobte citlivost senzoriky.</li> </ul>
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvolte program s vyšší mycí teplotou.</li> </ul>
	Příliš malá dávka mycího prostředku nebo nevhodný mycí prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Použijte vhodný mycí prostředek → Strana 32 a dávkujte ho podle údajů výrobce.</li> </ul>

## cs Odstranění poruch

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorka se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte.</li> <li>▶ Přizpůsobte citlivost senzorky.</li> </ul>
Uvnitř spotřebiče nebo na nerezovém nádobí jsou barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky.	Tvorba povlaku vzniká z látek obsažených v zelenině (zelí, celer, brambory, těstoviny, ...) nebo vodě z vodovodu (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte spotřebič. Povlaky můžete odstranit mechanickým čištěním → <i>Strana 41</i> nebo mycím prostředkem na spotřebiče. Povlaky nelze vždy zcela odstranit, jsou však zdravotně nezávadné.</li> </ul>
	Povlak vzniká vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte spotřebič. Povlaky můžete odstranit mechanickým čištěním → <i>Strana 41</i> nebo mycím prostředkem na spotřebiče. Povlaky nelze vždy zcela odstranit, jsou však zdravotně nezávadné.</li> </ul>
Ve vnitřním prostoru spotřebiče (zvláště v oblasti dna) jsou barevné (žluté, oranžové, hnědé), lehce odstranitelné usazeniny.	Povlak připomínající mýdlo vzniká z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vodní kámen).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte nastavení odvápňovacího zařízení. → "Nastavení odvápňovacího zařízení", <i>Strana 29</i></li> <li>2. Naplňte speciální sůl. → "Naplnění speciální soli", <i>Strana 29</i></li> <li>3. Pokud používáte kombinované mycí prostředky (tablety), aktivujte odvápňovací zařízení. Dodržujte pokyny týkající se mycích prostředků. → "Upozornění k mycím prostředkům", <i>Strana 34</i></li> </ol>
Plastové díly ve vnitřním prostoru spotřebiče jsou zabarvené.	V průběhu životnosti myčky nádobí může dojít k zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Může vznikat zabarvení, toto však nemá vliv na funkci spotřebiče.</li> </ul>
Plastové díly jsou zabarvené.	Příliš nízká mycí teplota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvolte program s vyšší mycí teplotou.</li> </ul>
	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorka se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte.</li> <li>▶ Přizpůsobte citlivost senzorky.</li> </ul>

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění poruchy</b>
Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přiborech jsou odstranitelné šmouhy.	Příliš vysoko nastavené množství přidávaného leštidla.  Není naplněno leštidlo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavte leštící zařízení na nižší stupeň.</li> <li>▶ → "Naplnění leštidla", Strana 31</li> </ul>
	Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku na mycí prostředek bylo zablokováno kusy nádobí a zcela se neotvírá.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nádobí do horního koše na naádobí umístěte tak, aby záchytná miska na tablety nebyla blokována nádobím. → "Uložení nádobí", Strana 35</li> <li>2. Nádobí blokuje víko mycího prostředku.</li> </ol> <p>Nádobí blokuje víko mycího prostředku.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Do záchytné misky na tablety neumisťujte nádobí ani osvěžovač.</li> </ol>
Trvalé zakalení skla.	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte.</li> <li>▶ Přizpůsobte citlivost senzorky.</li> </ul>
Stopy rzi na přiborech.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné pro mytí v myčce.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí.</li> <li>▶ Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (nepoužívání) po ukončení mycího cyklu.</li> <li>▶ Použijte program s nižší teplotou.</li> <li>▶ Nastavte odvápnovací zařízení podle stupně tvrdosti vody.</li> <li>▶ Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.</li> </ul>
	Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte nerezavějící příbory.</li> </ul>
	Příbory zreziví také v případě, že se myjí společně s rezivějícími díly.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nemyjte rezavějící díly.</li> </ul>
	Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Z mycí vany odstraňte rozsypanou speciální sůl.</li> <li>2. Pevně utáhněte uzávěr zásobníku pro speciální sůl.</li> </ol>
V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku.	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ujistěte, že nejsou ostřikovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet.</li> </ul>

**cs Odstranění poruch**

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku.	Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění mycího prostředku vlhký.	► Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.
Tvoří se neobvykle mnoho pěny.	V zásobníku leštidla se nachází prostředek na ruční mytí.  Došlo k rozlití leštidla.	► Zásobní nádržku ihned naplňte leštidlem. → "Naplňení leštidla", Strana 31  ► Odstraňte leštidlo hadrem.
	Použitý mycí prostředek nebo prostředek na ošetřování spotřebiče tvoří příliš mnoho pěny.	► Změňte značku mycího prostředku.

**Pokyny v indikačním poli**

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Svítí ukazatel doplnění speciální soli.	Chybí speciální sůl.  Senzor nerozpozná tablety speciální soli.	► Naplňte speciální sůl → Strana 29.  ► Nepoužívejte tablety speciální soli.
Ukazatel doplnění speciální soli nesvítí.	Odvápňovací zařízení je vypnuto.	► Nastavení odvápňovacího zařízení → Strana 29
Svítí ukazatel doplnění leštidla.	Chybí leštidlo.	1. Naplňte leštidlo → Strana 31. 2. Nastavte přidávané množství leštidla.
Ukazatel doplnění leštidla nesvítí.	Lešticí zařízení je vypnuto.	► → "Nastavení množství přidávaného leštidla", Strana 32
Na číslicovém ukazateli se zobrazí L nebo H.	Žádná porucha.	► Dodržujte popis k programu TurboSpeed.
Displej bliká.	Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřená.	► Uzavřete dvířka spotřebiče. – Nádobí umístěte v myčce tak, aby části nádobí nepřečnívaly přes košík na nádobí a nebránily tak bezpečnému uzavření dvířek spotřebiče.
Svítí ukazatel péče o zařízení.	Doporučuje se vyčištění spotřebiče.	► Proveďte program péče o spotřebič bez nádobí. – Použijte speciální čisticí prostředek pro spotřebiče. Ukazatel automaticky zhasne po 3 cyklech proplachování, anž by byla provedena péče o zařízení.

## Poruchy funkce

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Po ukončení programu zůstane stát ve spotřebiči voda.	Sítkový systém nebo oblast pod sítky je ucpaná.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vyčistěte sítníku → <i>Strana 42.</i></li> <li>Vyčistěte čerpadlo odpadní vody → <i>Strana 55.</i></li> </ol>
	Program ještě není ukončen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Počkejte na skončení programu nebo program přerušte pomocí resetu.</li> <li>▶ → "Přerušení programu", <i>Strana 38</i></li> </ul>
Spotřebič není možné zapnout nebo jej obsluhovat.	Došlo k výpadku funkcí spotřebiče.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.</li> <li>Čekejte mén. 2 minuty.</li> <li>Připojte spotřebič k el. sítí.</li> <li>Zapněte spotřebič.</li> </ol>
Spotřebič se nerozběhne.	Domovní pojistka není v pořádku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte domovní pojistku.</li> </ul>
	Není zastrčen síťový kabel.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda funguje zásuvka.</li> <li>Zkontrolujte, zda je síťový kabel zcela v zásuvce a zda je připojen na zadní straně spotřebiče.</li> </ol>
	Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřená.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uzavřete dvířka spotřebiče.</li> </ul>
Program se spustí automaticky.	Nečekali jste na ukončení programu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Přerušení programu", <i>Strana 38</i></li> </ul>
Spotřebič se během programu zastaví nebo se přeruší.	Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřená.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uzavřete dvířka spotřebiče.</li> </ul>
	Je přerušen přívod elektrického proudu a/nebo vody.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte přívod elektrického proudu.</li> <li>Zkontrolujte přívod vody.</li> </ol>
	Horní koš tlačí proti vnitřním dvířkám a brání bezpečnému uzavření dvířek spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte, zda není zadní stěna spotřebiče přímáčknutá zásuvkou nebo neodmontovaným držákem hadice.</li> <li>▶ Nádobí umístěte v myčce tak, aby části nádobí nepřečnívaly přes košik na nádobí a nebránily tak bezpečnému uzavření dvířek spotřebiče.</li> </ul>

## Mechanické poškození

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Dvířka spotřebiče nelze zavřít.	Zámek dvírek se zablokoval.	► Zavřete dvířka spotřebiče s větším vynaložením síly.
	Uzavření dvírek je blokováno vestavbou.	► Zkontrolujte, zda byl spotřebič správně vestavěn. Dvířka spotřebiče, ozdoba dvírek nebo nástavbové části nesmí při zavírání narážet do sousedních skříněk nebo pracovní desky.
Víko komory mycího prostředku se nedá uzavřít.	Zásobník na mycí prostředek nebo víko je zablokováno spletenými zbytky mycího prostředku.	► Odstraňte zbytky mycího prostředku.

## Zvuky

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Tlukoucí zvuk plnicího ventilu.	V závislosti na domovní instalaci. Nedošlo k poruše spotřebiče. Nemá vliv na funkci spotřebiče.	► Náprava je možná pouze v domovní instalaci.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostřikovací rameno naráží do nádobí.	► Uložte nádobí tak, aby ostřikovací ramena nenarážela do nádobí.
	Při malém množství náplně narážejí proudy vody přímo na mycí vanu.	► Rovnoměrně rozdělte nádobí. ► Do spotřebiče uložte větší množství nádobí.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	► Lehké nádobí uložte stabilně.

## Čištění čerpadla odpadní vody

Velké zbytky jídla nebo cizí tělesa mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Jakmile mycí voda správně neodteká, musíte vyčistit čerpadlo odpadní vody.


### **⚠ VAROVÁNÍ**

#### **Nebezpečí poranění!**


Ostré a špičaté předměty a skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody a způsobit poranění.

- ▶ Cizí tělesa opatrne odstraňte.

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
  2. Vyjměte horní a dolní koš na nádobí.
  3. Vyjměte systém sítek.
  4. Odčerpejte stávající vodu.
- Popř. pomocí houbičky.
5. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchyťte za přepážku.

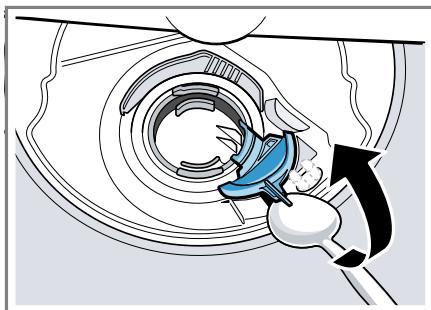

6. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.
7. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křídlového kola.
8. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

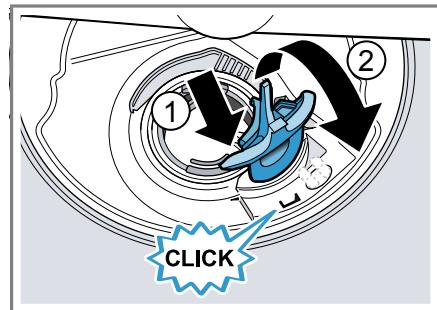

- ✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.
- 9. Instalujte systém sítek.
- 10. Nasadte spodní a horní koš na nádobí.

## Přeprava, uskladnění a likvidace

Zde se dozvítě, jak svůj spotřebič připravíte pro přepravu a uskladnění. Kromě toho se dozvítě, jak zlikvidujete staré spotřebiče.

### **Demontáž spotřebiče**

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Uvolněte přípojku pro odtok.
4. Uvolněte přípojku pitné vody.
5. Je-li k dispozici, povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
6. Je-li k dispozici, demontujte soklové prkno.
7. Spotřebič opatrne vytáhněte a vytahujte hadici.

### **Zajištění spotřebiče před mrazem**

Pokud se spotřebič nachází v místnosti ohrožené mrazem, např. ve víkendovém domě, spotřebič zcela vyprázdněte.

- ▶ Vyprázdněte spotřebič. → Strana 56

## Přeprava spotřebiče

K zabránění poškození spotřebič před přepravou vyprázdněte.

**Upozornění:** Spotřebič přepravujte pouze ve svislé poloze, aby se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobila poškození spotřebiče.

1. Ze spotřebiče vyndejte nádobí.
2. Zajistěte volné díly.
3. Otevřete přívod vody.
4. Zapněte spotřebič. → Strana 37
5. Zvolte program s nejvyšší teplotou.  
→ "Programy", Strana 19
6. Spusťte program. → Strana 37
7. Pro vyprázdnění spotřebiče, program po cca 4 minutách přerušte.  
→ "Přerušení programu", Strana 38
8. Vypněte spotřebič. → Strana 38
9. Zavřete přívod vody.
10. Pro vyprázdnění zbytkové vody z přístroje uvolňte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

## Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

### **⚠ VAROVÁNÍ**

#### **Nebezpečí poškození zdraví!**

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

## Zákaznický servis

Pokud máte dotazy, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis.

Velké množství problémů můžete sami odstranit díky informacím o odstraňování poruch uvedených v tomto návodu nebo na naší webové stránce. Pokud tomu tak není, kontaktujte náš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení a naší snahou je předházení zbytečným návštěvám techniků zákaznické služby. V případě poškození v záruce a po uplynutí záruky výrobce zajistíme opravu vašeho spotřebiče originálními náhradními díly zaškolenými techniky zákaznické služby.

Z bezpečnostních důvodů smí opravy spotřebiče provádět pouze vyškolený odborný personál. Záruční nároky zanikají, pokud opravy nebo zásahy provádí osoby, které nebyly z naší strany k tomu oprávněny nebo pokud byly naše spotřebiče opatřeny náhradními díly, díly doplnění a příslušenství, které nejsou originálními díly a mohou tak způsobit defekt. Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho

základního servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

**Upozornění:** Využití základního servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u našeho základního servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování základního servisu potřebujete číslo výrobku (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče. Kontaktní údaje základního servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

## Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Číslo výrobku (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek se nachází na vnitřní straně dvírek spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla základního servisu si můžete údaje poznačit.

## Záruka AQUA-STOP<sup>1</sup>

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek.

- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.

- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k připojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.
- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistěte. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikatýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

---

## Technické údaje

Zde naleznete čísla a fakta o vašem spotřebiči.

Hmotnost	Max.: 60 kg
Napětí	220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz
Připojná hodnota	2000 - 2400 W
Jištění	10 - 16 A

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

**cs** Technické údaje

Příkon	Vypnutý stav/stav připraveností: 0,10 W Nevypnutý stav: 0,10 W Síťový pohotovostní režim: - W Doba trvání nevypnutého stavu: 0 min. Doba trvání, po které se spotřebič přepne do síťového pohotovostního režimu: - min. Odpovídá aktuálním nařízením (EU) pro energetickou značku a ekodesign v okamžiku uvedení do prodeje. Dodatečné funkce a nastavení mohou zvýšit příkon a časové údaje.
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"><li>■ min. 0,05 MPa (0,5 bar)</li><li>■ max. 1 MPa (10 bar)</li></ul>
Přítokové množství	min. 10 l/min.
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	12 - 15 sad nádobí

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://www.bsh-group.com/energylabel><sup>1</sup>. Tato webová adresa je prolinkovaná s oficiální produktovou databází EU EPREL, jejíž webová adresa ještě nebyla v době tisku zveřejněná. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znakem před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

<sup>1</sup> Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru





# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001426294** (990606) 642 MV

CS

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjednáno, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužení záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záruka.

### 3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrně – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku a/nebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na [www.bosch-home.cz](http://www.bosch-home.cz).

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii oprávněního listu. **Oprávní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem oprávněního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii oprávněního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

# B/S/H/

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudů, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovoleným zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáknutí, praskliny, rozbítá skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámcem zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,  
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

# B/S/H/

## **Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.cz**

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

# Obsah

<b>Bezpečnosť</b>	<b>4</b>	Košík na príbor .....	25
Všeobecné upozornenia .....	4	Zásuvka na príbor .....	25
Používanie v súlade s určením .....	4	Etažér .....	26
Obmedzenie skupiny používateľov .....	4	Sklápacie držiaky .....	26
Bezpečná inštalácia .....	5	Držiak na malé predmety .....	27
Bezpečné používanie .....	7	Etažér pre nože .....	27
Poškodený spotrebič .....	8	Výšky koša na riad .....	27
Nebezpečenstvá pre deti .....	9		
Bezpečnostné systémy .....	10		
<b>Zabránenie vecným škodám</b>	<b>11</b>		
Bezpečná inštalácia .....	11	<b>Pred prvým použitím</b>	<b>28</b>
Bezpečné používanie .....	11	Vykonanie prvého uvedenia do	
<b>Detská poistka<sup>1</sup></b>	<b>12</b>	prevádzky .....	28
Zaistenie dvierok .....	12		
<b>Ochrana životného prostredia a</b>			
<b>šetrenie</b>			
		<b>Zmäkčovacie zariadenie</b>	<b>28</b>
Likvidácia obalu .....	13	Prehľad nastavení pre tvrdosť	
Šetrenie energie .....	13	vody .....	29
Aquasenzor <sup>1</sup> .....	13	Nastavenie zariadenia na zmäkčo-	
		vanie vody .....	29
<b>Umiestnenie a pripojenie</b>	<b>13</b>	Špeciálna soľ .....	29
Obsah dodávky .....	13	Vypnutie zariadenia na zmäkčo-	
Inštalácia a pripojenie spotrebiča .....	14	vody .....	30
Prípojka pre odtok .....	14	Regeneračné zohrievanie zmäkčo-	
Prívod pitnej vody .....	14	vacieho zariadenia .....	30
Elektrické pripojenie .....	14		
<b>Oboznámenie sa</b>	<b>16</b>	<b>Leštiace zariadenie</b>	<b>31</b>
Spotrebič .....	16	Leštiaci prostriedok .....	31
Ovládacie prvky .....	17	Nastavenie množstva pridaného	
<b>Programy</b>	<b>19</b>	leštiaceho prostriedku .....	32
Upozornenia pre testovacie ústavy .....	21	Vypnutie leštiaceho zariadenia .....	32
TurboSpeed 20 min .....	21		
<b>Doplnkové funkcie</b>	<b>22</b>	<b>Umývací prostriedok</b>	<b>33</b>
<b>Výbava</b>	<b>23</b>	Vhodné umývacie prostriedky .....	33
Horný kôš na riad .....	23	Nevhodné umývacie prostriedky .....	34
Dolný kôš na riad .....	24	Pokyny pre umývanie .....	34
		Pridanie umývacieho prostriedku .....	35
		<b>Riad</b>	<b>35</b>
		Poškodenie skla a riadu .....	35
		Vkladanie riadu .....	36
		Vyberanie riadu .....	37

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

	sk
<b>Základná obsluha .....</b>	<b>37</b>
Otvorenie dierok spotrebiča .....	37
Zapnutie spotrebiča.....	37
Nastavenie programu.....	37
Nastavenie doplnkovej funkcie .....	37
Nastaviť časovú predvoľbu.....	38
Spustenie programu .....	38
Prerušenie programu .....	38
Zrušenie programu .....	38
Vypnutie spotrebiča .....	38
<b>Základné nastavenia.....</b>	<b>39</b>
Prehľad základných nastavení.....	39
Zmena základných nastavení.....	40
<b>Čistenie a údržba.....</b>	<b>41</b>
Čistenie umývacej vane .....	41
Samočistiaci vnútorný priestor <sup>1</sup> .....	41
Čistiace prostriedky .....	41
Tipy pre ošetroenie spotrebiča.....	41
Čistenie spotrebiča  .....	41
Sústava sitiek.....	42
Čistenie ostrekovacích ramien .....	43
<b>Odstránenie porúch.....</b>	<b>44</b>
Bezpečnosť spotrebiča .....	44
Kód chyby/indikácia chyby/signál....	44
Výsledok umývania .....	46
Pokyny na indikačnom poli .....	52
Poruchy funkcie .....	53
Mechanické poškodenie .....	54
Zvuky.....	54
Čistenie čerpadla odpadovej vody ...	55
<b>Preprava, skladovanie a likvidácia.....</b>	<b>55</b>
Demontáž spotrebiča .....	55
Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu .....	55
Preprava spotrebiča.....	56
Likvidácia starého spotrebiča.....	56
<b>Zákaznícky servis .....</b>	<b>56</b>
Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD).....	57
Záruka AQUA STOP <sup>1</sup> .....	57
<b>Technické údaje .....</b>	<b>57</b>

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

## Bezpečnosť

Podľa bezpečnostných informácií skontrolujte, či je váš spotrebič v bezpečí.

### Všeobecné upozornenia

Tu nájdete všeobecné informácie k tomuto návodu.

- Starostlivo si prečítajte tento návod. Len potom môžete váš spotrebič používať bezpečne a správne.
- Tento návod je určený používateľovi spotrebiča.
- Dodržiavajte bezpečnostné a varovné upozornenia.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neuskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

### Používanie v súlade s určením

Ak chcete spotrebič používať bezpečne a správne, postupujte podľa pokynov pre určené používanie.

Tento spotrebič používajte len:

- podľa tohto návodu na obsluhu.
- na umývanie riadu v domácnosti.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do nadmorskej výšky 4000 m.

### Obmedzenie skupiny používateľov

Zabráňte vzniku rizík pre deti a ohrozené osoby.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi od spotrebiča a prívodného kábla.

## **Bezpečná inštalácia**

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Neodborná inštalácia môže byť príčinou zranení.

- ▶ Pri zostavovaní a pripájaní spotrebiča postupujte podľa pokynov v návode na použitie a v návode na montáž.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Použitie predĺženého napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.

- Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Rozdeľovanie prívodnej hadice alebo ponáranie ventila Aquastop do vody je nebezpečné.

- Plastový kryt nikdy neponárajte do vody. Plastový kryt na prívodnej hadici obsahuje elektrický ventil.
- Prívodnú hadicu nikdy nerozdeľujte. V prívodovej hadici sa nachádzajú elektrické prívodové vedenia.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Závesy sa pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča pohybujú a môžu spôsobiť zranenia.

- Ak vstavané alebo zabudovateľné spotrebiče nie sú postavené vo výklenku, a tým je dostupná bočná stena, musí byť priestor závesov postranne prekrytý. Kryty sú dostupné v špecializovanej predajni alebo v našom zákazníckom ser-

### **⚠ VAROVANIE – Riziko prevrátenia!**

Neodborná inštalácia môže byť príčinou prevrátenia spotrebiča.

- Vstavané spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče montujte len pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!**

Neodborná inštalácia spotrebiča môže byť príčinou popálenín.

- Pri voľne stojacich spotrebičoch dbajte na to, aby zadná strana spotrebiča bola otočená k stene.

## Bezpečné používanie

Pri používaní spotrebiča dodržujte tieto bezpečnostné pokyny.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov a upozornení na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov v súvislosti s používaním môže viesť k vážnym ujmám na zdraví.

- ▶ Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a upozornenia na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov, ktoré sa týkajú použitia.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

- Rozpúšťadlo v priestore na umývanie môže spôsobiť výbuch.
  - ▶ Do priestoru na umývanie nikdy nedávajte rozpúšťadlá.
- Umývacie prostriedky s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny v kombinácii s hliníkovými dielmi v priestore na umývanie môžu spôsobiť výbuch.
  - ▶ Nikdy nepoužívajte silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, napr. na starostlivosť o spotrebič, v kombinácii s hliníkovými predmetmi.
  - ▶ Nevkladajte do priestoru na umývanie hliníkové predmety.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

- Otvorené dvierka spotrebiča môžu spôsobiť zranenia.
  - ▶ Dvierka spotrebiča otvárajte len na vkladanie a vyberanie riadu, aby ste predišli úrazom, napr. v dôsledku zakopnutia.
  - ▶ Nesed'te ani nestojte na otvorených dvierkach spotrebiča.
- Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi môžu spôsobiť zranenia.
  - ▶ Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi vkladajte do košíka na príbor, etažéra pre nože alebo zásuvky na príbory ostrou stranou nadol.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!**

Pri otváraní dvierok spotrebiča počas priebehu programu môže zo spotrebiča vystreknúť horúca voda.

- ▶ Počas prebiehania programu otvárajte dvierka spotrebiča veľmi opatrne.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko prevrátenia!**

Preplnené koše na riad môžu spôsobiť prevrátenie spotrebiča.

- ▶ Pri voľne stojacich spotrebičoch nikdy nepreplňujte koše na riad.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
  - ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
  - ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
  - ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.
- Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.
  - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
  - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
  - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

## **Poškodený spotrebič**

Ked' je spotrebič poškodený, dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

- Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.
  - ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
  - ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.

- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorite prívod vody.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 56*
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Neodborné opravy sú nebezpečné.
  - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
  - ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
  - ▶ Ked sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

## **Nebezpečenstvá pre deti**

Keď vo vašej domácnosti žijú deti, dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!**

- Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.
  - ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
  - ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
- Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
  - ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
  - ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!**

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko pomliaždenia!**

Pri spotrebičoch zabudovaných nad podlahou sa deti môžu zaseknúť medzi dvierkami spotrebiča a dvierkami skrinky pod spotrebičom.

- ▶ Pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča venujte pozornosť deťom.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko chcemických popálenín!**

Leštiace a umývacie prostriedky môžu spôsobiť zranenia úst, hltanu a očí.

- ▶ Uchovávajte leštiace a umývacie produkty mimo dosahu detí.
- ▶ Nedovoľte, aby sa deti zdržiavalí pri otvorenom spotrebiči. Voda v priestore na umývanie nie je pitná. Môžu sa v nej nachádzať zvyšky umývacieho a leštiaceho prostriedku.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Malé prsty detí sa môžu dostať do štrbinu misky na tablety a môžu sa poraniť.

- ▶ Nedovoľte, aby sa deti zdržiavalí pri otvorenom spotrebiči.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!**

Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť a udusiť.

- ▶ Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
- ▶ Nikdy nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom alebo aby ho ovládali.

## **Bezpečnostné systémy**

Chráňte deti pred nebezpečenstvami, ktoré spotrebič môže spôsobiť.

V závislosti od výbavy konkrétneho variantu je súčasťou spotrebiča aj

→ "Detská poistka<sup>1</sup>", Strana 12.

---

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

## Zabránenie vecným škodám

Aby ste predišli poškodeniu prístroja, príslušenstva alebo kuchynského náradia, dodržujte tieto pokyny.

### Bezpečná inštalácia

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte pokyny.

#### **POZOR!**

- Neodborná inštalácia spotrebiča môže spôsobiť poškodenia.
  - ▶ Ak je umývačka zabudováva pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, postupujte podľa informácií o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa návodu na montáž jednotlivých domácich spotrebičov.
  - ▶ Ked' informácie nie sú k dispozícii alebo návod na montáž neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa informovať u výrobcu týchto domácich spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod inými domácimi spotrebičmi.
  - ▶ Ak nemáte k dispozícii žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu zabudovať pod alebo nad týmito domácimi spotrebičmi.
  - ▶ Okrem toho rešpektujte návod na montáž umývačky riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých domácich spotrebičov.
  - ▶ Umývačku riadu neinštalujte pod varným panelom.
  - ▶ Neinštalujte umývačku riadu v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení vytvárajúcich teplo.

- Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.
  - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerežte hadice na vodu.
  - ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
  - ▶ Nikdy znova nepoužívajte použité hadice na vodu.
- Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.
  - ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 50 kPa (0,5 bar) a maximálne 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Ked' tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.

### Bezpečné používanie

Pri používaní spotrebiča dodržiavajte pokyny.

#### **POZOR!**

- Vystupujúca vodná para môže poškodiť vstavaný nábytok.
  - ▶ Po ukončení programu počkajte, kým spotrebič vychladne, až potom otvorte dvierka spotrebiča.
- Špeciálna soľ môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
  - ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.
- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
  - ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napĺňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.

## sk Detská poistka

- Nevhodné umývacie prostriedky môžu poškodiť spotrebič.
  - ▶ Nepoužívajte parný čistič.
  - ▶ Nepoužívajte špongie s drsným povrhom ani čistiacie prostriedky na drhnutie, aby ste nepoškriabali povrch spotrebiča.
  - ▶ Pri umývačkách riadu s čelom z ušľachtilej ocele nepoužívajte špongiové utierky, prípadne takéto utierky pred prvým použitím viackrát dôkladne vymyte. Zabránite tým korózii.

## Detská poistka<sup>1</sup>

Pomocou detskej poistiky chráňte deti pred nebezpečenstvami, ktoré spotrebič môže spôsobiť. V závislosti od výbavy konkrétneho variantu je súčasťou spotrebiča aj zaistenie dvierok.

### Zaistenie dvierok

Zaistenie dvierok je mechanický bezpečnostný systém, ktorý sťažuje otváranie dvierok spotrebiča.

Zaistenie dvierok môžete aktivovať alebo deaktivovať.

#### **⚠ VAROVANIE**

#### **Riziko udusenia!**

Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť, a tým udusiť.


- ▶ Aktivujte zaistenie dvierok a zavorte dvierka spotrebiča.

→ "Otvorenie dvierok spotrebiča",  
Strana 37

### Aktivácia zaistenia dvierok


**Poznámka:** Zaistenie dvierok je aktivované dovtedy, kým ho manuálne nedeaktivujete.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Zatiahnite záves detskej poistiky dopredu ① a zavorte dvierka spotrebiča ②.

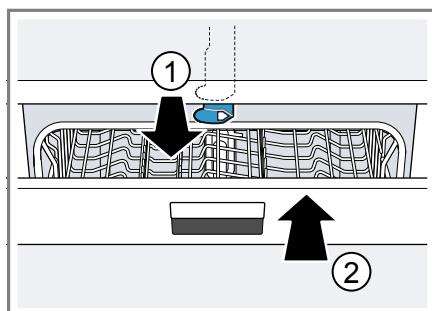

### Deaktivácia zaistenia dvierok

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Zatlačte záves detskej poistiky doprava ① a zasuňte ho dozadu ②.

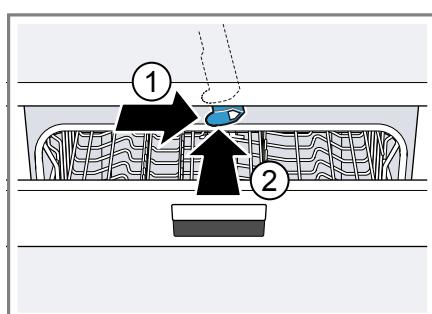

3. Zavorte dvierka spotrebiča.

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

## Ochrana životného prostredia a šetrenie

Chráňte životné prostredie tým, že budete váš prístroj používať spôsobom, ktorý šetrí zdroje a správne zlikvidujete znova použiteľné materiály.

### Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaňažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelenie podľa druhu.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.

### Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Používajte program Eco 50°.

- + Program Eco 50° šetrí energiu a je šetrný k životnému prostrediu.  
→ "Programy", Strana 19

Ak potrebujete umyť malé množstvo riadu, použite prídavnú funkciu Polovičná náplň.<sup>1</sup>

- + Program sa prispôsobí nižšej mierne naplnenia a spotreba sa zníži.  
→ "Doplňkové funkcie", Strana 22

### Aquasenzor<sup>1</sup>

Aquasenzor je optické meracie zariadenie (svetelná závora), ktorým sa meria zakalenie vody. Pomocou aquasenzora je možné dosiahnuť úsporu vody.

Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je znečistenie mierne, oplachovacia voda sa použije aj v nasledujúcom umývacom cykle, čím možno znížiť spotrebu vody o 3 – 6 litrov. Ak je znečistenie silnejšie, oplachovacia voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou. Pri automatických programoch sa teplota vody a čas chodu dodatočne prispôsobia stupňu znečistenia.

### Umiestnenie a pripojenie

Pre správnu prevádzku správne pripojte spotrebič k napájaniu a vode. Dodržujte požadované kritériá a montážne pokyny.

### Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili, alebo na nás zákaznícky servis.

**Poznámka:** Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závode. Na spotrebici sa pritom môžu nachádzať zvyšné vodné škvurny. Vodné škvurny zmiznú po prvom umývaní.

Súčasti dodávky:

- umývačka riadu
- Návod na použitie
- Návod na montáž
- záruka<sup>1</sup>
- Montážny materiál

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

## **sk Umiestnenie a pripojenie**

- kovová ochrana proti pare<sup>1</sup>
- gumová zástera<sup>1</sup>
- Sieťový kábel
- krátke návod<sup>1</sup>

## **Inštalácia a pripojenie spotrebiča**

Vstavaný alebo zabudovateľný spotrebič môžete zabudovať v kuchynskej linke medzi drevenými a plastovými stenami. Ak spotrebič inštalujete določne ako stojaci spotrebič, musíte ho zabezpečiť proti prevráteniu, napr. skrutkami na stene alebo montážou pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

1. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny.  
→ *Strana 4*
2. Dodržiavajte pokyny k elektrickému pripojeniu. → *Strana 14*
3. Skontrolujte obsah dodávky  
→ *Strana 13* a stav spotrebiča.
4. Potrebné montážne opatrenie nájdete v návode na montáž.
5. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh.  
Dbajte na stabilné umiestnenie.
6. Nainštalujte prípojku pre odtok.  
→ *Strana 14*
7. Nainštalujte prívod pitnej vody.  
→ *Strana 14*
8. Pripojte spotrebič na elektrickú sieť.

## **Prípojka pre odtok**

Pripojte spotrebič na prípojku pre odtok, aby znečistená voda počas umývania mohla odtekať.

## **Inštalácia prípojky pre odtok**

1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.

2. Odtokovú hadicu pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdu sifónu.
3. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola zalomená, privretá alebo zamotaná.
4. Dbajte na to, aby uzáver v odtoku nebránil odtekaniu odpadovej vody.

## **Prívod pitnej vody**

Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody.

## **Inštalácia prívodu pitnej vody**

**Poznámka:** Pri výmene spotrebiča musíte použiť novú hadicu na prívod vody.

1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
2. Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody pomocou priložených dielov. Rešpektujte technické údaje  
→ *Strana 57*.
3. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola zalomená, stlačená alebo zamotaná.

## **Elektrické pripojenie**

Pripojte váš spotrebič na sieť elektrickej energie.

## **Elektrické pripojenie spotrebiča**

### **Poznámky**

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny  
→ *Strana 5*.
- Pripojte spotrebič len na sieť striedavého napäťia v rozsahu 220 - 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz.
- Pamäťajte si, že vodovodný bezpečnostný systém funguje len vtedy, keď je spotrebič napájaný elektrickým prúdom.
- 1. Do spotrebiča zapojte konektor napájacieho kábla.

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča


2. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky v blízkosti spotrebiča. Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.
3. Skontrolujte, či je elektrická zástrčka pevne zasunutá.

## Oboznámenie sa

Oboznámte sa s komponentmi vášho zariadenia.

### Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

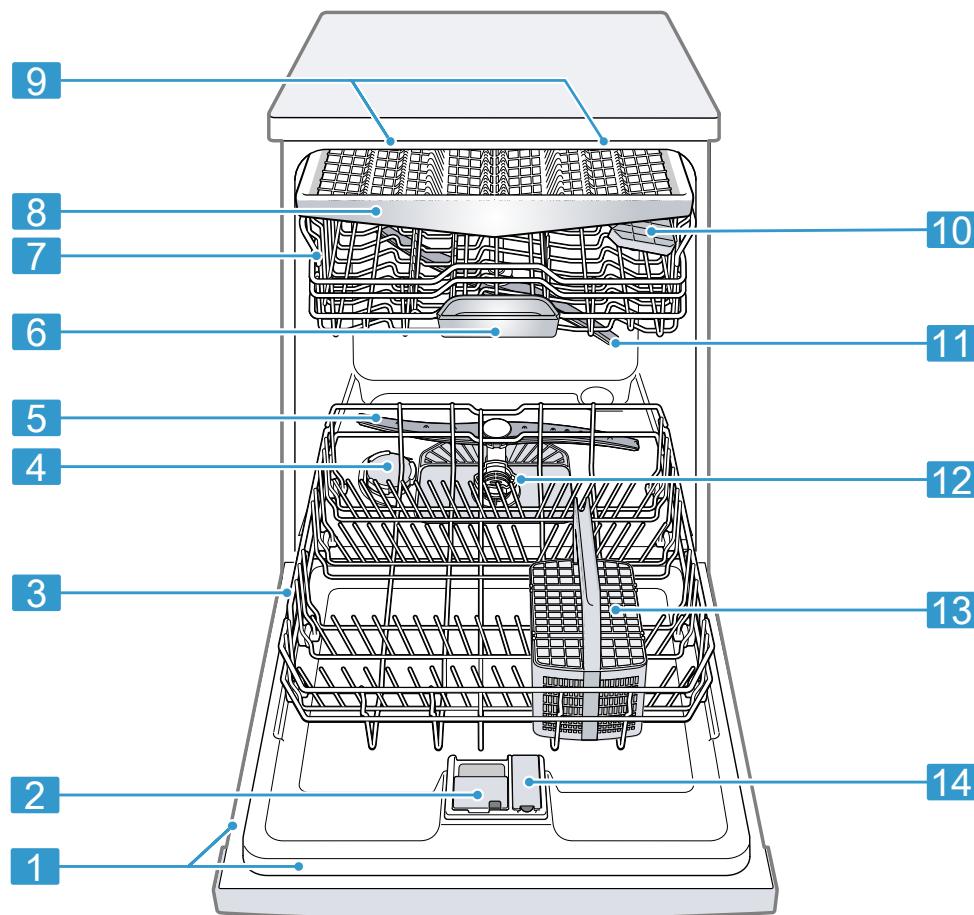

**1** Typový štítok

Typový štítok s číslom E a číslom FD → Strana 57.  
Tieto údaje potrebujete pri komunikácii so zákazníckym servisom → Strana 56.

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

<b>2</b>	Zásobník na umývací prostriedok	Napľňte zásobník umývacím prostriedkom → <i>Strana 33.</i>
<b>3</b>	Dolný kôš na riad	Dolný kôš na riad → <i>Strana 24</i>
<b>4</b>	Zásobník na špeciálnu soľ	Zásobník na špeciálnu soľ napľňte špeciálnou soľou pre zmäkčovacie zariadenie → <i>Strana 28.</i>
<b>5</b>	Dolné ostrekovacie rameno	Dolné ostrekovacie rameno čistí riad v dolnom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umyty, vyčistite ostrekovacie ramená. → "Čistenie ostrekovacích ramien", <i>Strana 43</i>
<b>6</b>	Miska na zachytávanie tabletov	Tablety počas umývania automaticky spadnú zo zásobníka na umývací prostriedok do misky na zachytávanie tabletov, kde sa môžu optimálne rozpustiť.
<b>7</b>	Horný kôš na riad	Horný kôš na riad → <i>Strana 23</i>
<b>8</b>	Zásuvka na príbor <sup>1</sup>	Zásuvka na príbor → <i>Strana 25</i>
<b>9</b>	EmotionLight <sup>1</sup>	Vnútorné osvetlenie spotrebiča. → "Prehľad základných nastavení", <i>Strana 39</i>
<b>10</b>	Etažér	Etažér → <i>Strana 26</i>
<b>11</b>	Horné ostrekovacie rameno	Horné ostrekovacie rameno čistí riad v hornom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umyty, vyčistite ostrekovacie ramená. → "Čistenie ostrekovacích ramien", <i>Strana 43</i>
<b>12</b>	Sústava sitiek	Sústava sitiek → <i>Strana 42</i>
<b>13</b>	Košík na príbor <sup>1</sup>	Košík na príbor → <i>Strana 25</i>
<b>14</b>	Zásobník na leštidlo	Napľňte zásobník leštidlom pre leštiace zariadenie → <i>Strana 31.</i>


<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

## Ovládacie prvky

Pomocou ovládacích prvkov môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

Niektorými tlačidlami môžete vykonávať rôzne funkcie.

## sk Oboznámenie sa

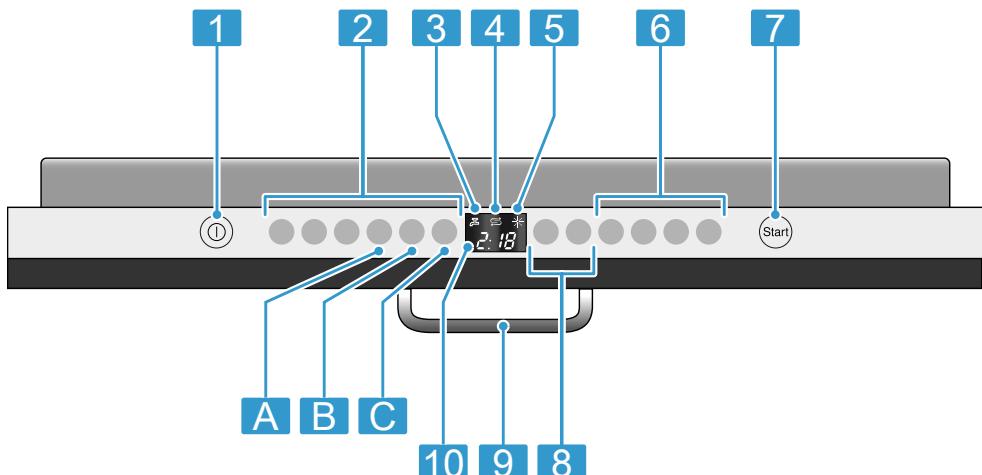

<b>1</b>	Tlačidlo ZAP/VYP ①	Zapnutie spotrebiča → Strana 37 Vypnutie spotrebiča → Strana 38
<b>2</b>	Programové tlačidlá	Programy → Strana 19
<b>3</b>	Indikátor prívodu vody	Indikátor prívodu vody svieti → Strana 45
<b>4</b>	Indikátor doplnenia špeciálnej soli	Zmäkčovacie zariadenie → Strana 28
<b>5</b>	Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku	Leštiace zariadenie → Strana 31
<b>6</b>	Programové tlačidlá a príavné funkcie	Programy → Strana 19 Doplňkové funkcie → Strana 22
<b>7</b>	Tlačidlo Štart Start a tlačidlo Reset Reset 3 sec.	Spustenie programu → Strana 38 Zrušenie programu → Strana 38
<b>8</b>	Časová predvolba	Nastavenie časovej predvolby → Strana 38
<b>9</b>	Otváranie dverí <sup>1</sup>	Otvorte dvierka spotrebiča. → Strana 37
<b>10</b>	Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o zvyšnom čase alebo základných nastaveniach. Pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel môžete meniť základné nastavenia. → "Zmena základných nastavení", Strana 40

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

## Programy

Tu nájdete prehľad nastaviteľných programov. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne programy, ktoré nájdete na ovládacom paneli svojho spotrebiča.

V závislosti od zvoleného programu sa čas chodu môže lísiť. Čas chodu závisí od teploty vody, množstva riadu, miery znečistenia a zvolenej prídavnej funkcie → Strana 22. Ked' je leštiace za-

riadenie vypnuté alebo ked' je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení. Hodnoty spotreby nájdete v krátkom návode. Hodnoty spotreby sa vzťahujú na bežné podmienky a tvrdosť vody 13 - 16 °dH. Rôzne faktory vplyvu môžu zapríčiniť odchýlky, napr. teplota vody alebo tlak v potrubí.

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplnkové funkcie
 Intenzívny 70°	<p>Riad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umývanie hrncov, panvíc, necitlivého riadu a príboru.</li> </ul> <p>Stupeň znečistenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstraňovanie silne príľavých, vpálených a zaschnutých zvyškov jedla s obsahom škrobu a bielkovín.</li> </ul> <p>Pri použití práškového umývacieho prostriedku môžete na dverka spotrebiča dodatočne nasypať trochu umývacieho prostriedku.</p>	<p>Intenzívny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predumytie</li> <li>■ Umývanie 70 °C</li> <li>■ Medziplachovanie</li> <li>■ Leštenie 69 °C</li> <li>■ Sušenie</li> </ul>	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 22
 Auto 45-65°	<p>Riad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru.</li> </ul> <p>Stupeň znečistenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.</li> </ul>	Snímačom optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimalizuje sa v závislosti od znečistenia umývacej vody pomocou senzoriky.</li> </ul>	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 22

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplnkové funkcie
<b>eco</b>  Eco 50°	Riad: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru.</li></ul> Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.</li></ul>	Najúspornnejší program: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Predumytie</li><li>■ Umývanie 50 °C</li><li>■ Medziplachovanie</li><li>■ Leštenie 66 °C</li><li>■ Sušenie</li></ul>	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 22
<b>Silence</b>  Silence 50	Riad: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru.</li></ul> Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.</li></ul>	Zvukovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Predumytie</li><li>■ Umývanie 50 °C</li><li>■ Medziplachovanie</li><li>■ Leštenie 65 °C</li><li>■ Sušenie</li></ul>	Intenzívna zóna Polovičná náplň HygienePlus Extra sušenie Leštiace sušenie → "Doplnkové funkcie", Strana 22
  Sklo 40°	Riad: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Umývanie citlivého riadu, príboru, plastov citlivých na teplotu, pohárov a pohárov na stopkách v koší pre poháre na stopkách.</li></ul> Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odstraňovanie slabo prílnavých, čerstvých zvyškov jedla.</li></ul>	Mimoriadne šetrný: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Predumytie</li><li>■ Umývanie 40 °C</li><li>■ Medziplachovanie</li><li>■ Leštenie 60 °C</li><li>■ Sušenie</li></ul>	Intenzívna zóna VarioSpeedPlus Polovičná náplň Extra sušenie Leštiace sušenie → "Doplnkové funkcie", Strana 22
<b>1h</b> 1 h program	Riad: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru.</li></ul> Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.</li></ul>	Časovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Umývanie 65 °C</li><li>■ Medziplachovanie</li><li>■ Leštenie 70 °C</li><li>■ Sušenie</li></ul>	Extra sušenie Leštiace sušenie → "Doplnkové funkcie", Strana 22

Program	Použitie	Pribeh programu	Doplnkové funkcie
 	Riad: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Umývanie citlivého riadu, príboru, plastov citlivých na teplotu a pohárov.</li></ul>	Časovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Umývanie 45 °C</li><li>■ Medzioplachovanie</li><li>■ Leštenie 55 °C</li></ul>	Extra sušenie Leštiace sušenie → "Doplnkové funkcie", Strana 22
Rýchly 45°	Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odstraňovanie slabo príľavých, čerstvých zvyškov jedla.</li></ul>		
<b>turbo speed</b> TurboSpeed 20 min	Riad: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Umývanie hrncov, paníc, necitlivého riadu a príboru.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Umývanie 50 ° – 60 °</li><li>■ Leštenie 55 ° – 65 °</li></ul>	Extra sušenie Leštiace sušenie → "Doplnkové funkcie", Strana 22
	Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odstraňovanie silne príľavých, vpálených a zaschnutých zvyškov jedla s obsahom škrabu a bielkovín.</li></ul>		
 	Riad: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Umývanie všetkých druhov riadu.</li></ul>	Studené opláchnutie: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Predumytie</li></ul>	Žiadne
Predumytie	Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Studené opláchnutie, medzičistenie.</li></ul>		
	-	Starostlivosť o spotrebič	Žiadne
Čistenie spotrebiča		70 °C	

## Upozornenia pre testovacie ústavy

Testovacie ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávanie skúšky, napr. podľa EN 60436.

Jedná sa pritom o podmienky pre vykonávanie skúšok, nejedná sa o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Dopyt prostredníctvom e-mailu na adresu: dishwasher@test-appliances.com

Uveďte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nachádzajúce sa na typovom štítku spotrebiča.

## TurboSpeed 20 min

TurboSpeed 20 min, mimoriadne rýchly umývací program s jednorazovým predhrievaním. Spotrebič sa zohrieva približne 25 minút. Potom môžete spustiť niekoľko rýchlych umývacích cyklov za sebou, pričom každý trvá 20 minút.

## Nastavenie Turbospeed

### Tipy

- Pre program TurboSpeed 20 min použite práškový umývací prostriedok. Tablety sa v priebehu krátkej doby nedokážu úplne rozpustiť.

## sk Doplnkové funkcie

- Uložte riad do spotrebiča až po fáze ohrevu.

**Poznámka:** Dbajte na to, aby zásobník pre špeciálnu soľ a leštidlo boli vždy naplnené a aby zmäkčovacie zariadenie → Strana 28 a leštiace zariadenie → Strana 31 boli správne nastavené.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte ①.
3. Stlačte .
  - ✓ Na displeji bliká H (H = fáza ohrevu).
4. Stlačte Start.
5. Zatvorite dvierka spotrebiča.

Ak do spotrebiča vložíte riad pred fázu ohrevu, trvanie fázy ohrevu sa predĺži.

  - ✓ Na podlahe sa zobrazí svetelný bod alebo H. Začne sa fáza ohrevu prázdnego spotrebiča.
6. **POZOR!** Vnútorný priestor je po fáze ohrevu horúci a pri dotyku hrozia popáleniny.
  - Pri vkladaní riadu postupujte opatrne.

Ked' svetelný bod alebo L (L = vkladanie) bliká, vložte riad.
7. Stlačte Start.
8. Ked' svetelný bod bliká alebo sa zobrazí  a zaznie zvukový signál, umývací cyklus je ukončený.
9. Otvorte dvierka spotrebiča.
- ✓ Na displeji sa objaví "0:00".
10. Vyberte riad.
  - Na displeji bliká L.
  - Ak chcete pokračovať v umývaní, vložte riad.
  - Stlačte Start.
  - Zatvorite dvierka spotrebiča.
11. Ak si neželáte ďalšie umývacie cykly, stlačte ①.
12. Zatvorite dvierka spotrebiča.

## Doplnkové funkcie

Tu nájdete prehľad nastaviteľných doplnkových funkcií. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne doplnkové funkcie, ktoré nájdete na ovládacom paneli spotrebiča.

### Doplnková funkcia Použitie

	<p>VarioSpeedPlus</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Čas chodu sa v závislosti od programu umývania skracuje o 20 % až 66 %.</li><li>■ Spotreba vody a energie sa zvyšuje.</li></ul>
	<p>Polovičná náplň</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pripojte pri malom množstve riadu.</li><li>■ Do zásobníka dajte o čosi menej umývacieho prostriedku v porovnaní s odporúčaným množstvom pre úplné vyťaženie.</li><li>■ Čas chodu sa skráti.</li><li>■ Spotreba vody a energie sa zníži.</li></ul>
	<p>HygienePlus</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Na dosiahnutie zvýšenej hygienickej úrovne spotrebiča a riadu sa teplota zvýši a bude sa udržiavať mimoriadne dlho.</li><li>■ Toto je osobitne vhodné na čistenie krájacích dosiek alebo dojčenských flášiek.</li><li>■ Kontinuálnym používaním tejto funkcie sa dosiahne vyšší stav hygieny.</li><li>■ Tým sa zvýsi čas chodu a spotreba energie.</li></ul>

Doplnková funkcia	Použitie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pripojte pri zmiešanom naložení s výrazne a mierne znečisteným riadom, napr. do spodného koša vložte silnejšie znečistené hrnce a panvice a do vrchného koša vložte bežne znečistený riad.</li> <li>Ostrekovací tlak v spodnom koši sa zvýši a maximálna teplota programu sa udržiava dlhšie. Tým sa zvýší čas chodu a spotreba energie.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pre lepší výsledok sušenia sa teplota leštenia zvýši a fáza sušenia sa predĺži.</li> <li>To je mimoriadne vhodné na sušenie plastových predmetov.</li> <li>Spotreba energie sa mierne zvýši a čas chodu sa predĺži.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aby sa predišlo škvrnám a aby sa sušenie zlepšilo, množstvo vody sa zvýši a fáza sušenia sa predĺži.</li> <li>Spotreba energie sa zvýši.</li> <li>Používajte leštidlo.</li> </ul>

## Výbava

Tu nájdete prehľad možnej výbavy vašej umývačky riadu a jej použitia. Výbava závisí od vášho variantu spotrebiča.

## Horný kôš na riad

Uložte šálky a poháre do horného koša na riad.




Etažér pre nože <sup>[a]</sup>

Horný kôš na riad môžete výškovo nastaviť, a tým získať miesto pre väčší riad.

### Nastavenie horného koša na riad pomocou bočných pák

Na umývanie väčších častí riadu v košoch na riad nastavte výšku zasúvania horného koša na riad.

1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Držte kôš na riad po stranách za horný okraj, aby ste predišli nárazovému pádu koša na riad.
3. Zatlačte páku vľavo a vpravo na vonkajšej strane koša na riad dovnútra.

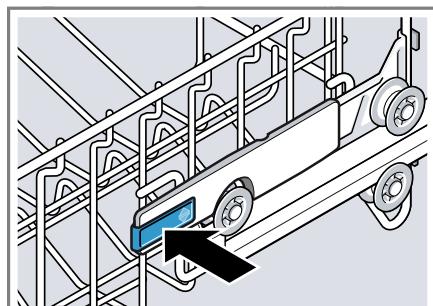


Kôš na riad môže mierne klesnúť.

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

## sk Výbava

4. Rovnomerne zosuňte alebo zdvihnite kôš na riad na vhodnú úroveň.  
→ "Výšky koša na riad", Strana 27

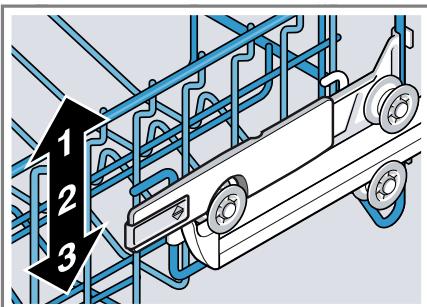


Uistite sa, či sa kôš na riad na oboch stranach nachádza v rovnakej výške.

5. Zasuňte kôš na riad.


### Nastavenie horného koša na riad s párom koliesok

Na umývanie väčších častí riadu v košoch na riad nastavte výšku zasúvania horného koša na riad.

1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Vyberte kôš na riad.

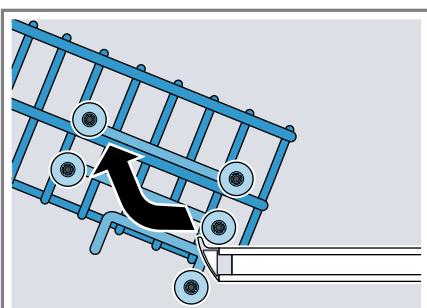

3. Zaveste kôš na riad vo vhodnej výške.  
→ "Výšky koša na riad", Strana 27

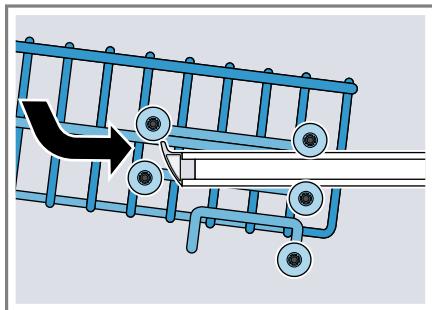


Uistite sa, či sa kôš na riad na oboch stranach nachádza v rovnakej výške.

4. Zasuňte kôš na riad.

### Dolný kôš na riad


Uložte hrnce a taniere do dolného koša na riad.

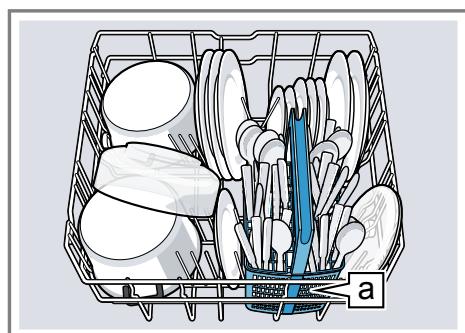

Košík na príbor [a]<sup>1</sup>


Veľké taniere s priemerom 31/34 cm<sup>1</sup> môžete vložiť tak, ako je znázornené na obrázku.

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

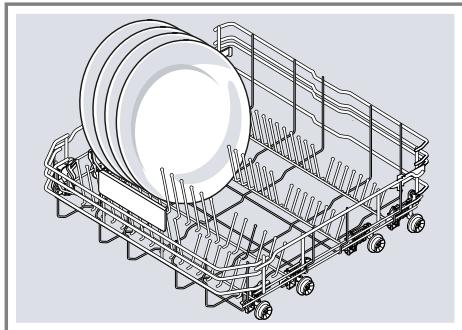


## Košík na príbor

Uložte príbor do košíka na príbor vždy neroztriedený a s ostrou stranou nadol.

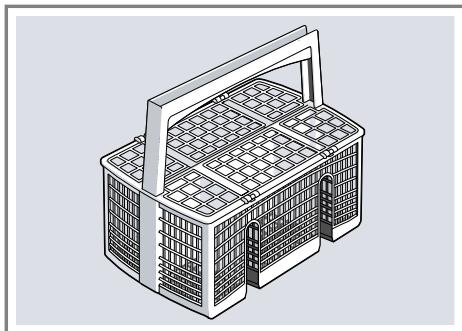

## Zásuvka na príbor

Vložte príbor do zásuvky na príbor.

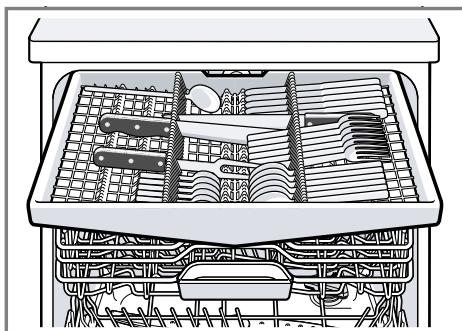


Vložte príbor špicom a ostrou stranou nadol.  
Zásuvku na príbor môžete prestaviť, čím získate viac miesta pre vyššie a širšie časti príboru.<sup>1</sup>

### Prestavba zásuvky na príbor<sup>1</sup>

Bočné priečadly môžete sklopiť a predné trňové rady môžete preklopiť, čím získate viac miesta pre vyššie a širšie časti príboru.


1. Na sklopenie bočnej priečadky zatlačte páčku dopredu ① a sklopte bočnú priečadku nadol ②.
2. Na preklopenie predných trňových radov zatlačte páčku dopredu a preklopte sklápacie držiaky ③.

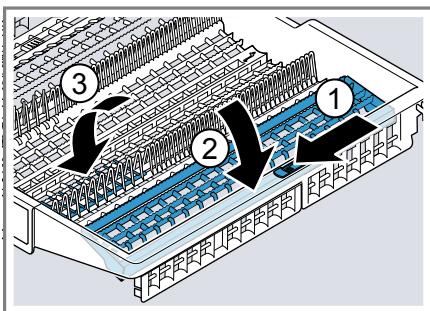

### Tip


Ak chcete zásuvku na príbor prestaviť do pôvodnej polohy, vyklopte bočnú priečadku nahor, kým počuteľne nezapadne.

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

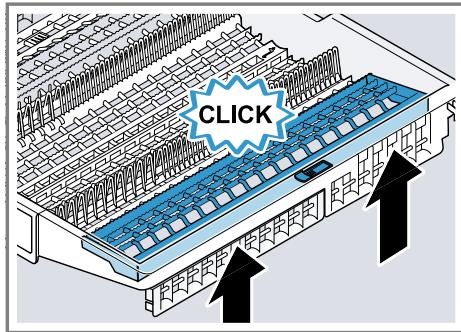

## Etažér

Etažér a priestor pod ním môžete využiť na vkladanie malých šálok a pohárov alebo väčších kusov príboru, ako sú napr. varešky alebo servírovacie príbory.

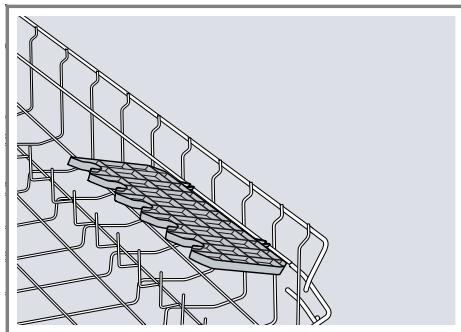


Výšku etažéra môžete nastaviť.<sup>1</sup>  
Ak etažér nepotrebuje, môžete ho vyklopiť nahor.

### Nastavenie etažéra<sup>1</sup>

Výšku etažéra môžete prestaviť.


1. Etažér postavte kolmo a zatiahnite ho smerom nahor ①.

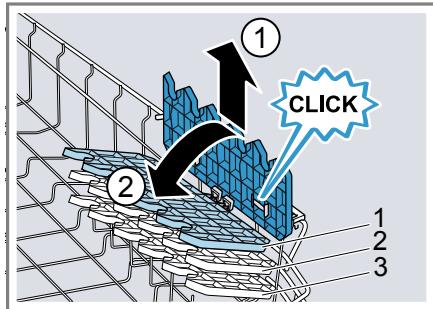

2. Položte etažér mierne šikmo a našuňte ho do vhodnej výšky ②.
  3. Zatlačte etažér nadol.
- ✓ Etažér počuteľne zaklapne.

## Sklápacie držiaky

Použite sklápacie držiaky na spoľahlivé roztriedenie riadu, napr. tanierov.

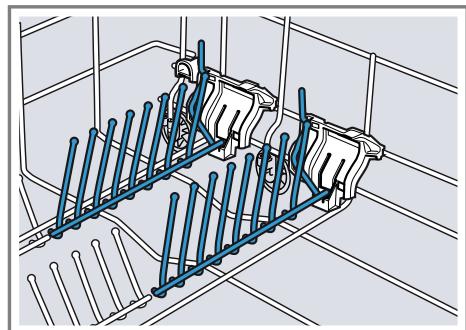


Pri vkladaní hrncov, mís a pohárov môžete sklápacie držiaky preklopit.<sup>1</sup>

### Preklopenie sklápacích držiakov<sup>1</sup>

Ak sklápacie držiaky nepotrebuje, preklope ich.

1. Zatlačte páčku dopredu ① a preklope sklápacie držiaky ②.


<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

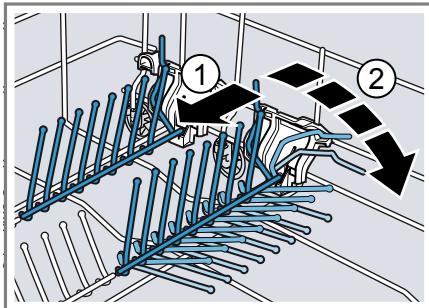

2. Ak chcete sklápacie držiaky znova použiť, vyklopte ich.
- ✓ Sklápacie držiaky počuteľne zapadnú.


## Etažér pre nože

Etažér pre nože môžete použiť pre dlhé, ostré predmety a dlhé časti príboru.

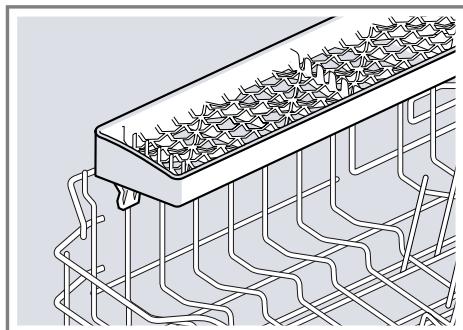

## Držiak na malé predmety

Držiak na malé predmety môžete použiť na vkladanie menších častí riadu, napr. ľahkých plastových dielov.

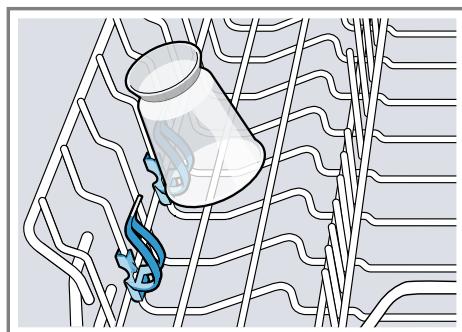

## Výšky koša na riad

Nastavte koše na riad na vhodnú výšku.

### Výška spotrebiča 81,5 cm s košíkom na príbor

Stupeň	Horný kôš	Dolný kôš
1 max. ø	22 cm	31 cm
2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	27 cm	25 cm

**sk** Pred prvým použitím

### Výška spotrebiča 81,5 cm so zásuvkou na príbor

Stupeň	Horný kôš	Dolný kôš
1 max. ø	16 cm	31 cm
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

### Výška spotrebiča 86,5 cm s košíkom na príbor

Stupeň	Horný kôš	Dolný kôš
1 max. ø	24 cm	34 cm
2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	29 cm	28 cm

### Výška spotrebiča 86,5 cm so zásuvkou na príbor

Stupeň	Horný kôš	Dolný kôš
1 max. ø	18 cm	34 cm
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

---

## Pred prvým použitím

Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

### Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po resetovaní nastavení na výrobné nastavenia musíte vykonať nastavenia.

**Požiadavka:** Spotrebič je nainštalovaný a pripojený. → Strana 13

1. Pridajte špeciálnu sol'. → Strana 29
2. Doplňte leštido. → Strana 31
3. Spotrebič zapnite. → Strana 37
4. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody. → Strana 29

5. Nastavte množstvo pridaného leštaceho prostriedku. → Strana 32

**Tip:** Tieto nastavenia a ďalšie základné nastavenia → Strana 39 môžete kedykoľvek znova zmeniť.

---

## Zmäkčovacie zariadenie

Tvrďa, vápnitá voda zanecháva zvyšky vodného kameňa na spotrebiči, ako aj umývacej vani a dokáže upchať časti spotrebiča.

Na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania môžete vodu zmäkčiť pomocou zmäkčovacieho zariadenia a špeciálnej soli. Ak sa chcete vyhnúť škodám na spotrebiči, musíte vodu s tvrdosťou nad 7 °dH zmäkčiť.

## Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt tvrdosti vody.

O poskytnutie informácie o tvrdosti vody môžete požiadať miestny vodárenský podnik, prípadne môžete tvrdosť vody určiť pomocou testera tvrdosti vody.

Tvrdošť vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
0 - 6	mäkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mäkká	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	stredná	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	stredná	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	stredná	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

**Poznámka:** Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

→ "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 29

Pri tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používať špeciálnu soľ a zmäkčovacie zariadenie môžete vypnúť.

→ "Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 30

## Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

- Určte tvrdosť vody a vhodnú hodnotu nastavenia.  
→ "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 29
- Stlačte ①.
- Stlačte a podržte tlačidlo programu A a stlačte Start dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí H:xx.
- Uvoľnite tlačidlo programu A a Start.
- Tlačidlo programu A bliká a na displeji sa zobrazí H:04.
- Stláčajte tlačidlo programu C dovtedy, kým sa nenastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.

6. Stlačte Start, aby ste nastavenie uložili.

## Špeciálna soľ

Pomocou špeciálnej soli môžete zmäkčiť vodu.

### Pridanie špeciálnej soli

Ked' indikátor signalizujúci potrebu doplnenia špeciálnej soli svieti, naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu. Potrebné množstvo špeciálnej soli závisí od tvrdosti vody. Čím je stupeň tvrdosti vyšší, tým viac špeciálnej soli potrebujete.


### POZOR!

- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
  - Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napĺňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.

## sk Zmäkčovacie zariadenie

- Špeciálna soľ môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
  - ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.
3. **Poznámka:** Používajte iba špeciálnu soľ pre umývačky riadu.  
Nepoužívajte soľné tablety.  
Nepoužívajte jedlú soľ.  
Naplňte zásobník špeciálnou soľou.

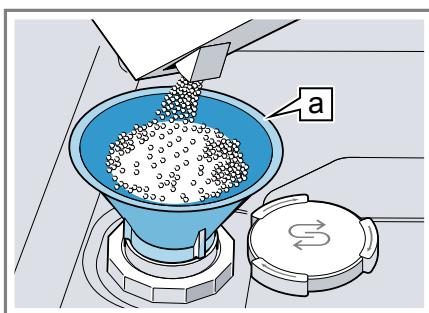

Lievik [a]<sup>1</sup>

- Naplňte celý zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie.
4. Nasadťte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

## Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody

### Poznámka

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, vypínajte zmäkčovacie zariadenie iba v nasledujúcich prípadoch:

- Tvrdoť vody je maximálne 21 °dH a používate kombinovaný umývací prostriedok s látkami nahradzajúce soli. Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahradzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody do 21 °dH, bez pridania špeciálnej soli.
  - Stupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Špeciálnu soľ nemusíte použiť.
1. Stlačte ①.
  2. Stlačte a podržte tlačidlo programu A a stlačte Start dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí H:xx.
  3. Uvoľnite tlačidlo programu A a Start.
  - ✓ Tlačidlo programu A bliká a na displeji sa zobrazí H:04.
  4. Stláčajte tlačidlo programu C dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí H:00.
  5. Stlačte Start, aby ste nastavenie uložili.
  - ✓ Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté a indikátor doplnenia soli je deaktivovaný.

## Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia

Pre zachovanie bezporuchovej funkčnosti zmäkčovacieho zariadenia vykonáva zariadenie v pravidelných intervaloch regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia prebieha vo všetkých programoch pred ukončením hlavného

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

oplachovania. Zvyši sa čas chodu, ako aj hodnoty spotreby, napr. spotreby vody a prúdu.

## Prehľad hodnôt spotreby pri regeneračnom zohrievaní zmäkčovacieho zariadenia

V tejto časti nájdete prehľad maximálneho dodatočného času chodu a hodnôt spotreby počas regeneračného zohrievania zmäkčovacieho zariadenia. Stípec platný pre vašu verziu spotrebiča nájdete v krátkom návode podľa spotreby vody v programe Eco 50°.

Spotreba vody v litroch (podľa verzie spotrebiča)	Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia po x oplachovaniach	Dodatočný čas chodu v minútach	Zvýšená spotreba vody v litroch	Zvýšená spotreba prúdu v kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
od 10,5	5	7	5	0,05

Uvedené hodnoty spotreby sú namenané laboratórne hodnoty vypočítané podľa platných štandardov a na základe programu Eco 50°, ako aj podľa nastavenej výrobnej hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

## Leštiace zariadenie

Riad a poháre môžete umývať bez škvŕn a do čista pomocou leštiacieho zariadenia a leštiacieho prostriedku.

### Leštiaci prostriedok


Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia, používajte leštiaci prostriedok.

Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.


### Dopĺňanie leštiacieho prostriedku

Ked' indikátor dopĺňania leštiacieho prostriedku svieti, doplňte leštiaci prostriedok. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiacieho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

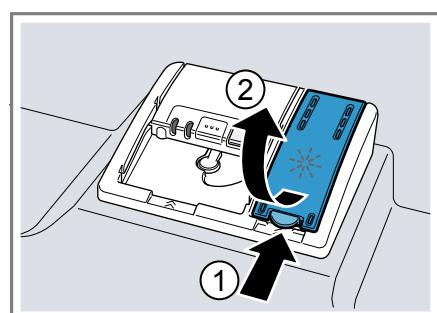

2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

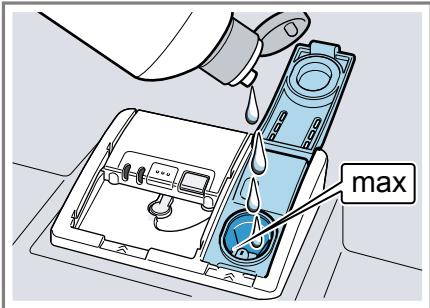

3. Ak došlo k pretečeniu leštiaceho prostriedku, odstráňte ho z umývacej vane.

Pretečený leštiaci prostriedok môže vyvolať nadmernú tvorbu peny počas umývania.

4. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.  
✓ Veko počuteľne zaklapne.

## Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku

Ak na riade zostávajú šmuhy alebo škvŕny od vody, zmeňte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

1. Stlačte ①.
2. Stlačte a podržte tlačidlo programu A a stlačte Start dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí H:xx.
3. Uvoľnite tlačidlo programu A a Start.  
✓ Tlačidlo programu A bliká a na displeji sa zobrazí H:04.
4. Stláčajte tlačidlo programu A dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí od výroby nastavená hodnota r:05.
5. Stláčajte tlačidlo programu C dovtedy, kým nenastavíte vhodné množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.
  - Pri nižšej úrovni sa počas umývania prídá menšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.

– Pri vyššej úrovni sa počas umývania prídá väčšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.

6. Stlačte Start, aby ste nastavenie uložili.

## Vypnutie leštiaceho zariadenia

Ak vás indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku, môžete leštiace zariadenie vypnúť.

**Tip:** Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.

1. Stlačte ①.
2. Stlačte a podržte tlačidlo programu A a stlačte Start dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí H:xx.
3. Uvoľnite tlačidlo programu A a Start.
- ✓ Tlačidlo programu A bliká a na displeji sa zobrazí H:04.
4. Stláčajte tlačidlo programu A dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí od výroby nastavená hodnota r:05.
5. Stláčajte tlačidlo programu C dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí r:00.
6. Stlačte Start, aby ste nastavenie uložili.
- ✓ Leštiace zariadenie je vypnuté a indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku je deaktivovaný.

## Umývací prostriedok

Na základe skúsenosti určte, ktoré umývacie prostriedky sú vhodné pre vaš spotrebič.

### Vhodné umývacie prostriedky

Používajte iba umývacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre umývačku riadu. Vhodné sú jednozložkové, ako aj kombinované umývacie prostriedky.

Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, ak budete používať jednozložkové umývacie prostriedky v kombinácii s osobitným používaním špeciálnej soli → Strana 29 a leštiaceho prostriedku → Strana 31.

Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzymami. Enzymy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Pre odstránenie farebných škvŕn, napr. od čaju alebo kečupu, sa najčastejšie používajú bieliacie prostriedky na báze kyslíka.

**Poznámka:** Pri každom umývacom prostriedku dodržiavajte pokyny výrobcu.

Umývací prostriedok	Opis
Tablety	Tablety sú vhodné pre všetky umývacie činnosti a nemusia sa dávkovať. Pri skrátených programoch sa tablety nemusia rozpustiť úplne a môžu zanechať zvyšky umývacieho prostriedku. Čistiaci účinok sa tým môže zhoršiť.
Práškové umývacie prostriedky	Pri skrátených programoch sa odporúča použiť práškových umývacích prostriedkov. Dávkovanie možno prispôsobiť miere znečistenia.

Umývací prostriedok	Opis
Tekuté umývacie prostriedky	Tekuté umývacie prostriedky majú rýchlejší účinok a ich použitie sa odporúča pri skrátených programoch bez predumývania. Môže sa stať, že pridaný tekutý umývací prostriedok vytiečie aj naprieck tomu, že je zásobník na umývací prostriedok zatvorený. Tento únik sa nepovažuje za nedostatok a nie je kritický, ak budete dodržiavať nasledujúce pokyny: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvolte len jeden program bez predumývania.</li> <li>■ Nenastavujte časovú predvolbu pre spustenie programu.</li> </ul> Dávkovanie možno prispôsobiť miere znečistenia.

**Tip:** Vhodné umývacie prostriedky je možné zakúpiť online na našej internejtovej stránke alebo v zákazníckom ser-

### Jednozložkové umývacie prostriedky

Jednozložkové umývacie prostriedky sú produkty, ktoré okrem umývacieho prostriedku neobsahujú žiadne ďalšie zložky, napr. práškový alebo tekutý umývací prostriedok.

Ak používate práškový a tekutý umývací prostriedok, môžete dávkovanie upraviť individuálne podľa miery znečistenia riadu.

Dodatočne používajte aj špeciálnu soľ → Strana 29 a leštiaci prostriedok → Strana 31, čím dosiahnete lepší výsledok umývania a predídete poškodeniam spotrebiča.

## Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných jednozložkových umývacích prostriedkov je k dispozícii rad výrobkov s doplnkovými funkciemi. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku aj leštiaci prostriedok a nahradu soli (3v1) a podľa kombinácie (4v1, 5v1 atď.) aj doplnkové zložky, napr. zložky na ochranu skla alebo na dosiahnutie lesku ušľachtilej ocele. Kombinované umývacie prostriedky fungujú podľa údajov výrobcu spravidla iba do stupňa tvrdosti vody  $21^{\circ}\text{dH}$ . Nad stupňom tvrdosti vody  $21^{\circ}\text{dH}$  musíte pridať špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody  $14^{\circ}\text{dH}$  používali špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Ak používate kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.

## Nevhodné umývacie prostriedky

Nepoužívajte umývacie prostriedky, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo ohroziť zdravie.

Umývací prostriedok	Opis
Prostriedky na ručné umývanie	Prostriedok na ručné umývanie môže vyvolať zvýšenú tvorbu peny a môže spôsobiť poškodenia spotrebiča.
Umývacie prostriedky s obsahom chlóru	Zvyšky chlóru na riade môžu ohroziť zdravie.


## Pokyny pre umývanie

Dodržiavajte pokyny pre každodenné používanie umývacích prostriedkov.

- Umývacie prostriedky, ktoré sú (z ekologických dôvodov) označené ako „biologické“ a „ekologické“, spravidla obsahujú menšie množstvo účinných látok, prípadne sa v nich určité účinné látky vôbec nepoužívajú. Čistiaci účinok môže byť obmedzený.
- Nastavte leštiace zariadenie a zariadenie na zmäkčovanie vody na používaný jednozložkový umývacie prostriedok alebo kombinovaný umývacie prostriedok.
- Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody, najčastejšie  $21^{\circ}\text{dH}$ , bez pridania špeciálnej soli. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody  $14^{\circ}\text{dH}$  používali špeciálnu soľ.
- Aby ste predišli zlepeniu, chytajte umývací prostriedok s obalom rozpustným vo vode iba suchými rukami a dávajte ho iba do suchého zásobníka na čistič.
- Umývacie programy pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov prebiehajú bezchybne aj vtedy, keď svietia indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku a indikátor doplnenia špeciálnej soli.
- Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.
- Používajte tablety so špeciálnym sušiacim efektom.

## Pridanie umývacieho prostriedku

1. Stlačte uzáver a otvorte zásobník na umývací prostriedok.
2. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

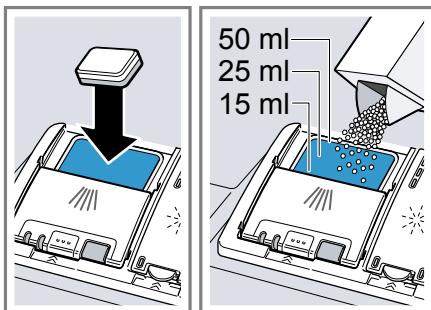


Ak používate tablety, stačí jedna tabletka. Tablety vkladajte priečne.

Ak používate práškové alebo tekuté umývacie prostriedky, dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa dávkovania a rešpektujte rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývací prostriedok.

Pri bežnom znečistení postačí 20 ml – 25 ml umývacieho prostriedku. Ak je riad znečistený iba málo, zvyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

3. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.

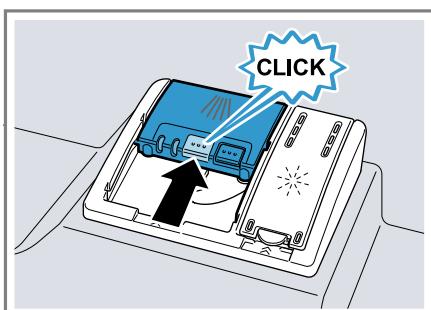

- ✓ Veko počuteľne zaklapne.
- ✓ Zásobník na umývací prostriedok sa počas priebehu programu v závislosti od programu otvára automaticky v optimálny čas. Práškové alebo tekuté umývacie prostriedky sa rozdelia v umývacej vani a rozpustia sa. Tablety spadnú do misky na zachytávanie tabletiek a v určitej dávke sa rozpustia. Do misky na zachytávanie tabletiek nevkladajte žiadne predmety, aby sa tabletka mohla rozpustiť rovnomerne.

## Riad

Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu.

**Poznámka:** Ozdoby na skle, hliníkové predmety a strieborné diely pri umývaní môžu zblednúť alebo sa môžu zafarbiť. Po niekoľkých umytiach sa citlivé druhy skla môžu zakaliť.

## Poškodenie skla a riadu

Zabráňte poškodeniu skla a riadu.

Príčina	Odporečanie
Nasledujúce druhy riadu nie sú vhodné pre umývačku riadu:	Umývajte len riad, ktorý výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.
■ Časti príboru a riadu z dreva	
■ Ozdobné poháre, umelecko-remeselný a starožitný riad	
■ Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný	
■ Riad z medi a zinku	
■ Riad znečistený popolom, voskom, mazivom a farbou	
■ Veľmi malé diely riadu	

Príčina	Odporeúčanie
Sklo a riad nie je vhodný pre umývačku riadu.	Umývajte len poháre a porcelánové predmety, ktoré výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.
Chemické zloženie umývacieho prostriedku spôsobuje škody.	Používajte len umývací prostriedok, ktorý výrobca označil ako umývací prostriedok šetriaci riad.
Silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, v kombinácii s hliníkom nie je vhodný pre umývačku riadu.	Ak používate príliš silný čistiaci prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, nevkladajte do priestoru na umývanie žiadne hliníkové predmety
Teplota vody v rámci programu je príliš vysoká.	Zvoľte program s nižšími teplotami. Sklo a príbor po skončení programu včas vyberte zo spotrebiča.


## Vkladanie riadu

Riad vkladajte správnym spôsobom, aby ste optimalizovali výsledok umývania a predišli poškodeniu riadu a spotrebiča.


### Tipy

- Používaním spotrebiča v porovnaní s manuálnym umývaním ušetríte energiu a vodu.
- Na našej internetovej stránke nájdete bezplatné príklady efektívneho naloženia spotrebiča.
- Naložte spotrebič do uvedeného počtu jedálenských súprav, čím ušetríte energiu aj vodu.  
→ "Technické údaje", Strana 57

- Lepšie výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, keď vypuklé kusy a kusy s prehlbením položíte šikmo, aby voda mohla odtekáť.

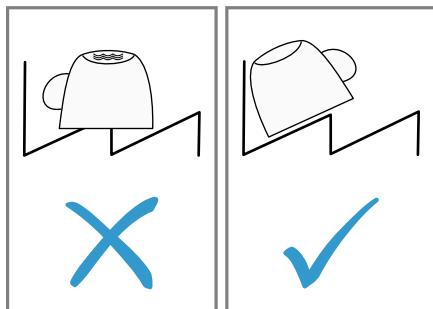

1. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla. Predumytie pod tečúcou vodou nie je potrebné a z energetického hľadiska nie je rozumné.
2. Vložte riad do umývačky a dodržte pritom tieto body:
  - Silne znečistený riad, napr. hrnce, vložte do dolného koša na riad. Vďaka silnejšiemu prúdu vody dosiahnete lepší výsledok umývania.
  - Riad vkladajte tak, aby bol stabilný a aby nedošlo k jeho prevráteniu – predídeť tým poškodeniu spotrebiča.
  - Príbor vkladajte hrotom a ostrou stranou nadol, aby ste predišli zraneniam.
  - Nádoby vkladajte otvormi nadol, aby sa v nich nehromadila voda.
  - Neblokujte ostrekovacie ramená, aby sa mohli otáčať.
  - Do misky na zachytávanie tabletov nevkladajte žiadne malé predmety a nezablokujte misku riadom – dbajte na to, aby veko zásobníka na umývací prostriedok nebolo zabukané.

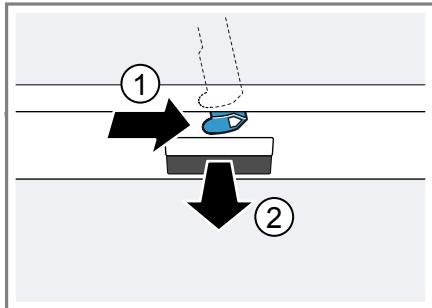

## Vyberanie riadu

### **⚠ VAROVANIE**

#### **Riziko poranenia!**

Horúci riad môže spôsobiť popáleniny na pokožku. Horúci riad je citlivý na náraz, môže sa rozbiť a spôsobiť zranenia.

- ▶ Po skončení programu nechajte riad vychladnúť a až potom ho vyberte.

1. Kvapkaniu vody na riad zabráňte vtedy, keď budete riad vyberať zdola nahor.
2. Skontrolujte, či umývacia vaňa a príslušenstvo nie sú znečistené a v prípade potreby ich vyčistite.  
→ "Cistenie a údržba", Strana 41

---

## Základná obsluha

Tu sa dozviete základné informácie o používaní vášho spotrebiča.

### Otvorenie dvierok spotrebiča

1. Ak detská poistka<sup>1</sup> nie je aktivovaná, otvorte dverka spotrebiča.
2. Ak je detská poistka<sup>1</sup> aktivovaná, zatlačte záves detskej poistky doprava ① a otvorte dverka spotrebiča ②.

## Zapnutie spotrebiča

- ▶ Stlačte ①.

Prednastavený je program Eco 50°. Program Eco 50° je veľmi šetrný k životnému prostrediu a je ideálny pre bežne znečistený riad. Je to najefektívnejší program v kombinácii spotreby energie a vody pre tento druh riadu a preukazuje súlad s nariadením EÚ o ekodizajne. Keď spotrebič 15 minút neobsluhuje, automaticky sa vypne.

## Nastavenie programu

Nastavte vhodný program, čím prisposobíte proces umývania miere znečistenia riadu.

- ▶ Stlačte vhodné tlačidlo programu.  
→ "Programy", Strana 19
- ✓ Program je nastavený a tlačidlo programu bliká.

## Nastavenie doplnkovej funkcie

Zvolený umývací program môžete doplniť nastavením doplnkovej funkcie.

**Poznámka:** Pripájateľné doplnkové funkcie závisia od zvoleného programu.  
→ "Programy", Strana 19

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

## **sk** Základná obsluha

- ▶ Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.  
→ "Doplňkové funkcie", Strana 22
- ✓ Doplňková funkcia je nastavená a tlačidlo doplnkovej funkcie bliká.

## **Nastaviť časovú predvoľbu**

Spustenie programu môžete oddialiť až o 24 hodín.

1. Stlačte +.
- ✓ Na displeji sa objaví "h:01".
2. Pomocou — alebo + nastavte požadované spustenie programu.
3. Stlačte Start.
- ✓ Časová predvoľba je aktivovaná.

**Poznámka:** Časovú predvoľbu deaktivujete tým, že — alebo + stláčate tak často, kým sa na displeji neobjaví "h:00".

## **Spustenie programu**

- ▶ Stlačte Start.
- ✓ Program je ukončený, keď sa na displeji zobrazí "0:00".

### **Poznámky**

- Ak chcete doplniť riad počas prevádzky spotrebič, nepoužívajte misku na zachytávanie tabletov na uchytanie horného koša. Môže dôjsť k dotyku s čiastočne rozpustenou tabletou.
- Prebiehajúci program môžete zmeniť len po prerušení programu.  
→ "Zrušenie programu", Strana 38
- Na úsporu energie sa spotrebič automaticky vypne 1 minútu po ukončení programu. Keď dvierka spotrebiča otvoríte ihned po ukončení programu, spotrebič sa vypne po 4 sekundách.

## **Prerušenie programu**

**Poznámka:** Ak dvierka spotrebiča otvárate, keď je spotrebič zohriaty, dvierka najprv na niekoľko minút pootvorte

a následne zatvorte. Zabráňte tým pretlaku v spotrebiči a prudkému otvoreniu dvierok spotrebiča.

1. Stlačte ①.
- ✓ Program sa uloží a spotrebič sa vypne.
2. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte ①.

## **Zrušenie programu**

Ak si želáte predčasne ukončiť program, prípadne chcete zmeniť už spustený program, musíte ho zrušiť.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte Reset 3 sec. na cca 3 sekundy.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.
- ✓ Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

## **Vypnutie spotrebiča**

1. Dodržiavajte pokyny pre bezpečné používanie → Strana 11.
2. Stlačte ①.
3. Vodovodný kohútik zatvorte úplne (neuplatňuje sa pri spotrebičoch s funkciou Aqua-Stop), čím zabráňite škodám spôsobeným vytekajúcou vodou.

**Tip:** Ak počas procesu umývania stlačíte ①, prebiehajúci program sa preruší. Po zapnutí spotrebiča bude program pokračovať automaticky.

## Základné nastavenia

Spotrebič môžete prispôsobiť vašim potrebám.

### Prehľad základných nastavení

Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Základné nastavenie	Text na displeji	Voľba	Opis
Tvrdosť vody	H:04 <sup>1</sup>	H:00 - H:07	Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody. → "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 29 Stupeň H:00 vypne zariadenie na zmäkčovanie vody.
Pridanie leštiaceho prostriedku	r:05 <sup>1</sup>	r:00 - r:06	Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 32 Stupeň r:00 vypne leštiace zariadenie.
Intenzívne sušenie	d:00 <sup>1</sup>	d:00 - d:01	Počas leštenia sa teplota zvyšuje, a tým sa dosiahne lepší výsledok sušenia. Čas chodu sa pritom môže mierne zvýšiť. <b>Poznámka:</b> Nie je vhodné pre citlivé časti riadu. Zapnite "d:01" alebo vypnite "d:00" intenzívne sušenie.
Teplá voda	A:00 <sup>1</sup>	A:00 - A:01	Nastavte prípojku studenej alebo teplej vody. Nastavte spotrebič na teplú vodu len vtedy, keď je teplá voda pripravená energeticky výhodným spôsobom a ak je k dispozícii vhodná inštalačia, napr. solárne zariadenie s cirkulačným vedením. Teplota vody by mala dosahovať minimálne 40 °C a maximálne 60 °C. Zapnite "A:01" alebo vypnite "A:00" teplú vodu.

<sup>1</sup> Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

## sk Základné nastavenia

Základné nastavenie	Text na displeji	Výber	Opis
TimeLight	S:01 <sup>1</sup>	S:00 - S:02	Zapnite alebo vypnite TimeLight. Počas priebehu programu sa informácie o stave časovej predvoľby, programme alebo zostávajúcim čase premetajú na podlahu pod dvierkami spotrebiča. Pri výčnievajúcej soklovej clone alebo zabudovaní vo výške s tesne pri sebe položenými prednými časťami linky svetelný bod nie je viditeľný. Stupeň "S:00" vypne funkciu TimeLight.
InfoLight	I:01 <sup>1</sup>	I:00 - I:01	Zapnite alebo vypnite InfoLight. Počas priebehu programu sa na podlahe pod dverami spotrebiča premietá svetelný bod. Pri zabudovaní vo výške s tesne pri sebe položenými prednými časťami linky svetelný bod nevidno. Keď svetelný bod bliká, dvierka spotrebiča nie sú úplne zatvorené. Ak sa svetelný bod na podlahe už viac nezobrazuje, program je ukončený. Stupeň "I:00" vypne funkciu InfoLight.
Hlasitosť zvukového signálu	b:02 <sup>1</sup>	b:00 - b:03	Regulácia hlasitosti zvukového signálu. Akustická indikácia ukončenia programu zvukovým signálom. Stupeň "b:00" vypne tón zvukového signálu.

<sup>1</sup> Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

## Zmena základných nastavení

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte ①.
3. Stlačte a podržte tlačidlo programu A a stlačte Start dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí H:xx.
4. Uvoľnite tlačidlo programu A a Start.
  - ✓ Tlačidlo programu A bliká a na displeji sa zobrazí H:04.
5. Stláčajte tlačidlo programu A dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želané nastavenie.

6. Stláčajte tlačidlo programu C dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodná hodnota.  
Zmeniť môžete viacero nastavení.
7. Stlačte Start, aby ste nastavenie uložili.
8. Zavorte dvierka spotrebiča.

## Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

### Čistenie umývacej vane

#### **⚠ VAROVANIE**

#### **Riziko poškodenia zdravia!**

Používanie čistiacich prostriedkov s obsahom chlóru môže spôsobiť poškodenia zdravia.

- ▶ Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom chlóru.
1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priesotre odstráňte vlhkou handričkou.
  2. Napľňte zásobník umývacím prostriedkom.
  3. Zvolte program s najvyššou teplotou.  
→ "Programy", Strana 19
  4. Spustite program bez riadu.  
→ Strana 38

### Samočistiaci vnútorný priestor<sup>1</sup>

Na odstránenie usadenín vykonáva spotrebič v pravidelných intervaloch samočistenie vnútorného priestoru.

Pri samočistení sa priebeh programu automaticky upraví, napr. teplota pri umývaní sa na krátke čas zvýši. Hodnoty spotreby, napr. vody a prúdu, sa môžu zvýšiť.

Ak sa vnútorný priestor nedokáže doстатčne vyčistiť sám a vznikajú usadeniny, venujte pozornosť týmto informáciám:

→ "Čistenie umývacej vane", Strana 41.

### Čistiace prostriedky

Na čistenie spotrebiča používajte len vhodné čistiace prostriedky.

→ "Bezpečné používanie", Strana 11

### Tipy pre ošetrenie spotrebiča

Venujte pozornosť tipom na ošetrenie spotrebiča, pomocou ktorých natrvalo zachováte funkčnosť vášho spotrebiča.

Opatrenie	Výhoda
Tesnenia dvierok, čelo umývačky riadu a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou a umývacím prostriedkom.	Časti spotrebiča ostatú čisté a hygienické.
Pri dlhšom nepoužívaní spotrebiča	Zabráňte tvorbe nepríjemného zápachu.

### Čistenie spotrebiča

Usadeniny, napr. tuk a vápnik, môžu spôsobiť poruchy vášho spotrebiča. Aby ste zabránili poruchám a znížili tvorbu zápachu, čistite spotrebič v pravidelných intervaloch.

Čistenie spotrebiča je v spojení s bežne dostupnými prostriedkami na čistenie spotrebičov vhodným programom pre starostlivosť o váš spotrebič.

Ked' sa na ovládacom paneli zobrazí indikátor pre Čistenie spotrebiča alebo to odporúča zobrazenie na displeji, vykonajte Čistenie spotrebiča bez riadu. Po dokončení starostlivosti o spotrebič ukazovateľ zhasne. Ak váš spotrebič nemá funkciu pripomínania, riadte sa upozorneniami na použitie prostriedkov na čistenie spotrebiča.

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

## Vykonajte Čistenie spotrebiča

Ked' sa na ovládacom paneli zobrazí indikátor pre Čistenie spotrebiča alebo to odporúča zobrazenie na displeji, vykonajte program Čistenie spotrebiča.


### Poznámky

- Spusťte program Čistenie spotrebiča bez vloženia riadu.
- Použite len prostriedky na čistenie spotrebiča, ktoré sú špeciálne vhodné pre tento spotrebič, a nepoužívajte umývací prostriedok na riad. Dodržiavajte pokyny výrobcu.
- Dbajte na to, aby sa v umývacom priestore spotrebiča nenachádzali hliníkové predmety.
- Ak po 3 umývacích cykloch nevykonáte Čistenie spotrebiča, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne automaticky.
- Dbajte na bezpečnostné upozornenia a upozornenia na použitie na obale prostriedkov na čistenie spotrebiča.

1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priesotre odstráňte vlhkou handričkou.
  2. Vyčistite sitká.
  3. Pridajte do spotrebiča prostriedok na čistenie spotrebiča.
  4. Stlačte .
  5. Stlačte Start.
- ✓ Vykonajú sa kroky starostlivosti o spotrebič.
  - ✓ Len čo sa kroky starostlivosti o spotrebič ukončia, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne.

## Sústava sitiek

Sústava sitiek filtriuje hrubé nečistoty z umývacieho obvodu.

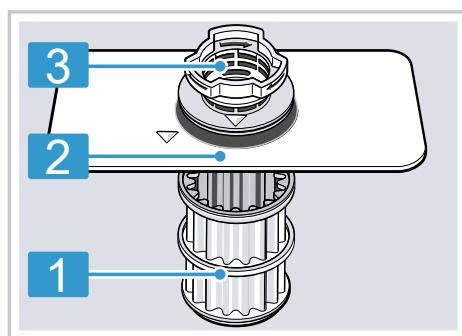

1 Mikrositko


2 Jemné sitko

3 Hrubé sitko


### Čistenie sitiek

Nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať sitká.


1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sitkách.
2. Otočte hrubým sitkom v protismere hodinových rucičiek ① a vyberte súставu sitiek ②.
  - Dbajte na to, aby do kanvy čerpadla nespadli cudzie predmety.

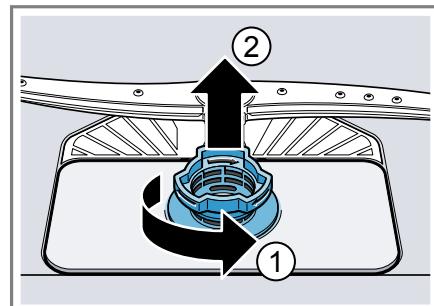

3. Vytiahnite mikrositko nadol.

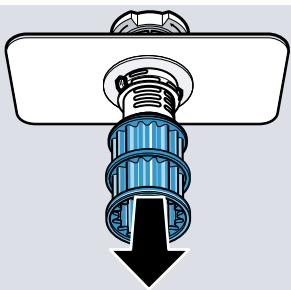

4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sitko smerom nahor ②.

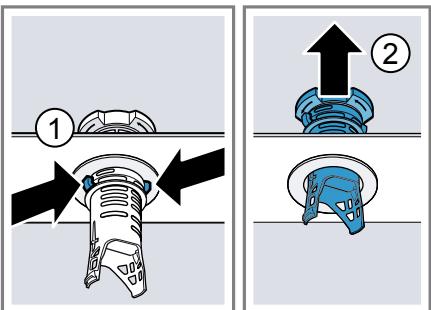


5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.  
Dôkladne vyčistite znečistený okraj medzi hrubým a jemným sitkom.  
6. Zostavte sústavu sitiek.  
Dbajte na to, aby západky hrubého sitka zapadli.  
7. Nasadťte sústavu sitiek do spotrebiča a otočte hrubým sitkom v smere hodinových ručičiek.  
Dbajte na to, aby šípky boli opríti sebe.


## Čistenie ostrekovacích ramien

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien. Čistite ostrekovacie ramená pravidelne.

1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.

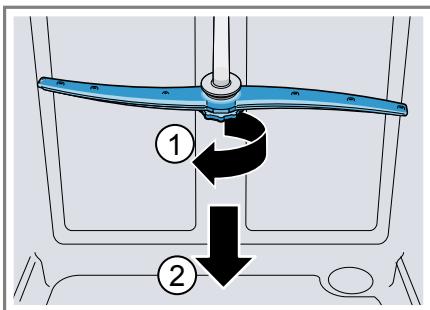

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

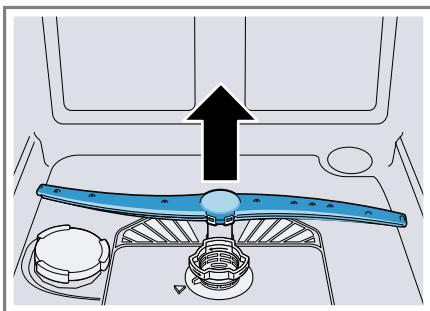

3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dízy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.  
4. Nasadťte dolné ostrekovacie rameno.  
✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.  
5. Nasadťte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

## Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

### **VAROVANIE**

#### **Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.


- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

## Bezpečnosť spotrebiča

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Dvierka spotrebiča sa otvárajú s námahou.	Je aktivovaná detská poistka.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otvorte dvierka spotrebiča. → Strana 37</li></ul>


## Kód chyby/indikácia chyby/signál

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Sveti E:12.	Ohrevné teleso je zvápenatené.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zbavte spotrebič vodného kameňa.</li><li>2. Prevádzkujte spotrebič so zmäkčovacím zariadením.</li></ol>
Sveti E:14.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zatvorte vodovodný kohútik.</li><li>2. Zavolajte zákaznícky servis → Strana 56.</li></ol>
Sveti E:15.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zatvorte vodovodný kohútik.</li><li>2. Zavolajte zákaznícky servis → Strana 56.</li></ol>
Sveti E:16.	Voda neustále priteká do spotrebiča.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zatvorte vodovodný kohútik.</li><li>2. Zavolajte zákaznícky servis → Strana 56.</li></ol>
Sveti E:18 alebo indikátor prívodu vody.	Prívodná hadica je zalomená. Vodovodný kohútik je zatvorený.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uložte prívodnú hadicu bez zalomení.</li><li>▶ Otvorte vodovodný kohútik.</li></ul>
	Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatený.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorenom prívode vody dosahovať aspoň 10 l/min.</li></ul>
	Sitko na prívode vody je upchaté.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vypnite spotrebič.</li></ol>

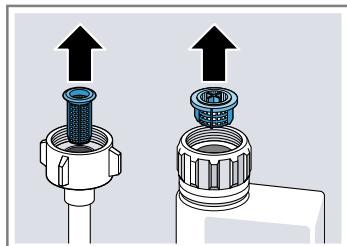Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Svieti E:18 alebo indikátor prívodu vody.		<p><b>2</b> Vytiahnite sietový zástrčku.</p> <p><b>3</b> Zatvorite vodovodný kohútik.</p> <p><b>4</b> Odskrutkujte vodovodnú prípojku.</p> <p><b>5</b> Odoberte sitko z prívodnej hadice</p> 
Svieti E:22.	Sitká sú znečistené alebo upchaté.	<p><b>6</b> Vyčistite sitko.</p> <p><b>7</b> Nasadte sitko do prívodnej hadice.</p> <p><b>8</b> Naskrutkujte vodovodnú prípojku.</p> <p><b>9</b> Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky.</p> <p><b>10</b> Vytvorte elektrické napájanie.</p> <p><b>11</b> Zapnite spotrebič.</p>
Svieti E:24.	Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zlomená.	<p><b>1</b> Uložte hadicu odpadovej vody tak, aby nebola zlomená.</p> <p><b>2</b> Odstráňte zvyšky.</p>
	Sifónová prípojka je ešte zatvorená.	<p><b>3</b> Skontrolujte pripojenie na sifón a v prípade potreby ho otvorte.</p>
	Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený.	<p><b>4</b> Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody → Strana 55 správnym spôsobom.</p>
Svieti E:25.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované.	<p><b>5</b> Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. → "Čistenie čerpadla odpadovej vody", Strana 55</p>
	Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený	<p><b>6</b> Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody → Strana 55 správnym spôsobom.</p>
Svieti E:27.	Sieťové napätie je príliš nízke.	<p>Nevyskytuje sa žiadna porucha spotrebiča.</p> <p><b>1</b> Privolajte elektrikára.</p> <p><b>2</b> Požiadajte elektrikára o kontrolu sieťového napäcia a elektroinštalácie.</p>

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Na ukazovateľ sa zobrazuje iný chybový kód. E:01 až E:30	Vyskytla sa technická porucha.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačte ①.</li> <li>2. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku.</li> <li>3. Počkajte aspoň 2 minuty.</li> <li>4. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky alebo zapnite poistku.</li> <li>5. Zapnite spotrebič.</li> <li>6. Keď sa problém vyskytne znova: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stlačte ①.</li> <li>- Zavorte vodovodný kohútik.</li> <li>- Vytiahnite sieťovú zástrčku.</li> <li>- Kontaktujte zákaznícky servis → Strana 56 a uveďte chybový kód.</li> </ul> </li> </ol>

## Výsledok umývania

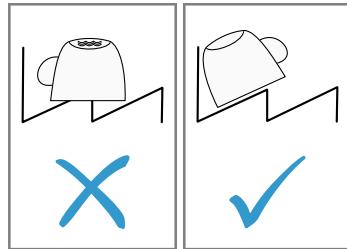Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Riad nie je suchý.	Nepoužili ste leštidlo alebo ste nastavili príliš nízku úroveň dávkovania.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doplňte leštiaci prostriedok → Strana 31.</li> <li>2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.</li> </ol>
Zvolený program neobsahuje fázu sušenia		► Vám je program so sušením.
Voda sa zhromažďuje v priebehinách riadu alebo príboru.		► V rámci možností vkladajte riad priečne.
		
Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na zvýšenie sušiaceho výkonu použite leštidlo.</li> <li>2. Použite iný kombinovaný umývací prostriedok s lepším sušiacim výkonom.</li> </ol>
Extra sušenie na zlepšenie sušenia nebolo aktivované.		► Aktivujte extra sušenie.

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Riad nie je suchý.	Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený.	<p><b>1.</b> Počkajte na skončenie programu.</p> <p><b>2</b> Vyberte riad až 30 minút po ukončení programu.</p>
	Použité ekologické leštidlo má obmedzené sušiace schopnosti.	<p>► Používajte značkové leštidlo. Ekologické výrobky môžu mať obmedzenú účinnosť.</p>
Riad z plastu nie je suchý.	Nejde o chybu. Plast pre nižšiu schopnosť akumulácie tepla schné horešie.	<p>► Nie je možné opraviť.</p>
Príbor nie je suchý.	Príbor je nesprávne uložený v košíku na príbor alebo v zásuvke na príbor.	<p><b>1.</b> Uložte príbor správnym spôsobom. → "Vkladanie riadu", Strana 36</p> <p><b>2</b> Podľa možnosti uložte príbor osobitne.</p> <p><b>3.</b> Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.</p>
Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Nejde o chybu. Na základe kondenzačného sušenia sú kvapky vody v umývacej vani fyzikálne podmienené a žiaduce. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách spotrebiča, odtečie a odčerpá sa.	Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Zvyšky jedla na riade.	Riad je uložený príliš natesno.	<p><b>1.</b> Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu.</p> <p><b>2</b> Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.</p>
Kôš na riad je preplnený.		<p><b>1.</b> Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu.</p> <p><b>2</b> Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.</p>
Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované.		<p>► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.</p>
Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté.		<p>► Vyčistite ostrekovacie ramená → Strana 43.</p>
Sitká sú znečistené.		<p>► Vyčistite sitká. → "Čistenie sitiek", Strana 42</p>
Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté.		<p><b>1.</b> Nasadte sitká správnym spôsobom. → "Sústava sitiek", Strana 42</p>

<b>Chyby</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie problémov</b>
Zvyšky jedla na riade.		<p><b>2</b> Zaklapnite sitká.</p>
	Je zvolený príliš slabý umývací program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvoľte silnejší umývací program.</li> <li>▶ Prispôsobte citlivosť snímačov.</li> </ul>
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.</li> <li>▶ Prispôsobte citlivosť snímačov.</li> </ul>
	Vysoké úzke nádoby sa nedostatočne vymyjú v rohovej oblasti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo ani do rohov.</li> </ul>
	Horný kôš na riad vpravo a vľavo nie je v rovnakej výške.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavte horný kôš na riad vľavo a vpravo na rovnakú výšku. → "Horný kôš na riad", Strana 23</li> </ul>
Zvyšky umývacieho prostriedku v spotrebiči	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované riadom a neotvára sa.	<p><b>1.</b> Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabliet. → "Vkladanie riadu", Strana 36</p> <p>Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok.</p> <p><b>2</b> Do misky na zachytávanie tabliet neumiestňujte riad ani osviežovače.</p>
	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované tablietou a neotvára sa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tablietu uložte do zásobníka na umývací prostriedok priečne a nie na výšku.</li> </ul>
	Tablety sa používajú v rýchлом alebo krátkom programe. Čas rozpúšťania tabliet sa nedosiáhne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvoľte silnejší program alebo použite práškový umývací prostriedok → Strana 33.</li> </ul>
	Čistiaci účinok a povaha rozpúšťania sa po dlhšej skladovacej dobe zmenšujú alebo umývací prostriedok je silne hrudkovany.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zmenťte umývací prostriedok → Strana 33.</li> </ul>

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Na plastových predmetoch sa nachádzajú škvqry od vody.	Tvoreniu kvapiek na plastových povrchoch sa fyzi-kálne nedá vyhnúť. Po sušení sú škvqry od vody viditeľné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvoľte silnejší program.</li> <li>▶ Vkladajte riad priečne. → "Vkladanie riadu", Strana 36</li> <li>▶ Používajte leštiaci prostriedok. → "Leštiaci prostriedok", Strana 31</li> <li>▶ Vykonajte vyššie nastavenie za-riadenia na zmäkčovanie vody.</li> </ul>
Vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú stierateľné alebo vo vode roz-pustné povlaky.	<p>Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.</p> <p>Vnútri spotrebiča sa usadzuje biely povlak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zmeňte umývací prostriedok → Strana 33.</li> <li>▶ Čistite spotrebič mechanicky.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody správne. Vo väčšine prípadov musíte nastave-nie zvýšiť.</li> <li>2. V prípade potreby zmeňte umývací prostriedok.</li> </ol>
Na riade, vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú biele, ťažko odstrániel-né povlaky.	Zásobník špeciálnej soli nie je utiahnutý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utiahnite zásobník špeciálnej soli.</li> </ul>
	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zmeňte umývací prostriedok → Strana 33.</li> <li>▶ Čistite spotrebič mechanicky.</li> </ul>
	Rozsah tvrdosti je nesprávne nastavený alebo tvrdosť vody je vyššia ako $50^{\circ}\text{dH}$ ( $8,9 \text{ mmol/l}$ ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody → Strana 28 na tvrdosť vody alebo doplňte špeciálnu soľ.</li> </ul>
	Umývací prostriedok 3v1, bio-logický alebo ekologický umý-vací prostriedok nemá do-statočný účinok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody → Strana 28 na tvrdosť vody a používajte oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, špe-ciálnu soľ, leštiaci prostriedok).</li> </ul>
	Umývací prostriedok nie je dávkovaný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvýšte dávku umývacieho prostriedku alebo zmeňte umývací prostriedok → Strana 33.</li> </ul>
	Je zvolený príliš slabý umývací program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvoľte silnejší umývací program.</li> <li>▶ Prispôsobte citlivosť snímačov.</li> </ul>
Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	Teplota umývania je príliš nízka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.</li> </ul>

## sk Odstránenie porúch

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Zvyšky čaju alebo rúzu na riade.	Umývací prostriedok nie je dávkovaný alebo je nevhodný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Použite vhodný umývací prostriedok → Strana 33 a nadávajte ho podľa pokynov výrobcu.</li> </ul>
Vnútri spotrebiča alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele sa nachádzajú farebné (modré, žlté, hnedé), ľahko odstráiteľné až neodstráiteľné povlaky.	Riad je predumyty príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.</li> <li>▶ Prispôsobte citlivosť snímačov.</li> </ul>
	Vrstvy vznikajú vplyvom obsahových látok zeleniny (kel, zeler, zemiaky, rezance, ...) alebo vody z vodovodu (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistite spotrebič. Povlaky môžete odstrániť mechanickým čistením → Strana 41 alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie.</li> </ul>
	Vrstvy sa tvoria pôsobením kovových zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistite spotrebič. Povlaky môžete odstrániť mechanickým čistením → Strana 41 alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie.</li> </ul>
Vo vnútornom priestore sa nachádzajú farebné (žlté, oranžové, hnedé), ľahko odstráiteľné usadeniny (predovšetkým na dne).	„Mazľavé“ vrstvy sa tvoria zo zvyškov jedla a vody z vodovodu (vápnik).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody. → "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 29</li> <li>2. Pridajte špeciálnu soľ. → "Pridanie špeciálnej soli", Strana 29</li> <li>3. Ak používate kombinované umývacie prostriedky (tablety), aktivujte zariadenie na zmäkčovanie vody. Dodržiavajte pokyny pre umývanie. → "Pokyny pre umývanie", Strana 34</li> </ol>
Plastové diely vnútri spotrebiča sú zafarbené.	Časti z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča môžu počas jeho životnosti zmeniť farbu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zafarbenie sa môže vyskytnúť a nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.</li> </ul>
Plastové diely sú zafarbené.	Teplota umývania je príliš nízka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.</li> </ul>

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Plastové diely sú zafarbené.	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.</li> <li>▶ Prispôsobte citlivosť snímačov.</li> </ul>
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániťné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu.  Leštiaci prostriedok nie je pridaný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň.</li> <li>▶ → "Dopĺňanie leštiaceho prostriedku", Strana 31</li> </ul>
Nezvratné zakalenie skla.	V leštiacej fáze programu vznikajú zvyšky umývacieho prostriedku. Veko zásobníka na umývací prostriedok bolo zablokované riadom a neotvorilo sa úplne.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabletov. → "Vkladanie riadu", Strana 36 Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok.</li> <li>2. Do misky na zachytávanie tabletov neumiestňujte riad ani osviežovače.</li> </ol>
Stopy hrdze na príbore.	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.</li> <li>▶ Prispôsobte citlivosť snímačov.</li> </ul>
Obsah soli v umývacej vode je príliš vysoký.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzavaniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté.  Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používajte poháre vhodné na umývanie v umývačke riadu.</li> <li>▶ Vyhýbajte sa dlhej parnej fáze (doba státia) po ukončení umývacieho cyklu.</li> <li>▶ Používajte program s nižšou teplotou.</li> <li>▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody.</li> <li>▶ Používajte umývací prostriedok so zložkou na ochranu skla.</li> </ul>

<b>Chyby</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie problémov</b>
Stopy hrdze na príbore.		<p><b>2</b> Pevne uzavrite uzáver zásobníka špeciálnej soli.</p>
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabletov sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	<p>Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl.</p> <p>Pri pridávaní umývacieho prostriedku bol zásobník na umývací prostriedok vlhký.</p>	<p>► Zabezpečte, aby ostrekovacie rameňa neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.</p> <p>► Pridávajte umývací prostriedok len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.</p>
Dochádza k nezvyčajnej tvorbe peny.	<p>V zásobníku na leštiaci prostriedok sa nachádza prostriedok na ručné umývanie riadu.</p> <p>Leštiaci prostriedok sa rozlial.</p>	<p>► Ihneď naplnite zásobník na leštiaci prostriedok leštiacim prostriedkom. → "Dopĺňanie leštiaceho prostriedku", Strana 31</p> <p>► Odstráňte leštiaci prostriedok utierkou.</p>
	Používaný umývací prostriedok alebo prostriedok na ošetrovanie spotrebiča vytvára príliš veľa peny.	<p>► Zmenťte značku umývacieho prostriedku.</p>

## Pokyny na indikačnom poli

<b>Chyby</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie problémov</b>
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli svieti.	<p>Špeciálna soľ chýba.</p> <p>Snímač nerozpoznáva špeciálne soľné tablety.</p>	<p>► Doplňte špeciálnu soľ → Strana 29.</p> <p>► Nepoužívajte špeciálne soľné tablety.</p>
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli nesveti.	Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté.	<p>► Nastavte zariadenia na zmäkčovanie vody → Strana 29</p>
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti.	Chýba leštido.	<p><b>1</b> Doplňte leštiaci prostriedok → Strana 31.</p> <p><b>2</b> Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.</p>
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku nesveti.	Leštiace zariadenie je vypnuté.	<p>► → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 32</p>
Na displeji sa objaví L alebo H.	Žiadna porucha.	<p>► Venujte pozornosť opisu programu TurboSpeed.</p>
Displej bliká.	Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne.	<p>► Zatvorte dvierka spotrebiča.</p> <p>- Riad umiestnite tak, aby cez kôš na riad nevyčnievali žiadne časti riadu, čím by zabránili bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča.</p>

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Sveti ukazovateľ starostlivosť o zariadenie.	Odporuča sa údržba zariadenia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Spustite program starostlivosti o spotrebici bez riadu.</li> <li>– Použite špeciálny prostriedok na čistenie spotrebici.</li> </ul> <p>Po 3 umývacích cykloch ukazovateľ automaticky zhasne, aj keď ste nevykonali údržbu spotrebici.</p>

## Poruchy funkcie

Chyby	Príčina	Riešenie problémov
Po ukončení programu v spotrebici zostáva voda.	Systém sitiek alebo oblasť pod sitkami je upchatá.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyčistite sitká → <i>Strana 42</i>.</li> <li>2. Vyčistite čerpadlo odpadovej vody → <i>Strana 55</i>.</li> </ol>
Spotrebici sa nedá zapnúť alebo používať.	Program sa ešte neskončil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Počkajte na skončenie programu alebo prerušte program prostredníctvom resetu.</li> <li>► → "Zrušenie programu", <i>Strana 38</i></li> </ul>
Spotrebici nezačne pracovať.	Došlo k výpadku funkcií spotrebici.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebici alebo vypnite poistku.</li> <li>2. Počkajte aspoň 2 minúty.</li> <li>3. Pripojte spotrebici na siet elektrickej energie.</li> <li>4. Zapnite spotrebici.</li> </ol>
Program sa samostatne spusťti.	Domová poistka je nefunkčná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Skontrolujte domácu poistku.</li> </ul>
Spotrebici sa počas programu zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka spotrebici nie sú zatvorené úplne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sieťový kábel nie je zastrčený.</li> <li>2. Skontrolujte, či je sieťový kábel úplne zastrčený v zásuvke a či je zastrčený na zadnej strane spotrebici.</li> </ul>
	Dvierka spotrebici nie sú zatvorené úplne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Zatvorte dvierka spotrebici.</li> </ul>
	Prísun elektrického prúdu a/ alebo prívod vody je prerušený.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► → "Zrušenie programu", <i>Strana 38</i></li> <li>1. Skontrolujte prísun elektrického prúdu.</li> <li>2. Skontrolujte prívod vody.</li> </ul>
	Horný kôš tlačí na dvierka a bráni bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebici.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Skontrolujte, či na zadnej stene spotrebici netlačí zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice.</li> </ul>

<b>Chyby</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie problémov</b>
Spotrebič sa počas programu zastaví alebo sa program preruší.		<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Riad umiestnite tak, aby cez kôš na riad nevyčnievali žiadne časti riadu, čím by zabránili bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča.</li></ul>

## Mechanické poškodenie

<b>Chyby</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie problémov</b>
Dvierka spotrebiča sa nedajú zatvoriť.	Zámok dvierok vyskočil.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zatvorte dvierka spotrebiča so zvýšenou silou.</li></ul>
	Zatváranie dvierok je zablokované spôsobom zabudovania spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Skontrolujte, či bol spotrebič zabudovaný správne.</li><li>▶ Dvierka spotrebiča, ozdobné prvky dvierok alebo namontované časti pri zatváraní nesmú narážať do susedných skriniek a pracovných dosiek.</li></ul>
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo veko je zablokované zlepennými zvyškami umývacieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.</li></ul>

## Zvuky

<b>Chyby</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie problémov</b>
Počuť buchot plniacich ventilov.	Stav je závislý od domácej inštalácie. Nevyškyla sa žiadna chyba spotrebiča. Stav nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Riešenie je možné len v domácej inštalácii.</li></ul>
Počuť buchot alebo klepot.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Riad vložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.</li></ul>
	Prúdy vody pri malom naplnení zasahujú priamo na umývaciu vaňu.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rozložte riad rovnomerne.</li><li>▶ Vložte do spotrebiča väčšie množstvo riadu.</li></ul>
	Ľahký riad sa pohybuje pri umývaní.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vložte ľahký riad tak, aby bol umiestnený stabilne.</li></ul>

## Čistenie čerpadla odpadovej vody

Hrubé zvyšky jedla alebo cudzie telesá môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Keď umývacia voda neodteká správne, musíte čerpadlo odpadovej vody vyčistiť.

### **⚠ VAROVANIE**

#### Riziko poranenia!


Ostré a špicaté predmety ako črepiny skla môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody a spôsobiť zranenia.

- Cudzie telesá odstraňujte opatrne.


1. Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
2. Odoberte horný a dolný kôš na riad.
3. Odoberte sústavu sitiek.
4. Odčerpajte zvyšnú vodu.

Prípadne si pomôžte špongiou.

5. Kryt čerpadla vypáčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

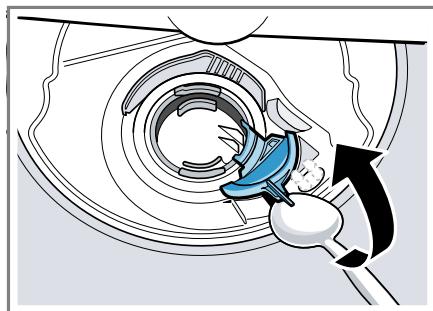

6. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
7. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kolesa.
8. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.

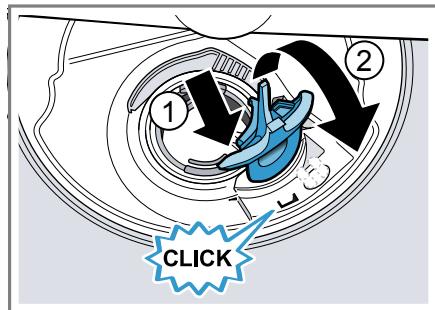

- ✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.
- 9. Zabudujte sústavu sitiek.
- 10. Nasadte dolný a horný kôš na riad.

## Preprava, skladovanie a likvidácia

Zistite, ako váš prístroj pripraviť na prepravu a uskladnenie. Dozviete sa tiež, ako zlikvidovať staré spotrebiče.

### Demontáž spotrebiča

1. Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite prípojku pre odtok.
4. Uvoľnite prípojku pitnej vody.
5. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dieloch, ak sú k dispozícii.
6. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
7. Spotrebič opatrne vytiahnite a dotiahnite hadicu.

### Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu

Keď sa spotrebič nachádza v priestore s rizikom mrazu, napr. v rekreačnom objekte, vyprázdnite spotrebič úplne.

- Vyprázdnite spotrebič. → Strana 56

## Preprava spotrebiča

Pred prepravou vyprázdnite spotrebič, aby ste predišli poškodeniam.

**Poznámka:** Spotrebič prepravujte len vo vzpriamenej polohe, aby sa do riadenia spotrebiča nedostala voda a aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

1. Vyberte riad zo spotrebiča.
2. Zaistite nespevnené časti.
3. Otvorte vodovodný kohútik.
4. Zapnite spotrebič. → *Strana 37*
5. Zvolte program s najvyššou teplotou.  
→ "Programy", *Strana 19*
6. Spusťte program. → *Strana 38*
7. Ak chcete spotrebič vyprázdniť, prerušte program po cca 4 minútach.  
→ "Zrušenie programu", *Strana 38*
8. Vypnite spotrebič. → *Strana 38*
9. Zatvorte vodovodný kohútik.
10. Ak chcete vypustiť zvyšnú vodu zo spotrebiča, odpojte prívodnú hadicu a nechajte vodu vylieť.

## Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

### **⚠ VAROVANIE**

#### **Riziko poškodenia zdravia!**

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- V prípade spotrebičov, ktoré už doslužili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrezte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologicky.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

## Zákaznícky servis

Ak máte akékolvek otázky, nedokážete opraviť poruchu na spotrebiči sami alebo ak spotrebič vyžaduje opravu, obráťte sa na nás zákaznícky servis. Mnoho problémov môžete sami vyriešiť pomocou informácií o odstraňovaní problémov v tejto príručke alebo na našej webovej stránke. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na nás zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie a snažime sa predišť zbytočným návstevám servisných technikov.

Zabezpečíme opravu vášho spotrebiča s použitím originálnych náhradných dielov vyškoleným servisnými technikmi v záručnej lehote a po uplynutí záruky výrobcu.

Z bezpečnostných dôvodov smie spotrebič opravovať iba kvalifikovaný personál. Nárok na záručné plnenie zaniká, keď opravy alebo zásahy vykonávajú osoby, ktorým sme na to neudelili oprávnenie, alebo ak sú naše spotrebiče vybavené náhradnými dielmi, dodatočnými dielmi alebo časťami príslušenstva, ktoré nie sú originálnymi dielmi, čím vzniká porucha.

Originálne náhradné diely, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v obdo-

bí minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

**Poznámka:** Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobnejšie informácie o záručnej dobe a záručných podmienkach vo vašej krajinе vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našej webovej stránke.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobcu (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

## Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobcu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok nájdete na vnútornej strane dvierok spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

## Záruka AQUA STOP<sup>1</sup>

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj nahradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody pri vátym užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.

- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborne nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívodné potrubie alebo armatúry až po pripojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzavorením vodovodného kohútika zaistiť. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

---

## Technické údaje

Fakty a čísla o vašom spotrebiči nájdete tu.

Hmotnosť	Max.: 60 kg
Napätie	220 - 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
Menovitý príkon	2000 - 2400 W
Zaistenie	10 - 16 A

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

## sk Technické údaje

Príkon	Vypnutý stav/pohotovostný režim: 0,10 W Nevypnutý stav: 0,10 W Pohotovosť pri zapojení v sieti: - W Trvanie nevypnutého stavu. 0 min Trvanie, po uplynutí ktorého sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu v sieti: - min Je v súlade s platnými predpismi (EU) o energetickom štítku a ekologickom dizajne v čase uvedenia na trh. Doplňkové funkcie a nastavenia môžu zvyšovať príkon a časové údaje.
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"><li>■ min. 0,05 MPa (0,5 bar)</li><li>■ max. 1 MPa (10 bar)</li></ul>
Prívodové množstvo	min. 10 l/min
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	12 – 15 jedálenských súprav

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://www.bsh-group.com/energylabel><sup>1</sup>. Táto webová adresa je prepojená na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL, ktorej webová adresa v čase tlače ešte nebola zverejnená. Prosím, postupujte podľa pokynov vo vyhľadávaní modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetického štítku EÚ.

<sup>1</sup> Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore





# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001426301** (990606) 642 MV  
sk

**BOSCH**

Stvorené pre život

# Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

**2 roky**  
záruka od výrobcu  
na všetky spotřebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**Radlická 350  
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný líst jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný líst so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

## Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

## Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

## Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



## **Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode**

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

## **Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

### **Príjem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808  
Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **dily@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach [www.bosch-home.sk](http://www.bosch-home.sk)

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.