

(封面)

METZ

always your choice

**Průvodce pro rychlý
start**

LED TV

Řady TB4000*

ČEŠ

印刷要求:A5尺寸(公差+2mm), 80g双胶纸,封面黑白印刷。
符合Reach最新标准。(欧洲订单要符合Reach最新标准)
质量技术要求同企标Q/SCWB 2136-2017。


共15种语种,装订顺序按照物料编号前面标写的序号为准。

Příprava


Vybalení a instalace

Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.

1. Otevřete balení.

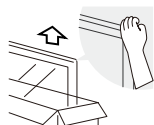


2. Vyjměte televizor.

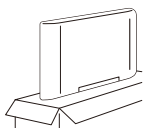

3. Namontujte na televizor nohy stojanu.




4. Připojte napájecí kabel.

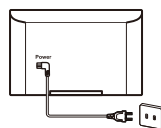

Příslušenství


Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.




Bateries 2×



Dálkový ovladač




Průvodce pro rychlý start




Noha stojanu 2×




Šroub 2× nebo 4×




Záruční list



Napájecí kabel



Převodní AV kabel



Datový list 2 x



Základní instalační příručka

Upozornění a výstrahy

Před používáním televizoru si přečtěte všechny pokyny. Dobře si tyto pokyny uschovejte, abyste do nich mohli později znovu nahlédnout.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tyto pokyny – Před zahájením používání tohoto produktu je nutné přečíst všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
- Tyto pokyny si uschovejte – Bezpečnostní a provozní pokyny je třeba uschovat, abyste do nich mohli později znovu nahlédnout.
- Dbejte na všechny výstrahy – Je třeba dbát na všechny výstrahy uvedené na zařízení a v pokynech pro obsluhu.
- Dodržujte všechny pokyny – Je třeba dodržovat všechny pokyny pro obsluhu a používání zařízení.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody – Přístroj se nesmí používat v blízkosti vody nebo vlhkosti, například ve vlhkém sklepě, u bazénu apod.
- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci proveďte podle pokynů výrobce.
- Neumístujte v blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů, výdechů tepelných rozvodů, sporáků nebo jiných zařízení (např. zesilovačů), které produkují teplo.
- Neobcházejte bezpečnostní prvky jednopólových nebo zemnicích elektrických zástrček. Jednopolohová zástrčka má dvě čepele, z nichž jedna je o něco širší. Zemnicí zástrčka má dvě čepele a třetí kolík pro uzemnění. Širší čepel nebo třetí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zajistil výměnu zastaralého typu zásuvky.
- Chraňte napájecí šňůru, aby se na ní nešlapalo nebo nedocházelo k její deformaci, zejména v okolí zástrček, rozdvojek a v místech, kde vychází ze zařízení. Používejte pouze doplňky a příslušenství specifikovaná výrobcem.
- Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolkem specifikovaným výrobcem nebo prodáváním s přístrojem. Při umístění televizoru na vozík nebo pojízdný nábytek s ním pojeďte opatrně, aby se přístroj na vozíku nepřevrhl a nezpůsobil zranění.
- Odpojte napájení přístroje během bouřky, nebo pokud přístroj nebudete delší dobu používat.
- Veškeré servisní zásahy přenechte kvalifikovaným pracovníkům. Servisní zásah je nutný v případě, že došlo k jakémukoli poškození přístroje, například poškození napájecí šňůry nebo zástrčky, k políti přístroje, pádu objektu do přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, nestandardnímu chování přístroje nebo při pádu přístroje.



- POZOR: Tyto servisní pokyny jsou určeny pouze kvalifikovaným servisním pracovníkům. Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem, neprovádějte žádné jiné servisní zásahy než ty, které jsou uvedeny v pokynech pro obsluhu, pokud k tomu nemáte příslušnou kvalifikaci.
- Neinstalujte toto zařízení do omezeného nebo uzavřeného prostoru, například do knihovny nebo podobného nábytku, a zajistěte dostatečné podmínky pro ventilaci do otevřeného prostoru. Větrání přístroje nesmí být zhoršeno zakrytím ventilačních otvorů objekty, například novinami, ubrusem, dečkami apod.
- Před zapojením nebo zapnutím přístroje si nejprve prostudujte informace o elektrickém napájení a bezpečnosti na spodní straně přístroje.
- Abyste zabránili vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- Na přístroj nesmí kapat nebo cákat žádné tekutiny. Na přístroji nesmí stát žádné objekty naplněné tekutinami, například vázy s květinami.
- V konektorech označených symbolem „⚡“ může být elektrické napájení, které je schopné způsobit úraz elektrickým proudem. Elektrické zapojení vodičů ke konektorům musí provádět poučená osoba, případně je nutné použít již hotové propojovací kabely a šňůry.
- Tento přístroj musí být bezpečně připevněn k podlaze nebo stěně v souladu s montážními pokyny, aby nedošlo ke zranění.
- V případě nesprávné provedené výměny baterie může dojít k výbuchu. Používejte pouze stejný nebo odpovídající typ.
- Baterie (baterie, sady baterií nebo akumulátory) nesmí být vystaveny působení vysokých teplot, například při slunečním záření, ohni apod.
- Nadměrná hlasitost zvuku ze sluchátek může způsobit poškození sluchu. Poslech hudby při vysoké hlasitosti a po delší dobu může poškodit sluch. Pro snížení rizika poškození sluchu snižte hlasitost na bezpečnou komfortní úroveň a zkrátte dobu, po kterou hlasitě zvuky posloucháte.
- Síťová zástrčka, konektor pro připojení napájení na přístroji nebo napájecí adaptér s vidlicí pro přímé zapojení do zásuvky se používají pro rychlé odpojení zařízení a musí být snadno přístupné.
- Pokud se zařízení nepoužívá nebo přenášíte, dávejte pozor na napájecí kabel. Napájecí kabel můžete například uchytit vázacím páskem na kabely. V okolí kabelu se nesmí vyskytovat ostré hrany nebo jiné objekty, které by mohly napájecí kabel poškodit. Při opětovném zapojování nejprve zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu. V případě, že odhalíte poškození, obraťte se na servisního pracovníka, který napájecí kabel vymění za stejný typ.

Upozornění a výstrahy



specifikovaný výrobcem nebo za typ, který má stejné vlastnosti jako původní kabel.



- Věnujte pozornost ekologicky šetrné likvidaci baterií.



- Ochranný zemnicí kontakt. Přístroj musí být připojen k elektrické zásuvce s ochranným zemnicím připojením.

(pouze pro přístroje třídy I)

- Na zařízení se nesmí umísťovat žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky. Aby nedošlo ke vzniku požáru, musí být svíčky nebo jiné zdroje otevřeného ohně vždy v dostatečné vzdálenosti od tohoto produktu.
- Pokud je na štítku přístroje uveden symbol  a napájecí zástrčka má jen dva kontakty, znamená to, že zařízení patří do třídy II s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění. (pouze pro přístroje třídy II)
- Pokud není na štítku přístroje uveden symbol  a napájecí zástrčka má tři kontakty, znamená to, že je nutné připojení k ochrannému uzemnění. Přístroj musí být připojen k elektrické zásuvce s ochranným zemnicím připojením. (pouze pro přístroje třídy I)
- Tam, kde je třeba, je doporučeno zahrnout následující odpovídající informace:

- ~ Označuje střídavý proud (AC).
- Označuje stejnosměrný proud (DC).
-  Označuje zařízení třídy II.
-  Označuje pohotovostní režim.
- ! Označuje ZAPNUTÍ napájení.
- ⚡ Označuje nebezpečné napětí.

- Upozornění pro přístroje obsahující KNOFLÍKOVÉ BATERIE (následující pokyny se používají pouze u přístrojů s knoflíkovými bateriemi, které jsou určeny k výměně uživatelem). UPOZORNĚNÍ:

Nepolykejte baterie, hrozí nebezpečí poleptání chemikáliemi (baterie v dálkovém ovladači). Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může již během 2 hodin způsobit vážné poleptání vnitřností a následnou smrt. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud nejde bateriový prostor bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a uchovejte ho mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterií nebo k jejich vniknutí do libovolné části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Směrnice WEEE



Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v rámci EU likvidován jako součást komunálního odpadu. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí v důsledku nesprávné likvidace odpadů, zajistěte odpovědnou recyklaci výrobku a přispějte k udržitelnému využívání druhotných surovin. Použité zařízení vraťte prostřednictvím sběrných a recyklačních systémů, nebo se obraťte na prodejce tohoto zařízení, který výrobek předá k ekologicky bezpečné recyklaci.




- Tento symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř produktu, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt (nebo zadní část). Uvnitř se nenacházejí žádné součásti, které by mohl uživatel sám opravit. Úkony přenechte kvalifikovaným servisním pracovníkům.
- Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro provoz a údržbu, které jsou uvedené v dokumentaci k přístroji.

Upozornění a výstrahy

Umístění televizoru

- Umístěte televizor na pevný vodorovný povrch, například na stůl nebo pult. Kvůli odvětrávání ponechte kolem televizoru volný prostor alespoň 10 cm. Neumísťujte na televizor žádné objekty, aby nedošlo ke vzniku poruch nebo nebezpečných situací. Toto zařízení je možné používat v tropickém nebo mírném klimatickém pásmu. Připevněte zadní část televizoru ke stěně.

Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

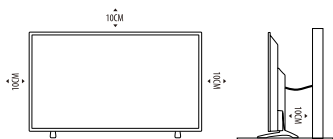


- Upozornění: Nikdy nestavte televizor na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit vážná zranění osob či jejich smrt. Mnohým zraněním, zejména dětí, lze předcházet dodržováním následujících pokynů:
 - Používejte pouze skříňky a stojany doporučené výrobcem televizoru.
 - Používejte pouze takové, které dokáží televizor unést.
 - Ujistěte se, že televizor nepřesahuje přes okraj nábytku.
 - Při umístění televizoru na vysoký nábytek (např. skříň nebo knihovnu) musíte nábytek i televizor ukotvit v vhodné podpoře.
 - Nestavte televizor na ubrus nebo jiný materiál, který je umístěn mezi televizorem a nábytkem.
 - Poučte děti o nebezpečí plynoucím ze šplhání na nábytek, aby se nesnažili na televizor nebo jeho ovládací prvky dosáhnout.

Pokud si ponecháte a přemístíte současný televizor, je nutné rovněž dodržovat výše uvedené pokyny (pouze pro televizory s hmotností přesahující 7 kg).

Nástěnný držák


Pro televizor je možné použít také volitelný držák pro montáž na stěnu. Pokud si chcete zakoupit držák na stěnu, obraťte se na svého místního prodejce, který vám doporučí vhodný model. Pečlivě připevněte držák pro montáž na stěnu k zadní části televizoru. Držák namontujte na pevnou stěnu, která je kolmá k podlaze. Pokud chcete televizor připevnit k jiným stavebním materiálům, obraťte se s montáží stěnového držáku na kvalifikovanou osobu. S držákem na stěnu se dodávají podrobné pokyny. Držák na stěnu nainstalujte tak, aby zařízení bylo bezpečně připevněné ke stěně, a ponechte dostatečně velký prostor pro připojení externích zařízení.

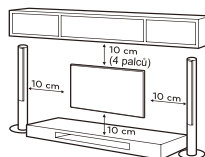

Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

- Před přemísťováním nebo instalací televizoru odpojte napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před uchycením televizoru k držáku na stěnu odmontujte stojan provedením kroků pro jeho montáž v opačném pořadí.
- Při montáži televizoru na strop nebo šikmou stěnu může dojít k pádu televizoru a vážnému zranění. Používejte pouze schválené držáky na stěnu a obraťte se na místního prodejce nebo kvalifikovaného pracovníka. V opačném případě nelze uplatit záruku.
- Neutahujte šrouby příliš velkou silou, protože byste tím mohli poškodit televizor a ztratit záruku.
- Tento přístroj musí být bezpečně připevněn k podlaze nebo stěně v souladu s montážními pokyny, aby nedošlo ke zranění.
- Používejte šrouby a držáky, které odpovídají následujícím specifikacím. Zranění nebo poškození způsobená nesprávným použitím nebo nevhodným příslušenstvím nejsou kryta zárukou.

Upozornění a výstrahy

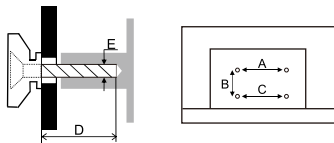

Model		32°		40°		
		Nahore	Dole	Nahore	Dole	
Šroub	Průměr (mm) „E“	M4	M4	M6	M6	
	Hloubka (mm) „D“	Max	9	9	25	15
		Min	6	6	13	6
Počet		2	2	2	2	
A*B*C		200*200*200		200*200*200		

Poznámka:

- Obrázky jsou pouze orientační.
- Protože má televizor konektory směřující ke stěně a je nezbytné ponechat dostatečný prostor pro jejich používání, je třeba u šroubu pro uchycení držáku na stěnu použít pryžovou podložku. Jde o malý dutý váleček s vnitřním průměrem 8 mm, vnějším průměrem 18 mm a výškou ≥ 30 (mm).
- Informace popisované v tomto dokumentu se mohou bez předchozího upozornění změnit. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody, vyplývající přímo či nepřímo z chyb, nekompletnosti nebo rozdílů mezi uživatelskou příručkou a popisovaným výrobkem.
- V suchém prostředí se může vívem statické elektřiny produkt restartovat a vrátit se do hlavní nabídky, rozhraní USB přehrávače nebo režimu předchozího zdroje. Jde o normální chování, pokračujte v používání televizoru podle potřeby.

Prostředí pro provoz

- Neinstalujte toto zařízení do omezeného prostoru, například v knihovně nebo podobném nábytku.
- Nepoužívejte televizor poblíž vlhkých nebo chladných prostor a chraňte ho před přehřátím.
- Chraňte před přímým slunečním zářením.
- Nepoužívejte televizor poblíž prašných prostor.
- Do blízkosti přístupných otvorů v televizoru neumísťte svíčky, aby nedošlo ke vniknutí hořlavého materiálu do televizoru.

Upozornění pro používání dálkového ovladače

- Dálkovým ovladačem mířte na snímač dálkového ovladače na televizoru. Předměty umístěné mezi dálkovým ovladačem a snímačem mají vliv na správnou funkci ovladače.
- Nevystavujte dálkový ovladač silným vibracím. Nepolijte dálkový ovladač tekutinou a neumísťujte ho do míst s vysokou vlhkostí.
- Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření. Působením tepla by mohlo dojít k jeho deformaci.
- Pokud se snímač dálkového ovládání nachází na přímém slunečním světle nebo pod silným osvětlením, nemusí ovladač fungovat. V takovém případě změňte osvětlení nebo polohu televizoru, případně použijte dálkový ovladač blíže ke snímači.

Upozornění pro používání baterií


Nesprávné používání baterií může způsobit jejich vytečení. Postupujte proto s opatrností a podle následujících pokynů.

- Zkontrolujte správnou polaritu baterií, aby nedošlo ke zkratu.
- Pokud mají baterie nízké napětí a zkrátí se dosah ovladače, vyměňte je za nové. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie z něj vyjměte.
- Nepoužívejte různé typy baterií zároveň (například manganové a alkalické).
- Nevyhazujte baterie do ohně, nenabíjejte je ani nerozebírejte.
- Chraňte životní prostředí a likvidujte použité baterie podle příslušných předpisů.
- UPOZORNĚNÍ:** Baterie (instalované baterie nebo sady baterií) nesmějí být vystaveny působení vysokých teplot, například slunečnímu záření, ohni apod.

Funkce dálkového ovladače

Poznámka:

- 1). Obrázky jsou pouze orientační.
- 2). Některá tlačítka nemusejí být v některých regionech nebo u některých modelů dostupná.

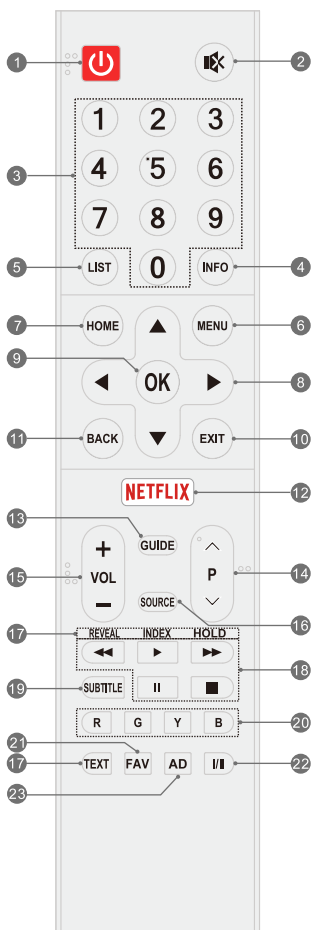

1. NAPÁJENÍ (⏻): Zapnutí televizoru nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

2. Ztlumit (🔇): Vypne nebo znovu zapne zvuk televizoru.

3. Tlačítka s čísly: Přímý výběr kanálu nebo zadání čísla.

4. INFO: Zobrazení podrobných informací.

5. LIST: Přístup k seznamu kanálů.

6. MENU: Přístup do hlavní nabídky.

7. HOME: Přechod na domovskou stránku.

8. Navigační tlačítka:

(Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava) (▲/▼/◀/▶)

Umožňují pohyb v nabídkách a výběr požadovaných položek.

9. OK: Potvrzení, přechod na vybranou položku nebo přístup do rychlé nabídky.

10. EXIT: Ukončení aktuální operace.

11. BACK: Návrat k naposledy sledovanému programu.

12. NETFLIX: Přístup k aplikaci Netflix.

13. GUIDE: Přístup k rozhraní průvodce EPG v režimu DTV.

14. Následující/předcházející program (P ▲/▼):

Přechod na následující nebo předcházející program.

15. Zvýšení/snížení hlasitosti (VOL +/-): Zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku.

16. SOURCE: Výběr vstupního zdroje.

17. Tlačítka pro teletext

• **TEXT:** Otevření nebo zavření nabídky teletextu.

• **REVEAL:** Zobrazení nebo schování skrytých informací.

• **INDEX:** Zobrazení stránky s rejstříkem.

• **HOLD:** Přidržení stránky s teletextem na obrazovce, aby nedošlo k její aktualizaci nebo změně.

18. Tlačítka pro USB

• **Přehrát (▶):** Spuštění přehrávání.

• **Pauza (⏸):** Pauza při přehrávání.

• **Stop (■):** Ukončení přehrávání.

• **Rychle vzad (◀◀):** Rychlý posun přehrávání směrem zpět.

• **Rychle vpřed (▶▶):** Rychlý posun přehrávání směrem dopředu.

19. SUBTITLE: Zapnutí nebo vypnutí titulků.

20. Barevná tlačítka

(ČERVENÁ/ZELENÁ/ŽLUTÁ/MODRÁ):

Rychlé vyvolání určité funkce podle aktuálního režimu.

21. FAV: Zobrazení kanálů, které jste zařadili mezi oblíbené.

22. I/II: Výběr zvukového výstupu podle vysílaného programu.

23. AD: Zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.

Základní ovládání

Vložení baterií do dálkového ovladače

Vložte do bateriového prostoru v dálkovém ovladači dvě baterie velikosti AAA. Ujistěte se, že jste baterie vložili podle polaritě vyznačené uvnitř bateriového prostoru.



Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

Jak používat E-návod

Návod na obsluhu televizoru je vestavěný do televizoru a můžete ho číst na obrazovce. Abyste se mohli seznámit s funkcemi vašeho televizoru, použijte tento elektronický návod pomocí níže uvedených pokynů.




Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

1. Stisknutím tlačítka MENU otevřete hlavní nabídku.
2. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte podnabídku „NASTAVENÍ“.
3. Stisknutím tlačítka ► vstupte do nabídky „NASTAVENÍ“.
4. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte „E-návod“.
5. Stisknutím tlačítka OK otevřete „E-návod“ a přečtete si vysvětlení základních funkcí.
6. V elektronickém návodu k televizoru se můžete pohybovat pomocí následujících tlačítek na dálkovém ovladači.

0-9 Tlačítka s čísly	Výběr stránky.
OK	Přechod na stránku.
◀▶	Stisknutím tlačítka ◀ přejdete na předchozí stránku. Stisknutím tlačítka ▶ přejdete na následující stránku.
Modré tlačítko	Opusťte elektronický návod.

Ovládací tlačítko na televizoru


Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

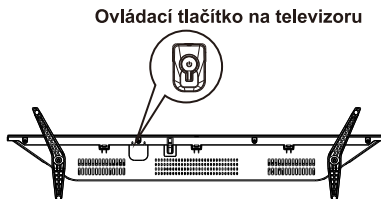

- V pohotovostním režimu stisknutí ovládacího tlačítka na televizoru zapne televizor.
- V zapnutém stavu stisknutí ovládacího tlačítka na televizoru přepne televizor do pohotovostního režimu.


Konektory

Konektory

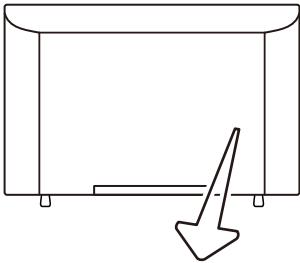


■ ANTENNA IN

Připojení koaxiálního kabelu pro příjem signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.

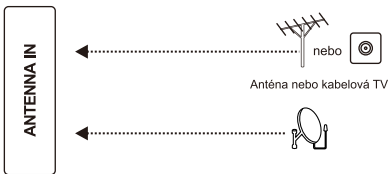

■ AV IN

Připojení zvuku a obrazu ze zdroje signálu, například DVD přehrávače.

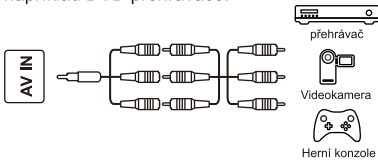

■ USB

Konektor USB.




■ HDMI

Připojení vstupního signálu HDMI ze zdroje signálu, například DVD přehrávače.



■ LAN

Síťový konektor.



■ CI

Konektor pro kartu CI.



■ DIGITAL AUDIO OUT

Pomocí optical kabelu můžete připojit výstup zvuku z televizoru ke kompatibilnímu zvukovému receiveru.



Poznámka:

- 1) Obrázky jsou pouze orientační.
- 2) Vyobrazená externí zařízení a kabely nejsou součástí dodávky televizoru.
- 3) Některé konektory se mohou v různých regionech nebo u různých modelů lišit. Vycházejte z konektorů, které se na vašem televizoru skutečně nacházejí.

Řešení problémů

Před tím, než se obrátíte na servisního pracovníka, si projděte následující tabulku s možnými příčinami a řešeními některých problémů.

■ Obecné problémy

Dálkový ovladač nefunguje.

- Zkontrolujte čidlo na dálkovém ovladači.
- Vyměňte baterie.
- Baterie nejsou správně vložené.
- Není připojeno napájení televizoru.

Špatný signál

Tento problém je často způsoben rušením z mobilních telefonů, vysílaček, zapalování automobilu, zářivek, elektrických vrtaček nebo jiného elektrického zařízení či zdroje rádiového rušení.

■ Obraz a zvuk

Žádný obraz ani zvuk

- Zkontrolujte zdroj signálu.
- Zapojte do zásuvky jiné elektrické zařízení, abyste ověřili, zda zásuvka funguje a je pod napětím.
- Špatný kontakt zástrčky se zásuvkou.
- Zkontrolujte signál.

Správný obraz, ale žádný zvuk

- Pokud neslyšíte žádný zvuk, zrušte jeho ztlumení nebo zvýšte hlasitost.
- Otevřete nabídku pro zvuk a upravte funkci „Vyvážení“.
- Zkontrolujte, zda nemáte připojena sluchátka.
- Pokud ano, odpojte je.

Špatný obraz

Pokud není obraz barevný nebo má špatnou kvalitu, můžete:

1. Upravit nastavení barev v nabídce s nastavením.
2. Zajistit dostatečnou vzdálenost televizoru od jiných elektronických zařízení.
3. Vyzkoušet jiný kanál, abyste ověřili, zda není problém ve vysílaném signálu.

Špatný televizní signál (kostičkování nebo změní)

1. Zkontrolujte signálový kabel a nastavte anténu.
2. Upravte doladění kanálu.
3. Vyzkoušet jiný kanál.

■ Multimediální přehrávač

Objeví se zpráva „This file is invalid“ („Tento soubor je neplatný“), nebo funguje zvuk, ale ne video

- Soubor s médiem může být poškozený.
- Zkontrolujte, zda ho lze přehrávat na počítači.
- Zkontrolujte, zda je podporován kodek pro video a zvuk.

Objeví se zpráva „Unsupported audio“ („Nepodporovaný zvuk“), nebo funguje video, ale ne zvuk

- Soubor s médiem může být poškozený.
- Zkontrolujte, zda ho lze přehrávat na počítači.
- Zkontrolujte, zda je podporován kodek pro video a zvuk.

■ Síť (Nemusí být dostupné)

Síť nefunguje

- Zkontrolujte, zda router správně funguje.
- USB modelů, které potřebují pro připojení k internetu USB modul, zkontrolujte, zda je USB modul správně vložen.
- Zkontrolujte, zda se televizor úspěšně připojil k routeru.

■ Prohlížeč (May not be available)

Webová stránka není zcela zobrazena Prohlížeč nepodporuje formát Flash.

Prohlížeč byl ukončen

Webová stránka obsahuje příliš mnoho velkých obrázků, na které není dostatek paměti, takže se prohlížeč ukončí.

Parametry

Napájecí napětí	110–240 V~ 50/60 Hz
Rozměry (Š × V × H) bez stojanu	32": 720,7 X 420,7 X 84mm 40": 893,6 X 516,2 X 86,3mm
Čistá hmotnost bez stojanu	32": 3,53kg 40": 5,76kg
Vstup VF antény	75 ohmů nevyvážený
Jazyk nabídek	Výběr z více možností
Systém	DTV: DVB - C/T/T2/S/S2 ATV: PAL/SECAM BG/DK/I /NTSC-M SECAM L
Pokrytí kanálů	DVB-T/T2: 174 MHz ~ 230 MHz, 470 MHz ~ 870 MHz DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz DVB-S/S2: 950 MHz ~ 2150 MHz ATV: 45,25MHz~863,25MHz
Prostředí (pouze pro tropické klimatické pásmo)	Provozní teplota: 5 až 45°C Provozní vlhkost: 20 až 80 % Skladovací teplota: -15 až +50°C Skladovací vlhkost: 10 až 90 %
Prostředí (pouze pro mírné klimatické pásmo)	Provozní teplota: 5 až 35°C Provozní vlhkost: 20 až 80 % Skladovací teplota: -15 až +45°C Skladovací vlhkost: 10 až 90 %

Specifikace rádiového modulu	
Bezdrátová síť (WLAN)	
Frekvenční pásmo	Vysílací výkon (max.)
IEEE 802.11b/g/n (HT20): 2412 až 2472 MHz IEEE 802.11n (HT40): 2422 až 2462 MHz	<20dBm
Poznámka: 1) Nejsou stanovena žádná omezení pro používání. 2) Přístroj by měl být umístěn nebo provozován nejméně 20 cm od uživatele.	

Poznámka:

- Některé parametry se mohou v různých regionech nebo u různých modelů lišit. Vycházejte ze skutečných parametrů vašeho televizoru.
- Tímto [Shenzhen Chuangwei-RGB Electronics Co., Ltd.] prohlašuje, že typ rádiového zařízení [řady TB4000*] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.metzblue.com.

Licence



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.



Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.