


Sušičky

Návod k použití

Sušička

Uživatelská příručka

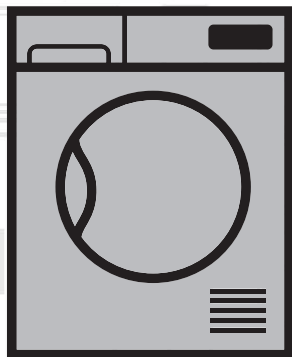

DH 8534 CSRX

CZ | SK

2960311449_CZ/020117.1709

beko

Nejprve si přečtěte tento návod, prosím!

Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám, že jste si zvolili spotřebič Beko. Doufáme, že Váš výrobek, který byl vyroben ve vysoké kvalitě a špičkovou technologií vám poskytne nejlepší výsledky. Doporučujeme vám přečíst si tento návod a ostatní doprovodnou dokumentaci před zahájením užívání produktu a také je uschováte pro budoucí použití. Pokud postoupíte produkt někomu jinému, poskytněte mu i tuto příručku. Věnujte pozornost všem detailům a upozorněním uvedeným v návodu k obsluze a postupujte s ohledem na pokyny které jsou uvedeny v ní.

Použijte tento návod pro model uvedený na titulní straně.



Přečtěte si návod.

Vysvětlení symbolů

V celém tomto návodu jsou použity následující symboly:



Důležité informace nebo užitečné rady o použití.



Upozornění na nebezpečné situace vůči životu a majetku.



Varování před úrazem elektrickým proudem.



Varování před horkými povrchy.



Varování proti požáru.



Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy o životním prostředí.

Nevyhazujte obalový odpad spolu s domovním odpadem nebo jinými odpady, zlikvidujte ho na vyhrazených sběrných místech určených místními úřady.



Tento výrobek byl vyroben s využitím nejmodernějších technologií v podmínkách šetrných k životnímu prostředí.

1 Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které vám pomohou chránit se před rizikem zranění osob nebo poškození majetku. Nedodržení těchto pokynů ruší záruku.

1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Sušičku mohou používat děti starší 8 let a osoby, jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti byly plně vyvinuté nebo které nemají zkušenosti a znalosti, za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo vyškoleny o bezpečném používání výrobku a rizicích, které přináší. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čistící a údržbové práce nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
- Děti mladší 3 let držte v bezpečné vzdálenosti a musí být pod neustálým dohledem.
- Nastavitelné nohy neodstraňujte. Mezeru mezi sušičkou a podlahou nesnižujte materiály, jako jsou koberce, desky a tkanice. Může to způsobit problémy se sušičkou.
- Vždy provádějte montáž a opravné postupy v autorizovaném servisním středisku. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout při procesech prováděných neoprávněnými osobami.
- Nikdy nemyjte sušičku stříkáním nebo poléváním vodou! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

1.1.1 Elektrická bezpečnost



Při provádění elektrického připojení během instalace dodržujte elektrické bezpečnostní pravidla.



Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je například časovač, nebo připojený k obvodu, který je pravidelně zapínán nebo vypínán pomocí funkce.

- Připojte sušičku k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou s hodnotami uvedenými na typovém štítku. (Viz 2.1 Přehled) Uzemnění proveďte správně kvalifikovaným elektrikářem. Naše společnost nenesे odpovědnost za případné škody, které vzniknou při používání sušičky bez uzemnění v souladu s místními předpisy.
- Napětí a povolená ochrana pojistkami je uvedena na typovém štítku.
- Napětí na typovém štítku musí odpovídat napětí vaší sítě.
- Odpojte sušičku, když se nepoužívá.
- Během instalace, údržby, čištění a oprav odpojte sušičku od sítě.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama! Nikdy neodpojujte tahem za kabel, vždy tahejte uchopením za zástrčku.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozdvojky nebo adaptéry pro připojení sušičky k napájení, pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Zásuvka napájecího kabelu musí být snadno přístupná i po instalaci.



Poškozený napájecí kabel vyměňte po oznámení Autorizovanému servisu.



V případě, že se sušička pokazila, nesmí se provozovat, dokud nebude opravena autorizovaným servisním technikem! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

1.1.2 Produktová bezpečnost



Body, které mají být zohledněny pro nebezpečnost:

Níže uvedené prádlo nebo položky se nesmějí sušit v sušičce z důvodu nebezpečí požáru.

- Nevyprané kusy prádla
- Položky znečištěné olejem, acetonem, alkoholem, topným olejem petrolejem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, parafínem nebo odstraňovačem parafínu je třeba před sušením v sušičce vyprat v horké vodě s větším množstvím pracího prostředku.

Z tohoto důvodu položky obsahující nejme výše uvedené skvrny se musí vyprat velmi důkladně, proto používejte příslušné čisticí prostředky a zvolte vysokou teplotu praní.



Níže uvedené prádlo ne bo položky se nesmějí sušit v sušičce z důvodu nebezpečí požáru:




- Oděvy a polštáře posíleny gumovou pěnou (latexová pěna), sprchové záclony, textilie odolné proti vodě, materiály s gumovou výztuhou a polštářky z gumové pěny.
 - Oblečení vyčištěné průmyslovými chemikáliemi.
- Položky, jako jsou zapalovače, zápalky, mince, kovové díly, jehly atd. mohou poškodit bubnovou soupravu nebo mohou vést k funkčním problémům. Proto překontrolujte každé prádlo, které vložíte do sušičky. Nikdy nezastavujte sušičku před ukončením programu. Pokud tak musíte učinit, odstraňte všechno prádlo rychle a rozložte ho z důvodu odvedení tepla.



Prádlo, které bylo vyprané nedostatečně se může samovolně vznítit a dokonce se může vznítit i po ukončení sušení.

Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

- Je třeba zajistit dostatečné větrání pro zabránění vypouštění plynů ze zařízení pracujících s jinými druhy paliv, včetně otevřeného ohně nahromaděného v místnosti díky efektu zpětného šlehnutí.

	Spodní prádlo, která obsahuje kovovou výztuž se nesmí sušit v sušičce. Sušička se může poškodit pokud se kovové výztuhy při sušení uvolní nebo zlomí.
	Používejte změkčovadla a podobné výrobky v souladu s pokyny výrobce.
	Po každém nebo před každým použitím vždy vyčistěte filtr na textilní vlákna. Nikdy nepoužívejte sušičku bez nainstalovaného filtru na textilní vlákna.

- Nikdy se nepokoušejte se opravovat zkaženou sušičku vlastními silami. Neprovádějte žádné změny, opravu nebo výměnu na výrobku ani pokud máte znalosti nebo schopnosti vykonávat požadované postupy, pokud nejsou jasně doporučeny v návodu k obsluze nebo publikované v servisní příručce. V opačném případě vystavíte svůj život a životy druhých nebezpečí.
- V místnosti, kde má být sušička instalována, nesmějí být uzamykatelné, posuvné nebo otočné dveře, které by mohly blokovat otevírání plnicích dvířek sušičky.
- Nainstalujte sušičku na místech vhodných pro domácí použití. (Koupelna, uzavřený balkon, garáž atd.)
- Dbejte na to, aby domácí zvířata nemohla dostat do sušičky. Před použitím zkontrolujte vnitřek sušičky.
- Nikdy se neopírejte o plnicí dveře sušičky když jsou otevřené, protože mohou spadnout.
- Okolo sušičky se nesmí hromadit vlákna.

Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

1.2 Montáž nad pračkou

- Při instalaci sušičky nad pračkou použijte mezi dvěma stroji upevňovací zařízení. U upevňovacího zařízení musí být instalováno autorizovaným servisem.
- Celková hmotnost pračky a sušičky - plně naložených - pokud jsou umístěny jedna nad druhou dosahuje přibližně 180kg. Umístěte spotřebiče na pevnou podlahu, která má dostatečnou únosnost!



Pračka nesmí být umístěna na sušičce. Při instalaci vaší pračky věnujte pozornost výše uvedeným varováním.

Instalační tabulka pro pračku a sušičku

Hloubka sušičky	Hloubka pračky						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Může být instalována					Může být instalována	Nemůže být instalována
60 cm	Může být instalována					Nemůže být instalována	

Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí

1.3 Běžný účel použití

- Sušička je určena pro domácí použití. Není vhodná pro komerční využití a nesmí být používána mimo svého zažitého účelu použití.
- Používejte sušičku pouze na sušení prádla, které je příslušně označeno.
- Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti z důvodu nesprávného používání nebo přepravy.
- Životnost vámi zakoupené sušičky je 10 let. Během tohoto období budou k dispozici originální náhradní díly pro řádné používání sušičky.

1.4 Bezpečnost dětí

- Obalové materiály jsou nebezpečné pro děti. Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče, když je v provozu. Nedovolte jim hrát si se sušičkou. Použijte dětskou pojistku pro zabránění dětem manipulovat se sušičkou.

Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí



Dětský zámek je na ovládacím panelu. **(Viz Dětská pojistka)**

- Udržujte plnicí dvířka zavřená, i když sušička není v provozu.

1.5 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku



Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek nese symbol pro třídění, platný pro elektrický a elektronický odpad (WEEE).

Tento produkt byl vyroben z vysoce kvalitních součástí a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné pro recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odvezte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte na místních úřadech.

1.6 Dodržování směrnice RoHS:

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje žádné škodlivé ani zakázané materiály, které jsou směrnicí zakázány.

1.7 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními Předpisy pro životní prostředí. Nevyhazujte obalové materiály spolu s domácími nebo jinými odpady. Vezměte je do sběrných míst pro obalové materiály určené místními orgány.

Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí




1.8 Technické specifikace

CZ	
Výška (Min. / Max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Šířka	59,5 cm
Hloubka	60,9 cm
Kapacita (max.)	8 kg**
Čistá hmotnost (použití na plastová přední dvířka)	50 kg
Čistá hmotnost (použití na skleněná přední dvířka)	51,5 kg
Napětí	Viz typový štítek***
Nominální příkon	
Kód modelu	

* Min výška: Výška se zavřenými nastavitelnými nožičkami.
Max. výška: Výška s nastavitelnými nožičkami otevřenými na maximum.


** Hmotnost suchého prádla před praním.

*** Pro umístění typového štítku na sušičce viz bod.

	Technické specifikace sušičky jsou předmětem specifikací bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality výrobku.
	Obrázky uvedené v této příručce jsou schematické a nemusí přesně odpovídat produktu.
	Hodnoty uvedené na značkách na sušičce nebo v jiných publikacích průvodní dokumentace sušičky byly získány v laboratoři v souladu s příslušnými normami. V závislosti na provozních a okolních podmínkách sušičky, se tyto hodnoty mohou lišit.

2 Vaše sušička

2.1 Obsah balení

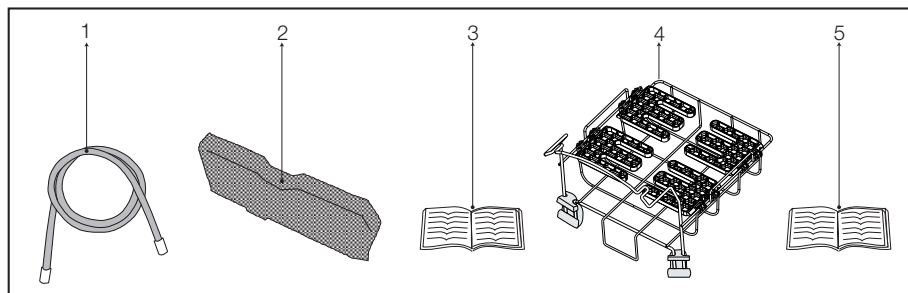

1. Hadice výpustky vody*
2. Náhradní houbička filtrační zásuvky*
3. Návod k použití
4. Sušící košík*
5. Uživatelská příručka pro sušící košík*

* Může být dodáván pro Váš spotřebič v závislosti na modelu.

3 Instalace

Předtím, než zavoláte nejbližší autorizovaný servis pro instalaci sušičky, ujistěte se, že elektrická instalace a odvod vody je vhodný a v souladu s návodem k použití. **(viz 3.3 Připojení k odpadu a 3.5 Elektrické připojení)** Jestliže nejsou vhodné, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře a technika pro provedení nezbytných opatření.



Příprava místa pro umístění sušičky, jakož i elektrické montáže a montáže odpadních vod je odpovědností zákazníka.



Před instalací vizuálně zkontrolujte zda sušička není poškozena. Pokud je sušička poškozena, neinstalujte ji. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.



Před zahájením užívání Vaší sušičky počkejte 12 hodin.

3.1 Vhodné umístění instalace

- Instalujte sušičku na stabilní a rovný povrch. Sušička je těžká. Nepohybujte s ní sami
- Sušičku používejte v dobře větraném a bezprašném prostředí.
- Mezeru mezi sušičkou a podlahou nesnižujte materiály, jako jsou koberce, desky a tkanice.
- Nezakrývejte ventilační mřížky sušičky.
- V místnosti, kde má být sušička instalována, nesmějí být uzamykatelné, posuvné nebo otočné dveře, které by mohly blokovat otevírání plnicích dvířek sušičky.
- Po instalaci sušičky ji ponechte na stejném místě, kde byly vytvořeny její připojení. Při instalaci sušičky se ujistěte, že její zadní stěna se ničeho nedotýká (kohoutek, zásuvka, atd).
- Umístěte sušičku ve vzdálenosti nejméně 1 cm od okrajů ostatního nábytku. Pokud provozní
- Sušičku provozujte při teplotách od +5°C a +35°C. podmínky spadají mimo tento rozsah, provoz sušičky bude mít nepříznivý vliv, a může dojít k jejímu poškození.

- Zadní povrch sušičky musí být umístěn oproti zdi.




Nepokládejte sušičku na napájecí kabel.

3.2 Odstranění sestavy pro bezpečnou přepravu



Před prvním použitím sušičky Odmontujte sestavu pro bezpečnou přepravu.

- Otevřete plnicí dvířka.
- Uvnitř bubnu je nylonový sáček, který obsahuje kusy polystyrenu. Uchopte ho za jeho část označené XX XX.
- Vytáhněte nylon směrem od sebe a vyjměte sestavu pro bezpečnou přepravu.

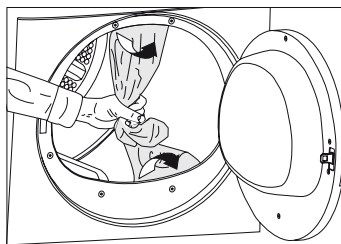

Ujistěte se, že žádná část sestavy pro bezpečnou přepravu nezůstala uvnitř bubnu.


3.3 Připojení k odpadu

U výrobků vybavených kondenzační jednotkou se voda během cyklu sušení hromadí v zásobníku vody. Nahromaděnou vodu vypusťte po každém cyklu sušení. Nahromaděnou vodu můžete vypustit přímo do odtoku přes odtokovou hadici která se dodává se spotřebičem namísto toho, abyste pravidelně vylévali vodu shromážděnou v zásobníku na vodu.

Instalace

Připojení odtokové hadice

- 1-2** Ručně zatáhněte hadici za sušičku, aby ji bylo možné ji odpojit od místa, kde je připojena. K odstranění hadice nepoužívejte žádné nástroje.
- 3** Připojte jeden konec odtokové hadice dodávané se sušičkou do přípojného bodu, ze kterého jste v předchozím kroku odstranili hadici spotřebiče.
- 4** Připojte druhý konec odtokové hadice přímo do odpadu nebo do umyvadla.

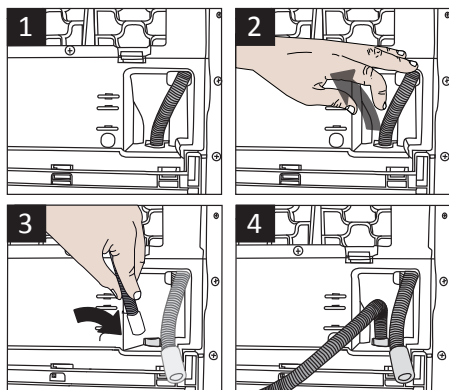

Hadici připojte bezpečným způsobem. Vaše vypouštěcí hadice se zaplaví li hadice během vypouštění vody vypadne z jejího držáku.




Odtokovou hadici připojte do výšky maximálně 80 cm.



Ujistěte se, že hadice odtoku vody není zaštipnutá a není vklíněná mezi odtokem a strojem.

3.4 Nastavení nožiček

- Pro zajištění, aby sušička pracovala tišší a bez vibrací, musí být nastavena do úrovně a vyvážená na svých nohách. Vyrovnajte spotřebič nastavením jeho nohou.
- Otočte nohy doleva nebo doprava, dokud se sušička dostane do vodorovné polohy.

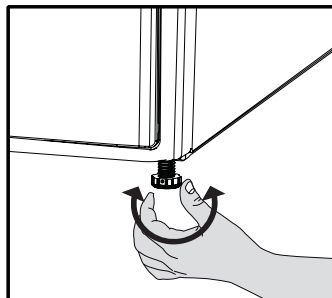

Nikdy neodskrutkujte nastavitelné nohy z jejich uložení.

3.5 Elektrické připojení

Pro konkrétní pokyny pro připojení k elektrické síti vyžadovaných během instalace (viz 1.1.1 Elektrická bezpečnost)

3.6 Přeprava sušičky

Před přepravou sušičku odpojte. Vypusťte všechnu vodu, která zůstala v sušičce.

Pokud bylo provedeno přímé připojení do odpadu, odstraňte přípojné hadice.




Doporučujeme přenášet sušičku ve svislé poloze. V případě, že není možné přenést spotřebič ve svislé poloze, doporučujeme jeho naklonění směrem na pravou stranu při pohledu zepředu.

Instalace


3.7 Upozornění na zvuky



Je normální slyšet kovový zvuk od kompresoru během provozu.

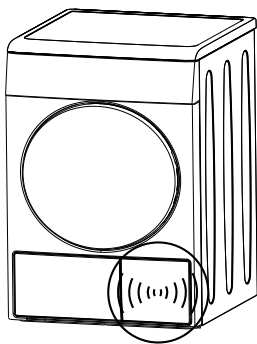

Voda shromážděná během provozu je čerpána do zásobníku vody. Je normální slyšet hluk čerpání během tohoto procesu.

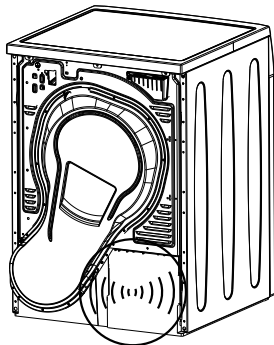

3.8 Výměna osvětlovací lampy


Pro případ potřeby je ve Vaší sušičce pouita světelná lampa

Chcete-li vyměnit žárovku/LED používanou pro osvětlení vaší sušičky, obraťte se na autorizovaný servis.

Lampa(y) používané v tomto zařízení nejsou vhodné pro osvětlení místností v domácnosti.


Zamýšlený účel tohoto svítidla je pomoci uživateli umístit prádlo v sušičce komfortním způsobem. Lampy používané v tomto zařízení musí odolávat extrémním fyzikálních podmínkám, jako jsou vibrace a teploty nad 50°C.

Příprava

- Pokud se na přístroji s varovným symbolem pro čištění filtrační zásuvky «» rozsvítí kontrolka, nebo jsou přítomny viditelné zbytky ze vzduchu, filtr pravidelně vyčistěte. **(Viz. 6.4 Čištění zásuvky filtru**
- Během sušení větrejte místnost, kde se sušička nachází.

4.5 Správné množství naložení

Postupujte podle pokynů v části "Volba programu a tabulka spotřeby". nevkládejte více jako je hodnota kapacity uvedena v tabulce.

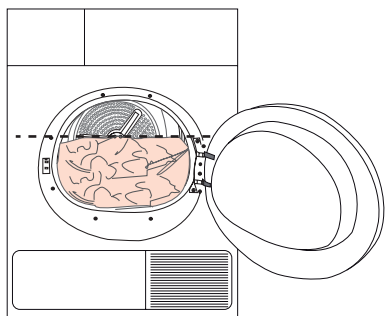

Nedoporučuje se naložit do sušičky prádlo přesahující úroveň uvedenou na obrázku. Pokud je spotřebič přetížen, výkon sušení se zhorší. Kromě toho, může dojít k poškození sušičky a prádla.


Následující hodnoty jsou uvedeny jako příklady.

Prádlo	Přibližné hmotnosti (g)*
Bavlněné ložní povlečení (dvojité)	1500
Bavlněné ložní povlečení (jednoduché)	1000
Prostěradla (dvojitá)	500
Prostěradla (jednoduchá)	350
Velké ubrusy	700
Malé ubrusy	250
Čajové ubrusy	100
Osušky	700
Ručníky na ruce	350
Halenky	150
Bavlněné košile	300
Košile	200
Bavlněné šaty	500
Šaty	350
Džíny	700
Kapesníky (10 ks)	100
Trička	125

*Hmotnost suchého prádla před praním.


5 Provoz spotřebiče

5.1 Ovládací panel

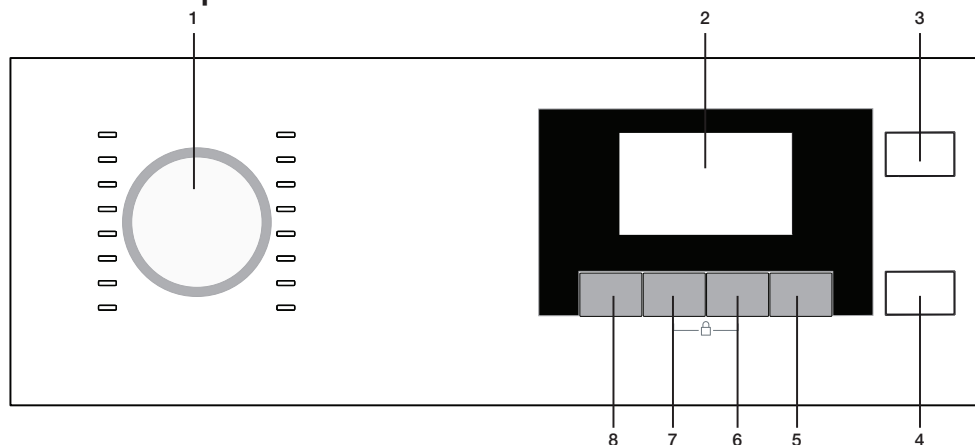

1. Tlačítko volby programu
2. Displej
3. Tlačítko Zapnutí - Vypnutí
4. Tlačítko Start - Pohotovostní režim
5. Tlačítko Koncového času
6. Tlačítko pro nastavení časových programů
7. Tlačítko úrovně zvukové signalizace
8. Tlačítko pro nastavení volby úrovně suchosti

5.2 Symboly na obrazovce

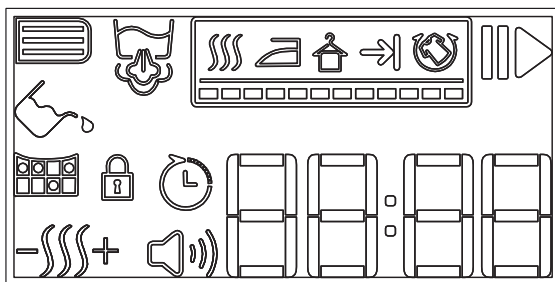


- | | |
|--|----------------------------------|
| Symbol úrovně bzučáku | Suché do skříně |
| Výstražný symbol Čištění zásuvky s filtrem | Výstražný symbol Dětská pojistka |
| Výstražný symbol čištění filtru | Konec cyklu |
| Výstražný symbol vodní nádrže | Zábрана proti zmačkání |
| Symbol Start / Podržet | Čas ukončení |
| Symbol páry | Indikátor zbývajícího času |
| Úroveň suchosti | |
| Suché pro žehlení | |

* Zobrazovaný čas označuje zbývající čas do konce cyklu a tato doba se mění podle vlhkosti prádla.

Provoz spotřebiče


5.3 Příprava sušičky

Zapojte bubnovou sušičku do elektrické sítě
Otevřete dveře spotřebiče.
Mírně volně vložte prádlo do bubnu.
Zatlačením zavřete dveře.

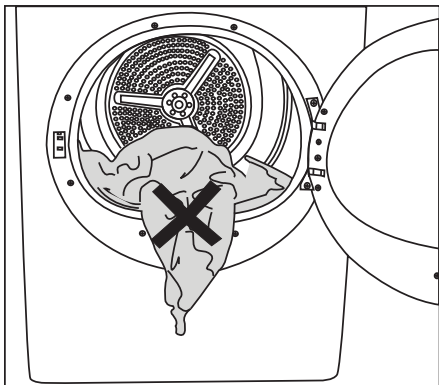

Ujistěte se, že není nic mezi dveřmi a spotřebičem při zavírání dveří.

Stiskněte a podržte tlačítko **On/Off/Cancel** po dobu 1 sekundy.

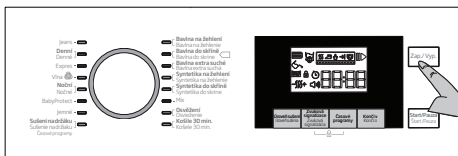


- Před prvním použitím sušičky bude použit deklarovaný program (Bavlna Suchá do skříně).



Program se nespustí okamžitě pouze stiskem tlačítka **On/Off/Cancel**. Spusťte program stisknutím tlačítka **On/Off/Cancel** po volbě programu.

5.4 Volba programu

Vaše sušička na prádlo má 16 různých programů.

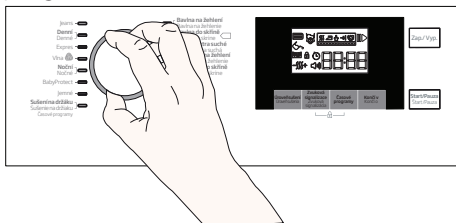

- Zvolte požadovaný program otočením knoflíku Volby programu.
- Zobrazený graf Volby programu a spotřeby je založen na třídění podle preferencí většiny uživatelů.

Provoz spotřebiče

5.5 Graf Volby programu a spotřeby


Programy	Další programy	Zátěž (kg)*	Přibližné množství zbývajících vlhkosti	Doba sušení (minuty)
Bavlna do skříně	S tímto programem můžete sušit vaši bavlněné prádlo. (Trička, kalhoty, pyžama, dětské oblečení, spodní prádlo, prostěradla, atd.) Své prádlo můžete uložit do skříně bez žehlení.	8 / 4	1000	159 / 104
Bavlna na žehlení	S tímto programem můžete sušit do vlhka bavlněné prádlo, která se bude žehlit, pro usnadnění žehlení. (Košile, trička, ubrusy, atd.)	8	1000	124
Bavlna extra suché	S tímto programem můžete sušit hustou bavlněné prádlo, jako jsou například ručníky, ložní prádlo a župany. Prádlo můžete dát do skříně bez žehlení.	8	1000	165
Syntetika do skříně	S tímto programem můžete sušit vaši syntetické prádlo. (Košile, trička, spodní prádlo, ubrusy, atd.) Své prádlo můžete uložit do skříně bez žehlení.	4	800	65
Syntetika na žehlení	S tímto programem můžete sušit do vlhka syntetické prádlo, které se bude žehlit, pro usnadnění žehlení. (Košile, trička, ubrusy, atd.)	4	800	59
Jeans	S tímto programem můžete sušit džínové kalhoty, sukně, košile nebo kabáty.	4	1200	117
Denní	Program používaný pro každodenní sušení bavlněného a syntetického prádla a trvá 100 minut.	4	1000	100
Vlna	V tomto programu je úroveň hluku emitovaného do životního prostředí nejnižší. Úroveň hluku bude o padesát procent nižší, pokud jde o program "skříňová uchoť pro bavlnu".	1,5	600	148
Noční	V tomto programu je úroveň hluku emitovaného do životního prostředí nejnižší. Úroveň hluku bude o padesát procent nižší, pokud jde o program "skříňová suchost pro bavlnu".	8	100	240
Expres	Tento program můžete použít pro sušení bavlněného prádla, které jste ždímalí při vysokých rychlostech ve vaší pračce. Vysuší 1 kg bavlněného prádla (3 košile / 3 trička) za 49 minut.	1	1200	49
Košile 30 min.	Použijte tento program, pro přípravu 2 košil na žehlení do 30 minut.	0,5	1200	30
Mix	Použití pro společné sušení bezbarvé syntetické a bavlněného prádla.	4	1000	110
BabyProtect	Program používaný pro dětské oblečení s označením povolení sušení na jeho štítku.	3	1000	95


Provoz spotřebiče

Jemné	Můžete sušit své jemné prádlo vhodné do sušičky prádla nebo prádlo pro které se doporučuje ruční praní (hedvábně haleny, jemnou spodní prádlo) při nízkých teplotách.	2	600	50
Osvěžení	Větrejte po dobu 10 minut, bez foukání horkého vzduchu. Prostřednictvím tohoto programu můžete provětrat bavlněné oblečení a spodní prádlo, která byla uzavřena po dlouhou dobu a odstraní z nich zápach.	-	-	10
Časové programy	Můžete vybrat od 10 minutový až 160 minutový časový program pro dosažení požadované konečné hladiny sušení s nízkou teplotou. Pomocí tohoto programu, sušička suší po nastavenou dobu bez ohledu na úroveň vysušení prádla.	-	-	-
Sušení na držáku	Podrobnosti o tomto programu najdete v sekci "5.14 Sušení na držáku"			


* Hmotnost suchého prádla před praním

Hodnoty spotřeby energií				
Programy	Zátěž (kg)	Rychlost otáček v pračce (ot/min)	Přibližné množství zbývající vlhkosti	Hodnota spotřeby energie v kWh
Bavlna k uložení**	8 / 4	1000	% 60	1,43 / 0,84
Bavlna k žehlení	8	1000	% 60	1,05
Konfekce ze syntetiky	4	800	% 40	0,48
Příkon ve vypnutém stavu pro standardní bavlnový program při plném zatížení, PO (W)				0,1
Příkon při ponechání v zapnutém stavu pro standardní bavlnový program při plném zatížení, PL (W)				1,0
Obsahuje fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský protokol. Hermeticky uzavřená. R134a / 0,53 kg - GWP:1430 - 0,758 tCO _{2e}				

	„Cyklus sušení vlny této sušičky byl schválen společností The Woolmark Company pro sušení vlněných výrobků vhodných pro praní v pračce za předpokladu, že výrobky budou prány a sušeny podle pokynu uvedených na etiketě uvnitř odevu a pokynu vydaných výrobcem této sušičky. M14096.“
--	---

	„Program skříňové suchá bavlna“ používaný při plném a částečném zatížení je standardní sušicí program, pro který příslušející informace na etiketě a informačním listu uvádějí, že tento program je vhodný pro sušení obvyklého vlhkého bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie.
--	---

	Po ukončení programu pro zabránění pomačkání Vašeho jemného prádla, své prádlo okamžitě vyjměte a pověste ji.
--	---

	Pro lepší výsledky z programů sušení, vaše prádlo je třeba vyprat vhodným programem v pračce a vyždímat na doporučené rychlosti ždímní.
--	---

	Na konci programu může zůstat košile mírně vlhká. Doporučujeme, abyste košile nenechávali v sušičce na prádlo.
--	--

Provoz spotřebiče

**; Standardní program s energetickým štítkem (EN 61121: 2012)

Všechny hodnoty uvedené v grafu byly stanoveny podle normy EN 61121: 2012. Hodnoty spotřebiče se mohou lišit od hodnot v grafu v závislosti na typu prádla, způsobu ždímání, okolních podmínkách a změnách v napětí.

5.6 Pomocné funkce

Zvukové varování

🔊 Při ukončení programu spotřebič vydá varovný zvukový signál. Chcete-li nastavit hlasitost zvuku, použijte tlačítko Úroveň hlasitosti varování.

i

Úroveň hlasitosti můžete změnit před spuštěním programu nebo i v průběhu spuštění programu.



Nastavení úrovně suchosti

☄ Tlačítko Nastavení úrovně suchosti se používá pro nastavení požadované úrovně suchosti. Doba trvání programu se může měnit v závislosti na volbě.


i

Tuto funkci můžete aktivovat pouze před zahájením programu.





Úroveň hlasitosti nízká

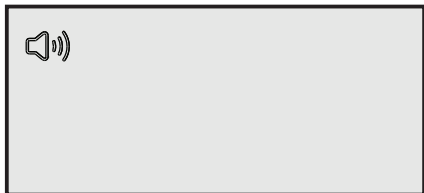


Úroveň hlasitosti vysoká



Úroveň sušení vlhká



Úroveň sušení normál

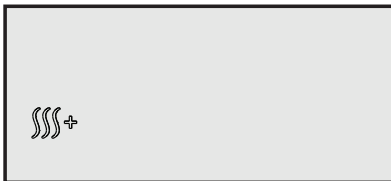

Úroveň sušení extra

Provoz spotřebiče

5.7 Výstražné symboly



Výstražné symboly se mohou lišit v závislosti na modelu vašeho spotřebiče.

Čištění Filtru na vlákna


Pokud je program ukončen, zapne se výstražný symbol pro čištění filtru.



Pro podrobné informace, viz kapitola 6 Údržba a čištění.



Pokud symbol čištění filtru nepřetržitě bliká, viz kapitola 7 Řešení problémů.



Vyprázdnění nádržky na vodu

Pokud je program ukončen, zapne se výstražný symbol pro vyprázdnění nádržky na vodu.



Pro podrobné informace, viz kapitola 6 Údržba a čištění.

Pokud se nádržka na vodu zaplní v průběhu spuštěného programu, začne blikat výstražný symbol a spotřebič přejde do pohotovostního režimu. V takovém případě vyprázdněte zásobník na vodu a spusťte program stisknutím tlačítka Start / Pohotovostní režim. Výstražný symbol se vypne a program bude pokračovat.



Čištění zásuvky filtru

V pravidelných intervalech bude blikat výstražný symbol pro připomenutí že je třeba vyčistit zásuvku filtru.




Pro podrobné informace, viz kapitola 6 Údržba a čištění.



Kryt nakládání je otevřený

Pokud je během doby sušení otevřený kryt vkládání do sušičky zapne se symbol pohotovostního režimu a symbol průběhu programu začne blikat.

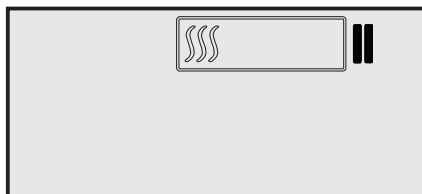


Čas ukončení

Použitím funkce Koncový čas můžete oddálit konec programu po dobu až 24 hodin.



- Otevřete plnicí dvířka a vložte prádlo.
- Zvolte program sušení, cyklus odstředování a případně další funkce.
- Stiskněte tlačítko pro výběr koncového času a nastavte požadovanou dobu pozpoždění. Zapne se symbol Konečného času. (Při stisknutí a podržení tlačítka Konečného času pokračuje non-stop).
- Stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim. Začne se odpočítávání Konečného času a zapne se symbol Startu. Znak ":" uprostřed zobrazovaného časového pozpoždění bude blikat.

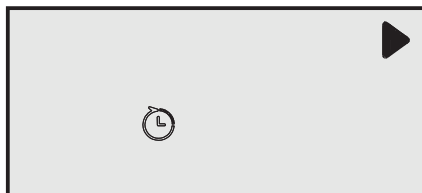

V průběhu Konečného času můžete přidat nebo odebrat prádlo. Na konci odpočítávání se symbol Konečného času vypne, spustí se sušení a zobrazí se doba trvání programu. Zobrazovaný čas je celková doba sušení a koncový čas.

Provoz spotřebiče

Změna Koncového času

Chcete-li změnit dobu Koncového času během odpočítávání:

Pro přerušení programu stiskněte tlačítko

On/Off/Cancel po dobu 3 sekund.

Zapněte zařízení znovu a opakujte postup Nastavení zpoždění na dobu, kterou si přejete.

- Při prvním zapnutí Vašeho spotřebiče, se zapne deklarovaný program (Program sušení bavlny do skříně).

Zrušení funkce Koncového času

Chcete-li zrušit odpočítávání Koncového času a okamžitě spustit program:

Pro přerušení programu stiskněte tlačítko **On / Off / Cancel** po dobu 3 sekund.


- Stiskněte tlačítko **On/Off/Cancel** pro spuštění v předchozích zvoleného programu.

5.8 Spuštění programu

Pro spuštění programu stiskněte tlačítko ► Start / Pohotovostní režim.

Pro oznámení spuštění programu se zapne symbol Spouštění, oddělovač ":" uprostřed zbývajících času začne blikat. Rozsvítí se Symbol průběhu programu.


5.9 Stav průběhu programu

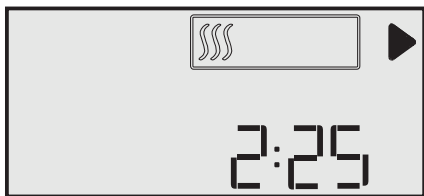

5.10 Dětský zámek

Spotřebič je vybaven dětskou pojistkou, která zabraňuje aby byl průběh programu přerušen stiskem tlačítek během provozu. Pro aktivaci dětského zámku:

- Podržte časové programy a zvukové výstražné tlačítka po dobu 3 sekund.
- Když je aktivována dětská pojistka, na obrazovce se rozsvítí symbol zámku.

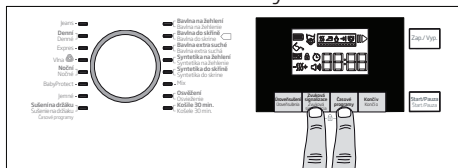

- Když je aktivována dětská pojistka, všechna tlačítka na panelu kromě tlačítka On / Off / Cancel a Dětský zámek jsou deaktivovány.
- Když je aktivována dětská pojistka, symboly indikátoru se nezmění pokud se změní pozice Tlačítka pro výběr programu. Když se Tlačítko pro výběr programu otočí a stlačí se funkční tlačítka, na obrazovce začnou blikat písmena "CL".



- Pro možnost spuštění nového programu po současném programu a možnosti zasahování do současného programu je třeba Dětský zámek deaktivovat.

Pro deaktivaci dětského zámku:

- Stiskněte a podržte tlačítko Dětské pojistky po dobu přibližně 3 sekund.
- Pokud se spotřebič vypne a zapne tlačítkem **On/Off/Cancel**, Dětská pojistka se deaktivuje.

5.11 Změna programu po jeho spuštění

Následně po spuštění spotřebiče můžete změnit program, který jste vybrali pro sušení své prádla na jiný program.





- Například pro výběr programu Extra suché namísto Suché pro žehlení, ukončete program stisknutím tlačítka Start / Pohotovostní režim.
- Pomocí knoflíku pro volbu programu si vyberte program Extra suché.
- Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim.

Provoz spotřebiče

Přidávání a odebrání prádla během pohotovostního režimu

Chcete-li přidat / odebrat prádlo po spuštění programu sušení:

- Pro přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim. Proces sušení se zastaví.
- Zatímco je spotřebič v pohotovostním režimu, otevřete nakládací dvířka, a po odebrání nebo přidání prádla dvířka zavřete.
- Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim.

	Přidání prádla po spuštění operace sušení může způsobit, že sušená prádla uvnitř spotřebiče se promísí s mokrou prádlem a po ukončení operace zůstane prádlo vlhká.
	Přidání nebo vyjmutí prádla během sušení můžete opakovat tolikrát, kolikrát budete chtít. Ale tento proces bude trvale přerušovat proces sušení a způsobí prodloužení trvání programu a zvýšení spotřeby energie. Z toho důvodu se doporučuje přidat prádlo před zahájením programu.
	Pokud je nový program vybraný změnou polohy knoflíku volby programu, zatímco je váš spotřebič v pohotovostním režimu, aktuálně běžící program skončí a na obrazovce se zobrazí informace o novém programu.
	VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se vnitřního povrchu bubny při přidávání nebo vyjímání prádla, dokud probíhá program. Povrch bubny je horký.

5.12 Zrušení programu

Chcete-li program zrušit a ukončit operaci sušení z jakéhokoli důvodu po spuštění spotřebiče, stiskněte tlačítko **On/Off/Cancel** po dobu 3 sekund.







VAROVÁNÍ: Pokud zrušíte program během provozu stroje, uvnitř spotřebiče může být vysoká teplota, na ochlazení spusťte program ventilace.

5.13 Ukončení programu


Když se program ukončí, na ukazateli programu zapnou se symboly Čištění Filtru na vlákna a Výstražný symbol vodní nádrže. Je možné otevřít vkládací dvířka a spotřebič bude připraven na druhé spuštění.

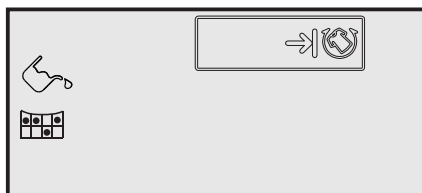Pro vypnutí sušičky stiskněte tlačítko **On/Off/Cancel**.




	Pokud po ukončení programu ze spotřebiče není vybráno prádlo, funkce pro zabránění zmačkání aktivuje 2 hodinový Program pro zabránění zmačkání.
	Po každém sušení vždy vyčistěte filtr na textilní vlákna. Viz 6.1 Čištění filtru na textilní vlákna / Vnitřní povrch plicích dvířek
	Po každém sušení vyprázdňte nádržku na vodu. Viz 6.3 Vypouštění zásobníku na vodu

5.14 Sušení na držáku

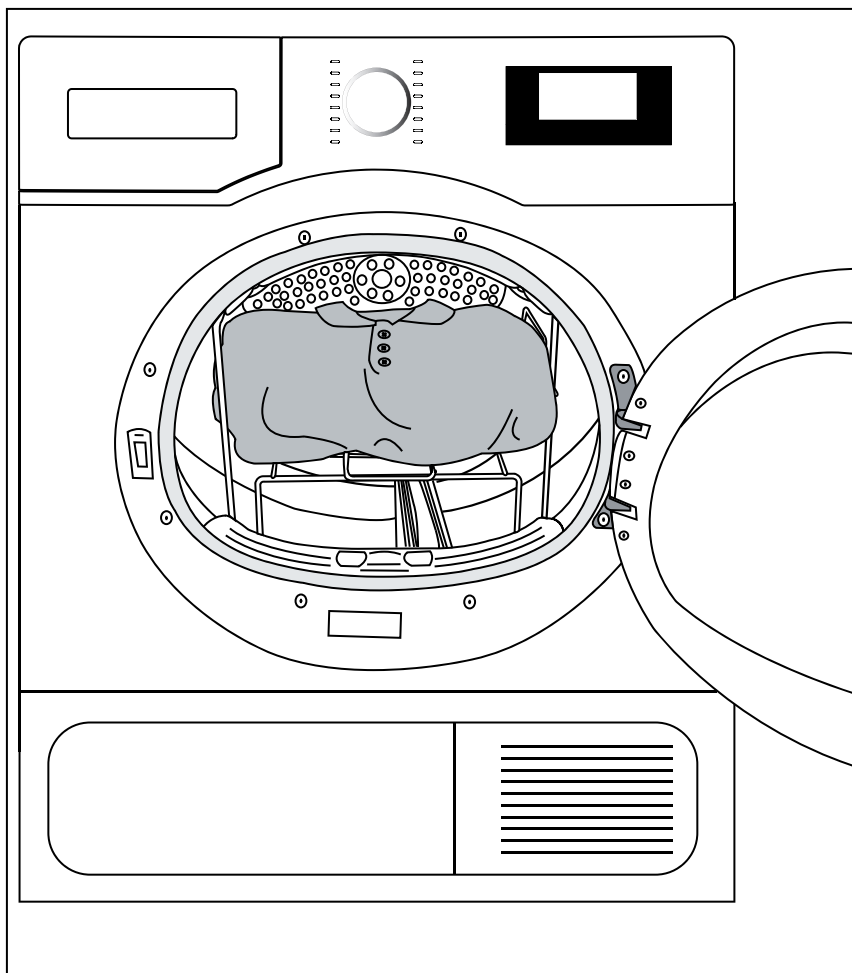

Umístění prádla do koše

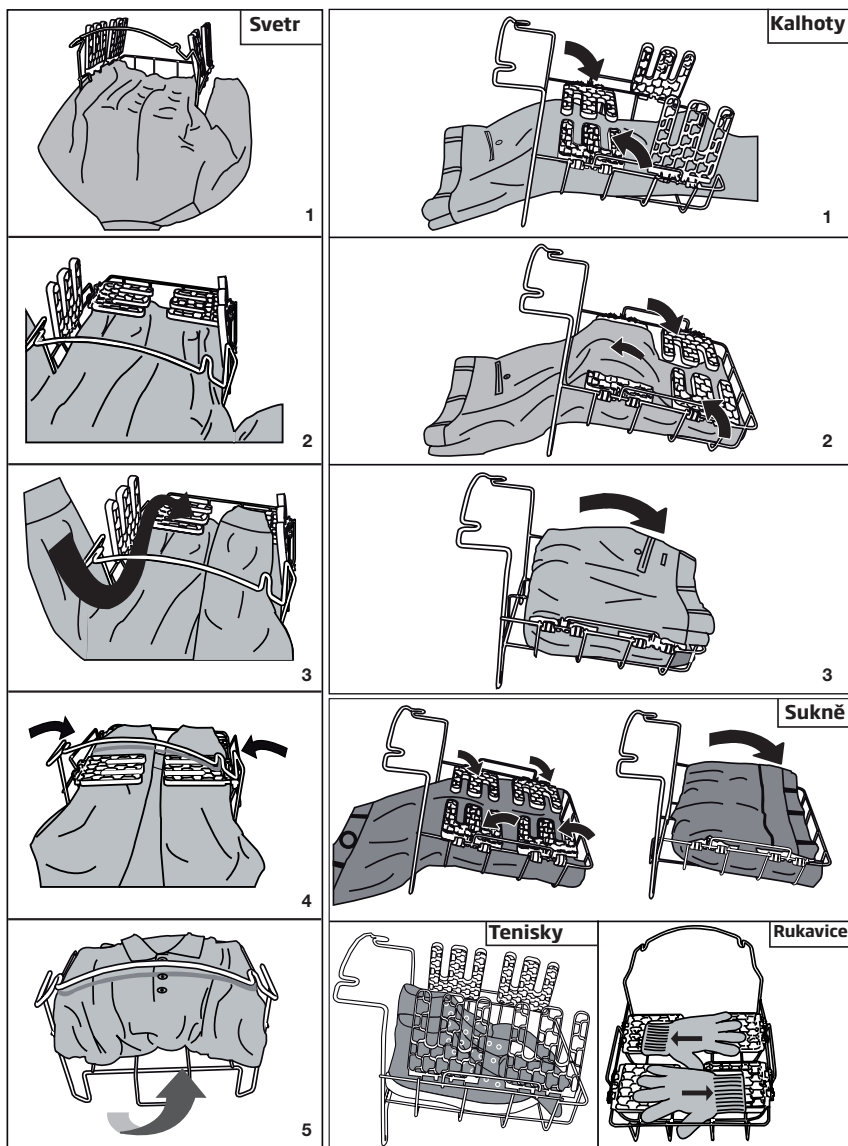

Provoz spotřebiče

Provoz spotřebiče

Umístění Koše do košíku:

Program Vlna v Košíku:

Program Vlna v Košíku vám umožní sušit vaše kalhoty, sukně, vlněné svetry a tenisky bez ždímání točením v bubnu díky mřížovému koši, který je umístěn v bubnu.


i Ve vašem spotřebiči jsou spárované Program Vlna v Košíku a Časové programy. Podle vašich potřeb jej můžete použít s košem nebo bez koše. Popisy a varování jsou založeny na předpokladu, že používáte koš.

i Nespouštějte Program Vlna v Košíku bez umístění koše do bubnu.

i Používejte mřížový koš pouze pro vlnový program v rámci Programu Vlna v Košíku, nepoužívejte jej pro jiné programy.

i Před uvedením tenisek dovnitř koše, umístěte mřížový koš do spotřebiče a otevřete mříže.

V části pro prádlo v části koše jsou uvedeny nástavce pro svetry, kalhoty, sukně, tenisky a umístění rukavic. Před uvedením tenisek do koše vyberte jazyk tenisek ven a vytáhněte tkaničky. Umístěte rukavice přes jejich zápěstí na stojany, jako je znázorněno na obrázku.

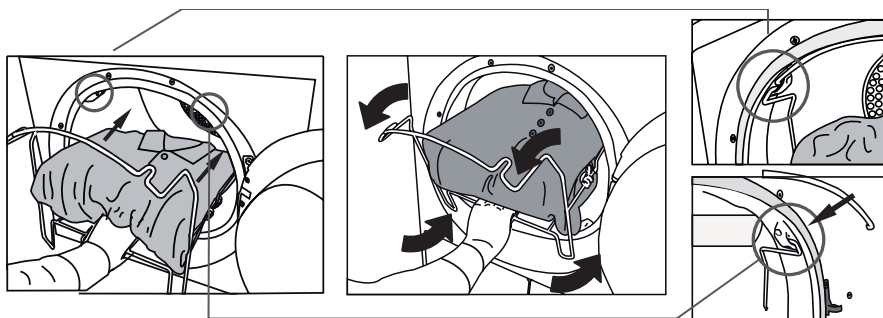

1 - Vložte koš do spotřebiče s nižší částí koše dopředu.

2 - Připojte koš do spotřebiče pomocí dvou zásevek.

Vyberte Program Vlna v Košíku pomocí tlačítka pro volbu programu. Pomocí tlačítka pro trvání programu na ovládacím panelu můžete nastavit požadovanou dobu až na 160 minut.


Umístění Koše do spotřebiče:

i Po vložení prádla do koše, vložte koš do spotřebiče.

i Před umístěním koše do spotřebiče a před jeho vyjmutím ze spotřebiče odstraňte mřížky z koše.

Doporučené zatížení a Trvání sušení: Uvedené hodnoty jsou orientační hodnoty. V případě potřeby spusťte další sušení.

Typ prádla	Trvání programu (min.)
Vlněné svetry	120 - 140
Kalhoty	140 - 160
Příslušenství, jako jsou např. rukavice	60 - 80
Sukně	100 - 120
Tenisky (max. 1 kg)	120 - 140

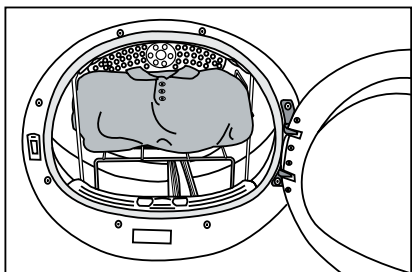




3- Celkový pohled na koš ve stroji.

6 Údržba a čištění

Životnost výrobku se prodlouží a časté problémy se sníží, jestliže spotřebič bude čištěn v pravidelných intervalech.


6.1 Čištění filtru na textilní vlákna / Vnitřní povrch plnicích dvířek

Textilní vlákna a šmouhy uvolněné z prádla do vzduchu během sušení se shromažďují ve filtru na textilní vlákna.







	Taková vlákna a nečistoty se obecně vytvářejí při nošení a praní.
	Vždy po každém sušení vyčistěte filtr na textilní vlákna a vnitřní povrchy dvířek.
	Držák filtru na textilní vlákna můžete vyčistit vysavačem.

Čištění filtru na textilní vlákna:

- Otevřete plnicí dvířka.
- Vyjměte filtr na textilní vlákna tahem nahoru a otevřete filtr na textilní vlákna.
- Vyčistěte vlákna, šmouhy a bavlněné nečistoty ručně nebo měkkým hadrem.
- Zavřete filtr na textilní vlákna a umístěte ho zpět na jeho místo.

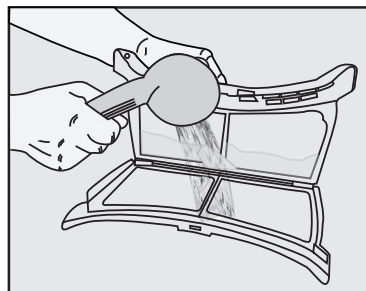

- Vyčistěte celý vnitřní povrch plnicích dvířek a těsnění plnicích dvířek měkkým vlhkým hadříkem.

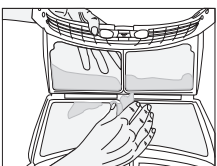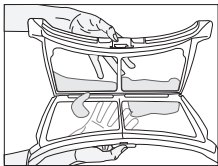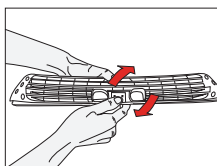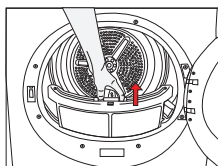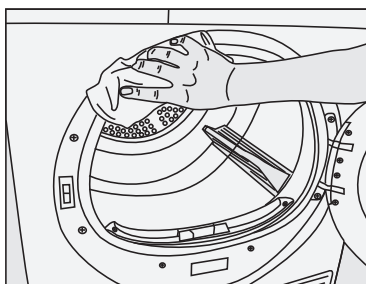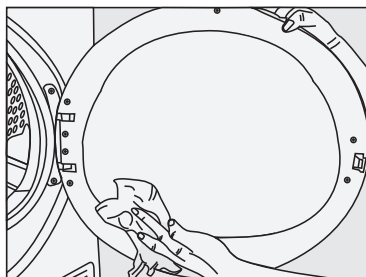

- Po určité době používání sušičky na filtračních pórech může usadit vrstva, která může způsobit ucpání filtru. Odstraňte vrstvu vlákna, která se vytvořila na povrchu filtru na textilní vlákna a filtr promyjte teplou vodou. Před jeho zpětným uložením filtr na textilní vlákna zcela vysušte.

Údržba a čištění

6.2 Čištění snímače

V sušičce se nachází čidlo vlhkosti pro zjištění, zda je prádlo suché nebo ne. Čištění snímačů:

- Otevřete plnicí dveře sušičky.
- Nechte spotřebič vychladnout, dokud je ještě horký v důsledku procesu sušení.
- Otřete kovové povrchy senzoru měkkým hadříkem, navlhčeným do octa a osušte je.




Kovové povrchy senzorů vyčistěte 4 krát ročně.



Při čištění kovových povrchů senzorů nepoužívejte kovové nástroje.



K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla, čisticí prostředky nebo podobné látky z důvodu nebezpečí požáru a výbuchu!

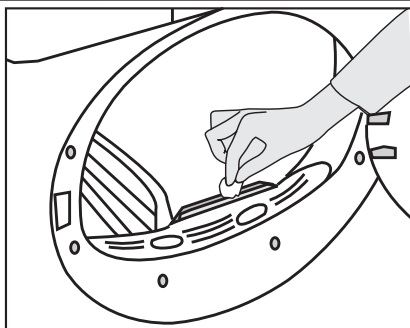

6.3 Vypouštění zásobníku na vodu

Během procesu sušení se vlhkost z prádla odstraní a vznikající voda se shromáždí v zásobníku na vodu. Zásobník na vodu vyprázdněte po každém použití.




Kondenzovaná voda není pitná!




Nikdy nevytahujte nádržku na vodu, když je program spuštěn!

Pokud zapomenete vypustit nádržku na vodu, přístroj se v průběhu následujících cyklech, když se nádrž na vodu naplní, během sušení zastaví a začne blikat výstražný symbol Vodní nádrž. V tomto případě vyprázdněte nádržku na vodu a stiskněte tlačítko Start / Pauza k obnovení cyklu sušení. Vyprázdnění nádržky na vodu: Vytáhněte zásuvku a opatrně vyjměte nádržku na vodu.

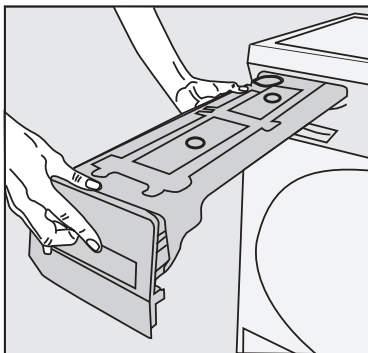

- Vyprázdněte nádržku na vodu.

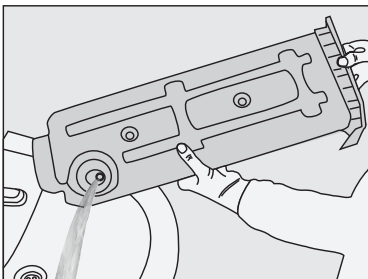

Údržba a čištění

- Pokud jsou v nálevce vodní nádržky akumulované chuchvalce, vyčistěte ji pod tekoucí vodou.
- Umístěte nádržku na vodu zpět.




V případě použití přímého vypouštění vody jako jedné z možností, není třeba vyprázdnit nádržku na vodu.

6.4 Čištění zásuvky filtru


Textilní vlákna a šmouhy, které nemohly být zachyceny filtrem na textilní vlákna jsou blokovány v zásuvce filtru za spodní deskou. Když se rozsvítí výstražný symbol pro čištění zásuvky filtru, vyčistěte zásuvku filtru. Nachází se v něm jednostupňový filtr. Tento jednostupňový filtr je ze houby.

Čištění zásuvky filtru:


- Stiskněte tlačítko spodního panelu pro otevření spodního panelu.

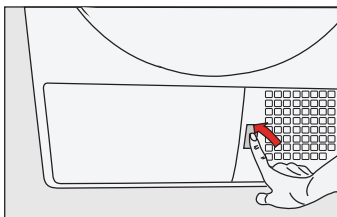


- Odstraňte kryt filtrační zásuvky otočením ve směru šipky.

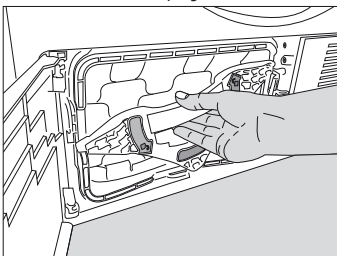


- Vytáhněte filtrační zásuvku.

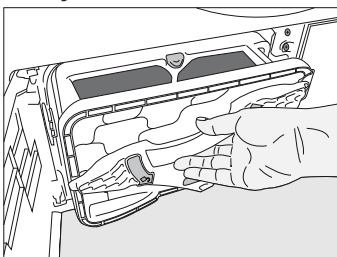

- Stisknutím červeného tlačítka otevřete filtrační zásuvku.

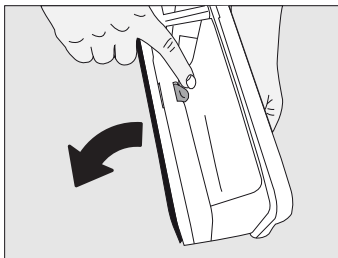

- Vytáhněte houbu filtrační zásuvky.

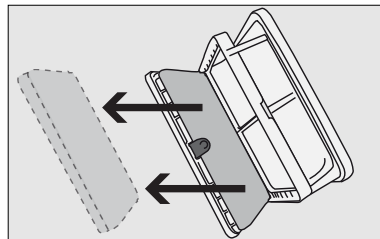


- Z povrchu houby filtrační zásuvky ručně odstraňte vlákna a nečistoty. Po umytí houby ji vyždímejte v rukách a odstraňte přebytečnou vodu. Před uložením houby dobře vysušte




Není nutné čistit houbu, pokud množství nasbíraných vláken a šmouh není významné.

- Vraťte houbu zpět na své místo.

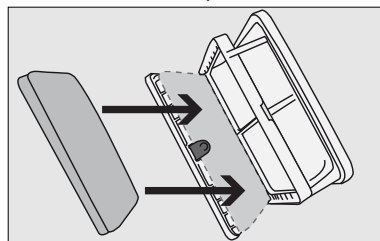


Prosím opatrně umístěte houbu dovnitř kazetového rámu jak je znázorněno šipkami, aby se při zavření zásuvky filtru zamezilo jeho stlačení.


Údržba a čištění

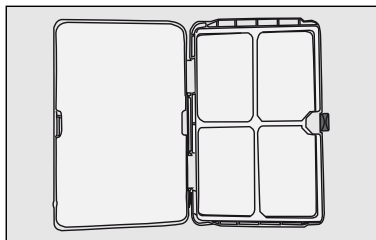


- Zamknutím červeného tlačítka uzavřete filtrační zásuvku.

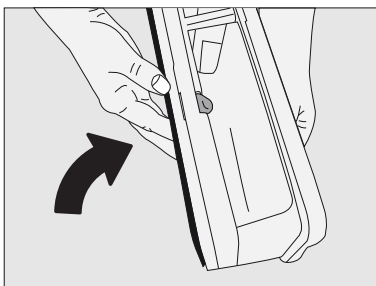

- Umístěte filtrační zásuvku zpět na místo, otočte kryt zásuvky filtru ve směru šipky a bezpečně ji uzavřete.

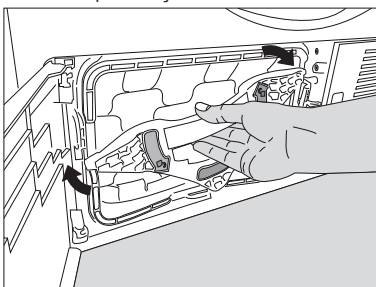

- Zavřete kryt spodní desky.

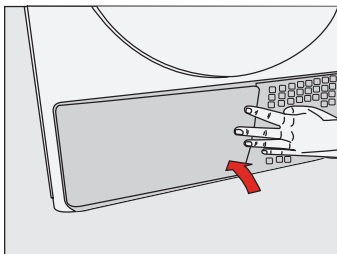



Při sušení bez umístění houby zásuvky filtru houby může dojít k poškození zařízení!



Špinavý filtr na textilní vlákna a zásobník na filtr způsobí delší dobu sušení a vyšší spotřebu energie.

6.5 Čištění výparníku

Vyčistěte nečistoty nahromaděné na žebrech výparníku umístěného za zásuvkou filtru s vysavačem.

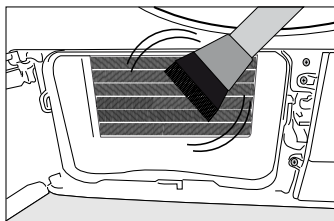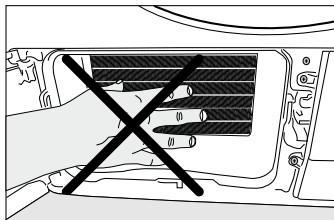

Můžete také čistit ručně za předpokladu, že budete mít ochranné rukavice. Nepokoušejte se čistit holými rukama. Lamely výparníku mohou poškodit vaše ruce.

7 Odstraňování potíží

Proces sušení trvá moc dlouho

- Póry na prachovém filtru jsou ucpané. >>> Umyjte prachový filtr teplou vodou.
- Zásuvka filtru je zacpaná. >>> Vyčistěte houbičku a hadřík filtru v zásuvce filtru.
- Větrací mřížky na přední straně zařízení jsou zablokované. >>> Vyjměte předměty (pokud takové najdete), jež blokují ventilaci před větracími mřížkami.
- Ventilace je nedostatečná, pokud je příliš malá místnost, kde je spotřebič umístěn. >>> Otevřete dveře a okna v místnosti, aby nedošlo k přílišnému nárůstu teploty v místnosti.
- Na snímači vlhkosti došlo k nahromadění vodního kamene. >>> Vyčistěte snímač vlhkosti.
- Vložili jste příliš mnoho prádla. >>> Nevkládejte příliš prádla do sušičky.
- Prádlo není dostatečně vyždímané. >>> Vyždímejte prádlo vyšší rychlostí.

Prádlo je mokré na konci sušení.



Po vysušení se teplé oděvy jeví vlhčí, než ve skutečnosti jsou.

- Je pravděpodobné, že zvolený program nebyl vhodný pro typ prádla. >>> Zkontrolujte štítky na oblečení, zvolte vhodný program pro daný typ prádla nebo použijte navíc programy s časovačem.
- Póry na prachovém filtru jsou ucpané. >>> Umyjte prachový filtr teplou vodou.
- Zásuvka filtru je zacpaná. >>> Vyčistěte houbičku a hadřík filtru v zásuvce filtru.
- Vložili jste příliš mnoho prádla. >>> Nevkládejte příliš prádla do sušičky.
- Prádlo není dostatečně vyždímané. >>> Vyždímejte prádlo vyšší rychlostí.

Sušička se nezapíná nebo se nespustí program. Sušička se nespustí, když je nastavena.

- Není zapojena. >>> Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojen.
- Vkládací dvířka jsou otevřená. >>> Dále se ujistěte, že dvířka přístroje jsou řádně zavřená.
- Program není zvolen nebo jste nestiskli tlačítko Start/Pauza/Storno. >>> Zkontrolujte, zda je program zvolen a zařízení není v režimu pozastavení.
- Je aktivován dětský zámek. >>> Vypněte dětský zámek.

Program se přeruší bez jakékoli příčiny.

- Vkládací dvířka jsou otevřená. >>> Dále se ujistěte, že dvířka přístroje jsou řádně zavřená.
- Došlo k přerušení elektrické energie. >>> Stiskněte tlačítko Start/Pauza/Storno, program se spustí.
- Vodní nádrž je plná. >>> Vyprázdněte vodní nádrž.

Prádlo se srazilo, je zplstnatělé nebo poškozené.

- Nepoužíváte program vhodný pro typ prádla. >>> Zkontrolujte údaje na oblečení a zvolte program vhodný pro typ látky.

Nesvítí osvětlení bubny. (Pro modely s osvětlením)

- Sušička není zapnuta hlavním spínačem. >>> Přesvědčte se, že je sušička zapnutá.
- Světlo je vadné. >>> Kontaktujte autorizovaného servisního zástupce a požádejte o výměnu.

Svítí symbol Závěrečné / Bez mačkání.

- Je aktivován program bez mačkání, aby nedošlo k pomačkání prádla, které zůstalo ve spotřebiči. >>> Vypněte sušičku a vyjměte prádlo.

Odstraňování potíží

Svíí symbol zakončení.

- Program je dokončen. Vypněte sušičku a vyjměte prádlo.

Svíí symbol Čištění prachového filtru.

- Není čistý prachový filtr. >>> Vyčistěte prachový filtr.

Bliká symbol Čištění prachového filtru.

- Kryt filtru je zacpán prachem. >>> Vyčistěte kryt prachového filtru.
- Na pórech prachového filtru se utvořila vrstva usazenin, která může vést k zanášení. >>> Umyjte prachový filtr teplou vodou.
- Zásuvka filtru je zacpaná. >>> Vyčistěte houbičku a hadřík filtru v zásuvce filtru.

Z vkládacích dvířek vytéká voda

- Na vnitřní ploše vkládacích dvířek a na plochách těsnění vkládacích dvířek se nahromadil prach. >>> Vyčistěte vnitřní plochy vkládacích dvířek a plochy těsnění vkládacích dvířek.

Vkládací dvířka se samovolně otevírají.

- Vkládací dvířka jsou otevřená. >>> Zatlačte vkládací dvířka, dokud nezacvaknou.

Svíí/bliká symbol Vodní nádrž.

- Vodní nádrž je plná. >>> Vyprázdněte vodní nádrž.
- Je ohnutá odpadní hadice. >>> Pokud je výrobek připojen přímo na odpad, zkontrolujte odpadní hadici.

Bliká výstražný symbol čištění zásuvky filtru.

- Není čistá zásuvka filtru. >>> Vyčistěte houbičku a hadřík filtru v zásuvce filtru.



Pokud nemůžete odstranit problém, ačkoli dodržíte pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo autorizovaného servisního zástupce. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.

PRODUKTOVÝ LIST

V souladu s nařízením v přenesené pravomoci Komise (EU) č .: 392/2012

Název nebo ochranná známka dodavatele		Beko
Název modelu		DH 8534 CSRX
Jmenovitá kapacita (kg)		8
Typ sušičky	S odvodem vzduchu	-
	Kondenzátor	•
Třída energetické účinnosti ⁽¹⁾		A+++
Roční spotřeba energie (kWh) ⁽²⁾		176
Typ řízení	Automatické	•
	Neautomatické	-
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při plném zatížení (kWh)		1,43
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při částečném zatížení (kWh)		0,84
Příkon ve vypnutém stavu pro standardní bavlnové program při plném zatížení, P ₀ (W)		0,1
Příkon při ponechání v zapnutém stavu u standardního bavlnové program při plném zatížení, P _L (W)		1,0
Doba trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (min)		30
Standardní program pro bavlnu ⁽³⁾		
Programová doba standardního programu pro bavlnu při plném zatížení, T _{suché} (min)		159
Průměrná účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při částečném zatížení, T _{suché1/2} (min)		104
Vážený čas programu "standardního programu pro bavlnu při plném a částečném zatížení (T _i)		128
Třída účinnosti kondenzace ⁽⁴⁾		A
Průměrná účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při plném zatížení, C _{suché}		91%
Průměrná účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při částečném zatížení, C _{suché1/2}		91%
Vážená účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při plném zatížení a částečném zatížení, C _i		91%
Hladina akustického výkonu pro standardní program pro bavlnu při plném zatížení ⁽⁵⁾		64
Zabudovaný		-

• : Ano - : Ne

(1) Stupnice od A +++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost)

(2) Spotřeba energie na základě 160 sušičích cyklů ve standardním programu pro bavlnu při plné a poloviční náplně a spotřeba nízko-energetických režimů. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je zařízení používáno.

(3) "Program skříňového suchá bavlna" používaný při plném a částečném zatížení je standardní sušič program, pro který příslušející informace na etiketě a informačním listu uvádějí, že tento program je vhodný pro sušení obvyklého vlhkého bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie.

(4) Stupnice od G (nízká účinnost) do A (nejvyšší účinnost)

(5) Vážené průměrné hodnoty —L_{WA} vyjádřená v dB(A) na 1 pW

Najprv si prečítajte tento návod, prosím!

Vážení zákazníci,

Ďakujeme Vám, že ste si zvolili spotrebič Beko. Dúfame, že Váš výrobok, ktorý bol vyrobený vo vysokej kvalite a špičkovou technológiou vám poskytne najlepšie výsledky. Odporúčame vám prečítať si tento návod a ostatnú sprievodnú dokumentáciu pred začatím používania produktu a tiež ich uschovajte pre budúce použitie. Ak postúpite produkt niekomu inému, poskytnite mu aj túto príručku. Venujte pozornosť všetkým detailom a upozorneniam uvedeným v návode na obsluhu a postupujte so zreteľom na usmernenia ktoré sú uvedené v nej.

Použite tento návod pre model uvedený na titulnej strane.



Prečítajte si návod.

Vysvetlenie symbolov

V celom tomto návode sú použité nasledujúce symboly:



Dôležité informácie alebo užitočné rady o použití.



Upozornenie na nebezpečné situácie voči životu a majetku.



Varovanie pred úrazom elektrickým prúdom.



Varovanie pred horúcimi povrchmi.



Varovanie proti požiaru.



Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými predpismi o životnom prostredí.

Nevyhadzujte obalový odpad spolu s domovým odpadom alebo inými odpadmi, zlikvidujte ho na vyhradených zberných miestach určených miestnymi úradmi.



Tento výrobok bol vyrobený s využitím najmodernejších technológií v podmienkach šetrných k životnému prostrediu.

1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré vám pomôžu chrániť sa pred rizikom zranenia osôb alebo poškodeniu majetku. Nedodržanie týchto pokynov ruší záruku.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Sušičku môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti boli plne vyvinuté, alebo ktoré emajú skúsenosti a znalosti, za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo vyškolené o bezpečnom používaní výrobku a rizikách, ktoré prináša. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistiace a údržbové práce nesmú vykonávať deti, ak nie sú pod dohľadom.
- Deti mladšie ako 3 roky držte v bezpečnej vzdialenosti a musia byť pod neustálym dohľadom.
- Nastaviteľné nohy neodstraňujte. Medzeru medzi sušičkou a podlahou neznižujte materiálmi, ako sú koberce, dosky a tkanice. Môže to spôsobiť problémy so sušičkou.
- Vždy vykonávajte montáž a opravné postupy v autorizovanom servisnom stredisku. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť pri procesoch vykonávaných neoprávnenými osobami.
- Nikdy neumývajte sušičku striekaním alebo polievaním vodou! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

1.1.1 Elektrická bezpečnosť



Pri vykonávaní elektrického pripojenia počas inštalácie dodržiavajte elektrické bezpečnostné pravidlá.



Spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je napríklad časovač, alebo pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný alebo vypínaný pomocou nástroja.

- Pripojte sušičku k uzemnenej zásuvke chránenej poistkou s hodnotami uvedenými na typovom štítku. Uzemnenie vykonajte správne kvalifikovaným elektrikárom. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vzniknú pri používaní sušičky bez uzemnenia v súlade s miestnymi predpismi.
- Napätie a povolená ochrana poistkami je uvedená na typovom štítku.
- Napätie na typovom štítku musí zodpovedať napätiu vašej siete. Odpojte sušičku, keď sa nepoužíva.
- Počas inštalácie, údržby, čistenia a opráv odpojte sušičku od siete.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami! Nikdy neodpájajte ťahom za kábel, vždy ťahajte uchopením za zástrčku.
- Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky alebo adaptéry pre pripojenie sušičky k napájaniu, pre zníženie rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
- Zásuvka napájacieho kábla musí byť ľahko prístupná aj po inštalácii.



Poškodený napájací kábel vymonte po oznámení Autorizovanému servisu.

Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie



V prípade, že sa sušička pokazila, nesmie sa prevádzkovať, kým nebude opravená autorizovaným servisným technikom! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

1.1.2 Produktová bezpečnosť



Body, ktoré majú byť zohľadnené pre nebezpečnosť:

Nižšie uvedené prádlo alebo položky sa nesmú sušiť v sušičke z dôvodu nebezpečenstva požiaru.

- Nevypraté kusy prádla
- Položky znečistené olejom, acetómom, alkoholom, vykurovacím olejom petrolejom, odstraňovačom škvŕn, terpentínom, parafínom alebo odstraňovačom parafínu je potrebné pred sušením v sušičke vyprať v horúcej vode s väčším množstvom pracieho prostriedku.

Z tohto dôvodu položky obsahujúce najmä vyššie uvedené škvŕny sa musia vyprať veľmi dôkladne, preto používajte príslušné čistiace prostriedky a zvoľte vysokú teplotu prania.

Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie



Nižšie uvedené prádlo alebo položky sa nesmú sušiť v sušičke z dôvodu nebezpečenstva požiaru:

- Odevy a vankúše posilnené gumovou penou (latexová pena), sprchové záclony, textílie odolné proti vode, materiály s gumovou výstuhou a vankúšikmi z gumovej peny Oblečenie vyčistené priemyselnými chemikáliami.

Položky, ako sú zapalovače, zápalky, mince, kovové diely, ihly atď. môžu poškodiť bubnovú súpravu alebo môžu viesť k funkčným problémom. Preto prekontrolujte každé prádlo, ktoré vložíte do sušičky. Nikdy nezastavujte vašu sušičku pred dokončením programu. Ak tak musíte urobiť, rýchlo vyberte všetku bielizeň a rozložte ju, z dôvodu rozptýlenia tepla.



Prádlo, ktoré bolo vypraté nedostatočne sa môže samovoľne vznietiť a dokonca sa môže vznietiť aj po ukončení sušenia.

- Je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie pre zabránenie vypúšťaných plynov zo zariadení pracujúcich s inými druhmi palív, vrátane otvoreného ohňa nahromadeného v miestnosti vďaka efektu spätného šírenia.



Spodná bielizeň, ktorá obsahuje kovovú výstuž sa nesmie sušiť v sušičke. Sušička sa môže poškodiť ak sa kovové výstuhy pri sušení uvoľnia alebo zlomia.



Používajte zmäkčovadlá a podobné výrobky v súlade s pokynmi výrobcu.



Po každom alebo pred každým použitím vždy vyčistite filter na textilné vlákna. Nikdy nepoužívajte sušičku bez nainštalovaného filtra na textilné vlákna.

Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

- Nikdy sa nepokúšajte sa opravovať pokazenú sušičku vlastnými silami. Nevykonávajte žiadne zmeny, opravu alebo výmenu na výrobku ani ak máte vedomosti alebo schopnosti vykonávať požadované postupy, pokiaľ nie sú jasne odporučené v návode na obsluhu alebo publikované v servisnej príručke. V opačnom prípade vystavíte svoj život a životy druhých nebezpečenstvu.
- V miestnosti, kde má byť sušička inštalovaná, nesmú byť uzamykateľné, posuvné alebo otočné dvere, ktoré by mohli blokovať otváranie plniacich dvierok sušičky.
- Nainštalujte sušičku na miestach vhodných pre domáce použitie. (Kúpeľňa, uzavretý balkón, garáž atď.)
- Dbajte na to, aby domáce zvieratá nevliezli do sušičky. Pred použitím skontrolujte vnútro sušičky.
- Nikdy sa neopierajte o plniace dvere sušičky keď sú otvorené, nakoľko môžu spadnúť.
- Okolo sušičky sa nesmú hromadiť vlákna.

1.2 Montáž nad práčkou

- Pri inštalácii sušičky nad práčkou použite medzi dvoma strojmi upevňovacie zariadenie. Upevňovacie zariadenie musí byť inštalované autorizovaným servisom.
- Celková hmotnosť práčky a sušičky - plne naložených - ak sú umiestnené jedna na druhej dosahuje približne 180kg. Umiestnite spotrebiče na pevnú podlahu, ktorá má dostatočnú únosnosť!



Práčka nesmie byť umiestnená na sušičke. Pri inštalácii vašej práčky venujte pozornosť vyššie uvedeným varovaniam.

Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

Inštalačná tabuľka pre práčku a sušičku

Hĺbka sušičky	Hĺbka práčky						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Môže byť inštalovaná					Môže byť inštalovaná	Nemôže byť inštalovaná
60 cm	Môže byť inštalovaná					Nemôže byť inštalovaná	Nemôže byť inštalovaná

1.3 Zaužívaný účel použitia

- Sušička je určená pre domáce použitie. Nie je vhodná pre komerčné využitie a nesmie byť používaná mimo svojho zaužívaného účelu použitia.
- Používajte sušičku iba na sušenie prádla, ktoré je príslušne označené.
- Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti z dôvodu nesprávneho používania alebo prepravy.
- Životnosť vami zakúpenej sušičky je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely pre riadne používanie sušičky.

1.4 Bezpečnosť detí

- Obalové materiály sú nebezpečné pre deti. Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí.
- Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti. Udržujte deti mimo dosahu spotrebiča, keď je v prevádzke. Nedovoľte im hrať sa so sušičkou. Použite detskú poistku pre zabránenie deťom manipulovať so sušičkou.




Detský zámok je na ovládacom paneli.
(Pozri Detská poistka)

- Udržujte plniace dvierka zatvorené, aj keď sušička nie je v prevádzke.

Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

1.5 Súlad so smernicou WEEE a Odstránenie odpadov výrobku



Tento výrobok neobsahuje škodlivé a zakázané látky, ktoré sú špecifikované v "Smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení", ktorú vydalo Ministerstvo životného prostredia a urbanizácie Tureckej republiky. Je tiež v súlade so smernicou WEEE. Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných súčiastok a materiálov, ktoré sú recyklovateľné a znovu použiteľné. Preto nevyhadzujte výrobok na konci jeho životnosti s domácimi ani ostatnými odpadmi. Odneste ho do zberného centra pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pre informácie o najbližších zberných strediskách sa prosím obráťte na miestne úrady. Pomáhajú chrániť životné prostredie a prírodné zdroje recykláciou použitých výrobkov. Pre bezpečnosť detí, pred likvidáciou produktu odrežte napájací kábel a znefunkčnite blokovací mechanizmus dverí, ak existuje, aby bol nefunkčný.

1.6 V súlade s Obmedzením používania niektorých nebezpečných látok v elektronických a elektrických zariadeniach

Tento produkt bol zakúpený v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení EÚ (2011/65/EÚ) Neobsahuje žiadne nebezpečné alebo zakázané materiály špecifikované smernicou.

1.7 Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými Predpismi pre životné prostredie. Nevyhadzujte obalové materiály spolu s domácimi alebo inými odpadmi. Vezmite ich do zberných miest pre obalové materiály určené miestnymi orgánmi.

Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

1.8 Technické špecifikácie




SK	
Výška (Min. / Max)	84,6 cm / 86,6 cm*
Šírka	59,5 cm
Hĺbka	60,9 cm
Kapacita (max.)	8 kg**
Čistá hmotnosť (používanie predných plastových dver)	50 kg
Čistá hmotnosť (používanie predných sklenených dverí)	51,5 kg
Napätie	
Menovitý vstup napájania	Pozrite typový štítok***
Kód modelu	

* Min výška: Výška so zatvorenými nastaviteľnými nožičkami.

Max. výška: Výška s nastaviteľnými nožičkami otvorenými na maximum.


** Hmotnosť suchého prádla pred praním.

*** Pre umiestnenie typového štítku na sušičke pozri časť.

	Technické špecifikácie sušičky sú predmetom špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia za účelom zlepšenia kvality výrobku.
	Obrázky uvedené v tejto príručke sú schematické a nemusia presne zodpovedať produktu.
	Hodnoty uvedené na značkách na sušičke alebo v iných publikáciách sprievodnej dokumentácie sušičky boli získané v laboratóriu v súlade s príslušnými normami. V závislosti na prevádzkových a okolitých podmienok sušičky, sa tieto hodnoty môžu líšiť.

2 Váš sušič

2.1 Obsah balenia

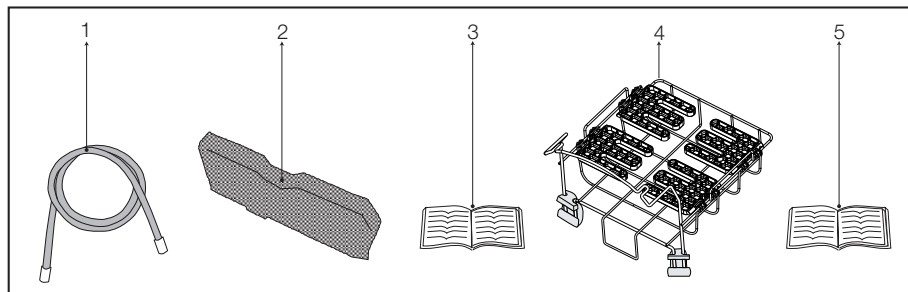

1. Hadica výpustky vody*
2. Náhradná hubka filtračnej zásuvky*
3. Návod na použitie
4. Sušiaci košík*
5. Užívateľská príručka pre sušiaci košík*

* Môže byť dodávaný pre Váš spotrebič v závislosti od modelu.

3 Inštalácia

Predtým, než zavoláte najbližší autorizovaný servis pre inštaláciu sušičky, uistite sa, že elektrická inštalácia a odvod vody je vhodný a v súlade s návodom na použitie. **(pozri 3.3 Pripojenie k odpadu a 3.5 Elektrické pripojenie)** Ak nie sú vhodné, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára a technika pre vykonanie potrebných opatrení.



Príprava miesta pre umiestnenie sušičky, ako aj elektrickej montáže a montáže odpadových vôd je zodpovednosťou zákazníka.



Pred inštaláciou vizuálne skontrolujte či sušička nie je poškodená. Ak je sušička poškodená, neinštalujte ju. Poškodené výrobky sú bezpečnostným rizikom.



Pred začatím používania Vašej sušičky počkajte 12 hodín.

3.1 Vhodné umiestnenie

inštaláciainštalujte sušičku na stabilný a rovný povrch. Sušička je ťažká.

Nepohybujte s ňou sami

- Sušičku používajte v dobre vetranom a bezprašnom prostredí.
- Medzeru medzi sušičkou a podlahou neznižujte materiálmi, ako sú koberce, dosky a tkanice.
- Nezakrývajte ventilačné mriežky sušičky.
- V miestnosti, kde má byť sušička inštalovaná, nesmú byť uzamykateľné, posuvné alebo otočné dvere, ktoré by mohli blokovat' otváranie plniacich dvierok sušičky.
- Po inštalácii sušičky ju ponechajte na rovnakom mieste, kde boli vytvorené jej pripojenia. Pri inštalácii sušičky sa uistite, že jej zadná stena sa ničoho nedotýka (kohútik, zásuvka, atď').
- Umiestnite sušičku vo vzdialenosti najmenej 1 cm od okrajov ostatného nábytku.
- Sušičku prevádzkujte pri teplotách od +5°C a +35°C. Ak prevádzkové podmienky spadajú mimo tohto rozsahu, prevádzka sušičky bude mať nepriaznivý vplyv, a môže dôjsť k jej poškodeniu.

- Zadný povrch sušičky musí byť umiestnený oproti steny.




Nepoložte sušičku na napájací kábel.

3.2 Odstránenie zostavy pre bezpečnú prepravu



Pred prvým použitím sušičky Odmontujte zostavu pre bezpečnú prepravu.

- Otvorte plniace dvierka.
- Vo vnútri bubna je nylonový sáčok, ktorý obsahuje kusy polystyrénu Uchopte ho za jeho časť označenej XX XX.
- Vytiahnite nylón smerom od seba a vyberte zostavu pre bezpečnú prepravu.

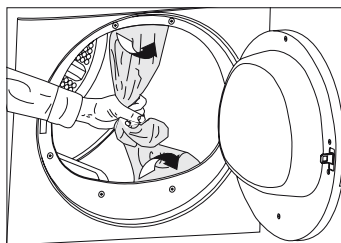

Uistite sa, že žiadna časť zostavy pre bezpečnú prepravu nezostala vo vnútri bubna.


3.3 Pripojenie k odpadu

U výrobkov vybavených kondenzačnou jednotkou sa voda počas cyklu sušenia hromadí v zásobníku vody. Nahromadenú vodu vypustíte po každom cykle sušenia. Nahromadenú vodu môžete vypustiť priamo do odtoku cez odtokovú hadicu ktorá sa dodáva so spotrebičom namiesto toho, aby ste pravidelne vylievali vodu zhromaždenú v zásobníku na vodu.

Inštalácia

Pripojenie odtokovej hadice

- 1-2 Ručne zatahnite hadicu za sušičku, aby ju bolo možné ju odpojiť od miesta, kde je pripojená. Na odstránenie hadice nepoužívajte žiadne nástroje.
- 3 Pripojte jeden koniec odtokovej hadice dodávanej so sušičkou do prípojného bodu, z ktorého ste v predchádzajúcom kroku odstránili hadicu spotrebiča.
- 4 Pripojte druhý koniec odtokovej hadice priamo do odpadu alebo do umývadla.

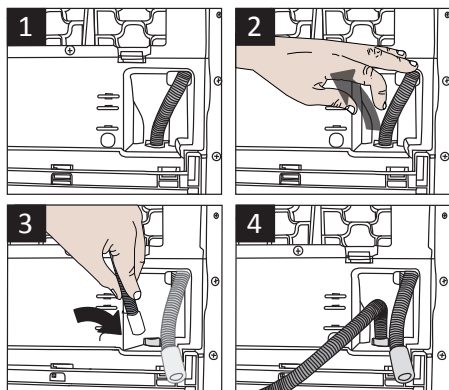

Hadicu pripojte bezpečným spôsobom. Vaša vypúšťacia hadica sa zaplaví ak hadica počas vypúšťania vody vypadne z jej držiaka.




Odtokovú hadicu pripojte do výšky maximálne 80 cm.



Uistite sa, že hadica odtoku vody nie je zašľapnutá a nie je zakliesnená medzi odtokom a strojom.

3.4 Nastavenie nožičiek

- Pre zabezpečenie, aby sušička pracovala tichšie a bez vibrácií, musí byť nastavená do úrovne a vyvážená na svojich nohách. Vyrovnajte spotrebič nastavením jeho nôh.
- Otočte nohy doľava alebo doprava, kým sa sušička dostane do vodorovnej polohy.

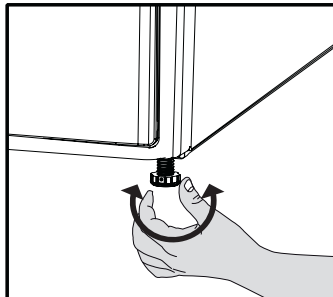

Nikdy neodskrutkujte nastaviteľné nohy z ich uloženia.

3.5 Elektrické pripojenie

Pre konkrétne pokyny pre pripojenie k elektrickej sieti vyžadovaných počas inštalácie (**pozri 1.1.1 Elektrická Bezpečnosť**)

3.6 Preprava sušičky

Pred prepravou sušičku odpojte. Vypustite všetku vodu, ktorá zostala v sušičke.

Ak bolo vykonané priame pripojenie do odpadu, odstráňte prípojné hadice.




Odporúčame prenášať sušičku vo zvislej polohe. V prípade, ak nie je možné preniesť spotrebič vo zvislej polohe, odporúčame jeho naklonenie smerom na pravú stranu pri pohľade spredu.

Inštalácia


3.7 Upozornenie na zvuky



Je normálne počuť kovový zvuk od kompresora počas prevádzky.

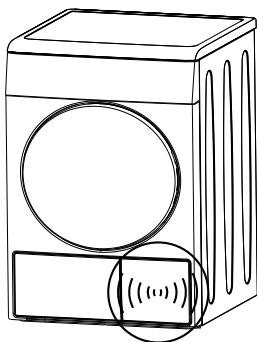

Voda zhromaždené počas prevádzky je čerpaná do zásobníka vody. Je normálne počuť hluk čerpania počas tohto procesu.

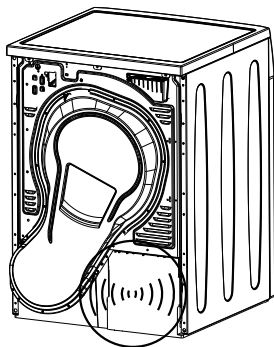

3.8 Výmena osvetľujúcej lampy

Pre prípad potreby je vo Vašej sušičke poutá svetelná lampa

Ak chcete vymeniť žiarovku/LED používanú pre osvetlenie vašej sušičky, obráťte sa na autorizovaný servis.

Lampa(y) používané v tomto zariadení nie sú vhodné pre osvetlenie miestností v domácnosti. Zamýšľaný účel tohto svetidla je pomôcť užívateľovi umiestniť bielizeň v sušičke komfortným spôsobom. Tieto lampy používané v tomto zariadení musia odolávať extrémnym fyzikálnym podmienkam, ako sú vibrácie a teploty nad 50°C.

4 Príprava

4.1 Prádlo vhodné pre sušenie v sušičke

Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na etiketách odevu. Sušte len prádlo s etiketou informujúcou o tom, že je vhodné pre sušenie v sušičke a uistite sa, že ste vybrali vhodný program.

SYMBOLY PRANIA BIELIZNE																							
	Symbole pre sušenie		Vhodné pre sušičku		Nežehliť		Jemné/citlivé sušenie		Nesušte v sušičke		Nesušte		Nečistite za sucha										
	Nastavenia sušenia		Pri ľubovoľnej teplote		Pri vysokej teplote		Pri strednej teplote		Pri nízkej teplote		Bez zahrievania		Sušte vyvesením		Sušte položením		Vyveste mokré na vysušenie		Sušte položením do tieňa		Možnosť čistenia za sucha		
			Žehlička -		Žehlenie pri vysokej teplote		Žehlenie pri strednej teplote		Žehlenie pri nízkej teplote		Nežehlite		Žehlite bez napaarovania										
	Sušenie alebo para																						
	Maximálna teplota			200 °C		150 °C		110 °C															

4.2 Prádlo nevhodné pre sušenie v sušičke



vlnené, hodvábné odevy, jemné a hodnotné látky, vzduchotesné kúsy a tylové závesy nie sú vhodné pre strojové sušenie.

4.3 Príprava prádla pre sušenie


- Prádlo po praní môže byť navzájom zamotané. Oddel'te jednotlivé položky prádla pred ich vložením do sušičky.
- Sušte oblečenie s kovovými doplnkami, ako sú zipsy, naruby.
- Zatiahnite zipsy, zapnite háčiky, spony a gombíkové rady.

4.4 Čo urobiť pre úsporu energie

Nasledujúce informácie vám pomôžu používať sušičku ekologicky a úsporne.


- Pri praní žmýkajte prádlo najvyššou možnou rýchlosťou. To znamená, že doba sušenia sa skrúti a spotreba energie sa zníži.
- Roztried'te prádlo v závislosti od jeho typu a hrúbky. Sušte rovnaký typ prádla spoločne. Napríklad tenké utierky a obrusy uschnú skôr ako husté uteráky.
- Postupujte podľa pokynov pre výber programu v užívateľskej príručke.
- Neotvárajte vkladacie dverka sušičky počas sušenia, ak to nie je nutné. V prípade potreby opatrne otvorte vkladacie dverka a nenechajte ich otvorené po dlhú dobu.
- Nepridávajte mokré prádlo, keď je sušička v prevádzke

Príprava

- Pred alebo po každom cykle sušenia vyčistite filter na textilné vlákna. **(Vid'. 6.1 Čistenie filtra na textilné vlákna / Vnútorný povrch plniacich dvierok)**
- Ak sa na prístroji s varovným symbolom pre čistenie filtračnej zásuvky «» rozsvieti kontrolka, alebo sú prítomné viditeľné zvyšky zo vzduchu, filter pravidelne vyčistite. **(Vid'. 6.4 Čistenie zásuvky filtra)**
- Počas sušenia vetrajte miestnosť, kde sa sušička nachádza.

4.5 Správne množstvo naloženia

Postupujte podľa pokynov v časti "Voľba programu a tabuľka spotreby". Nevkladajte viac ako je hodnota kapacity uvedená v tabuľke.

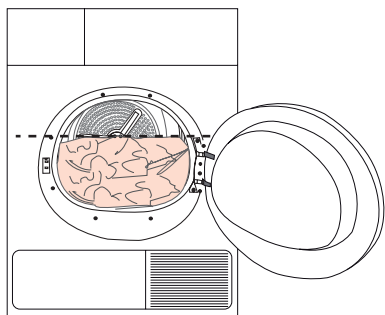

Neodporúča sa naložiť do sušičky prádlo presahujúce úroveň uvedenú na obrázku. Ak je spotrebič preťažený, výkon sušenia sa zhorší. Okrem toho, môže dôjsť k poškodeniu sušičky a prádla.


Nasledujúce hodnoty sú uvedené ako príklady.

Prádlo	Približné hmotnosti (g)*
Bavlnené postelné obliečky	1500
(dvojité)	1000
Bavlnené postelné obliečky (jednoduché)	500
Prestieradlá (dvojité)	350
Prestieradlá (jednoduché)	700
Čajové obrúsky	250
Osušky	100
Uteráky na ruky	700
Blúzky	350
Bavlnené košele	150
Košele	300
Bavlnené šaty	200
Šaty	500
Rifle	350
Vreckovky (10 ks)	700
Tričká	100
	125

* Hmotnosť suchého prádla pred praním.


5 Prevádzka spotrebiča

5.1 Ovládací panel

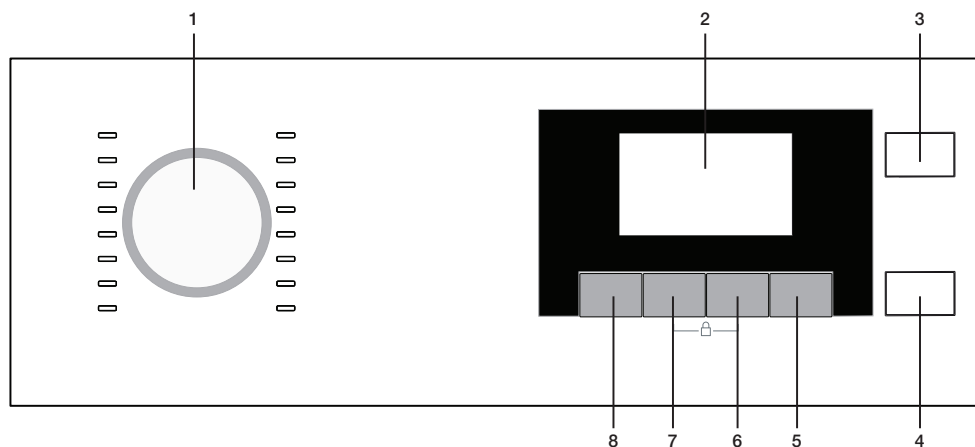

1. Tlačidlo pre voľbu programu
2. Displej
3. Tlačidlo Zapnutia - Vypnutia
4. Tlačidlo Štart - Pohotovostný režim
5. Tlačidlo Koncového času
6. Tlačidlo pre nastavenie časových programov
7. Tlačidlo úrovne zvukovej signalizácie
8. Tlačidlo pre nastavenie voľby úrovne suchosti

5.2 Symboly na obrazovke

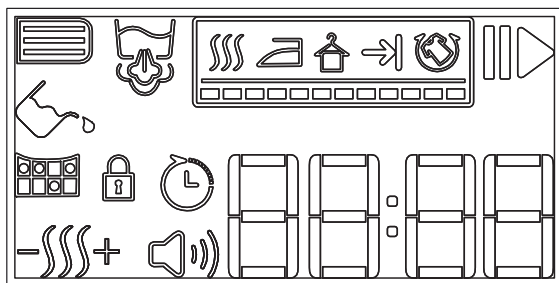


- | | |
|---|---------------------------------|
| Symbol úrovne bzučiaka | Suché do skrine |
| Výstražný symbol Čistenia zásuvky s filtrom | Výstražný symbol Detská poistka |
| Výstražný symbol čistenia filtra | Koniec cyklu |
| Výstražný symbol vodnej nádrže | Zábрана proti pokrčeniu |
| Symbol Štart/Podržať | Čas ukončenia |
| Sym bol para | Indikátor zostávajúceho času |
| Úroveň suchosti | |
| Suché pre žehlenie | |

* Zobrazený čas označuje zostávajúci čas do konca cyklu a táto doba sa mení podľa vlhkosti bielizne.

Prevádzka spotrebiča


5.3 Príprava sušičky

Zapojte bubnovú sušičku do elektrickej siete.
Otvorte dvere spotrebiča.
Mierne voľne zatvorte do bubna.
Zatlačením zatvorte dvere.

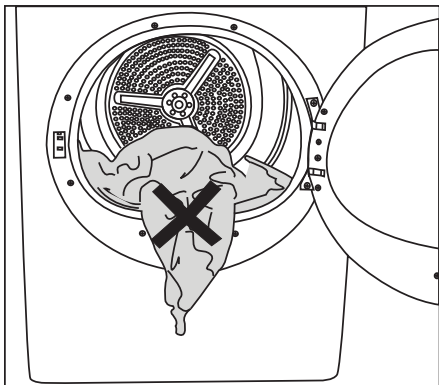

Uistite sa, že nie je nič medzi dverami a spotrebičom pri zatváraní dverí.

Stlačte a podržte tlačidlo **On/Off/Cancel** po dobu 1 sekundy.

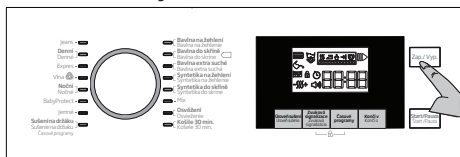


- Pred prvým použitím sušičky bude použitý deklarovaný program (skriňovo suchá bavlna).



Program sa nespustí okamžite len stlačením tlačidla **On/Off/Cancel**. Spustíte program stlačením tlačidla **On/Off/Cancel** po voľbe programu.

5.4 Voľba programu

Vaša sušička na bielizeň má 16 rôznych programov.

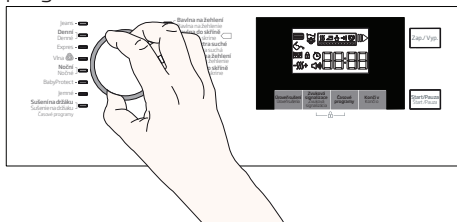

- Zvoľte požadovaný program otočením gombíka Voľby programu.
- Zobrazený graf Voľby programu a spotreby je založený na triedení podľa preferencií väčšiny užívateľov.

Prevádzka spotrebiča

5.5 Graf Vol'by programu a spotreby


Programs	Program Description	Capacity (kg)	Spin Speed in Washing Machine (rpm)	Drying Time (min)
Bavlna do skrine	S týmto programom môžete sušiť vašu bavlnenú bielizeň. (Tričká, nohavice, pyžamá, detské oblečenie, spodné prádlo, plachty, atď.) Svoju bielizeň môžete uložiť do skrine bez žehlenia.	8 / 4	1000	159 / 104
Bavlna na žehlenie	S týmto programom môžete sušiť do vlhka bavlnenú bielizeň, ktorá sa bude žehliť, pre uľahčenie žehlenia. (Košele, tričká, obrusy, atď.)	8	1000	124
Bavlna extra suchá	S týmto programom môžete sušiť hustú bavlnenú bielizeň, ako sú napríklad uteráky, posteľná bielizeň a župany. Prádlo môžete dať do skrine bez žehlenia.	8	1000	165
Syntetika do skrine	S týmto programom môžete sušiť vašu syntetickú bielizeň. (Košele, tričká, spodnú bielizeň, obrusy, atď.) Svoje bielizeň môžete uložiť do skrine bez žehlenia.	4	800	65
Syntetika na žehlenie	S týmto programom môžete sušiť do vlhka syntetickú bielizeň, ktorá sa bude žehliť, pre uľahčenie žehlenia. (Košele, tričká, obrusy, atď.)	4	800	59
Jeans	S týmto programom môžete sušiť džínsové nohavice, sukne, košele alebo kabáty.	4	1200	117
Denné	Program používaný pro každodenní sušení bavlněného a syntetického prádla a trvá 100 minut.	4	1000	100
Vlna	Použite tento program pre sušenie vlneného prádla, ako sú svetre, ktoré boli prané podľa pokynov. Odporúča sa na konci programu odstrániť odevy.	1,5	600	148
Nočné	V tomto programe je úroveň hluku emitovaného do životného prostredia najnižší. Úroveň hluku bude o päťdesiat percent nižší, pokiaľ ide o program "skriňová suchosť pre bavlnu".	8	100	240
Expres	Tento program môžete použiť pre sušenie bavlneného prádla, ktoré ste žmýkali pri vysokých rýchlostiach vo vašej práčke. Výsuší 1 kg bavlnenej bielizne (3 košele / 3 tričká) za 49 minút.	1	1200	49
Košele 30 min.	Použite tento program, pre prípravu 2 košiel na žehlenie do 30 minút.	0,5	1200	30
Mix	Použitie pre spoločné sušenie bezfarebnej syntetickej a bavlnenej bielizne.	4	1000	110

Prevádzka spotrebiča

BabyProtect	Program používaný pre detské oblečenie s označením povolenia sušenia na jeho štítku.	3	1000	95
Jemné	Môžete sušiť svoju jemnú bielizeň vhodnú do sušičky prádla alebo bielizeň pre ktoré sa odporúča ručné pranie (hodvábne blúzky, jemnú spodnú bielizeň) pri nízkych teplotách.	2	600	50
Osvieženie	Vetrajte po dobu 10 minút, bez fúkania horúceho vzduchu. Prostredníctvom tohto programu môžete prevetrať bavlnené oblečenie a spodnú bielizeň, ktorá bola uzavretá po dlhú dobu a odstránite z nich zápach.	-	-	10
Časové programy	Môžete vybrať od 10 minútový až 160 minútový časový program pre dosiahnutie požadovanej konečnej hladiny sušenia s nízkou teplotou. Pomocou tohto programu, sušička suší po nastavenú dobu bez ohľadu na úroveň vysušenia bielizne.	-	-	-
Sušenie na držiaku	Podrobnosti o tomto programe nájdete v sekcii "5.14 Sušenie na držiaku.			

* Hmotnosť suchého prádla pred praním

Hodnoty spotreby energie				
Programy	Náplň (kg)	Rýchlosť odstred'ovania práčky (ot/min)	Približné množstvo zvyšnej vlhkosti	Hodnota spotreby energie kWh
Bavlnené a ľanové tkaniny Suché na oblečenie**	8 / 4	1000	% 60	1,43 / 0,84
Bavlnené tkaniny Suché na žehlenie	8	1000	% 60	1,05
Syntetické oblečenie pripravené na nosenie	4	800	% 40	0,48
Príkion vo vypnutom stave pre štandardný bavlnový program pri plnom zaťažení, PO (W)				0,1
Príkion pri ponechaní v zapnutom stave pre štandardný bavlnový program pri plnom zaťažení, PL (W)				1,0
Obsahuje fluórovane skleníkové plyny, na ktoré sa vzťahuje Kjótsky protokol. Hermeticky uzavretá. R134a / 0,53 kg - GWP:1430 - 0,758 tCO ₂ e				

 APPAREL CARE	„Cyklus sušenia vlny tejto sušičky bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na sušenie vlnených výrobkov vhodných na pranie v práčke za predpokladu, že ich budete prát a sušiť podľa pokynov na etikete všité v odevu a pokynov vydaných výrobcem tejto sušičky. M14096.“
--	---

	„Program skriňovo suchá bavlna“ používaný pri plnom a čiastočnom zaťažení je štandardný sušiaci program, pre ktorý prislúchajúce informácie na etikete a informačnom liste uvádzajú, že tento program je vhodný pre sušenie obvyklého vlhkého bavlneného prádla a jedná sa o najúčinnejší program pre bavlnu z hľadiska spotreby energie.
--	---

Prevádzka spotrebiča



Po ukončení programu pro zabránění pomačkání Vašeho jemného prádla, své prádlo okamžitě vyjměte a pověste ji.



Pro lepší výsledky z programů sušení, vaše prádlo je třeba vyprat vhodným programem v pračce a vyždímat na doporučené rychlosti ždímnání.



Na konci programu může zůstat košile mírně vlhká. Doporučujeme, abyste košile nenechávali v sušičce na prádlo.

** : Štandardný program s energetickým štítkom (EN 61121: 2012)

Všetky hodnoty uvedené v grafe boli stanovené podľa normy EN 61121:2012. Hodnoty spotreby sa môžu líšiť od hodnôt v grafe v závislosti na type prádla, spôsobu žmýkania, okolitých podmienok a zmenách v napätí.


5.6 Pomocné funkcie

Zvukové varovanie

Pri ukončení programu spotrebič vydá varovný zvukový signál. Ak chcete nastaviť hlasitosť zvuku, použite tlačidlo Úroveň hlasitosti varovania.



Úroveň hlasitosti môžete zmeniť pred spustením programu alebo aj v priebehu spustenia programu.

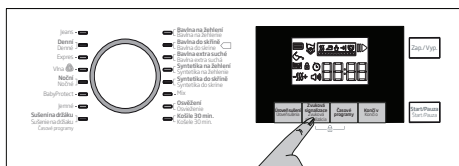

Úroveň hlasitosti nízka




Úroveň hlasitosti vysoká

Nastavenie úrovne suchosti

Tlačidlo Nastavenia úrovne suchosti sa používa pre nastavenie požadovanej úrovne suchosti. Doba trvania programu sa môže meniť v závislosti na voľbe.



Túto funkciu môžete aktivovať iba pred začatím programu.

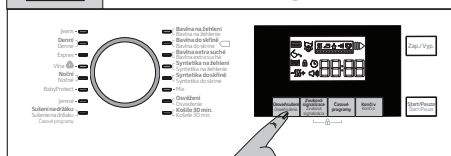

Úroveň sušenia vlhká



Úroveň sušenia normál



Úroveň sušenia extra

Prevádzka spotrebiča

5.7 Výstražné symboly



Výstražné symboly sa môžu líšiť v závislosti na modeli vášho spotrebiča.

Čistenie Filtra na vlákna

Ak je program ukončený, zapne sa výstražný symbol pre čistenie filtra.



Pre podrobné informácie, pozri kapitolu 6 Údržba a čistenie.



Ak symbol čistenia filtra nepretržite bliká, pozri kapitolu 7 Riešenie problémov.



Vyprázdenie nádržky na vodu

Ak je program ukončený, zapne sa výstražný symbol pre vyprázdenie nádržky na vodu.



Pre podrobné informácie, pozri kapitolu 6 Údržba a čistenie.

Ak sa nádržka na vodu zaplní v priebehu spusteného programu, začne blikáť výstražný symbol a spotrebič prejde do pohotovostného režimu. V takom prípade vyprázdňte zásobník na vodu a spustíte program stlačením tlačidla Štart / Pohotovostný režim. Výstražný symbol sa vypne a program bude pokračovať.



Čistenie zásuvky filtra

V pravidelných intervaloch bude blikáť výstražný symbol pre pripomenutie že je potrebné vyčistiť zásuvku filtra.




Pre podrobné informácie, pozri kapitolu 6 Údržba a čistenie.



Kryt nakladania je otvorený

Ak je počas doby sušenia otvorený kryt vkladania do sušičky zapne sa symbol pohotovostného režimu a symbol priebehu programu začne blikáť.

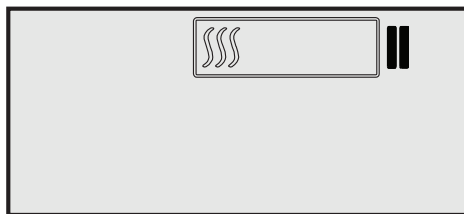


Čas ukončenia

Použitím funkcie Konečný čas môžete oddialiť koniec programu po dobu až 24 hodín.



- Otvorte plniace dvierka a vložte bielizeň.
- Zvoľte program sušenia, cyklus odstredovania a v prípade potreby ďalšie funkcie.
- Stlačte tlačidlo pre výber konečného času a nastavte požadovanú dobu oneskorenia. Zapne sa symbol Konečného času. (Pri stlačení a podržaní tlačidla Konečného času pokračuje non-stop).
- Stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim. Začne sa odpočítavanie Konečného času a zapne sa symbol Štартu. Znak "!" v strede zobrazovaného časového oneskorenia bude blikáť.

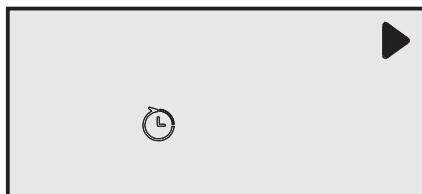

Prevádzka spotrebiča



V priebehu Konečného času môžete pridať alebo odstrániť bielizeň. Na konci odpočítavania sa symbol Konečného času vypne, spustí sa sušenie a zobrazí sa trvanie programu. Zobrazený čas je celková doba sušenia a koncový čas.

Zmena Koncového času

Ak chcete zmeniť dobu Koncového času počas odpočítavania:

Pre prerušenie programu stlačte tlačidlo **On/Off/Cancel** po dobu 3 sekúnd. Zapnite zariadenie znovu a opakujte postup. Nastavenia oneskorenia na dobu, ktorú si prajete.

- Pri prvom zapnutí Vášho spotrebiča, sa zapne deklarovaný program (Program sušenia bavlny do skrine).

Zrušenie funkcie Koncového času

Ak chcete zrušiť odpočítavanie Koncového času a okamžite spustiť program:

Pre prerušenie programu stlačte tlačidlo **On/Off/Cancel** po dobu 3 sekúnd.


- Stlačte tlačidlo **On/Off/Cancel** pre spustenie v predchádzajúcich zvoleného programu.

5.8 Spustenie programu

Pre spustenie programu stlačte tlačidlo ▶ Štart / Pohotovostný režim.

Pre oznámenie spustenia programu sa zapne symbol Spustenia, oddeľovač ":" v strede zostávajúceho času začne blikať. Rozsvieti sa Symbol priebehu programu.



5.9 Stav priebehu programu

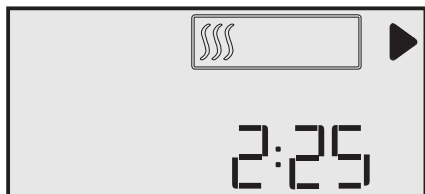

5.10 Detský zámok

Spotrebič je vybavený detskou poistkou, ktorá zabraňuje aby bol priebeh programu prerušený stlačením tlačidiel počas prevádzky. Pre aktiváciu detského zámku:

- Stlačte a podržte časové programy a zvukové výstražné tlačidlá po dobu 3 sekúnd.
- Keď je aktivovaná detská poistka, na obrazovke sa rozsvieti symbol zámku.

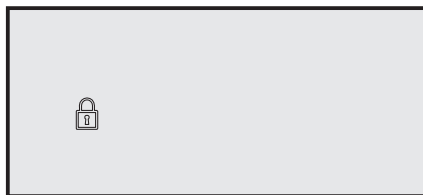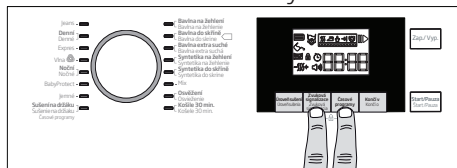

- Keď je aktivovaná detská poistka, všetky tlačidlá na paneli okrem tlačidla On/Off/Cancel a Detský zámok sú deaktivované.
- Keď je aktivovaná detská poistka, symboly indikátora sa nezmenia ak sa zmení pozícia Tlačidla pre výber programu. Keď sa Tlačidlo pre výber programu otočí a stlačia sa funkčné tlačidlá, na obrazovke začnú blikať písmená "CL".



- Pre možnosť spustenia nového programu po súčasnom programe a možnosti zasahovania do súčasného programu je potrebné Detský zámok deaktivovať.

Pre aktiváciu detského zámku:

- Stlačte a podržte tlačidlo Detskej poistky po dobu 3 sekúnd.
- Ak sa spotrebič vypne a zapne tlačidlom **On/Off/Cancel**, Detská poistka sa deaktivuje.

Prevádzka spotrebiča

5.11 Zmena programu po jeho spustení

Následne po spustení spotrebiča môžete zmeniť program, ktorý ste vybrali pre sušenie svojej bielizne na iný program.

- Napríklad, pre výber programu Extra suché namiesto Suché pre žehlenie, ukončíte program stlačením tlačidla Štart / Pohotovostný režim.
- Pomocou gombíka pre voľbu programu si vyberte program Extra suché.
- Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.

Pridávanie a odoberanie prádla počas pohotovostného režimu

Ak chcete pridať / odstrániť bielizeň po spustení programu sušenia:

- Pre prepnutie spotrebiča do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim. Proces sušenia sa zastaví.
- Kým je spotrebič v pohotovostnom režime, otvorte nakladacie dvierka, a po odobratí alebo pridaní bielizne dvierka zatvorte.
- Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.



Pridanie bielizne po spustení operácie sušenia môže spôsobiť, že sušená bielizeň vo vnútri spotrebiča sa pomieša s mokrou bielizňou a po ukončení operácie zostane bielizeň vlhká.



Pridanie alebo vybratie prádla počas sušenia môžete opakovať toľkokrát, koľkokrát budete chcieť. Ale tento proces bude trvale prerušovať proces sušenia a spôsobí predĺženie trvania programu a zvýšenie spotreby energie. Z toho dôvodu sa odporúča pridať bielizeň pred začatím programu.



Ak je nový program vybraný zmenou polohy gombíka voľby programu, kým je váš spotrebič v pohotovostnom režime, aktuálne bežiaci program sa skončí a na obrazovke sa zobrazí infoemácia o novom programe.



VÝSTRAHA: Nedotýkajte sa vnútorného povrchu bubna pri pridávaní alebo vyberaní prádla, kým prebieha program. Povrch bubna je horúci.

5.12 Zrušenie programu


Ak chcete program zrušiť a ukončiť operáciu sušenia z akéhokoľvek dôvodu po spustení spotrebiča, stlačte tlačidlo **On/Off/Cancel** po dobu 3 sekúnd.



VÝSTRAHA: Ak zrušíte program počas prevádzky stroja, vo vnútri spotrebiča môže byť vysoká teplota, na ochladenie spustíte program ventilácie.

5.13 Ukončenie programu

Keď sa program ukončí, na indikátore programu zapnú sa symboly Čistenie Filtra na vlákna a Výstražný symbol vodnej nádrže. Je možné otvoriť vkladacie dvierka a spotrebič bude pripravený na druhé spustenie. Pre vypnutie sušičky stlačte tlačidlo **On/Off/Cancel**.

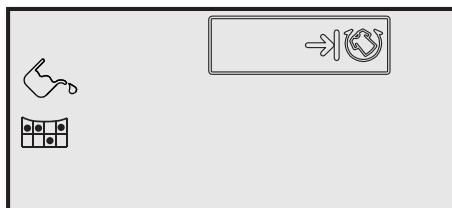

Ak po ukončení programu zo spotrebiča nie je vybraté prádlo, funkcia pre zabránenie pokrčeniu aktivuje 2 hodinový Program pre zabránenie pokrčeniu.




Po každom sušení vždy vyčistite filter na textilné vlákna. Vid' **6.1 Čistenie filtra na textilné vlákna / Vnútorný povrch plniacich dvierok**




Po každom sušení vyprázdňte nádržku na vodu. Vid' **6.3 Vypúšťanie zásobníka na vodu**

5.14 Sušenie na držiaku

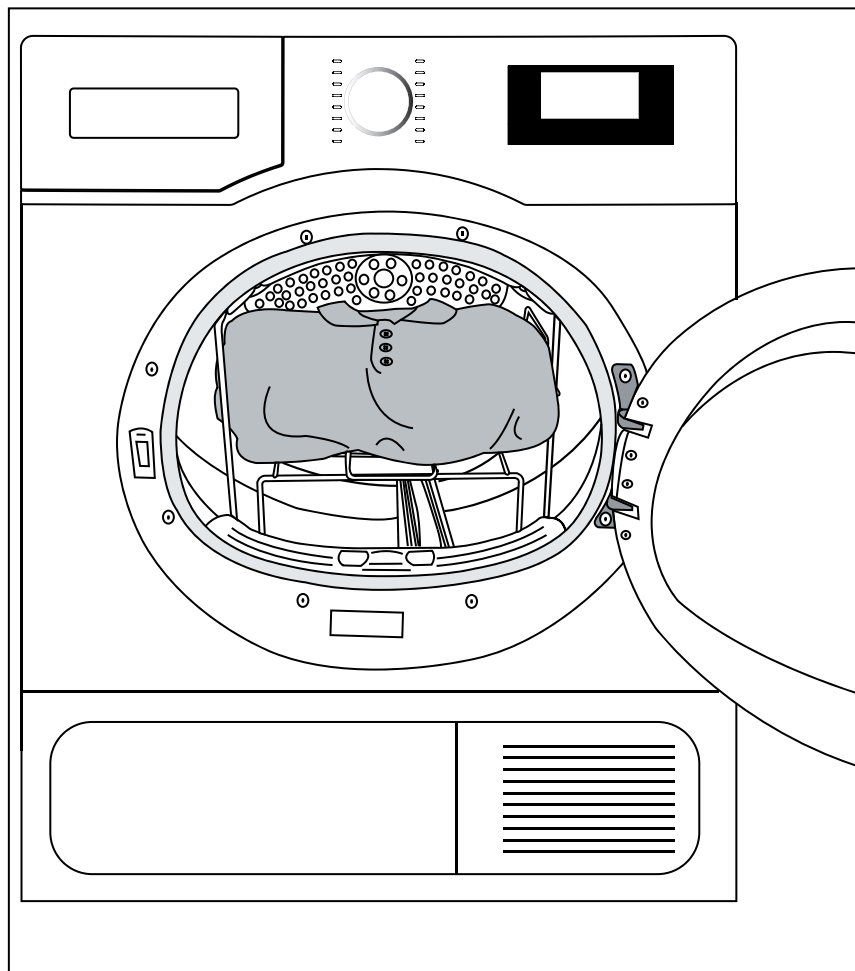

Umiestnenie prádla do Koša

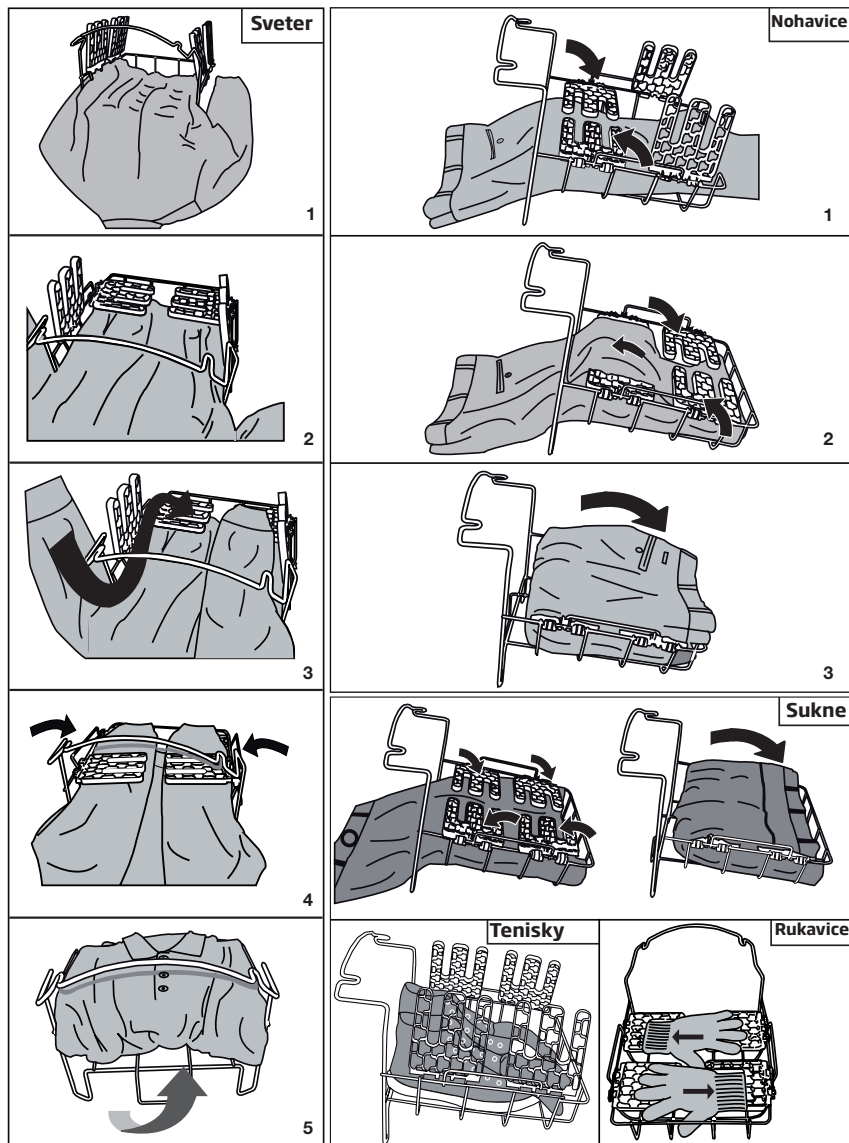

Prevádzka spotrebiča

Prevádzka spotrebiča

Program Vlna v Košíku:

Program Vlna v Košíku vám umožní sušiť vaše nohavice, sukne, vlnené svetre a tenisky bez žmýkania točením v bubne vďaka mrežovému košu, ktorý je umiestnený v bubne.



Vo vašom spotrebiči sú spárované Program Vlna v Košíku a Časové programy. Podľa vašich potrieb ho môžete použiť s košom alebo bez koša. Popisy a varovania sú založené na predpoklade, že používate kôš.



Nespúšťajte Program Vlna v Košíku bez umiestnenia koša do bubna.



Používajte mrežový kôš iba pre vlnový program v rámci Programu Vlna v Košíku, nepoužívajte ho pre iné programy.



Pred uvedením tenisiek do vnútra koša, umiestnite mrežový kôš do spotrebiča a otvorte mreže.

V časti pre prádlo v časti koša sú uvedené nástavce pre svetre, nohavice, sukne, tenisky a umiestnenie rukavíc. Pred uvedením tenisiek do koša vyberte jazyk tenisiek von a vytiahnite šnúrk. Umiestnite rukavice cez ich zápästie na stojany, ako je znázornené na obrázku.

Vyberte Program Vlna v Košíku pomocou tlačidla pre voľbu programu. Pomocou tlačidla pre trvanie programu na ovládacom paneli môžete nastaviť požadovanú dobu až na 160 minút.

Umiestnenie Koša do spotrebiča:




Po vložení bielizne do koša, vložte kôš do spotrebiča.



Pred umiestnením koša do spotrebiča a pred jeho vybratím zo spotrebiča odstráňte mriežky z koša.

Odporúčané zaťaženie a Trvanie sušenia:
Uvedené hodnoty sú orientačné hodnoty.
V prípade potreby spustite ďalšie sušenie.


Typ prádla	Trvanie programu (min.)
Vlnené svetre	120 - 140
Nohavice	140 - 160
Príslušenstvo, ako sú napr. rukavice	60 - 80
Sukne	100 - 120
Tenisky (max. 1 kg)	120 - 140

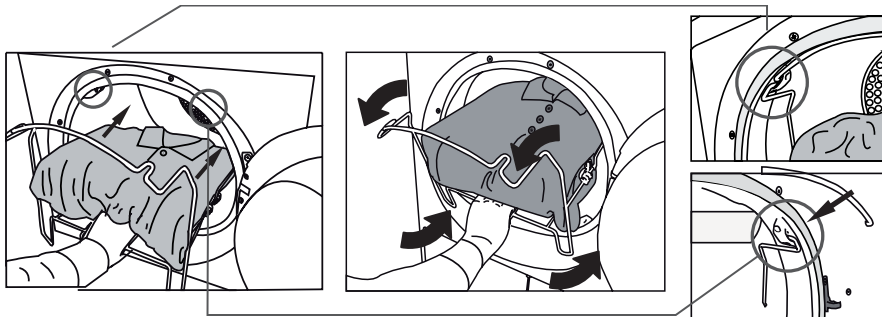

1 - Vložte kôš do spotrebiča s nižšou časťou koša dopredu.

2 - Pripojte kôš do spotrebiča pomocou dvoch zásuviek.

Prevádzka spotrebiča

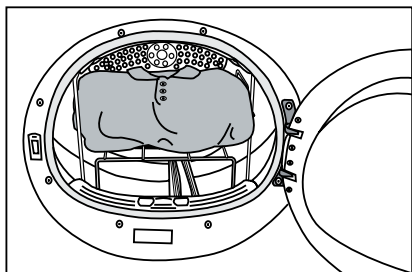

3- Celkový pohľad na kôš v stroji.

6 Údržba a čistenie

Životnosť výrobku sa predĺži a časté problémy sa znížia, ak spotrebič bude čistený v pravidelných intervaloch.

6.1 Čistenie filtra na textilné vlákna / Vnútny povrch plniacich dvierok

Textilné vlákna a šmuhy uvoľnené z prádla do vzduchu počas sušenia sa zhromažďujú vo filtri na textilné vlákna.



Takéto vlákna a nečistoty sa všeobecne vytvárajú pri nosení a praní.




Vždy po každom sušení vyčistite filter na textilné vlákna a vnútorné povrchy dvierok.




Držiak filtra na textilné vlákna môžete vyčistiť vysávačom.

Čistenie filtra na textilné vlákna:



- Otvorte plniace dvierka.
- Vyberte filter na textilné vlákna ťahom nahor a otvorte filter na textilné vlákna.
- Vyčistite vlákna, šmuhy a bavlnené nečistoty ručne alebo mäkkou handrou.
- Zatvorte filter na textilné vlákna a umiestnite ho späť na jeho miesto.

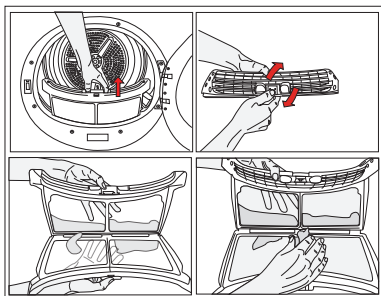

- Po určitej dobe používania zariadenia sa na filtračných póroch môže usadiť vrstva, ktorá môže spôsobiť upchatie filtra.
 - Odstráňte vrstvu, ktorá sa vytvorila na povrchu filtra pre textilné vlákna a filter premyje teplou vodou. Pred jeho spätným uložením filter na textilné vlákna úplne vysušte.

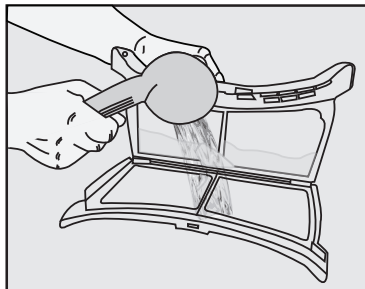

- Vyčistite celý vnútorný povrch plniacich dvierok a tesnenie plniacich dvierok mäkkou vlhkou handričkou.

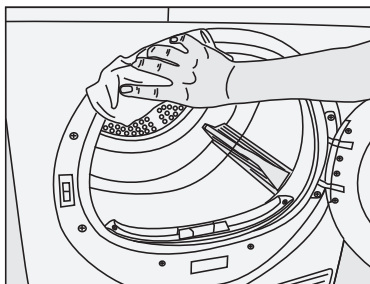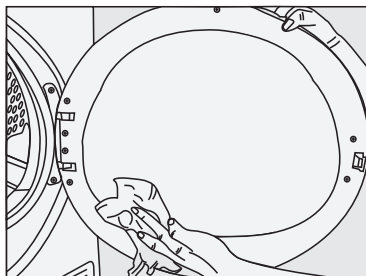

Údržba a čistenie

6.2 Čistenie snímača

V sušičke sa nachádza snímač vlhkosti pre zistenie, či je prádlo suché alebo nie.

Čistenie snímačov:

- Otvorte plniace dvere sušičky.
- Nechajte spotrebič vychladnúť, pokiaľ je ešte horúca v dôsledku procesu sušenia.
- Utrite kovové povrchy senzora mäkkou handričkou, navlhčenou do octu a osušte ich.




Kovové povrchy senzorov vyčistite 4 krát ročne.



Pri čistení kovových povrchov senzorov nepoužívajte kovové nástroje.



Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, čistiace prostriedky alebo podobné látky z dôvodu nebezpečenstva požiaru a výbuchu!

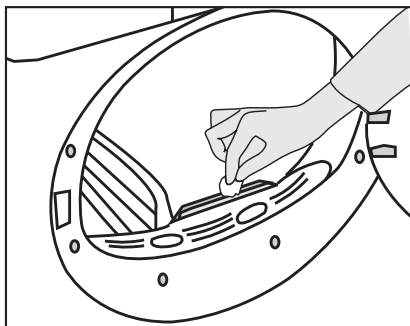

6.3 Vypúšťanie zásobníka na vodu

Počas procesu sušenia sa vlhkosť z prádla odstráni a vznikajúca voda sa zozbiera v nádržke na vodu. Zásobník na vodu vyprázdniť po každom použití.



Kondenzovaná voda nie je pitná!




Nikdy nevyťahujte nádržku na vodu, keď je program spustený!


Ak zabudnete vypustiť nádržku na vodu, prístroj sa v priebehu nasledujúcich cykloch, keď sa nádrž na vodu naplní, počas sušenia zastaví a začne blikať výstražný symbol Vodná nádrž. V tomto prípade vyprázdniť nádržku na vodu a stlačte tlačidlo Štart/ Pauza na obnovenie cyklu sušenia.

Wyprázdnenie nádržky na vodu:

Vytiahnite zásuvku a opatrne vyberte nádržku na vodu.

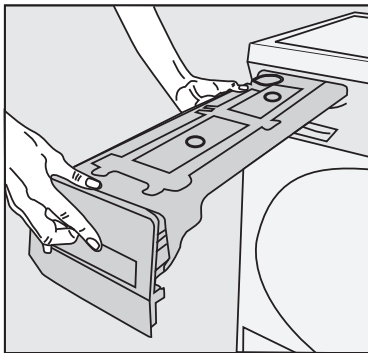

- Vyprázdniť nádržku na vodu.

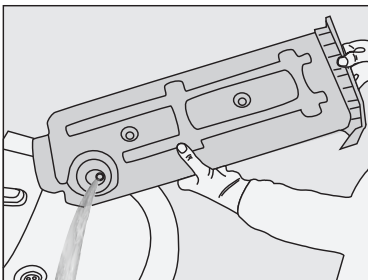

- Ak sú v lieviku vodnej nádržky akumulované chuchvalce, vyčistite ju pod tečúcou vodou.
- Umiestnite nádržku na vodu späť.



V prípade použitia priameho vypúšťania vody ako jednej z možností, nie je potrebné vyprázdniť nádržku na vodu.


Údržba a čistenie

6.4 Čistenie zásuvky filtra


Textilné vlákna a šmuhy, ktoré nemohli byť zachytené filtrom na textilné vlákna sú blokované v zásuvke filtra za spodnou doskou. Keď sa rozsvieti výstražný symbol pre čistenie zásuvky filtra, vyčistíte zásuvku filtra.

Nachádza sa v ňom jedstupňový filter. Tento jedstupňový filter je zo špongie. Čistenie zásuvky filtra:


- Stlačte tlačidlo spodného panelu pre otvorenie spodného panelu.

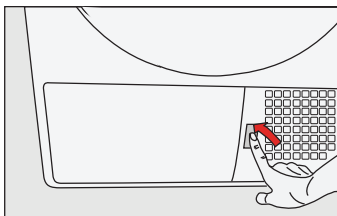


- Odstráňte kryt filtračnej zásuvky otočením v smere šípky.

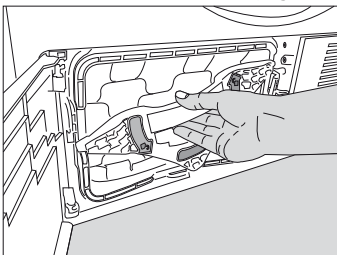


- Vytiahnite filtračnú zásuvku.

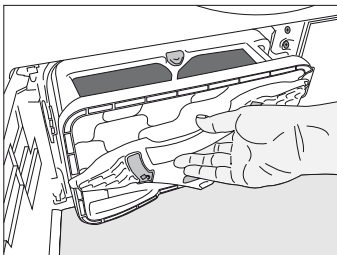

- Stlačením červeného tlačidla otvorte filtračnú zásuvku.

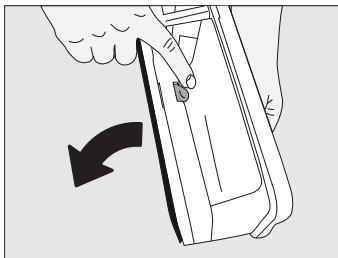

- Vytiahnite špongiu filtračnej zásuvky

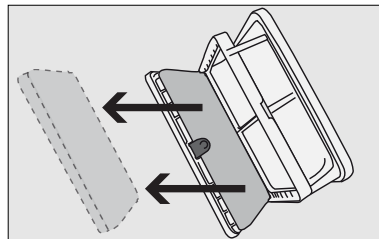


- Z povrchu špongie filtračnej zásuvky ručne odstráňte vlákna a nečistoty. Po umytí špongie ju vyžmýkajte v rukách a odstráňte prebytočnú vodu. Pred uložením špongiu dobre vysušte.




Nie je potrebné vyčistiť špongiu, ak množstvo nazbieraných vlákien a šmúh nie je významné.

- Vráťte špongiu späť na svoje miesto.

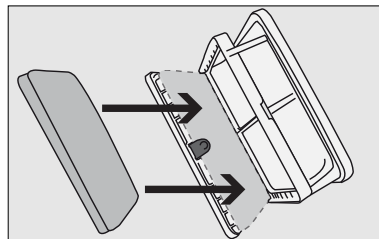


Prosím opatrne umiestnite špongiu do vnútra kazetového rámu ako je znázornené šípkami, aby sa pri zatvorení zásuvky filtra zamedzilo jeho stlačeniu.


Údržba a čistenie

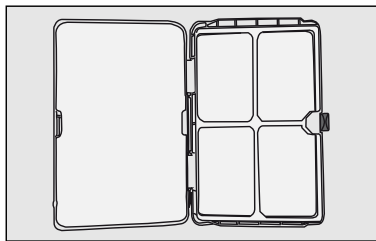


- Zamknutím červeného tlačidla uzatvorte filtračnú zásuvku.

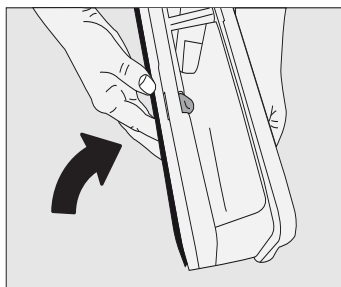

- Umiestnite filtračnú zásuvku späť na miesto, otočte kryt zásuvky filtra v smere šípky a bezpečne ju uzatvorte.

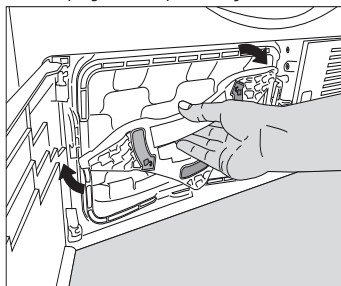

- Zatvorte kryt spodnej dosky.

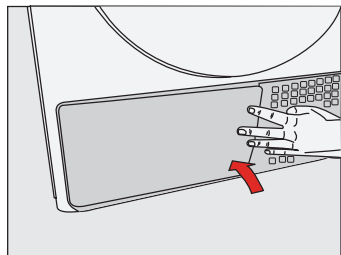



Pri sušení bez umiestnenej špongie zásuvky filtra huby môže dôjsť k poškodeniu zariadenia!



Špinavý filter na textilné vlákna a zásobník na filter spôsobia dlhšiu dobu sušenia a vyššiu spotrebu energie.

6.5 Čistenie výparníka

Vyčistite nečistoty nahromadené na rebrách výparníka umiestneného za zásuvkou filtra s vysávačom.

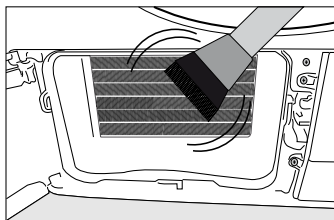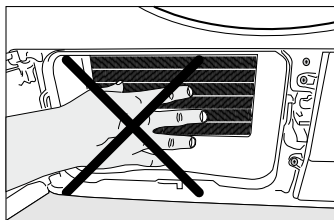

Môžete tiež čistiť ručne za predpokladu, že budete mať ochranné rukavice. Nepokúšajte sa čistiť holými rukami. Lamely výparníka môžu poškodiť vaše ruky.

7 Riešenie problémov

Proces sušenia trvá príliš dlho.

- Póry filtra na žmolky sú upchaté. >>> **Filter na žmolky umyte teplou vodou.**
- Filtračný priečnik je upchatý. >>> **Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa nachádzajú vo filtračnom priečniku.**
- Vetracie mriežky na prednej strane zariadenia sú zablokované. >>> **Odstráňte predmety (ak sa tam nejaké nachádzajú), ktoré pred vetracími mriežkami blokujú vetranie.**
- Vetranie nie je dostatočné, pretože miestnosť, kde je zariadenie nainštalované, je veľmi malá. >>> **Prílišnému zvýšeniu teploty v miestnosti zabráňte otvorením dverí a okien danej miestnosti.**
- Na snímači vlhkosti sa nahromadili chuchvalce. >>> **Očistite snímač vlhkosti.**
- Vložili ste nadmerné množstvo bielizne. >>> **Sušičku nenapĺňajte nadmerným množstvom.**
- Odstredenie bielizne nebolo dostatočné. >>> **Bielizeň odstreďte vyššou rýchlosťou vo vašej pračke.**

Na konci sušenia je bielizeň mokrá.



Po vyschnutí budete mať z teplého oblečenia pocit, že je vlhkejšie, ako je to v skutočnosti.

- Zvolený program pravdepodobne nie je vhodný pre daný druh odevov. >>> **Skontrolujte štítky o starostlivosti na oblečení a vyberte správny program pre daný typ odevov alebo okrem toho použite programy časovača.**
- Póry filtra na žmolky sú upchaté. >>> **Filter na žmolky umyte teplou vodou.**
- Filtračný priečnik je upchatý. >>> **Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa nachádzajú vo filtračnom priečniku.**
- Vložili ste nadmerné množstvo bielizne. >>> **Sušičku nenapĺňajte nadmerným množstvom.**
- Odstredenie bielizne nebolo dostatočné. >>> **Bielizeň odstreďte vyššou rýchlosťou vo vašej pračke.**

Sušička sa nezapla alebo sa nespustil program. Po nastavení sa sušička nespustí.

- Nie je zapojená. >>> **Ubezpečte sa, že zariadenie je zapojené.**
- Vstupné dvierka sú pootvorené. >>> **Skontrolujte, či sú vstupné dvierka bezpečne zatvorené.**
- Nevybrali ste program alebo ste nestlačili tlačidlo spustenia/pozastavenia/zrušenia. >>> **Skontrolujte, či ste vybrali program a či zariadenie nie je v režime pozastavenia.**
- Zapla sa detská poistka. >>> **Vypnite detskú poistku.**

Program sa bez akejkoľvek príčiny prerušil.

- Vstupné dvierka sú pootvorené. >>> **Skontrolujte, či sú vstupné dvierka bezpečne zatvorené.**
- Došlo k výpadku prúdu. >>> **Program spustíte stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia/zrušenia.**
- Nádoba na vodu je plná. >>> **Vypustite nádobu na vodu.**

Bielizeň sa zrazila, poškodila alebo znehodnotila.

- Nepoužili ste program vhodný pre daný typ bielizne. >>> **Skontrolujte štítok na odevu a vyberte program vhodný pre daný druh vlákien.**

Riešenie problémov

Nezaplo sa osvetlenie bubna. (Pri modeloch s osvetlením)

- Sušičku ste nezapli tlačidlom zapnutia/vypnutia. >>> Skontrolujte, či je sušička zapnutá.
- Osvetlenie je pokazené. >>> Ohľadom výmeny osvetlenia zavolajte zástupcovi autorizovaného servisu.

Svieti symbol konca/zabránenia pokrčeni.

- Program Proti pokrčeniu sa zapína kvôli zabráneniu pokrčenia bielizne, ktorá zostala v zariadení. >>> **Vypnite sušičku a vyberte bielizeň.**

Svieti symbol Koniec.

- Program sa skončil. Vypnite sušičku a vyberte bielizeň.

Svieti symbol Čistenie filtra na žmolky.

- Filter na žmolky ste neočistili. >>> **Vyčistite filter na žmolky.**

Bliká symbol Čistenie filtra na žmolky.

- Puzdro filtra je upchaté chuchvalcami. >>> **Vyčistite puzdro filtra na žmolky.**
- Na póroch filtra na žmolky sa vytvorili usadeniny, ktoré môžu spôsobiť upchatie. >>> **Filter na žmolky umyte teplou vodou.**
- Filtračný priečnik je upchatý. >>> **Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa nachádzajú vo filtračnom priečniku.**

Z vstupných dvierok uniká voda

- Na vnútorných povrchoch vstupných dvierok a na povrchoch tesnenia vstupných dvierok sa nahromadili chuchvalce. >>> **Očistite vnútorné povrchy vstupných dvierok a povrchy tesnenia vstupných dvierok.**

Vstupné dvierka sa samovoľne otvárajú.

- Vstupné dvierka sú pootvorené. >>> **Vstupné dvierka zatvorte zatlačením, pokiaľ nebudete počuť zvuk cvaknutia.**

Svieti/bliká výstražný symbol Nádoba na vodu.

- Nádoba na vodu je plná. >>> **Vypustite nádobu na vodu.**
- Hadica vypustenia vody je ohnutá. >>> Ak je výrobok pripojený priamo k odtoku odpadovej vody, skontrolujte hadicu na odvod vody.

Výstražný symbol vyčistenia filtračného priečnika bliká.

- Filtračný priečnik ste neočistili. >>> **Očistite špongiu a filtračnú látku, ktoré sa nachádzajú vo filtračnom priečniku.**



Ak sa vám problém nepodarilo odstrániť ani pomocou pokynov v tejto časti, poraďte sa s vaším predajcom alebo zástupcom autorizovaného servisu. Nefungujúci výrobok sa nikdy nepokúšajte opraviť sami.

PRODUKTOVÝ LIST

V súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č.: 392/2012

Názov alebo ochranná známka dodávateľa	Beko	
Názov modelu	DH 8534 CSRX	
Menovitá kapacita (kg)	8	
Typ sušičky	S odvodom vzduchu	-
	Kondenzátor	•
Trieda energetickej účinnosti ⁽¹⁾	A+++	
Ročná spotreba energie (kWh) ⁽²⁾	176	
Typ riadenia	Automatické	•
	Neautomatické	-
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom zaťažení (kWh)	1,43	
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zaťažení (kWh)	0,84	
Príkon vo vypnutom stave pre štandardný bavlnový program pri plnom zaťažení, P ₀ (W)	0,1	
Príkon pri ponechaní v zapnutom stave pre štandardný bavlnový program pri plnom zaťažení, P _L (W)	1,0	
Doba trvania režim ponechania v zapnutom stave (min)	30	
Štandardný program pre bavlnu ⁽³⁾		
Programová doba štandardného programu pre bavlnu pri plnom zaťažení, T _{suché} (min)	159	
Programová doba štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zaťažení, T _{suché1/2} (min)	104	
Vážený čas programu "štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom zaťažení (T _v)	128	
Trieda účinnosti kondenzácie ⁽⁴⁾	A	
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zaťažení, C _{suché}	91%	
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zaťažení, C _{suché1/2}	91%	
Vážená účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom zaťažení a čiastočnom zaťažení, C _v	91%	
Hladina akustického výkonu pre štandardný program pre bavlnu pri plnom zaťažení ⁽⁵⁾	64	
Zabudovaný	-	

• : Áno - : Nie


(1) Stupnica od A+++ (najvyššia účinnosť) do D (najnižšia účinnosť)

(2) Spotreba energie na základe 160 cyklov sušenia v štandardnom programe pre bavlnu pri plnej a polovičnej náplne a spotreba nízko-energetických režimov. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť na tom, ako je zariadenie používané.

(3) "Program skriňovo suchá bavlna" používaný pri plnom a čiastočnom zaťažení je štandardný sušiaci program, pre ktorý prislúchajúce informácie na etikete a informačnom liste uvádzajú, že tento program je vhodný pre sušenie obvyklého vlhkého bavlneného prádla a jedná sa o najúčinnější program pre bavlnu z hľadiska spotreby energie.

(4) Stupnica od G (nízka účinnosť) do A (najvyššia účinnosť)

(5) Vážené priemerné hodnoty - L_{WA} vviadrená v dB (A) na 1 mW

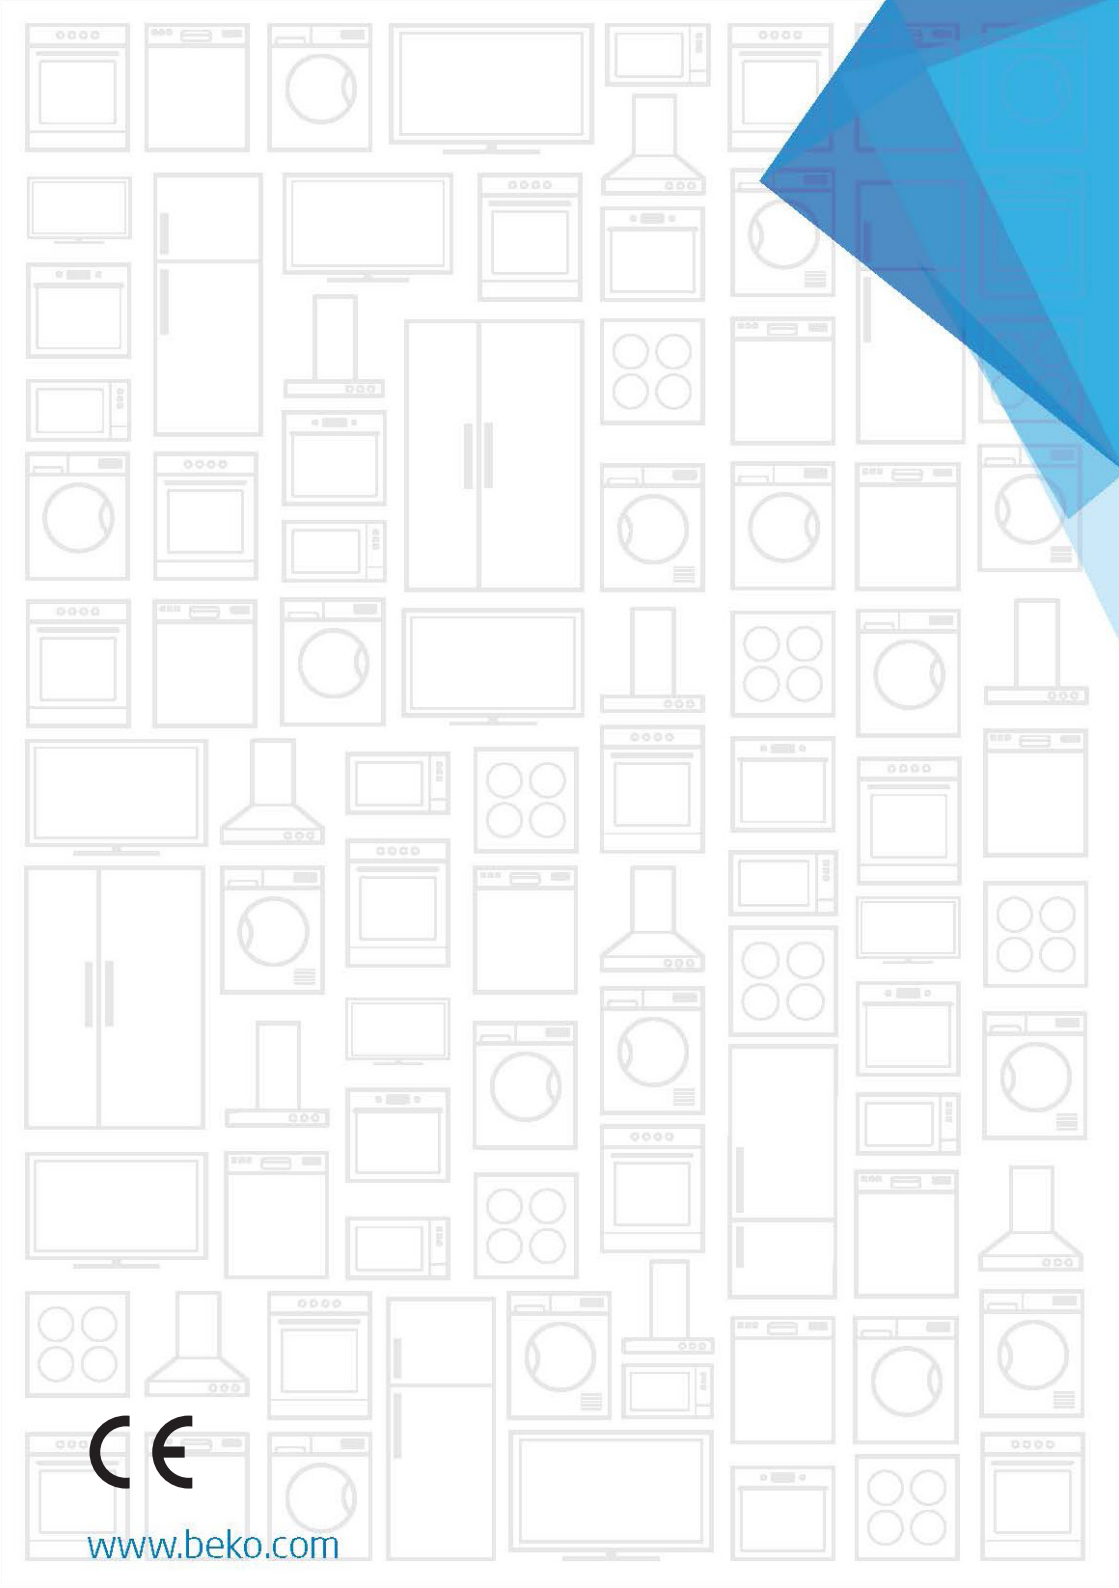

www.beko.com