

INSTRUCTION MANUAL

**УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PERDORIMIT
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE**

FLAT DIGITAL TV

**РАМЕН ТВ СО ДИГИТАЛЕН ТЈУНЕР
DIGITALNI PLOSKI TELEVIZOR
TELEVIZOR DIGITAL I THJESHT
PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY
PŁOCHÁ DIGITÁLNÍ TV
PŁOCHÁ DIGITÁLNY TV**

HITACHI



Спецификации	34
УПАТСТВО ЗА МОБИЛЕН ТВ-УРЕД	37
Информации за функционалност на DVB	37
Содржина	
Безбедносни информации	3
Ознаки на произведот	4
Информации од важност за животната средина	5
Карактеристики	5
Додатоци достапни	5
Известувања при режими на мирување	5
Контролните команди на ТВ-уредот и нивни операции	6
Контролни копчиња на ТВ и нивни операции	6
Користење на главното ТВ-мени	7
Ставање батерии во далчинскиот управувач	8
Приклучување на струја	8
Поврзување на антена	9
Нотификација за лиценцирање	9
Информации за отстранување	10
Далечински управувач	11
Поврзувања	12
Вклучено/исклучено	14
Прво инсталирање	15
Користење на одлината Табела на сателитски канали	17
Репродуцирање на медиуми со USB влез	17
USB-снимање	17
Предистуван на медиуми	18
CEC	19
Содржина на менито за постави	20
Главна ТВ операција	25
Користење на списокот на канали	25
Поставување на родителска заштита	25
Водич за електронско програмирање	25
Телетекст услуги	26
Надградба на софтвер	27
Решавање на проблеми и совети	27
Типични прикази на компјутерски влез	28
Компатибилност на AV и HDMI-сигнал	28
Поддржани формати во USB-режим	29
Поддржани DVI резолуции	30
Мрежна врска со жица	31
Решавање проблеми	31
DVB-режим	32
Безбедносни информации	32
Забелешки за дисковите	32
Како се тпаа DVB	32
Копчиња на контролниот панел на DVB-то	32
Општа репродукција	32
Решавање на проблеми за DVB	33

Некои одлики и функции споменати во вашиот прирачник за корисници може да се разликуваат или да не се достапни во зависност од моделот што сте го купиле.



Внимание: Не отклучувајте за својот систем само безбедно за тоа НЕМА ДЕЛОВИ КОИ СЕ КОРИСТИЛИ ИЛИ НА НАПРАВУВАЊАТО ИЛИ НА ПОВРАЌАЊАТО ПИЧАК.

При екстремни метеоролошки услови (бура, граголници) или екстремно високи температури (на пример, во пожар), исклучете го телевизорот од струјното коло. ТВ-уредот се исклучува од струјното коло со помош на копчето за пакување на зракот и металниот дел на електроната. Ако ТВ-уредот се исклучи од струјното коло, уредот ќе продолжи да влече електрична енергија иако ТВ-уредот се наоѓа во режим на мирување или е исклучен.

Забелешка: Следете ги инструкциите на еcran за ракување со објектите објекти.

ВАЖНО - Во молиме целосно да ги прочитате сите инструкции пред да инсталирате или да управувате со телевизорот.

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој уред е наменет да го користат лица (како и деца) кои се способни/искусни за управување со таков уред без надзор, освен ако не се нагледувани или им се дават упатства во врска со користењето на уредот од лице кое се грижи за нивната безбедност.

- Користете го овој ТВ-уред на надморска висина помала од 2000 метри, на сува локација и во регион со умерена или топла клима.
- ТВ-уредот е наменет за користење во домаќинствата или за лична или професионална употреба, но може да се користи и во јавни места.
- За вентилација, оставете најмалку 5 см слободен простор околу ТВ-уредот.
- Вентилацијата не смеа да биде попречена со покривање на вентилационите отвори со предмети, како на пример весници, покривки, завеси итн.
- Струјниот кабел треба да биде лесно достапен. Немојте вра кабелот да го ставате уредот, некој дел од кабелот итн. Оштетен кабел/утилитаж на напојување може да предизвика пожар или струен удар. Ракувајте го кабелот за неговото приклучување, немојте да го ископувате со директно трпање на самиот кабел. Никогаш немојте да го фатите кабелот и приклучокот во влезни раце, бидејќи тоа може да предизвика пожар, слог или струен удар. Никогаш не враќајте го кабелот во јакост и не враќајте го со други кабли. Кога ќе се оштети, треба да се замени од страна на квалификувана личност.

- Не ископувајте го ТВ-уредот на илемење или проѕаче на тености и не ставајте предмети полни со течност, како што се вази, шолји или на или врз ТВ-уредот (на пример, шолја врз уредот).
- Не ископувајте го ТВ-уредот над директна сончева светлина или не ставајте отворен оган, како запалени свеќи врз или близу до ТВ-уредот.
- Не ставајте на топлотна, електрични апарати, радиоприемни или до ТВ-уредот.
- Не ставајте го ТВ-уредот на падот и на навалени предмети.
- За да не дојде до оштетење, држете ги пластичните кески подолку од бебњата, децата и домашните животи.

• **Визуелно прикачете го држачот на ТВ-уредот:** Ако држачот ви е доставен со шrafoви, завршете ги шrafoвите силно за да се уверите во ТВ-уредот. Не стагајте ги прамичку шrafoвите и монтирајте ги правилно глумите на држачот.

• Не фрлајте ги батериите во отан или со опасни или запалливи материјали.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - Батериите не треба да се ископуваат на висока топлина како на пример на сонце, отан или сл.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - Прекумерното пуштање на зрак од слушалките може да доведе до губење на слухот.

ПРЕД СЕ, НИКОГАШ НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ некому, особено не на деца, да го турне или да го удри еcranот, да стави нешто во дупките, процентите или другите отвори, во зависност од струјот.

	Внимание	Сериозна повреда или ризик од смрт
	Ризик од електричен удар	Ризик од опасен напон
	Одржување	Вредна компонента на одржувањето

Ознаки на производот
Следиве симболи се користат на производот како ознаки за ограничувањата и мерките на препознатливост и упатства за безбедност. Секоје објаснување треба да се почитува ако производот има само соодветни упатства. Забележете ги тие информации од безбедносни приклучици.

Отпорна од оган II: Овој уред е дизајниран така што не му треба безбедна врска со прекунапон.

Опасен клас терминал: Под нормални услови на опасен кога е живобележаните терминали се опасни кога се живи.

Внимание, видете ги упатствата за користење: Обележаната област користи обележаните области користат заменливи кочности батерији.



Ласерски производ од класа 1: Производот содржи ласерски извор од класа 1 што е безбеден под разумно предвидливи услови на работење.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА СИД

- Прочитајте ги упатствата пред да го заклучите ТВ-уредот на сид.
- Комплетот за заклучување на сид не е задолжителен. Може да го дообете од продавачот на местен продавач, ако не е доставен со ТВ-уредот.
- Не инсталирајте го ТВ-уредот на гладурото или на навалени сид.
- Користете ги конкретните шrafoви и други додатоци за заклучување на сид.
- Прицврстете ги силно шrafoвите за заклучување на сид за да не падне ТВ-уредот. Не стагајте ги преслично шrafoвите.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НЕМОЈТЕ ДА ЗА ГОПАТЕ БАТЕРИЈАТА, ОПАСНОСТ ОД ХЕМИСКИ ИЗГОРЕНИЦИ

Пронаоѓајте или приклучите електрични додатоци со овој производ, може да содржат кочница батерија. Ако оваа батерија се потопне, може да предизвика топлина внатрешни изгореници во рок од само 2 часа и може да доведе до смрт. Држете ги новите и старите батерији подолку од деца.

Ако одлетат за батерија не се затвора сигурно, престанете со употреба на производот и држете го подолку од деца.

Ако мислите дека батериите можеби се пропотани или поставени во некој дел од телото, веднаш побарајте медицинска помош.

Никогаш не ставајте телевизиски уред на нестабилни или навалени локации. Телевизионски уред може да падне и да предизвика лична повреда или смрт. Многу поудно, особено на децата, можат да се избегнат соодветни мерки на припаѓањето, како на пример:

- Користете ормани или држачи приклучоци од производителот на телевизискиот уред.
- Користете мебел што може безбедно да го држи телевизискиот уред.
- Обезбедувањето дека телевизискиот уред не вис на работ на мебелот на кој е поставен.
- Не поставувајте го телевизискиот уред на висок мебел (на пример, антри или полиции) без да се прицврстат и мебелот телевизискиот уред соодветно.

Не ставајте го телевизорот на текстил или други материјали меѓу телевизорот и поддржувачиот мебел.

Обрачување на децата за опасностите од некавален мебел за да подобрат телевизискиот уред или невалент команди. Ако го задржувате и користите телевизорот, не заборавајте да го имате, применете ги кетите средини од погоре.

Уредот што е поврзан на заштитно заземнување на инсталацијата во објектот со директно заземнување, како и на инсталацијата во заштитно заземнување - како и на систем за телевизиска дистрибуција со помош на коаксиален кабел, можат во некои услови да претставуваат опасност од пожар. Поврзувањето на кабелски дистрибуциски систем треба да биде направено преку уред што обезбедува електрична изолација од одреден опсег на фреквенција (галванска изолација).

Информацион од важност за животната средина

- Автоматско исклучување на струјата по изминати осум часа.
- Стоперка за спиење
- Заклучување за деца.
- Автоматска безбедност на звукот кога нема пренос.

Ако ја поставите опцијата „Заштита на енергија на минимум, средно, максимално или авто, ТВ-уредот ќе го намала трошењето соодветно. Ако сакате да го поставите **позадното светло** на физичка вредност, поставете го на По, мерка и приспособете го **позадното светло** (лоцирано пред поставата) (Заштита на енергија) мануелно со копчињата „лево“ и „десно“ на далечинскиот управувач. Поставете го на **Исклучено** за да ја исклучите поставката.

Забелешка: *Доставните опции за заштита на енергија може да различуваат во зависност од ебранитиот режим во мениото **Постави-Слика**.*

Поставката **Заштита на енергија** се наоѓа во мениото **Постави-Слика**. Имајте предвид дека некои постави на сликата нема да може да се менуваат.

Ако сепре артистички консултирано десето или глеводо копче, ќе се појави следнава порака: **„Екранот ќе се исклучи за 15 секунди**“. Изберете **Продолжи** притиснете **OK** за вештај да го исклучите екранот. Ако не притиснете ниедно копче, екранот ќе се исклучи за 15 секунди. Притиснете кое било копче на далечинскиот управувач или на ТВ-уредот за повторно да го вклучите екранот.

Забелешка: *Опцијата **Исклучи екран** не е достапна ако режимот е поставен на **игра***


Кога телевизорот не се користи, ве молиме исклучете го од главното мениу. Ова ќе ја намали потрошувачината на енергија.

Карактеристики

- ТВ во боја со далечинско управување.
- Целосно интегриран дигитален земјан/кабелски/сателитски ТВ-уред (DVB-T/T2/C/S-S2).
- Опција за инсталација на „Франса“
- ХДМИ влезови за поерзување со ХДМИ приклучоци.
- USB влез.
- OSD мениу на мени.
- Свет приклучица за надворешни уреди (кало DVD плејер, PVR, видеоигри, итн.).
- Stereo звучен систем.
- Телевизор.
- Приклучок за слушалки.
- Систем за автоматско програмирање.
- Рачно пребарување

телевизорот ќе остане вклучен. Исто така може да изберете да ја општете функцијата **Автоматско исклучување на ТВ** од својот режим. Селектирајте **Деактивирај** притиснете **OK**. ТВ-уредот ќе остане вклучен и функцијата ќе остане општета. Кога да ја исклучите функцијата, притиснете **OK** за да ја поставите на опцијата **Автоматско исклучување на ТВ** од мениото **Постави-Системе-Повеќе**.

Контролни команди на ТВ-уредот и нивни операции

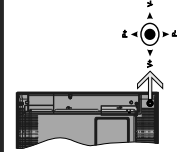

Командниот стал в дозволува да ја контролирате функциите Јачина на звук/програма/извор и вклучен режим на митување на ТВ-уредот.

Забелешка: *Позицијата на командниот стал може да се разликува во зависност од моделот.*

За да ја смените јачината на звукот: Зголемувајте ја јачината на звукот притиснајќи го командниот стал десно. Намалете ја јачината на звук притиснајќи го командниот стал лево.

За да го смените каналот: Истајте ги зачуваните канали притиснајќи го командниот стал нагоре или надолу.

За да го смените изворот: Притиснете го центарот на командната палка напред, ќе се појави списокот на извори на екранот. Истајте ги достапните извори притиснајќи ја командната палка нагоре или надолу.

Исклучување на ТВ-уредот: Притиснете го центарот на командната палка напред и држете го неколку секунди. ТВ-уредот ќе влезе во режим на митување.

За да го вклучите ТВ-уредот: Притиснете го центарот на командната палка, ќе се вклучи ТВ-уредот.

Забелешка: *OSD на влезното мени не може да се прикаже во контролираните копчиња.*

Раување со далечинскиот управувач

Притиснете на копчето **MENU** на далечинскиот управувач за да се прикаже екранот на главното мени. Користете ги копчињата за наоси и копчето **OK** за навигирање и за поставување. Притиснете на копчето **Return/Back** или **MENU** за да излезете од екран со мени.


Избор на влез

Штом ќе поврате надворешни системи на ТВ-уредот, може да се префрлувате на различни извори на влезови. Притиснајте го копчето **SOURCE** на далечинскиот управувач последователно за да изберете различни влезови.

Менување канал и јачина на звук


Може да го смените каналот и да го прилаголите звукот со копчињата **Programme+/-** и **Volume +/-** на далечинскиот управувач.

Контролни копчиња на ТВ и нивни операции

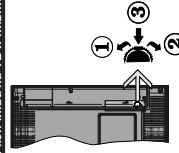

1. Насока нагоре
2. Насока надолу
3. Преклучување на извор/прилагодување-вклучено

Контролниот прекинувач овозможува да се контролираат функциите на звук/програма/извор и функциите за митување и за вклучување на ТВ-уредот.



Препониклот се користи за приклучување и исклучување на телевизорот.

Забелешка: *Позицијата на препониклот за струја може да е различна во зависност од моделот.*

За да ја смените јачината на звукот: Притиснете го копчето „нагоре“ за да ја зголемите јачината на звукот. Притиснете го копчето „надолу“ за да ја зголемите јачината на звукот.

За да го смените каналот: Притиснете го копчето во средина, на екранот ќе се појави банерот со

информација. Притискајќи ги копчињата „нагоре“ или „надолу“, движете се низ зачуваниите канали.
За да го смените изворот: Двapati притиснете ја средината на копчето (за вгор пат вклучено), на екранот ќе се појави листа со извори. Притиснајќи ги копчињата „нагоре“ или „надолу“, движете се до доспаѓањето извори.

Исклучување на ТВ-уредот: Притиснете ја средината од копчето и држете неколку секунди, ТВ-уредот ќе вклучи во режим на мирување.
За да го вклучите ТВ-уредот; Притиснете ги копчињата во средина, ќе се вклучат ТВ-уредот.
Забелешки:

Доступно во општината телевизорот, циклусот почнува обично со поставување на звукот.
OSD на главното мени не може да се прикаже со контролните копчиња.

Раување со далечинскиот управувач

Притиснете на копчето **MENU** на далечинскиот управувач за да се прикаже екранот на главното мени. Користете ги копчињата за наосом и копчето **OK** за навигирање и за поставување. Притиснете на копчето **Return/Back** или **MENU** за да излезете од екран со мени.

Избор на азос

Штом ќе поврате надворешни системи на ТВ-уредот, може да се префрлувате на различни извори на гласови. Притискајте го копчето **SOURCE** на далечинскиот управувач последователно за да избереите различни извори.

Менувајте канали и јачина на звук

Може да го смените каналот и да го приладите звукот со копчињата **Programme +/-** и **Volume +/-** на далечинскиот управувач.

Користење на главното ТВ-мени

Кога ќе се притисне копчето **Мени**, се појавува главното ТВ-мени на дното на екранот. Може да навигирате низ елементите во мениот со копчињата за наосом на далечинскиот управувач. За да избереите елемент или да ги вклучите опциите на подмениот на означеното мени, притиснете го копчето **OK**. Кога ќе означите опција на ова мени може да се појават на гоната страна на лентата на мениот за брз пристап. За да користите **Мениот** со брз пристап, копчињата за наосом **Left/Right**. Кога ќе означите, притиснете го копчето **OK** или копчето **Излез**, притиснете го копчето **Излез**.

За да го затворите главното мени, притиснете го копчето **Излез**.

2.4. Снимки

Може да ги уредувате снимките со опциите на ова мени. Можете да репродукцирате, уредувате, бришете или сортирате претходно снимени настави. Означете табулаторот со копчето за наосом **Лево** или **Десно** и притиснете **OK** за да ги видите достапните опции.

Поставки за снимање

Може да ги конфигурирате и своите преференции за снимање. Притиснете го копчето **Излез** на главното мени.
Синки: Означете го табулаторот **Поставки** со копчето **Лево** или **Десно** и притиснете **OK**. Потоа изберејте со **свањат** елемент во подмениот поставење то со копчето **Лево** или **Десно**.

Почни порано: Со ова опција може да го поставите времето на почеток на тајмерот за снимање да почне порано.
Заврши подоцна: Со оваа поставка може да го поставите времето на почеток на тајмерот за снимање да заврши подоцна.

Max Timehit: Поставката ви дозволува да го поставите времето во е максимум дозволено за снимање за подоцнежното гледање. Достапните опции се провазволни и максимално времетраење на снимањето може во пракса да се смени, во зависност од емитувањето. Резервираните вредности и тие на слободниот простор за спидирање ќе се сменат во согласност со оваа поставка. Проверете дали имате доволно слободен простор, инаку нема да биде возможно инстант снимање.

Автоспиралење: Може да го поставите видот **Отфрлено** на **Никакво**, **Најстаро**, **Најдоло** или **Најкрато**. Ако не е поставено на **Никакво**, може да ја поставите опцијата **Нерепродуцирано** на **Додадено** или **Неодадено**. Овие опции ви определуваат преференциите за бришење на снимките за да се добие повеќе простор за спидирање за текстови снимки.

Информации за хард дискот: Може да ги гледате детални информации за УСБ-уредот за скандирање поврзан со вашиот ТВ-уред. Означете го притиснете **OK** за да видите и притиснете **Назад/Врати** се за да затворите.

Форматирање на диск: Ако сакате да ги избришете сите датуми на поврзаниот УСБ-уред за спидирање и да го смените форматот на дискот на FAT32, може да ја користите оваа опција. Притиснете на копчето **OK** кога е селектирана опцијата **Format Disk**. На екранот ќе се појави мени, со барање за **Вашот рпн** бр (1). Откако ќе внесете рпн, ќе се прикаже

погрешна порака. Изберете **Да** и притиснете **OK** за да можете да го форматираме УСБ-уредот за спидирање. Секако притиснете **NO** и притиснете на **OK** за да откажете.

(1) Сменете ја вредноста на **Лин-Формат** може да биде само во **0** или **1** (0 означува дека избришете сите датуми на лин-форматот, а 1 означува дека избришете само датуми на лин-форматот што во лините избрани).

3. Поставки

Може да ги уредувате поставките на вашиот ТВ-уред со опциите на ова мени. Видете го делот **Содржина на мениот Поставки** за повеќе информации.

4. Извори

Може да ги уредувате влезните референци на изворот со опциите на ова мени. За да ги смените тековниот извор, означете една од опциите и притиснете **OK**.

4.1. Поставки за изворот

Уредете ги името, активирајте или деактивирајте ги избрани опции за извор.

Ставање батерии во далечинскиот управувач

Отстранете го задното капак за да го отворите одделот за батерии. Вметнете две батерии AAA. Проверете дали значките (+) и (-) се постопаваат (внимавате на поларитетот). Не користете стари и нови батерии истовремено. Заменете ги само со ист или истоветен тип. Вратете го капакот. Ке се прикаже порака на екранот кога батериите се крштршени и мора да се заменат. Имајте предвид дека кога батериите се три крај, тоа може да влијае врз работното на далечинскиот управувач.

Батериите не треба да се изложуваат на висока температура како на пример на сонце, оган или сол.


Приклучување на струја

ВАЖНО: Телевизорот е направен за да работи на приклучоци 220-240V AC, 50/60Hz. По потпувањето, дозволете му на телевизорот да ја достигне температурата на околината пред да го вклучите в струја. Притиснете го копчето за напојување во шпер за струја.

Приклучување на струја

ВАЖНО! Телевизиот е наменет да работи на 12 В еднонасочна струја. За ова се користи адаптер кој дава напон од 12 В. Поврзете го овој адаптер на систем кој доставува 110-240V AC, 50/60Hz.

По отключувањето, дозволете му на телевизорот да ја досигне температурата на околината пред да го вклучите в струја.

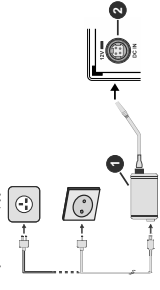

1. Адаптер AC
2. Влез за приклучок DC 12 В терминал

Важни безбедносни информации

Не пропусајте правилно да го заземите поврзувањето.

Поврзете го терминалот за заземување на адаптерот за наизменична струја со терминалот за заземување во штекерот со помош на приложениот кабел за напојување. Доследно држете приклучокот в одвојливо. Доследно држете приклучокот в отворено за замена на заземилот штекер.




Секвако поврзете ја жицата за заземување.

Поврзување на антена

Поврзете го приклучокот „антена“ или „лабелска ТВ“ во АНТЕНСКИ ВЛЕЗ (ANTENNA INLET) на телевизорот со приклучок во СATELITE/SKY ВЛЕЗ (LNB) кој се наоѓаат на задната страна на телевизорот.

ЗАДНИОТ ДЕЛ ОД ТВ-УРЕДОТ

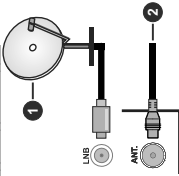

1. Сетелит

2. Антена или кабел



Ако сакате да поврзете некои уреди на ТВ, тогаш треба да ги вклучите обата, уредот и ТВ, пред да ги поврзете. По воспоставувањето на кабелот, можете повторно да ги вклучите и да ги користите уредите.

Нотификација за лиценцирање

Услугите за HDMI и High-Definition Multimedia Interface, и HDMI логото се заштитени знаци или регистрирани заштитни знаци на HDMI Licensing LLC во САД и други земји.



Произведено според лиценцата на Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio, и нивното двојно D се заштитни знаци на Dolby Laboratories.

За патенти DTS, видете <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценца од Др-Тв-Ес-Јејс-енг лимитед, DTS, the Symbol, & DTS и Symbol ѕвездича, се регистрирани трговски марки, HDTS TrueSound е трговска марка на DTS, Inc. © DTS, Inc. Сите права се задржани.



За патенти DTS, видете <http://patents.dts.com>. Произведено според лиценца од Др-Тв-Ес-Јејс-енг лимитед, DTS, DTS-HD, Демоброј, & DTS или DTS-HD, и симболот ѕвездича се регистрирани трговски марки на DTS, Inc. © DTS, Inc. Сите права се задржани.



Логото „СI Plus“ е заштитен знак на СI Plus LLP.

Овој произведок ја вклучува технологијата за заштита на авторски права што е заштитена од USC патенти и други закони. Оваа технологија за заштита на авторското право мора да биде одобрена од Rovi Corporation и е наменета за локална употреба и за други употреби со ограничена гледаност освен ако не е поинаку одобрено од Rovi Corporation. Обратниот инженеринг или расклопувањето се забранети.

Информации за отстранување

[Европска Унија]

Овие симболи покажуваат дека електричната и електронската опрема кај батериите со овие симболи не треба да се фрлат со нормално домашно губре. Наместо тоа, произведот треба да се предаде на соодветниот центар за собирање на електрична и електронска опрема и батерии за соодветна обработка, поправа и рециклирање според валашта државна легислатива и Директивата 2012/19/ЕС и 2013/56/ЕС.

Соправилно фрлање на овие производи, покажете да се зачуват природни богатства и ќе помогнете да се спречат потенцијалните негативни ефекти врз околината и човечкото здравје кои во спротивно би настанале при неправилно ракување со отпад од овие производи.

За подетални информации околу рециклирањето на овој продукт, Ве молиме да ги контактирате локалните власти, службена за одстранување на домашен отпад или продавачката ретде сге го клучите произведот.

За неправилно фрлање на оваа губре можно е да се применливи казни, во согласност со националната легислатива.

[Бизнис корисници]

Ако го фрлате овој произвед, стапете во контакт со вашот доставувач и проверете ги условите на купопродажниот договор.

[Останати земји надвор од Европската унија]

Овие симболи важат само за Европска унија.

Поврзете се со локалните власти за да дознаете за правилно фрлање и рециклирање.


Произведот и гаѓувањето треба да се однесо во вашот локален пункт за рециклирање.

Некои локални центри приматат производи без надомест.

Забелешка: Знакот Pb под симболот за батерии покажува дека оваа батерија содржи отпад.



3. Производи
4. Батерија

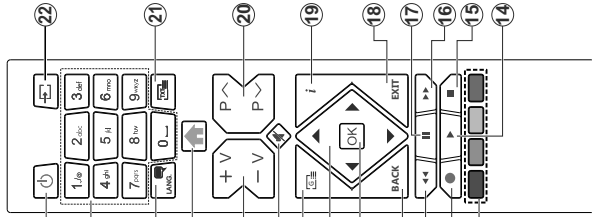

- Мирнување:** Вклучување/исклучување на ТВ-уредот
- Нумерички копчиња:** Менување на канал, внесува брой или писмо во буџината означена за тест на екранот.
- Јазик:** Ги менува аутоматски режими (аналоген ТВ), прикажате и го менува јазикот на синхронизацијата/преводот и го вклучува или исклучува преводот (дигитална ТВ, во зависност од случајот)
- Мени:** Го прикажува менито за ТВ-уредот.
- Јечина на звук +/-:**
- Придумување:** Целосно го исклучува звукот на ТВ-уредот.
- Воден (Guide):** Го прикажува електронскиот програмски водич.
- Копчиња за насока:** Помага при навигација на менија, сортирање, илн. и прикажува подстраници во режими TXT кога ќе се пригисне Двојно или Лево.
- ОК:** Ги потврдува изборите на корисникот, ја поставува страницата (во режим на телетеkst), го прегледува списокот на канали (режим ДТВ).
- Назад/Враќање:** Се враќа на претходниот екран, ја отвора страницата индекс (во телетеkst режим)
- Премотај:** Ги движки сплитите на назад во медуумот, како на пример, филмови
- Снима :** Снима програми
- Копчињата во боја:** Следете ги инструкциите за функциите на копчињата во боја
- Репродуцирај:** Почнува да ги репродуцира избрваните медууми
- Стоп:** Го спира медуумот што се репродуцира
- Брзо напред:** Ги движки рамките напред во медууми како што се филмовите
- Пауза:** Го спира медуумот што се репродуцира, почнува снимање за подоцнежнo снимање
- Илез:** Ги затвора и излегува од прикажаните медууми или се враќа на претходниот екран
- Инфо:** Прикажува информации за содржината на екранот, прикажува скриени информации (откриј - во режим за телетеkst)
- Програма +/-:**
- Текст:** Го прикажува телетеkst (во зависност од случајот), прикиснете повторно за да го ставите телетеkst врт нормална емитувана слика (минс)
- Извор:** Ги прикажува достапните извори на емитување и на содржина

Приклучувањ	Вид	кабли	Уред
VGA конекција (назад)			
АУДИО ВЛЕЗ	PC/УРРР, Аудиоколекција (странично)		
		Аудио кабел УРРР/РС	
	HDMI конекција (назад)		
Смарт конекција (назад)			
УРРРР	Кабел за Видеоповрзување УРРРР(назад)		
Страничен АВ	Страничен AV (Аудио/Видео) конекција (странично)		
SPDIF	SPDIF (Копсилен конекција/назад)		
Слушалки	Слушалки Конекција (страничен)		
	Поврзување на УСБ (од страна)		
	Поврзување на CI (од страна)		
	12V ДС ВРС (назад)	Влез за DC 12V	

Ако сакате да поврзете некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исклучите обига, уредот и ТВ, пред да ги поврзете. По воспоставувањето на врската, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

Поврзување	Вид	кабли	Уред
Приклучување	VGA конекција (назад)		Уред
АУДИО ВЛЕЗ	PC/SPDIF Аудиоколекција (странено)	 Кабел за поврзување УРБ/SPDIF на аудиоуредот (странено)	
	HDMI конекција (назад)		
	Старт конекција (назад)		
УРБР	Кабел за поврзување УРБ(назад)	 Кабел за поврзување на РС до УРБР	
Страничен АВ (Аудио/Видео) конекција (странено)	Страничен аудио кабел за поврзување на аудиоуредот (странено)	 Аудио кабел за поврзување на аудиоуредот (странено)	
SPDIF	SPDIF (опт. кабел) конекција (назад)		
Слушалки	Слушалки (странено)		
Поврзување на USB (од страна)			
Поврзување на CI (од страна)			
Етернет конекција (назад)	LAN	 LAN Етернет кабел	

Ако сакате да поврзете некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исклучите обаата уредот и ТВ, пред да ги поврзете. По воспоставувањето на врската, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

Вклучено/исклучено

За да се вклучи ТВ

Поврзете го струјниот кабел во извор на струја како на пример ѕиден штекер (220-240 волти наменена струја, 50 Херци).

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мурвање спорете го следното:

- Притиснете го копчето **Мирнување, Програма** **+**, или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач.
- Притиснете го навиетре центарот на дојстиот на ТВ-уредот или притиснете го нагоре/надолу.

Искупување на телевизорот

Притиснете го **Мирнување** на далечинскиот управувач или притиснете ја средината на командниот стпан на ТВ-уредот навиетре/идрејте го надолу неколку секунди. ТВ-уредот ќе се префрли во режим на мурвање.

За да го прекинете напојувањето на телевизорот целосно, извлекете го кабелот за напојување од штекер.

Забелешка: Кога ТВ-уредот се префрла во режим за мурвање, **LED-сјаличката ќе трепка** за да паси дека обидите како што се **Пребарување во пасивен** и **LED-сјаличката** како што се **Пребарување во мурвање**. **Безжично преемање или Тајмер се активни**. **LED-сјаличката** може и да трепери кога во **вклучување телевизорот од режим на мурвање**.

Вклучено/исклучено

За да се вклучи ТВ

Поврзете го струјниот кабел во извор на струја како на пример ѕиден штекер (110-240 волти наменена струја, 50/60 Херци).

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мурвање спорете го следното:

- Притиснете го копчето **Мирнување, Програм** **+**, или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач.
- Притиснете го навиетре центарот на дојстиот на ТВ-уредот или притиснете го нагоре/надолу.

Искупување на телевизорот

Притиснете го **Мирнување** на далечинскиот управувач или притиснете ја средината на командниот стпан на ТВ-уредот навиетре/идрејте го надолу неколку секунди. ТВ-уредот ќе се префрли во режим на мурвање.

За да го прекинете напојувањето на телевизорот целосно, извлекете го кабелот за напојување од штекер.

Забелешка: Кога ТВ-уредот се префрла во режим за мурвање, **LED-сјаличката ќе трепка** за да паси дека обидите како што се **Пребарување во пасивен** и **LED-сјаличката** како што се **Пребарување во мурвање**. **Безжично преемање или Тајмер се активни**. **LED-сјаличката** може и да трепери кога во **вклучување телевизорот од режим на мурвање**.

Вклучено/исклучено

За да се вклучи ТВ

Поврзете го струјниот кабел во извор на струја како на пример ѕиден штекер (110-240 волти наменена струја, 50/60 Херци).

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мурвање спорете го следното:

- Притиснете го копчето **Мирнување, Програма** **+**, или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач.
- Притиснете го навиетре центарот на дојстиот на ТВ-уредот или притиснете го нагоре/надолу.

Искупување на телевизорот

Притиснете го **Мирнување** на далечинскиот управувач или притиснете ја средината на командниот стпан на ТВ-уредот навиетре/идрејте го надолу неколку секунди. ТВ-уредот ќе се префрли во режим на мурвање.

За да го прекинете напојувањето на телевизорот целосно, извлекете го кабелот за напојување од штекер.

Забелешка: Кога ТВ-уредот се префрла во режим за мурвање, **LED-сјаличката ќе трепка** за да паси дека обидите како што се **Пребарување во пасивен** и **LED-сјаличката** како што се **Пребарување во мурвање**. **Безжично преемање или Тајмер се активни**.

LED-сјаличката може и да трепери кога во **вклучување телевизорот од режим на мурвање**.

Вклучено/исклучено

За да се вклучи ТВ

Поврзете го струјниот кабел во извор на струја како на пример ѕиден штекер (220-240 волти наменена струја, 50 Херци).

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мурвање спорете го следното:

- Притиснете го копчето **Мирнување, Програма** **+**, или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач.
- Притиснете ја навиетре средината на страничната команда на ТВ-уредот.

Искупување на телевизорот

Притиснете го копчето **Мирнување** на далечинскиот управувач, или притиснете го центарот на функционалните команди на ТВ-уредот и држете го притиснат неколку секунди за ТВ-уредот да премине во режим на мурвање.

За да го прекинете напојувањето на телевизорот целосно, извлекете го кабелот за напојување од штекер.

Забелешка: Кога ТВ-уредот се префрла во режим за мурвање, **LED-сјаличката ќе трепка** за да паси дека обидите како што се **Пребарување во пасивен** и **LED-сјаличката** како што се **Пребарување во мурвање**. **Безжично преемање или Тајмер се активни**. **LED-сјаличката** може и да трепери кога во **вклучување телевизорот од режим на мурвање**.

Вклучено/исклучено

За да се вклучи ТВ

Поврзете го струјниот кабел во извор на струја како на пример ѕиден штекер (110-240 волти наменена струја, 50/60 Херци).

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мурвање спорете го следното:

- Притиснете го копчето **Standby, Program** **+**, или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач.
- Притиснете ја навиетре средината на страничната команда на ТВ-уредот.

Искупување на телевизорот

Притиснете го копчето **Standby** на далечинскиот управувач, или притиснете го центарот на функционалните команди на ТВ-уредот и држете го притиснат неколку секунди за ТВ-уредот да премине во режим на мурвање.

За да го прекинете напојувањето на телевизорот целосно, извлекете го кабелот за напојување од штекер.

Забелешка: Кога ТВ-уредот се префрла во режим за мурвање, **LED-сјаличката ќе трепка** за да паси дека обидите како што се **Пребарување во пасивен** и **LED-сјаличката** како што се **Пребарување во мурвање**. **Безжично преемање или Тајмер се активни**.

микрофон. Безмолвно преговарете или Талмер се активира. **LED-диодите** на телевизорот се вклучуваат по претходно поставен режим на мигнување.

Вклучување/исклучување

За да се вклучи ТВ

Поредите го струниот кабел во извор на струја како на пример зиден штекер (220-240 волти наменена струја 50 Херци). Вклучете го главниот приклучок. **LED** подцран на ТВ-позиција „I“. ТВ-уредот ќе се префрли во режим на готовност и ќе запали LED за готовност.

Забелешка: Позицијата на елементот приклучок може да се различуваат во зависност од моделот.

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мигнување сторете го следното:

- Приклучете го копчето **Мигнување, Програма** +4, или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач.

• Приклучете ги наивнатуре средината на страната командна на ТВ-уредот.

Исклучување на телевизорот

Притиснете копчето **Мигнување** на далечинскиот управувач, или притиснете го центарот на функционалните команди на ТВ-уредот и држете го притиснато неколку секунди за ТВ-уредот да премине во режим на мигнување.

Вклучете го главното приклучок. **LED** подцран на

ТВ-позиција „2“ **LED** ТВ-уредот ќе се исклучи.

За да го промените напојувањето на телевизорот целосно, извземете го кабелот за напојување од штекер.

Забелешка: Кога ТВ-уредот се префрлува во режим **за мигнување, LED-диодите/светлата ќе трепкаат за да покажат дека одлучите како што се Префрлување на мигнување. Безмолвно преговарете или Талмер се активира. LED-диодите може и да треперат кога го вклучувате телевизорот од режим на мигнување.**

Прво инсталирање

Забелешка: Ако правите инсталација **FRANSAT, стварете ја картичката **FRANSAT** (по избор) во терминишто за улогата ела на ешилот **ТВ-уред** пред да го вклучите ешилот **ТВ-уред**.**

Кога ќе го вклучите прилаз, ќе се појави екранот избор на јазик. Изберете го потребниот јазик и притиснете **OK**. Во следните преференции за инсталација, поставете ги преференциите со копчетата за насока и со копчето **OK**.

На вториот екран поставете ги преференциите за земјата. Во зависност од изборот од менито Земја, може ќе треба да поставите и да потврдите ПИН во свој момент. Изберете ПИН на вомс да биде 0000. Мога да го внесете ако вомс се бара да внесете ПИН за некое операција од менито подцана.

Забелешка: Видот **M7-оператор?** ќе биде забавен додека се поставуваат приклучоците за време на **Првата инсталација**.

(*) **M7** е доставуван на дигитални сателитски услуги.

Може да ја активирате опцијата **режим за продажба** на следниот екран. Оваа опција ќе ги конфигурира поставките за продажба и во зависност од користениот модел на ТВ-уред, поддржаните одлики на телевизорот ќе бидат прилажени на вработ на екранот во вид на копчето за продажба и со поддржаните услуги за продажба за да овозможат. Со користење на **режим за продажба** можете да изберете **режим за дома** за поддржаните услуги. Опцијата ќе биде достапна во менито **Дома-Система-Повеќе** и може подоцна да биде изгаснато/вклучена подоцна. Изберете и притиснете **OK** за да продолжите.

На следниот екран, може да ги поставите преференциите за видеото емитување со кој се претпорукуваат. Можете да изберете **кавалитет** или **стандарден** (кавалитетен кавалитет за мига) (дополнително, можете да поставите еден вид емитување како вид омилен. Припомнете ќе има притиснато вид омилен. Токму на процесот на пребарување и каналите во иднина наведени на вработ на списокот канали. Кога ќе завршите одберете ја **Следно** и притиснете **OK** за да продолжите.

За изберете на типот емитување

За да ја вклучите опцијата за пребарување на видео емитување, означете ја и притиснете **OK**. Поното за штрихајра до избраната опција ќе биде штрихајра. За да ја исклучите опцијата за пребарување, отштрихајра го поето за штрихајра со притиснато копчето **OK** по помување на фронтот на опцијата посавувајќи вид емитување. **Дигитална антена:** Ако е вклучена опцијата за пребарување на антеноско емитување, ТВ-уредот ќе пребарува дигитални земјени емитувања откако ќе бидат завршени други иницијални поставки.

Дигитален кабел: Ако е вклучена опцијата за пребарување кабелско емитување, ТВ-уредот ќе пребарува дигитални кабелски емитувања откако ќе бидат завршени други иницијални поставки. Ке се прикаже порака пред да се почне пребарувањето која ве прапува дали сакате да извршите пребарување на кабелски мрежи. Ако изберете **Да** и притиснете **OK**, може да изберете **Мрежа** или да поставите вредности како **организација, Идент, на мрежа** и **Чвор** на пребарување на следниот екран. Ако изберете **Не** и притиснете **OK**, може да поставите **Почти френицијата**. Премени **френицијата** и **Чвор** преку управувачот на следниот екран. Кога ќе завршите одберете ја **Следно** и притиснете го копчето **OK** за да продолжите.

Забелешка: *Травењето на пребарувањето ќе менажува зависност од избраното чвор на пребарување.*

Сателит: Ако е вклучена опцијата за пребарување сателити, ТВ-уредот ќе ги пребарува дигитални сателитски услуги откако ќе се постават сите иницијални поставки. Пред да се постават сите пребарувања, треба да се направат некои додворења. Ке се прет инсталација на **M7**, или **FRANSAT**-оператор или стандардна инсталација.

За да почнете инсталацијата на **M7**-оператор, за **Видна инсталација** изберирайте **Оператор** и **Сателитски оператор** како соодветни **M7**-оператор. Потоа обележете ја опцијата **Претпомносно скенирање** по поставете **Овие опции** пред да се изберат **Земја** што ги направите во претходните чекори на процесот за прва инсталација. Во зависност од видот **M7**-оператор, на мига ќе биде подготвен да изберете **HDCP** или листа на канали за земјата. Изберете **ХДСП** или притиснете **OK** за да продолжите.

Почејте ја доава да заврши скенирањето. Стага, листа на инсталација.

Кога правите инсталација на **M7**-оператор, користете параметри за сателитските инсталација што се разликуваат од стандардните поставки, изберира ја опцијата **Претпомножно скенирање** и во неа **Менажува скенирање канали** и притиснете го копчето **OK** за да продолжите. Прво ќе се прикаже менито Вид антена. По избор на Вид антена, притиснете **OK** за да ги смеките параметрите за инсталација на сателитот во подменито.

Почнете инсталација **FRANSAT**. Поставете го **Видот инсталација** на **Оператор**, а потоа поставете го **Сателитски оператор** како соодветен оператор **FRANSAT**. Притиснете го копчето **OK** за да започне инсталацијата **FRANSAT**. Може да изберете автоматска или менува инсталација.

Притиснете го копчето **OK** за да продолжите. Ке се прикаже менито **Менажува инсталација FRANSAT** и ќе бидат сподирани емитувања (во постое можност).

Ако го поставите **Видот инсталација** како **Стандарден**, можете да продолжите со нормална сателитска инсталација и да педате сателитски канали. **Може да почнете инсталација FRANSAT** кога биде подготвен од менито **Поставување-Инсталација-Автоматско скенирање канали-Сателит**. **Може да почнете инсталација FRANSAT** кога биде подготвен од менито **Поставување-Инсталација-Автоматско скенирање канали-Сателит**. За да ја пребарувате сателитските канали што не се канали **M7**, треба да почнете стандардна инсталација. Изберете **Вид инсталација на Стандардна**, а потоа притиснете го копчето **OK** за да продолжите. Прво ќе се прикаже менито **Вид антена**.

Има три опции за избор на антена. Можете да го изберете **видот антена** како **Директна, сателитска-двоканалска** или **DISEQC-премногува-каналска** (Леволити Десно). Откога ќе го изберете **видот антена**, притиснете **OK** за да продолжите. **Директна:** Можете да бидат поставени опциите **Подобро**. **Список на транспондери** и **Конфигурирајте LNB**. Може да ги смеките поставките за транспондери за да **LNB** со некое соодветните опции на менито.

Директна: Ако имате единствено приклучок на директно сателитско сферирање антена, изберира го **видот антена**. Притиснете **OK** за да продолжите. Изберете **Подобро** за да продолжите. Изберете **Подобро** и притиснете **OK** за да се скенираат улогите.

- **Сателитска-двоканалска:** Ако имате повеќе приклучоци и сателитско-сфериралиски системи, одберете го **видот антена**. Притиснете **OK** за да продолжите. Конфигурирајте ги поставките следејќи ја улогата на следниот екран. Притиснете **OK** за да ги скенирате сателитите.
- **DISEQC-премногува:** Ако имате повеќе сателитски чинии **DISEQC-премногува**, изберира го **видот антена**. Потоа, поставете на верзијата **DISEQC** и притиснете **OK** за да продолжите. Може да поставите до-приклучоци (ако се достапни) за верзија **V1.0** и шифровани сателити за верзија **V1.1** на следниот екран. Притиснете го копчето **OK** за да го скенирате првото сателит на списокот.

Аналого: Ако е вклучена опцијата за пребарување аналого емитување, ТВ-уредот ќе се направат иницијалните поставки.

Ке се прикаже дигиталот екран кој прапува за активирање на родителската контрола. Ако изберете **Да**, ќе се прикажат опциите за родителски забрани. Конфигурирајте според желба и притиснете **OK** кога ќе завршите. Изберете **Не** и притиснете **OK** за да продолжите ако не сакате да ги активирате родителските забрани.

По завршувањето на иницијалните поставки, **ТВ-уредот** ќе почне да ги бара активирани емитувања за избраниот видот емитување. Додека трае пребарувањето, теконите резултати од скенирањето ќе се прикажат на екранот. По завршувањето на сите активни станици, ќе се прикаже менито **Канали**. Може да го менувате списокот канали според вашите претпомногувања со опциите **Уреди** или притиснете го копчето **Мену** за да пренимете и да гледате телевизора.

Додека трае потрагава, може да се појави порака која прапува дали сакате да ги распоредите каналите според ПИН (*). Изберете **ДА** и притиснете на **OK** за да потврдите.

(*) **LNB** е систем на лозички брови на канал што ја овозможува востаните емитувања во соодветна

со предложилите свежидна брзина и квалитет (во се случаи).

Земелски канал:

За преобучавање на канал М7 по првпат инсталација. Преди да направите повторно прв инсталација на канал М7, мора да направите инсталација на канал М7 по првпат инсталација. **Постава-Инсталација-Автоматско скенирање канал-Сателит.** Потоа следете ги истите чекори наведени погоре во делот за скенирање. **Не исклучувате телевизорот при инсталацијата на првпат инсталација.** Забелешка: Делото може да не се достави, истите опции во зависност од шаблонот на земјата.

Користење на одлината Табела на сателитски канали

Можете да ги извршите овие операции со помош на **Постави-Инсталација-Сателитски поставки-Табела на сателитски канали**. Има две опции во однос на оваа одлина.

Можете да преземате или/да поставувате податоци од табелата за сплитски канали. За да ги изведете овие функции, мора да се поврзе УСБ-уред со телевизорот. Можете да поставите телевизијски услуги и соодветни сплитски и трансponderни во ТВ-уредот на УСБ-уред.

Дополнително, можете да преземате една од каналите од двете опции за преземање сплитски канали зачувани на УСБ-уред на ТВ-уредот.

Кога ќе избереете една од овие датотеки, сите услуги и поврзани сателити и транспондери во избраната датотека ќе бидат зачувани во ТВ-уредот. Ако има неважни инсталациони земјни, кабелски или/и антенски услуги, ќе бидат зачувани и ќе бидат одстранети само сателитски услуги.

Потоа, проверете ги поставките на антената и направете измени, ако има потреба. Може да се појави порака за јавување грешка. **Нема сигнал** ако поставките на антената не се конфигурирани правилно.

Препоручување на медиуми со УСБ влез

Можете да користите 2.5 и 3.5 инчи/набавачки медиуми/дискети (со набавачки медиуми) или УСБ-меморија на ТВ преку УСБ-влезите на ТВ-уредот.

ВАЖНО: Направете резервна копија на датотеките на уредите за чување пред да ги поврзете на телевизорот. Производителот нема да биде одговорен за какво било оштетување на датотеките или загуба на податоци. Можно е одредени видови на УСБ-уреди (на пр. MP3-плејри) да не се компатибилни со овој ТВ-уред. Телевизорот поддржува FAT32 и NTFS формати на дисколет, но нивноста нема да биде можно со дискови формирани во NTFS.

Може да настанат одредени проблеми при форматирањето на УСБ тврди дискови потогами од 1 ТВ (Терабайт).

Понекогаш можете помалку сенке вклучување и исклучување одкојко уредот можеат се уште цела датотека. Овакошто да преизвика филмот што вклучуваат на УСБ плејерот и самиот USB уред. Не вклучувајте го USB-модулот додека се репродуктира датотека.

Можете да користите УСБ-хабови со УСБ-влезовите на вашиот ТВ. Надворешни електрични кабови на УСБ хабови се препорачува во такви случаи.

Се препорачува да се користат УСБ-влезовите на ТВ-уредот директно, ако сакате да конектирате УСБ-хард диск.

Забелешка: При гледање на слики, менито **Преплистуван на медиуми** може да прикаже само 1000 опции кои се зачувани на поврзаните УСБ-диск.

УСБ-снимаче

ВАЖНО: Кога користите нов УСБ-хард диск, можете да преземате податоци од форматираниот диск со опцијата **Форматирај**. **Диск во менито ТВС-Снимачи-Постави.**

За да снимите програмата, телевизор треба да поврзете УСБ-диск со вашиот телевизор/додека телевизорот е исклучен. Тогаш треба да вклучите ТВ-уредот за да се појави одлината за снимање.

За да можете да снимате, вашиот УСБ-диск треба да има 2 гигабајт слободен простор и да е компатибилен со УСБ 2.0. Дополнујте го компатибилен УСБ-диск, ќе се појави порака за грешка.

За да снимате долги програми, како на пример, филмови, се препорачува користење на УСБ-карти дискети (ХДД). Снимените програми се зачувуваат на поврзаните УСБ-диск. Ако сакате, можете да ги зачувате/копираете снимките на компјутерот, овие датотеки нема да можете да ги репродукцирате на компјутер. Можете да титлуштите снимките само преку вашиот телевизор.

Може да дојде до доцнење во синхронизацијата на зборувањето за време на снимањето на програми за прегледување податоци. Снимање на радио е поддржано. Телевизорот може да снима програми до десет часа.

Снимените програми се поделени на партиции од по 4GB.

Ако брзината на запишување на поврзаните USB влезе не е доволна, запишувањето може да прекине и временската промена може да не биде достапна. Се препорачува да користите УСБ-цело диск за снимање HD-програми.

Не исклучувајте го USB/HDD за време на снимање. Ова може да доведе до оштети поврзаните USB/HDD.

Достапна е поддршка на повеќе партиции. Не се поддржуваат повеќе од две различни партиции.

Првата партиција на дискот USB се користа за голем функција за USB-снимање. Исто така мора да биде форматирана како примерна партиција за да биде користена за готови функции за USB-снимање.

Некои стримувајќи пакети нема да бидат снимени заради преголемо соопрекување на репродукција. Конкретно се Сити, Реалдајк и Пајк (за PlayStation) ирјак и Јаху (за PlayStation) ирјак (за PlayStation) ирјак. Ако снимањето почнува од талмер кога телевизорот е вклучен, телевизорот автоматски ќе се исклучи. Не може да се користи телевизорот кога е во тек снимање или репродукција.

Снимање програма за прегледување податоци

Пригиснете на копчето **PAUSE** додека се емитува програмата за да се префрлате на режим за прегледување податоци. Во режимот за време на поместување, програмата ќе работи за временско поврзаност докато USB.

Пригиснете го повторно копчето **Репродуција** за да ја гледате паузираната програма од моментот на спонирање. Пригиснете го копчето **Stop** за да запрете тајмшифтингот и да се вратите на преносот во живо.

Тајмшифтингот не може да се користи на радио. Можете да ја користите одлината за брзо напред на снимањето за прегледување податоци пред да продолжите со опцијата нормална репродукција или брзо напред.

Инстантно снимање

Пригиснете на копчето **Record** за да започнете со снимање на некоја програма додека ја гледате. Можете да пригиснете на копчето **Record** на далечинскиот управувач уште еднаш за да го снимите следниот настан откако ќе ја избереете следната програма во рамките на електронскиот програмски водич. Пригиснете на копчето **STOP** за да запрете инстантно снимање.

Не можете да снимате програми во текот на емитување. За време на снимање, програмата или за време на снимањето во временско поместување на еcranот ќе се појави предупредувачка порака доколку брзината на вашиот УСБ-уред не е доволна.

Гледање на сниманите програми

Изберете ја **Снимки** од менито **TV**. Одберете снимките/дискетите (ако прегодому малото снимање). Пригиснете на **OK** за да го видите менито **Опции**.

Изберете опцијата **Пригиснете го копчето OK**. **Забелешка:** За време на прегледање одлината **Мени и опции** на телевизорот нема да бидат достапни.

Пригиснете на копчето **Stop** за да го запрете преглебувањето и да се вратите на **Снимки**.

Бавно напред

Ако пригиснете на **Пауза** додека гледате некоја снимена програма, опцијата за одбене бавно напред ќе биде достапна. Можете да го користите копчето **Брзо напред** за да ситите **Брзо напред** со последователно пригиснање на копчето **Брзо напред** ќе ја снимите брзината на бавно движене напред.

Конфигурирање на снимањето

Изберете **Поставки** во менито **ТВ>Снимки** за да ги конфигурирате поставките за снимање и пригиснете **OK**.

Форматирање на диск: Може да ја користите функцијата **Форматирај диск** за форматирање опцијата поврзаното УСБ-диск. За да ја користите опцијата **Форматирање диск**, треба да внесете **ПИН-код**.

Забелешка: Следишата евиденција на ПИН-код може да се постави само 0000 или 1234. Ако имате избран **ПИН** (не бара во зависност од **Локот на заштита**) при првпатното инсталационо користење во **ПИН-брот** што во имате избрани.

ВАЖНО: Форматирањето на УСБ-дискот ќе ги избрише **СИТЕ** податоци на него и системот на датотеки ќе биде ресториран во **FAT32**. Во најголем дел случај, грешките на разувачето ќе бидат поправени по форматирањето, но ќе ги изгубите **СИТЕ** податоци.

Ако пораката **Брзината на преносување на USB-дискот е многу бавна за снимање** се прикаже на еcranот кога започнувате со снимање, пробате да го ресторираете снимањето. Ако и после тоа ја добиете истата грешка, можно е вашиот USB-диск да не е во согласност со брзината за брзна. Пробате да поврзете друг **USB-диск**.





Преплистување на медиуми

Може да притиснете слики, музика и видео кои се зачувани на УСБ-уред со некоја поврзување на телевизорот. Поврзете УСБ-уред на еден од УСБ-влезите на страна на ТВ-уредот.

По поврзување на УСБ-уредот за ТВ-уредот на еcranот ќе се прикаже **Преплистуван на медиуми**. Може да пристапите до содржината на поврзаното УСБ-уред во своето време од менито **Избори**. Изберете ја соодветната опција за УСБ-влезот овие мени и пригиснете **OK**. Појако, изберејте ја датотека во овој мени и пригиснете **OK** за да се прикаже или да се репродукција.

Пригиснете за **преплитувањето на медиуми** може да не е достапно додека **Преплистуван на медиуми** во менито за **Поставки**, може да се пристапи преку гледање за информации која е прикажана на еcranот тога ќе се прикаже копчето **Info** додека се репродукција видео датотека или се прикажува датотеката слика. Пригиснете го копчето **Info** следноста го симболот со заштитник на десната страна на

информативната лента и притиснете **OK**. Ќе бидат достапни менија **Поставки за слики**, **Поставки за звук**, **Поставки за Преплистување на медиуми** и **Опции**. Содржината на овие менија може да се менува со користење на дигиталниот контролен систем **ТВ-уредот**. **Само менија** **Поставки за звук** ќе бидат достапни доколку се репродуцираат аудио датотеки.

Опција Целусистемски режим	
Помеша репродукција и активирање 	Сите датотеки во менијата ќе бидат пуштени во оригинален распоред.
Помеша репродукција и активирање 	Истата датотека ќе се појавува во мену (повторно).
Помеша репродукција и активирање 	Сите датотеки од пуштени кајави во оригинален распоред.
Помеша репродукција и активирање 	Сите датотеки од пуштени кајави во оригинален распоред, но истите слушани повторно.

За да ги користите функциите на информативната лента, селектирајте го симболот на функцијата и притиснете **OK**. За да го смените статусот на функцијата селектирајте го симболот на функцијата и притиснете го копчето **OK** колку што треба. Ако симболот е означен со цврст крст, тоа значи дека е деактивиран.

СЕС

Оваа функција ви овозможува да ги контролирате уредите со СЕС, кои се поврзани на HDMI-влезови, со далечинскиот управувач на вашiot телевизор. Опцијата **СЕС во менио Поставки>Систем>Повеќе** треба да се постави прво иколку **Активна**. Притиснете го копчето **избор** и изберете го HDMI-влез на поврзаниот СЕС-уред и менио **список на извори**. Кога ќе се појави нов СЕС-уред, ќе се најде на списокот во менио на поврзаните HDMI-влезови (како DVD Player, Recorder, итн.).

Далечинскиот управувач на ТВ автоматски ќе може да ги извршува главните функции откако ќе го избере HDMI-изворот. За да ги примените работното и контролните функции на ТВ-уредот повторно преку далечинскиот управувач, притиснете и држете го копчето „0-Zero“ на далечинскиот управувач 3 секунди.

Може да ја деактивирате СЕС-функцијата со соодветно поставување на опцијата по **Поставки>Систем>Повеќе**

ТВ-уредот ја поддржува и функцијата АПК (аудио поврзан канал - Audio Return Channel). Оваа функција е аудио-врска наменета да ги замени другите кабли меѓу ТВ-уредот и аудио системот (AV-приемникот или системот на звучници).

Кога е активен АПК, ТВ-уредот не ги пригушува сите други аудио излеви автоматски. Затоа треба рачно да го намалите звукот на ТВ-уредот до ниво доколку сакате да слушате само звук од поврзан аудио уред (како воодруди отпачки или коаксијални дигитални аудио излеви). Ако сакате да го смените нивото на гласност на извори. Во тој случај, копчетата за контрола на звукот се наосветени кон поврзаниот аудио уред.

Забелешка: АПК се поддржува само преку влезот HDMI1.

Контрола врз звукот на системот

Дозволува со ТВ-уредот да се користи аудио-дозволува со ТВ-уредот да се користи аудио-дозволува со телевизорот. Јачината на звукот може да се контролира преку далечинскиот управувач на телевизорот. За да се активира функцијата, поставете ја опцијата **Звучници во менио Поставки>Систем>Повеќе** како **Засилувач**. ТВ-звучниците ќе бидат пригушени и звукот на гледаниот извор ќе се обезбеди од поврзаниот звучен систем.

Забелешка: Аудио-уредот треба да ја поддржува функцијата „аудио контрола на системот“ и СЕС-опцијата треба да бидат ставени на „активирано“.

Содржина на мениото за поставки

Содржина на мениото за слика	
Режим	Може да го промените режимот на сликата според сакате прогледувачката или барања. Режимот на слика може да биде поставен на една од овие опции: Кино , игра (опционално), спорт , динамично природно .
Контраст	Ги подесува светлината и темнината на екранот.
Осветленост	Ја подесува светлината на екранот.
Острина	Ја подесува острината на предметите прикажани на екранот.
Боја	Ја поставува вредноста на бојата, прилагодувајќи ги боите.
Заштета на енергија	За поставување на заштета на енергија на мерка , минуиум , средно , максимум , авто , испуштен екран или испушчено . Забелешка: Достапните опции може да се регулираат во зависност од избраниот медиум.
Задно светло	Ова го контролира нивото на позадино осветлување. Функцијата за позадино осветлување ќе биде неактивна ако заштетата на енергија е поставена на друга опција од По мерка.
Напредни поставки	Може да го смените односот на динамичкиот контраст според вашите желби.
Динамичен контраст	Ако сигналот на емитување е слаб и сликата е со шум, искористете ја поставката за намалување на шумот за да го намалите шумот.
Намалување на шум	Го подесува томот на бојата. Достапни се опциите студен, нормален, топол и по мерка.
Температура на боја	Ако опцијата за томот на бојата е поставена по мерка, поставката е достапна. Изберете ги „допнатата“ или „студената“ на сликата со лево и десото копче.
Бела точка	Ја поставува сјајната полемина на сликата.
Зумирање на сликата	Оваа опција може да биде достапна во зависност од поставката Зумирање слика . Означете и притиснете OK , потоа користете ги копчињата за насока за да ја поместите сликата нагоре или надолу.
Ројам на филм	Во однос на нормалните телевизиски програми, филмовите се снимаат на различен број рамки во секунда. Вклучете ја оваа опција кога сакате јасно да ги гледате сцените од филмот со брзи движења.
Тон на кожата	Нивисата на кожата може да се променат помеѓу -5 и 5.
Промена на боја	Го прилагодува поставувањето тон на бојата.
Целосен опсег на HDMI	Доколку гледате од HDMI извор, оваа функција ќе биде видлива. Може да ја користите оваа одлика за да ги иставете црните тонови на сликата.
Позиција на компјутер	Се појавува само кога изворот е поставен на VGAPC.
Автоматско поставување на позиција	Го оптимизира приказот автоматски. Притиснете OK за да оптимизирате.
Позиција X	Оваа опција ја поставува сликата во хоризонтална положба на десната или левата страна на екранот.
Позиција Y	Оваа опција ја поставува сликата во вертикална положба кон горниот или долниот дел од екранот.
Фреквенција на точка	Подесувањето на фреквенцијата на точките ќе поразваат пречините кога се јавуваат вертикални ленти во ингенерио точкести презентации, како табели или параграфи, или се појавува текст во помали фонтови.

Фаза	Во зависност од изворот (компјутер и др.) можете да имате закаптана или нечиста слика на екранот. Можете со пробањане да поставите фазата и да добиете почиста слика.
Ресторирање	Ги поднесува поставите на слоката на почетните постави (освен режимот (Тра)). <i>Додека сте во USB (PC) режим, не можете да менувате за смена на софтвер. Наместо тоа, поставките за USB-режимот ќе бидат доделени во менито Смена додека сте во режимот за компјутер.</i>

Содржина на менито за звук	То одредува ниво на звукот.
Еквалајзер	То избира режимот на еквилајзерот. Поставите можат да се прилагодат по желба само во режимот Корисник.
Рамнотежа	Прилагодува дали звукот доаѓа од левиот или од десниот звучник.
Слушалки	То поднесува звукот на слушалките.
Режим на звукот	Во молиме, обезбедете нивото на звукот да е поставено на ниско пред да ги користите слушалките, за да не ги повредите слухот.
АОЗ (Автоматско ограничување звук)	Можете да избереете режим на звук (ако избраниот канал го поддржува тоа). То поставува звукот на фиксирано ниво помеѓу програмите.
Слушалки/Излез за линија	При поврзувањето на надворешен засилувач на вашиот ТВ-уред користејќи го приклучокот за слушалки, можете да ја избереете оваа опција како Излез за линија . Ако на телевизорот сте поврзале слушалки, поставете ја оваа опција како Слушалки . Во молиме, пред да ги користите слушалките, обезбедете овој избор од менито да е поставен на Слушалки . Ако е поставен како Излез на линија , излезот од приклучокот на слушалките ќе биде ставен на максимум, а тоа би можело да ви го оштети слухот.
Динамичен бас	То вклучува или исклучува динамичниот бас.
DTS TrueSurround HD	То активира или деактивира DTS TrueSurround HD.
Дигитален излез	То поставува типот на дигиталниот аудио излез.

Гласност	Го одредува ниво на звукот.
Еквилајзер	Го избира режимот на еквилајзерот. Поставите можат да се прилагодат по желба само во режимот Корисник.
Рамнотежа	Прилагодува дали звукот доаѓа од левиот или од десниот звучник.
Слушалки	То поднесува звукот на слушалките. Во молиме, обезбедете нивото на звукот да е поставено на ниско пред да ги користите слушалките, за да не ги повредите слухот.
Режим на звукот	Можете да избереете режим на звук (ако избраниот канал го поддржува тоа).
АОЗ (Автоматско ограничување звук)	То поставува звукот на фиксирано ниво помеѓу програмите.
Слушалки/Излез за линија	При поврзувањето на надворешен засилувач на вашиот ТВ-уред користејќи го приклучокот за слушалки, можете да ја избереете оваа опција како Излез за линија . Ако на телевизорот сте поврзале слушалки, поставете ја оваа опција како Слушалки . Во молиме, пред да ги користите слушалките, обезбедете овој избор од менито да е поставен на Слушалки . Ако е поставен како Излез за линија , излезот од приклучокот на слушалките ќе биде ставен на максимум, а тоа би можело да ви го оштети слухот.
Динамичен бас	То вклучува или исклучува динамичниот бас.
Опкружуваачи звук	Режимот на опкружуваачи звук може да се смени во Вклучен или Исклучен .
Дигитален излез	То поставува типот на дигиталниот аудио излез.

Содржина на менито за мрежата	
Вид мрежа	Деактивирај или деактивирај ја жичната мрежна врска.
Тест за брзината на интернетот	Почнете тест за брзината за да ја проверите широката на појасот на врсната. Резултатот ќе се прикаже на екранот кога ќе заврши.
Напредни постави	Сменете ги конфигурациите IP и DNS на ТВ-уредот.
Забелешка:	За детални информации за опциите во ова мену, консултирајте во Долгот Мрежна врска со мрежа

Содржина на менито за инсталација	
Автоматско скенирање канали (Ползотно штепување)	Ги прикажува опциите за автоматско штепување. Д. Антенско: Пребарува и зачувува англиски DVB станици. Д. Кабелско: Пребарува и зачувува кабелски DVB станици. Аналого: Пребарува и зачувува аналогни станици. Сателитско: Пребарува и зачувува сателитски станици.
Рачно скенирање канали	Оваа опција се користи за внесување на директен пренос.
Скенирање мрежни канали	Пребарува за поврзани канали во системот на емитери. Д. Антенско: Ги пребарува кабелските мрежни канали. Д. Кабелско: Ги пребарува кабелските мрежни канали. Сателитско: Ги пребарува сателитските мрежни канали.
Аналогоно фино штепување	Можете да ја користите оваа поставка за фино штепување на аналогните канали. Оваа одлика не е достапна ако не се зачуваат аналогни канали и ако каналот кој моментално се гледа не е аналоген канал.

Поставка на сателитот	Ги прикажува поставките на сателитот. Список сателити: Ги прикажува активните сателити. Може да додавате бришеги сателити или да ги менувате поставките на сателитите на списокот. Инсталација на антена: Може да ги менувате поставките на сателитската антена или да започнете сензирање на сателитите. Табела на сателитски канали: Може да поставите или превратите податоци од табелата на сателитски табели со соодветните опции.
Инсталациони поставки (по избор)	Го прикажува менито на поставки за инсталација. Пребарување во режим на мигрување (*): Валидно ТВ-уред ќе ги пребарува сите поени или избувни канали додека е во мигрување. Ке се прикажат сите новонајдени емитувачи. Динамично ажурирање на канали (*): Ако опцијата е поставена како Активирана, измените на емитувањата, како фреквенцијата, назив на каналот, јазик на преводот итн., ќе се применат автоматски додека гледате. (* Доволност вазмој со мовелот)
Поставете го домашниот трансponder (*)	Со ова мени, можете да ги менувате и да зачувувате резервна копија од главните параметри на домашниот трансponder, вклучувајќи го PID на соодветниот M7-оператор, што се користат за симулирање на списокот канали. Поставете ги препорачаните поставки и приклучете го антеното копче да ги зачувае поставките. Потоа почнете инсталација на M7-оператор со менито Автоматско сензирање канали-Сателит
Избори ја листата со услуги	Користете ја оваа опција за бришење на зачуваните канали. Оваа поставка е видлива само кога опцијата за земја е поставена на Данска, Шведска или Финска.
Изберете активна мрежа	Оваа поставка ви дозволува да ги изберете само емитувањата во рамките на избраната мрежа да бидат ставени на списокот канали. Оваа функција е достапна само за опцијата за земја на Норвешка.
Информации за сигналот	Може да го користите овој елемент од мениот, за да ги следите информациите за сигналот како што се ниво/квалитет на сигналот, назив на мрежата итн., за сите достапни фреквенции.
Прво инсталирање	Ги брише сите зачувани канали и поставки, го ресетира ТВ-от до фабрички поставки.
Опции „Франсат“	Ги прикажува опциите „Франсат“.
Родителска контрола	Ги прикажува опциите за родителска контрола. Внесете го ПИН-кодот што сте го избрале во првичната инсталација за да ги поленете тековните поставки.
Системски информации	Ги прикажува системските информации.
Првими информации	Ги прикажува тековните информации за сателитскиот прием.
Модул-CAS	Ги прикажува тековните информации за модулот-CAS.
Надградба	Ги прикажува опциите за надградба на софтвер.

Систем - Содржина на мениот за опции	Ги контролира модулите на усовоен пристап кога се достапни.
Усовоен пристап	Може да поставите различни јазик во зависност од емиторот и од земјата.
Јазик	Внесете точна позивна бројка да ги сменете родителските поставки. Писано може да ги прикажува опциите за смена на јазикот. Може да ги менувате јазикот во зависност од овој мени. Може да се постави само ПИН-број или да го внесете стандардниот SICAM ПИН-број со релевантите опции.
Родителска заштита:	Може да ги менувате опциите за смена на јазикот во зависност од изборот на земјата при првата инсталација. Стандардна вредност на ПИН-бројот може да се постави како 0000 или 1234. Ако шпалите избрани ПИН се бара во зависност од изборот на земја, ги приклучително инсталационите користете во ПИН-бројот што во шпалите избрале.
Датум/Време	Ги поднесува времето и датумот
Избори	Уредете ги менијата, активирајте или деактивирајте ги избраните опции за калор
Пристапност	Ги прикажува опциите за пристапност на телевизорот.
Залика со опциите	Овозможува специјални одлики испратени од емиторот.
Зачуен опис	За сепиелти или за личната соопштена вид ќе биде достапна збирка-лената со набрания достапна само ако емиторот го поддржува. Забелешка: Опцијата за због не влијае општо нема да биде достапна при сменување или тешкојавителите.
Повеќе	Ги прикажува сите опции за поднесување на телевизорот.
Временско поместување на мениот	Го менува времетраењето на појавата на мениот на екранот.
LED избор Мигрување	Ако е поставено на Источно, нема да сепиелти LED-индикаторот кога ТВ-уредот е во режим на мигрување
Надградба на софтвер	Сопругува два валидни ТВ-уред, го има најновиот системски софтвер. Приклучете OK за да ги избрете опциите на мениот.
Верзии на апликацијата	Ја прикажува моменталната верзија на софтверот.
Режими Преводи	Оваа опција се користи за да се избере кој режим на превод ќе се прикажува на екранот. Може да се избере режим на превод на македонски или француски. Може да се избере режим на превод на француски и на македонски. ДВБ-привода. Оваа функција е достапна само за софтвер за земјата Норвешка.
Аптоматско сензирање на ТВ-уредот	Подобро ја поддржува функцијата за автоматско сензирање на мрежата во мигрување на мениот со мрежа во не. Постапките може да биде поставена од 1 до 8 часа во зависност од мениот од 1 час. Може да ја деактивирате оваа опција ја поставате на Источно.
Копче Visa	BISS е систем на спогодбено кодирање кој се користи за некои сигнали. Ако сакате да додате BISS-лучни на емитувача, можете да ја користите оваа поставка. Оваа поставка го BISS-лучити и приклучете OK за да ги внесете клучевите на соодветниот емитер.
Режим Продавница	Изберете го овој режим за прикажување во продажница. Додаток режимот за продажница е овозможен, некои стапки од ТВ-мениот може да не се достапни.
Режим напојување	Оваа поставка ги конфигурираа предпочитачите за напојување. Активна се опциите Последната состојба и Мигрување.
CEC	Со оваа поставка можете целосно да ја овозможите или оневозможите CEC-функцијата. Приклучете го копчето за лево или десно за да ја овозможите или оневозможите одликата.
Влучено е автоматско напојување за ЦЕЦ	Оваа функција дозволува поврзаните уредите коматиблино со HDMI-CEC да го вклучат ТВ-уредот и да го префрлат на некаков друг телевизор. Приклучете го копчето за лево или десно за да ја овозможите или оневозможите одликата.
Зачуници	За да го слушате звукот на ТВ-уредот од поврзаниот компатибилен аудио-уред, поставете на Засилувањ. Може да го уногувате далечинскиот управувач, вклучувајќи ТВ-уред за да ја контролирате јакнината на гласот на аудио-уредот.
OSS	Прикажува информации за лиценцата на бесплатен софтвер.

Главна ТВ операција

Користење на спонсорски канали

Телевизорот ги сортира сите канали во **Листа** со канали. Може да го уредуваат список на канали да поставуваат емисии или да поставуваат активни станици што ќе бидат навидени со помош на опциите **Список на канали**. Притиснете го копчето **OK** за да се отвори списокот канали. Може да ги филтрирате наведените канали или да направите напредна копија во списокот со притиснување на **Филтер**. Со помош на филтрите ќе можете да ги смените и притиснете **OK** за да ги видите достапните опции.

Забелешка: Не се достапни **каналите Премисли**, **Избори** и **Корисници**.
Забелешка: **Канали што се емитуваат од МГ-оператор**.

Управување со списокот на емисии

Може да направите четири различни списоци на вашите емисии канали. Влезете во менито **ТВ-Канали** или притиснете го копчето **OK** за да отворите менито **Канали**. Селектирајте ја картичката **Уреди** и притиснете **OK** за да ги видите опциите за уредување и изберете ја картичката **Онамој** од страницата. Изберете го сменителскиот канал на списокот со притиснување на копчето **OK**, додека е селектирана картичката **Може да ги избере** и опциите **Онамој** и **Избори**. Може да ги избере сите канали на списокот. Потоа притиснете го копчето на менито **Избори**. Изберете ја картичката **Сменајте** и повторно притиснете на копчето **OK**. Ќе бидат прикажани опциите за списокот на емисии **Канали**. Поставете ја саканата опција за списокот на **Вулу** од избраниот канал/бараните канали ќе бидат додадени на списокот **Онамој**, следете ги истите чекори и поставете ја саканата опција за списокот на **Изскунуво**.

Може да ја користите функцијата **Филтер** во менито **Канали** за да ја филтрирате каналите на списокот **Канали** засокласно во согласност со тоа што го препонтирате. Со опцијата **Филтер** можете да поставите еден од своите четири емисии списоци да се прикаже евојкојат кога ќе се отвори списокот **Канали**.

Поставување на родителска заштита

Опциите во менито **Родителски постави** може да се користат за да се спречи кривичните да гледаат определени програми, канали или да користат менуја. Овие подрачја се покриени во менито **Постави-Семејство-Родителски**.

За да се прикажат опциите на менито за заклучување од родителите, треба да се внесе

ПИН-број. По внесувањето на точниот ПИН-број, ќе се прикаже менито **Родителски** постави.

Заклучување на менито: Оваа поставка го активира или го деактивира пристапот до сите опции или менуја за инсталација на ТВ-уредот.

Заклучување за возраст: Ако е поставена оваа опција, ТВ-уредот добива информации за возраста од преносот, а ако е деактивирана таа одредена возраст, го деактивира пристапот до преносот.

Забелешка: Ако опцијата за возраст во **Права**, **Инсталација**, **Евентуално** и **Постави на Франција**, **Италија** или **Австрија**, е вклучена на заклучувањето за возраст, таа ќе биде поставена на 18, ако стандардите вклучени.

Заклучување за децa: Ако оваа опција е поставена на вклучено, ТВ-уредот може да се контролира само преку далечински управувач. Во овој случај, нема да функционираат копчињата за контрола на ТВ-уредот.

Стандардни вредности за ПИН-бројот на CSAM: Опцијата ќе се појави кај посевна ако не се внесе ЗИ-модул во отворот за ЗИ на ТВ-уредот. Може да ја смените стандардната вредност на ПИН на CSAM со оваа опција.

ПИН НА ТВ-УРЕДОТ (1): Со активирање на опцијата **ПИН НА ТВ-УРЕДОТ** (1), сите активирање и деактивирање на опциите на ПИН-бројот дозволуваат или да забранат менуја **Канали** на ПИН-оператори да испраќаат ПИН-бараня. Овие ПИН-бараня претставуваат механизам за контрола на пристап до соодветните канали. Ако оваа опција е активирана, не може да се презајат до каналите што праќаат ПИН-бараня без да се внесе прво точниот ПИН.

[1] Оваа опција на менито ќе стане достапна само ако се инсталира инсталација на МГ-оператор.

Забелешка: Стандардната вредност на ПИН-бројот може да се постави како 0000 или 1234. Ако имате избран ПИН (се бара во зависност од изборот на земја) при **првично инсталирање користете го ПИН-бројот што го имате избрало**.

Некои опции може да не се достапни во зависност од моделот илили од изборот на земјата при првата инсталација.

Водич за електронско програмирање

Со функцијата електронски програмирање водич на вашот ТВ-уред, може да го препредувате распоредот на тековно инсталираните канали на вашот список на канали. Занемли од конкретното емисии дали оваа опција е поддржана или не. За да пристапите до програмскиот водич, притиснете го копчето **Водич** на далечинскиот управувач. Може да ја користите и опцијата **Водич** во менито **ТВ**.

Има 2 различни вида на преглед на распоред. **Временски распоред** и **распоред Сега/Следно**. За да примените од еден преглед на друг, означете ја картичката со икони на алтернативниот преглед на горната страницата на екранот и притиснете **OK**.

Користете ги копчињата за насока за да смените списокот на програмската листа. Користете ги копчињата **Назад/Враќање** се за да ги користите опциите на картичката на горната страна на екранот.

Распоред на програмите

Во оваа опција за преглед, сите настани на наведениот канал ќе бидат прикажани според временски распоред. Може да ги користите копчињата за насока за да го препредувате списокот настани. Означете настан и притиснете **OK** за да се прикаже менито за опции за настанот.

Притиснете го копчето **Назад/Враќање** се за да користите достапните опции на картичката. Означете ја картичката **Филтер** и притиснете **OK** за да ги видите сите опции за филтрирање. За да го смените прегледот, означете **Сега/Следно** и притиснете **OK**. Може да ги користите опциите **Претходен ден** и **Следен ден** за да ги прикажете настаните од претходниот и следниот ден. Означете ја картичката **Екстра** и притиснете **OK** за да пристапите до опциите дадени подолу.

Избори **Жанр:** Го прикажува менито **Избори жанр**. Изберете жанр и притиснете **OK**. Наставите во програмскиот водич кодоподвираат на избраниот жанр ќе бидат означени.

Пребарување на водичот: Со овие опции опциите за пребарување. Со овие опции може да пребарувате сите базата на податоци на програмскиот водич според избраниите критериуми. Соодветните резултати ќе се прикажат на список.

Sega: Го прикажува тековниот настан од напреднавиот канал.

Видете настаните: Изберете и притиснете **OK** за да ги видите настаните за преден период.

Распоред сега/Следно
Во оваа опција за преглед, ќе бидат прикажани само означите и следните настани на наведените канали. Може да ги користите копчињата за насока за да го препредувате списокот настани.

Притиснете го копчето **Назад/Враќање** се за да користите достапните опции на картичката. Означете ја картичката **Филтер** и притиснете **OK** за да ги видите сите опции за филтрирање. За да го смените прегледот, означете **Временски распоред** и притиснете **OK**.

Опции за настаните

Користете ги копчињата за насока за да обележите програмите и притиснете **OK** за да доделиме менито Опции. Следните опции се достапни.

Избор на канал: Со оваа опција, можете да примените на избраниот канал за да го гледате. Ќе се изврши програмскиот водич.

Повеќе информации: Прикажи детални информации за избраното настан. Користете ги копчињата за насока нагоре и надолу за да смените оваа тежест.

Наместете ја споредбата на настанот/Изберете ја споредбата на настанот: Изберете ја опцијата **Ја споредбата на настан** и притиснете **OK**. Може да поставите споредка за избрани настани. За да отпадне некоја споредка што е веќе поднесена, селектирајте го тој настан и притиснете на копчето **OK**. Потоа селектирајте **Ја опцијата избрши** ја споредбата за настанот. Меркалот во време ќе се отпадне.

Сменај / Избрани снимка **Тјимер:** Изберете ја опцијата **Сменај** и притиснете на копчето **OK**. Ако се емитува програмата во некое друго време, не биде додадена на списокот со споредка во време. Ако избрана програмата се емитува во моментот, означете го некое веќедаш.

За да означите веќе поставена споредка за сменање, селектирајте ја таа програма и притиснете на копчето **OK** и изберете ја опцијата **Избрани снимка**. Споредката за сменање ќе се отпадне.

Видео **Перформансе** **УСБ** во **Видеото** **ТВ-уред** **Двојна** **ТВ-уред** **Телескоп** **ТВ-уред** **Постави** **ТВ-уред** **Забелешка:** Не можете да се префрлате на друго канал ако има активирани споредка на каналот што го следите.

Не може да се постави споредка или споредка за сменање за два или повеќе поврзани настани во ист временски интервал.

Телескопски услуги

Притиснете на копчето TEXT за да влезете. Притиснете уште еднаш за да активирате мешано, што ќе ви овозможи во исто време да ги гледате телевизиската програма и телескоп.

Притиснете уште еднаш да колаеате. Доколку е можно, подгатава на страницата за телескоп ќе се кидираат со и може да се избарат со притиснување на обрнетите копчиња. Следете ги упатствата прикажани на екранот.

Дигитален телескоп

Притиснете го копчето TEXT за да препредувате информациите од дигитален телескоп. Користете ги копчињата во горе, курсорите и копчето **OK**. Могорно на работните време да се раскинува во зависност од временските услови. Може да се избарат опциите на екранот на следниот телескопски канал. Кога ќе го притиснете повторно копчето **Text**, ТВ-уредот се враќа на телевизиското емитување.

Надградба на софтвер

Вашиот ТВ-уред може да бара и да го ажурира автоматски системскиот софтвер преку сигналот од антената/кабелската.

Преобработување на надградба на софтвер преку корисничкиот интерфејс

На главното мени-изборете **Системска Подседувања**, а потоа **Поставе**. Опште до **Надградба на софтвер** и потоа припаѓајте на **Копчејска ОК**. Потоа изберете **Скенирање за надградба** и припаѓајте го **Копчејска ОК** за да проверите за нови софтверски надградби.

Ако се најде нова надградба, попува да се симнува иста. Откако ќе се заврши преземањето, се појавува предупредување, припаѓајте го **Копчејска ОК** за да го завршите ажурирањето на софтверот и да го рестартирате ТВ-уредот.

Режим на преобработување и надградба во 3 часот наутро

Вашиот ТВ-уред ќе бара нови надградби во 3:00 часот доколку **автоматското скенирање** во мениото **Опции за надградба** е вклучено и телевизорот е поврзан на сигнал на антена или на интернет. Ако е најден нов софтвер и успешно е преземен, ќе биде инсталиран на следното вклучување.

Забелешка: Некојте да го испуштате кабелот додека трепне лед-диодата за време на рестартирањето. Ако телевизорот не се вклучува после надградба, испуштете го од струја, почекајте 2 минути и вклучете го повторно.

Сите ажурирања се контролираат автоматски. Ако се најде мениуто преобработување се и не се најде софтвер, попувајте **Мениу преобработување**.

Надградба на софтвер

Вашиот ТВ-уред може да бара и автоматски да ажурира системски софтвер автоматски преку сигналот на емитерот или преку интернет.

Преобработување на надградба на софтвер преку корисничкиот интерфејс

На главното мени-изборете **Системска Подседувања**, а потоа **Поставе**. Опште до **Надградба на софтвер** и потоа припаѓајте на **Копчејска ОК** за да проверите за нови софтверски надградби.

Ако се најде нова надградба, попува да се симнува иста. Откако ќе се заврши преземањето, се појавува предупредување, припаѓајте го **Копчејска ОК** за да го завршите ажурирањето на софтверот и да го рестартирате ТВ-уредот.

Режим на преобработување и надградба во 3 часот наутро

Вашиот ТВ-уред ќе бара нови надградби во 3:00 часот доколку **автоматското скенирање** во мениото **Опции за надградба** е вклучено и телевизорот е поврзан на сигнал на антена или на интернет. Ако е

најден нов софтвер и успешно е преземен, ќе биде инсталиран на следното вклучување.

Забелешка: Некојте да го испуштате кабелот додека трепне лед-диодата за време на рестартирањето. Ако телевизорот не се вклучува после надградба, испуштете го од струја, почекајте 2 минути и вклучете го повторно.

Сите ажурирања се контролираат автоматски. Ако се најде мениуто преобработување се и не се најде софтвер, попувајте **Мениу преобработување**.

Решавање на проблеми и совети

ТВ-уредот не се вклучува

Осигурете се дека кабелот е правилно вклучен во штекерот. Пригиснете го **Копчејска Напојување** на телевизорот.

Лоша слика

- Проверете дали е правилно наштапиан вашиот ТВ-уред.
- Ниско ниво на сигналот може да доведе до искривување на сликата. Проверете ги врските на антената.

• Доколку рачно сте иштетуваале, проверете дали сте ја внесле правилната фреквенција.

Нема слика

- ТВ-уредот не прима никаков сигнал. Проверете дали е избран вистинскиот извор за влез.
- Дали антената е правилно поврзана?

- Дали се користат соодветни приклучоци за поврзување на антената?
- Ако се сомневате, консултирајте го вашиот продавач.

- Проверете дали звукот на телевизорот не е пригушен. Пригиснете го **Мени** или повишете го тонот за да проверите.
- Звукот доаѓа од само еден звучник. Во мениото **Звук** проверете ја рамнотежата на звукот.

- Батериите можат да се разни. Заменете ги батериите.
- Можете батериите да се ставени погрешно. Прочитајте го делот „Ставање на батери во далечничкиот управувач“.

Нема сигнал на влезен извор

- Можно е да не е поврзан изведен уред.
- Проверете ги AV-каблите и врските од вашиот уред.
- Проверете дали е вклучен уредот.

Снимањето не е достапно

За да снимите програма, право треба да покрете USB-мениуто со вашиот ТВ-уред. Додека телевизорот е исклучен, тогаш треба да го вклучите ТВ-уредот за да се појави опцијата за снимање. Ако не можете да снимате, проверете дали уредот за сликарање е правилно форматиран и дали има доволно простор.

USB е мноту бавно

Ако погратата Брзината на пренесување на USB-дискот е мноту бавна¹ се прикаже на екранот додека започнувате со снимање, попувајте ја додека започнувате снимањето. Ако и понатаму ја добиете истата грешка, можно е вашиот диск USB да не е во согласност со брзината за брзина. Обидете се да користите различен уред за сликарање USB.

Тилски прикази на компјутерски влез

Следната табела е илустрација за некои од тилските решенија на видеоприврзување. Вашиот ТВ-уред може да не ти поддржува сите резолуции.

Индекс	Резолуција	Фреквенција
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x800	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

Колпатибилност на AV и HDMI-сигнал	Достапно
Извор	Поддржани сигнали
PAL 50/60	О
NTSC 60	О
EXT (SCART)	О
RGB 50	О
RGB 60	О
PAL 50/60	О
NTSC 60	О
480i, 480P	60Hz
576P, 576i	50Hz
720P, 720i	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080P	50Hz, 60Hz
480i	60Hz
480P	60Hz
576P, 576i	50Hz
720P	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080P	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Не е достапно, O: Достапно)

Во некои случаи, сигналот на телевизорот може да не биде прифатен правилно. Тоа може да се должи на грешка во стандардот за видеоприврзување (DVI-D, Ureaд за видеоприврзување на изворната периферија (DVI-D, Ureaд за видеоприврзување на изворната периферија) или на нивните контактирајте со застанатиот и со произведителот на изворната опрема.

Поддржани формати во USB-режим

Медиуми	Екстензија	Формат	Забелешки
Видео	.mpeg	MPEG-2	MPEG1: 768x576 @ 30P; MPEG2: 1920x1080 @ 30P
	.xvb	MPEG-2	
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4, VC-1	1920x1080 @ 30P
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264	
	.h	H.264 (VP8), Sorenson	H.264/VP8: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P
Звук	.mp3, .m4a, .3gp, .mp4, .stream, .ts, .trp, .td, .mkv	HEVC/H.265	1080P @ 60fps - 50Mbps
	.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080 @ 30P
	.mp3	MPEG1 Stp3/2/3	Степ 3: 32Кbps - 448Кbps (Стапа на бит) / 32КHz, 44.1КHz, 48КHz, 16КHz, 22.05КHz, 48КHz (Стапа на семплинг) Степ 2: 32Кbps - 320Кbps (Стапа на бит) / 32КHz, 44.1КHz, 48КHz, 16КHz, 22.05КHz, 24КHz, 36КHz, 11.025КHz, 12КHz (Стапа на семплинг)
(работи во високо видео филмови)		AC3	32Кbps - 640Кbps (Стапа на бит) / 32КHz, 44.1КHz, 48КHz (Стапа на семплинг)
		AAC	16Кbps - 576Кbps (Стапа на бит) / 48КHz, 44.1КHz, 32КHz, 24КHz, 22.05КHz, 16КHz, 12КHz, 11.025КHz, 8КHz (Стапа на семплинг)
		EAC3	32Кbps - 6Кbps (Стапа на бит) / 32КHz, 44.1КHz, 48КHz (Стапа на семплинг)
		LPCM	Непотпишан 8bit PCM, Потпишан/Непотпишан 16bit PCM (голем / малечок ендан), 24bit PCM (голем ендан), DVD LPCM 16/20/24bit (Стапа на бит)
Слика		IMA-ADPCM/MS-ADPCM	Непотпишан 8bit PCM, Потпишан/Непотпишан 16bit PCM (голем / малечок ендан), 24bit PCM (голем ендан), DVD LPCM 16/20/24bit (Стапа на бит)
	.jpg	LBR	32Кbps - 96Кbps (Стапа на бит) / 32КHz, 44.1КHz, 48КHz (Стапа на семплинг)
Пренос		Основно	Резолуција (ДxШ): 17000x10000
	.bmp	-	Резолуција (ДxШ): 4000x4000
	.sub, .srt	-	Резолуција (ДxШ): 5760x4096

Поддржани DVI резолуции

Кога ги поврзвате уредите со спојките на вашиот ТВ-уред со помош на DVI кабли за ювертирање во HDMI (не се доставени), можете да ја прочитате следнава информација за резолуцијата.

	59Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	78Hz
640x400				X		
640x480		X	X	X	X	X
800x600	X	X		X	X	X
832x464						X
1024x768		X	X	X	X	X
1152x864		X		X		X
1280x768		X	X			X
1360x768		X	X			X
1280x560		X				X
1280x1024		X	X			X
1400x1050		X	X			X
1440x900		X	X			X
1600x1200		X	X			
1680x1050		X	X			
1920x1080		X	X			

Тест за брзината на интернетот

Обележете **Тест за брзината на интернетот** и притиснете го копчето **OK**. ТВ-уредот ќе ја провери широкоспојасната на интернет врската и ќе ги прикаже резултатите кога ќе заврши.

Напредни поставки

Обележете **Напредни поставки** и притиснете го копчето **OK**. На следниот екран можете да ги смените поставките ИП и ДНС на ТВ-уредот. Обележете ја поставката и притиснете го копчето лево или десно за да ја смените поставката од **автоматски во мануелно**. Сега можете да ги внесете вредностите **рачен ИП** и **рачен ДНС**. Изберете го соодветниот елемент од паѓачното мени и внесете нови вредности со нумеричките копчиња на далечинскиот управувач. Притиснете го копчето **Зачувај** притиснете **OK** за да ги зачувате поставките кога ќе завршите.


Решавање проблеми

Интернет врската не е достапна

Ако **MAC** адресата (единствен број за идентификација) на вашиот персонален компјутер или модем е трајно регистриран, можно е вашот ТВ-уред да не е поврзан на интернет. Во тој случај, **MAC** адресата се проверува секојпат кога сте поврзани на интернет. Ова е превентива против неовластен пристап. Видејте вашиот телевизор има своја **MAC** адреса, вашиот давател на интернет услуги не може да ја провери **MAC** адресата на вашиот ТВ-уред. Од следниот екран, изберете **ТВ-уред** во мениот **Избор на интернет**. Копчињата **Светла** и **Брзина** контактираат во тоа насока да поставите друг уред, како на пример вашиот ТВ-уред, на интернет. Исто така, можно е оваа врска да не е достапна поради проблеми со заштитната бариера. Ако мислите дека ова е причината за вашиот проблем, контактирајте го вашиот давател на интернет услуги.

Мрежна врска со жица

- Мора да поврзате модем/рутер со активна широкопојасна врска.
- Поврзете го вашиот ТВ-уред со модем/рутерот преку кабел етернет. Имајте ЛАН-порта на задниот дел (обозар) на вашиот ТВ-уред.

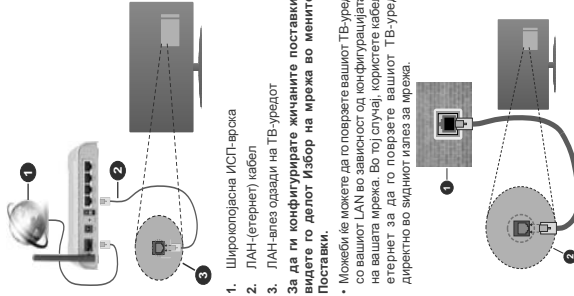

1. Широкопојасна ИСП-врска
2. ЛАН-(етернет) кабел
3. ЛАН-влез овајда на ТВ-уредот

За да ги конфигурирате жичаните поставки, видете го делот Избор на мрежа во мениото Поставки.

- Можете ѝ можете да го поврзете вашиот ТВ-уред со вашиот ЛАН во зависност од конфигурацијата на вашата мрежа. Во тој случај, користете кабел етернет за да го поврзете вашиот ТВ-уред директно во видниот излез за мрежа.

1. Сиден штекер за мрежа
2. ЛАН-влез на страната на ТВ-уредот

Конфигурирање поставки на жичениот уред

Вид мрежа

Видот мрежа може да се избере како **Со жица** или **Неактивна**, во согласност со активираниот врска на ТВ-уредот. Изберете ја опцијата **жичен уред** ако се поврзувате преку етернет.

Безбедносни информации

Внимание:

DVD-плеерот е ласерски произвол од 1ва класа. Сепак, овој производ користи видлив ласерски оплот што може да предизвика ризично изложување на радијација. Ракувајте го плеерот правилно како што е посочено.

Класа 1 ласерски производ

РИЗИК ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР

Светилната што свети, со симбол на стрелка во рамнопрак триаголник, е наменета за предупредување на корисникот за постоење на неизолiran, опасен напон во внатрешноста на производот кој би можел да струен удар за човекот. Делот што претставува опасност од струен удар за човекот. Извличиното со рамнопрак триаголник го предупредува корисникот дека има важни ултразвук за работењето и за одржувањето во литературата што доаѓа со уредот.

Забелешки за дисковите

- Држете го дискот за рабовите за да го зачувате. Не допирајте ја површината.
- Не лежете хартија или селотейп на дискот.
- Доколку дискот е изваден со некоја материја како што е лепило, отстранете ја пред да го употребавате.



- Не изложувајте го дискот на директна сончева светлина или изворни на топлина како што се цевки со топол воздух или, не оставајте го во автомобил паркиран на директна сончева светлина. Избегнете температурата брзо се зголемува и ќе го оштети дискот.
- По користење, ставете го дискот во неговата лутја.

За чистењето

- Пред користење, исчистете го дискот со крпа за чистење. Ибрирајте го дискот од центар до рабовите.



- Не користете раствори како што се бензин, рааредувач, комерцијално достапни средства за чистење или антистатички спреј наменет за винилски грамофонски плочки.

Како се гледа DVD

Страната на дискот со етикетата треба да биде напред кога ќе го ставате дискот во носачот.

Ако ТВ-уредот е вклучен, прво вклучете го изворот за DVD преку копчето **Извор** на далечинскиот управувач. Притиснете **Play** на далечинскиот управувач или директно притиснете го копчето за репродукција на страничниот панел. Ако нема диск во носачот, ставете прво DVD и потоа притиснете **Play**.

Забелешка: Ако се префрлите на **Брза избор** со притиснување на копчето на далечинскиот управувач **Source** или **P-Up**, репродукцијата на DVD ќе биде паузирана автоматски. Треба да притиснете речеа сова ле тремелата во DVD-уредот.

Копчиња на контролниот панел на DVD-го

▶ / || (Репродукција / Пауза)
Го репродуктира/паузира дискот. Кога DVD-менито (основно мени) е активно, ова копче функционира како копче за избор (ја избира означената опција во менито) доколку ова не е забрането од дискот.

■ / ▲ (Запирвање / Вадење)
Заставува со репродукција на дискот / го вади или вметнува дискот.

Забелешка:

Не може да извадите диск преку далечинскиот управувач. Репродукцијата на делот ева, треба да во притиснете копчето **СТОП** притиснете да се извади.

Општа репродукција

Основна репродукција


1. Притиснете на копчето **Standby**.
 2. Вклучете диск во носачот.
- Дискот автоматски ќе се внесе и репродукцијата започнува доколку дискот нема смена менија. По неколку моменти може да се појави мени, или пак филмот да почне автоматски. Ова однесување

зависи од содржината на дискот и може да се менува.



Забелешка: Чекорите 3 и 4 се достапни само кога на дискот има соопштение.

3. Притиснете **Долу** (Горе / Лево / Десно) или копчињата со броевима до да избереете желеното соопштение.
 4. Притиснете **ОК** да ги потврдите избраните соопштения.
- Пуштената ставка може да биде филм, слика или друго подметно во зависност од дискот.

За ваше упатување:

Доколу некое дејство што одговара на одредено копче е забрането, се појавува симболот .

Забелешки за репродукцијата

1. При брзо напред или назад, не се слуша никакав звук.
2. За време на репродукцијата со забавено движење не се слуша никаков звук.
3. Високо движење напред/назад може да не е достапно во зависност од содржината на DVD. Менувањето на избраното јазику преку копчето за приклучување не се применува.
4. Ако саканите јазику не се поставени дури и откако ќе го притиснете копчето неколку пати, тоа значи дека јазику не е достапен на дискот.
5. Кога го рестартирате плејерот или го менувате дискот, заборајте на поднаставувањата со врска на почетните наодувања.
6. Доколку избереете јазику што не е поддржан од DVD-дискот, дискот автоматски ќе биде припадлен на претходниот јазику на дискот.
7. Вообичаено, има широк спектар при преминавање во други јазику, т.е. може да го отклучите плејерот со притиснување на ова копче неколку пати се додека на екранот не се појави „Subtitle Off“.
8. Кога е вклучено наодувањето или дискот е изваден, јазику што се слуша е тој што е избран со почетните наодувања. Доколку овој дискот не е снимиен на дискот, ќе се слуша само достапниот јазику на дискот.
9. Некои DVD-дискот не содржат основни и/или менува за настави.
10. Некои базирани мигување преку изворниот код команда по команда.
11. За ваше општување.
12. Доколку се обидете да внесете број што е поголем од вкупниот време на телевизорот ќе се обидете за пресвртување на времето наодување.  на влезот се појавува поради  на влезот.
13. Сладкото што е прикажано кога е вклучен режимот за замирување.

Решавање на проблеми за DVD

- Слаб квалитет на слика (DVD)**
- Проверете дали е оштетена површината на DVD-дискот. (Гребнатини, отпечатки од прсти, итн.)
 - Исклучете го DVD-дискот и обидете се повторно. Вибете или истуркаништете оштетени во. Забелешки за површната на површината на DVD-дискот.

- Проверете дали DVD-дискот е во потполно соодветно држаче сарбено кон плејерот.
- Влезан DVD-диск или кондензатора може да имаат влијание на опремата. Погледајте 1 до 2 часа во мигување за да се исклучи опремата.

Дискот не се репродуктира

- Нема диск во уредот. Ставете диск во носачот.

- Дискот е неправилно вчитан.

Забелешка: Проверете дали DVD-дискот е во големост со етикетата сарбена кон плејерот.

- Погрешен тип на диск. Уредот не може да пушта ЦД. Регионалниот код на DVD-дискот мора да соодветствува со плејерот.

Погрешен OSD јазику

- Изберете го јазику во менито за поставки.
- Јазикут за звукот или поднаставите на DVD-дискот не може да се промени.
- На DVD-дискот не се снимени повеќејазикуен звук или превода.

- Обидете се да ги смените звукот или преводаите преку менито за настави на DVD-дискот. Некои DVD-уреди не му дозволуваат на корисникот да ги смени овие поставки без употреба на менито на дискот.

Нема слика

- Дали сте ги притиснале соодветните копчиња на далечинскиот управувач? Обидете се уште еднаш.
- Овие функции не се достапни на DVD-дискот.

Без звук





- Проверете дали гласноста е поставена на ниво што може да се слуша.
- Осигурете се дека звукот не е исклучен по решва.
- Проверете дали е правилна соодветната поставка во режимот за слушање.

Искривен звук

- Проверете дали е правилна соодветната поставка во режимот за слушање.

Доколку ништо не работи

Доколку се обидете со преназначените решенија и се чини дека ништо не работи, обидете се да исклучите и вклучите DVD до да вклучите ТВ-DVD-уредот. Ако ова не функционира, контактирајте го вашот добавувач или техничарот за поправање на ТВ-DVD. Никога не обидувајте се сами да поправате расипан ТВ-DVD-уред.


Тип на дискот (Логоа)	Типови на снимки	Големина на диск	Максимално време на репродукцијата	Карактеристики
	Аудио + Видео	12cm	Едно Едностраник, 240 мин. Дво Едностраник, 480 мин.	• DVD-дискот има одлични звук и видео поради системите Dolby Digital и MPEG-2. • Различните функции на екранот и аудио може лесно да се избераат преку менито на екранот. • LP се снима како аналоген сигнал со повеќе искривање. ЦД сигналот со подобра квалитет, помалку искривање и помалку квалитетот со тек на време.
	Аудио	12cm	74 min.	• MP3 се снима како дигитален сигнал со подобра аудио квалитет, помалку искривање и помалку искривање на аудио квалитетот со тек на време.
	Аудио (xxxx.mp3)	12cm	Зависи од квалитетот на MP3	• MP3 се снима како дигитален сигнал со подобра аудио квалитет, помалку искривање и помалку искривање на аудио квалитетот со тек на време.
	Видео (неподвижни слики)	12cm	Зависи на JPEG	• JPEG се снима како дигитален сигнал со подобра квалитет на снимката со тек на време.

За правилно работење, само 12 cm дискови мора да се користат.

Спецификации

Поддржани Видови Дискови	DVD: SS/DL 4.7 (DVD-5) SS/DL 4.7 (DVD-9) DS/DL 4.7 (DVD-10) DS/DL 4.7 (DVD-18) CD-DA CD-R CD-RW MP-3/JPEG
Видови видео	MPEG-2 стандард декомпресија на видео (MPEG-1 поддржан) Призна преку цел екран на 720x576(PAL) и 720x480 (NTSC) пиксели Освежување од 50 и 60 Хрци (PAL & NTSC). Степени на обработување на дигитален бит-стрим до 108Mbit/sec. Линиска резолуција од повеќе од 800 линии.
Вид на аудио	MPEG Мултимедиално декомпресија LPCM
Звучен излез	Алтернативни дигитални податоци во аналогои со намалување на брзината на избирање од 24 bit/s @ 44.1 kHz

Преглед на далечинскиот управувач

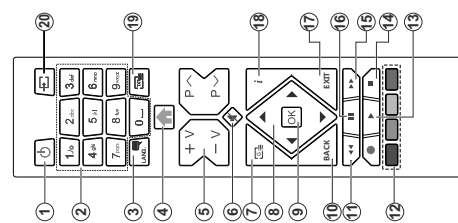- 
1. Мируваче
 2. Нумерички копчиња
 3. Избор на аудио јазик
 4. ТВ мени
 5. Заук нагоре / надолу
 6. Придоување
 7. ДВД-мени
 8. Копчиња за навигација
 9. ОК / Изберете
 10. Назад/Прегледно мени
 11. Премотај
 12. Копчиња во боја: Црвено копче - Зумирај Зелено копче - Повтори Жолто копче - Основна Сино копче - Наслов
 13. Репродукција
 14. Стоп
 15. Број напред
 16. Пауза
 17. Излез
 18. Време
 19. Избор на јазик на преводот
 20. Избор на извор

Главна ДВД операција

Со соодветните копчиња на далечинскиот управувач можете да ракувате со DVD филмиско CD-а со музика и слики. Подолу се прикажуваат главните функции на почесто користените копчиња на далечинскиот управувач.

Копчиња	Репродуцирање на ДВД	Репродукција на филм	Репродукција на слика	Репродукција на музика
▶	Репродукција	Репродукција	Репродукција	Репродукција
⏸	Пауза	Пауза	Пауза	Пауза
⏹	Стоп	Стоп	Стоп	Стоп
◀▶	Прескокни напред/назад	Прескокни напред/назад	Ротација	Прескокни напред/назад
◀▶	Означува елемент во мениот/ја преместува зумирањата слика нагоре или надолу (ако е достапно).			
◀▶		Број напред / број назад		
◀▶		Го прикажува времето/го прегледува главното мени за поставување		
ВОДУЧ	Бирање на режими на одржување (за време на репродукција). Приклозите повеќепати за да менувате режим.			
INFO	Приклозете го колешко јазик за да го смените аудио јазикот.		X	X
ЈАЗИК	Мени	Го прикажува мениот за ТВ-уредот		
Мени	OK	Влез/Преглед/репродукција		
Зелено копче		Ги прикажува опциите за поставување.		
ВРАЌАЊЕНАЗАД		Се враќа назад на претходното мени (ако е достапно).		
ЖОЛТО КОПЧЕ		Се враќа назад на основната датотека (ако е достапно).		
ТЕКСТ	Приклозете го колешкоТекст за да го смените јазикот на превод или за да го исклучите преводот.		X	X
СИНО КОПЧЕ	Приказ на мениот на дискот (ако е достапно).	Приказ на мениот на дискот (ако е достапно).	X	X
Црвено копче	Црвено копче	Ја зумира сликата. Приклозете повеќепати за да ги менувате опциите на зумирање.		

Останати функции – комбинации на копчињата (за време на репродукцијата)

▶▶	Бавно напред
▶▶▶▶	Ја поставува брзината на бавното преметување напред
▶▶▶▶▶▶	Ја поставува брзината на брското преметување напред
◀◀◀◀	Ја поставува брзината на брското преметување назад
◀◀◀◀◀◀	Ја поправува командата за заставување

(*) Со приклозене на нумеричките копчиња можете директно да се претригнете на наслов. За да вклучите некои број на наслов, прво треба да притиснете 0, па потоа копче со број (пример за да изберете 5, притиснете 0 па потоа 5).

УПАТСТВО ЗА МОБИЛЕН ТВ-УРЕД

Вклучување на ТВ преку 12 Волти.

1. Поврзете го кабелот за во автомобил во приклучокот за запалка во автомобилот.
2. Поврзете ја другата страна на 12 волтниот кабел во приклучокот со едностранна 12 волтна струја на задната страна на ТВ-уредот. Во тој момент, ќе светне LED-својалнката.
3. Притиснете го копчето **Мирнување**, копчињата **Програма +/-** или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач или притиснете го центарот на дојстиот на ТВ-уредот и притиснете го нагоре/надолу. Во тој момент, ТВ уредот ќе се вклучи.
4. Приклучоците ја позицијата на антена за подобар прием или повторно инсталирајте ги ТВ-каналите ако има потреба за тоа.

Исклучување на телевизорот

1. Притиснете го **Мирнување** на далечинскиот управувач или притиснете ја средината на командниот стап на ТВ-уредот навнатре и држете го надолу неколку секунди. ТВ-уредот ќе се префрли во режим на мирување.
2. Исклучете ги каблите.

ВНИМАНИЕ: Влез за 12 Волти:



УПАТСТВО ЗА МОБИЛЕН ТВ-УРЕД

Вклучување на ТВ преку 12 Волти.

1. Поврзете го кабелот за во автомобил во приклучокот за запалка во автомобилот.
2. Поврзете ја другата страна на 12 волтниот кабел во приклучокот со едностранна 12 волтна струја на задната страна на ТВ-уредот. Во тој момент, ќе светне LED-својалнката.
3. Притиснете го копчето **Standby Programme +/-** или некое нумеричко копче на далечинскиот или притиснете го во средината и задржете го контролниот прекинувач на телевизорот.
4. Приклучоците ја позицијата на антена за подобар прием или повторно инсталирајте ги ТВ-каналите ако има потреба за тоа.

Исклучување на телевизорот

1. Притиснете го копчето **Standby** на далечинскиот управувач, или притиснете го центарот на функцините команди на ТВ-уредот и држете го притиснати неколку секунди за ТВ-уредот да премине во режим на мирување.
2. Исклучете ги каблите.

ВНИМАНИЕ: Влез за 12 Волти



Информации за функционалноста на DVB

Свој DVB-приемник може да се користи само во земјата за која бил наменет при производството. Иако DVB-приемникот е во согласност со последните DVB-спецификации во времето на производство, не можеме да гарантираме усогласеност со иди DVB-пренос поради промените што може да се воведат во радиодифузните сигнали и технологии.

Може да не се достапни во сите земји некои функции на дигиталната телевизија.

Постојано се трудиме да ги подобриме нашите производи, спецификациите може да се сменат без претходно известување.

За совет каде да купите придружни елементи, Ве молиме, контактирајте ја продавницата во која ја купите опремата.

Nekaterе значајности аli funkcije, omenjene v tem uporabniškem priročniku, se lahko razlikujejo аli pa morda niso na voljo, odvisno od modela, ki ste ga kupili.

Vsebina	
Varnostni napotki	3
Oznake na izdelku	3
Okolijske informacije	4
Funkcije	4
Priročna dodana oprema	5
Ovsebita o stanju pripravljenosti	5
Nadzorna za TV in upravljanje	5
Nadzorno stikalo televizorja in delovanje	6
Glavni meni TV sprejemnika	6
Vstavljanje baterij in daljinski upravljalnik	7
Priključitev na električno omrežje	7
Antenski priključek	8
Licenco obvestilo	8
Informacije gledanja z odpadnimi napravami	9
Daljinski upravljalnik	10
Priključki	11
Vklapljudkop	13
Prva namestitelj	14
Uporaba možnosti Tabela satelitskih kanalov	15
Predvajanje medijev preko vvida USB	15
Smenjanje na USB	16
Biskalniki za medije	17
CEC	17
Nastavitve vsebine menija	18
Splošno o upravljanju televizorja	23
Uporaba seznama kanalov	23
Nastavitve starševskega nadzora	23
Elektronski programski vodnik	23
Šortitve teletekst	24
Posodobitev Programske Opreme	24
Odpravljanje težav in nasveti	25
Tipični načini prikaza slike na PC vvidu	26
Združljivost signalov AV in HDMI	26
Formati datoteke, podprti v načinu USB	27
Podprete DVI-izhodišča	28
Ožičena omrežna povezava	29
Odpravljanje težav	29
Način DVD	30
Varnostni napotki	30
Opombe glede diskov	30
Gledanje diskov DVD	30
Tipke na Nadzorni Plošči Naprave DVD	30
Splošno o predvajanju	30
DVD – odpravljanje napak	31
Specifikacije	32

Varnostni napotki



POZOR
NEVARNA ELEKTRIČNA STRUJNA
NE ODPRAVITE



POZOR: ZAMANAŠTE TEGAŠNE ELEKTRIČNEGA UDARA
 NE ODSTRANJUJTE POKROVA ALI ZADNE STRANICE)
 NOTRANJNH DELOV UPORABNIK NE MORE
 USPEŠNO IZMENJATI VARNOSTNE OBEŠAJE LE
 USPOSOBILJENEMU SERVISNEMU OSEBI!




V izjemnem vremenu (nevihita, strele) in dolgih časih neaktivnosti (ko gresite na počitnice), izklopite TV iz vtičnice. Vtičnik se uporablja za zbirko televizorja, zato mora biti vtičnica vedno priključena na električno omrežje, tudi če je v načinu pripravljenosti ali izklučen.
Opomba: *Sivete navodilno na zaslonu za upravljanje s tem posebnim funkciji.*

POMEMBNO - pred namestitvijo ali uporabo v celoti preberite navodila


⚠ OPOZORILO: To napravo smajo uporabljati osebe (vključno z otroki), ki so sposobne in primerno izkušene za uporabo take naprave brez nadzora, razen če so pod nadzorom ali če jih oseba odgovorna za njihovo varnost, pouči o varni uporabi naprave.


- TV sprejemnik uporabljajte na nadmorski višini pod 2000 metrov, v suhem ozračju in v področjih z zmerno ali tropsko klimo.
- TV sprejemnik je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih za splošno rabo, lahko pa se uporablja tudi v javnih prostorih.
- Da omogočite dobro prezračenje, naj bo okrog TV sprejemnika vsaj 5 cm prostega prostora.
- Prezračevanje in sme bitovarnost zaradi prekrivanja ali zasranja prezračevalnih odprtin s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
- Vtičnik napajalnega kabla naj bo lahko dostopen. Na napajalni električni kabel ne postavljajte TV sprejemnika ali kosov pohištva. Ploščkovani napajalni kabel z vtičnikom pozorno pozar ozroma električni udar, zapaljalni plamni avrnje tako, da vžgejo ali poškodujejo druge stvari. Vtičnik, ki se uporablja za vtičnica za napajalni kabel. Vključi ne dokajlje napajalnega kabla i vtičnika z mokrimi okami, kajti lahko pride do kratkega stika ali električnega udara. Kabla nikoli ne vozajte in nikoli ga ne zvežite skupaj z drugimi kablji. Če je ploščkovani, ga je potrebno zamenjati. To lahko stori le usposobljena oseba.
- TV sprejemnik naj ne bo izpostavljen kapljanju ali pršenju tekočin ter naj ni nadenjen ne postavljajte posod, napolnjenih s tekočinami, kot so na primer vaze, kandelice itd. (npr. na police nad televizorjem).


- TV sprejemnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in njeni ali v njejevo blizino ne postavljajte gorilnih predmetov, kot so na primer sveče.
- Poleg televizorja ne poslavljajte virov toplote, kot so ogrevalni radiatorji, radiatorji in podobno.
- TV sprejemnik ne postavljajte na ta ali na nageljene površine.
- Plastične vrečke hranite izven dosega otrok dopetkov in domačih živali, da preprečite nevarnost zadušitve.
- Skrbno pritrpite stojalo na TV sprejemnik. Če so stojalu priloženi vijaki, jih trdno privijte, da se TV sprejemnik ne bo mogel nagibati. Pazite, da vijakov ne privijete premočno in da gumijaste nožice pravilno namestite.
- Izbranih baterij ne mečite v ogem. In jih ne odstranjujete skupaj z vnetljivimi snovmi.
- OPOZORILO – Baterij ne izpostavljajte vrom toplote, kot so sončna svetloba, ogenj in podobno.**
- OPOZORILO – P**reglasen zvok iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.
- PREDVSEM PA – NIKOLI ne dovolite nikomur, še posebej ne otrokom, potiskanja ali udaranja po zaslonu ter vtičanja česar koli v luknje, reže ali druge odprtine na napravi.**

 Pozor	Nevarnost hude poškodbe ali celo smrti
 Nevarnost električnega udara	Nevarnost zaradi nevarne napetosti
 Vzdrževanje	Remontna komponenta vzdrževanja

Oznake na izdelku
 Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli kot oznake za omejitve, opozorila in varnostne napotke. Vsaka razlaga naj se upošteva le tam, kjer izdelek nosi oznako. Te oznake si zapomnite iz varnostnih razlogov.

 **Oprema razreda II:** Ta naprava je zasnovana tako, da ne potrebuje varnostne povezave z električno ozemljitvijo.

 **Nevaren priključek pod napetostjo:** Oznake(-i) priključek (priključki) je(-so) pod normalnimi (pogoj) delovanja pod napetostjo in nevaren (nevarni).

 **Pozor, glejte navodila za delovanje:** Oznake(-a) področje (-a) vsebuje(-jo) izmenljive gumbeaste baterije.



Laserska naprava 1.
 Ta izdelek vsebuje laserski vir 1. razreda, ki je v razumno predvidljivih pogojih delovanja nevaren.

OPOZORILO

Ne zadržajte baterije, nevarnost kemičnih opeklin!
Za izdelek ali z njim dobavljen pribor morate vsebuje gumboast baterijo. Če gumboast baterijo zaužijete, lahko v samo 2 urah povzročite hude notranje opekline in lahko vodi v smrt.

Novo in rabljene baterije hranite varno pred otroškim orokom.
Če se prostredak za baterije ne zapre pravilno, izdelek ne smejte uporabljati in ga hranite izven dosega otrok.
Če menite, da je oseba baterije morda zaužila ali si jih namestila znotraj katerega koli dela telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto ali posebno podlago. Televizor lahko pade in povzroči resne telesne poškodbe ali celo smrt. Mnogim poškodbam, zlasti otrok, se je mogoče izogniti z upoštevanjem preročitih ukrepov, kot so:

- uporaba omaric ali stojal, ki jih pripravijo proizvajalci televizorja;
- uporaba pohištva, ki televizor podpira;
- zagotovitev, da televizor ne stoji previsno čez rob pohištva;
- da televizorja ne postavljate na visoko pohištvo (npr. kredencje ali knjižnice-police), ne da bi posthito in televizor pritrili na primerno podlago.
- Televizorja ne postavljajte na krpe ali druge materiale med televizorjem in površino pohištva.
- Poudite otroke, da je plezanje na pohištvo, kadar želijo doseči televizor ali njegove tipke, nevarno. Če opazite, da je bil televizor potisnjen in premaknjen, za novo postavitve sledite istim navodlom.

Naprava, ki je oznažena preko vtičnice ali presk kable druge naprave, ki je oznažena s simbolom priključne palčke, ni namenjena za uporabo v kombinaciji s katerikoli primernim predstavnim požarnim varnostnim priključkom, na televizorjski distribucijski sistem se zato treba zapovesti, ki zaopozarja električno izolacijo pod določeni frekvenčni območjem (galvanski izolator)

OPOZORILO ZA STENSKO MONTAŽO

• Pred montažo televizorja na steno obvezno preberite navodila.

• Set za montažo na steno je izbirna oprema. Če ni priložen televizorju, ga lahko kupite pri lokalnem prodajalcu.
• TV sprejemnik ne montirajte na strop ali na posvečne stene.
• Uporabite predpisane vijake in druge elemente za montažo na steno.
• Vijake za pritrditev na steno trdno zategnite, da TV sprejemnik ne bo padel s stene. Vijakov ne zategnite premočno.

Okoljske informacije

Ta televizor je izdelan na okoliju priljubljen način. Da zmanjšate porabo energije, sledite naslednjim korakom:

• Če nastavite **Verkovanje z energijo na Minimum**, **Srednje Maksimum** ali **Samodejno**, bo temperirana, sledilno zmanjšala porabo energije. **Verkovanje ozadja** lahko z uročno tipko Lev in Desno na daljinskem upravljalniku ročno nastavite na filсно vrednost **Po mer** in prilagodite **Osvetlitev ozadja** (nabija se med nastavitvami za **Verčovanje z energijo**). Možnost **izklop** za nastavitve onemogoči.

Opomba: Možnost **Verčovanje z energijo** se glede na izbran način v meniju **Sistema-Slika** lahko razključijo.

Nastavitve za **Verčovanje z energijo** negete v meniju **Sistema>Slika**. Upoštevajte, da nekateri nastavitveni sliko ne boste mogli spreminjati.

• Če zaporedoma pritisnete desno ali levo tipko, se na zaslonu prikazuje sporočilo za izklop v 15 sekundah: **Screen will be off in 15 seconds: izbrani Nadaljuj**.
• Če ne pritisnete nobene tipke, se bo zaslon izklopil v 15 sekundah. Pritisnite katerokoli tipko na daljinskem upravljalniku, ali Tla za znova vključitev zaslona.
Opomba: Če je **Nahč nastavljen na igra**, možnost **izklop** zaslonu ni na voljo.

Ko televizorja ne boste uporabljali, ga izklopite ali odklopite iz omrežne vtičnice. Tako boste tudi zmanjšali porabo energije.

Funkcije

- Barvni TV sprejemnik z daljinskim upravljanjem
- Popolnoma integriran, digitalni/kabelski/satelitski televizor (DVB-T/2CS-S2)
- Možnost namestitve Frانس
- Vhodi HDMI za priključ drugih naprav z vtičnicami HDMI
- Vhod USB
- Menijski sistem OSD

• Vtičnica Start za zunanje naprave (DVD-privajalniki, PVR, video igralce itd.)

- Stereo zvočni sistem
- Teletext
- Set za montažo za zvoškatle
- Samodejno nastavitve programov
- Ročna nastavitve
- Samodejni izklop po največ 8 osemih urah
- Časovnik, izklopa
- Zaščitna za otroke
- Samodejni izklop zvoka, če ni signala
- Prehajanje NTSC
- AVL (Samodejno Omejitev Glasnosti)
- PLL (fazno zaključena zanka za tikanje frekvenc)
- Vhod PC
- Igralni način (možnost)
- Funkcija izklopa slike
- Spremanje programa
- Spremanje programa s časovnim zamikom
- Poveljence
- Ethernet (LAN) za interaktivne storitve, ki so na voljo na digitalnih kanalih

Priloge na dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik
- Baterijski 2 X-AAA
- Navodila za uporabo
- Stranski AV priključki kabel
- Komplet za pritrditev na zid
- DC 12 V napajalni pretvornik
- Vtič za avto

Obvestila o stanju pripravljenosti

Če TV za 3 minut ne sprejema vhodnega signala (npr. iz antenskega ali HDMI vira), bo TV prešel v stanje pripravljenosti. Ko ga priložijo vključiti, se bo prikazalo naslednje sporočilo: **"Televizor je samodejno prelopi v stanje pripravljenosti, ker dalj časa ni bilo signala."**

Funkcijo **Samodejni izklop** lahko v meniju **Sistema>Nastavitve>Več** nastavite na vrednost od 1 do 8 ur. Če ta nastavitev na nastavljenega nize upravljalni, bo po nastavljenem času prelopi v stanje pripravljenosti. Ko priložijo vključiti TV, se bo prikazalo naslednje sporočilo: **"Televizor je samodejno prelopi v stanje pripravljenosti, ker ga dalj časa niste upravljal."** Preden TV prelopi v stanje mirovanja, se bo pojavilo pogovorno okno. Če ne pritisnete nobene tipke, bo TV uporabilto 30 minutar pripravljenosti v stanje mirovanja. Če izberete **Da** in pritisnete **OK**, bo TV lakoj prelopi v stanje pripravljenosti.

stanje mirovanja. Če izberete **Ne** in pritisnete **OK**, bo TV še naprej vklopljen. Prikošlega pogovornega okna lahko tudi izklopite možnost **Samodejnega izklopa televizorja**, zabeleži Onemogoči pritisniti **OK** TV vo sleditve tipke vključiti. Če ste samodejno izklopili prelopi, To, kar je prikazano na naslednjem sliko, po prelopiju **Nastavitve>Sistema>Več>Samodejni izklop**.

Nadzorna za TV in upravljanje



Krminna ročica vam omogoča spreminjanje funkcij glasnosti / programov / virov in stanja pripravljenosti televizorja.
Opomba: Poročaji na krminni ročici se lahko razključijo glede na model.

• **Če želite spremeniti glasnost:** Povečajte glasnost s premikom krminne ročice v desno. Znižajte glasnost s premikom krminne ročice v levo.

• **Če želite spremeniti kanal:** Pomikajte se med shrabljenimi kanali s premikom krminne ročice navzgor ali navzdol.

• **Če želite spremeniti vir:** Pritisnite sredino krminne palčke navzgor na zaslonu se bo prikazal seznam virov. Pomikajte se med kanali, ki so na voljo, s pritiskom na krminno palčko gor ali dol.

• **Izklop TV sprejemnika:** Pritisnite sredino krminne palčke in jo pridržite za nekaj sekund, televizor se bo vklopil TV sprejemnika.

• **Za vklop TV sprejemnika:** Pritisnite sredino krminne palčke in televizor se bo vklopil.
Opomba: S tipko za uvojanje ni mogoče prikazati glavnega zaslonskega menija OSD.

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom


Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **Meni** na daljinskem upravljalniku. Če pritisnete in nastavljanje uporabite anemne tipke in tipko **OK**. Pritisnite tipko **Vratičeno/Nazaj** ali **Meni** za izklop iz zaslonskega menija.

Izbira vhodov


Ko ste povezali zunanje sisteme na svoj TV, lahko preklopite na druge vire. Za izbiro različnih virov večkrat zaporedoma pritisnite tipko **Vr** na daljinskem upravljalniku.

Menjavanje kanalov in spreminjanje glasnosti
S tipkama **Glasnost +/-** in **Program +/-** na daljinskem upravljalniku lahko spremenite kanal in nastavite glasnost.

Nadzorno stikalo televizorja in delovanje

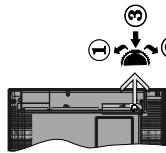

1. Smer gor
 2. Smer dol
 3. Glasnost / Info / Izbrisa s seznama vrv in stikabo za stanje mirovanja/vklop
- Nadzorno stikalo omogoča nastavitve glasnosti / programov / vrvov in funkcijo vklopa in prehoda v mirovanje.



To stikalo se uporablja za vklop ali izklop televizorja.

Opomba: Poudarj stikala za vklop se lahko različije glede na model.

Ce želite spremeniti glasnost: Povečajte glasnost s pritiskom na gumb gor. Zmanjšajte glasnost s pritiskom na gumb dol.

Ce želite spremeniti kanal: Pritisnite na sredino gumba, na zaslону se bo pokazala informacijski pasica. Pomikajte se med shranjenimi kanali s pritiskom na gumb gor ali dol.

Ce želite spremeniti vrv: Dvakrat pritisnite sredinsko tipko (iskraj za eno sekundo) in na zaslону se bo pojavil seznam vrvov. Pomikajte se med kanali, ki so na voljo, s pritiskom na gumb gor ali dol.

Izklop TV sprejemnika: Pritisnite sredino gumba in ga pridržite za nekaj sekund, televizor se bo preklonil v način pripravljenosti.

Za vklop TV sprejemnika: Pritisnite sredino gumba in televizor se bo vklopil.

Opombe:
Ce televizor vključite, se krog prične znova z nastavitvijo glasnosti.
S tipko za upravljanje ni mogoče prikazati glavnega zaslonskega menija OSD.

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom

Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **Meni** na daljinskem upravljalniku. Za premikanje in nastavljanje uporabite smerne tipke in tipko **OK**. Pritisnite tipko **Vračanje/nazaj ali Meni** za izhod iz zaslonskega menija.

Izbrisa vrvoda
Ko ste povedali zunanje sisteme na svoj TV, lahko preklpite na druge vrv. Za izbrisa različen vrvov večkrat zaporedoma pritisnite tipko **Vrv** na daljinskem upravljalniku.

Menjavanje kanalov in spreminjanje glasnosti
S tipkami **Glasnost +/-** in **Program +/-** na daljinskem upravljalniku lahko spremenite kanal in nastavite glasnost.

Glavni meni TV sprejemnika

Ob pritisku tipke **Meni** se bo pojavil glavni meni TV sprejemnika na spodnji strani zaslona. Z uporabo smerne tipke na daljinskem upravljalniku se lahko pomikate med različnimi elementi. Za izbrisa elementov **OK**. Ko izberete posamezen element iz menija, se lahko ob tem pojavijo elementi podmenija na zgorji strani vsakega menija zahtni dostop. Če želite uporabiti element s hitrim dostopom, ga izberite, pritisnite tipko **OK** in po želji nastavite z uporabo smernih tipk **Levo/Desno**. Ko booste končali, za nadaljevanje pritisnite tipko **OK** ali tipko **Nazaj/Vračanje**.

Ce želite zapreti glavni meni, pritisnite tipko **Izhod**.

1. Domača stran

Ko odprete glavni meni, se bo označila vrstica **Domača stran**. Vsebinska vrstica **Domača stran** se lahko prilagodi z dodajanjem možnosti iz drugih menijev. To naredite tako, da označite želeno možnost in pritisnete smerno tipko **Nazvzdolj** na daljinskem upravljalniku.

Ce vidite zapelj **Dodaj** na domačo stran, to pomeni, da to možnost lahko dodate na domačo stran. V meniju **Domača stran** lahko tudi brskate posamezne elemente oz.roma spreminjate njihov položaj. Pritisnite smerno tipko **Nazvzdolj**, izberite ikono za **brisanje** ali **premaknanje** in pritisnite tipko **OK**. Ce želite premakniti element menija, uporabite smerne tipke **Desno/Levo**, izberite želeni položaj in pritisnite tipko **OK**.

2. TV

2.1. Vodnik

Preko tega ukaza lahko dostopate do elektronskega programskega vodnika. Več informacij najdete v razdelku **Elektronski programski vodnik**.

2.2. Kanali

Preko tega ukaza lahko dostopate do menija **Kanali**. Več informacij najdete v razdelku **Uporaba seznama kanalov**.

2.3. Časovniki

Preko ukazov tega menija lahko nastavljate časovnike za prihodnje dogodke. V tem meniju lahko dostopate tudi do podatkov o preteklih časovnikih.

Ce želite dodati nov časovnik, z uporabo tipk **Levo/Desno** izberite **Dodaj časovnik** in pritisnite tipko **OK**. Nastavite elemente podmenija po želji in pritisnite **OK**, nato končate. Usvarjen bo nov časovnik.

Za urejanje že ustvarjenega časovnika označite ta časovnik, izberite **Urejanje nastavljenega časovnika** in pritisnite **OK**. Nastavite elemente podmenija po želji in pritisnite **OK**, da shranite nastavitve.
Za preklpice, za ustvarjanje časovnika, označite ta časovnik, izberite **Brisanje nastavljenega časovnika** in pritisnite **OK**. Pojavilo se bo sporočilo za potrditev izbrte **Da** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Časovnik bo preklčan.

Časovnika ni mogoče nastaviti za dve ali več oddaj hkrati, ki bodo oddajane na različnih kanalih v istem časovnem obdobju. V tem primeru boste morali izbrati enega od časovnikov in preklpati preostale. Izbrbite časovnik, ki ga želite preklpati in pritisnite **OK**. Prikazni vrstica menija označi izbrani časovnik. Če želite pritisnite **OK** za preklpice. **Možnosti**, izberite **Nastavi**. Nato boste morali shraniti spremembe. Pritisnite **OK**, izberite **Shrani spremembe** in ponovno pritisnite **OK**.

2.4. Snamenjanje

Preko ukazov tega menija lahko upravljate svoje posnetke. Lahko jih predvajate, urejate, izbrsite ali urejate. Z uporabo smernih tipk **Levo/Desno** izberite ustrezen zavihek in pritisnite **OK** za ogled možnosti, ki so na voljo.

Nastavitve posnetkov

V meniju **Posnetki** nastavite lahko po svojih željah urejate nastavitve. S tipkami **Levo/Desno** izberite možnost **Nastavitve**, nato pritisnite tipko **OK**, izberite **Želeni element** podmenija in ga nastavite z uporabo tipk **Levo/Desno**.

Začni zopaj: Tu lahko lahko nastavite časovnik, da začne s snemanjem malce prej.

Končaj pozneje: S to nastaviljavo lahko nastavite, da se čas snemanja smenihka konča kasneje.

Maks. časovni zamik: Ta nastavitv vam omogoča, da nastavite maksimalni čas trajanja časovnega za

mika. Možnosti na voljo so približno, zato se dejanski čas snemanja glede na privetavno vsobno lahko spreminja. Obede na nastavitve se bodo spreminje vrednosti razsvetljenega in prostega spomina. Zagotoviti, da bo na voljo dovolj spomina, saj snemanje drugače ne bo moglo potekati.

Samodejno zavrti: Način za možnost **Zavrti** lahko nastavite na **Brez**, **Nastajajoči**, **Najdaljši ali Najkrajši**. Če je način za zavrtje nastavljen na **Brez**, lahko nastavite možnost **Nepravilno** na **Vključeno** ali **Izključeno**. Preko teh možnosti izberete želen način usiranja posnetkov, da boste pridobili več spomina za trenutno snemanje.

Informacije o trdem disku: Lahko si ogledate podrobne informacije o pomnilniku naprav **USB**, priključen na televizor. Za ogled izbrte in pritisnite **OK**, nato pritisnite **Nazaj/Vračanje**, da se okno zapre.

Formatiranje diska: Če ste prepričani, da želite izbrsati vse datoteke na priključen pomnilniku naprav **USB** in pretvoriti format diska v **FAT32**, lahko uporabite to možnost. Ko je možnost **Formatiranje diska** označena, pritisnite tipko **OK**. Na zaslону se bo prikazal meni, ki bo zahteval vnos kode **PIN (*)**. Ko vneseš kodo **PIN**, se bo prikazalo sporočilo za potrditev. Za preklpice, formatiranje pomnilniške enote **NE** izberite **Da** in pritisnite **OK**. Za preklpice izberite **Ne** in pritisnite **OK**.

(*) *Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če ste med Prvo namestitvijo oddali številko PIN, ki se razlikuje od številke PIN, ki se je uporabila.*

3. Nastavitve

Preko ukazov tega menija lahko upravljate nastavitve vašega TV sprejemnika. Več informacij najdete v razdelku **Nastavitve vsebine menija**.

4. Vrv

Preko ukazov tega menija lahko upravljate vhodne vire. Ce želite spremeniti trenutni vrv, izberite enega od ponujenih in pritisnite **OK**.

4.1. Nastavitve vrvov

Uredite imena vrvov ter omogočite ali onemogočite izbrbite imena vrvov.

Vsajanje baterij v daljinski upravljalnik

Odstranite zadnji pokrovček, da odprete predal za baterije. Namestite dve AAA bateriji. Prebrskajte se, da oznaki (+) in (-) ustrežajo označbam (pazite na pravilno polariteto). Ne mešajte starih in novih baterij. Baterijo nadomestite samo z enako oznako in enakovredno. Znova zaprite pokrovček.

Ko so baterije skoraj prazne (in jih je treba zamenjati, se na zaslону prikaže sporočilo. Izpraznjene baterije zmanjšajo učinkovitost delovanja daljinskega upravljalnika.

Baterije ne izpostavljajte virom toplote, kot je sonce, ogreji in podobno.


Priključitev na električno omrežje

POMEMNO: TV sprejemnik je namenjen za delovanje pri napetosti 220-240 V AC, 50 Hz iz omrežne vtičnice. Po razpakiranju pustite, da TV sprejemnik doseže temperaturo okolice, preden ga priključite na električno omrežje. Priključite električni kabel v omrežno vtičnico.

Priključitev na električno omrežje

POMEMNO: TV sprejemnik je namenjen za delovanje pri enosmerni napetosti 12 V DC, za in Napetostni priključek. K da napetost 12 V. Napetostni priključek, ki ga dobite s spajkaljo (izmenično napetost) 110-240V AC 50 / 60Hz.

Po razpakiranju pustite, da TV sprejemnik doseže temperaturo okolice, preden ga priključite na električno omrežje.

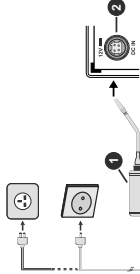

1. Napajalnik
2. V napajalni priključek DC 12 V

Pomembne varnostne informacije

Preverite, če je priključek pravilno ozemljen.

S priloženim kabelom za napajanje priključite ozemljeni priključek na električno omrežje v skladu s simbolom ozemljenega vtičnice. Če priloženi vtičnik ni zrušljiv v z vašo vtičnico, se posvetujte z električarjem glede zamenjave zaščitne vtičnice.




Pravilno priključite ozemljeni kabel.

Antenski priključek

Priključite anteno ali vtičnik kabelske TV na antenski vhod (ANT) ali satelitski vtičnik na satelitski vhod (LNB) na hrbtani strani televizorja.

Hrbtina stran televizorja

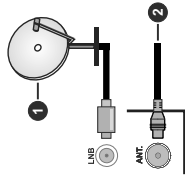

1. Satelit
2. Antenski ali kabelski



Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo pravilno ozemljeni. Če nista, jih vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

Licenčno obvestilo

Pojma HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing Administrator, LLC v Združenih državah in drugih državah.

HDMI

Izdelano po licenci podjetja Doby Laboratories, Doby, Doby Audio in simbol vojnici-D sta blagovni znamki podjetja Doby Laboratories.

Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, simbol ter DTS in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke. DTS TruSurround je blagovna znamka DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited, DTS, DTS-HD, simbol, © DTS ali DTS-HD in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke podjetja DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



Logotip »CI Plus« je blagovna znamka podjetja CI Plus LLP.

»Ti izdelki vsebuje tehnologijo zaščite avtorskih pravic, ki ščitijo patent v ZDA in druge intelektualne pravice. Uporabo navedene tehnologije z zaščito avtorskih pravic mora odobriti Rovi Corporation. Namenjena je za domačo in ostalo omejeno rabo, razen če podjetje Rovi Corporation dovolí drugo rabo. Povratno izmenično in razstavljanje je prepovedano.

Informacije glede ravnanja z odpadnimi napravami

[Evropska unija]
Znaki črna pika, daje električna in elektronska oprema ter baterija, označena s tem znakom, na koncu svoje življenjske dobe ne spada med gospodinjne odpadke. Namesto tega je treba izdelke oddati na usreznih oddajnih mestih za recikliranje električnih in elektronskih opreme ter baterij, kjer se pravilno predelajo, ponovno uporabijo in reciklirajo v skladu z nacionalno zakonodajo ter direktivama 2012/19/EU in 2013/56/EU.

Ko poskušate, da bo ta proizvod primerno odvržen s tem ohranjanje naravne vire in pomagajte preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki jih lahko povzroči neustrezno ravnanje z izdelki.

Za več informacij o zbirnih mestih in recikliranju izdelkov se obrnite na lokalne oblasti, vaše podjetje za odvoz smeti ali na trgovino, kjer ste kupili izdelek. Nepravilno odlaganje teh odpadkov se lahko kaznuje v skladu z nacionalno zakonodajo.

[Poslovni uporabniki]

Če želite odlagati izdelek med odpadke, se obrnite na svojega dobavitelja in preverite pogoje kupne pogodbe.

Za druge države izven Evropske unije


Znaki veljajo samo v Evropi uniji.
Obrnite na lokalne organe, da vas podučijo o odlaganju in recikliranju.

Izdelek in embalažo morate za recikliranje odnesti na svoje lokalno zbirno mesto.
Nekatera zbirna mesta brezplačno sprejemajo te izdelke.

Opomba: Znak Pb na bateriji pomeni, da baterija vsebuje svinec.



3. Izdelki
4. Baterije

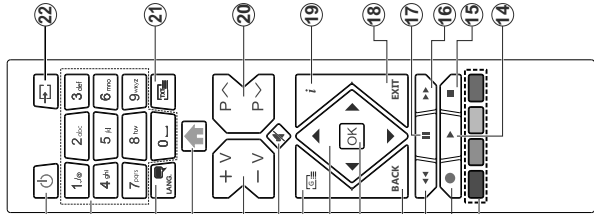

- Stanje Pripravljenosti:** Za vklop / izklop TV sprejemnika
- Svetilne tipke:** Za izbiro kanalov, vnos števil ali črk v besedilna polja na zaslonu.
- Jezik:** Preklopja med zvočnimi načini (analogna TV), prikazuje in spremeni jezik zvoke/podnapisov in vklopi ali izklopi podnapise (digitalna TV, kjer je na voljo)
- Meni:** Prikaz TV menija
- Glasnost +/-:**
- Nemo:** Popolnoma izklopi zvoek TV sprejemnika
- Vodnik:** Prikáže elektronski programski vodnik
- Smjerne tipke:** Pomagajo pri navigiranju po menilih, vsebnih list. In pri prikazu podstrani v načinu TXT, ko pritisnete desno ali levo tipko
- OK:** Potrdi izbiro uporabnika, zadržaj stran (v načinu TXT), pregleda meni **Kanal** (način DTV)
- Naзад / Vračanje:** Za vrnitev na prejšnji zaslon, na prejšnji meni ali za odpranje strani kazalca (v načinu TXT)
- Preodvajanje nazaj:** Hitro premika kadre nazaj v medjih, kot so na primer filmi
- Snemanje:** Snemanje programov
- Barvne tipke:** Za funkcije barvnih tipk si ogledite navodila na zaslonu
- Preodvajaj:** Zadržite preodvajati izbrani medji
- Ustavi:** Ustavi predvajanje medij
- Hitro predvajanje naprej:** Hitro premika kadre naprej v medjih, kot so na primer filmi
- Premor:** Preklopi predvajani medji v premor, zadržite snemanje z zamikom
- Izhod:** Zavrni in zastopil prikazanih menijev oz. se vrne na prejšnji zaslon
- Informacije:** Prikáže podatke o vsebini na zaslonu, prikáže širine podatke (razliki – v načinu TXT)
- Program +/-:**
- Teget:** Prikáže teletext (kjer je na voljo). Ob ponovnem pritisku se teletext prepše čez občajno sliko oddajnika (mešano)
- Vir:** Prikáže vse oddajnike in vire vsebin, ki so na voljo

Priključek	Tip	Kabel	Naprava
	Priključek VGA (zadaj)		
	PC/YPbPr/AV/ido priključek (bočni)		
	Priključek HDMI (zadaj)		
	Priključek Scart (zadaj)		
	YPbPr video priključek (zadaj)		
	Stranski AV (Avio/Video) priključek (bočni)		
	Priključek SPDIF izhod (zadaj)		
	Priključek za slušalke (bočni)		
	Priključek USB (bočni)		
	Priključek CI (bočni)		
	12V DC priključek (zadaj)		

Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo priključena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.



Priključki	Tip	Kabeli	Naprava
Priključek VGA (zadaj)			Glavni sliko na levi strani. Lahko uporabite YPbPr na VGA kabl, da omogočite boljši signal. Če imate več monitorjev, morate uporabiti VGA in YPbPr.
AUDIO vhod	Priključek PCYPbPr audio Priključek AV/Video priključek (bočni)		Da omogočite PCYPbPr audio, boste morali uporabiti STRANSKI AV-vidео in audio kablom YPbPr/PC. Če želite povežati TV s stereo sistemom, morate uporabiti vhod stranskega povezovalnega kabla AV. Če je zunanja naprava povezana preko SCART vidео, se lahko TV samodejno prelopi v način EXT1. Ko sprejemate DTV (Digitalno Terestrično Video), ali pa je TV v načinu Medija, boste morali uporabiti SCART priključek. SCART Priključki se za montažo na zid (ki je voljo od tretjih na tigo, če želi priključiti) morajo uporabiti, da priključite zunanjo napravo. Če želite izkoristiti vse funkcije, morate uporabiti izdane in dodatne moduli CI samo lakrat, ko je TV v načinu Medija.
YPbPr		PC na YPbPr povezovalni kabel	IZKLOPIJEN. Za dodatne informacije o teh nastavitvah glejte navodila za uporabo modula (VsaK) in dodatne module CI samo lakrat, ko je TV v načinu Medija. Če boste povezovali naprave z močjo, večjo od 500 mA, lahko s tem vaš TV poškodujete. Pri priključevanju naprav s kablom morate uporabiti sprejemni modul (vseoklokovski) kabel HDMI (visoko kakovostni) kabel HDMI s ferit, s katerim zagotovite zadostno ravnost pred parazitskim frekvenčnim sevanjem.
STRANSKI AV (Audio/Video) priključek (bočni)		Audio/Video kabl Bočni vidео in audio povezovalni kabel	
SPDIF		SPDIF optični priključek povezovala (zadaj)	
SLUSALKE			
Priključek za bliskavico (bočni)			
Priključek (bočni)			
Priključek CI (bočni)			
Priključek Ethernet (zadaj)		Kabeli za LAN/Ethernet	
LAN			

Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava med priključitvijo učižujena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabite.

Vključevanje televizorja
Povežite kabl napajanja z virom moči, kot so stenske vičnice (220-240V AC, 50 Hz).

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:
 • Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti, Program** ali **Številsko tipko na daljinskem upravljalniku**.
 • Pritisnite na sredino igralne palčice ali pa jo polistnite gor/dol.

izklop televizorja
Pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in držite sredino krmilne palčice na TV sprejemniku, da se televizor prelopi v stanje pripravljenosti.

Če želite TV popolnoma izklopiti, izvezite električni kabl iz omrežne vičnice.
Opomba: Ko TV prelopi v stanje pripravljenosti, lahko svetleča dioda urupa in nakazuje dobovanje funkcij, kot so *Istanje v stanju pripravljenosti, Premez po zraku ali Časovnik, Svetleča dioda LED lahko urupa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.*

Vključevanje televizorja
Povežite kabl napajanja z virom moči, kot so stenske vičnice (110-240V AC, 50/60 Hz).

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:
 • Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti, Program** ali **Številsko tipko na daljinskem upravljalniku**.
 • Pritisnite na sredino igralne palčice ali pa jo polistnite gor/dol.

izklop televizorja
Pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in držite sredino krmilne palčice na TV sprejemniku, da se televizor prelopi v stanje pripravljenosti.

Če želite TV popolnoma izklopiti, izvezite električni kabl iz omrežne vičnice.
Opomba: Ko TV prelopi v stanje pripravljenosti, lahko svetleča dioda urupa in nakazuje dobovanje funkcij, kot so *Istanje v stanju pripravljenosti, Premez po zraku ali Časovnik, Svetleča dioda LED lahko urupa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.*

Vključevanje televizorja
Povežite kabl napajanja z virom moči, kot so stenske vičnice (220-240V AC, 50 Hz).

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:
 • Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti, Program** ali **Številsko tipko na daljinskem upravljalniku**.

• Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti, Program** ali **Številsko tipko na daljinskem upravljalniku**.
 • Poteisne sredino stranskega funkcijskega stikala na televizorju notri.

izklop televizorja
Pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in za nekaj sekund držite sredino stranskega funkcijskega stikala na TV sprejemniku, da se televizor prelopi v stanje pripravljenosti.

Če želite TV popolnoma izklopiti, izvezite električni kabl iz omrežne vičnice.
Opomba: Ko TV prelopi v stanje pripravljenosti, lahko svetleča dioda urupa in nakazuje dobovanje funkcij, kot so *Istanje v stanju pripravljenosti, Premez po zraku ali Časovnik, Svetleča dioda LED lahko urupa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.*

Vključevanje televizorja
Povežite kabl napajanja z virom moči, kot so stenske vičnice (110-240V AC, 50/60 Hz).

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:
 • Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti, Program** ali **Številsko tipko na daljinskem upravljalniku**.
 • Poteisne sredino stranskega funkcijskega stikala na televizorju notri.

izklop televizorja
Pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in za nekaj sekund držite sredino stranskega funkcijskega stikala na TV sprejemniku, da se televizor prelopi v stanje pripravljenosti.

Če želite TV popolnoma izklopiti, izvezite električni kabl iz omrežne vičnice.
Opomba: Ko TV prelopi v stanje pripravljenosti, lahko svetleča dioda urupa in nakazuje dobovanje funkcij, kot so *Istanje v stanju pripravljenosti, Premez po zraku ali Časovnik, Svetleča dioda LED lahko urupa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.*

Vključevanje televizorja
Povežite kabl napajanja z virom moči, kot so stenske vičnice (220-240V AC, 50 Hz).

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:
 • Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti, Program** ali **Številsko tipko na daljinskem upravljalniku**.

• Potisnite srednji stranskega funkcionskega stikala na televizorju ročno.

Izklop televizorja

Pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in za nekaj sekund držite srednji stranskega funkcionskega stikala na TV sprejemniku, da se televizor preklopi v stanje pripravljenosti.

Izklopite glavno stikalo **OFF** na televizorju – položaj 2.

2. Televizor se izklopi.

Če želite TV popolnoma izklopiti, zvlicite električni kabel iz omrežne vtičnice.

Opomba: Ko TV vročimo, v stanju pripravljenosti, lahko svetleča plošča urupa in nakazuje nevarne funkcije, kot so iskanje v stanju pripravljenosti. **Prenos po zrakovič časovnik Svetleča plošča LED lahko urupa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.**

Prva namestitelj

Opomba: Če namevate vašo namestitelj **FRANSAT**, pred vklopom televizorja vstavi kabl **FRANSAT** (zberna) v rjavo CA (Conditionally Accessible).

Ovsem vklopu se prikaže okno izbirne jezika. Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**. Pri naslednjih korakih vodnika za nameščanje nastavite želeno nastavitve s pomočjo smernih tipk in tipko **OK**.

Na drugem prikazu izberite državo. V tem trenutku boste v okvirnosti od izbirne države morali vnesti in potrditi številko PIN. Izbrana številka PIN ne more biti 0000. Številko PIN boste morali vnesti tudi pri morebitnih kasnejši zahtevi.

Opomba: Vstavi operaterja (MT) po odločitvi o skladu zbirno postaviti **leak** in država, ki ste jih izbrali pri TV namestitvi.

(1) MT je digitalni satelitski ponudnik storitev.

V naslednjem koraku lahko aktivirate način **Trogrivna**, la možnost bo nastavila vaš televizor za uporabo v trgovini in glede na model televizorja bodo podpre funkcije televizorja prikazovane na vrtu zaslonu in informacijski vrtici. Za možnosti je namenjena samo možnost **Doma**. To možnost ni mo mogoče izbrati. Po dokončanosti nastavitve **Nastavitve sistema>Več** in se lahko vklopijo/izklopijo klanje. Izberite želeni način in za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Na naslednjem prikazu lahko nastavite vrste sprejema in filtrirane program, ki jih želite poslušati. Ne nastavite časovnega gleda na zbirno državo). Nastavite lahko tudi priključitev vrste analožnega posredovanja izklopja, ki se lahko vključi ali izključi. Če se želite vključiti, vodnik izklopi na vrtu zaslonu zaslonu. Ko zaključite, izberite **Naprej** in pritisnite **OK** za nadaljevanje.

Izbra vrsta sprejema

Za vklop možnosti iskanja izberite posamezno vrsto sprejema in pritisnite **OK**. Polje ob izbrani možnosti se bo označilo. Za preključitev vrste sprejema izbrano bo označilo. Za preključitev vrste sprejema izbrano bo označilo. Za preključitev vrste sprejema izbrano bo označilo.

vrsto sprejema in pritisnite **OK**, kar bo odstranilo polje ob vrsti sprejema.

Digitalna antena. Če je vključena možnost iskanja preko **Antene**, bo po končanih začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih, zemeljskih kanalov.

Digitalna kabelska antena: Če je vključena možnost iskanja preko **Kabela**, bo po končanih začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih kabelskih kanalov. Preden se bo izvedlo iskanje, se bo prikazovalo vprašanje, če želite izvesti iskanje kabelskih kanalov. Če izberete **Da** in pritisnete **OK**, lahko izberete omrežja in **Korak** iskanja na naslednjem zaslonu. Če izberete **Ne** in pritisnete **OK**, lahko nastavite **Začetna frekvenca**, **končno frekvenca** in **Korak** iskanja na naslednjem prikazu. Ko zaključite, izberite **Naprej** in pritisnite **OK** za nadaljevanje.

Opomba: Iskanje lahko glede na izbrani korak iskanja traja različno dolgo.

Satelit: Če je vključena možnost **Satelitski kanali**, bo po končanih začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih satelitskih kanalov. Pred pričetkom iskanja satelitskih kanalov je treba uradno nekatero nastavitve. Prikaže se vprašanje, ali lahko ugotovite zgodnje namestitve za operaterja **MT** ali zgodnje standardne namestitve.

Da zaženete namestitelj za operaterja **MT**, nastavite možnost **Vrsta namestitve** na **Operater in Satelitski operater** na ustreznega operaterja **MT**. Nato označite možnost **Prednostno iskanje na Samodrojno iskanje** kanalov in za pričetek samodrojne iskanja pritisnite **OK**. Če želite možno, se v okvirnosti od izbirne **JEZIK** in **DRŽAVE**, ker to je lahko predstavlja stanje popisa možnosti iskanja. Če želite, lahko v nastavitveni seznamu kanalov gledate na vaš tip operaterja **MT** izbrati iz seznama kanalov **HDS**, izberite eno možnost in za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Počkajite, da je skeniranje končano. Zobj je seznam namestitelj.

Če želite med postopkom namestitve operaterja **MT** uporabiti parametre za namestitve satelitskih kanalov, ki niso enak privzetenim nastavitvam, na možnost **Prednostno iskanje** izberite **Ročno iskanje** kanalov in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Nato se prikaže meni **Vrsta antene**. Po izbiri vrste antene in satelita v naslednjih korakih pritisnite **OK**, da boste lahko spreminjali parametre za namestitve satelitskih kanalov v pomočniku.

Za zagotov namestitve **Fransat** pri **Vrsti namestitve** operaterja **Fransat**. Nato pa za izbrani namestitve **Fransat** pritisnite tipko **OK**. Lahko izberite med samodrojno in ročno namestitvijo.

Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Izvedena bo namestitve vrste sprejema in ročno namestitve.

Fransat in programi bodo shranjeni (če so na voljo).

Če za **Vrsto namestitve** izberete **Standardna**, lahko nadaljeujete z obliko namestitvejo satelitskih namestitelj in glede satelitske kanale.

Namestitev **Fransat** lahko izvedete tudi kadar koli kasneje v meniju **Nastavitve>Namestitve>Samodrojno iskanje kanalo>Satelit**.

Da bi lahko iskali druge kanale razen kanalov **MT** ali **Fransat**, zaženite rjavo standardno namestitelj za možnost **Vrsta namestitve** izberite **Standardna in vrsta antene**.

Na voljo so trije načini za zbirno anteno. Vrsto antene lahko nastavite na **Neposredno**, **Kabel** z enim satelitolom **Stikalno DISEQC** tipkama za premikanje levostredno. Ko ste izbrali vrsto antene, pritisnite **OK** za ogled možnosti za nadaljevanje. Poglavje se bodo možnosti **Nadajali**, **Seznan transponderjev in Konfiguriraj LNB**. Preko možnosti v meniju lahko spreminjate nastavitve transponderja in LNB.

• **Neposredno:** Če imate samo en sprejemnik, neposredni satelitski krožnik, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Na naslednjem zaslonu izberite satelite, ki je na voljo, in pritisnite **OK**, da poúste programe.

• **Kabel z eno satelitsko anteno:** Če imate več satelitskih sprejemnikov in sistem kabel z eno satelitsko anteno, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Konfigurirate nastavitve tako, da sledite navodilom na zaslonu. Za iskanje programov pritisnite tipko **OK**.

• **Stikalno DISEQC:** Če imate več satelitskih anten in satelitsko DISEQC, izberite to vrsto antene. Nato nastavite različico DISEQC in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Pri različici v10 lahko nastavite do štiri satelite (če so na voljo) in 16 satelite pri različici v1.1 na naslednjem zaslonu. Za iskanje po prvem satelitu na seznamu pritisnite tipko **OK**.

Analogni: Če je vključena možnost iskanja **Analognih kanalov**, bo po končanih začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem analognih kanalov. Prikažalo se bo pogovorno okno, v katerem boste povprašani, ali želite aktivirati storitve. Če želite, pritisnite **Da**, se prikazujejo možnosti storitve. Če ne želite namestitve storitev, pritisnite **OK**. Če ne želite namestitve storitev, pritisnite **OK**.

Ko so začete nastavitve zaključene, pričra televizor izključi razpoznavne kanale izbranih vrst oddajnikov. Med samim iskanjem se bodo že izpisali rezultati iskanja na spodnjem delu zaslonu. Ko bodo vsi kanali shranjeni, se bo na zaslonu pojavil meni **Kanali**. Seznan kanalov lahko uradite glede na vaše želje. Preko zaslona **Uradi** ali pa za izhod pritisnite tipko **Menu** in nadaljeujete z gledanjem televizije.

Meditacijam se bo morda pojavila sporočila, ki vas bo poprosilo, ali želite kanale razsvetliti gledatelja (LCN^{*)}). Izberite **Da** in za polno prijaviteljno **OK**.

(*) LCN pomeni sistem logičnega številčenja kanalov, ki organizira kanale, ki so na voljo, v skladu z nazivom razpredelne kanalov (če je na voljo).

Opomba:

Če želite nastaviti iskanje kanalov **MT** po prvi namestitvi, boste morali znova vzpostaviti prvo namestitve. Ali pa prvo imate tipko **Prva namestitelj** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in za nekaj sekund držite srednji stranskega funkcionskega stikala na TV sprejemniku. (Če je na voljo).

Uporaba možnih možnosti preko Nastavitve>Namestitve>Nastavite satelite>Tabala satelitskih kanalov

Da bi možnosti lahko dostopali preko **Nastavitve>Namestitve>Nastavite satelite>Tabala satelitskih kanalov**, za to funkcionalnost ste na voljo dve možnosti. Podatke za tabelo satelitskih kanalov lahko natočite ali prenesete. Za uporabo te funkcije mora biti naprava USB priključena na TV.

Trenutne storitve in z njimi povezane satelite in transponderje, ki so shranjeni v televizorju, lahko prenesete na napravo USB.

Dabeško s tabelo satelitskih kanalov, shranjeno na napravi USB, lahko tudi prenesete na TV. Ko izberete eno od teh datotek, bodo vse storitve in z njimi povezani sateliti in transponderji v zbirani dabeški shranjeni v televizorju. Če obstajajo kakršne koli nameščene zemeljske, kabelske in/ali analogne storitve, bodo odstranjene, odstranjene bodo le satelitske storitve.

Polem preverite vašo nastavitve antene in jih po potrebi spremenite. Če nastavitve antene niso pravilno konfigurirane, se lahko prikaze sporočila o napaki **Ni signala**.

Prevedjanje medijev preko vhoda USB

Na televizor lahko prikličete 2.5 in 3.5-palčni HDD z zunanjim napajanjem) zunanje tve diske ali pomnilniške ključne USB z uporabo vhoda USB na televizorju.

POMEMBNO! Preden napravo povežite na TV sprejemnik, naredite varnostno kopijo datotek. Spreizjalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbo datotek ali izgubo podatkov. Nekateri vrste naprav USB (npr. prevajalniki MP3) ali trdih diskov USB / pomnilniških ključkov USB ne bodo zaznali v tem TV sprejemniku. Televizor podpira FAT32 in NTFS formirane diske, v snemanje je na voljo le na diskih, ki so formatirani s sistemom NTFS.

Pri formatiranju trdih diskov USB s kapaciteto nad 1 TB (terabajti) se lahko pojavijo težave. Preden priključujete ali izključujete počakajte nekaj časa, saj lahko prevajalniki se vemo bene datoteke. To lahko povzroči fizično poškodbo prevajalnika USB.

In same naprave USB. Med predvajanjem datoteke pogovna ne smeje zvičiti iz priključka.

Na vhodih USB na TV sprejemniku lahko uporabite različne USB. V tem primeru uporaba vozilšč USB z zunanjim napajanjem ni priporočljiva.

Priporočljivo je, da uporabite TV priključek za USB (vhod) neposredno, če boste povezali USB tridisk. **Opomba:** Pri priklopu novega silka lahko meni **Brskalniki za medije** prikazuje le 1000 silnihvov datotek, stranjenh na priključni napravi USB.

Snojanje na programu
POMEMBNO: Ko boste uporabljali nov tridisk USB, pripravorno, da disk najprej formatirate s funkcijo **Formatiranje diska**. Kt Jo najbete v meniju **TV-Snojanje-Nastavitve**.

Za snojanje programov morate TV sprejemnik vklopiti v način **Prejemanje TV izključeno**. Nato uporabite funkcijo **TV-Snojanje-Nastavitve**.

Za uporabo časovnega programa morate vključiti USB pogon 2 GB prostega prostora in biti kompatibilen z USB 2.0. Če USB pogon ni združen, se bo prikazalo sporočilo o napaki.

Za snojanje daljših oddaj, kot so na primer filmi, je priporočljivo uporabiti USB tridisk (HDD).

Posnetki programi se shranijo na priključen disk USB. Po želji lahko posnetke shranite ali prekopirate v računalnik, vendar teh datotek ne boste mogli predvajati v računalniku. Posnetke lahko predvajate na TV sprejemniku.

Med uporabo časovnega zamika bo morda prišlo do zamika sinhronizacije govora. Podprite je tudi snojanje radjskih oddaj. TV lahko snema programe do največ deset ur.

Posneti programi so razdeljeni na različne velikosti 4 GB.

Če hitrost zapisovanja na priključen disk USB ni zadostna, lahko snojanje ne uspe in funkcija snojanja s časovnim zamikom morda ne bo voljo.

Zato je priporočljivo, da za snojanje programov HD uporabite trde diske USB.

Med snemanjem diskov USB/HDD ne smete odklopiti. Na lahko priključenemu disku USB / HDD skoduje. Na voljo je podpora za več razdelkov diska (particij).

Podpira sta največ dva različna razdelka. Pri razdelku diska USB se uporablja za pripravljene funkcije snojanja na USB. Prav tako mora biti oblikovan (formatiran) kot primarni razdelek, ki se uporablja za funkcije, pripravljene za snojanje na USB.

Nekateri paketi pretoka morda ne bodo posneti zaradi težav s signalom, tako da lahko med predvajanjem video vseh tvl zamrne.

Ko je teletekst vklopljen, izgovornostno predvajanje, premore, prikaz (v pogovornem oknu za seznam predvajanja) ni možno upravljanje. Če se snojanje začne zaradi časovnika ko je teletekst vklopljen, se

bo teletekst samodejno izklopil. Uporaba teleteksta je prav tako onemogočena, ko je v tekstu snojanje ali predvajanje.

Snojanje s časovnim zamikom
Med gledanjem oddaje pritisnite gumb **Premor**, da preklopite v način snojanja s časovnim zamikom. V načinu snojanja s časovnim zamikom je oddaja začasno ustavljena in posneti na disk USB.

Za nadaljevanje gledanja od trenutka zaustavitve oddaje ponovno pritisnite tipko **Predvajaj**. Za zaustavitev snojanja s zamikom pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na prenos v živo.

Funkcija snojanja s časovnim zamikom v radjskem načinu ne morete uporabljati.

Funkcija hitrega previjanja posnetka nazaj ne moreta uporabljati funkcije hitrega previjanja naprej ali uporabljati funkcije hitrega previjanja naprej.

Takošnjo snojanje
Med gledanjem programa pritisnite tipko **Snojanje**, da lahko začnete s snojanjem oddaje. Tipko **Snojavaj** na daljinskem upravljalniku lahko pritisnete znojav, da boste posteli nabeležen dogodek, potem ko boste izbrali nabeležen program v elektronskem programskem vodstvu. Za zaustavitev takojšnjega snojanja pritisnite tipko **Stop**.

V načinu snojanja ne morete preklopiti kanalov. Med snojanjem programa ali med časovnim zamikom, se prikazuje opozorilo na zaslonu, če hitrost vaše naprave USB ni zadostna.

Predvajanje posnetih programov
Izberite **Posnetki** v meniju **TV**, izberite posnetek s seznama (če je bil popravljen). Pritisnite tipko **OK** za ogled menija **Možnosti**. Izberite možnost in pritisnite tipko **OK**.

Opomba: Med predvajanjem glavni meni in elementi menija ne bodo na voljo.

Za zaustavitev predvajanja pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na meni **Posnetki**.

Časovno predvajanje naprej
Če med gledanjem posnetih oddaj pritisnete tipko **Premor**, bo na voljo funkcija za počasno premikanje (predvajanje) naprej. Za počasno premikanje naprej lahko uporabite tipko **Hitro predvajanje naprej**. Če nabeležen program pritisnete tipko **Hitro predvajanje naprej**, se hitrost počasnega premikanja naprej spreminja.

Konfiguracija snojanja
Izberite zavihek **Nastavitve** v meniju **TV-Posnetki**, za nastavljanje možnosti snojanja in pritisnite **OK**.

Formatiranje diska: Za formatiranje priključenega diska USB lahko uporabite možnosti **Formatiraj disk**. Za uporabo funkcije **Formatiraj disk** morate vnesti kodo PIN.

Opomba: Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če ste pred uporabo sprejemnika prvič, morate odvisno od izbora države določiti številko PIN, uporabite številko PIN, ki ste jo sami določili.

POMEMBNO: S formatiranjem pogona USB boste izbrisali vse podatke na njem in njegov datotekni sistem bo spremenjen v FAT32 v večini primerov, če po formatiranju opovravnjene napake delovanja, vendar boste izgubili vse podatke.

Če se bo na zaslonu, ko boste začeli s snojanjem, prikazalo sporočilo **USB je poškodovan za snemanje**, poskusite snojanje ponovno zaustaviti. Če se leta napaka ponavlja, morda vaš disk USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite priključiti drug disk.

Brskalniki za medije
S priključitvijo naprave USB na vaš TV sprejemnik lahko predvajate fotografije, glasbo in filmeke datoteke, ki so shranjene na njem. Napravo USB povežite preko enega od vhodov USB, ki se nahajajo na stranski delu TV sprejemnika.

Ko ste napravo USB povezali s TV sprejemnikom, se bo na zaslonu prikazal meni **Brskalniki medijev**. Do menija vsebine na napravi USB lahko dostopate tudi kasneje preko menija **Viri**. V meniju izberite ustrezen vhod USB in pritisnite **OK**. Izberite želeno datoteko in za prikaz pritisnite **OK**.

Z uporabo **Brskalnika** lahko nastavite preference **Nastavitve za medije**. Do menija **Nastavitve** lahko dostopate tudi s pritiskom tipke **Info** med predvajanjem video datoteke ali prikazovanjem slikovne datoteke preko vrstice z informacijami na splojni strani zaslona. Pritisnite tipko **Info**, izberite ikono zornika na desni strani vrstice z informacijami in pritisnite **OK**. Na voljo so tudi meniji **Nastavitve slike**, **Nastavitve zvoka**, **Nastavitve brskalnika medijev** in **Možnosti**. Vsebinska tla menijev se lahko glede na vrsto oddaje medije datoteke razlikuje. Ob predvajanju zvočnih datotek bo na voljo samo meni **Nastavitve zvoka**.

Za uporabo možnosti iz vrstice z informacijami izberite simboli možnosti in pritisnite **OK**. Če želite spremeniti stanje možnosti, izberite simboli možnosti in pritisnite **OK**, dokler je izbrana. Če je simbol označen z ročnim ikonom, to pomeni, da je možnost onemogočena.

CEC
Ta funkcija omogoča krmiljenje HDMI omogočenih daljinskega upravljalnika televizorja.

Najprej morate možnost **CEC** omogočiti v meniju **Nastavitve-Sistem+Vse**. Pritisnite tipko **Viri** in v meniju **Seznam vir** izberite vhod HDMI priključene naprave CEC. Ko je nova naprava CEC vir povezana, bo prikazana v meniju za vire s svojimi imenom namesto imena priključenega HDMI vodila (DVD predvajalnik, snemalnik 1 itd.).

Ko je bil izbran priključen vir HDMI, lahko daljinski upravljalnik televizorja samodejno upravlja glavne funkcije. Da prekinete to delovanje in krmiljenje TV preko daljinskega upravljalnika, na daljinskem upravljalniku znova pritisnite in za 3 sekunde držate tipko številke nič »0«.

Možnost **CEC** lahko izklopite preko menija **Nastavitve-Sistem+Vse**.

TV sprejemnik podpira funkcijo ARC (Audio Return Channel) povratni avdio kanal. Ta funkcija je zvočna povezava, namenjena za nadomestjanje drugih kanalov med televizorjem in zvočnim sistemom (AV sprejemnik ali sistem zvočnikov).

Ko je ARC aktiven, TV samodejno ne izklopi svojih drugih zvočnih izhodov. Zato boste morali ročno izklopiti glasnost televizorja na nič, če želite silati zvočno iz priključenega zvočne naprave ARC (enako kot iz drugih optični ali koaksialni priključenih zvočnih izhodov). Če želite spremeniti glasnost priključenih zvočnih izhodov, morate to napravo izbrati s seznama menijev. V tem primeru tipke za nadzor glasnosti delujejo na priključenem zvočnem napravo.

Opomba: Funkcija ARC je podprta samo preko vhodov HDMI. Nadzor zvočnih sistemov

Opomba: Nadzor glasnosti zvočnika in sprejemnikov s TV sprejemnikom. Glasnost lahko uravnate s pomojo daljinskega upravljalnika televizorja. Če želite aktivirati to funkcijo, nastavite možnost **Zvočni vir** v meniju **Nastavitve-Sistem+Vse** na **Ojačevalnik**. Zvočni televizorji bodo uilšani, zvok predvajanega vira pa bo odzvaljal priključenim zvočnim sistemom.

Opomba: Zvočna naprava mora podpirati Nadzor Zvočnik. Sistema in možnost **CEC** mora biti **Omogočena**.

Nastavitve vsebine menija

Vsebinska menija Slika	
Način	Spremenite lahko način prikaza slike, da ustreza vašim željam in zahtovam. Način prikaza slike lahko nastavite na eno od naslednjih možnosti: Kino , Igra (možnost), Šport , Dinamično Naravno .
Kontrast	Nastavi vrednost osvetlitve in polmetritve zaslona.
Svetlost	Nastavi vrednost svetlosti zaslona.
Ostrina	Nastavi vrednost ostrine za predmete, prikazane na zaslonu.
Barva	Nastavi vrednosti barve s prilagajanjem barv.
Varčevanje z energijo	Za nastavitve Varčevanja z energijo na Po meri , Minimurno , Srednje , Maksimalno , Samodejno , Ukljop zaslona ali Ukljop . <i>Opomba: Neustrezna vrednost bodo morali nastaviti, odločeno od izbranih načina.</i>
Osvetlitev ozadja	Ta nastavev lahko ravnate raven osvetlitve ozadja. Funkcija osvetlitve ozadja bo neaktivna, če je možnost Varčevanje z energijo nastavljena na kateri drugega kot Po meri .
Napredne nastavitve	
Dinamični kontrast	S funkcijo za dinamični kontrast lahko spremenite raven kontrasta.
Zmanjšanje motenj	Če je signal šibak in na sliki opazite motnje, uporabite nastavitve Zmanjšanje motenj , da zmanjšate količino motenj.
Barvna temperatura	Nastavi zeleno vrednost barvne temperature. Na voljo so nastavitve Hladna, Normalna, Topla in Po meri.
Bela točka	Ta nastavev je na voljo, če je možnost za Barvno temperaturo nastavljena na Po meri . S priložnim na tipki Levo ali Desno povečatej toplost ali "hladnost" slike.
Povečava slike	Za nastavev Zelenega fomsata slike.
Premik slike	Ta možnost je na voljo glede na nastavitve Povečava slike . Izberite in pritisnite OK , nato pa s pomočjo smernih tipk premaknite sliko navzgor ali navzdol.
Filmski način	Filmi so posnati z različnim številom slik na sekundo glede na običajne televizijske programe. Funkcijo lahko vklopite, da v filmih bolj vidite scene s hitrim gibanjem.
Barva kože	Barva kože se lahko spremeni od -5 do 5.
Prilagoditev barv	Nastavi Zeleni ton barve.
Celoten nabor	Ta funkcija bo vidna ob predvajanju z vira HDMI. To funkcijo lahko uporabite, da izboljšate prikaz črtnice na sliki.
Polžalj računalnika	Pojavi se samo takrat, ko je kot vir nastavljen VGX/PC.
Samodejno pozicioniranje	Samodejno izboljša prikaz slike na zaslonu. Za izboljšavo pritisnite OK .
H polžalj	S tem elementom premakate sliko na zaslonu v vodoravni smeri na levo in desno.
V polžalj	Ta element premakne sliko navpično (vertikalno) gor ali dol.
Odstranjanje motenj prikaza – Dot Clock	Nastavev Frekvenca osveževanja lahko popravi napake, ki se pojavijo kot navpični (vertikalni) trakovi v slikah z visoko ločljivostjo, kot so preglednice, besedilo ali odčitavi z majhnimi črkami.
Faza	Odvijeno od vira vhod (računalnik ipd.), je lahko slika na zaslonu nejasna ali motna. S pomočjo preskušanja lahko sliko izboljšate.
Ponastavitve	Ponastavi nastavitve slike na tovarniške nastavitve (razen v načinu Igra).

Nastavev element v meniju Slika ne bodo na voljo, ko boste v načinu VGA (PC). Namesto tega bodo nastavitve načina VGA odbrane v meniju Slika v državi PC.

Vsebinska Menija za zvok	
Glasnost	Prilagodi stopnjo glasnosti.
Izenačevalnik	Izbere način izenačevalnika. Nastavitve po meri lahko izvedete le, če ste v načinu Uporabnik .
Ravnovesje zvoka	Nastavi razmerje med glasnostjo levega in desnega zvočnika.
Slušalke	Nastavi glasnost slušalok. Prosimo, da se pred uporabo slušalk prepričate, da je nastavev glasnosti uravnan na nižjo glasnost, da preprečite okvare sluha.
Zvočni način	Lahko izberete zvočni način (če to podpira kanal, ki ga gledate).
AVL (Samodejna Omejitev Glasnosti)	Za nastavev fiksne glasnosti zvoka med programi.
Slušalke/izhod	Ko priključite zunanji objektivnik na vaš TV z uporabo priključka za slušalke, lahko za izhod izberete to možnost. Če ste priključili slušalke na TV, nastavite to možnost na Slušalke . Pred uporabo slušalk preverite, ali je ta menijski element nastavljen na Slušalke . Če je nastavljen na Izhod , bo izhodna glasnost nastavljena na najvišjo raven, ki ji lahko povzročita okvare sluha.
Dinamični nižji toni	Vključi ali izključi možnost dinamičnih nižjih tonov.
DTS TruSurround HD	Omožgi ali onemogoči DTS TruSurround HD.
Digitálni izhod	Nastavi vrsto zvoka za digitálni izhod.

Vsebinska Menija za zvok	
Glasnost	Prilagodi stopno glasnost.
Izonsačevalnik	Izberite način iznačevalnika. Nastavitve po meri lahko izvedete le, če ste v načinu Uporabnik .
Ravnovesje zvoka	Nastavi ravnovesje med glasnostjo levega in desnega zvočnika.
Slušalke	Nastavi glasnost slušalk. Prosimo, da se pred uporabo slušalk prepričate, da je nastavitven glasnostni uravnalna na nullo glasnosti, da preprečite okvare sluha.
Zvočni način	Lahko izberete zvočni način (če to podpira kanal, ki ga gledate).
AVL (Samodejna Omejitve Glasnosti)	Za nastavitve fiksne glasnosti zvoka med programi.
Slušalke/Izhod	Ko priključite zunanji ožigevalnik na vaš TV z uporabo priključka za slušalke, lahko za Izhod izberete to možnost. Če ste priključili slušalke na TV, nastavitve to možnost na Slušalke . Pred uporabo slušalk, preverite, ali je ta menijska element nastavljen na Slušalke . Če je nastavljen na Izhod , bo izhodna glasnost nastavljena na najvišjo raven, ki bi lahko povzročila okvaro sluha.
Dinamični nizki toni	Vključite ali izključite možnost dinamičnih nizkih tonov.
Prostorski zvok	Nabliži za prostorski zvok lahko nastavite na vklopljeno ali izklopljeno .
Digitalni Izhod	Nastavi vrsto zvoka za digitalni izhod.

Vsebinska menija Omrežje	
Vrsta omrežja	Onemogočite ali omogočite povezavo z ožičenim omrežjem.
Preiskus hitrosti Interneta	Zažene preiskus hitrosti in preverite, posovno širino internetske povezave. Rezultat bo po zaključku preiskusa prikazan na Zeleno.
Napredne Nastavitve	Spremenite nastavitve IP in DNS vašega TV sprejemnika.
Opomba:	Za podrobnejše informacije o možnostih tega menija preučite razdelček Ožičena Omrežna Povezava .

Vsebinska menija Namestitve	
Samodejno iskanje kanalov (Ponovno Iskanje)	Prikaže možnost samodejnega iskanja kanalov. D. Antena: Prikaže in shrani imena iskanja kanalov DVB. D. Kabel: Prikaže in shrani imena iskanja kanalov DVB. Analogno: Poišče in shrani analogne kanale. Satelit: Poišče in shrani satelitske kanale.
Ročno iskanje kanalov	Ta funkcija se uporablja za neposredni vnos programov (kanalov).
Omnožno iskanje kanalov	Poiskže vezane kanale v sistemu kanalov. D. Antena: Poiskže kanale antenskega omrežja. D. Kabel: Poiskže kanale kabeleskega omrežja. Satelit: Poiskže kanale satelitskega omrežja.
Analogno fino nastavljanje	To nastavitve lahko uporabite za fino nastavitve analognih kanalov. Ta možnost ni na voljo, če ni shranjen noben analogen kanal oz.roma če trenutno predvajani kanal ni analogen.
Nastavitve satelitske televizije	Prikaže nastavitve satelitske televizije. Socznam satelitov: Prikaže razpoložljive satelite. Nastavitve satelitov/lahko dodajate, prišete ali urejate. Namestitven antene: Prikazuje seznam imen in spletnih povezav za nastavitve anten. Iskanje satelitskih kanalov: To funkcija omogoča iskanje satelitskih kanalov. Tabela satelitskih kanalov: Z uporabo sorodnih možnosti lahko nadzirate ali priresetite tabelo satelitskih kanalov.
Nastavitve pri namestitvi (možnost)	Prikaže meni namestitvenih nastavitve. Iskanje v stanju pripravljenosti (*): Vaš TV bo v času stanja pripravljenosti iskal nove ali manjkajoče kanale. Če bodo najdene nove postaje, se bodo prikazale. Dinamična posodobitev kanalov (*): Če je ta možnost nastavljena na omogočeno, bodo sprejemniki, kot so na primer televizorja, inje kanala, jara in poslušalnice, izvedene samodejno med predvajanjem. (*) <i>Napredno: za več informacij glejte na mozi.</i>
Nastavitve domačega transponderja (*)	V tem meniju lahko urejate glavne in pomožne parametre transponderja, vključno s Prid ustreznega operatorja M7, ki se uporablja za prenos seznama kanalov. Nastavite zelene nastavitve in za shranjevanje pritisnite Zeleno tipko. Nato v meniju Samodejno iskanje kanalov-Satelit zženite namestitve operatorja M7. (*) <i>Te menijska možnost bo na voljo le, če bo izvedena namestitve operatorja M7.</i>
Bršite seznam storitev	To nastavitve uporabite, da izbrisate shranjene kanale. To nastavitve lahko vidite samo, ko je možnost Država nastavljena na Danska, Švedska, Norveška ali Finska.
Izberi aktivno omrežje	Ta nastavitve vam omogoča, da bodo na seznamu kanalov prikazani samo kanali v izbranim omrežju. Ta možnost je na voljo samo, če je državo izbrana Norveška.
Informacije o signalu	S tem menijem lahko nadzirate informacije v zvezi s signalom, kot so moč/širakovost signala, ime omrežja itd. za vse razpoložljive frekvence.
Prva namestitve	Brisanje vseh shranjenih kanalov in nastavitve ter ponastavitve televizorja na tovarniške nastavitve.
Možnost Frmansat	Prikaže možnost Frmansat.
Starševski nadzor	Prikaže možnost starševskega nadzora. Za prikaz trenutnih nastavitve vnesite številko PIN, ki ste jo predhodno dobili pri prvi namestitvi.
Sistemske informacije	Prikaže sistemske informacije.
Informacije o sprejemu	Prikaže informacije o trenutnem satelitskem sprejemu.
Modul CAS	Prikaže informacije o trenutnem modulu CAS.
Nadgradnja	Prikaže možnost nadgradnje programske opreme.

Vsebinska sistem	
Pogojni dostop	Nastavitev modula za pogojni dostop, ko so na voljo.
Jezik	V odvisnosti od oddajnika in države lahko nastavite različni jezik. Za spreminjanje nastavitve starševskega nadzora, vpišite pravilno geslo. V tem meniju lahko nastavite Zaklepanje menija , Starostno zaporo za otroke in Vodenje . S sonornimi možnostmi lahko nastavite tudi novo številko PIN ali spremenite prizvato številko CICAM PIN .
Starševski Nadzor	Opomba: Nekatere možnosti glede na zbirano državo ob prvi namestitvi morate ne bodo na voljo. Prizvata številka PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če ste med Prvo namestitvijo izbrali možnost, da izberete državo, dobite številko PIN, uporabite številko PIN, ki ste jo sami dobili.
Datum/čas	Nastavi datum in čas.
Viri	Uredite virno vrv ter omogočite ali onemogočite izbrane možnosti vrvov.
Dostopnost	Prikaže možnosti za dostopnost Televizorja.
Za Naglajne	Omogoči morebitne posebne funkcije, ki jih oddaja oddajnik.
Zvočni Opis	Zvočni opis bo predvajal za slepe ali slabovidne. Za prikaz vseh manjših možnosti Zvočnega Opisa pritisnite OK . Ta funkcija je na voljo samo pri oddajniku, ki jo podpira.
Opombe:	Funkcija zvočne zvočnega opisa ni na voljo v načinu snemanja ali časovnem zamku.
Več	Prikaže druge možnosti Televizorja.
Časovna Omejitev Prikaza Menijev za stanje	Spreminjanje trajanje časovne omejitve za prikaz menijev.
Posodobitev Programske Opreme	Če je nastavljen na vključeno, dioda LED za stanje pripravljenosti ne bo svetila, ko je TV sprejemanj v stanju pripravljenosti.
Različica Aplikacije	Zagotavlja, da ima vaš televizor najposodobnejšo vgrajeno programsko opremo. Za prikaz možnosti menija pritisnite OK .
Način Podnapisi	Prikaže trenutno različico programske opreme.
Samodejni Izklop televizorja	TV možnost se uporablja za izbrto načinov podnapisa na zaslonu (podnapisi DVB / podnapisi Teletext), če so na voljo obli. Prednastavljeno za podnapisi DVB . Ta možnost je na voljo samo, če je za državo izbrana Norveška.
Ključ Bliss	Nastavi zeleni čas, po katerem televizor samodejno preide v stanje pripravljenosti, ko se ga ne uporablja. Ta možnost lahko nastavite na čas od 1 do 8 ur z 1-urnimi koraki. To funkcijo lahko onemogočite z nastavitvijo ključno .
Način prikazovanja v trgovini	Bliss je sistem kodiranja satelitskega signala, ki ga uporabljajo nekateri ponudniki. Če morate sprejemnik vnesti ključ Bliss, lahko uporabite nastavitve ključa Bliss. Označite Bliss Ključ in pritisnite OK , da vnesete ključ v želene oddajnike.
Način prikazovanja v trgovini	Prisnitve izberite, če želite televizor upravljanjati v trgovini. Če je ta Funkcija Vključena , nekateri elementi menija TV ne bodo na voljo.
Način Zagona	Ta nastavitveni nastavi zeleni način ključa. Na voljo sta možnosti Zelenje Stanje ali Stanje Pripravljenosti .
CEC	TV se nastavitveno lahko v celoti omogoči in onemogoči CEC funkcionalnost. S tipkama Levo ali Desno lahko funkcijo omogočite ali onemogočite.
CEC Samodejni Uklop	Ta funkcija omogoča, da priključena zvočnika naprave HDMI - CEC vklopi na TV in samodejno prelopiče na svoji vnovi vr. S tipkama Levo ali Desno lahko to funkcijo omogočite ali onemogočite.
Zvočniki	Za predvajanje zvoka na televizorju, ko je priključena zvočnica, zvočna naprava pri nastavi vtihi Objektivni . Za nastavljanje glasnosti predvajanja zvočne naprave lahko uporabite daljnjske upravljalnik televizorja.
OSS	Prikaže izločene informacije odtipkočne programske opreme (Open Source Software).

Spoščno upravljanju televizorja

Uporaba seznanjen kanalov

TV sprejemnik razvrsti vse shranjene kanale v seznanjen kanalov. Prieko meniju **Kanal** lahko uredite seznanjen kanalov oziroma razvrstite priključene ali aktivne kanale. Da odprete seznanjen kanalov pritisnite tipko **OK**. Kanale lahko filtrirate ali uredite napredno nastavitve trenutnega seznanjen kanalov prieko možnosti **Filter** in **Uredi**. Izberite želeni zavik in pritisnite tipko **OK** za prikaz možnosti.

Opomba: *Ukazi Premakni, Izbriši in Uredi* ime v meniju **Uredi** niso na voljo.

Upravljanje seznanjen priljubljenih

Lahko ustvarite štiri različne seznanje vseh priljubljenih kanalov, odstopite v meni **TV-Kanal** in pritisnite tipko **OK**, da izberete meni **Kanal**, Izberite zavik **Uredi** in pritisnite tipko **OK** za ogled možnosti urejanja, nato izberite možnost **Označilo/oznaki** kanal. Izberite želeni kanal s seznama, tako da pritisnete tipko **OK**, ko je kanal označen. Lahko izberete več kanalov hkrati. Uporabite lahko tudi možnost **Označilo/oznaki vse** in izberete vse kanale s seznamu. Nato pritisnite tipko **Nazaj/Vračanje**, da se vrnete v meni **Uredi**. Izberite možnost **Dodaj/odstrani** priključene in onemogoči priljubljene kanale. Ne bo prikazan seznam priljubljenih kanalov. Za želene kanale nastarite možnost na **Omogočeno**, brskati (kanali) bodo dodani na seznam. Za odstranjenjve kanala ali kanalov s seznama priljubljenih uporabite enake korake in nastavitve možnost na **Onemogočeno**.

Možnost filtriranja v meniju **Kanal** lahko uporabite za napro filtriranje kanalov s seznama glede na vaše želje. Z možnostjo **Filter** lahko nastavite, da se ob odprtju seznanjen kanalov vsaki prikaze edenov vaših priljubljenih seznanjen kanalov.

Nastavitve starševskega nadzora

Da bi uporabnik preprečil gledanje določenih programov, kanalov in uporabo menijev, lahko uporabite možnosti v meniju **Starševski nadzor**. Nahajajo se v meniju **Nastavitve-Starševski nadzor**. Za prikaz možnosti menija starševskega nadzora je potrebno vnesti kodo PIN. Po vnosi pravilne številke PIN se bodo prikazale nastavitve menija **Starševski nadzor**.

Zaklepanje menija: Ta nastavitve omogoči ali onemogoči dostop do vseh menijev ali namestitvenih menijev televizorja.

Starostna zaščita: Če je ta možnost omogočena, TV sprejemnik prikazuje oemno primerno starostni oddaje. Če je ta starost onemogočena, dostop do oddaj ali programa ne bo mogoc.

Opomba: Če je bila pri prvi namestitvi država nastavitvena nastavitvena na 18 let.

Zaščita za otroke: Če je zaščita za otroke nastavljena na **VKLJUČENO**, sprejemnik televizorja lahko upravlja samo z dovoljenimi funkcijami. Takrat tla na nadzorni plošči ne bodo delovale.

Nastavitve kode PIN: Določijo novo številko PIN.

Prizvata koda CICAM PIN: Če moduli CI ni vstavljen v vržo CI na CICAM televizor, bo ta možnost obvarana sivo. Prizveto kodo PIN za CI CAM lahko spremenite.

TV PIN1: Če to možnost omogočite ali onemogočite, lahko nekaterim kanalom operaterja **M7** dovolite ali prepoveste posiljanje povpreševanj po kodi PIN. Ta povpreševanja po kodi PIN zagotavljajo dostop do nadzornega mehanizma za ustrezne kanale. Če je ta možnost nastavljena na **Omogočeno**, do kanala, ki pošilja zahteve za kodo PIN ne bo mogoc dostopati brez predhodnega vnosa koda PIN.

(*) Ta menijska možnost bo na voljo, če bo izvedena namestitveni operaterja M7.

Opomba: *Prizvata številka PIN* je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če ste med Prvo namestitvijo dobili številko PIN (zahtevana je glede na izbrano državo), uporabite številko PIN, ki ste jo dobili.

Nekatere možnosti glede na modo in/ali izbrano državo pri prvi namestitvi morate ne bodo na voljo.

Elektronski programski vodnik

S pomočjo možnosti elektronski programski vodnik na vašem TV sprejemniku lahko brskate po spredu trenutno nameščenih programov. Od posameznega programa je odvisno, ali je storitev na voljo ali ne.

Za dostop do programskega vodnika pritisnite tipko **Vodnik** na vašem daljnjskem upravljalniku. Lahko uporabite tudi možnost **Vodnik** v meniju TV.

Na voljo sta dve različni možnosti vodnika: **Urniki časovne premice** in **Urniki zdaj/nato**. Za preloj bodo postavljamo izberite zavik in s temon želene postavljave na zgornji strani zaslonu in pritisnite **OK**. Za pomikanje po programskem vodniku uporabite smerne tipke. Za uporabo zavikov na zgornji strani zaslonu uporabite tipko **Nazaj/Vračanje**.

Urniki časovne premice

Pri tej vrsti postavive bodo vsi dogodki prikazani na zaslonu premici. Za pomikanje po seznamu dogodkov uporabite smerne tipke. Izberite dogodki in pritisnite tipko za prikaz menija možnosti dogodka.

Pritisnite tipko **Nazaj/Vračanje** za uporabo razpoložljivih možnosti. Izberite zavik **Filter** in pritisnite **OK** za ogled možnosti filtriranja. Če želite spremeniti način postavive, izberite **Urniki zdaj/nato** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Prejšnji dan** in **Naslednji dan** za ogled dogodkov prejšnjega in naslednjega dneva.

Izberite zavitek **Dodatki**, in pritisnite **OK** za ogled splošnih možnosti.

Izbirni zavr: Prikaže menü **Izbirni zavr**. Izberite zavr in pritisnite **tipko OK**. V programskem vodniku se vam bodo prikazali dogodki izbranega zavra.

Iskanje po vodniku: Prikaže možnosti iskanja. Z uporabo te funkcije lahko prelistate programske vodnik v skladu z izbranim filterjem. Prikaži se bo seznam dogodkov.

Zavr: Prikaže trenutni dogodek na označenem zavrju.

Pogled: Izberite in pritisnite **OK** za ogled dogodkov v večjem časovnem razponu.

Urnik Zujaj/Nato

Pri tej vrsti podatkov se v seznamu prikazani samo trenuti in prihajajoči dogodki na označenem programih. Za pomikanje po seznamu dogodkov uporabite smerne tipke.

Pritisnite **tipko Nazaj/Vratanje** za uporabo razpoložljivih možnosti, izberite zavitek **Filter** in pritisnite **OK** za ogled možnosti filtriranja. Če želite spremeni način poslušave, izberite **Urnik časovne premice** in pritisnite **OK**.

Možnosti dogodkov

Za izbrani dogodek uporabite smerne tipke in pritisnite **tipko OK** za prikaz menija **Možnosti dogodka**. Na voljo so naslednje možnosti.

Izbira kanalov: Z uporabo te možnosti lahko preklopite na izbrani kanal. Programski vodnik se bo zaprl.

Več informacij: Prikaže podrobne podatke o izbranih dogodkih. Za pomikanje po besedilu uporabite smerne tipke.

Nastavite Časovnik dogodka / Izbrišite Časovnik dogodka: Izberite možnost **Nastavi Časovnik dogodka** in pritisnite **tipko OK**. Časovnik lahko nastavite za dogodek v prihodnosti. Če želite preklicati za nastavljen dogodek, označite dogodek in pritisnite **tipko OK**. Nato v možnosti **Dogodek izbrisi Izbriši Časovnik** izberite po preklicani.

Snemanj / Izbriši posnetek Časovnik: Izberite možnost **Snemaj** in pritisnite **tipko OK**. Če bo dogodek predvajanje, bo dodan na seznam časovnicov za snemanje. Če se izbrani dogodek predvaja v tem trenutku, se bo prišlo do preklica.

Če želite vključiti ali izklopiti snemanje, označite dogodek in pritisnite **tipko OK**. Izberite možnost **Izbriši čas za snemanje**. Časovnik za snemanje bo preklican.

POMEMBNO: Na TV sprejemnik priključite USB, ko je TV vključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja. **Opomba:** Medtem ko na trenutnem kanalu poteka aktivno snemanje ali je aktiven časovnik, ne boste mogli preklopiti na drug kanal ali vr.

Časovnik ali časovnika snemanje ni mogoče nastaviti za dve ali več oddaj v istem časovnem intervalu.

Storitve teleteksta

Zavstop pritisnite **tipko Text**. Za aktiviranje mešanega načina zvoza pritisnite tipko, kar vam omogoča sodčasno gledanje strani teleteksta in televizijske oddaje. Za izbrano tipko zvoza pritisnite. Ko so strani teleteksta zvoza kodirane, lahko do njih hitro dostopate z barvnimi tipkami. Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu.

Digitálni teletekst

Za ogled informacij digitalnega teleteksta pritisnite tipko **Text**. Izberite tipko, ki vam omogoča, da se vrnete na glavni zaslon. Natisnite tipko **OK**. Naslednje informacije lahko razkrijete in je odvisen od vsebine digitalnega teleteksta. Sledite navodilom, prikazanim v oknu digitalnega teleteksta. Če se želite vrniti v način TV, pritisnite tipko **Text**.

Posodobitev Programske Opreme

Vaš TV sprejemnik lahko najde in samodejno posodobi programsko opremo preko sprejemnega signala.

Iskanje posodobitve programske opreme preko uporabniškega vmesnika

V glavnem meniju izberite **Nastavitev-Sistem** nato **opreme** in pritisnite tipko **OK**. Nato izberite **Preveri** in obstaja posodobitev programske opreme.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Ni zvoška

• Preverite, ali je televizor nastavljen na nemo. Pritisnite tipko **Nemo** ali povečajte glasnost, da prevzete.

• Zvoek prihaja iz iz tega zvočnika. V meniju zvoška prevzete nastavitve balansa.

Daljinski upravljalnik ne deluje

• Morda so baterije izrabljene. Zamenjajte baterije. • Baterije so morda vstajevane napajajo. Preberite si razdelek "Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik".

Ni signala ali vhodnega vira

• Morda ni priključena nobena vhodna naprava. • Preverite kable AV in povezovalno za vabo napravo. • Preverite, ali je naprava vključena.

Snevanje ni na voljo

Za snemanje programa na TV sprejemnik najprej priključite disk USB. Ko je TV sprejemnik vključen, nato vklopite TV, da omogočite lažjo snemanje. Če ne morete snemati, preverite, ali je poravnana naprava pravilno formirana in ali je na rjaj dovolj prostora.

USB je prepočasen

Če se na zaslonu po začetku snemanja prikaže sporočilo »USB je prepočasen za snemanje«, poskusite znova zagnati snemanje. Če se ista napaka ponavlja, morda vaša pomnilniška naprava USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite uporabiti drugo pomnilniško napravo USB.

Posodobitev Programske Opreme

Vaš TV sprejemnik lahko najde in samodejno posodobi vgrajeno programsko opremo preko antenskega signala ali preko spleta.

Iskanje posodobitve programske opreme preko uporabniškega vmesnika

V glavnem meniju izberite **Nastavitev-Sistem** nato **več**. Izberite možnost **Posodobitev programske opreme** in pritisnite tipko **OK**. Nato izberite **Preveri** in obstaja posodobitev programske opreme.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Če je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno. Da bi se izognili težavam, ne izklopite televizorja. Če se ne izklopi avtomatsko, ga izklopite ročno.

Tipični načini prikaza slike na PC vходу

Naslednja tabela ponazarja nekatere tipične načine prikaza videa. Vaš TV sprejemnik mogoče ne podpira vseh ločljivosti.

Kazalo	Ločljivost	Frekvenca
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x800	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

Zdraviljši signalov AV in HDMI

Vr	Podprti signali	Na voljo
EXT	PAL 50/60	O
(SCART)	NTSC 60	O
	RGB 50	O
	RGB 60	O
Stranski AV	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
PC/YPbPr	480i, 480P	60Hz
	576i, 576P	50Hz
	720P	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080P	50Hz, 60Hz
	480i	60Hz
HDMI	480P	O
	480P	O
	576i, 576P	O
	720P	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080P	O
		24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Ni na voljo, O: Na voljo)

V nekaterih primerih signal na TV ne bo pravilno prikazan. To zaradi tega, ker nekateri signalni kablji izvirajo iz DVD (set-top box, p.c.). Če se pa je tako težava, se prosimo, povežite s prodajalcem ali proizvajalcem opreme.

Formati datotek, podprti v načinu USB

Međlj	Pripona	Format	Opomba
Video	.mpeg, .mpag	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @ 30P; MPEG2: 1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2	
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	1920x1080 @ 30P
	.mkv	H.264, MPEG4, VC-1	
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264	
	.flv	H.264/AVP/ Sorenson	H.264/AVP/ 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P
Zvok	.mp4, .mov, .3ppp, .3gp, .mpeg, .flac, .ts, .ip, .ts, .mka	HEVCH1.265	1080P@60P/ps - 50Mbps
	.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080 @ 30P
	.mp3	MPEG1 Layer 2/3	Slp2: 32Kbps - 448Kbps (bina hitrost) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (hitrost vzorčenja) Slp3: 32Kbps - 320Kbps (bina hitrost) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (frekvenca vzorčenja)
	(deluje samo z video datotekami)	AC3	32Kbps - 64Kbps (Bina hitrost) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (hitrost vzorčenja)
		AAC	16Kbps - 576Kbps (bina hitrost) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (frekvenca vzorčenja)
		EAC3	32Kbps - 6Kbps (Bina hitrost) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (hitrost vzorčenja)
		LPCM	Unsigned 8bit PCM, Signed/assigned 16bit PCM (big / little endian), 24bit PCM (big endian), DVD LPCM 16/20/24bit (bina hitrost) / 6kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (hitrost vzorčenja)
		IMA-ADPCM / MS-ADPCM	32Kbps (Bina hitrost) / 8kHz - 48kHz (hitrost vzorčenja)
		LBR	32Kbps - 96Kbps (Bina hitrost) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (hitrost vzorčenja)
	Slika	.jpg	Osnovno
	.bmp	Progressivno	Ločljivost(SxV): 4000x4000
Podnapis	.sub, .srt	-	-


Podprite DVI-locljivosti

Ko boste na priključke TV sprejemnika priključevali naprave s pomočjo kabla z DVI-pretvornikom (ni priložen), glejte naslednje informacije o ločljivosti.

	59Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400			X			
640x480		X	X		X	X
800x600		X		X	X	
832x624	X					X
1024x768		X	X	X	X	X
1152x864		X				X
1152x870		X	X			X
1280x768		X	X			X
1360x768		X				X
1280x850		X				X
1280x1024		X	X			X
1400x1080		X				X
1440x900		X	X			X
1600x1200		X	X			X
1680x1050		X				X
1920x1080		X				X

Ožičena omrežna povezava


- Imeti morate priključni modem/usmerjevalnik z aktivno širokopasovno povezavo.
- Povežite televizor z modemom/usmerjevalnikom prek ethernetnega kabla. Priključek LAN je na zadnji strani vašega televizorja.

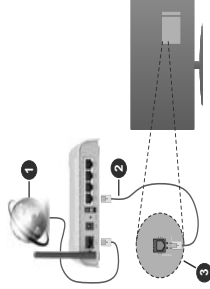

- Širokopasovna ISP povezava
- Kabel za LAN (Ethernet)
- Vhod LAN za zadnji strani TV

Za konfiguracijo ožičenih nastavitvev glejte razdelek Nastavitve omrežja v meniju Nastavitve.

- Glede na konfiguracijo vašega omrežja boste morda lahko povezali vaš televizor v svoje omrežje LAN. V takem primeru uporabite ethernetni kabel, da televizor povežete neposredno v stensko omrežno vtičnico.

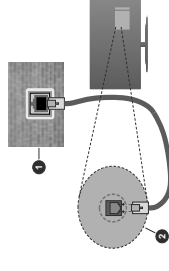

- Omrežna stenska vtičnica
- LAN vhod za zadnji strani TV

Konfigurirajte nastavitve ožičenih naprav

Vrsto omrežja

Vrsto omrežja lahko izberete kot **Ožičena naprava**, **Brezžična naprava** ali **Onemogočeno**, v skladu z aktivno povezavo s televizorjem. Izberite možnost **Žična naprava**, če ste povezani prek ethernetnega kabla.

Preiskus hitrosti interneta

Označite **Preiskus hitrosti interneta** in pritisnite tipko **OK**. Televizor bo preveril pasovno širino internetne povezave in ko bo preiskus končan prikazal rezultat.

Naprodne Nastavitve

Označite **Naprodne nastavitve** in pritisnite tipko **OK**. Na naslednjem zaslonu lahko spremenite nastavitve IP in DNS televizorja. Označite želeno in za spreminjanje možnosti med Samodejno in Ročno pritisnite tipko **Levo** ali **Desno**. Zdaj lahko vnesete vrednosti za **Ročni IP** in/ali **Ročni DNS**. Izberite želeno vrednost v spustnem meniju in z uporabo številskih tipk na daljinskem upravljalniku vnesite nove vrednosti. Ko boste zaključili, shranite nastavitve tako, da izberete **Shrani** in pritisnete tipko **OK**.

Odpripravljanje težav

Internetna povezava ni na voljo

Če je naslov MAC (posebna identifikacijska številka) vašega PC-ja ali modema trajno registriran, je možno, da se vaš TV z internetom ne bo povezal. V takem primeru se naslov MAC poiri vsakč, ko se povežete z internetom. To je preventiva pred nepooblaščenim dostopom. Ker ima vaš TV svoj naslov MAC, ponudnik internetnih storitev ne more pobriati naslova MAC vašega TV. Iz tega razloga, se vaš TV ne more povezati z internetom. Obrnite se na svojega ponudnika internetnih storitev in zahtevajte podatke o tem, kako povežati različne naprave, kot je televizor, na internet.

Možno je tudi, da povezava ne bo na voljo zaradi težav s požarnim zidom. Če menite, da to povzroča težave, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

Način DVD

Varnostni napotki

POZOR

Ta predvajalnik DVD je laserski izdelek razreda 1. Vseeno pa la izdelek protizvaja videen laserski žarek, ki lahko povzroči nevarno izpostavljenost sevanju. Prepričajte se, da upravljate predvajalnik pravilno, kot je v navodilih.

LASERSKI PRODUKT RAZREDA 1

NEVARNO ELEKTRIČNEGA UDARA

Simboli strlele s puščico znoraj enakostraničnega trikotnika je namenjen opozorilo uporabnika, da bila neizolirana in nevarna napetost znotraj izdelka lahko dovolj visoka, da človeka striese elektrika. Ključ znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen opozorilo uporabnika, da je v priloženih dokumentih pomembno navodilo za uporabo ali vzdrževanje (servisiranje).

Opozomba, glede diskov

Rokovanje z diski

- Da ne bi umazali ploščice, jo prijemati na robovih. Ne dotikajte se površine.
- Ne disk ne lepite papirja ali lepilnega traku.
- Če je disk prekrit s kaksnokoli snovjo, kot je npr. lepilo, jo pred uporabo odstranite.



- Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali vrom toplote, kot so na primer kanali za vroč zrak, niti jih ne puščajte v avtomobilu, če je parkiran pod neposredno sončno svetlobo, saj lahko temperatura hitro naraste in diske poškoduje.
- Po uporabi spravite diske v ovitek.

O čiščenju

Pred predvajanjem disk očistite s čistilno krpjo. Disk bršite v smeri iz sredine navzven.



- Ne uporabljajte topli, kot so benci, razredilo, čistil ali antistatičnih razpršil iz prodaje, ki so namenjeni vlinilnim ploščam (LP-jem).

Gledanje diskov DVD

Kadar ploščo postavljate v nalagajnik, mora biti politenska stran ploščice obrnjena naprej.

Ko je TV sprejemnik vključen, naprej prekoplite na vr DVD z uporabo tipke **Vr** na daljinskem upravljalniku. Pritisnite predvajanje na daljinskem upravljalniku, ali pa enostavno pritisnite tipko predvajanja na stranski plošči. Če se v nosilcu ni diska DVD, ga naprej vstavite in nato pritisnite predvajanje.

Opozoba: Če pritisnete na tipke **Vr** ali **Program +/-**, na daljinskem upravljalniku, se predvajanje diska DVD samodejno zaustavi. *Ko prekoplite na način za DVD pritisnite tipko **Predvajaj** in robno nadzvaljite s predvajanjem.*

Tipke na Nadzorni Plošči Naprave DVD

▶ || (Predvajaj / Premor)

= Predvajaj ustavi (premor) disk. V aktivnem meniju DVD (ikonskem meniju) ima ta tipka funkcijo "zbira gumba" (zbere označen element na zaslону), če disk ni ▲ / ▲ (Ustavi / Izvrži)

▶ ▲ (Ustavi / Izvrži)

Zaustavi predvajanje diska / izvrže ali vstavi disk

Opozoba:

S pomočjo daljinskega upravljalnika diska ne morete znežiti disk izvirje.

Splošno o predvajanju

Osnovno predvajanje

1. Pritisnite tipko za stanje pripravljenosti.

Disk se bo natočil samodejno in predvajanje vsebine se bo začelo takoj, če disk nima posnetih menijev. Čež nekaj trenutkov če disk nima posnetih menijev, lahko pa se začne film, predvajati takoj po predstavitvi produkcijske hiše. To delovanje je odvisno od vsebine diska in se lahko spremeni.

Opozoba: Kovčka 3 in 4 sta na voljo le takrat, ko je na disku posnet tudi meni.

3. Pritisnite tipke **off/gor/levo/desno** ali številke tipke in izberite željeni naslov.
4. Pritisnite tipko **OK** za potrditev izbranega elementa.

Predvajani elementi so lahko premlajena, s slika, mimna slika ali drugi podmeni, odvisno od diska.

Opozoba:

Če je deljanje tipke onemogočeno, se pojavi simbol 

Opomba o predvajanju

1. Med hitrim predvajanjem naprej ali nazaj zvoka ne bo mogoče silisati.
2. Med počasnim predvajanjem naprej ne bo silisati zvoka.

3. Glede na vsebino na disku DVD počasno predvajanje morda ne bo na voljo.

4. V nekaterih primerih, sprememba je zika podnapisov ne bo zavedena nemudoma.

5. Izbrano večkratno pritisnjo na tipko naprej, ni izbrano večkratno pritisnjo na tipko naprej.

6. Če predvajalnik DVD zrova, zaženete ali če meniate disk, se izbira jezika podnapisov spremeni na začetno nastavljen.

7. Če je izbran jezik, ki ga na disku ni, se bo jezik podnapisa samodejno prestavi na primarni jezik diska.

8. Običajno se izvede kroženje, ko prekoplite na drug podnapis, da lahko prekličete podnapis z nekakratnim pritiskom tipke **Text**, dokler se na zaslonu ne pojavi napis **Podnapisi izključeni**.

9. Ko napravo vključite ali ko odstranite disk, bo trenutni jezik tisti, ki je nastavljen v začetnih nastavitvah. Če ta jezik na disku DVD ni posnet, se bodo silisati le jeziki, ki so na voljo.

10. Nekateri disk DVD nimajo osnovnega in/ali naslednjega menija.

11. Pomljanje po korakih nazaj ni na voljo.

12. Za lažjo uporabo: Če poskušate vnesti številko, ki je večja od številke celotnega časa trenutno predvajajnega naslova, bo iskalni okvir izginil. In na zaslону se bo na zgornjem levem kotu prikazovalo sporočilo  Vnos neveljaven.

13. Ko je način **Zoom** aktiviran, je predstavitev (Slide show) onemogočena.

DVD – odpravljanje napak

Slaba kakovost slike (DVD)

- Prepričajte se, da je površina DVD diska ni poškodovana. (Praske, prsmi odtisi ipd.)
- Disk DVD očistite in poskusite zrova.

Za pravilno postopek čiščenja diskov, glejte navodila, ki so opremljena s predvajalnikom "Čiščenje diskov".

- Preverite, ali je disk DVD v nalagajniku z nalepko obrnjeno naprej.
- Negativni disk DVD ali kondenzirana vlaga lahko negativno vplivata na napravo. Počakajte 1 do 2 un v stanju pripravljenosti, da se ogreje osušiti.

Disk se ne predvaja

- V napravi ni diska. Vstavite disk v nalagajnik.
- Disk je nepravilno vstavljen.

Opozoba: *Preverite, ali je disk DVD v nalagajniku z nalepko obrnjeno naprej.*

• Napake tip diska. Naprava ne more predvajati diskov DC-ROM in podobnih. Koda regije diska DVD mora biti enaka kot pri predvajalniku.

Napačen jezik OSD

- V nastavitvenem meniju izberite jezik.
- Jezika za zvok oz. podnapise na disku DVD ni mogoče spreminiti

• Na disku DVD ni zapisa za večječrkovni zvok in/ali podnapise.

- Poskusite spremeniti zvok ali podnapise na nastavitvenem meniju diska DVD. Nekateri disk DVD ne omogočajo spreminjanja teh nastavitev brez uporabe menija na disku.
- Te funkcije na disku DVD niso na voljo.

Ni slike

- Preverite, ali ste pritisnili pravo tipko na daljinskem upravljalniku. Poskusite še enkrat.

Ni zvoka

- Preverite, ali je glasnost nastavitvena na silšno jakost.
- Preverite, ali je zvok morda zaključen.


Pogojen zvok

- Preverite, ali je nastavljen pravilen način zvoka.

Če nič od tega ne deluje

Če ste preiskali našlete rešitve in nobena od njih ne deluje, se obrnite na izkrcenim prodajalniku vašega TV/DVD posredvalnika. Če tudi v tem primeru ni sprememb, stopite v stik s svojim prodajalcem ali servisierjem za TV/DVD. Povkljanega TV/DVD predvajalnika nikoli ne poskušajte popravljati sami.

Prikaz Daljinskega Upravljalnika

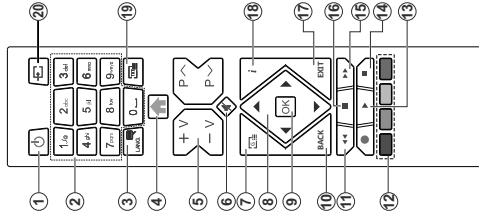

1. Stanje pripravljenosti
2. Številčnica
3. Izbira jezika zvoka
4. TV / Meni -
5. Glasnost Višja/Nižja
6. Nemo
7. DVD meni
8. Navigacijske tipke
9. OK/Izbira
10. Nazaj na predhodni meni
11. Previjanje
12. Bavnne tipke
Rdeča tipka - Zoom
Zelena tipka - Ponovitev
Rumena tipka - Korenski meni
Modra tipka - Naalov
13. Zeilte
14. Ustavi
15. Hitro premikanje naprej
16. Premor
17. Izhod
18. ura
19. Izbira jezika podnapisov
20. Izbira vira

Vrste diskov, ki so združljivi s to napravo		Najdaljši čas predvajanja		Značilnosti	
Vrste posnetkov (Logotipi)	Vrste posnetkov diskov	Velikosti diskov			
DVD 	Zvok + Video	12 cm	Eno- stranska, 240 min. Dvo- stranski, 480 min.		<ul style="list-style-type: none"> Diski DVD omogočajo izvirno kakovost zvoka in slike, zahvaljujoč sistemoma Dolby Digital in MPEG-2. Različne zaslonske in zvočne funkcije se lahko z lahkoto izbere preko zaslonskega menija. LP je posnet kot analogni signal z več motnjami. Disk CD je posnetek digitalnega signala z boljšo zvočno kakovostjo, manj motnjami in sčasoma manj poslabšanja zvočnega signala. MP3 je posnet kot digitalni signal z boljšo kakovostjo zvoka, manj motnjami in odgornjajno manjšo izgubo kakovosti zvoka. JPEG je posnet kot digitalni signal z kakovostjo slike med uporabo.
AUDIO-CD 	Zvok	12 cm	74 min.		
MP3 CD 	Zvok (xxxx.mp3)	12 cm	Odrvisno od MP3 datoteke.		
SLIKOVNI CD 	Video (mima slika)	12 cm	Odrvisno od kakovosti datoteke.		

Za pravilno delovanje uporabljajte samo diske premera 12 cm.

Specifikacije

Vrste Podprtih Diskov	DVD: SSSL 4.7 (DVD-5)	CD-DA
	SSDL 4.7 (DVD-9)	CD-R
	DSL 4.7 (DVD-10)	CD-RW
Vrsta videa	DSL 4.7 (DVD-18)	MP-3/JPEG
	MPEG-2 video standardno dekodiranja (podprto z MPEG-1)	
	Full Screen video zaston, ločljivost 720 x 576 (PAL) in 720 x 480 (NTSC) lopek 50 in 60 Hz stopnje osvetlitve zaslona (PAL & NTSC) -Hitrost procesiranja pretoka digitalnih podatkov do 108 Mbit/s -Ločljivost: več kot 500 vrstic.	
Vrsta Zvoka	MPEG večkanalno dekodiranje LPCM	
Zvočni Izhod	Analogni Izhodi: 24 bitov / 48, 44, 1 kHz vzorčenje; navedbi DAC	

Splošno upravljanje DVDja

Vsebo na plošče DVD, CD-jev z glasbo ali slikami lahko nadzorujete z ustreznimi tipkami na daljinskem upravljalniku. Spodaj so našteje glavne funkcije pogosto uporabljenih tipk daljinskega upravljalnika.

Tipke	Predvajanje DVD	Predvajanje Filmov	Predvajanje Slik	Predvajanje Glasbe
▶	Predvajaj	Predvajaj	Predvajaj	Predvajaj
⏮	Premor	Premor	Premor	Premor
■	Ustavi	Ustavi	Ustavi	Ustavi
◀▶	Preskoči nazaj / naprej	Preskoči nazaj / naprej	Zavrti	Preskoči nazaj / naprej
◀▶	Označi element menija / premakne po velikosti spremenjeno sliko gor ali dol (če je na voljo).	Hitro naprej / hitro nazaj		
⏪ / ⏩		Prilaz čas / vpogled v glavni meni nastavitv		
VODNIK		Izbira načina števca (čas (med predvajanjem)). Večkrat pritisnite, da preklopite med načini.		
INFO		Pritisnite tipko Jezik , da spremenite jezik zvoča.	X	X
JEZIK				
MENU		Prilaz menija TV.		
OK		Vnos / Pogled / Predvajanje		
ZELENA TIPKA		Prilaz možnost za ponovilo.		
VRAČANJE/NAZAJ		Vračanje nazaj na prejšnji meni (če je na voljo).		
RUMENA TIPKA		Nazaj v korensko mapo (če je na voljo).		
BESEDILO		Pritisnite tipko Besedilo , da spremenite jezik podnapisov ali izklopite podnapise.	X	X
MODRA TIPKA		Prikaz menija diska (če je na voljo).	X	X
RDEČA TIPKA		Spremeni velikost slike. Večkrat pritisnite, da preklopite med možnimi sprememba velikosti.		

Drugo funkcije – Kombinacije tipk (Med predvajanjem)

	Podatno predvajanje naprej
⏮ + ▶	Nastavi hitrost za počasno premikanje naprej
⏮ + ▶ + ▶	Nastavi hitrost hitrega predvajanja naprej
▶ + ⏮	Nastavi hitrost za hitro premikanje nazaj
▶ + ⏮ + ▶	Podrži izlaz z nastavitve

(*) Naslov lahko izberete z neposredno uporabo številčnice. Pritisnite morate tipko 0 in potem številsko tipko, ki ustreza številki naslova (na primer: da izberete 5, pritisnete 0 in 5).

PRIROČNIK ZA UPORABO ZA MOBILNO TV

Vklop TV sprejemnika, ki uporablja 12-voltno napajanje

1. Priključite kabl s cigaretnim priključkom v vtičnico za cigareten vžigalnik vašega avta.
2. Vključite drugo stran 12-voltnega kabla v vtičnico DC 12 V na zadnji strani TV sprejemnika. Lučka LED za stanje pripravljenosti bo zasvetila.
3. Pritisnite tipko za stanje pripravljenosti, tipki **Program +**, ali številsko tipko na daljinskem upravljalniku ali pritisnite sredino krmilne palice na televizorju in jo polsinte navzgor/navzdol. TV sprejemnik se bo vključil.
4. Za boljši sprejem po potrebi prilagodite položaj antene ali na novo namestite televizijske kanale.

Izklop TV sprejemnika

1. Pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in držite sredino krmilne palice na TV sprejemniku, da se televizor preklopi v stanje pripravljenosti.
2. Odklopite priključke kabla in napajalnega vtičača.



POZOR: 12 V napajanje: V- +, 0, -

PRIROČNIK ZA UPORABO ZA MOBILNO TV

Vklop TV sprejemnika, ki uporablja 12-voltno napajanje

1. Priključite kabl s cigaretnim priključkom v vtičnico za cigareten vžigalnik vašega avta.
2. Vključite drugo stran 12-voltnega kabla v vtičnico DC 12 V na zadnji strani TV sprejemnika. Lučka LED za stanje pripravljenosti bo zasvetila.
3. Pritisnite tipko za stanje pripravljenosti **Stanje Pripravljenosti**, programski tipki **Program +**, ali številsko tipko na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in držite kontrolno stikalo na televizorju. TV sprejemnik se bo nato vključil.
4. Za boljši sprejem po potrebi prilagodite položaj antene ali na novo namestite televizijske kanale.

Izklop TV sprejemnika

1. Pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in za nekaj sekund držite sredino stranskega funkcijskega stikala na TV sprejemniku, da se televizor preklopi v stanje pripravljenosti.
2. Odklopite priključke kabla in napajalnega vtičača.



POZOR: 12 V napajanje: V- +, 0, -

Informacija o delovanju DVB

Ta DVB sprejemnik je primeren za uporabo samo v državi, za katero je bil proizveden. Čeprav je ta DVB sprejemnik skladen z najnovjšimi DVB specifikacijami, vam ne moramo jamčiti skladnost z bodomo DVB prenosni zaradi sprememb, ki bi lahko bile vnesene v signal oddajnika in tehnologijo. Nekatere funkcije digitalne televizije morda v vseh državah niso na voljo.

Neprenehoma težimo k izboljševanju naših izdelkov, specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Za nasvet, kaj lahko kupite dodatno opremo, se prosimo povežite s trgovino, kjer ste nabavili opremo.

Të dhënat teknike	33
UDHEZIMET E TELEVIZORIT PORTATIV	36
Informacioni i funksionit të DVB	36

Përmbajtja	3
Informacione mbi Sigurinë	3
Shenjat mbi produkt	3
Informacione për Mjedisin	4
Karakteristikat	5
Aksesorët e përfshirë	5
Njoftimet në Pritje	5
Kontrolli të televizionit dhe përdorimi	5
Çelësi i kontrollit të televizionit dhe përdorimi	6
Përdorimi i menysë kryesore të televizionit	6
Montimi i baterive në telekomandë	8
Lidhja elektrike	8
Lidhja e antenës	8
Njoftimi për lëjen	9
Informacione për hedhjen pas përdorimit	9
Telekomanda	10
Lidhjet	11
Ndërzajfikja	13
Instalimi për herë të parë	14
Përdorimi i veprorisë së tabelës së kanaleve satelitore	15
Rilaximi i mediave me hyrjen USB	16
Regjistrimi në USB	16
Shfitesasi i medias	17
CEC	17
Përmbajtja e menysë së parametrave	19
Funksionimi i përgjithshëm i televizionit	24
Përdorimi i listës së kanaleve	24
Konfiguron Parametrat Prindërore	24
Guida elektronike e programeve	24
Shërbimet e telearkstit	25
Përmirësimi i Softuerit	25
Zgjidhja e problemeve dhe kështillat	26
Modaletet e paraqitjes tipike të hyrjes PC	27
Pëputhja me sinjalin AV dhe HDMI	27
Formatet e skedarëve të mbledhjetur për modalitetin USB	28
Rezolucionet e mbështetura DVI	29
Lidhja e Rrjetit Me Tëla	30
Zgjidhja e problemeve	30
MODALITETI DVD-së	31
Informacione mbi Sigurinë	31
Shënime për disqet	31
Si të shikosh një DVD	31
Butonat e panelit të kontrollit të DVD-së	31
Riprodhimi i zakonshëm	31
Zgjidhja e problemeve (DVD)	32

Disa veçori ose funksione të përmendura në këtë manual
përdorimi mund të ndryshojnë ose mund të mos jenë të
disponueshme në varësi të modelit që keni blerë.

Karakteristikat

- Televizori me ngjyra me komandim në largësi
- Televizori dixhitaltekst/kanalor/satellitort plotësisht i integruar (DVB-T2/C/S2)
- Opsioni i instalimit të Fransat
- Hyjet HDMI për të lidhur pajisjet e tjera me tishat HDMI
- Hyrja USB
- Sistemi i menuesë OSD

- Fisha scart për pajisje të jashtme (si lexues DVD, DVR, videoligjër, etj)
- Sistemi i zërit stereo
- Telealeksi
- Lidhja për kufijt
- Sistemi i programimit automatik
- Sintozimi manual
- Fikje automatike pas dritë në tërë orë
- Kohëmatësi i fikjes
- Blokimi për fëmijët
- Blokimi automatik i zërit kur nuk ka transmetim

Rilëvizimi

- AVL (Kufizimi i Automatik i Volumit)
- PLL (Kërkimi i frekuencave)
- Hyrja PC
- Modaleti i lojërave (fakultativ)
- Funksioni i çaktivizimit të figurës
- Regjistrimi i programeve
- Regjistrimi me ndërrim kohor i programeve
- Pixelence
- Ethernet (LAN) për shërbimet interaktive të disponueshme në kanalët dixhitale

Aksesori dhe përshirë

- Telekomandanta
- Baterië: 2 x AAA
- Udhëzuesi
- Kablljoja e lidhjes anësore AV
- Paketat e montimit në mur
- Adaptor me hyrje DC 12 V
- Fieha e makinës

Njoftimet në Pritje

Nëse televizori nuk merr asnjë sinjal hyrës (p.sh. Nga një burim ajror ose HDMI) për 3 minuta, televizori do të kalojë në gatishmëri. Kur të ndërron televizionin herën tjetër, do të shfaqet mesazhi i mëposhëm: "Tele vizori ka kaluar automatikisht në modalitetin e gatishmërisë sepse nuk pat asnjë sinjal për një kohë të gjatë."

Opsioni Fikja automatike e televizionit (në menyën ParametratSistemi-Në shumë) mund të caktohet në një vlerë nga 1 deri në 5 orë në mënyrë të paracaktuar. Nëse ky parametër nuk është i caktuar asnjëherë, televizioni do të kthehet në modalitetin e gatishmërisë pas 5 minutash. Mund të thohetse Po dhe të shpirti OK për të kaluar televizionin menjëherë në modalitetin e gatishmërisë. Nëse thohetse Jo dhe shpirti OK, televizori do të qëndrojë i ndezur. Mund të zgjidhni funksionin Fikja automatike të televizionit nga ky dialog. Thelkoni **Caktivizimi e televizionit** nga ky dialog.

Thelkoni **Caktivizimi e televizionit** nga ky dialog. Thelkoni **Caktivizimi e televizionit** nga ky dialog. Thelkoni **Caktivizimi e televizionit** nga ky dialog. Thelkoni **Caktivizimi e televizionit** nga ky dialog.

Opsioni Fikja automatike e televizionit nga menyja ParametratSistemi-Në shumë.

Opsioni Fikja automatike e televizionit nga menyja ParametratSistemi-Në shumë.

Opsioni Fikja automatike e televizionit nga menyja ParametratSistemi-Në shumë.

Opsioni Fikja automatike e televizionit nga menyja ParametratSistemi-Në shumë.

Opsioni Fikja automatike e televizionit nga menyja ParametratSistemi-Në shumë.

Opsioni Fikja automatike e televizionit nga menyja ParametratSistemi-Në shumë.

Opsioni Fikja automatike e televizionit nga menyja ParametratSistemi-Në shumë.

Opsioni Fikja automatike e televizionit nga menyja ParametratSistemi-Në shumë.

Opsioni Fikja automatike e televizionit nga menyja ParametratSistemi-Në shumë.

Opsioni Fikja automatike e televizionit nga menyja ParametratSistemi-Në shumë.

Opsioni Fikja automatike e televizionit nga menyja ParametratSistemi-Në shumë.

Opsioni Fikja automatike e televizionit nga menyja ParametratSistemi-Në shumë.

Opsioni Fikja automatike e televizionit nga menyja ParametratSistemi-Në shumë.

Opsioni Fikja automatike e televizionit nga menyja ParametratSistemi-Në shumë.

Për të ndezur televizionin: Shtypni në qendrë të dorëzës dhe televizionin do të ndëzohet.

Shënim: OSD e menysë kryesore nuk mund të shfaqet me baterinë e komandimit.

Funksionimi me pluri

Shtypni butonin **Menu** në pullin tuaj për të shfaqur menyën kryesore. Përdorni butonat e drejtitim dhe butonin **OK** për të naviguar dhe për të caktuar. Shtypni butonin **Return/Back** ose **Menu** për të mbyllur një ekran të menysë.

Zgjedhja e hyrjes


Pasi të keni lidhur sistemet e jashtme me televizionin tuaj, mund të kaloni të burime të ndryshme të hyrjes. Shtypni vazhdimisht butonin**Burimi** në telekomandantë për të zgjedhur burimet e ndryshme.

Ndryshimi i kanaleve dhe volumit

Ju mund të ndërroni kanalit dhe të rregulloni volumin duke përdorur butonat **Programi +/-** dhe **Volumi +/-** në telekomandantë.


Celësi i kontrollit të televizionit dhe përdorimi

Celësi i kontrollit të televizionit dhe përdorimi

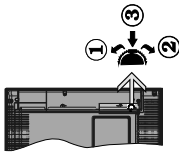

1. Drejtimi i lart
2. Drejtimi poshtë
3. Volumi / Informacioni / Zgjedhja e listës së burimit dhe çelësi i ndezjes/gatishmërisë

Celësi i kontrollit të lejoni të kontrollosh funksionet e Volumit / Programit / Burimit dhe Në pritje të televizionit.

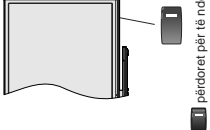

Celësi i përdorur për të ndezur dhe fikur televizionin.

Shënim: Pazioioni i çelësit të energjisë mund të ndryshojë sipas modelit.

Për të ndryshuar volumin: Rritni volumin duke shtypur butonin lart. Ulje volumin duke shtypur butonin poshtë.

Për të ndryshuar kanalit: Shtypni në mes të butonit dhe në ekran të shfaqet listëri i informacionit. Lëvizni në kanalit e rruazës duke shtypur butonin lart ose poshtë.

Për të ndryshuar burimit: Shtypni dy herë në mes të butonit (për herë të dytë) dhe në ekran do të shfaqet lista e burimeve. Lëvizni në burimet e disponueshme duke shtypur butonin lart ose poshtë.

Për të fikur televizionin: Shtypni në mes të butonit dhe mbajeni të shtypur për disa sekonda, televizioni do të kalojë në modalitetin në pritje.

Për të ndezur televizionin: Shtypni në mes të butonit dhe televizionin do të ndëzohet.

Shënim:

Nëse e fiksni televizionin, ky çelësi do të fillojë përsëri nga OSD e menysë kryesore nuk mund të shfaqet me butonin e komandimit.

Funksionimi me pluri

Shtypni butonin **Menu** në pullin tuaj për të shfaqur menyën kryesore. Përdorni butonat e drejtitim dhe butonin **OK** për të naviguar dhe për të caktuar. Shtypni butonin **Return/Back** ose **Menu** për të mbyllur një ekran të menysë.

Zgjedhja e hyrjes

Pasi të keni lidhur sistemet e jashtme me televizionin tuaj, mund të kaloni të burime të ndryshme të hyrjes. Shtypni vazhdimisht butonin**Burimi** në telekomandantë për të zgjedhur burimet e ndryshme.

Ndryshimi i kanaleve dhe volumit

Ju mund të ndërroni kanalit dhe të rregulloni volumin duke përdorur butonat **Programi +/-** dhe **Volumi +/-** në telekomandantë.

Përdorimi i menysë kryesore të televizionit

Kur shtypet butoni **Menja**, në fund të ekranit do të shfaqet menyja kryesore e televizionit. Mund të navigoni nëpër elementet e menysë duke përdorur butonin e drejtitim në telekomandantë. Për të zgjedhur një element ose për të shikuar opsionet e ndryshme të menysë së theksuar, shtypni butonin **OK**. Kur theksohen një opsion të menysë, disa elemente të ndryshme të kësaj menyje mund të shfaqen në amrin e sipërme të shtetit të menysë për akses të shpejtë. Për të përdorur një **OK** dhe caktoje të shfaqur, theksojeni atë, shtypni **Return/Back** për të shfaqur menyjen tjetër të menjëhershme dhe shtypni butonin **OK** ose **Prapa/Kthehu** për të dalë.

Shtypni butonin **DI** për të patë menyren kryesore.

2.1. Krua

Kur hapet menyja kryesore, do të tregohet shiriti i menyse Kru. Përmbajtja e menyse Kru mund të përshkruat duke shuar opsione nga menyja e tjerë. Tshkëton shiritin një opsion dhe shitypi butonin e drejtimit Poshtë në telekomandë. Nëse shikoni opsionin **Shoni të kreu**, mund të shoni të menyja ndryshon pozicionin e foto elementit në zgjedhjen **Kreu**. Shitypi butonin e drejtimit Poshtë dhe zgjedhjen **Fshi ose Zhvendos** dhe shitypi OK. Për të zhvendosur një element të menyse, përdorni butonin e drejtimit Djathtas dhe Majtas për të zgjedhur pozicionin ku dëshironi të zhvendosni elementin dhe shitypi OK.

2.2. IV

2.1. Guida
Mund të hyri në menyjnë e guidës elektronike të programeve duke përdorur këtë opsion. Referojuni seksionit **Guida elektronike e programeve** për më shumë informacione.

2.2. Kanale

Mund të hyri në menyjnë **Kanale** duke përdorur këtë opsion. Referojuni seksionit **Përdorimi i listës së Kanaleve** për më shumë informacione.

2.3. Kohëmatësi

Mund të caktoni kohëmatësi për ngjarjet e ardhshme duke përdorur opsionet e kësaj menyje. Mund të rishikoni po ashtu kohëmatësit e krijuar më parë nën këtë meny.

Për të shuar një kohëmatësi të ri, zgjidhni skedën **Sho një kohëmatësi** duke përdorur butonat Majtas/Djathtas dhe shitypi OK. Caktoni opsionet e nënmnyesë së dëshironi dhe kur të mbaroni shitypi OK. Do të krijohet një kohëmatësi i ri.

Për të rëdukuar një kohëmatësi të krijuar më parë, shikoni atë kohëmatësi, zgjidhni skedën **Redaktoni kohëmatësin e zgjedhur** dhe shitypi OK. Ndryshoni opsionet e nënmnyesë së dëshironi dhe shitypi OK për t'uajtur parametrat tuaj.

Për të anuluar një kohëmatësi, të krijuar më parë, shikoni atë kohëmatësi, zgjidhni skedën **Fshini kohëmatësin e zgjedhur** dhe shitypi OK. Do të shfaqet një dritare konfirmimi. Shikoni PO dhe shitypi OK për të vazhduar. Kohëmatësi do të anulohet.

Nuk është e mundur të caktoni kohëmatësi për dy ose më shumë ngjarje që do të transmetohen në kanale të ndryshme në të njëjtin interval kohor. Në një rast të tillë do t'u kërkohet të zgjidhni një nga këta kohëmatësi dhe të anuloni të lehtë. Tshkëtoni kohëmatësin që dëshironi të anuloni dhe shitypi OK, do të shfaqet menyja **Opsionet**. Më pas tshkëtoni **Cakto/Anulo** dhe shitypi OK për t'anuluar atë kohëmatësi. Do të duhet të ruani ndryshimet pas kësaj. Për të bërë këtë, shitypi OK, tshkëtoni **Rua** ndryshimet dhe shitypi përsëri OK.

2.4. Regjistrimet

Mund të menaxhoni regjistrimet tuaja duke përdorur opsionet e kësaj menyje. Mund të rishikoni, të redaktoni, të fshini ose të rënditni regjistrat e regjistrimeve parë. Tshkëtoni një skedë duke përdorur butonin e drejtimit Majtas ose Djathtas dhe shitypi OK për të parë opsionet e disponueshme.

Parametrat e regjistrimit

Mund të konfiguroni po ashtu preferencat e regjistrimit duke përdorur skedën **Parametrat** e menyje **Regjistrimet**. Tshkëtoni skedën **Parametrat** duke përdorur butonin **Majtas** ose **Djathtas** dhe shitypi OK. Më pas zgjidhni elementin e dëshiruar në nënmnyje dhe caktojini me butonin **Majtas** ose **Djathtas**.

Filho tërë: Mund të përcaktoni kohën e fillimit të kohëmatësit të regjistrimit që të fillojë më herët duke përdorur këtë parametrat.

Mbaro vonë: Mund të përcaktoni kohën e mbarimit të vonë duke përdorur këtë parametrat.

Nëdhërimi në kohë maksimale: Ky parametrat ju lejon të përcaktoni kohën maksimale për regjistrimet me ndërrim në kohë. Opsionet e disponueshme janë të përallarta dhe koha aktuale e regjistrimit mund të ndryshojë në praktikë në varësi të transmetimit. Vlerat e rezervuarra dhe të lira të hapësirës tuajesh do të ndryshojnë sipas kësaj parametri. Sigurohuni që të kenit hapësirë të lirë të mjaftueshme, pasi në rast të kundërt regjistrimi i pyast mund të mos realizohet.

Anulimi automatik: Mund të caktoni llojin e **Anulimit si Anullë**. Më i vjerë. Më i gjatë ose **Më i shkurtër**. Nëse nuk është caktuar si **Anullë**, mund të caktoni opsionin **I peltuar** si të përfshirë ose të përfshirë. Këto opsione përcaktojnë preferencat për fshirjen e regjistrimeve për të marrë më shumë hapësirë tuajesh për regjistrimet në vazhdim.

Informacione të detajuara për pajlisjen tuajesh USB të lidhur me televizorin tuaj. Tshkëtoni dhe shitypi OK për të parë dhe shitypi **Prapa/Kthehu** për të mbyllur.

Formatimi i diskut: Nëse dëshironi të fshini të gjithë skedat në pajlisjen tuajesh USB që kenit lidhur dhe të konvertoni formatin e diskut në FAT32, mund të përdorni këtë opsion. Shitypi butonin **OK** kur opsioni përdorni këtë opsion.

Formato diskut është i nënvizuar. Në ekran do të shfaqet një meny që ju lejon të futni numrin PIN*.

Pasi të futni numrin PIN, do të shfaqet një mesazh konfirmimi. Zgjidhni **PO** dhe shitypi OK për të nisur formatimin e pajlisjes tuajesh USB. Zgjidhni **Jo** dhe shitypi OK për të anuluar.

(*) Kodi PIN i paracaktuar mund të jetë vendosur në **0000** ose **1234**. Nëse kenit caktuar një kod PIN (përkatues në varësi të shiritit të dritës) gjatë instalimit për **Here** të parë, përdorni kodin PIN që kenit caktuar atëherë.

3. Parametrat

Mund të menaxhoni parametrat e televizorit duke përdorur opsionet e kësaj menyje. Referojuni seksionit **Përmbajtjet e menyse së parametrvave** për më shumë informacione.

4. Burimet

Mund të menaxhoni referencat e burimeve të hyjtes duke përdorur opsionet e kësaj menyje. Për të ndryshuar burimin aktual, tshkëtoni një nga opsionet dhe shitypi OK.

4.1. Parametrat e burimit

Redaktori emrat, aktivizoni ose çaktivizoni opsionet e burimit të zgjedhur.

Motimi i baterive në telekomandë

Hiqni kapakun e pasmë për të zbuluar vendin e baterive. Vendosni dy bateri të madhësia **AAA**. Sigurohuni që shenjat (+) dhe (-) të përputhen (kni parasysh polatimet e saktë). Mos përzieni bashkë bateri të vjetra dhe të reja. Zvendosni bateritë vetëm me bateri të njëjta ose ekuivalente. Vendosni përsëri kapakun.

Në ekran do të shfaqet një mesazh kur bateritë janë të rena dhe duhet të ndërrohen. Kni parasysh se kur bateritë janë të rena, ajo mund të dëmtojë rëndimentin e telekomandës.

Bateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së lartë, si dritat e diellit, zjarri, etj.


Lidhja elektrike

E RENDESISHME: Aparati i televizorit është i projektuar të funksionojë në spina me **220-240 V AC, 50 Hz**. Pas heqjes së paketi, lëreni televizorin të arrijë në temperaturën e ambientit në dhomë para se ta lidhni me rrethin elektrik. Vini kablloin elektrike në një prizë të rrept elektrik.

Lidhja elektrike

E RENDESISHME: Televizori është i projektuar të funksionojë në 12 V DC. Për këtë arsye, përdoren një adaptor që transmeton voltazh **12 V**. Lidhni këtë adaptor me një sistem që furnizon me **110-240 V AC, 50/60 Hz**.

Pas heqjes së paketi, lëreni televizorin të arrijë në temperaturën e ambientit në dhomë para se ta lidhni me rrethin elektrik.

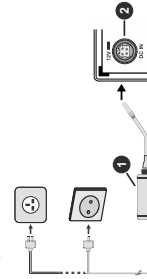

1. Përshatësi AC

Në terminalin HYRJA E ENERJISË DC 12 V

Informacione të rëndësishme për sigurinë

Sigurohuni që lidhja të ketë një tokëzim të përshatësit.

Lidhni terminalin e tokëzimit të përshatësit AC me terminalin e tokëzimit të ofruar në prapën e energjisë duke përdorur korcionin e energjisë të rishuar. Nëse spina e ofruar me një elektricitet për zvendosimin e prizës së vjetër.




Lidhni në menyjnë të sigurt të linë e tokëzimit.

Lidhja e antenës

Lidhni fishën e antenës ose kabllon në fishën e **HYRJES SE ANTENËS (ANT)** ose fishën e lidhjes së paltove të fisha e **HYRJES SATELITORE (LNB)** që ndodhet në pjesën e pasme të televizorit.

Ara e pasme e televizorit

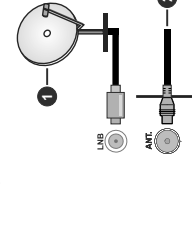

1. Sateitor

2. Antenë ose kablor

Nëse dëshironi të lidhni një pajlisje me televizorin, sigurohuni që televizori dhe pajlisja të jenë të lidhura para se të rrethin elektrik. Nëse televizori është i lidhur, mund t'i rishini të dyja pajisjet dhe t'i parizoni.

Njohimi për lëjen

Termat HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface, si dhe logotja HDMI, janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing Administrator, Inc. Në Shtetet e Bashkuara dhe në shtete të tjera.



Produhari nën licencën nga Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio dhe dhe simboli me dy D janë marka tregtare të Dolby Laboratories.

Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>.
Produhari nën licencë nga DTS Licensing Limited, DTS, simboli, DTS dhe simboli së bashku janë marka tregtare të regjistruara dhe DTS TrueSurround është një markë tregtare e DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.



Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>.
Produhari nën licencë nga DTS Licensing Limited, DTS, DTS-HD, simboli përkatesë dhe DTS ose DTS-HD bashkë me simbolin janë marka tregtare të regjistruara të DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.



Logotja "CI Plus" është markë tregtare e CI Plus LLP. Ky produkt përfshin teknologji të mbrojtur nga e drejta e autorit që mbrohet nga patentat amerikane dhe të drejta të tjera të pronës intelektuale. Përdorimi i kësaj teknologjie të mbrojtjes së të drejtave të autorit duhet të autorizohet nga Rovi Corporation dhe ka si synim vetëm përdorimet e shikimit në shtëpi ose të tjera të kufizuara, nëse nuk autorizohet ndryshe nga Rovi Corporation. Projektimet e ndryshme dhe montimi janë të ndaluar.

Informacione për heqjen pas përdorimit

[Bashkimi Evropian]

Këto simbole tregojnë se pajisja elektrike dhe elektronike dhe bateritë me këta simbole nuk duhet të hidhet me mbeturinat e përgjithshme familjare në fund të përdorimit të saj. Në vend të kësaj, produktet duhet të dorëzohen në pikat përkatesë të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike, si dhe për bateritë, për një trajtim, rikupërimin tuaj të përshtatshëm në përputhje me legjislacionin tuaj kombëtar dhe Direktivat 2012/19/EU dhe 2013/56/EU. Me heqjen e këtyre produkteve në mënyrën e duhur, do të ndihmoni në ruajtjen e burimeve natyrore dhe do të ndihmoni në parandalimin e efekteve të mundshme negative në mjedis dhe në shëndetin nuanor që mund të shkaktohen në rast të shëndetit nuanor administrim i papërshtatshëm i mbeturinave të këtyre produkteve.

Për më shumë informacione mbi pikat e grumbullimit dhe riciklimin e këtyre produkteve, kontaktoni me zyren lokale të bashkisë, shërbimin për heqjen e mbeturinave familjare ose organin ku e kemi bërë produktin.

Mund të zbatohen gjyba për heqjen e gabuar të këtyre mbeturinave, sipas legjislativave kombëtar.

[Përdoruesit tregtarë]

Nëse dëshironi ta hidhni këtë produkt, kontaktoni me furnizuesin dhe kontrolloni kushtet e përgjithshme të kontratës së blerjes.

[Shtetet e tjera jashtë Bashkimit Evropian]

Këto simbole janë të vlefshme vetëm në Bashkimin Evropian.

Kontaktoni me autoritetet tuaja lokale për të mësuar mbi heqjen dhe riciklimin.


Produkti dhe paketimi duhet të dërgohen në pikën lokale të grumbullimit për riciklim.

Disa pika grumbullimi pranojnë produktet pa pagesë. Shikoni: Shërbje Pa-nën simbole për bateritë tregtare se kjo batur përmban pambardur.



3. Produktet
4. Bateritë

Të lekomanda

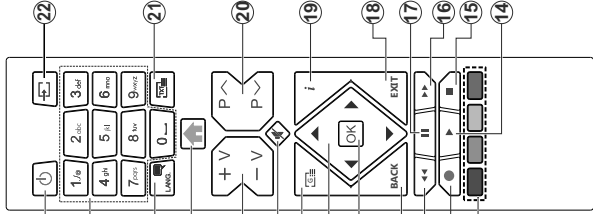

- Në gatishmëri:** Ndëz / fik. Televizionin
- Butonat numerikë:** Ndërron kanalin, tur një numër ose një shkronjë në kornë e tekstit në ekran.
- Gjuha:** Ndërron modalitetet e zërit (televizioni analog), shfaq dhe ndryshon gjuhën e audios/trivave dhe aktivizon/deaktivizon titrat (televizioni dixhital, kur është i disponueshëm)
- Menu:** Shfaq menunë e Televizionit
- Volumi +/-:**
- Biletkimi i zërit:** Çaktivizon plotesisht volumin e televizionit
- Guide:** Shfaq guidën elektronike të programeve
- Butonat e drejtimit:** Ndihmon për të naviguar në menunë, përmbajtje, etj., si dhe shfaq nënfaqet në modalitetin TXT kur shpirt Dightas ose Mëlas (në modalitetin TXT), shfaq menyenë e **Kanaleve** (modaliteti DTV)
- Prapa/Kthehu:** Kthehet tek ekranin i mëparshëm, menyja e mëparshme, hap faqen e indeksit (në modalitetin TXT)
- Rikthe:** Lëviz kuadrin prapa në media të tilla si filma
- Regjistro:** Regjiston programet
- Butonat me ngjyra:** Ndëni udhëzimet në ekran për funksionet e bonoreve me ngjyra
- Lexo:** Filon leximin e medias së zgjedhur
- Ndalo:** Ndalon median që po lexohet
- Përpara shpejt:** Lëviz kuadrin përpara në media të tilla si filma
- Paulez:** Ndëpret median që po lexohet, fillon regjistrimin me zhvendosje në kohë kthehet te ekranin i mëparshëm
- Dir:** Kthijthi dhe del nga menunë e shfaqura ose kthehet te ekranin i mëparshëm
- Info:** Shfaq informacionet për përmbajtjen në informacionet e fshitura (shfaq - në modalitetin TXT)
- Programi +/-:**
- Tekst:** Shfaq teletekstin (kur ka), shpërin përshën për të rmbvendosur teletekstin mbi një figurë normale në transmetim (e perzier)
- Burrimi:** Shfaq burimet e disponueshme të transmetimit dhe të përmbajtjes

Lidhjet	Lloji	Kabllo	Pajisja
Bashkuesi	Lidhja VGA (prapa)		
HYRJEA AUDIOS	Lidhja audio PC/YPbPr (anësore)		
	Lidhja HDMI (prapa)		
	Lidhja SCart (prapa)		
YPbPr	Lidhja e videos YPbPr (prapa)		
AV ANËSORE	Lidhja AV (Audio/video) Lidhja (anësore)		
SPDIF	Lidhja SPDIF (gjatja e koaksialit) (prapa)		
KUFJET	Lidhja e kufjeve (anësore)		
	Lidhja USB (anësore)		
	Lidhja CI (anësore)		
	Lidhja 12V DC (prapa)		

Shikoni ilustrimet në anën e majtë. Ju mund të përdorni kabllo të YPbPr ose VGA për të aktivuar hyrjetin YPbPr përmasë hyrjes audio dhe YPbPr në të njëjtin kohë. Për të aktivuar audion e PC/YPbPr, do të duhet të përdorni hyrjet anësore të audios me një kablo audio YPbPr/PC për të bashkuar lidhjet në hyrjetin SCART. Televizori mund të kablojë automatikisht në modalitetin EXT1, kur merrni kanalet DTV (Mpeg4 H.264, H.265) ose kur jeni në modalitetin e Shëruarit të Frikurës. Televizori mund të disponohet për informata të disponueshme në përmasat fshas scart. Kur përdorni grupin e montimit në mur (i disponueshëm nga një palë e tretë në treg, nëse nuk është i përfshirë), ne rekomandojmë që të futni të gjitha kabllo në pjesën e pasme të televizorit para montimit në mur. Futni ose hiqni modulimin CI vetëm kur televizori të jetë i FIKUR. Referohuni manualit të udhëzimeve të mësu për USB e televizori tuaj mëshënat

pajisje deri në 500mA. Lidhja e pajisjeve që kanë vlerën aktuale mbi 500mA mund të dëmtojë televizorin. Kur lidni pajisje me televizorin, mund të dëmtojë për të garantuar imunitet të mjaftueshëm nga frekuencat e parazitit të frekuencave, duhet të përdorni një kablo HDMI me veshjeje elektromagnetike me shpërndarje të lartë (e nivelit të lartë) me terrë.

Lidhjet	Lloji	Kabllo	Pajisja
Bashkuesi	Lidhja VGA (prapa)		
HYRJEA AUDIOS	Lidhja audio PC/YPbPr (anësore)		
	Lidhja HDMI (prapa)		
	Lidhja SCart (prapa)		
YPbPr	Lidhja e videos YPbPr (prapa)		
AV ANËSORE	Lidhja AV (Audio/video) Lidhja (anësore)		
SPDIF	Lidhja SPDIF (gjatja optike) (prapa)		
KUFJET	Lidhja e kufjeve (anësore)		
	Lidhja USB (anësore)		
	Lidhja CI (anësore)		
	Lidhja Ethernet (prapa)		

Shikoni ilustrimet në anën e majtë. Ju mund të përdorni kabllo të YPbPr ose VGA për të aktivuar hyrjetin YPbPr përmasë hyrjes audio dhe YPbPr në të njëjtin kohë. Për të aktivuar audion e PC/YPbPr, do të duhet të përdorni hyrjet anësore të audios me një kablo audio YPbPr/PC për lidhjen e audios, duke përdorur hyrjet e KUQE dhe E BARDHË të kablos së lidhjes AV. Nëse një pajisje SCART lidhet në mur, duhet të përdoret informata të disponueshme në përmasat fshas EXT1, kur merrni kanalet DTV (Mpeg4 H.264, H.265) ose kur jeni në modalitetin e Shëruarit të Frikurës. Televizori mund të disponohet për informata të disponueshme në përmasat fshas scart. Kur përdorni grupin e montimit në mur (i disponueshëm nga një palë e tretë në treg, nëse nuk është i përfshirë), ne rekomandojmë që të futni të gjitha kabllo në pjesën e pasme të televizorit para montimit në mur. Futni ose hiqni modulimin CI vetëm kur televizori të jetë i FIKUR. Referohuni manualit të udhëzimeve të modulit për

dezet e parametrave. Çdo hyrje USB e televizorit mund të lidhet me pajisje që kanë vlerën aktuale mbi 500mA mund të dëmtojë televizorin. Kur lidni pajisje me televizorin, mund të dëmtojë për të garantuar imunitet të mjaftueshëm nga frekuencat e parazitit të frekuencave, duhet të përdorni një kablo HDMI me veshjeje elektromagnetike me shpërndarje të lartë (e nivelit të lartë) me terrë.

Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizorin, sigurohuni që televizori dhe pajisja të jenë të fikura para se të kryeni lidhjen. Pasi të realizohen lidhja, mund t'i ndizni të dyja njësitë dhe t'i përdorni.



Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizorin, sigurohuni që televizori dhe pajisja të jenë të fikura para se të kryeni lidhjen. Pasi të realizohen lidhja, mund t'i ndizni të dyja njësitë dhe t'i përdorni.

Ndëzja/Fkja

Për të ndezur televizorin

Lidhni kordonin elektrik me një burim energjie, si një prizë në mur (220-240V AC, 50 Hz).

Për të ndezur televizorin nga modaliteti në gatishmëri:

- Shypni buutonin **Në gatishmëri**, Programi **4+**, ose një buuton numerik në telekomandë.
- Shypni në qendër të dorëzës në televizor ose shypni lant/postë.

Për të fikur televizorin

Shypni buutonin **Gatishmërisë** në telekomandë ose shypni në qendër të dorëzës në televizor dhe mbajeni të shypur për disa sekonda, dhe televizori do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë.

Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqni kordonin elektrik nga priza e rrjetit elektrik.

Shënim: Kur televizori kalon në modalitetin në gatishmëri, sipajli **LED** i gatishmërisë mund të vuzillojë për të treguar që karakteristika si **Kërkim në gatishmëri**, **Shfaqim Mbi AËr** ose **Kohëmatës** janë aktive. **LED** mund të pulsojë edhe kur e ndezi televizorin nga modaliteti në prirje.

Ndëzja/Fkja

Për të ndezur televizorin

Lidhni kordonin elektrik me një burim energjie, si një prizë në mur (110-240V AC, 50/60 Hz).

Për të ndezur televizorin nga modaliteti në gatishmëri:

- Shypni buutonin **Në gatishmëri**, Programi **4+**, ose një buuton numerik në telekomandë.
- Shypni në qendër të dorëzës në televizor ose shypni lant/postë.

Për të fikur televizorin

Shypni buutonin **Gatishmërisë** në telekomandë ose shypni në qendër të dorëzës në televizor dhe mbajeni të shypur për disa sekonda, dhe televizori do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë.

Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqni kordonin elektrik nga priza e rrjetit elektrik.

Shënim: Kur televizori kalon në modalitetin në gatishmëri, sipajli **LED** i gatishmërisë mund të vuzillojë për të treguar që karakteristika si **Kërkim në gatishmëri**, **Shfaqim Mbi AËr** ose **Kohëmatës** janë aktive. **LED** mund të pulsojë edhe kur e ndezi televizorin nga modaliteti në prirje.

Ndëzja/Fkja

Për të ndezur televizorin

Lidhni kordonin elektrik me një burim energjie, si një prizë në mur (220-240V AC, 50 Hz).

Për të ndezur televizorin nga modaliteti në gatishmëri:

- Shypni buutonin **Në gatishmëri**, Programi **4+**, ose një buuton numerik në telekomandë.
- Shypni në mes të çelësit anësor të funksionit në televizori do të kalojë në modalitetin në gatishmëri.

Për të fikur televizorin

Shypni buutonin **Në gatishmëri** në telekomandë ose shypni në mes të çelësit anësor të funksioneve në televizor dhe mbajeni të shypur për disa sekonda - televizori do të kalojë në modalitetin në gatishmëri.

Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqni kordonin elektrik nga priza e rrjetit elektrik.

Shënim: Kur televizori kalon në modalitetin në gatishmëri, sipajli **LED** i gatishmërisë mund të vuzillojë për të treguar që karakteristika si **Kërkim në gatishmëri**, **Shfaqim Mbi AËr** ose **Kohëmatës** janë aktive. **LED** mund të pulsojë edhe kur e ndezi televizorin nga modaliteti në prirje.

Ndëzja/Fkja

Për të ndezur televizorin

Lidhni kordonin elektrik me një burim energjie, si një prizë në mur (110-240V AC, 50/60 Hz).

Për të ndezur televizorin nga modaliteti në gatishmëri:

- Shypni buutonin **Në gatishmëri**, Programi **4+**, ose një buuton numerik në telekomandë.
- Shypni në mes të çelësit anësor të funksionit në televizori.

Për të fikur televizorin

Shypni buutonin **Në gatishmëri** në telekomandë ose shypni në mes të çelësit anësor të funksioneve në televizori dhe mbajeni të shypur për disa sekonda - televizori do të kalojë në modalitetin në gatishmëri.

Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqni kordonin elektrik nga priza e rrjetit elektrik.

Shënim: Kur televizori kalon në modalitetin në gatishmëri, sipajli **LED** i gatishmërisë mund të vuzillojë për të treguar që karakteristika si **Kërkim në gatishmëri**, **Shfaqim Mbi AËr** ose **Kohëmatës** janë aktive. **LED** mund të pulsojë edhe kur e ndezi televizorin nga modaliteti në prirje.

Ndëzja/Fkja

Për të ndezur televizorin

Lidhni kordonin elektrik me një burim energjie, si një prizë në mur (220-240V AC, 50 Hz). Lidhni çelësin kryesor **1** që ndodhet në ndëzje - pozicioni "1". Televizori do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë dhe drita LED e gatishmërisë do të ndalet.

Shënim: Pozicioni 1 çelësit kryesor mund të ndryshojë në varësi të modelit.

Për të ndezur televizorin nga modaliteti në gatishmëri:

- Shypni buutonin **Në gatishmëri**, Programi **4+**, ose një buuton numerik në telekomandë.
- Shypni në mes të çelësit anësor të funksionit në televizori.

Për të fikur televizorin

Shypni buutonin **Në gatishmëri** në telekomandë ose shypni në mes të çelësit anësor të funksioneve në televizori dhe mbajeni të shypur për disa sekonda - televizori do të kalojë në modalitetin në gatishmëri.

Fikni çelësin kryesor **1** që ndodhet në televizor

- pozicioni 2

që

Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqni kordonin elektrik nga priza e rrjetit elektrik.

Shënim: Kur televizori kalon në modalitetin në gatishmëri, sipajli **LED** i gatishmërisë mund të vuzillojë për të treguar që karakteristika si **Kërkim në gatishmëri**, **Shfaqim Mbi AËr** ose **Kohëmatës** janë aktive. **LED** mund të pulsojë edhe kur e ndezi televizorin nga modaliteti në prirje.

Instalimi për herë të parë

Shënim: Nëse do të kryeni instalimin **FRANSAËT** (tunë korëri **FRANSAËT** opsional) në terminalin e Aksesit të kushtuar të televizorit para ndëzjes së televizorit.

Kur ndëz për herë të parë, do të shfaqet menuja "Zgjidhja e gjuhës". Zgjidhni gjuhën e dëshiruar dhe shypni **OK**. Në hapet e mëposhtëm të udhëzimit të instalimit, caktoni preferencat tuaja duke përdorur buutonin e drejtimit dhe shypni **OK**.

Në ekranin e dytë caktoni preferencën tuaj për shënim. Në varësi të Shëtit të zgjedhur, në këtë moment mund t'ju kërkohet të caktoni dhe të konfirmoni një kod PIN. Kodin PIN i zgjedhur nuk mund të jetë 0000. Do të duhet ta vendosni kodin nëse më vonë kërkohet të tuni kodin PIN për veripime të menuse.

Shënim: Tip i operatorit **M7** do të përcaktohet sipas zgjedhjes së Gjuhës së Shëtit që kemi bërë në instalimin për herë të parë.

(*M7 është një ofrues shërbimesh satelitorit dritshë.

Në hapin tjetër mund të aktivizoni opsionin **Modaliteti i dyqantit**. Ky opsion do të konfigurujë parametrat e televizorit tuaj për ambientet e dyqaneve dhe në varësi të modalitetit të televizorit në përdorim, veçoritë t'ju mbeshtetur mund të shfaqen në anë të ekranit si një banderolë informuese. Ky opsion është vetëm për përdorim në dyqan. Rekomandohet të zgjidhni **Modalitetin e shërbës** për përdorim në familje. Ky opsion do të jetë i disponueshëm në menyën **Parametrat-Sistemi-Më shumë** dhe mund të çaktivizohet/aktivizohet në vonë. Bëni zgjedhjen tuaj dhe shypni **OK** për të vazhduar.

Në ekranin tjetër mund të caktoni lojet e transmetimeve për kërkim, të caktoni preferencat tuaja për kërkim dhe të kërkim, të kërkim dhe brezin orar, (në varësi të zgjedhjes së shëtit). Përveç kësaj, mund të caktoni një tip transmetimi si transmetimin e përdorimit. Do t'ju jepet përparësi lojës përzgjedhur të transmetimit gjatë procesit të kërkimit dhe kanaleve t'ju do të rradhohen në krye të listës së kanaleve. Kur të përfundoni, theksoni **Tjetër** dhe shypni **OK** për të vazhduar.

Mbi zgjedhjen e tipit të transmetimit

Për të aktivizuar opsionin kërkimi për një lojë transmetimi, theksoni atë dhe shypni **OK**. Kulla e zgjedhjes pranë opsionit të zgjedhur do të zgjidhet. Për ta çaktivizuar opsionin e kërkimit, pastroni kullinë e zgjedhjes duke shypur **OK** pasi ta lëvizni fokusin tek opsioni i dëshiruar illojtë të transmetimit.

opsioni i dëshiruar illojtë të transmetimit.

Antena dixhitale: Nëse aktivizohet opsioni i kërkimit të transmetimeve të **Antenës dixhitale**, televizori do të kërkojë për parametrat dixhitale të tokësore pas përfundimit të parametrave të tjerë fillestarë.

Kanale Dixhitale: Nëse aktivizohet opsioni i kërkimit të transmetimeve të **Kanaleve dixhitale**, televizori do të kërkojë për parametrat dixhitale të tokësore pas përfundimit të parametrave të tjerë fillestarë. Do të shfaqet një mesazh para se të fillojmë të kërkim që ju pyet nëse dëshironi të kryeni kërkimin e rrjetit kablor.

Nëse zgjidhni Po dhe shypni **OK**, mund të zgjidhni **Rrjet** ose të caktoni vlerat si **Frekuenca**, **ID-Jë** e **rrjetit** dhe **Hapi i kërkimit** në ekranin tjetër. Nëse zgjidhni **Jo** dhe shypni **OK**, mund të caktoni **Frekuenca** e **nisjes**, **Frekuenca** e **ndalimit** dhe **Hapi** e **kërkimit** në ekranin tjetër. Kur të përfundoni, theksoni **Tjetër** dhe shypni buutonin **OK** për të vazhduar.

Shënim: Kopsajtjet e shëtit do të ndryshojnë në varësi të hapësirës së rrjetit të instalimit.

Satelit: Nëse aktivizohet opsioni i kërkimit të transmetimeve të **Satelitit**, televizori do të kërkojë për parametrat dixhitale satelitore pas përfundimit të parametrave të tjerë fillestarë. Para kryerjes së kësaj operacioni, do të caktoni ID-satellitorin. Do të shfaqet një mesazh para se të fillojmë të zgjidhni që ju pyet nëse dëshironi të kryeni instalimin e operatorit **M7** ose **FRANSAËT** ose një instalim standard.

Për të nisur një instalim të operatorit **M7**, caktoni **Tipin e instalimit** si **Operator** dhe **Operatorin** satelitorit si **operatorin** përkatës **M7**. Më pas theksoni opsionin **Skanimi i preferuar** dhe caktoni si **Skanimi i preferuar**. Kur të shfaqet shënimet për konfigurimin e satelitit, shypni **OK** për të zgjedhur parametrat si varësi të zgjedhjes së **Gjuhës** dhe **Shëtit** që kemi bërë në hapin e mëposhtëm të procesit të instalimit për herë të parë. Mund t'ju kërkohet që të zgjidhni listën e kanaleve **HDS** ose listën e kanaleve specifike të shëtit sipas lojës të operatorit të **M7**. Zgjidhni një prej tyre dhe shypni **OK** për të vazhduar. Prirni dëri sa të përfundojë skanimi. Tani lista është instaluar.

Kur kryeni instalimin e operatorit **M7**, nëse dëshironi të përdorni parametrat të instalimit satelitorit që ndryshojnë nga parametrat e parazgjedhur, zgjidhni opsionin **Skanimi i preferuar** si **Skanimi manual i kërkimeve** dhe shypni buutonin **OK** për të vazhduar. Më pas do të shfaqet lista e kanaleve të dëshirueshme të zgjedhur, shypni **OK** për të ndryshuar parametrat e instalimit të satelitit në mënyrë.

Për të nisur një instalim të **FRANSAËT**, caktoni **Lojinë e instalimit** si **Operatori** dhe më pas caktoni **Operatorin e satelitit** si operatorin përkatës të **FRANSAËT**. Më pas shypni buutonin **OK** për të filluar instalimin e **FRANSAËT**.

Mund të zgjidhni që të nisni një instalim automatik ose manual.

Shypni **OK** për të vazhduar. Do të kërket instalimi i Fransat së duhe të ruhen transmetimet në mënyrë të disponueshme.

Nëse e caktoni **Të nisni instalimin**, rezultati e skenimit aktual do të shfaqet në fund të ekranit. Pasi të ruhen të gjitha shtaboret disponueshme, do të shfaqet menjëjta **Kanali**. Mund të modifikoni lishën e kanaleve e sipas preferencave tuaja duke përdorur opsionet e secilit shtabore ose shypni butonin **Mery** për ta mbytur dhe për të parë teletextin.

Gjatë kërkimit, mund të shfaqet një mesazh që ju pyet nëse dëshironi t'i renditni kanalet sipas LCN-së¹⁾. Zgjidhni **PO** dhe shypni **OK** për ta konfirmuar.

¹⁾ LCN është shprehje e *Numrit logjik të kanalit* që organizon transmetimet e disponueshme në përputhje me një sekuençë të njëjtit numërimi për kanale (nëse ka).

Shënime:

Për të kërkuar për kanale MT pas instalimit për herë të parë: duhet të kryeni përsëri instalimin për herë të parë. Nëse keni kryer instalimin automatik të **Parametrave-Instalimi-Standart** automatik i **kanaleve-Satellit**. Më pas rridhni të njëjtat hapja të përmenohura më sipër në seksionin e satelitit.

Mos e fikni televizorin kur filloni instalimin për herë të parë. Kri përsëri në deza opsionet mund të mos jenë të disponueshme në varësi të shtetit të zgjedhur.

Përdorimi i veçorisë së tabelës së kanaleve satelitore
Këtu vendosim mund t'i kryeni, duke përdorur menyën **Parametrat-Instalimi-Parametret e tabelës/Tabela e kanaleve satelitore**. Ka dy opsione në lidhje me këtë veçori.

Mund të shkarkoni ose të ngarkoni të dhëna të tabelës së kanaleve satelitore. Për të kryer këto funksione, duhet të lidhni një pajisje USB me televizorin.

Mund të ngarkoni shterimet aktuale dhe satelitet e transponderit përkatës në televizor me një pajisje USB.

Përveç kësaj mund të shkarkoni një nga skedarët e tabelës së kanaleve satelitore të tuajtur në pajisjen USB të televizorit.

Kur të shpërdorni një nga këta skedarë, të gjitha shterimet dhe satelitet e transponderit përkatës në skedarin të zgjedhur do të ruhen në televizor. Nëse ka shterime të kolosore, kablore dhe/ose analoge të instaluar, ato do të ruhen dhe vetëm shterimet satelitore do të hiqen.

Më pas kontrolloni parametrat e antenës dhe bëni ndryshimet e nevojshme. Mund të shfaqet një mesazh gabimi "**Nuk ka shtipaj**" nëse parametrat e antenës nuk janë konfiguruar si duhet.

mëshietet. Televizori mund të regjistrojë programe deri në dhjetë orë.

Nëse e regjistruara ndahen në pjesë prej 4 GB. Nëse shtipësisë e shkëmbit e diskut të lidhur USB nuk është e mjaftueshme, regjistrimi mund të dështojë dhe veçitë e zhvendosjes në kohë mund të mos jetë e disponueshme.

Për të filluar regjistrimin, të përdoren njësitë e diskut USB për të regjistruar programin HD. Mos e hiqni njësitë USB/HDD gjatë regjistrimit. Kjo gjë mund të dëmtojë njësitë USB/HDD të diskut.

Mëshietja për shtim ndarje të diskut, është e disponueshme në shtaboret më të lartë të regjistrimit të programit dhe për mënyrë të reaktimit USB. A duhet të përcaktohet gjatë regjistrimit të diskut. Nëse formatorit e shtaboret të ndaloje regjistrimin për t'u përdorur për formatim e gatshme për regjistrimin në USB.

Dëka pakëta transmetimi mund të mos regjistrohen për shkak të problemeve të shtipaj, si rrethojat nëpërherë videoja mund të ngrijë gjatë regjistrimit.

Butonin Regjistro, Lupa, Përzis, Shtipaj për dialogun e listës së leximit nuk mund të përdoret kur teletekst është aktiv. Nëse një regjistrim fillon nga këmbësisë kur teletekst është aktiv, teleteksti fiket automatikisht. Po ashtu përdorni i teleteksti çaktivizohet kur ka një regjistrim ose lixtem aktiv.

Regjistrimi në zhvendosje të kohë
Kur shkoni një zhvendosje në transmetimin, shypni butonin **Pauzë** për të kaluar në modalitetin e zhvendosjes të kohë. Në modalitetin e zhvendosjes në kohë, programi ndërprerë dhe regjistrohet, rikëmbësisë në diskut e lidhur USB.

Shypni përsëri butonin **Lexo** për të vazhduar me programin e ndërprerë nga momenti kur ndaloat.

Shypni butonin **Ndalo** për të ndaluar regjistrimin me zhvendosje të kohë dhe për t'u rikthyer në transmetimin e dështuar.

Zhvendosja në kohë nuk mund të përdoret kur jeni në modalitetin e radës.

Nuk mund të përdoren veçoritë e kthimit të shpejtë të zhvendosjes në kohë pas vazhimit të liximit normal ose opsionit për para shpërd.

Regjistrimi i menjëhershëm
Shypni butonin **Regjistro** për të filluar menjëherë regjistrimin kur jeni duke shikuar një program. Mund të shypni përsëri butonin **Regjistro** në teletekstin që të shfaqet ngjarjen tjetër pasi të zgjidhni programin tjetër nga guida elektronike e programeve. Shypni butonin **Ndalo** për të anuluar regjistrimin e menjëhershëm.

Nuk mund të gjatë regjistrimet gjatë modalitetit të regjistrimit. Gjatë regjistrimit të një programi ose gjatë zhvendosjes në kohë, në ekran do të shfaqet një mesazh në rast se shtipësisë e pajisjes USB nuk është e mjaftueshme.

Riliximi i mediave me hyrjen USB

Ju mund të lidhni një diskut të ngurtë të jashtëm 2.5" dhe 3.5" (HDD me burim energjie të jashtëm) ose një hard memorie USB me teletext duke shtrënguar hyrjet USB të televizorit.

ERËNDSHIMET Krijoni kopje rezervë të skedarëve në pajisje tjetër para se t'i lidhni me televizorin. Prodhueni një kopje të njëjtë të përgjigjes për asnjë dëmtim të skedarëve apo humbje të të dhënave. Llogje të caktuar të pajisjeve USB (p.sh. kujtesat MP3) ose njësitë e diskut të ngurtë USB/kartat e kujtesës mund të mos përkrahën me televizorin. Televizori regjistron formatimin e diskut FAT32 dhe NTFS, por regjistrimi në FAT32 do të jetë i disponueshëm më diset e formatuara NTFS.

Kur formatoni njësi diskut të ngurtë USB me më shumë se 1 TB (terabajt) hapërisë ruajtje, mund të dështoni deza problema gjatë procesit të formatimit.

Prisni pak para se ta vendosni dhe hiqni pajisjen, pasi lexuesi mund të jetë duke lexuar skedarët. Mosqëqortoni i këlli hapi mund të shkaktojë dëmtim fizik të lixjes së USB dhe të vetës pajisjes USB. Mos e hiqni njësitë e diskut kur jeni skedar është duke u lexuar.

Mund të përdorni pajisjet USB me hyrjet e USB-së së televizorit. Në një rast të tillë rekomandojmë pajisjet USB të përfshira me furnizim energjie të jashtme.

Rekomandohet që të përdorni djetëpërdjetë hyrjet(e) USB të reaktuar nëse lidhni një diskut të ngurtë USB. *Shënime:* Kur shkoni menjëherë vetëm 7000 mësime të regjistruara në pajisje të lidhura USB.

Regjistrimi në program

Regjistrimi i një programi
ERËNDSHIMET Kur përdorni një njësi diskut të re USB, rekomandohet që në fillim të formatoni diskut duke përdorur opsionin e televizorit **Formato diskut** në menyën **Televizori-Regjistrimet-Parametret**.

Për të regjistruar një program, duhet të lidhni një diskut USB me televizorin tuaj, kur televizori të jetë i fikur. Mos duhet të ndërrni televizorin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit.

Për të përdorur regjistrimin, njësitë USB duhet të ketë 2 GB hapësirë të lirë dhe të jetë e përputhshme me USB 2.0. Nëse njësitë USB nuk është e përputhshme, do të shfaqet një mesazh gabimi.

Për të regjistruar programe të gjata, si filmat, rekomandohet të përdorni njësi diskut të ngurtë (HDD) me USB.

Programet e regjistruara ruhen në diskut USB të lidhur. Nëse dëshironi, ju mund të kuanqoni regjistrimet në një kompjuter, sidorë, lista skedarë nuk do të jenë ju disponueshëm për t'u luajtur në një kompjuter. Ju mund të lexoni regjistrimet vetëm me anë të TV tuaj. Gjatë zhvendosjes në kohë mund të ndodhin vonesa në shkëmbimin e buzeve. Regjistrimi i rados nuk është i mundur.

Shikimi i programeve të regjistruara

Zgjidhni **Regjistrimin** nga menyuja **Televizioni**. Zgjidhni një artikull të regjistruar nga lista (nëse është e mundur, regjistruar me parë). Shihni butonin **OK** për të parë mënyrën **Opsionet**. Zgjidhni një opsion dhe më pas shihni butonin **OK**.

Shënim: Menuja kryesore dhe elementet e menesë nuk do të jenë të disponueshme gjatë rregullimit.

Shihni butonin **Ndalo** për të ndaluar rregullimin dhe kthyer të **Regjistrimit**.

Ngadalë përpara

Nëse shihni butonin **Pauzë**, kur shikoni programet e regjistruara, funksioni ngadalë përpara do të jetë i disponueshëm. Mund të përdorni butonin **Përpara** **sheqer** për të ecur ngadalë përpara. Shihja disa herë e butonit **Përpara sheqer** do të ndryshojë në vijim shpejtësinë e ecjes ngadalë përpara.

Konfigurimi i regjistrimit

Zgjidhni skedën **Parametrat** në menynë **Televizioni-Regjistrimit** për të konfiguruar parametrat e regjistrimit dhe shihni **OK**.
Formatimi i diskut: Ju mund të përdorni opsionin **Formato diskun** për formatimin e diskut të lthur USB. Kodi PIN do të kërkohet për të përcorur veprimin e **Formatimit të diskut**.

Shënim: Kodi PIN i paracaktuar mund të jetë vendosur në 0000 ose 1234. Nëse ieni caktuar një kod PIN (fjalëkalor) në paracaktuar, kodi PIN që ieni caktuar është.

E RËNDËSHIEME! Formatimi i njësisë USB do të lëshojë të gjitha të dhënat e njësisë dhe sistemi i skedarëve do të konvertohet në FAT32. Në shumicën e rasteve, gabimet e funksionimit të rregullimit pas formatimit, por do të humbni të gjitha të dhënat tuaja.
Nëse në ekran shfaqet mesazhi **"Shpejtësia e shkrimit e diskut USB shumë e ngadaltë për regjistrim"**, kur fitoni një regjistrim, provoni ta rritni regjistrimin. Nëse shikoni përshkrimin të njëjtin gabim, diskut USB mund të mos përmbushë kushtet e shpejtësisë. Provoni të lidhni një disk tjetër USB.

Shifruesi i medias

Mund të lexoni skedarët e muzikës dhe filmave dhe të shfaqni skedarët e fotografive të ruajtur në një pajisje tuajëse USB duke e lidhur me televizionin tuaj. Lidhni një pajisje tuajëse USB me një nga hyrjet USB që ndodhen në anë të televizionit.

Pasi të lidhni një pajisje tuajëse USB me televizionin, në ekran do të shfaqet menyuja e **Shifruetit të medias**. Mund të hyni të përmbajtja e pajisjes së lidhur USB në çdo kohë më vonë nga menyuja **Burimet**. Zgjidhni opsionin përkatës të hyrjes USB nga kjo meny dhe shihni **OK**. Më pas zgjidhni skedarin që dëshironi dhe shihni **OK** për të shfaqur ose rëxuar atë.

Ju mund të caktoni preferencat e **Shifruetit të medias** me anë të menysë **Parametrat**. Menyuja **Parametrat** mund të hapet nepërmjet shiritit të informacionit, që shfaqet në fund të ekranit. Kur shihni butonin **Informacion**, një kod PIN do të shfaqet në informacionin e shiritit. Shihni butonin **Informacion**, theksoni simbolin e rregullës butonin **Informacion**, theksoni simbolin e rregullës ngadalëzimit të vendosur në anën e djathtë në shiritin e informacioneve dhe shihni **OK**. Menyja **Parametrat e shifruetit të medias** dhe **Opsionet** do të jenë të disponueshme. Përmbajtjet e këtyre menyve mund të ndryshojnë sipas llojit të skedarit të medias të hapur aktualisht. Vetëm menyja **Parametrat e tingullit** do të jetë e disponueshme kur luhet skedarë audio.

Përsëritje/Përzënie (butoni jeshil)	
Filmi/Hezimi dhe aktivizimi	<input type="checkbox"/>
Filmi/Hezimi dhe aktivizimi	<input type="checkbox"/>
Filmi/Hezimi dhe aktivizimi	<input type="checkbox"/>
Filmi/Hezimi dhe aktivizimi	<input type="checkbox"/>

Për të përdorur funksionet në shiritin e informacioneve, theksoni simbolin e funksionit dhe shihni **OK**. Për të ndryshuar statusin e një funksioni, theksoni simbolin e funksionit dhe shihni **OK** që s'është duhur. Nëse simbol është shënuar me një kyq, kjo do të thotë se është caktivizuar.

CEC

Ky funksion lejon kontrollin e pajisjeve me afërsinë CEC (Kontrolli i pajisjeve elektronike të konsumatorit), të lidhura nepërmjet portave HDMI, me anë të telekomandës së televizionit.

Në fillim, opsioni **CEC** në menynë **Parametrat-Sistemi-Më shumë** duhet të caktohet si **Aktivizuar**. Shihni butonin **Source** (Burimi) dhe zgjidhni hyrjen HDMI të pajisjes së zgjedhur CEC nga menyuja **Lista e burimeve**. Kur të lidhet një pajisje e burimi me CEC, ajo do të rëndohet në menynë e burimeve me emrin e saj dhe jo me emrin e portës HDMI të lidhur (p.sh.sh. **Lexuesi DVD**, **regjistruesi 1**, etj.). Telekomanda e televizionit mund të kryejë automatikisht funksionet kryesore pasi të zgjidhni burimin e lidhur në HDMI. Për ta mbyllur këtë veprim dhe për të kontrolluar përsëri televizionin me telekomandë, mbanini të shprehur butonin "Buzero" në telekomandë për 3 sekonda.

Mund ta çaktivizoni funksionin CEC duke caktuar opsionin përkatës nën menynë **Parametrat-Sistemi-Më shumë**.

Televizioni mbështet veprimin ARC (Kanali i kthimit të audios). Kjo veçori është një lidhje audio për zëvendësimin e kablove të tjerë mes televizionit dhe një sistemi të audios (marrësi) A/V ose sistemi i atoparianëve).

Kur ARC është aktive, televizioni nuk i bllokton automatikisht dalje të tjera të audios. Do të duhet ta unini manualisht volumnin e televizionit në zero, nëse dëshironi të dëgjoni vetëm audion ARC (ashtu si dalje të audios dixhitale optike ose dykale). Nëse dëshironi të ndryshoni nivelin e volumnit të pajisjes së lidhur, duhet të zgjidhni pajisjen nga lista e burimeve. Në këtë rast, butonin e kontrollit të volumnit dëgjohej të pajisja audio e lidhur.

Shënim: ARC mbështet vetëm ndërmjet hyrjes HDMI.

Kontrolli i audios së sistemit

Lejon përcorimin e një Përforcuesi/marrësi audio me televizionin. Volumni mund të kontrollohet me anë të telekomandës së televizionit. Për të aktivizuar këtë veçori, caktoni opsionin **Allopariantë** në menynë **Parametrat-Sistemi-Më shumë** si **Përforcuesi**. Zëri i allopariantëve të televizionit do të bllokohet dhe zëri i burimit të ndjekur do të shpurohet nga sistemi i lidhur i zërit.

Shënim: Pajisja audio duhet të mbështet veprimin **Kontrolli audio** i sistemit dhe opsioni **CEC** duhet të caktohet si **Aktiv**.

Përmbajtja e menysë së parametrave

Përmbajtja e menysë së figurës	Mund të ndryshoni modalitetin e figurës për t'u përshtatur preferencave dhe kërkesave tuaja. Modalitet i figurës mund të caktohet në një nga këto opsione: Kinema , Lojra (opsional) , Sport , Dinamik dhe Natyrar .
Kontrasti	Regulon vlerën e dritës dhe kontrastin në ekran.
Ndriçimi	Regulon vlerën e ndriçimit në ekran.
Çarësi	Vendos vlerën e çarësisë për objektet e shfaqura në ekran.
Njësia	Vendos vlerën e ngjyrave, duke rregulluar ngjyrat.
Kursimi i energjisë	Për ta vendosur Kursimin e energjisë në Përshtatur , Minimum , Mesatar , Maksimum , Automatik , Ekrani iakt ose Joaktiv .
Drita e sfondit	Shprehja , Opsionale e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të Modalitetit të zgjedhurit . Ky parametër kontrollon nivelin e dritës së sfondit. Funkzioni i dritës së sfondit do të jetë i aktivizuar nëse Kursimi i energjisë caktohet të njëjti opsion i tillë i ndryshimit nga Përshtatur .
Parametret e përparuar	
Kontrasti dinamik	Mund ta ndryshoni nivelin e kontrastit me anë të funksionit të kontrastit dinamik.
Zvogëlimi i zhurmës	Nëse sigëllit i trazesimit është i çabët dhe figura ka zhurmë (ndërhyrje), përdorni parametrin Zvogëlimi i zhurmës për të ulur nivelin e zhurmës.
Temperatura e ngjyrës	Cakton vlerën e dëshiruar të temperaturës së ngjyrave. Janë të disponueshme opsionet E Frenatë , Normalë , E ngrohtë dhe E përshtatur .
Pila e bardië	Ky parametër do të jetë i disponueshëm nëse opsioni Temperatura e ngjyrave caktohet si E përshtatur . Rrëni "ngrohtësi" ose "frenatë" e figurës duke shtypur butonin majtas ose djathtas.
Zmadhimi i figurës	Cakton formatin e dëshiruar të madhësisë së imazhit.
Zhvendosja e figurës	Ky opsion mund të jetë i disponueshëm në varësi të parametrave Zmadhimi i figurës . Thëksoni dhe shtypni OK dhe më pas përdorni butonin e drejtimit për të zhvendosur figurën larg ose poshtë.
Modaliteti i filmit	Filmat regjistrohen me një numër të ndryshëm imazhe për secundë në krahasim me modalitetin e filmave. Këtu bëjnë këto veçori në Auto kur shikoni filmin, për të parë qëndrë shkëlqim e lëvizësve të shtepja.
Toni i lëkurës	Niveli i ekuilibrit mund të përshtatet nga -5 në 5.
Ndërrimi i ngjyrave	Përshtat tonin e dëshiruar të ngjyrave.
Diapazoni i plotë HDMI	Kur shikoni nga një burim HDMI, kjo veçori do të jetë e dukshme. Ju mund të përdorni këtë veçori për të përmirësuar ngjyrën e zezë në figurë.
pozicioni i kompjuterit	Shtazet vetëm kur burimi i hyrjes caktohet të VGA/PC.
Autopozicioni	Optimizon automatikisht ekranin. Shtypni OK për të optimizuar.
Pozicioni H	Ky element e sponon imazhin horizontalisht nga anën e djathtë ose të majtë të ekranit.
Pozicioni V	Ky element e sponon imazhin vertikalisht drejt kreut ose fundit të ekranit.
Frekuenca e pikës	Rregullimet e Frekuencës së pikës korrigjohen ndërhjetit që shfaqen si faqja vertikale në prezantim i nterieve të pikës si tabelë ose paragrafë ose leiste me shikim të vogël.
Faza	Në varësi të burimit të hyrjes (kompjuter, etj.), në ekran mund të shikoni një figurë të njëqulluar ose me zhurmë. Mund të përdorni fazën për të pasuruar figurën duke provuar disa opsione.
Rivendosja e parametrave	Rivendos parametrat e figurës në parametrat e paracaktuara të fabrikës (përveç modalitetit të Lojës).
Kur para në modalitetin VGA (PC), disa elemente në menyën e Figurës do të jenë të padisponueshme. Në vend të kësaj, parametrat e modalitetit të VGA-së do të shfaqen në menyën e Figurës kur jeni në modalitetin PC.	

Përmbajtja e menysë së zërit	Regulon nivelin e vullmit.
Volumi	Regulon nivelin e vullmit.
Barazuesi i frekuencave	Zgjedh modalitetin e barazuesit. Parametrat e përshtatur mund të bëhen vetëm kur jeni në modalitetin e përdorimit.
Ekullibri	Regulon nëse zëri vien nga altoptaranti i majtë ose i djathtë.
Kurjet	Vendos vullmin e kuljeve. Sigurohuni para se të përdorni kuljet se vullmi i kuljeve është i caktuar në një nivel të ulët për të parandaluar dëmtimin e degjimit.
Modaliteti i Tinguilit	Mund të zgjidhni një modalitet të zërit (nëse mbështetet nga kanali i zgjedhur).
AVL (Kurzajimi) Automatik (Volumi)	E bën zërin që të marrë një nivel të lksuar të dësjes midis programeve.
Kurjet/Dajja	Kur lidhni një përfurues të jashtëm me televizorin me anë të fshihës së kuljeve, mund të zgjidhni këtë opsion si Dajje . Nëse i keni lidhur kuljet me televizorin, vendosen këtë opsion si Kurjet . Sigurohuni para se të përdorni kuljet që ky element i menysë të jetë caktuar si Kurjet . Nëse është caktuar si Dajja , rezultati nga lista e kuljeve do të caktohet në maksimum dhe mund të dëmtojë degjimin.
Basi Dinamik	Aktivizon ose çaktivizon Basi dinamik.
DTS TruSurround HD	Aktivizon ose çaktivizon DTS TruSurround HD .
Dihëtil në Dajje	Vendos llojin e audios dëhëtilat në dajje.

Përmbajtja e menysë së zërit	Regulon nivelin e volumit.
Volumi	Zgjedh modalitetin e barazuesit. Parametrit e përçatuar mund të bëhen vetëm kur igni në modalitetin e përdoruesit.
Barazuesi i frekuencave	Regulon nëse zëri vjen nga altoparlantit i majtë ose i djathtë.
Ekulibri	Vendos volumin e kufjeve.
Kufjet	Siqarçuni para se të përdorni kufjet së volumi i kufjeve është i caktuar në një nivel të ulët për të parandaluar dëmtimin e dëgjimit.
Modaliteti i Tingullit	Mund të zgjidhni një modalitet të zërit (nëse mbështetet nga kanali i zgjedhur).
AVL (Kufizimi Automatik i Volumit)	E bën zërin që të marrë një nivel të fiksuar të daljes midis programeve.
Kufjet/Dalja	Kur lidhni një përfurcues të jashtëm me televizorin me anë të fshisë së kufjeve, mund të zgjidhni këtë opsion si Dalje . Nëse i kemi lidhur kufjet me televizorin, vendoseni këtë opsion si Kufjet .
Bas i Dinamik	Siqarçuni para se të përdorni kufjet që ky element i menysë të jetë i caktuar si Kufjet . Nëse është caktuar si Dalja , rezultati nga fisha e kufjeve do të caktohet në maksimumin dhe mund të dëmbje dëgjimin.
Tingulli surround	Aktivizon ose çaktivizon Basin dinamik.
Parametrit e përparuar	Modaliteti surround mund të ndryshohet si Aktiv ose Joaktiv.
Dixhitali në Dalje	Vendos lidhjen e audios dixhitale në dalje.

Përmbajtja e menysë së rrjetit	Çaktivizoni ose aktivizoni lidhjen e rrjetit me tel.
Lidhja e rrjetit	Nësi një test shpejtësie për të kontrolluar gjerësinë e bandës së lidhjes. Rezultatit do të shfaqet në ekran kur të mbaroni.
Testi i shpejtësisë së internetit	Ndërshon konfigurimet e IP-së dhe DNS-së së televizorit tuaj.
Parametrit e përparuar	<i>Shënim: Për informacione të akajzuara për opsionet e kësaj menysje, referojuuni seksioni Lidhja e rrjetit me tela.</i>

Përmbajtja e menysë së instalimit	Siqaj opsionet automatike të sintonizimit. D. Antena: Kërkoni dhe ruan shtacionet DVB dhe antenë. D. Kablore: Kërkoni dhe ruan shtacionet DVB me kablo. Analog: Kërkoni dhe ruan shtacionet analog. Satellit: Kërkoni dhe ruan shtacionet satelitore.
Skanimi automatik i kanaleve (p-sintonizimi)	Kjo veçori mund të përdoret për hyrjen në transmetimin direkt.
Skanimi manual i kanaleve	Kërkoni për kanale dhe lidhura në sistemin e transmetimit. D. Antena: Kërkoni për kanale të rrjetit të antenës. D. Kablore: Kërkoni për kanale të rrjetit të kabllot. Satellit: Kërkoni për kanale të rrjetit satelitor.
Sintonizimi i përsosur analog	Ju mund të përdorni këtë parametër për sintonizimin e përsosur të kanaleve analoge. Kjo veçori nuk është e disponueshme nëse nuk ka kanale analoge të njajtura dhe nëse kanali i shikuar aktualisht nuk është një kanal analog.
Parametrit e satelitit	Shtaj parametrit e satelitit. Lista e satelitëve: Shfaq satelitët e disponueshëm. Mund të shtoni, të fshini satelitët ose të modifikoni parametret e satelitëve në listë. Instalimi i satelitit: Tabela e konfigurimit të satelitëve. Mund të shtoni, të fshini, të modifikoni parametrit e satelitëve. Tabela e konfigurimit të satelitëve: Mund të shtoni, të fshini, të modifikoni parametrit e satelitëve së kanaleve satelitore duke përdorur opsionet përkalës.
Parametrit e instalimit (opsionale)	Siqaj menynë parametrate të instalimit. Kërkimi në modalitetin e gatishmërisë (*): Televizori juaj do të kërkojë kanale të reja ose që mungojnë kur është në gatishmëri. Do të shfaqen vetëm transmetimet e reja të gjetura. Përditësimi i dhënjave (*): Nëse ky opsion është i caktuar si i aktivizuar, ndryshimet në transmetime si frekuenca, emri i kanalit, gjatësia e titrit etj., do të zotëohen automatikisht gjatë shikimit. <i>1) Disponueshëm vetëm nga modeli.</i>
Konfigurimi i transponderin e shpejtësisë (*)	Më këtë menu mund të modifikoni parametret e transponderit kryesor dhe rezervë të shpejtë, duke përfshirë numrin Pid të operatorit përkatës MT që përdoret për të shikuar listën e kanaleve. Caktoni preferencat tuaja dhe shfaqni botimin. Jeshi për të ndryshuar parametrit. Më para fillimit një instalim të operatorit MT dhe përdorur menunë Skanimi automatik Kanaleve-Satellit .
Pastro listën e shërblimit (*)	<i>1) Ky opsion menuesh do të jetë e disponueshëm vetëm nëse kryhet instalimi i operatorit MT.</i>
Zgjidh rrjetin aktiv	Përdorni këtë parametër për të hequr kanale të njajtura. Ky parametër është i dukshëm vetëm kur opsioni i Shëtit caktohet si Danimarkë, Suedi, Norvegji ose Finlanda.
Informacionet për sinjalin	Ky parametër ju lejon që të zgjidhni vetëm transmetimet brenda rrjetit të zgjedhur për t'i rëndur në listën e kanaleve. Kjo veçori është e disponueshme vetëm për opsionin e shëtit të Norvegjisë.
Instalimi për herë të parë	Mund të përdorni këtë element të menysë për të monitoruar informacionet në lidhje me sinjalin, si p.sh. nivelin e sinjalit, emrin e rrjetit etj. për frekuencat e disponueshme.
Opsionet e Fransat	Fshini të gjitha kanale dhe parametret e njajtura, rikthen televizorin në parametret e fabriksë dhe fillon instalimin për herë të parë.
Kontrolli prindëror	Siqaj opsionet e Fransat.
Informacionet e sistemit	Siqaj opsionet e kontrollit prindëror. Funi numrin PIN që kemi për caktuar në instalimin fillestar për të parë parametrat aktualë.
Informacionet e marrjes së sinjalit	Siqaj informacionet e sistemit.
Moduli CAS	Siqaj informacionet e marrjes së sinjalit të satelitit aktual.
Përmirësimi	Siqaj informacionet e modullit aktual CAS.

Sistemi Përbërja dhe Menysh	Kontrollo modulin e hyrjes së kuzhëzuar kur është e disponueshme.
Hyrja e Kuzhëzuar	Mund të caktoni një gjilgjerë të vetë të transmetuesit dhe shprehësi përkatës.
Gjuha	Funi jëpërkrahim e saktë për të ndryshuar parametet prindërore. Në këtë mëny mund të rregullohen me lehtësi Kyçin e menysë , Kyçin e përkurës , Kyçin e temjeve ose Lidhëzuesin . Mund të vendosni gjuhën tuaj të parë ose të dytën tuaj në opsionin PI-N në parazgjedhur të CICAM dhe përdorur opsionet përveçiste.
Prindëror	Shënimi: Dësa opsione të modifiku mund të mos jenë të disponueshme në varësi të shprehësve të cilat janë të disponueshme në këtë moment. Nëse keni caktuar një kod PIN (kërkohet për herë të zgjedhur) në 0000 ose 1234. Nëse keni caktuar një kod PIN (kërkohet për herë të zgjedhur) gjatë instalimit për herë të parë, përdorni kodin PIN që keni caktuar vetë.
Data/ora	Vendos datën dhe orën.
Burimet	Redaktorët e mërt, aktivizoni ose çaktivizoni opsionet e burimit të zgjedhur.
Aksesueshmëria	Shfaq opsionet e aksesueshmërisë së televizorit.
Vështrësi dhe gjini	Aktivizoni çbë veçori opacitë të dritagur nga transmetuesi.
Përkrahimi audio	Shfaqet një pjesë e narratortë për shikuesit e vetëbri dhe me dëmtime të shikimit. Shprehni OK për të parë të gjitha opsionet e disponueshme të menysh Përkrahimi i Audios . Kjo veçori është e disponueshme vetëm nëse mbushiteni nga transmetuesi.
Ngjyrat	Shënimi: Veçoria e zbrit për përkrahimin zanor nuk është e disponueshme në modifitërin e regjistrimit ose të zhenëzuesit në këtë.
Më shumë	Shfaq opsionet e tjera të parametereve të Televizorit
Ndërrpërja e menysh	Ndërshon kohëzgjatjen e ndërprerjes për ekranet e menysh.
Dritat LED e gatahmërisë	Nëse e caktoni si Joaktive, dritat LED e gatishmërisë nuk do të ndezet kur televizori të jetë në modifitëtin e gatishmërisë.
Përmirësimi i Softuerit	Siguroni që televizori juaj ka firmuarin më të fundit. Shprehni OK për të parë opsionet e menysh.
Versioni i Aplikacionit	Shfaq versionin aktual të softuerit.
Modifitëti i titrave	Ky opsion përdoret për të zgjedhur se cil modifitëti i titrave do të jetë në ekran (titrat DVB / titrat e Televizorit nëse janë të dy të disponueshëm. Vëra e paracaktuar është titrat DVB . Kjo veçori është e disponueshme vetëm për opsionin e shprehësve të Norvegjisë.
Televizori Automatikisht Joaktive	Cakton kohën e preferuar kur televizori kaon automatikisht në modifitëtin në gatishmëri kur nuk përdoret. Ky opsion mund të caktohet nga 1 deri në 8 orë në hapja me 1 orë. Mund të çaktivizoni po ashtu këtë opsion duke e caktuar si Joaktive .
Cellesi Blis	Besë është një sasmë bllokimi i shprehësve të përdoret për dësa transmetime. Nëse keni nevojë të futni një çelës BISS në një transmetim, mund të përdorni këtë parametër. Nëtvizorin Çelësin Blis dhe shprehni OK për të futur çelësin në transmetimin e dëshiruar.
Modifitëti i Dyanant	Zgjidhni Blisë dhe shprehni OK për të futur çelësin në transmetimin e dëshiruar.
Modifitëti i Dyanant Kurimit të Energjisë	Dësa elemente në menysh e televizorit mund të mos jenë të disponueshme.
CEC	Ky përkrahim konfigurim preferueshëm për modifitëtin e ndosjes. Janë të disponueshme opsionet Gjendja e Funtit ose Në Gatishmëri .
Ndëzja Automatikë CEC	Me këtë funksionalitet, mund të aktivizoni dhe të çaktivizoni plotësisht funksionalitetin CEC. Shprehni butonin Majtas ose Djathtas për të çaktivizuar këtë veçori.
Atoparimitë	Ky funksion lejon pajisjen e pajisjesme të lidhur HDMI-CEC që të ndëzë televizorin për të kaluar automatikisht në burimin e hyrjes. Shprehni butonin Majtas ose Djathtas për të çaktivizuar ose çaktivizuar këtë veçori.
OSS	Për të dëshuar audion e televizorit nga pajisja audio e përkrahshme që është e lidhur kategorisht si Përforsuesi . Mund të përdorni telekomandëtin e televizorit për të kontrolluar volumnin e pajisjes së audios.
	Shfaq informacionet e licencës së softuerit me burim të hapur.

Funksionimi i përgjithshëm i televizorit	
Përdorimi i listës së kanalëve	Televizioni renditë të gjitha stacionet e ruajtura në listën e kanalëve. Ju mund të modifitoni listën e kanalëve, të caktoni preferencat ose të përdorni stacionet aktive që do të shfaqen në listë duke tërhequr opsionet e menysh së Kanalëve . Shprehni butonin OK për të hapur listën e kanalëve. Mund të filtronj KANAL në renditura ose të bëni ndryshime të përparura në listën aktuale duke përdorur opsionet e saktësisë Filtro dhe Redaktor . Tekstosi shtesë që dëshironi dhe shprehni OK për të parë opsionet e disponueshme.
Shënimi: Komandat Zhenëzës, Fash dhe Modifiko emrin në menysh të Televizorit-Kanalës-Modifiko nuk janë të disponueshme për kanale që transmetohen nga një operator MZ.	
Menaxhimi i listës së preferencave	Mund të krijoni katër lista të ndryshme të kanalëve tuaja të preferuara. Hyrni në menysh Televizori-Kanalët ose shprehni butonin OK për të hapur menysh Kanalët . Tekstosi shtesë Modifiko dhe shprehni OK për të parë opsionet e modifitëtin dhe zgjidhni opsionin Etiketoi hiq etiketën e kanalit . Zgjidhni kanalën e dëshiruar në listë duke shprehuri butonin OK kur kanali është i instaluar. Mund të bëni shumë zgjedhje. Mund të përdorni po ashtu opsionin Etiketohi hiq etiketën për të gjitha për të zgjedhur të gjitha kanale në listë. Në pas shprehni butonin Prapërkthehu për të kthyer tek Shprehni OK dhe shprehni OK për të kthyer tek Shprehni OK hiq të preferuar dhe shprehni OK përveçiste. Do të shfaqen opsionet e listës së kanalëve të preferuara. Caktoni opsionin e dëshiruar të listës në televizor . Kanaleti i zgjedhur do të shfaqet në listë. Për të hequr një kanal ose dësa kanale nga një listë preferueshëm, ndiqni të njëjtat hapa dhe caktoni opsionin e dëshiruar të listës në Joaktive .
Modifitëti i funksionit e filtrimit në menysh Kanalët	Mund të përdorni funksionin e filtrimit në menysh Kanalët të filtruar për të zgjedhur nëse kanale në listën e kanalëve sipas preferencave të tua. Për shembull me opsionet e saktësisë Filtro , mund të caktoni një një listat e preferencave që të shfaqet sa herë që hapet lista e kanalëve.
Konfiguroni Parametet Prindërore	Opsionet e menysh Parametet Prindërore mund të përdoren për të ndaluar përdoruesit të shikojnë programet dhe kanale të caktuara, si dhe për përdorimin e menysh. Këta parametra ndodhen në menysh Parametër-Sistemi-Prindërore . Për të shfaqur opsionet e menysh së bllokimit prindëror duhet të futni një numër PIN. Pas klikimit të numrit të saktë PIN, do të shfaqet menyja e Parametereve prindërore .

Kyç i Menysh: Ky parametër aktivizon ose çaktivizon aksesin në të gjitha menysh ose menysh e instalimit të televizorit.

Kyç i Përkurës: Nëse është caktuar ky opsion, televizori merri informacione për kurë nga transmetimi dhe nëse ky nivel i përkurës është i çaktivizuar, ndalim aksesin në transmetim.

Shënimi: Nëse opsioni i shprehësve të parë është caktuar si Françez, Itali ose Austri, vëra e Kyçit të përkurës do të caktohet në "8" si e paracaktuar.

Kyç për Familjet: Nëse ky opsion është i caktuar si Aktiv, televizori mund të kontrollohet vetëm nga aparat i pulitit. Në këtë rast butonat e kontrollit në televizor nuk do të punojnë.

Vendos PIN-in: Përcaktori një numër të PIN. **Kodi PIN i paracaktuar i CICAM:** Ky opsion do të shfaqet si Zbhehtë nëse nuk ka një modul CI të futur në listën e CI televizorit. Mund të ndryshoni kodin PIN të paracaktuar të CI CAM duke përdorur këtë opsion.

Kodi PIN i televizorit (P): Zgjidhni aktivizuar ose çaktivizuar funksionin MZ dhe legjen ose të kufizuar dësa kanale të operatorit MZ për të dëshuar funksionin e PIN. Këto kërkësa të kodit PIN ofrojnë një mekanizim kontrolli për aksesin për kanale në listë. Nëse ky opsion është caktuar si Aktiv, kanalelet që dëshirojnë kërkësat e kodit PIN nuk mund të hapen pa futur në fillim kodin e duhur PIN.

Shënimi: Ky opsion i menysë do të jetë i disponueshëm nëse keni instalim operatorit MZ.

Shënimi: Kod PIN i paracaktuar mund të jetë vendosur në 0000 ose 1234. Nëse keni caktuar një kod PIN (kërkohet në varësi të shprehësve të zgjedhur) gjatë instalimit për herë të parë, përdorni kodin PIN që keni caktuar vetë.

Dësa opsione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modifitë dhe/ose shprehësve të zgjedhur në Instalimin për herë të parë.

Mendë elektronike e programave
Me anë të funksionit të guidës elektronike të programave në televizor, mund të shfaqeni programet e ngjajëve të kanaleve të instaluara aktualisht në listën e kanalëve. Varet nga transmetimi përkatës nëse kjo veçori mbahet e shprehë ose jo.

Për të hyrë në guidën e programave, shprehni butonin **Guida** në telekomandëtin. Mund të përdorni po ashtu opsionin **Guida** në menysh **Televizori**.

Ka 3 lloje të ndryshme të strukturave të programimit të disponueshme. **Plani vijës kohore** dhe **Konfigurimi**. Për të ndërruar këto struktura, tektoni shtesë me emrin e strukturës alternative në anën e sipërme të ekranit dhe shprehni **OK**.

Përdorni butonin e drejtë për të ndërruar një guidën e programave. Përdorni butonin **Prapërkthehu** për të përdorur opsionet e saktësisë në anën e sipërme të ekranit.

Plani i vijës kohore

Në këtë opsion të strukturës, të gjitha ngjarjet e kanalave të listuara do të shfaqen sipas kronologjisë. Mund të përdorni butonin e drejtimit për të lëvizur në listën e ngjarjeve. Teksoni një ngjarje dhe shpirti OK për të shfaqur menyën e opsioneve të ngjarjes. Shpirti butonin **Prapa/Kthehu** për të përdorur opsionet e disponueshme të skedës. Teksoni skedën **Filtro** dhe shpirti OK për të parë opsionet e filtrimit. Për të ndryshuar strukturën, teksoni **Tanif/jetër** dhe shpirti OK. Mund të përdorni opsionet **Dita e mëparshme** dhe **Dita jetër** për të shfaqur ngjarjet e ditës së mëparshme dhe ditës jetër.

Teksoni skedën **Shesha** dhe shpirti OK për të hyrë tek opsionet më poshtë.

Teksto zhamrin: Shfaq mënyrën **Teksto zhamrin**, zgjidhni një zhanër dhe shpirti OK. Ngjarjet në zgjidhjen e programave që përfshihen me zhanrin e zgjedhur do të heqeshin.

Kërkimi i guddës: Shfaq opsionet e kërkimit. Duke përdorur këto opsione, mund të kërkoni në bazën e të dhënave të guddës së programave në përfundim me kriteret e zgjedhura. Rezultatet që përfshihen do të renditen.

Tanif: Shfaq ngjarjen aktuale të kanalit të zgjedhur. **Zmadhim:** Teksoni dhe shpirti OK për të parë ngjarjet në një interval më të gjërë kohor.

Plani i tanishëm/jetër

Në këtë opsion të shfaqur që do të shfaqen vetëm ngjarjet aktuale dhe ngjarjet e tjera të kanaleve të renditura. Mund të përdorni butonin e drejtimit për të lëvizur në listën e ngjarjeve.

Shpirti butonin **Prapa/Kthehu** për të përdorur opsionet e disponueshme të skedës. Teksoni skedën **Filtro** dhe shpirti OK për të parë opsionet e filtrimit. Për të ndryshuar strukturën, teksoni **Plani i vijës kohore** dhe shpirti OK.

Opsionet e ngjarjes

Përdorni butonin e drejtimit për të theksuar një ngjarje dhe shpirti butonin OK për të shfaqur menyën **Opsionet**. Opsionet e nevojshme janë të disponueshme.

Zgjidhja e kanalit: Duke përdorur këtë opsion mund të zgjidhni kanalit i zgjedhur për të parë atë. Onda e programave do të bëhet.

Më shumë informacione: Shfaqni informacione të detajuara për ngjarjen e zgjedhur. Përdorni butonin e drejtimit lart dhe poshtë për të lëvizur nëpër tekst.

Caktoni kohëzgjatësinë të Ngjarja/Fashi kohëzgjatësinë në ngjarje: Zgjidhni opsionin **Cakto kohëzgjatësinë në ngjarje** dhe shpirti OK. Mund të caktoni kohëzgjatësinë për ngjarjet e ardhshme. Për të anuluar një kohëzgjatësinë të caktuar tashtëm, nënvizoni ngjarjen dhe shpirti butonin OK. Më pas zgjidhni opsionin **Fashi**

kohëzgjatësinë në opsionin e Ngjarjes. Kohëzgjatësinë do të anulohet.

Regjistro dhe shpirti butonin OK: Nëse ngjarja do të shfaqet në ekranin e tanishëm, ai do të shfaqet në listën e kohëzgjatës për regjistrim.

Nëse ngjarja e zgjedhur transmetohet në momentin e regjistrimit do të nënshkruhet. Nëse regjistrimi do të nënshkruhet, nënvizoni regjistrimi të caktuar tashtëm, nënvizoni ngjarjen dhe shpirti butonin OK dhe zgjidhni opsionin **Fashi kohëzgjatësinë e regjistrimit**. Kohëzgjatësinë e regjistrimit do të anulohet.

E RENDISHEMI: Lidhni ose shfaquni dekan USB kur televizori është i fikur. Më pas duhet të ndri televizori për të aktivizuar funksionin e regjistrimit.

Shënim: Ju nuk mund të kaloni të njëjtin kanal kur të njëjtin shënim ose një kohëzgjatësinë të aktivizuar në listën aktuale. Mund mund të vendosni opo regjistrim kohëzgjatësinë për dy ose më shumë ngjarje të repetimit në të njëjtën zhanër kohor.

Shënimet e teletekst

Shpirti butonin **Tekst** për të hyrë. Shpirti përshërimi për të aktivizuar modalitetin e përzier, i cili ju lejon të shikoni faqen e teletekst dhe transmetimin e televizorit në të njëjtin kanal. Shpirti edhe një herë për të dalë. Nëse është i disponueshëm si opsion, paraqet një faqen e teletekst do të kodohen me ngjyra dhe mund të zgjidhni duke shpirtur butonin me ngjyra. Nalqni udhëzimet e paraqitura në ekran.

Teleteksti dixhital

Shpirti butonin **Text** për të parë informacionet e teletekst dixhital. Vërejtje funksionin me buqet me ngjyra, butonin e kursorit dhe butonin OK. Metoda e funksionit mund të ndryshojë në varësi të përmbajtjes së teletekst dixhital. Ndalni udhëzimet e paraqitura në ekranin e teletekst dixhital. Kur shpirtet butonin **Text**, televizori kthehet në transmetimin televiziv.

Përmirësimi i Softurit

Televizori juaj mund të gjelë dhe të përditësojë automatikisht firmuerin nëpërmjet sinjalit të transmetimit.

Kërkimi i përmirësimeve të softuerit nëpërmjet ndërfaqes së përdoruesit

Në menyën kryesore zgjidhni **Parametrat-Sistemi dhe më pas Më shumë**. Shkoni të **Përmirësimi i softuerit** dhe shpirti butonin OK. Më pas zgjidhni **Skano për përmirësim** dhe shpirti butonin OK për të kontrolluar për një përmirësim të ri të softuerit.

Nëse gjendet një përmirësim të ri, ai do të fillojë të shfaqet. Pas përfundimit të shikimit do të shfaqet një paralajmërim, shpirti butonin OK për të përfunduar procesin e përmirësimit të softuerit dhe rinisi televizorin.

Kërkimi në 3 PD dhe modaliteti i përmirësimit

Televizori juaj do të kërktojë për përmirësim të reja në orën 3:00 nëse opsionin **Skanimi automatik** është

i vendosur **Aktiv** dhe nëse televizori është i lidhur me një sinjal aneie ose me internetin. Nëse gjendet një softuer i ri dhe ai shkakton më sukses, ai do të instalohet në orëzjen e ardhshme.

Shënim: Mos e hapni korridorin elektronik nga priza kur drita led është e ndezur përpara përditësimit të softuerit. Nëse televizori është i lidhur me një sinjal aneie ose me internetin, ai do të prisë për dy minuta, pastaj vendoset përshëri në prizë. Nëse televizori është i lidhur me një sinjal aneie ose me internetin, ai do të rikrijë manualisht dhe nuk gjendet asnjë softuer; atëherë ky është versioni aktual.

Përmirësimi i Softurit

Televizori juaj mund të gjelë dhe përditësojë automatikisht firmuerin nëpërmjet sinjalit të transmetimit ose internetit.

Kërkimi i përmirësimeve të softuerit nëpërmjet ndërfaqes së përdoruesit

Në menyën kryesore zgjidhni **Parametrat-Sistemi dhe më pas Më shumë**. Shkoni të **Përmirësimi i softuerit** dhe shpirti butonin OK. Më pas zgjidhni **Skano për përmirësim** dhe shpirti butonin OK për të kontrolluar për një përmirësim të ri të softuerit.

Nëse gjendet një përmirësim të ri, ai do të fillojë të shkaktojë. Pas përfundimit të shikimit do të shfaqet një paralajmërim, shpirti butonin OK për të përfunduar procesin e përmirësimit të softuerit dhe rinisi televizorin.

Kërkimi në 3 PD dhe modaliteti i përmirësimit

Televizori juaj do të kërktojë për përmirësim të reja në orën 3:00 nëse opsionin **Skanimi automatik** është i vendosur **Aktiv** dhe nëse televizori është i lidhur me një sinjal aneie ose me internetin. Nëse gjendet një softuer i ri dhe ai shkakton më sukses, ai do të instalohet në orëzjen e ardhshme.

Shënim: Mos e hapni korridorin elektronik nga priza kur drita led është e ndezur përpara përditësimit të softuerit. Nëse televizori është i lidhur me një sinjal aneie ose me internetin, ai do të prisë për dy minuta, pastaj vendoset përshëri në prizë. Nëse televizori është i lidhur me një sinjal aneie ose me internetin, ai do të rikrijë manualisht dhe nuk gjendet asnjë softuer; atëherë ky është versioni aktual.

Zgjidhja e problemeve dhe këshillat

Televizori nuk do të ndrizet

Signoruhni që koridori elektronik të jetë i vendosur mirë të prizave të reja. Shpirti butonin e ndezjes në televizor.

Figure e dobët

- Kontrolloni nëse televizori është sintonizuar si duhet.
- Niveli i uletit sinjalit mund të shkaktojë shformime të figure. Ju lutemi kontrolloni lidhjen e antenës.
- Shikoni nëse keni fuqi fitekuacionit e duhur të kanalit, nëse keni kryer sintonizimin manual.

Nuk ka figurë

- Televizori nuk marr asnjë sinjal. Signoruhni që është zgjedhur burimi i duhur i hyrjes.
- Është lidhur mirë kablloti i antenës?
- Është i demtuar kablloti i antenës?
- Keni përdorur fashat të përshatshme për të lidhur antenën?
- Nëse keni dyshime, këshillohuni me shitësin e televizorit.

Nuk ka zë

• Kontrolloni nëse është bllokuar zëri i televizorit. Shpirti butonin **Bloko zërin** ose ngjiri volumin për ta kontrolluar.

• Zëri mund të vijë vetëm nga një atyporant. Kontrolloni parametrat e balancës nga menyja e zërit.

Telekomanda - nuk funksionon

- Batëri mund të jenë vendosur gabim. Rivendosni batëritë.
- Batëritë mund të jenë futur gabim. Refiturohuni sesionit "Vijë e batërive në telekomandë".

Nuk ka sinjal në një burim të hyrjes

- Pajisja mund të mos jetë lidhur.
- Kontrolloni kabllot AV dhe lidhjet nga pajisja.
- Kontrolloni që pajisja të jetë e ndezur.

Regjistrimi i padisponueshëm

Për të regjistruar një program, duhet të lidhni në fillim një disk USB me televizorin tuaj kur televizori të jetë i fikur. Më pas duhet të ndri televizorin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit. Nëse nuk mund të regjistroni, kontrolloni pajisjen e hapësirës tuaj të reja dhe nëse ka hapësirë të mjaftueshme.

USB është shumë e ngadaltë

Nëse një ekran shfaqet mesazhi "Shpejtësia e shkrimit është e ulët" ose "Opsionet për regjistrim" kur filloni një regjistrim provoni të filloni regjistrimin. Nëse shikoni përshëri në njësin gabim, pajisja tuaj të USB mund të mos përmbushë kërkesat e shpejtësisë. Provoni të përdorni një pajisje tjetër tuaj të reja me USB.

Modalitetet e paraqitjes tipike të hyrjes PC

Tabela e mëposhtme është një ilustrim i disa nga modalitetet tipike të shfaqjes së videove. Televizori juaj mund të mos mbështetë të gjitha rezolucionet.

Indeksi	Rezolucioni	Frekuenca
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x800	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

Perputhja me sinjalin AV dhe HDMI

Burimi	Sinjali e mbështetura	Disponueshëmi
EXT (SCART)	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
	RGB 50	O
AV antisoro	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
	480i, 480P	60Hz
PC/YPbPr	576i, 576P	60Hz
	720P	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
HDMI	480i	60Hz
	480P	60Hz
	576i, 576P	50Hz
HDMI	720P	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080P	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: i padisponueshëm; O: i disponueshëm)

Në disa raste, një sinjal në televizor mund të mos shfaqet siç duhet. Problemi mund të jetë një mospërputhje me standardet nga pajisja burim (DVD, STB, etj.). Në rast se keni probleme të tilla, ju lutemi kontaktoni me shërbësin tuaj si dhe me prodhuesin e pajisjes burimore.

Formatet e skedarëve të mbështetur për modalitetin USB

Media	Prapashtesa	Formati	Shkallime
Video	.mpg, .mpeg	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2: 1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2	
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4/VC-1	1920x1080 @ 30P
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264	
	.flv	H.264/VP8/ Sorenson	H.264/VP8: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P
	.mp4, .mov, 3gpp, .3gp, transmetimi transporti MPEG, .ts, .tp, .td, .mkv	HEVC/H.265	1080P @ 60fps - 50Mbps
	.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080 @ 30P
	.mp3	MPEG1 Layer 2/3	Layer2: 320Kbps - 4480Kbps (shpërpjesëta e bletëve) / 320kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz, 22.05kHz, 4kHz (shpërpjesëta e kompanimit) Layer3: 320Kbps - 990Kbps (shpërpjesëta e bletëve) / 320kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz, 22.05kHz, 4kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (shpërpjesëta e kompanimit)
	(funksionon vetëm me skedarët e videove)	AC3	320Kbps - 640Kbps (shpërpjesëta e bletëve) / 320kHz, 44.1kHz, 48kHz (shpërpjesëta e kompanimit)
Figura	.jpg	AAC	16Kbps - 578Kbps (shpërpjesëta e bletëve) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (shpërpjesëta e kompanimit)
	.bmp	EAC3	320Kbps - 60Kbps (shpërpjesëta e bletëve) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (shpërpjesëta e kompanimit)
	.sub, .srt	LPCM	PCM 8bitë e panerënuaruar, PCM 16bitë e nënstrukturuar/ panerënuaruar (ndëan i madhi vogël), PCM 24bitë (ndëan i madhi), DVD LPCM 16/20/24bitë (shpërpjesëta e bletëve) / 64kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 86.25kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (shpërpjesëta e kompanimit)
Titrat		IMA-ADPCM/MS-ADPCM	394Kbps (shpërpjesëta e bletëve) / 8kHz - 48kHz (shpërpjesëta e kompanimit)
		LBR	32Kbps - 96Kbps (shpërpjesëta e bletëve) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (shpërpjesëta e kompanimit)
		Baza	Rezolucioni(GxL): 17000x10000
		Progressiv	Rezolucioni(GxL): 4000x4000
			Rezolucioni(GxL): 5760x4096


Rezolucionet e mbështetura DVI

Kur lidhni pajisjet me bashkuesit e televizorit tuaj me kabllo të konvertimit DVI (DVI në HDMI - nuk ofrohet), mund t'i referoheni informacioneve të mëposhtme të rezolucioni.


	59Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				X		
640x480		X	X		X	X
800x600	X	X	X	X	X	X
832x624						X
1024x768		X	X	X	X	X
1152x864		X	X	X		X
1152x870				X		X
1280x768		X	X			X
1280x768		X	X			X
1280x850		X	X			X
1280x1024		X	X			X
1400x1080		X	X			X
1440x900		X	X			X
1600x1200		X	X			X
1680x1050		X	X			X
1920x1080		X	X			X

Lidhja e Rrjetit Me Tëra

- Duhet të kenë një modem/rutër tuaj me një lidhje aktive të brezit të gjërë.
- Lidhni televizorin me modem/rutërin tuaj me anë të një kablloje ethernet. Në pjesën e pasme të televizorit ka një portë LAN.

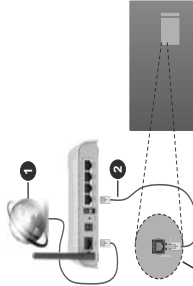

- Lidhja me brez të gjërë e (ISP-së)
 - Kablloja LAN (ethernet)
 - Hyra USB në anën e pasme të televizorit
- Për të konfiguruar parametrat me tel, ju lutemi referojueni seksionit Rrjeti në menyën Parametrat.**
- Mund të arrini që ta lidhni televizorin me rrjetin LAN në varësi të konfigurimit të rrjetit tuaj. Në një rast të tillë, përdorni një kabllo ethernet për të lidhur televizorin drejtpërdrejt me prizat e rrjetit në mur.

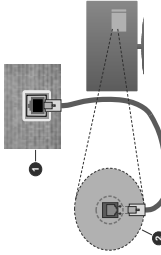

- Fisha e rrjetit në mur
 - Hyra LAN në anën e pasme të televizorit
- Konfigurimi i parametrevë të pajisjes me tel**
Lloji i rrjetit

Lloji i rrjetit mund të zgjidhet si **Pajisja me tel**, **Pajisja pa tel** ose i **çaktivizuar**, në përputhje me lidhjen aktive të aparatit të televizorit. Zgjidhni këtu **Pajisje me tel** nëse po lidhni me anë të një kablloje ethernet.

Testi i shpejtësisë së internetit

Theksioni **Testin e shpejtësisë së internetit** dhe shtypni butonin **OK**. Televizori do të kontrollojë

gjatësinë e banorës së lidhjes së internetit dhe do të shfaqë rezultatin pasi të ketë përfunduar.

Parametrat e përparuar

Theksioni **Parametrat e përparuar** dhe shtypni butonin **OK**. Në pamjen në vijim mund të ndryshoni parametrat e IP-së dhe DNS-së të televizorit. Theksioni të preluarë dhe shtypni butonin **Majtas ose Djathtas** për të ndryshuar parametrat nga **Automatike** në **Manuale**. Mund të vendosni vlerat e **IP-së manuale** dhe / ose **DNS-së manuale**. Përzgjidhni njësinë e lidhur në menyën më të lartë postë dhe vendosni vlerat e reja duke përdorur butonin me numra të telekomandës. Theksioni **Ruaj** dhe shtypni butonin **OK** për të ruajtur parametrat pasi të përfundoni.

Zgjidhja e problemeve

Lidhja e internetit nuk është e disponueshme
Nëse adresa MAC (një numër identifikues unik) e kompletit ose modemit është e regjistruar përgjithmonë, ka mundësi që televizori të mos lidhet me internetin. Në një rast të tillë, adresa MAC vë re dhe sa më shpejt që mund të jetë, një tjetër vlerë adresë MAC duhet të vendoset. Nëse televizori ka adresën e tij MAC ofruesin shtërimit të internetit nuk mund të vlerësojë adresën MAC të televizorit. Për këtë arsye, televizori nuk mund të lidhet me internetin. Kontaktoni me ofruesin të lidhjes me internetin dhe kërkoni informacione sa si të lidhni me një pajisje tjetër, si televizor, në internet. Ka mundësi gjithashtu që lidhja të mos jetë e disponueshme për shkak të një konfigurimi të gabuar të pajisjes. Nëse mundësi të shtablonit problemet, kontaktoni me ofruesin e shërimit të internetit.

MODALITETI DVD-së

Informacione mbi Sigurinë

KUJDES

Lexusi DVD është një produkt me lazer i klasës 1. Sidoqoftë, ky produkt përdor një rrezë lazer të dukshme që mund të shkaktojë ekspozim të dëmshëm ndaj vizatimit. Sigurohuni që të përdorni aparatit në luesit në mënyrën e duhur sic udhëzohet.

KLASA 1 PRODUKT ME LAZER

RREZIKU ODITJES ELEKTRIKE

Shenja e rrehtë me simbolin e shigjetës, brenda një trekëndëshi barabrinës, ka si qëllim të njoftojë përdoruesin për pranimë e "voluntazi të rrezikshëm" të pajisur brenda kutisë së produktit që mund të jetë i një shtalle të mpaftueshme për të qenë rrezik për gojëgjatje elektrike për njerëzit.

Pika qulites brenda një trekëndëshi barabrinës ka si qëllim të njoftojë përdoruesin për pranimë e udhëzimeve të rëndësishme për funksionimin dhe mirëmbajtjen (servisin) në materialet që shoqërojnë pajisjen.

Shënime për disqet

- Për ta mbajtur diskun e pastër, mbajeni nga anët. Mos e përkulni sipërfaqen.
- Mos përkulni asnjë nga ngjyritësi mbi disk.
- Nëse disku marrë ndonjë substancë, si ngjyritës i lëngshëm, hiqeni para se të përdorni diskun.



- Mos e ekspozoni diskun drejkt në dijtën e dritillit ose burimet e rrezatimit si tuba me ajër të nxehtë, apo ta lini në një makere të paqarur në ditë pas temperaturave mund të rritet shumë shpejt dhe të dëmtojë diskun.
- Pas përdorimit, vendosni diskun në kutinë e tij.

Mbi pastrimin

• Para përdorimit, pastroni diskun me një peshë pastuese. Fshijeni diskun nga mesi drejt anëve.



SI TË SHIKOSH NJË DVD

Kur vendosni një disk në mekanizmin e ngarkimit, ana e etiketuar e diskut duhet të jetë lart.

Kur televizori është i ndezur, fillimisht katonit të burimi i DVD-së duhet përdorur butonin **BURIM** në put. Shpërndo DVD-në put ose shpërndo butonin lexo në panelin anësor. Nëse nuk ka disk në mekanizmin e ngarkimit, vendosni fillimisht një DVD dhe shpërndo lexo.

Shenim: Nëse kaloni të një burim lehtë dhe shpërndo butonit ose **Programi 4+** në telekomandës, rrezimi i DVD do të ndërrimet automatikisht. Kur kaloni në modalitetin e DVD, duhet të shpërndo butonin **Lexo** dhe të rriteni rrezimin në mënyrë manuale.

Butonat e panelit të kontrollit të DVD-së

▶▶▶ (Lexo / Pauzë)

Lexonidërrimet diskun. Kur menjëjja e DVD-së (menjsha buzë) është aktive, ky buton funksionon si "zgjidh buton" (çgjatësim) për të rivendosur në mënyrë të njëjti një gjë nuk ndodhet nga disku.

▶▶▶ (Ndalo / Nxirr)

Ndalon leximin e diskut / Nxjerr ose ngarkon diskun.

Shenim:

Nuk mund ta nxirrni diskun me anë të telekomandës. Kur lexoni një material, duhet të shpërndo lehtë butonin **Ndalo** për ta ndaluar.

Riprodhimi i zënkohshëm

Leximi Bazë

1. Shpërndo butonin **Në priftë**
 2. Futni një disk në mekanizmin e ngarkimit. Disku do të ngarkohet automatikisht dhe do të fillojë leximi. Nëse disku nuk ka ndonjë meny të regjistruar, në ekranin e televizorit mund të shfaqet një meny pas disa momentesh, ose mund të fillojë menjëherë firmi. Kjo sjellje varet nga përmbajtja e diskut dhe mund të jetë e ndryshme.
- Shenim:** Hapi 3 dhe 4 janë të disponueshëm vetëm kur një disk është regjistruar një meny.

3. Shpërndo Posthtë / Lart / Majtas / Djathtas

ose butonin numërik për të zgjedhur titullin e preferuar.


4. Shpërndo OK për të konfirmuar elementin e zgjedhur.

Elementi që lexohet mund të jetë një film, një fotografi ose një nënmeny lehtë në varësi të përmbajtjes së diskut.

Për referencë

Nëse një veprim që përfaton një buton është i ndaluar, do të shfaqet simboli .

Shënime për riprodhimin

1. Nuk do të riprodhohet asnjë tingull gjatë avancimit të shpejtë ose rikthimit.
2. Nuk do të riprodhohet asnjë tingull gjatë leximit me lëvizje të ngadaltë.
3. Leximi ngadaltë me lëvizje të ngadaltë mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të përmbajtjes së DVD-së. Nëse, gjitha e titrave nuk ndryshohet në mënyrë të atë që janë zgjedhur.
4. Kur gjitha e preferuar nuk zgjidhet edhe pas shfaqjes disa herë të butonit, do të thotë që kjo gjë nuk është e disponueshme në disk.
5. Kur rinduzni lexuesin ose ndërroni diskun, të përzgjedhja e titrave kthehet automatikisht në përzgjedhjet e fillimit.
6. Nëse zgjidhet një gjë që nuk mbështet nga disku, gjitha e titrave do të caktohet automatikisht në gjuhën e parë të diskut.
7. Zakonisht do të ndodhë një qarullim kur kaloni në një gjuhë tjetër, d.m.th. mund të anuloni titrat duke e shpërndo butonin **Gjuha** disa herë deri sa në ekran të shfaqet **Titrat paktyr**.
8. Kur e ndzoni ose hiqni diskun, gjitha që dëgjojnë është gjitha e zgjedhur në përzgjedhjet e fillimit. Nëse kjo gjë nuk është e regjistruar në disk, do të dëgjojnë vetëm gjuhën e disponueshme në disk, do të dëgjojnë vetëm gjuhën e disponueshme në disk, dhe/ose tregjisht.
9. Ecia prapa me hapa nuk është e disponueshme. Për lëndësimë zëri të të mos jetë çaktivuar gabimisht.
10. Nëse përparimi të futi një numër më të madh se koha totale e titullit aktual, koha e kalimit të kthesave mund të jetë e çaktivuar nga titrat të kalimit të shfaqjes mesazhi  për të përzgjedhur kur modaliteti ZAMNDIMI është aktiv.

Zgjidhja e problemeve (DVD)

Cilësia e dobët e figurës (DVD)

- Sigurohuni që sipërfaqja e diskut DVD nuk është dëmtuar. (Gërvishtje, shenja gëshash, etc.)
- Pastroni diskun DVD dhe përcjellni përshërit.

Shenja e dëmtimit e pajisjes ose e shfaqjes për shkak të dëmtimit të diskut

- Sigurohuni që disku DVD të jetë në shtat me etiketën e kthyer përpara.
- Në DVD e agur ose me kondensim mund të ndodhë në paqije. Pritni për 1 orë 2 orë me pajisjen në Frijë për ta tharë.

Disku nuk lexohet

- Nuk ka disk në pajisje. Vendosni një disk në mekanizmin e ngarkimit.
- Disku është ngarkuar gabim.

Shenim: Sigurohuni që disku DVD të jetë në shtat me etiketën e kthyer përpara.

- Loji i gabuar i diskut. Lexuesi i DVD-së nuk mund të lexojë CD-ROM-et, eji, Kodi i rajonit i diskut DVD duhet të përputhet me lexuesin.

Gjuhë e gabuar e OSD

- Gjdhja gjuhën në mënyrë e parametërave.
- Zgjidhni për zërim ose titrat në një DVD nuk mund të ndryshohet.
- Zërat dhe/ose titrat shumëgjatësor të paregjistruar në DVD.

- Provoni të ndryshoni zërim dhe titrat duke përdorur mënyrën e titrave të DVD-së. Disa DVD nuk i lejojnë përdoruesit ndryshojë këto përcaktime pa përdorur mënyrën e diskut.
- Këto funksione nuk janë të disponueshme në DVD.

Nuk ka figurë

- Sigurohuni që të keni shpërndo butonin e duhur në put? Provoni përshërit.

Nuk ka zë

- Kontrolloni nëse volumi është vendosur në një nivel që mund të dëgjohet.
- Sigurohuni që zëri të të mos jetë çaktivuar gabimisht.


Zë i Kontrolluar

- Kontrolloni që zëri të mos jetë modalitetit të dëgjimit të jetë të saktë.

Nëse asgjë nuk punon

Nëse i keni provuar zgjidhjet e mësipërme dhe asnjë nuk duket se funksionon, provoni të keni një ndzoni përshërit TV-DVD. Nëse kjo nuk funksionon, kontaktoni me dërruesin tuaj ose teknikun e riparimit të TV-DVD. Mos provoni asnjëherë të riparoni vetë një TV-DVD me defekt.

1. Në gatishmëri
2. Butonat numerikë
3. Zgjedhja e grupës së audios
4. Menyja e televizorit
5. Volumi i Lart/Poshtë
6. Bllokimi i zërit
7. Menyja e DVD-së
8. Butonat e navigimit
9. OK / Zgjidh
10. Prapa / Menyja e mëparshme
11. Riktheni
12. Butonat me ngjyra; Butoni i kuq - Zmadho Butoni i jeshil - Përsërit Butoni i verdhë - Baza Butoni blu - Thulli
13. Luaj
14. Ndalo
15. Përpapa shtepjt
16. Pauzë
17. Dili
18. Ora
19. Zgjedhja e grupës së titrave
20. Zgjedhja e burimit

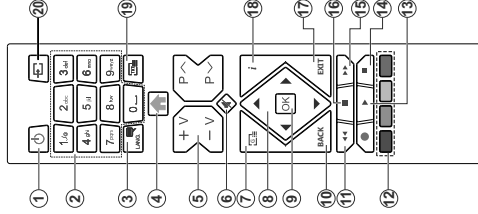

Lojëte e disqeve (Logot)	Lojëte e regjistrimit	Madhësia e disqeve	Koha e leximit maks.	Karakteristikat
DVD 	Audioja + Video	12 cm	Veprime me një anë; 240 min. Me-veprime me një anë; 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> DVD përmban zë dhe video me cilësi të shkëlqyer falë sistemit Dolby Digital dhe MPEG-2. Funksione të ndryshme të ekranit dhe të zërit mund të zgjidhen me lehtësi me anë të menysë në ekran.
AUDIO-CD 	Audioja	12 cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> Një LP regjistrohet si një sinjal analog me më shumë shprehje të rime. Disku CD regjistrohet si një sinjal dixhital me një cilësi më të mirë të audios, më pak shprehje të rime dhe më pak dëmtime të cilësisë së audios me kalimin e kohës.
MP3-CD 	Audioja (xxx.mp3)	12 cm	Në varësi të MP3 cilësia.	<ul style="list-style-type: none"> MP3 regjistrohet si një sinjal dixhital me një cilësi më të mirë të audios, më pak shprehje të rime dhe më pak dëmtime të cilësisë së audios me kalimin e kohës.
FIGURËS-CD JPEG 	Video (pamje e çastit)	12 cm	Në varësi me JPEG cilësia.	<ul style="list-style-type: none"> JPEG regjistrohet si një sinjal dixhital me një cilësi më të mirë të figurës me kalimin e kohës.

Për një përdorim të përcaktuar, duhet të përdoren vetëm disqet 12 cm.

Të dhënat teknike

Lojëte e Disqeve të Mëshpëtur	DVD: SSSL 4.7 (DVD-5) SSDL 4.7 (DVD-9) DSSL 4.7 (DVD-10) DSDL 4.7 (DVD-18)	CD-DA CD-R CD-RW MP-3/JPEG
Loji i videos	Dekodim standard video MPEG-2 (MPEG-1 mbështetur) Pamje video në gjithë ekranin 720 x 576 (PAL) dhe 720 x 480 (NTSC) piksel shprehje rrefeshim kuadro 50 dhe 60 Hz (PAL dhe NTSC) Shkalla e përpunimit të transmetimit dixhital deri në 108Mbit/s/sek	
Loji i audios	Dekodim Multi-kanalë MPEG LPCM	
Dallja Audio	Dejje Analogë: 24 bit /48, 44, 1kHz reduktimi DAC	

Funksionimi i përgjithshëm i DVD-së

Ju mund të përdorni DVD, CD muzikore ose përmbajtje CD me foto duke përdorur butonin e duhur në pullin tuaj. Më poshtë do të gjeni funksionet kryesore të butonit më të përdorshëm të pullit.

Butonat	Riprodhimi i DVD-së	Riprodhimi i Filmave	Riprodhimi i Fotografitë	Riprodhimi i Muzikës
	Lulaj	Lulaj	Lulaj	Lulaj
	Paузë	Paузë	Paузë	Paузë
	Ndalo	Ndalo	Ndalo	Ndalo
	Kalo prapa/para	Kalo prapa/para	Rrotullo	Kalo prapa/para
	Thëksion një element të mënyrës / Leviz figurën e zmadhuar poshtë ose lart (nëse është e disponueshme).			
	Avancimi i shpejtë / kthimi i shpejtë			
ELEMENTI E DREJTIMIT	Shfaq orëni / Shikon mënyrën kryesore të parametrave			
INFO	Zgjedhja e modalitetit të kohëmatës (gjatë ilëximit). Shihni vazhdimisht për të ndryshuar modalitetin.			
GUJHA	Shihni butonin GUJHA për të ndryshuar gjuhën e audios.			
MENY	Shfaq mënyrën e Televizorit.			
OK	Hyr / Shiko / Lulaj			
BUTONI JESHIL	Shfaq opsionet e përzierjes.			
KTHEHU/PRAPA	Kthehet në mënyrën e mëparshme (nëse është e disponueshme).			
BUTONI VERDHE	Kthehet në dozien mënjë (nëse është e disponueshme).			
TEKST	Shihni butonin TEKST për të ndryshuar gjuhën e titrave ose për të çaktivizuar titrat.			
BUTONI BLU	Shfaq mënyrën e diskut (nëse është e disponueshme).			
BUTONI I KUQ	Zmadhoni figurën. Shihni vazhdimisht për të ndryshuar opsionet e zmadhimit.			

Funksionet e tjera - kombinimet e butonave (gjatë riprodhimit)

	Ndalo përpara
	Cakton shpejtësinë e përpara ngadë
	Cakton shpejtësinë e avancimit të shpejtë
	Cakton shpejtësinë e kthimit të shpejtë
	Konfirmon komandën e ndalimit

(*) Ju mund të kaloni te titulli duke shtypur direkt tastin numërik. Ju duhet të shtypni 0 dhe më pas tastin shifror për të ndërruar njëri titull shifror (shembull, për të zgjedhur 5, shtypni 0 dhe 5.

UDHËZIMET E TELEVIZORIT PORTATIV

Ndëzja e televizorit me 12 volt

1. Lidhni kablloin e fshesë së ndezësit të cigares me folenë e ndezësit të cigares në makinë.
2. Vendosni skajin ijtër të kablllos 12 volt të folja 12 DC prapa televizorit. Më pas ndizen sinjalët LED të modalitetit në prillë.

3. **Shtypni butonin e Gatishmërisë**, butonin **Programi 4+** ose një buton numerik në telekomandë ose shtypni në qendër të dorëzës në televizor ose shtypni lart/poshtë. Televizori më pas do të ndizet.

4. Rregulloji pozicionin e antenës për një sinjal më të mirë ose instaloni përzierësi kanalit e televizorit nëse duhet.

Filja e televizorit

1. Shihni butonin e **Gatishmërisë** në telekomandë ose shtypni në qendër të dorëzës në televizor dhe mbajeni të shtypur për disa sekonda, dhe televizori do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë.
2. Hiqni bashkuesit e kablllos dhe fshat elektrike.

KUJDE: Hyrja 12 V:



UDHËZIMET E TELEVIZORIT PORTATIV

Ndëzja e televizorit me 12 volt

1. Lidhni kablloin e fshesë së ndezësit të cigares me folenë e ndezësit të cigares në makinë.
2. Vendosni skajin ijtër të kablllos 12 volt të folja 12 DC prapa televizorit. Më pas ndizen sinjalët LED të modalitetit në prillë.

3. Shihni butonin **Në gatishmëri**, **Programi 4+** ose një buton numerik në telekomandë ose mbani të shtypur në mes të petësit të komandimit në televizor. Më pas televizori do të ndizet.

4. Rregulloji pozicionin e antenës për një sinjal më të mirë ose instaloni përzierësi kanalit e televizorit nëse duhet.

Filja e televizorit

1. Shihni butonin **Në gatishmëri** në telekomandë ose shtypni në mes të petësit anësor të funksioneve në televizor dhe mbajeni të shtypur për disa sekonda - televizori do të kalojë në modalitetin në gatishmëri.
2. Hiqni bashkuesit e kablllos dhe fshat elektrike.

KUJDE: Hyrja 12 V:



Informacioni i funksionit të DVB

Ky marrës DVB është i përhatshëm për përdorim vetëm në shtetin për të cilin është projektuar për këtë qëllim. Megjithatë ky marrës DVB është në përputhje me specifikimet më të fundit për DVB në momentin e prodhimit, në nuk mund të garantojë përputhje me transmetimet DVB në të ardhmen për shkak të ndryshimeve që mund të zbatohen në sinjalët dhe teknologjitë e transmetimit.

Disa funksione dixhitale mund të mos jenë të disponueshme në të gjitha shtetet.

Në gjithmonë përpunimi për të përmirësuar produktet tonat, për këtë arsye, specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.

Për këshilla se ku mund të bëni aksesorë, ju lutemi kontaktoni me dyqanin ju keni blerë pajisjen tuaj.

Spis treści	
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....3	
Oznaczenia na produkcie.....4	
Informacje ekologiczne.....5	
Funkcje.....5	
Załączone akcesoria.....5	
Informacje w trybie oczekiwania.....5	
Przyciski kontrolne TV i obsługa.....6	
Przebieg kontroli TV i obsługa.....6	
Korzystanie z menu głównego TV.....7	
Wskładanie baterii do pilota.....8	
Podłączenie zasilania.....8	
Podłączenie anteny.....8	
Informacje dotyczące licencji.....9	
Informacje dotyczące usuwania.....9	
Pilot.....10	
Połączenia.....11	
Włączanie/wyłączanie.....13	
Większej instalacji.....14	
Korzystanie z funkcji labeli kanałów satelitarnych.....15	
Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB.....16	
Nagrywanie USB.....16	
Przeglądarka mediów.....17	
CEC.....17	
Zawartość menu ustawień.....19	
Działanie ogólne TV.....24	
Korzystanie z listy kanałów.....24	
Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej.....24	
Elektroniczny przewodnik po programach.....24	
Usługi teletekstowe.....25	
Aktualizacja oprogramowania.....25	
Rozwiązywanie problemów i wskazówki.....26	
Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC.....27	
Kompatybilność sygnałów AV i HDMI.....27	
Obsługiwane formaty plików dla trybu USB.....28	
Obsługiwane rozdzielczości DVI.....29	
Połączenie sieci przewodowej.....30	
Rozwiązywanie problemów.....30	
Tryb DVD.....31	
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....31	
Uwagi o płytach.....31	
Jak oglądać filmy nagrane na dysku DVD.....31	
Przyciski panelu sterowania DVD.....31	
Odtwarzanie ogólne.....31	
Usuwanie usterek DVD.....32	
Specyfikacje.....33	

Niektóre opcje lub funkcje wymienione w tej instrukcji obsługi mogą się różnić lub mogą być niedostępne w zależności od zakupionego modelu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



OSTROŻNIE
RYZKO PORAZENIA PRĄDEM
IŁCIE WYŁĄCZENIA

OSTROŻNIE! Aby zmniejszyć ryzyko porażenia (błędnie: błędnie) nie zdejmuj obudowy (lub tłu), nie usuwaj części wewnętrznych, nie otwieraj obudowy. Nie podłączaj przewodu zasilającego do gniazdek elektrycznych. Nie podłączaj przewodu zasilającego do gniazdek elektrycznych. Nie podłączaj przewodu zasilającego do gniazdek elektrycznych. Nie podłączaj przewodu zasilającego do gniazdek elektrycznych.

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (burze, białawy) i długich okresów nieużywania (wyjazd wakacyjny) wyłączaj wtyczkę telewizora z kontaktu.

Wtyczka zasilająca urządzenia musi być odłączona od gniazda zasilania, powinna być wtyczką dostępną. Jeżeli telewizor nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię z telewizora i umieścić ją w bezpiecznym miejscu. Nie należy podłączać do telewizora żadnych innych urządzeń elektrycznych. Nie należy podłączać do telewizora żadnych innych urządzeń elektrycznych. Nie należy podłączać do telewizora żadnych innych urządzeń elektrycznych.

Ważne - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem

OSTROŻNIE: To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), które są zdolne do obsługi i są świadome i odpowiedzialne za swoje działania. Urządzenie to nie należy używać w miejscach publicznych, w miejscach, gdzie jest dostępna publiczność, w miejscach, gdzie jest dostępna publiczność, w miejscach, gdzie jest dostępna publiczność.

• Korzystaj z telewizora na wysokości poniżej 200 cm nad poziomem morza, mijając suchy teren, regiony o klimacie umiarkowanym lub tropikalnym.

• Telewizor jest przeznaczony do użytku domowego i służy do celów rekreacyjnych. Nie należy używać go do celów zawodowych, w miejscach publicznych.

• Dla celów wentylacji, należy pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora.

• Nie powinno się zakłócać wentylacji, poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi, jak gazety, obrazy, powłoka, itp.

• Wtyczka kabla zasilania powinna być łatwo dostępna. Nie kładź urządzenia ani innych elementów wyposażenia mieszkanca na przewodzie zasilającym. Uszkodzony przewód zasilania wywycza może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Wyciągając wtyczkę z gniazda, nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.

• Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.

• Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.

• Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.

• Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.

• Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.

• Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.

• Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.

• Nie wystawiaj telewizora na kapanie lub rozlanie płynów i nie stawiaj przedmiotów wpylających na ekran, takich jak wazon, kubki, itp. na telewizorze lub nad nim (np. na półkach nad urządzeniem).

• Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie stawiaj na nim źródła ciepła, które może spowodować uszkodzenie telewizora lub, w najgorszym przypadku, jego zapalenie.

• Nie wystawiaj telewizora na podłodze i pochylonych powierzchniach.

• Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy przechowywać plastikowe toby w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.

• Ostrożnie przyciskaj podłaskawę do telewizora. Jeśli podłaska jest wyposazona w śruby, dokręć je mocno, aby zapobiec przechyleniu się telewizora.

• Nie dotykaj nadmierne dokręcać śrub i nakrętki. Prawidłowo zamontować gumowe nóżki.

• Nie wyrywaj baterii do gniazda lub wraz z materiałami niebezpiecznymi i łatwopalnymi.

• Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp.

OSTROŻNIE – nadmierne poziom dźwięku ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę słuchu.

NADE WSZYSTKO – NIGDY nie pozwalaj nikomu, a zwłaszcza dzieciom popychać lub uderzać w ekran, wyciągać cokolwiek do otworów, gniazdek i innych szczelin w obudowie.

	Ostrzeżenie	Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci
	Ryzyko porażenia	Ryzyko niebezpiecznego napaęcia
	Konsultacja	Ważny element konserwacji

Oznaczenia na produkcie

Następujące symbole zostały użyte na produkcie, plamki, napisy, etykiety, aby ostrzec użytkowników o zagrożeniach i zasady bezpieczeństwa. Każde z wyjaśnień należy brać pod uwagę, kiedy produkt posiada odpowiednie oznaczenie. Proszę zwrócić uwagę na te informacje ze względu na bezpieczeństwo.

Klasa II, Wyposażenie: Urządzenie to jest urządzeniem klasy II, tak zaprojektowane, że nie wymaga zabezpieczenia w postaci uzamknięcia w gniazdku.

Niebezpieczeństwo przyłącze pod napięciem: Zaznaczone przyłącze(a) jest/są niebezpieczne w normalnych warunkach użytkowania.

Uwaga, patrz: instrukcja użytkownika: Zaznaczony obszar(y) zawierają(a) baterie pastylkowe, które mogą zostać wymienione przez użytkownika.

Urządzenie laserowe klasy I: Urządzenie wyposażone jest w laser, klasy 1, bezpieczny w przewidywanych, rozszerzonych warunkach użytkowania.



OSTROŻNIE DOTYCZĄCE MONTAŻU NACIENNEGO

- Przed wstawieniem do montażu telewizora na ścianie zapoznaj się z instrukcją.
- Zestaw do montażu naciennego jest opcjonalny. Meźnia go należy z lokalnego dystrybutora, jeśli nie znajduje się w zestawie w telewizorze.
- Nie należy instalować telewizora na sufitcie lub na pochylonej ścianie.
- Korzystaj z określonych śrub mocujących i innych akcesoriów.
- Dokręć śruby mocujące mocno tak, aby zabezpieczyć telewizor przed upadkiem. Nie należy nadmierne dokręcać śrub.

OSTROŻNIE

• Nie pokrywaj baterii. Należy popatrzyć chemicznych Produkt ten lub dołączone do niego akcesoria mogą zawierać baterie pastylkowe. Jeśli zostala ona pokłona, może spowodować groźne wewnętrzne porażenia i/lub zwarcie z gódną i może doprowadzić do śmierci.

• Trzymaj wolny i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli przegrzekni na baterie nie da się bezpiecznie zamknąć - przesać korzystać z urządzenia i trzymaj go z dala od dzieci.

• Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać pokłone lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast udaj się do lekarza.

• Nigdy nie stawiaj telewizora na niestabilnym lub pochylonym podłożu. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć.

• Jeśli widzisz, że telewizor jest niebezpieczny, wyłączone z sieci i odłączony od zasilania. Nie używaj telewizora, dopóki nie zostanie naprawiony przez wykwalifikowanego technika.

• Nie używaj szalek lub stojaków polecanych przez producenta telewizora.

• Nie używaj telewizora w miejscach, gdzie mogą być używane łatwopalne, wybuchające, lub żrące substancje.

• Upewnienie się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.

• Nieumieszczenie telewizora na wysokich meblach (np. -półki na książki i szafki) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniej podpórki.

• Nieumieszczenie telewizora na serwetkach i innych materiałach znajdujących się pomiędzy telewizorem, a meblem na podłożu.

• Poinfomowanie dzieci o niebezpieczeństwach związanych ze wspinaniem się na meble, aby osiągnąć przewidywaną lub teoretyczną wysokość obejrzenia telewizora ma być przeniesiony, powinny być zachowane te same powyższe zasady do do jego ustawienia.

• Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.

• Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.

• Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.

• Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.

• Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.

• Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.

Informacje ekologiczne

Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby być przyjaznym dla środowiska. Aby zmniejszyć zużycie energii, można wykonać kroki:

- Jeśli ustawisz **oszczędzanie energii** na minimum, **średnia maksymalna** lub **auto**, TV odpowiednio zmniejszy zużycie energii. Jeśli chcesz, możesz ustawić **podświetlenie** na określono, wartość ustawioną jako **osobista** i ustawić **oszczędzanie energii** ręcznie, korzystając z przycisków lewej/prawo na pilocie. Ustaw jako **wyłączone**, aby wyłączyć to ustawienie.

Uwaga: Dostępne opcje oszczędzania energii mogą różnić się w zależności od wybranego trybu w menu Ustawienia-Obraz.

Opcje **oszczędzania energii** można odinażyć w menu Ustawienia-Obraz. Zwróć uwagę na to, że niektóre ustawienia obrazu nie będą mogły zostać zmienione, jeśli naciśniesz kilkakrotnie prawy lub lewy przycisk pilociasu. **Ekran Wybierz wyjmaj** lub **Wyjmaj** pojawi się na ekranie. **Wybierz wyjmaj** i naciśnij **OK** aby wyłączyć ekran od razu. Jeśli nie naciśniesz zadanego przycisku, ekran wyłączy się po 15 sekundach. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie lub telewizorze, aby ponownie włączyć ekran.

Uwaga: Opcja **Wyłączenia ekranu** jest nieobsługiwana, jeśli tryb ustawiony jest na **grę**.

Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo odłącz wtyczkę zasilania z gniazda. To także zredukuje zużycie energii.

Funkcje

- Funktory kolorowy obsługiwany za pomocą pilota.
- W pełni zintegrowana TV cyfrowa naziemna/kablowa/satelitarna (DVB-T, T2/C/S/S2)
- Opcja instalacji Fransat
- Wejścia HDMI do podłączenia innych urządzeń wyposażonych w gniazda HDMI
- Wejście USB
- System menu OSD
- Gniazdko SCART, przeznaczona dla urządzeń zewnętrznych (takich jak odtwarzacz DVD, PVR, gry i t.d.)
- System dźwięku stereo/efonicznego
- Telesteak
- Podłączenie słuchawek
- Automatyczny System Programowania
- Strojenie ręczne
- Automatyczna wyłączenie po maksimum osmiu godzinach.
- Wyłącznik czasowy

- Błędna klawisz
- Automatyczne wyłączenie dzwiczki, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja.
- Odtwarzanie w standardzie NTSC

- AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)
- PLL (Wyszukiwanie Częstotliwości)
- Wejście PC
- Tryb Gry (Opcja)
- Funkcja wyłączenia obrazu
- Nagrywanie programu
- Programowanie przesunięcia czasu
- Pilekence
- Ethernet (LAN) dla serwisów interaktywnych dostępnych na kanałach cyfrowych

Załączane akcesoria

- Pilot
- Baterie: 2 x AAA
- Instrukcja obsługi
- Kabel do połączeń bocznych AV
- Zestaw do montażu nasłuchiennego
- Zasilacz DC 12 V
- Wtyczka samochodowa


Informacje w trybie oczekiwania

Jeśli TV nie odbiera żadnego sygnału (np. z anteny lub zródła HDMI) przez 3 minuty, przełączy się on w tryb oczekiwania. Gdy nastąpię włączenie TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: **TV ustawienie nie jest ustawione jako wyłączone i TV zostanie automatycznie włączony. Aby uniknąć powodu braku sygnału przez dłuższy okres czasu.**

Opcja **braku sygnału przez dłuższy okres czasu** w menu Ustawienia-System-Współce może być domyślnie ustawiona na wartość: od 1 do 8 godzin. Jeśli to ustawienie nie jest ustawione jako wyłączone i TV nie będzie używany przez ustalony czas, po jego upływie, telewizor przełączy się automatycznie w tryb oczekiwania. Aby wyłączyć tę funkcję, TV zostanie wyświetlona następująca wiadomość: **TV automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania okres czasu.** Zanim telewizor przełączy się w tryb oczekiwania, wyświetli się okno dialogowe. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, telewizor przełączy się w tryb gotowości po upływie około 5 minut. Możesz podświetlić **Tak** i naciśnąć **OK**, aby natychmiast przełączyć telewizor w tryb gotowości. Jeśli podświetlisz **Nie** i naciśniesz **OK**, telewizor pozostanie włączony. Możesz również wyłączyć funkcję **Automatycznie Wyłączenia TV** w tym oknie dialogowym. Podświetl **Wyłączenia** i naciśnij **OK**, aby pozostawić włączony, a funkcja zostanie anulowana. Możesz ponownie włączyć tę funkcję, zmieniając

ustawienie opcji **Automatycznego wyłączenia TV** w menu Ustawienia-System-Współce.

Przyciski kontroli TV/obsługa

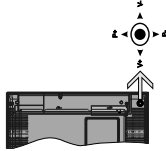

Dzwojistik pozwała na obsługę głośności/ kanałów zródła /funkcji oczekiwania telewizora.

Uwaga: Umieszczenie dzwojстика może się różnić w zależności od modelu.

Aby zmienić głośność: Zwiększ głośność popychając dzwojstik do góry. Zmniejsz głośność popychając dzwojstik do do.

Aby zmienić kanał: Przewijaj zapisane kanały popychając dzwojstik do góry lub w dół.

Aby zmienić źródło: Po dwukrotnym naciśnięciu środka dzwojstika, na ekranie pojawi się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła popychając dzwojstik do góry lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek dzwojstika i przytrzymał przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

Aby włączyć telewizor: Naciśnij środek dzwojstika, aby włączyć telewizor.

Uwaga: Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku menu głównego.

Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Użyj przycisków kierunkowych i przycisku **OK**, aby nawigować i ustawić. Naciśnij przycisk **Wyjdz/Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.


Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznch do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Źródła** na pilocie, aby wybrać inne źródła.

Zmiana kanałów i głośności


Używając przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-**, na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontroli TV i obsługa

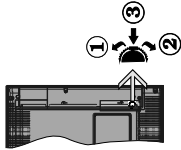

1. Kierunek góra
2. Kierunek dół
3. Wybór Głośność / Info / Lista źródeł oraz wtycznik trybu oczekiwania

Przycisk kontroli pozwala na obsługę głośności/ kanałów zródła /funkcji oczekiwania telewizora.

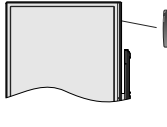

1. przycisk służący do włączania i wyłączania telewizora.

Uwaga: Umieszczenie wtycznika może się różnić w zależności od modelu.

Aby zmienić głośność: Zwiększ głośność popychając przycisk do góry. Zmniejsz głośność popychając przycisk do do.

Aby zmienić kanał: Naciśnij środek przycisku, a na ekranie pojawi się pasek z informacją o kanale. Przewijaj zapisane kanały popychając przycisk do góry lub w dół.

Aby zmienić źródło: Naciśnij dwukrotnie środek przycisku (w sumie dwa razy), na ekranie wyświetli się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła popychając przycisk do góry lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku i przytrzymał przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

Aby włączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku, aby włączyć telewizor.

Uwaga: Jeśli / wyłączysz TV, cykl rozpocznie się ponownie od ustawienia głośności.

Menu główne nie może być wyświetlane przy użyciu przycisku klawiszowego.

Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Użyj przycisków kierunkowych i przycisku **OK**, aby nawigować i wybrać. Naciśnij przycisk **Wyjdz/Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.

Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Źródła** na pilocie, aby wybrać inne źródła.

Zmiana kanałów i głośności

Używanie przycisków **Program+/ -** i **Głośność+/ -** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Korzystanie z menu głównego TV

Gdy przycisk **Menu** zostanie naciśnięty, główne menu TV pojawi się na dole ekranu. Możesz poruszać się po elementach menu za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie. Aby wybrać pozycję lub wyświetlić opcję podmenu podświetlenia menu, naciśnij przycisk **OK**. Po podświetleniu opcji menu, niektóre pozycje podmenu tego menu mogą pojawiać się w górnej części paska menu w celu szybkiego dostępu. Aby szybko uzyskać dostęp do danego elementu, podświetl go, naciśnij przycisk **OK** i ustaw zgodnie z wymaganiami za pomocą przycisków kierunkowych w lewo lub prawo. Po zakończeniu wejśnij przycisk **OK** lub **Powrót/Wyjdz**, aby wyjść.

1. Strona główna

Naciśnij przycisk **Wyjdz**, aby zamknąć menu główne. Kiedy otwiera się menu główne, pasek menu **Strony głównej** zostanie podświetlony. Zawartość menu **Strony głównej** można dostosować, dodając opcje z innymi menu. Po prostu podświetl opcję naciśniętą przyciskiem **OK**, aby ją dodać.

Dodaj do strony głównej można dodać do menu **Strony głównej**. W ten sam sposób można usunąć lub zmienić położenie każdego elementu w menu **Strony głównej**. Naciśnij przycisk kierunkowy w dół, aby wybrać **Menu**, **Przebieg** i naciśnij przycisk **OK**. Aby przesunąć pozycję menu, użyj przycisków kierunkowych w prawo i w lewo, aby wybrać pozycję, na którą chcesz przenieść element, i naciśnij przycisk **OK**.

2. TV

Możesz uzyskać dostęp do elektronicznego menu przewodnika po programach, używając tej opcji.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Elektroniczny przewodnik po programach**.

2.2. Kanały

Możesz uzyskać dostęp do menu **Kanałów**, używając tej opcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Korzystanie z listy kanałów**.

2.3. Harmonogram nagrat

Możesz ustawić harmonogram dla przyszłych programów, korzystając z opcji tego menu. Możesz także przejrzeć w tym menu wcześniej utworzone harmonogramy.

Aby dodać, zmienić, usunąć, wybrać zakładkę **Dodaj harmonogram** przy użyciu przycisków kierunkowych w lewo lub prawo i naciśnij **OK**. Ustaw opcje podmenu według potrzeb i po zakończeniu naciśnij **OK**. Zostanie utworzony nowy harmonogram.

Aby edytować wcześniej utworzony harmonogram, podświetl go, wybierz zakładkę **Edytuj Wybrany harmonogram** i naciśnij **OK**. Aby zapisać ustawienia według potrzeb naciśnij **OK**, aby zakończyć ustawienia.

Aby anulować wcześniej utworzony harmonogram, podświetl go, wybierz zakładkę **Usun Wybrany harmonogram** i naciśnij **OK**. Pojawi się komunikat potwierdzający wybór. Wybierz **TAK** i naciśnij **OK**, aby kontynuować. Zaprogramowanie nagrywania zostanie usunięte.

Możesz ustawić harmonogram dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym na różnych kanałach. W takim przypadku zostanie poproszony o wybranie jednego z tych harmonogramów i anulowanie innych. Podświetl harmonogram, którego chcesz anulować, i naciśnij przycisk **Usun/Wyjdz** i naciśnij **OK**. Aby anulować ten harmonogram. Następnie, konieczne będzie zapisanie zmian. W tym celu naciśnij **OK**, podświetl zapisanie zmian i ponownie naciśnij **OK**.

2.4. Nagrania

Możesz zarządzać nagraniami, korzystając z opcji tego menu. Możesz odtwarzać, edytować, usuwać lub sortować wcześniej nagrane programy. Podświetl kartę za pomocą przycisku kierunkowego w lewo lub prawo naciśnij **OK**, aby wyświetlić dostępne opcje.

Ustawienia nagrywania

Możesz także skonfigurować swoje preferencje nagrywania za pomocą zakładki **Ustawienia** w menu **Nagrania**. Podświetl zakładkę **Ustawienia** używając przycisków w lewo lub prawo, a następnie naciśnij **OK**. Następnie wybierz z prawdy element w podmenu i ustaw go za pomocą przycisku w lewo lub w prawo .

Wczesny start: Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas nagrania na wcześniej.

Późny koniec: Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas zakończenia nagrania na później.

Maks. przesunięcie czasu: To ustawienie pozwala na określenie maksymalnego czasu trwania na-

grania z przesunięciem czasu. Dostępne opcje są przycięziona, a rzeczywisty czas nagrywania może się zmniejszyć w praktyce w zależności od transmisji. Zmniejszenie czasu w tym miejscu w planie zostają zmniejszone zgodnie z tym, co zostało opisane. Upewnij się, że nie wykracza poza zakres ustawienia. Opcje, które nagrywanie może nie być możliwe.

Automatyczne wyzuczenie: Możesz ustawić typ **Ustawienia** na **Zdnie**. Najbardziej nie jest ustawiony na **Zdnie**, możesz ustawić opcję **nieotworzone**, jako opcję lub **wyłączone**. Te opcje określają preferencje dotyczące usuwania nagran w celu uzyskania większej ilości miejsca dla aktualnych nagran.

Informacje o twardej dysku: Możesz wyświetlić szczegółowe informacje o urządzeniu pamięci masowej USB podłączonego do Twojego TV. Podświetl i naciśnij **OK**, aby wyświetlić i naciśnij **Powrót**, aby zamknąć.

Formatuj dysk: Jeśli chcesz usunąć wszystkie pliki na podłączonym urządzeniu pamięci masowej USB (przekonwertować format dysku na FAT32, możesz użyć tej opcji. Proszę naciśnij **OK**, podczas gdy podświetlona jest opcja **Formatuj dysk**. Na ekranie pojawi się komunikat prosiący o wprowadzenie numeru PIN (*). Po wprowadzeniu numeru PIN, na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający. Wybierz **TAK** i naciśnij **OK**, aby rozpocząć formatowanie urządzenia pamięci masowej USB. Wybierz **NI** i naciśnij **OK**, aby anulować.

() Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Aby zmienić PIN, patrz: **Ustawienia** i **Ustawienia** w tym samym miejscu/ podzesp. **Przewodny instalacji, użyj go**.*

3. Ustawienia

Możesz zarządzać ustawieniami swojego TV, korzystając z opcji tego menu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Zawartość menu ustawień**.

4. Źródła

Możesz zarządzać źródłami korzystając z opcji tego menu. Aby zmienić bieżące źródło, podświetl jedną z opcji i naciśnij **OK**.

4.1. Ustawienia źródła

Edytuj źródła, włączając lub wyłączając wybrane opcje źródła.

Wykładanie baterii do pilota

Zdejmij kłapkę z przegródki na baterie. Włóż dwie właściwe AAA. Upewnij się, że + i - są skierowane we właściwą stronę. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Baterie wymieniać należy na inne tego samego lub równoważnego typu. Zamocuj kłapkę z powrotem. Podczas niskiego poziomu naładowania baterii na ekranie pojawi się komunikat, że należy wymienić.

Zwróć uwagę, że gdy baterie są rozładowane, działanie pilota może być osłabione.

Baterie nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp.


Podłączenie zasilania

WAŻNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu zmiennego 220-240V 50Hz. Po rozpakowaniu należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Proszę zobaczyć wytyczne do kontaktu.

Podłączenie zasilania

WAŻNE: Ten telewizor został zaprojektowany do zasilania prądem 12 V DC . W tym celu używany jest zasilacz prądu stałego o napięciu 12V. Podłącz zasilacz do sieci zasilanej prądem zmiennym 110-240V AC 50/60Hz.

Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu.

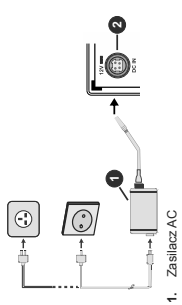

1. Zasilacz AC

2. Do terminala wejścia prądu stałego o napięciu 12V

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Upewnij się, aby poprawnie uzemić połączenie.
Podłącz przyłącze uziemienia zasilacza do przyłącza uziemienia w gniazdku elektrycznym korzystając z odłączonego do zestawu kabla. Jeśli wytycza nie pasuje do gniazdku, skonsultuj się z elektrykiem, aby wymyślić profesjonalne rozwiązanie.



Solidne podłącze: przewód uziemienia

Podłączenie anteny

Proszę podłączyć antenę lub telewizyjny kabel do WEJŚCIA ANTENY (ANT) lub anteny satelitarnej do WEJŚCIA SATELITARNEGO (LNB) znajdującego z tyłu telewizora.

Tylna część telewizora

I jest ograniczone do użytku domowego lub innego użytku w ograniczonym zakresie, jeśli nie zostało to określone inaczej przez firmę Roti Corporation. Zabrania się nyczenia wstecznej oraz demontażu urządzenia.

Informacja dotycząca usuwania

[Tylko dla krajów UE]

Symbol te wskazuje, iż urządzenie elektryczne i elektroniczne oraz baterie z tym symbolem nie powinny być wyrzucane wraz z innymi odpadami domowymi po zużyciu. Zamiast tego, produkty te powinny być oddane we właściwym punkcie odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii w celu ich właściwego potraktowania, odczytu przetwarzania w zgodzie z Dyrektywami 2012/19/EU i 2013/56/EU.

Pozbywając się tych produktów we właściwy sposób pomożesz chronić zasoby naturalne i pomożesz zapobiec ich potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i ludzkie zdrowie, co mogłoby się przydarzyć w przypadku niewłaściwego pozbycia się tych produktów.

Abi uzyskać więcej informacji o punktach zbierania i utylizacji tych produktów proszę skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, służbami wywozu odpadów lub sklepem, w którym zakupili Państwo ten produkt.

Kary mogą zostać nałożone za niewłaściwe pozbycie się odpadów, zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.

[Użytkownicy prowadzący działalność handlową]
Jeśli chcą się Państwo pozbyć tego produktu, proszę skontaktować się ze swym dostawcą i sprawdzić warunki zakupu.


[Inne kraje poza Unią Europejską]

Te symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje dotyczące utylizacji i recyklingu. Urządzenie i opakowanie powinno zostać oddane do miejscowego punktu skupu w celu ich recyklingu. Niektóre punkty skupu nie pobierają opłat.

Uwaga: Litera P na symbolu baterii oznacza, że bateria zawiera ołów.



3. Produkty
4. Baterie

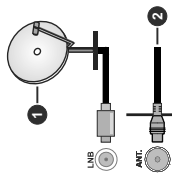

1. Satelita
2. Antena lub TV kablowa

! Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że to urządzenie, a telewizor obsługują urządzenia i zaszytych ich korzystasz.

Informacja dotycząca licencji

Termin HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

HDMI

Wyprodukowane na licencji Doby Laboratories, Doby, Dolby Audio i podwojny-D są znakami towarowymi Doby Laboratories.


Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS InSurround jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

dts
InSurround

Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS InSurround jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

dts-HD

Logo „CI Plus” jest znakiem towarowym CI Plus LLP. Urządzenie wykorzystuje technologie zabezpieczające prawa autorskie chronione patentami USA i innymi przepisami chroniącymi własność intelektualną. Korzystanie tej technologii celowo przez autorskich musi być autoryzowane przez firmę Roti Corporation

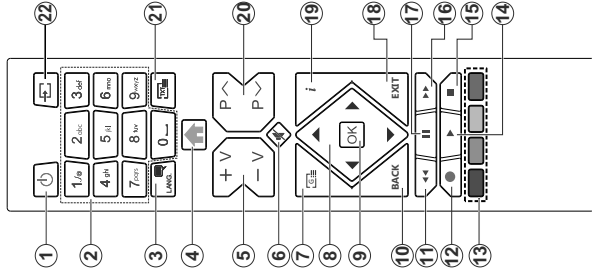

1. Tryb oczekiwania: Włacza/wyłącza TV
2. Przyciski numeryczne: Włącza kanał, wprowadza liczbę lub literę do pola tekstowego na ekranie.
3. Język: Przełącza pomiędzy trybami dźwięku (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia audio/jezyk napisów i włącza oraz wyłącza napisy (televizja cyfrowa, gdy dostępna)
4. Menu: Wyświetla menu TV
5. Głośność +/-
6. Wydzwanik: Całkowicie wyłącza dźwięk TV po programach
7. Przewodnik: Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach
8. Przyciski kierunkowe: Pomagają poruszać się po menu, zawieszono, itp. oraz wyświetlają podrstony w trybie teletextu po naciśnięciu prawego lub lewego przycisku
9. OK: Potwierdza wybory użytkownika, wstrzymuje stronę (w trybie teletextu), wyświetla menu kanałów (w trybie DTV)
10. Wstecz/Powrót: Powraca do poprzedniego ekranu, poprzedniego menu, otwiera stronę indeksu (w trybie teletextu)
11. Przewijanie do tyłu: Przewija klatki do tyłu w mediach takich, jak filmy
12. Nagrywanie: Nagrywa programy
13. Kolorowe Przyciski: Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skorzystać z funkcji kolorowych przycisków
14. Odtwarzanie: Rozpoczyna odtwarzanie wybranych mediów
15. Stop: Zatrzymuje odtwarzanie mediów
16. Przewijanie do przodu: Przewija klatki do przodu w mediach takich, jak filmy
17. Pauza: Pauzuje odtwarzane media, rozpoczyna nagrywanie z przesunięciem czasu
18. Wyjdz: Zamyka i wychodzi z wyświetlanych menu lub powraca do poprzedniego ekranu
19. Info: Wyświetla informacje o treściach wyświetlanych na ekranie, pokazuje ukryte informacje (odtóżn - w trybie teletextu)
20. Program +/-
21. Teletext: Wyświetla teletext (gdy dostępny), naciśnij ponownie, aby zobaczyć teletext na obraz telewizyjny (mxi)
22. Źródło: Wyświetla dostępne audio i źródła

Połączenia		Połączenia	
Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
	Połączenie VGA (tył)		
WEJŚCIE AUDIO 	Połączenie PC/YPBR Audio (boki)	Kable do podłączenia YPBR/PC 	
	Połączenie HDMI (tył)		
	Połączenie Start YPBR (tył)		
YPBR 	Połączenie wideo YPBR (tył)	Kable do połączenia PC do YPBR 	
BOCZNE AV 	Połączenie boczne AV (Audio/Video) (boki)	Kabel do podłączenia audio i wideo 	
SPDIF 	Połączenie SPDIF (wyjście optyczne) (tył)		
SŁUCHAWKI 	Połączenie słuchawkowe (boki)		
	Połączenie USB (boki)		
	Połączenie Ethernet (tył)	Kabel LAN / Ethernet 	

Patrz: rysunki po lewej stronie. Aby przesłać sygnał YPBR poprzez wejście VGA, można użyć kabla YPBR do VGA. Nie można korzystać z kablem YPBR do VGA i YPBR do PC w tym samym czasie. Aby włączyć dźwięk PC/YPBR, do połączenia audio należy użyć bocznych wejść audio i kabla YPBR/PC audio. Jeśli urządzenie zintegrowało wyjście SCART, należy użyć kabla SCART. TV może automatycznie przelać się na tryb EXT1. Podczas odbierania kanałów DTV (Mpeg4, H.264, H.265) lub w trybie przegladania, wyjdź z menu i wróć do ekranu boczne dziać. Przy korzystaniu z montażu nasłonecznego (doświetlenia na rynku, jeśli poza zestawem), należy podłączyć wszystkie złącza do innych wejść w TV przed rozpoczęciem oglądania. Moduł CI można włączyć, jeśli jest WYŁĄCZONY. Szczegółowe informacje o ustawieniach złącz Paristwo w instrukcji obsługi produktu. Wyświetlanie obrazu z komputera. Podłączenie urządzeń do 500mA włącznie. Podłączenie urządzeń o natężeniu prądu elektrycznego powyżej 500mA może uszkodzić TV. Podczas podłączenia urządzeń za pomocą słuchawek, wystarczą 2-gwarancje, wystarczająco do gwarancji, wystarczająco do pomoci przesaw paazy/nizymu, promieniowaniu, częstotliwości, trzeba użyć szpalego, ekranowa- naga (wysokiej klasy) kabla HDMI z rozdzielnym taniowym.

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że i urządzenie, i telewizor są wyłączone. Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.

Połączenia		Połączenia	
Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
	Połączenie VGA (tył)		
WEJŚCIE AUDIO 	Połączenie PC/YPBR Audio (boki)	Kable do podłączenia YPBR/PC 	
	Połączenie HDMI (tył)		
	Połączenie Start YPBR (tył)		
YPBR 	Połączenie wideo YPBR (tył)	Kable do połączenia PC do YPBR 	
BOCZNE AV 	Połączenie boczne AV (Audio/Video) (boki)	Kabel do podłączenia audio i wideo 	
SPDIF 	Połączenie SPDIF (wyjście koncentryczne) (tył)		
SŁUCHAWKI 	Połączenie słuchawkowe (boki)		
	Połączenie USB (boki)		
	Połączenie Ethernet (tył)	Kabel LAN / Ethernet 	
	Połączenie 12V DC (z tyłu)	Wejście DC 12V 	

Patrz: rysunki po lewej stronie. Aby przesłać sygnał YPBR poprzez wejście VGA, można użyć kabla YPBR do VGA. Nie można korzystać z kablem YPBR do VGA i YPBR do PC w tym samym czasie. Aby włączyć dźwięk PC/YPBR, do połączenia audio należy użyć bocznych wejść audio i kabla YPBR/PC audio. Jeśli urządzenie zintegrowało wyjście SCART, należy użyć kabla SCART. TV może automatycznie przelać się na tryb EXT1. Podczas odbierania kanałów DTV (Mpeg4, H.264, H.265) lub w trybie przegladania, wyjdź z menu i wróć do ekranu boczne dziać. Przy korzystaniu z montażu nasłonecznego (doświetlenia na rynku, jeśli poza zestawem), należy podłączyć wszystkie złącza do innych wejść w TV przed rozpoczęciem oglądania. Moduł CI można włączyć, jeśli jest WYŁĄCZONY. Szczegółowe informacje o ustawieniach złącz Paristwo w instrukcji obsługi produktu. Wyświetlanie obrazu z komputera. Podłączenie urządzeń do 500mA włącznie. Podłączenie urządzeń o natężeniu prądu elektrycznego powyżej 500mA może uszkodzić TV. Podczas podłączenia urządzeń za pomocą słuchawek, wystarczą 2-gwarancje, wystarczająco do gwarancji, wystarczająco do pomoci przesaw paazy/nizymu, promieniowaniu, częstotliwości, trzeba użyć szpalego, ekranowa- naga (wysokiej klasy) kabla HDMI z rozdzielnym taniowym.

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że i urządzenie, i telewizor są wyłączone. Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.

Wyłączenie/wyłączenie

Aby wyłączyć telewizor

Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).

Aby wyłączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania.

- Wcisnąć na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program** i przytrzymać przez kilka sekund środką dźwieszka na telewizorze tak, aby przelączył się na tryb oczekiwania.

• Naciśnięci środką dźwieszka telewizora albo popchnij go w górę lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor

Naciśnięci przycisk **oczekiwania** na pilocie lub naciśnięci i przytrzymanej przez kilka sekund środką dźwieszka na telewizorze tak, aby przelączył się na tryb oczekiwania.

• Naciśnięci środką dźwieszka telewizora albo popchnij go w górę lub w dół.

Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przelączy się w tryb oczekiwania, dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazywać, że funkcje takie jak oczekiwania, pobieranie danych OAD lub timer są aktywne. Dioda LED może także migać podczas włączania TV z trybu oczekiwania.

Wyłączenie/wyłączenie

Aby wyłączyć telewizor

Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (110-240V AC, 50/60 Hz).

Aby wyłączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania.

- Wcisnąć na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program** i przytrzymać przez kilka sekund środką dźwieszka na telewizorze tak, aby przelączył się na tryb oczekiwania.

• Naciśnięci środką dźwieszka telewizora albo popchnij go w górę lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor

Naciśnięci przycisk **oczekiwania** na pilocie lub naciśnięci i przytrzymanej przez kilka sekund środką dźwieszka na telewizorze tak, aby przelączył się na tryb oczekiwania.

• Naciśnięci środką dźwieszka telewizora albo popchnij go w górę lub w dół.

Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przelączy się w tryb oczekiwania, dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazywać, że funkcje takie jak oczekiwania, pobieranie danych OAD lub timer są aktywne. Dioda LED może także migać podczas włączania TV z trybu oczekiwania.

Wyłączenie/wyłączenie

Aby wyłączyć telewizor

Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).

Aby wyłączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania.

- Wcisnąć na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program** i przytrzymać przez kilka sekund środką dźwieszka na telewizorze tak, aby przelączył się na tryb oczekiwania.

• Naciśnięci środką dźwieszka telewizora albo popchnij go w górę lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor

Naciśnięci przycisk **oczekiwania** na pilocie lub naciśnięci i przytrzymanej przez kilka sekund środką dźwieszka na telewizorze tak, aby przelączył się na tryb oczekiwania.

• Naciśnięci środką dźwieszka telewizora albo popchnij go w górę lub w dół.

Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przelączy się w tryb oczekiwania, dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazywać, że funkcje takie jak oczekiwania, pobieranie danych OAD lub timer są aktywne. Dioda LED może także migać podczas włączania TV z trybu oczekiwania.

Wyłączenie/wyłączenie

Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (110-240V AC, 50/60 Hz).

Aby wyłączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania.

- Wcisnąć na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program** i przytrzymać przez kilka sekund środką dźwieszka na telewizorze tak, aby przelączył się na tryb oczekiwania.

• Naciśnięci środką dźwieszka telewizora albo popchnij go w górę lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor

Naciśnięci przycisk **oczekiwania** na pilocie lub naciśnięci i przytrzymanej przez kilka sekund środką dźwieszka na telewizorze tak, aby przelączył się na tryb oczekiwania.

• Naciśnięci środką dźwieszka telewizora albo popchnij go w górę lub w dół.

Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przelączy się w tryb oczekiwania, dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazywać, że funkcje takie jak oczekiwania, pobieranie danych OAD lub timer są aktywne. Dioda LED może także migać podczas włączania TV z trybu oczekiwania.

Wyłączenie/wyłączenie

Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).

Wiąz główny przelączy się na telewizorze - pozycja „I” - telewizor przelączy się w tryb gotowości i zaświeci się dioda gotowości.

Uwaga: Pozytywny przelącznik może się różnić w zależności od modelu.

- Aby wyłączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:
- Wcisnąć na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program** i przytrzymać przez kilka sekund środką dźwieszka na telewizorze tak, aby przelączył się na tryb oczekiwania.
- Naciśnięci środką dźwieszka telewizora albo popchnij go w górę lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor

Naciśnięci przycisk **czuwania** na pilocie lub naciśnięci i przytrzymanej przez kilka sekund środką dźwieszka na telewizorze tak, aby przelączył się na tryb oczekiwania.

Wyłącz główny przelącznik, znajdujący się na telewizorze - pozycja 2

• Naciśnięci przycisk **czuwania** na pilocie lub naciśnięci i przytrzymanej przez kilka sekund środką dźwieszka na telewizorze tak, aby przelączył się na tryb oczekiwania.

• Naciśnięci środką dźwieszka telewizora albo popchnij go w górę lub w dół.

Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przelączy się w tryb oczekiwania, dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazywać, że funkcje takie jak oczekiwania, pobieranie danych OAD lub timer są aktywne. Dioda LED może także migać podczas włączania TV z trybu oczekiwania.

Przełączenie instalacji

Uwaga: Jeśli zamierzasz wykonać instalację FRANSAT, weź kartę FRANSAT (opcjonalnie) do terminala dostępu warunkowego TV przed włączeniem telewizora.

Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru języka. Wybierz żądany język i naciśnięci OK. W poniszszych krokach przewodnika instalacji ustaw swoje preferencje za pomocą przycisków kierunkowych i przycisku **OK**.

Na drugim ekranie ustaw preferencje kraju. W zależności od wybranego kraju, w tym miejscu może być konieczne potwierdzenie kodu PIN. Wybrany PIN nie może być 0000. Musisz go wprowadzić, jeśli później zostaniesz poproszony o PIN, w celu dokonania jakichkolwiek zmian w menu.

Uwaga: M7T typ operatora zostanie określony zgodnie z wyborem **języka i kraju** dokonywanym podczas **Plewazaj instalacji**.

(M7T jest dostawcą cyfrowej usługi satelitarnej. W następnym kroku można uruchomić Tryb Sklepu. Opcja ta konfiguruje ustawienia TV dla sklepu sklepu w zależności od modelu i może wyświetlić z boku ekranu pasek z informacjami na temat funkcji obsługiwanych przez TV. To ustawienie jest przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w sklepie.

Domowego. Opcja ta będzie dostępna i można ją będzie później wyłączyć/wyłączyć. Dokonaj wyboru i naciśnięci OK, aby kontynuować.

Na następnym ekranie możesz ustawić typ audycji, które mają być wyszukane, ustawisz wyszukiwanie w zaszyfrowanych kanałach i steruje czasową (w ustawie typ nadawania sygnału telewizyjnego, jako piewszynony). Podczas procesu wyszukiwania kanały zostaną umieszczone na początku listy OK, aby kontynuować.

Wybór typu nadawania sygnału telewizyjnego

Aby wybrać opcję wyszukiwania dla typu audycji, podświetl ją i naciśnięci **OK**. Po lewej stronie obok wybranej opcji zostanie zaznaczone. Aby wyłączyć opcję wyszukiwania, usuń zaznaczenie pola wyboru, naciśnięci przycisk **OK** po przemieszczeniu fokusa na żądaną opcję typu audycji.

Antena cyfrowa: Jeśli wybrana jest opcja **anteny cyfrowej**, po uruchomieniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka nadzermie sygnały telewizyjny cyfrowej.

Kablowa TV cyfrowa: Jeśli wybrana jest opcja **kablowa telewizji cyfrowej**, po uruchomieniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji kablowej. Przed rozpoczęciem wyszukiwania zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem, czy chcesz przeprowadzić wyszukiwanie w sieci kablowej. Jeśli wybierzesz **Tak** i naciśnięci **OK**, na następnym ekranie możesz wybrać **Tak** lub **Usiąć** wyszukiwania. Gdy wybierzesz **Nie** i naciśnięci **OK**, na następnym ekranie możesz ustawić **Częstotliwość początkową**, **Częstotliwość końcową** i **Krok wyszukiwania**. Po zakończeniu, podświetl **Dalej** i naciśnięci przycisk **OK**, aby kontynuować.

Uwaga: Czas trwania wyszukiwania będzie zależał od wybranego Kroku Wyszukiwania.

Satelita: Jeśli wybrana jest opcja **Satelita**, po uruchomieniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji satelitarnej. Przed wykonaniem wyszukiwania telewizji satelitarnej należy zmienić menu ustawienia. Zostanie wyświetlone menu, w którym można wybrać rozpoznać instalację operatora **M7T lub FRANSAT**. lub instalacji standardowej.

Aby rozpoznać instalację operatora **M7**, ustaw **Typ instalacji** jako **operator**, a **operatora satelitarnego** jako **odnośnego operatora M7**. Następnie, zaznacz **opcje preferowane wyszukiwanie** i **ustaw na automatyczne wyszukiwanie kanałów** i naciśnięci **OK**, aby rozpoznać automatycznie wyszukiwanie. Opkie te mogą być wstępnie ustawione w zależności od wyboru **języka** oraz **kraju**, dokonywanego we wcześniejszych etapach procesu instalacji. Możesz także poprosić o wybór **języka** i **państwa** w menu **Wybierz język i kraj** i naciśnięci **OK**, aby kontynuować.

Poczekaj, aż wyszukiwanie odlegnie końca. Lista została teraz zamalowana.

Podczas dokonywania instalacji operatora **M7**, jeśli chcesz użyć parametrów instalacji satelitarnej, które różnią się od ustawień domyślnych, należy wybrać **opcję preferowanego wyszukiwania** jako **wyszukiwanie ręczne** i naciśnięci przycisk **OK**, aby kontynuować. Następnie, pojawi się menu **Typu Anteny**. Po wybraniu rodzaju anteny i żądanego

według wrażeń potrzeb i po zakończeniu naciśnięj przycisk **OK**. Wybrzeź Nie i naciśnij przycisk **OK**, aby przejść dalej, jeśli nie chcesz włączyć ograniczeń rozdziałek.

Po zakończeniu wprowadzania ustawień wewnętrznych, TV rozpocznie wyszukiwanie dostępnych audycji wybranego typu nadawania sygnału telewizyjnego. Podczas wyszukiwania, aktualne rezultaty wyszukiwania będą wyświetlane u dołu ekranu. Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, wyświetlone zostanie menu **Kanałów**. Możesz zmienić listę kanałów zgodnie ze swoimi preferencjami korzystając z zakładki **Egydaj** lub naciśnięj przycisk **Menu** aby wyjść i oglądać TV.

Podczas wyszukiwania pojawi się wiadomość pytająca, czy chcesz posortować kanały według **LCN(*)**. Wybrzeź **Tak** i naciśnij **OK**, aby potwierdzić. (*) **LCN to system logicznego numerowania kanałów; organizację dostępne programy, zgodnie z rozpoznaną sekwencją numerów kanałów (jeśli dotyczy).**

Uwagi:
Aby wyszukać kanały **M7** po **przewięź instalacji**, należy ponownie przeprowadzić pierwszą instalację. Można też naciśnięj przycisk **Menu** i wejść w menu **Ustawienia** -> **Instalacja** -> **Automatycznie wyszukiwanie kanałów** -> **Satelitarne**.
W przypadku problemów z wyszukiwaniem kanałów, o których mowa powyżej, w części dotyczącej telewizji satelitarnej.

Nie wyciążaj telewizora podczas inicjalizacji pierwszej instalacji. Należy zwrócić uwagę, iż niektóre opcje mogą być niedostępne, zależnie od wybranego kraju.

Korzystanie z funkcji tabelli kanałów satelitarnych

Umieszczone jest wykonywane przez kompozyt menu **Ustawienia instalacja-Ustawienia satelitarne**-**Tablica kanałów satelitarnych**. Funkcja ta posiada dwie opcje.

Możesz pobrać lub wyświetlić dane tabelli kanałów satelitarnych. Aby wykonać te czynności, najpierw należy podłączyć urządzenie USB do telewizora. Możesz przesłać bieżące serwisy i adresne satelity oraz transpondery TV na urządzenie USB.

Dodatkowo możesz pobrać jeden z plików tabelli kanałów satelitarnych przechowywanych na USB na telewizor.

Gdy wybierzesz jeden z plików, wszystkie programy oraz, odnośne satelity i transpondery znajdujące się w tym pliku zostaną zapisane w TV. Jeśli są tam zainstalowane programy nazwane, kablowe i/lub satelitarne zostaną usunięte.

Następnie sprawdź ustawienia anteny i dokonaj zmian, jeśli to konieczne. Jeśli ustawienia anteny nie są poprawnie skonfigurowane, na ekranie może pojawić się wiadomość „**Brak sygnału**”.

dźwiękiem. Nagrywanie, radia nie jest obsługiwane. TV może nagrać do dziesięciu godzin programów. Nagrane programy są zlokalizowane na dysku tVGB. Jeśli prędkość zapisu, oddzielonego dysku USB jest niewystarczająca, nagrywanie może nie powieść się.

Opcje prezentacji czasu może być niedostępne. O nagrywanie programów HD zaleca się stosowanie dysków twarozich USB.

Do nagrywania programów HD zaleca się stosowanie dysków twarozich USB.

Nie wyłącza USB HDD podczas nagrywania. Może to uszkodzić podłączy USB HDD.

Dostępna jest obrotowa kłki partycji. Obsługiwane są maksymalnie dwie rotze partycje. Pierwsza partycja dysku USB wykorzystywana jest do funkcji Nagrywania USB. Aby ją wykorzystać, należy funkcji Nagrywania USB, nie zoszczono ona sformatowana jako partycja podstawowa.

Niektóre pakety eji strumieniowe mogą nie zoszczonagrzeć z powodu problemów z sygnalem, co może czasem spowodować zamrażanie obrazu podczas odzwierciana.

Przyciski Nagrywania, Odzwierciana, Pauza, Wyświetl (dla dialogu iły odzwierciana) nie mogą być używane podczas wyświetlania teleteksu. Jeśli nagrywanie jest rozczepać przez limer, teletekst jest włączany automatycznie. Również, korzystanie z teleteksu podczas twarozącego nagrywania lub odzwierciana jest niemożliwe.

Nagrywanie z przesunięciem czasu

Naciśnij przycisk **Paury** podczas oglądania audycji, aby przeszedź na Paury przesunięcia czasu. W trybie przesunięcia czasu, program jest zatrzymany i jednocześnie nagrywany na podłączyony dysk USB.

Naciśnij przycisk **Odzwierciana** ponownie, aby kontynuować oglądanie programu od momentu jego zatrzymania. Naciśnij przycisk **Stop**, aby zatrzymać tryb przesunięcia czasu i powrócić do oglądania audycji na żywo.

Przesunięciem czasu nie może być używane w trybie radia.

Można użyć funkcji szybkiego przewijania do tyłu lub do przodu z przesunięciem czasu po powrocie do normalnego przesunięcia.

Nacychnastlowe nagrywanie

Naciśnij przycisk **Nagrywal**, aby rozpocząć nacychnastlowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Możesz naciśnięj przycisk **nagrywania** na płycie, aby nagrać kłkiny audycji po wybraniu następnego programu z poziomu elektronicznego przewodnika do programu. Proszę naciśnięj **Stop**, aby anulować nacychnastlowe nagrywanie.

W trybie nagrywania nie można pociążyć programu. Jeśli na pamięci USB nie ma wystarczająco dużo miejsca podczas nagrywania programu lub podczas oglądania z przesunięciem czasu, wyświetli się komunikat ostrzegawczy.

Odzwierciana mediow poprzę wejście USB

Używając wejść USB można podłączyć do telewizora dysk twarozy 2.5" / 3.5" HDD z zasilaniem zewnętrznym lub pendrive.

WAŻNE! Przed podłączeniem nośnika danych do wejścia USB, należy sprawdzić, czy nośnik jest sformatowany zgodnie z formatem plików lub utratę danych. Pewne typy urządzeń USB (np. odzwierciana MP3), lub dyski twardo-diskowe mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. Obsługiwane formatowanie dysku to systeme plików FAT32 i NTFS. Aby nagrywanie nie będzie dostępne na dyskach sformatowanych w systemie plików NTFS.

Podczas formatowania twarozich dysków, mogą pojawić się pewne problemy.

Odczekać chwilę przed każdym podłączeniem i odłączeniem, gdyż odzwierciana może nadal czytać pliki. Nie zasłanowanie, gdyż to może uszkodzić dane i spowodować uszkodzenie fizyczne odzwierciana USB, oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmuj napędu podczas odzwierciana pliku.

Do wejść USB telewizora można podłączyć hub USB. W tym przypadku zalecamy huby USB z zewnętrznym zasilaniem.

Jeśli zamierzasz podłączyć dysk twarozy USB zalecamy podłączyć go bezpośrednio do wejścia USB telewizora. Uwaga: Podczas ogładania plików graficznych, menu graficznych przechowywanych na podłączyonym urządzeniu USB.

Nagrywanie USB

WAŻNE: Używając nowego dysku USB, zaleca się go najpierw sformatować, używając opcji **Formatuj** w menu **TV-Nagrania-Ustawienia**.

Aby nagrać program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdyż jest on wyłączony. Powinieneś następnie wyciąż TV, aby wyciąż funkcję nagrywania. Aby móc wykorzystać napęd USB do nagrywania, musisz ponownie posiadać 2 GB wolnego miejsca i być kompatybilny z USB 2.0. Jeśli wolnego miejsca i bę jest kompatybilny, pojawi się wiadomość o błędzie.

Do zapisu długich programów, takich jak filmy, zaleca się stosowanie napędów twarozich dysków (HDD) USB.

Nagrane programy są zapisywane na podłączyony dysk USB. Jeśli czas, zostaje zapisań do składowania na swój komputer, niemniej jednak, nie będzie można odzwierciana nagrane na komputerze. Nagrania można odzwierciana złączenie na telewizorze. Podczas korzystania z przesunięcia czasu, mogą wystąpić zakłócenia synchronizacji obrazu z

Oglądanie nagranych programów

Wybierz **Nagrania** z menu **TV**. Wybierz nagrany program i kliknij (jeśli dostępno) przycisk **Info**. Aby wyświetlić menu **Opis**, naciśnij **OK**. Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Dostęp do menu głównego i elementów menu nie będzie możliwy podczas odtwarzania.

Naciśnij **Zatrzymanie**, aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do menu **nagrań**.

Powolne odtwarzanie do przodu

Naciśnij **Pauza** podczas odtwarzania nagrzanego programu, ukryty się opcje powolnego odtwarzania do przodu. Możesz użyć przycisku **Szybkiego przewijania** do przodu aby, włączyć powolne przewijania do przodu. Naciśnij przycisk **Szybkiego przewijania** do przodu, można zmienić prędkość wolnego przewijania do przodu.

Konfiguracja nagrywania

Wybierz kartę **Ustawienia** w menu **TV > Nagrania**, aby skonfigurować ustawienia nagrywania i naciśnij **OK**.
Formatuj dysk: Opcję **formatowania dysku** można wykonać do sformatowania podłączonego dysku USB. Kod PIN będzie wymagany do skorzystania z funkcji **Formatowania dysku**.

Uwaga: *Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas Pierwszej Instalacji, użyj go.*

WAŻNE: Formatowanie napędu USB usunie z niego WSZYSTKIE dane, a jego system plików zostanie sknowerowany na FAT32. W większości przypadków błędy pracy zostaną naprawione poformatowaniem, lecz utracisz WSZYSTKIE dane.

Jeśli komunikat **„Dysk USB jest zły/wolny do zapisu”** pojawi się na ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, spróbuj zresetować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Partycja urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.

Przeładarka mediów

Można odtwarzać muzykę i filmy oraz wyświetlać zdjęcia przechowywane na pamięci USB po jego podłączeniu do TV. Podłącz pamięć USB do jednego z wejść USB znajdujących się z boku TV.

Po podłączeniu pamięci USB do telewizora na ekranie pojawi się menu **Przeładarki mediów**. Dostęp do zawartości podłączonego urządzenia USB można uzyskać połącz w menu **Zródła**. Wybierz odpowiednią opcję wejścia USB z tego menu i naciśnij **OK**. Następnie wybierz żądany plik i naciśnij **OK**, aby go wyświetlić lub odtworzyć.

Możesz zmienić ustawienia **Przeładarki mediów** przy pomocy menu **Ustawień**. Dostęp do menu **Ustawień** można uzyskać za pomocą paska informacyjnego

wyświetlanego na dole ekranu po naciśnięciu przycisku **Info** podczas odtwarzania pliku wideo lub wyświetlania pliku obrazu. Naciśnij przycisk **Info**, podświetli symbol koda zaprawo umieszczony po prawej stronie na pasku informacyjnym i naciśnij przycisk **Info**.

Ustawienia podłączenia
Ustawienia przeładarki mediów
Opcje
Zawartość
W tym menu można się zmieniać w zależności od typu aktualnie odtwarzanego pliku multimedialnego. Tyko menu **Ustawień dźwięku** będzie dostępne podczas odtwarzania plików audio.

Usługa trybu pilota/osowe	
Rozpoznanie odtwarzania i włączenie	<input type="checkbox"/> Wszystkie pliki wykazu odtwarzane w porównaniu funkcji
Rozpoznanie odtwarzania i włączenie	<input type="checkbox"/> Pliki będzie odtwarzany (domyślnie)
Rozpoznanie odtwarzania i włączenie	<input type="checkbox"/> Wszystkie pliki wykazu będą odtwarzane raz w kolekcjach bocznej
Rozpoznanie odtwarzania i włączenie	<input type="checkbox"/> Wszystkie pliki wykazu będą nieprzerwanie odtwarzane w tej samej kolejności bocznej

Aby skrócić czas z funkcji na pasku informacyjnym, podświetli symbol funkcji i naciśnij **OK**. Aby zmienić status funkcji, podświetli symbol funkcji i naciśnij **OK** tyle razy, ile potrzeba. Jeśli symbol jest oznaczony czerwonym krzyżem, oznacza to, że jest dezaktywowany.

CEC

Ta funkcja pozwala na sterowanie urządzeniami z aktywnym CEC, połączonymi portami HDMI przy pomocy pilota TV.

Należy najpierw ustawić opcję **CEC** jako aktywną w menu **Ustawienia-System>Wiązanie**. Naciśnij przycisk **Zródła** i wybierz wejście HDMI podłączonego urządzenia CEC z menu **Lista źródeł**. W przypadku podłączenia nowego urządzenia źródłowego CEC, zostanie ono wymienione w menu **Zródła** z nazwą własną i zminiaturką podłączonego portu HDMI (jak np.: Odtwarzacz DVD, Rejestратор 1, itp.).

Pilota TV jest automatycznie zdalnie do wykonania głównych funkcji po wybraniu podłączonego źródła HDMI. Aby przerwać operację ponownie kontrolować TV za pomocą pilota, należy nacisnąć i przytrzymać na 3 sekundy przycisk **0-Zero** na pilocie.

Możesz wyłączyć funkcjonalność CEC, ustawiając odpowiednią opcję w menu **Ustawienia- System>Wiązanie**.

TV obsługuje funkcję ARC (kanał zwróty audio). Ta funkcja oznacza łącze audio mające zastąpić inne kable pomiędzy telewizorem a systemem audio (odbiornikiem AV lub układem głośnikowym).

Przy aktywnej funkcji ARC telewizor nie wycisza automatycznie innych swoich wyjść audio. Dlatego zachowaj konieczność ręcznego zmniejszenia głośności telewizora do zera, jeśli chcesz sobie oszczędzić słuchu. Wyłączyć tylko z poziomu urządzenia audio (tak są obsługiwane pliki wideo i muzyki) oraz przy użyciu przycisku **0-Zero** na pilocie. Jeśli zajdzie potrzeba zmiany poziomu głośności podłączonego urządzenia, należy wybrać to urządzenie z listy **Zródła**. W takim przypadku klawisze kontroli poziomu głośności zostaną przyporządkowane do podłączonego urządzenia audio.

Uwaga: ARC obsługiwane jest tylko poprzez wejście HDMI 1.

Stworzenie systemem audio

Pozwala zastosować wzmacniacz/odbiornik audio razem z TV. Głośność można regulować pilotem TV. Aby uruchomić tę funkcję, należy ustawić opcję **głośników** w menu **Ustawienia-System>Wiązanie** jako **Wzmacniacz**. Głośniki telewizora zamalną, a dźwięk oglądanego źródła będzie emitowany z podłączonego systemu audio.

Uwaga: Urządzenie audio powinno obsługiwać funkcję **System Audio Control**, a opcja **CEC** powinna być **włączona**.

Zawartość menu ustawień	
Zawartość menu obrazu	
Tryb	Tryb obrazu może zostać dopasowany do indywidualnych upodobań. Tryb obrazu może zostać ustawiony w jednej z tych opcji: Kino , Gry , Opcja , Sport , Dynamiczny , Naturalny .
Kontrast	Dopasowuje wartości jasności i ciemności obrazu.
Jasność	Dopasowuje wartość jasności ekranu.
Ostrość	Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie.
Kolor	Ustawia wartości kolorów, dopasowując je.
Oszczędzanie energii	Dla ustawień oszczędzania energii na osobiste , minimum , średnie , maksymalne , auto , ekran wyłączony lub wyłączone . <i>Uwaga: Dostępność opcji może zależeć od wybranego trybu.</i>
Podświetlenie	Tu ustawienie kontroluje poziom podświetlenia. Funkcja podświetlenia będzie wyłączona, jeśli oszczędzanie energii jest ustawione na opcję inną niż osobiste .
Ustawienia zaawansowane	
Kontrast dynamiczny	Wartość kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami.
Redukcja szumów	Jeżeli sygnał jest słaby i występuje zakłócenia obrazu, użyj ustawienia Redukcji Szumu , aby zredukować takie zakłócenia.
Temperatura koloru	Ustawia pożądaną temperaturę koloru. Dostępne są opcje: zimny , normalny , ciepły i osobiste .
Biały punkt	Ustawienie to będzie dostępne, jeśli opcja temperatury koloru jest ustawiona na osobiste . Zwiększ „ciepły” lub „zimny” koloru, następując przyciskami kierunkowe Lewo lub Prawo.
Powiększenie obrazu	Ustawia żądany format rozmiaru obrazu.
Przesunięcie obrazu	Ta opcja może być dostępna w zależności od ustawienia Powiększenia obrazu . Podświetli naciśnij OK , a następnie użyj przycisków kierunkowych, aby przesunąć obraz w górę lub w dół.
Tryb filmu	Filmy są nagrywane z różną ilością ramek wyświetlanych na sekundę, która jest inna niż w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Włącz tę funkcję w trakcie oglądania filmu, aby lepiej widzieć sceny z szybkim ruchem.
Odcień skóry	Poziom kontrast może być zmieniony pomiędzy -5 a 5.
Zmiana koloru	Ustawia pożądaną ton koloru.
Pełny zakres HDMI	Podczas oglądania ze źródła HDMI, funkcja ta będzie widoczna. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czerń w obrazie.
Pozycja PC	Pojawia się, gdy źródło wejścia jest ustawione na VGA/PC.
Automatyczne pozycjonowanie	Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Naciśnij OK , aby zopymalizować.
Pozycja pozioma	Ten element przesuwaa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.
Pozycja pionowa	Ten element przesuwaa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie.
Zegar punktów	Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w paragrafach lub tekście z mniejszą czcionką.
Faza	Załadnie od źródła wejścia (komputer, itp.) obraz na ekranie może być zamglony lub zaszumiony. Możesz użyć tej opcji, aby uzyskać czystszy obraz metodą prób i błędów.
Reset	Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych (za wyjątkiem trybu gry).
Wykrycie VGA (PC), niedostępne	Zmiaszaj tego, ustawienia trybu. VGA, zobowiązanie do menu obrazu w trybie PC.

Zawartość menu dźwięku	
Głośność	Ustawia głośność.
Equalizer	Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie Użytkownika .
Balans	Dopasowuje głośność dźwięku dochodzącego z lewego lub prawego głośnika.
Sluchawki	Ustawia głośność słuchawek. Przed użyciem słuchawek, proszę się upewnić, że dźwięk w słuchawkach jest ustawiony na niskim poziomie w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu.
Tryb dźwięku	Możesz wybrać tryb dźwięku (jeśli jest to obsługiwane na oglądanym kanale).
AVL, Funkcja automatycznego ograniczania głośności	Ustawia określony poziom głośności dla programów.
Sluchawki/Wyjście audio	Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego, możesz wybrać tę opcję jako Lineout . Jeśli podłączyłeś słuchawki do TV, ustaw tę opcję jako Sluchawki .
Basy dynamiczne HD	Przed użyciem słuchawek, upewnij się, że ten element menu jest ustawiony na Sluchawki . Jeśli jest ustawiony na Lineout , sygnał wyjściowy w gniazdu słuchawkowym będzie ustawiony na maksimum, co może uszkodzić słuch.
Wyjście cyfrowe	Włącza lub wyłącza basy dynamiczne. Włącza lub wyłącza funkcję DTS TruSurround HD. Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.

Zawartość menu dźwięku	
Głośność	Ustawia głośność.
Equalizer	Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie Użytkownika .
Balans	Dopasowuje głośność dźwięku dochodzącego z lewego lub prawego głośnika.
Sluchawki	Ustawia głośność sluchawek.
Tryb dźwięku	Przed użyciem sluchawek proszę się upewnić, że dźwięk w sluchawkach jest ustawiony na niskim poziomie w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu.
AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)	Możesz wybrać tryb dźwięku (jeśli jest to obsługiwane na oglądanym kanale).
	Ustawia określony poziom głośności dla programów.
Sluchawki/Wyjście audio	Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia sluchawkowego, możesz wybrać tę opcję jako Lineout . Jeśli podłączysz sluchawki do TV, ustaw te opcje jako Sluchawki .
Basy dynamiczne	Przed użyciem sluchawek, upewnij się, że ten element menu jest ustawiony na Sluchawki . Jeśli jest ustawiony na Lineout , sygnał wyjściowy w gniazdu sluchawkowym będzie ustawiony na maksimum, co może uszkodzić słuch.
Dźwięk przestrzenny	Wyłącza lub włącza basy dynamiczne.
Wyjście cyfrowe	Dźwięk przestrzenny może być Włączony lub Wyłączony . Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.

Zawartość menu sieci	
Typ sieci	Wyłącza lub włącza kablowe połączenie sieciowe.
Test przepływności Internetu	Rozpoznił test przepływności, aby sprawdzić przepustowość połączenia. Po zakończeniu, wynik zostanie wyświetlony na ekranie.
Ustawienia zaawansowane	Zmień konfigurację IP i DNS swojego telewizora. <i>Uwaga: Szczegółowe informacje na temat opcji tego menu znajdują się w części Połączenie sieci przewodowej.</i>

Automatycznie wyszukiwanie kanałów (ponowne straganie)	Wyświetla opcje automatycznego stragania. Antena cyfrowa : Wyszukuje i zapisuje stacje DVB. Telewizja kablowa cyfrowa : Wyszukuje i zapisuje kablowe stacje DVB. Antena analogowa : Wyszukuje i zapisuje stacje analogowe. Satelita : Wyszukuje i zapisuje stacje satelitarne.
Ręczne wyszukiwanie kanałów	Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego.
Wyszukiwanie kanałów sieciowych	Wyszukuje kanały połączone ze stacjami. Antena cyfrowa : Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez antenę. Telewizja kablowa cyfrowa : Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez kabel. Satelita : Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez antenę satelitarne.
Dostrajanie analogowe	Funkcja może być używana do dostrajania kanałów analogowych. Ta funkcja nie jest dostępna, jeśli nie zaplano żadnych kanałów analogowych i jeśli aktualnie oglądany kanał nie jest kanałem analogowym.
Ustawienia satelitarne	Wyświetla ustawienia satelitarne. Lista satelitów : Wyświetla dostępne satelity. Możesz dodać lub usunąć satelity. Wybór satelity : Wybiera satelitę, którego użyjesz. Wybór częstotliwości : Wybiera częstotliwość, którą chcesz użyć. Wybór składowej : Wybiera składową, którą chcesz użyć. Wybór trybu : Wybiera tryb, który chcesz użyć. Możesz zmienić ustawienia anteny satelitarnej i/lub rozpoznać nowe satelity aktualnie satelitarne . Tabela kanałów satelitarnych : Możesz wybrać lub pobrać dane tabeli kanałów satelitarnych stosując odpowiednie opcje.
Ustawienia instalacyjne (opcja)	Wyświetla menu ustawień instalacji. Wyszukiwanie w trybie oczekiwania (*) : TV wyszuka, będąc w trybie oczekiwania, dostępne lub niedostępne kanały i wyświetli je. Ustawienia instalacyjne : Wyświetla menu instalacyjne. Ustawienia instalacyjne (opcja) to opcja jest Włączona , znany dotychczas programów, takie jak częstotliwość, nazwa kanału, język napisów, itp., zostaną automatycznie zastosowane podczas oglądania. (*) <i>Dostępność zależy od modelu.</i>
Konfiguracja transpondera domowego (*)	Za pomocą tego menu można edytować parametry głównego i zapasowego transpondera domowego, włącznie z PID powiązanie operatora M7 , które są używane do pobrania listy kanałów. Ustaw swoje preferencje i uruchom Zdalny przycisk, aby zaktualizować listę kanałów. Ustawienia domowe (opcja) to opcja jest Włączona , aby automatycznie wyszukiwanie kanałów satelity. (*) <i>Dostępność zależy od modelu.</i>
Czyszczanie listy serwisowej	Tę opcję można używać tylko do usuwania zapisanych kanałów. To ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja Kraj ustawiona jest na Danie, Szwecje, Norwegie lub Finlandię.
Wybierz aktywną sieć	Ustawienie to pozwala na wyświetlanie na liście kanałów tylko audycji z konkretnej sieci. Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.
Informacje o sygnale	Istnieje możliwość wycożnienia z tej pozycji menu do monitorowania informacji związanych z sygnałem, takich jak poziom/jakość, nazwa sieci itp. dla dostępnych częstotliwości.
Pierwsza instalacja	Usuwa wszystkie zapisowane kanały i ustawienia, resetuje TV do ustawień fabrycznych.
Opcje Fransat	Wyświetla opcje Fransat.
Kontrola rodzicielska	Wyświetla opcje kontroli rodzicielskiej. Wprowadź numer PIN, który został zdefiniowany w początkowej instalacji, aby wyświetlić bieżące ustawienia.
Informacje systemowe	Wyświetla informacje o systemie.
Informacje o odbiorze	Wyświetla bieżące informacje o odbiorze satelitarnym.
Moduł CAS	Wyświetla bieżące informacje o module CAS.
Aktualizacja	Wyświetla opcje dotyczące aktualizacji oprogramowania.

System - Zawartosc Menu	
Dostęp warunkowy	Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.
Język	Możesz ustawić inny język, w zależności od nadawcy i kraju. Aby zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej wprowadź poprawne hasło. W tym menu możesz z łatwością ustawić Blokadę Menu , Blokadę Programów Niedozwolonych dla Dzieci , Blokadę Klawiszy oraz Ochronę Rodzicielską . Możesz również ustawić nowy PIN lub zmienić domyślny PIN CICAM, korzystając z odpowiednich opcji.
Kontrola Rodzicielska	Uwaga: Niektóre opcje menu mogą być niedostępne, zależnie od kraju wybranego przy Pierwszej Instalacji. Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jest określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas Pierwszej Instalacji. Użyj go.
Data/Godzina	Ustawia datę i godzinę.
Źródła	Edycji źródła, włączaj lub wyłączaj wybrane opcje źródła.
Dostępność	Wyświetla opcje dostępności telewizora.
Osoby Niedozyskujące	Wyświetla funkcje specjalnie przesyłane przez nadawcę programu.
Opis Audio	Dla oglądających program osób niewidzących, otwierana będzie ścieżka dźwiękowa z narracją. Naciśnij OK, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje menu Opisu Audio . Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeśli obsługuje ją nadawca.
Włączej	Uwaga: Funkcja opisu audio jest niedostępna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji przesyłanej w czasie. Wyświetla limity opcje ustawień telewizora.
Limit Czasu Menu	Zmienia limity czasu wyświetlania kanału.
Dioda LED trybu oczekiwania	Jeśli opcja jest wyłączona, dioda trybu czuwania nie zaświeci się, gdy telewizor znajduje się w trybie czuwania.
Aktualizacja oprogramowania	Zapewnia najnowsze oprogramowanie fabryczne telewizora. Naciśnij OK, aby wyświetlić opcje menu.
Wersja Aplikacji	Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.
Tryb Napisy	Opcja ta jest używana do wyboru rodzaju napisów wyświetlanych na ekranie (napisy DVB / napisy Teletextowe), jeśli oba rodzaje będą dostępne. Wartość domyślna to napisy DVB. Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.
Automatyczne wyłączenie telewizora	Ustawia zgodną godzinę, o której TV ma automatycznie wejść w tryb oczekiwania. Ta wartość można ustawić w zakresie od 1 do 8 godzin w krokach co 1 godzinę. Można wyłączyć tę opcję ustawiając ją jako wyłączone .
Klucz Blis	Blas jest systemem zabezpieczającym system, który jest używany do niektórych transmisji. Jeśli musisz wprowadzić Blaski dane (transmisji), możesz użyć tych ustawień. Aby wprowadzić klucz zadanej transmisji, podświetl Klucz Blis i naciśnij OK.
Tryb Sklepu	Wybierz ten tryb, aby umożliwić możliwość telewizora. Podczas, gdy włączony jest Tryb Sklepu , niektórych funkcji w menu TV nie będzie można ustawić.
Tryb włączania	Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Dostępne są opcje Ostatni stan i Tryb oczekiwania .
CEC	Ustawienie to pozwala na całkowite włączenie lub wyłączenie funkcji CEC. Naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Automatyczne włączenie CEC	Funkcja ta pozwala podłączonemu urządzeniu kompatybilnemu z HDMI-CEC na automatyczne włączenie TV i przesyłanie na swoje własne źródła. Naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Głośniki	Aby uzyskać dźwięk TV poprzez podłączone kompatybilne urządzenie audio, ustaw jako Wewnętrzny . Możesz korzystać z Płata TV do stonowania głośności urządzenia audio.
OSS	Wyświetla informacje o licencji Oprogramowania Open Source.

Działanie ogólne TV	
Korzystanie z listy kanałów	Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na liście kanałów. Liść kanałów możesz edytować, ustawiać ulubione lub aktywne stacje przy użyciu opcji menu Kanałów . Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć listę kanałów. Możesz filtrować wymienione kanały lub wprowadzać zaawansowane zmiany na liściej. Aby uzyskać pomoc, odwołaj się do Filtrauj i edytuj . Podświetlając jedną kategorię i naciśnij OK, aby wyświetlić dostępne zapytania.
Zarządzanie listą ulubionych	Uwaga: Komandy Przeniesi , Usuń i Edytuj nazwy w menu Ustawienia są niedostępne dla nadawców nadawczych przez operatora MT. Możesz utworzyć cztery różne listy swoich ulubionych kanałów. Wejść do menu TV-Kanały lub naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu Kanałów . Podświetl kartę Edycja i naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić opcje edycji i wybierz opcję Nazwa/Oznacznik kanał . Wybierz zapytanie z listy, naciśnij przycisk OK, gdy kanał jest podświetlony. Możesz dokonać wielu wyborów. Możesz także użyć opcji Znacznik/Oznacznik wszystkie , aby wybrać wszystkie kanały z listy. Następnie naciśnij przycisk Powrót , aby powrócić do opcji menu Edycja . Wybierz opcję Bojęć/PUSUN i naciśnij przycisk OK, aby usunąć kanał z listy. Aby dodać kanał, wybierz z listy ulubionych kanałów. Znak zapytania nad kanałami na liście kanałów, które są włączone. Wybrane kanały zostaną dodane do listy. Aby usunąć kanał lub kanały z listy ulubionych, postępuj w ten sam sposób, ustawiając zapytanie listy na wyłączone . Możesz skorzystać z funkcji filtrowania w menu Kanałów , aby nie stałe filtrować kanały na liście kanałów. Zgodnie z tym, co jest zakreślone, można także użyć funkcji filtrowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Filtrowanie , możesz ustawić jedną z opcji list ulubionych, tak aby była każdorazowo wyświetlana po otworzeniu listy kanałów.
Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej	Opcje menu Rodzicielskiego mogą być użyte do zabronienia użytkownikom oglądania pewnych programów, kanałów lub korzystania z menu. Ustawienia te można odnieść w menu Ustawienia-System-Rodzicielskie . Aby wyświetlić menu opcji blokady rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Po wpisaniu poprawnego PINu, pojawi się menu Rodzicielskie . Blokada menu: Ustawienie to zezwala na dostęp lub blokuje dostęp do wszystkich menu lub menu instalacyjnego TV. Blokada programów niedozwolonych dla dzieci: Gdy opcja jest aktywna, TV pobiera z sieci nadawczy informacje o poziomie klasyfikacji treści programów

jeśli ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp do audycji.

Uwaga: - Jeśli opcje kraju przy Pierwszej Instalacji jest ustawiona na Francję, Włochy lub Austrię, wartość **Blokady** nie będzie dostępna dla stacji ustawia się na 10 jako wartość domyślna.

Blokada Klawiszy: Kłasyfikacja Klawiszy zostanie włączona, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku przyciski kontrole na TV nie będą działać.

Ustawianie kodu PIN: Definiuje nowy numer PIN.

Domyślny PIN CICAM: Opcja ta będzie zaleceniowa, jeśli moduł CI nie będzie obecny w gnieździe CI telewizora. Korzystając z tej opcji można zmienić domyślny PIN CI CAM.

PIN TV (*): Poprzez włączenie lub wyłączenie tej opcji można zezwolić lub zabronić niektórym kanałom operatora MT do wysyłania zapytań o PIN. Te zapytania o PIN stanowią mechanizm kontroli dostępu do odpowiednich kanałów. Jeśli opcja ta jest ustawiona jako **wyłączona**, nie można uzyskać dostępu do kanałów, które wysyłają zapytania o PIN bez uprzedniego wprowadzenia poprawnego kodu PIN. (Opcja ta będzie dostępna tylko, jeśli wykonano instalację operatora MT.)

Uwaga: Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. **Jest określono PIN** (jest wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas Pierwszej Instalacji. **Użyj go.**
Niektóre opcje mogą być niedostępne, zależnie od modelu i/lub wybranego kraju przy Pierwszej Instalacji.

Elektronizowany przewodnik po programach:
Za pomocą funkcji elektronicznego przewodnika po programach telewizora można przeglądając harmonogram wydawcy aktualnie zamalowanych kanałów na liście kanałów. Czyli ta funkcja jest obsługiwana, czy nie, zależy od odnośnej transmisji. Aby uzyskać dostęp do przewodnika po programach, naciśnij przycisk **Przewodnika** na pilocie. Możesz także skorzystać z opcji **Przewodnika** w menu TV. Dostępne są 2 tryby wyświetlania programu: **Program godzinny** i **Teraźniastopy**. Aby przelaznąć się między tymi ustawieniami, podświetl zakładkę z nazwą alternatywnego układu, w górnej części ekranu i naciśnij OK.

Użyj przycisków kierunkowych, aby poruszać się po ekranie, aby uzyskać pomoc. Użyj przycisków **Wstecz** i **Wróć**, aby wrócić do zakładki w górnej części ekranu.

Program godzinny
W tej opcji układu wszystkie programy na wymienionych kanałach będą wyświetlane na osi czasu. Za pomocą przycisków kierunkowych można przewijać listę programów. Podświetlony program i naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić menu opcji programu.
Naciśnij przycisk **Wstecz** i **Wróć**, aby wrócić do poprzedniej opcji zakładki. Podświetl zakładkę **Filtr** i naciśnij OK.

aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje filtrowania. Aby zmienić układ, podświetl **teraz/następny** i nacisnij **OK**. Możesz użyć opcji **Poprzedni dzień** i **Następny dzień**, aby zobaczyć programy z poprzedniego i następnego dnia.

Podświetl zakładkę **Elektra** i nacisnij **OK**, aby uzyskać dostęp do pontyzacji opcji.

Podświetl gatunek: Wyświetla menu **podświetlonego gatunku**. Wybierz program i nacisnij **OK**. Programy w przewodniku po programach pasujące do wybranego gatunku zostaną podświetlone.

Przeszukiwanie przewodnika: Wyświetla opcje wyszukiwania. Przy pomocy tych opcji można przeszukać bazę danych przewodnika po programach zgodnie z wybranymi kryteriami. Aby uzyskać wyniki zostaną wyświetlone.

Teraz: Wyświetla bieżący program i podświetlonym **powiększenie**: Podświetli nacisnij **OK**, aby zobaczyć program w większym przedziale czasowym.

Teraz/Następny program

W tej opcji wyświetlana, będą pokazane tylko aktualne i przyszłe programy na wyświetlonych kanałach. Za pomocą przycisków kierunkowych można przewijać listę programów.

Nacisnij przycisk **Wstecz/Wróć**, aby użyć dostępnych opcji zakładki. Podświetl zakładkę **Filtr** i nacisnij **OK**, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje filtrowania. Aby zmienić układ, podświetl **Program** i nacisnij **OK**.

Opcje programów

Skorzystaj z przycisków kierunkowych, aby podświetlić program i nacisnij **OK**, by wyświetlić menu **Opcj.** Dostępne są następujące opcje:

Wybór kanału: Używając tej opcji, możesz przelać na wybrany kanał, aby go oglądać. Przewodnik po programach zostanie zamknięty.

Wybór informacji: Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym programie. Użyj przycisków kierunkowych, aby przewijać tekst.

Zaprogramowane nagranie audycji / Usun Zaprogramowane nagranie audycji / Wybierz Zaprogramowane nagranie dla programu i nacisnij przycisk OK: Możesz zaprogramować przyszłe programy. Aby usunąć zaprogramowane nagranie, podświetl dany program i nacisnij przycisk **OK**.

Następnie, wybierz opcję **Usun zaprogramowane nagranie**. Zaprogramowane nagranie zostanie usunięte.

Nagrywanie / Usunięcie nagr.: Timer: Wybierz opcję **Nagryw** i nacisnij przycisk **OK**. Jeśli program będzie nadawany w przyszłości, zostanie on dodany do listy

timerów w celu nagrania. Jeśli program jest aktualnie nadawany, nagranie rozpocznie się natychmiast.

Aby anulować ustawione już nagrywanie, podświetl program i nacisnij **OK** i wybierz opcję **Usun nagr.** Aby anulować zaprogramowane nagrywanie, Zostanie anulowane nagrywanie.

Ważne: Podłączaj **główny USB** do wyłączonego telewizora. **Ważne**: Nie można zmieniać kanałów podczas aktywnego nagrywania.

Uwagi: Nie można zmieniać kanałów podczas aktywnego nagrywania lub timera lub nagrywania **ła** dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym.

Usługi teletekstowe

Nacisnij przycisk **TEXT**, aby wejść. Nacisnij ponownie, aby wyjść. Tyw **MIX**, pozwalający na jednoczesne oglądanie stron teletekstu i audycji TV. Nacisnij ponownie, aby wyjść. Gdy dostępne, sekcje nastrój teleteksu są kodowane kolorami i można je wybrać poprzez włączenie przycisków o odpowiednim kolorze. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Cyfrowy teletekst

Nacisnij przycisk **Text**, aby wyświetlić informacje teleteksu (przygotuj). Do jego obsługi są potrzebne odpowiednie przysługi. **OK**. Metody obsługi teleteksu mogą się różnić w zależności od zawartości teleteksu cyfrowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami teleteksu cyfrowego wyświetlonymi na ekranie. Po ponownym włączeniu przycisków **Text** telewizor powraca do typu transmisji telewizyjnej.

Aktualizacja oprogramowania

Twój TV jest w stanie automatycznie odnaleźć i zainstalować aktualizacje poprzez sygnał audycji.

Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania

poprzez interfejs

W menu głównym wybierz **Ustawienia-System**, a następnie **Więcej**. Przejdź do **Aktualizacji oprogramowania** i nacisnij przycisk **OK**. Wybierz **Poszukaj aktualizacji** i nacisnij przycisk **OK**, aby wyszukać nową aktualizację oprogramowania.

Jeśli aktualizacja zostanie odnaleziona, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlone ostrzeżenie, nacisnij przycisk **OK**, aby zakończyć proces aktualizacji oprogramowania i ponownie uruchom telewizor.

Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem

Telewizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie 3 nad ranem, jeśli **Automatycznie wyszukiwane jest włączone**, a telewizor odbiera sygnał z anteny lub Internetu. Jeśli nowe oprogramowanie zostanie znalezione i pomyślnie pobrane, zainstaluje się przy następnym włączeniu.

Uwaga: Nie odłączaj kablaasilnia, gdy naga kontrola LED została wyłączona. Jeśli nie chcesz, aby TV automatycznie chciał się włączyć, wyłączaj go z 2 minuty wyżej z kontaktu i włącz go ponownie.

Wszystkie aktualizacje są automatycznie kontrolowane. Jeśli zostanie przeprowadzone nieczne wyszukiwanie i nie zostanie znalezione zadane oprogramowanie, jest to bestia wersja.

Aktualizacja oprogramowania

TV jest w stanie automatycznie znaleźć i zaktualizować oprogramowanie układowe poprzez sygnał radiowy lub z Internetu.

Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania

poprzez interfejs

W menu głównym wybierz **Ustawienia-System**, a następnie **Więcej**. Przejdź do **Aktualizacji oprogramowania** i nacisnij przycisk **OK**. Wybierz **Poszukaj aktualizacji** i nacisnij przycisk **OK**, aby wyszukać nową aktualizację oprogramowania.

Jeśli aktualizacja zostanie odnalezona, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlone ostrzeżenie, nacisnij przycisk **OK**, aby zakończyć proces aktualizacji oprogramowania i ponownie uruchom telewizor.

Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem

Telewizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie 3 nad ranem, jeśli **Automatycznie wyszukiwane jest włączone**, a telewizor odbiera sygnał z anteny lub Internetu. Jeśli nowe oprogramowanie zostanie znalezione i pomyślnie pobrane, zainstaluje się przy następnym włączeniu.

Uwaga: Nie odłączaj kablaasilnia, gdy naga kontrola LED została wyłączona. Jeśli nie chcesz, aby TV automatycznie chciał się włączyć, wyłączaj go z 2 minuty wyżej z kontaktu i włącz go ponownie.

Wszystkie aktualizacje są automatycznie kontrolowane. Jeśli zostanie przeprowadzone nieczne wyszukiwanie i nie zostanie znalezione zadane oprogramowanie, jest to bestia wersja.

Rozwiązywanie problemów i wskazówki

TV nie chce się włączyć

Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazda. Nacisnij włącznik na TV.

Siaba jakości obrazu

- Sprawdź, czy poprawnie dostrajono telewizor.
- Stały sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź podłączenie anteny.
- Sprawdź, czy wprowadzona została prawidłowa częstotliwość kanału, jeśli dostrajano TV manualnie.

Brak obrazu

- Telewizor nie odbiera zadnego sygnału. Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe źródło.
- Czy antena jest podłączona prawidłowo?
- Czy kabel anteny jest uszkodzony?

- Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek?
- W przypadku wątpliwości proszę się skonsultować ze sprzedawcą.

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyłączony. Aby to sprawdzić, nacisnij przycisk **wyciszenia** lub zwiększ poziom głośności.
- Dźwięk może dochodzić tylko z jednego głośnika. Sprawdź ustawienia balansu i w menu dźwięku.

Pilot nie działa

- Być może wyczerpały się baterie. Wymień baterie. Baterie mogą być nieprawidłowo włożone. Patrz część 5, Wkładanie baterii do pilota.

Brak sygnału na źródle sygnału wejściowego

- Jest możliwe, że zadne urządzenie nie jest podłączone.
- Sprawdź kable AV i połączenia z urządzeniem.
- Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

Nagrywanie niedostępne

Aby nagrać program, należy najpierw poprawnie podłączyć dysk USB do wyłączzonego telewizora. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Jeśli nie można nagrywać, należy sprawdzić czy urządzenie pamięd jest prawidłowo sformatowane i czy ma wystarczająco dużo miejsca.

USB jest zbyt wolny

Jeśli podczas rozróżczenia nagrywania pojawi się na ekranie komunikat, **Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu**, spróbuj zrestartować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Twoje urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj użyć innego urządzenia pamięci masowej USB.

Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC

Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać wszystkich rozdzielczości.

Indeks	Rozdzielczość	Częstotliwość
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x860	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

Kompatybilność sygnałów AV i HDMI

Źródło	Obsługiwane sygnały	Dostępne
Wzrostnie AV	PAL 50/60	O
	EXT (SCART)	O
	NTSC 60	O
	RGB 50	O
	RGB 60	O
	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
	400i, 480P	60Hz
	576i, 576P	50Hz
	720P	50Hz/60Hz
	1080i	50Hz/60Hz
	1080P	50Hz/60Hz
HDMI	480i	O
	480P	O
	576i, 576P	50Hz
	720P	50Hz/60Hz
	1080i	50Hz/60Hz
	1080P	O
	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Nie dostępne, O: Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wysłany prawidłowo. Problem może być spowodowany niekompatybilnością z urządzeniem źródłowym (DVD dekodery TV cyfrowe itp.) W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem sprzętu.

Obsługiwane formaty plików dla trybu USB

Multimedia	Rozszerzenie	Format	Uwagi	
Wideo	.mpg, .mpeg	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2: 1920x1080 @ 30P	
	.vob	MPEG2		
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	1920x1080 @ 30P	
	.mkv	H.264, MPEG4, VC-1		
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264		
	.flv	H.264/VP8/ Sorenson	H.264/VP8: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P	
	.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .stm1, .wmv, .mpeg, .hls, .tp, .ib, .mkv	HEVC/H.265	1080P@60fps - 50Mbps	
	.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080 @ 30P	
Dźwięk	.mp3	MPEG1 Layer 2/3	Layer2: 32 Kbps - 448 Kbps (przebiegłość) / 32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz, 16 KHz, 22,05 KHz, 24 KHz (częstotliwość próbkowania) Layer3: 32 Kbps - 320 Kbps (przebiegłość) / 32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz, 16 KHz, 22,05 KHz, 24 KHz, 8 KHz, 11,025 KHz, 12 KHz (częstotliwość próbkowania)	
	(dźwięk oparty na plikach wideo)	AC3	320Kbps - 640Kbps (przebiegłość) / 32KHz, 44,1KHz, 48KHz (częstotliwość próbkowania)	
		AAAC	16 Kbps - 576 Kbps (przebiegłość) / 48KHz, 44,1 KHz, 32KHz, 24KHz, 22,05 KHz, 19KHz, 12KHz, 11,025 KHz, 8kHz (częstotliwość próbkowania)	
		EAC3	32Kbps - 6Kbps (przebiegłość) / 32KHz, 44,1KHz, 48KHz (częstotliwość próbkowania)	
		LPCM	Niepodpisany 8bit LPCM, Podpisany/Niepodpisany 16bit LPCM (big / little endian), 24bit LPCM (big endian), DVD LPCM 1020/24 bit (przebiegłość)	
			/ 6 KHz, 8 KHz, 11,025 KHz, 12 KHz, 16 KHz, 22,05 KHz, 24 KHz, 32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz, 88,2 KHz, 96 KHz, 176,4 KHz, 192 KHz (częstotliwość próbkowania)	
		IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	354Kbps (przebiegłość) / 8KHz - 48KHz (częstotliwość próbkowania)	
		LBR	32 Kbps - 96 Kbps (przebiegłość) / 32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz (częstotliwość próbkowania)	
	Obraz	.jpg	Linia bazowa	Rozdzielczość (Sz. x W.): 17000x10000
		.bmp	Progressywna	Rozdzielczość (Sz. x W.): 4000x4000
	Napisy	.sub, .art	-	Rozdzielczość (Sz. x W.): 5760x4096


Obsługiwane rozdzielczości DVI

Podłączając urządzenie do telewizora używając kabli/przełotek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej.

	59Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				X		
640x480		X	X		X	X
800x600	X	X		X	X	
832x624						X
1024x768		X	X	X	X	X
1152x864		X		X		
1152x870		X				X
1280x768		X	X			X
1360x768		X				
1280x850		X	X			X
1280x1024		X	X			X
1400x1050		X				X
1440x900		X	X			X
1600x1200		X				
1680x1050		X	X			
1920x1080		X				

Połączenie sieci przewodowej.


- Musisz posiadać modem/router, podłączony do aktywnego łącza szerokopasmowego.
- Podłącz swój TV do modemu/routera kablem ethernetowym. Z tyłu TV znajduje się port LAN.

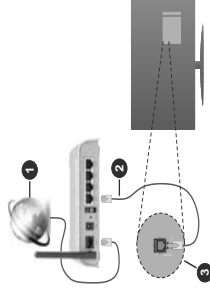

1. Łączysz szerokopasmowe ISP
2. Kabel LAN z tyłu telewizora
3. Wejście LAN z tyłu telewizora

Ustawienia kablowe można zmienić w części poświęconej sieci w menu ustawień.

- Istnieje możliwość podłączenia telewizora do swojej sieci LAN, w zależności od konfiguracji Twojej sieci. W takim przypadku, proszę użyć kabla Ethernet, aby podłączyć swój telewizor bezpośrednio do gniazdka sieciowego sieci.

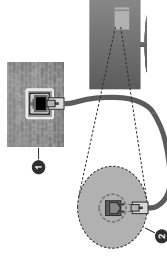

1. Sieciowe gniazdko natężenie
 2. Wejście LAN z tyłu telewizora
- Konfigurowanie ustawień urządzeń przewodowego**
- Typ sieci**

Można wybrać dwa typy sieci: Urządzenie przewodowe lub Wyłączona, zgodnie z aktywnym połączeniem z telewizorem. Wybierz **Urządzenie Przewodowe**, jeśli korzystasz z kabla ethernetowego.

Test prędkości Internetu

Podświetl test prędkości Internetu i naciśnij przycisk **OK**. TV sprawdzi prędkość połączenia internetowego i po przeprowadzeniu testu wyświetli rezultat.

Ustawienia zaawansowane

Podświetl **ustawienia zaawansowane** i naciśnij przycisk **OK**. Na następnym ekranie możesz zmienić ustawienia IP i DNS telewizora. Podświetl żądania pozycji i naciśnij przycisk w lewo lub prawo, aby zmienić ustawienia z **Automatycznych** na **Manuale**. Możesz teraz wprowadzić wartości **IP manualnie** i / lub **manualnie DNS**. Wybierz odpowiedni element i / lub **rozwijanego menu** i wprowadź nowe wartości, używając przycisków numerycznych na płycie. Po zakończeniu podświetl **zapisać** i naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia.

Rozwiązywanie problemów

Połączenie z Internetem nie jest dostępne.

Jeśli adres MAC (unikalny identyfikator) Twojego PC lub modemu został zarejestrowany permanentnie, możliwe jest, że Twój TV nie może połączyć się z Internetem. W takim przypadku adres MAC będzie potwierdzony za każdym razem, kiedy połączysz się z internetem. Jest to ochrona przed brakiem brawa dostępu. Jako, że telewizor ma swój adres MAC, Twój dostawca usług internetowych nie może potwierdzić adresu MAC Twojego telewizora. Z tego powodu nie połączenie telewizora z Internetem nie będzie możliwe. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych i poproś o informację, jak połączyć inne urządzenie - Twój telewizor, z Internetem.

Możliwe również, że problem z systemem firewall uniemożliwia połączenie z Internetem. Jeśli myślisz, że to jest przyczyną problemu, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych.



Tryb DVD

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

OSTROŻNIE

Odtwarzacz DVD jest produktem laserowym klasy 1. Urządzenie wykorzystuje widzialną wiązkę światła laserowego, mogącą wywołać narazenie się na promieniowanie. Odtwarzacz należy obsługiwać zgodnie z instrukcją.

URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1

RYZYKO PORAZENIA PRADEM

Symbol strzałki w polu trójkąta równobocznego wskazuje urządzenie niebezpieczne, nieizolowane miejsca w obwodzie urządzenia, będące pod wpływem napięcia mogącego wywołać porażenie elektryczne. Wykrytych w polu trójkąta równobocznego wskazuje użytkowników ważne instrukcje dotyczące obsługi lub konserwacji urządzenia.

Uwagi o płytach

Posługiwanie się płytami

- Aby utrzymać czystość płyt, należy je obsługiwać trzymając je za krawędzie. Nie należy dotykać powierzchni płyt.
- Nie należy naklejać papieru ani taśm na płyty.
- Jeżeli płyta jest zanieczyszczona pyłem, klejem lub inną substancją należy ją oczyścić przed użyciem.



- Nie wystawiaj dysku na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ani żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, lub zaparkowany w słońcu samochód, jako że temperatura może się szybko podnieść i uszkodzić płytę.
- Po odtworzeniu płyty należy przechowywać w jej opakowaniu.

Czyszczenie

• Przed odtworzeniem należy oczyścić płytę czystą szmatką. Wykonalne powierzchnie płytę od środka do zewnątrz.

Po chwili, na ekranie TV albo pojawi się menu, albo od razu może się rozpocząć odtwarzanie filmu. Zależy to od zawartości płyty, może się więc zmienić.

1. **Uwaga:** Kłody 1, 2, 3, 4 są oszczędne tylko wtedy, gdy na dysku jest film.
3. Korzystając z przycisków **ddi / góra / lewo / prawo** wybierz numer cyfrowy, wybierz numer kanału.
4. Naciśnij **OK**, aby odtworzyć wybrany element. Może nim być: film, obraz, lub kolejne podmenu, zależne od zawartości dysku.

Warto wiedzieć

Jeżeli wykonanie wybranej czynności jest zabronione, to na ekranie pojawi się symbol .

Uwagi dotyczące odtwarzania

1. Podczas szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu nie jest odtwarzany dźwięk.
2. Podczas odtwarzania w zwolnionym tempie nie jest odtwarzany dźwięk.
3. W zależności od zawartości DVD, powolne przemieszczanie do tyłu może być niepełne.
4. W niektórych tytułach, napisy nie odpowiadają zmianie się natychmiast na wybrany napis (w Play) bez potrzeby na paneli bocznym. Jeżeli w podajniku urządzenia nie ma żadnej płyty, należy najpierw włożyć płytę DVD i wcisnąć przycisk Play.
5. **Uwaga:** Jeśli przelazysz na linie źródła przez następną na pilocie przycisków **Source** lub **Program 4+**, odtwarzanie DVD zostanie automatycznie wstrzymane. Kieby przelazysz na typ DVD, naciśnij przycisk **Play**, aby manualnie wznowić odtwarzanie.

Przyciski panelu sterowania DVD

1. **▶▶ (Odtwarzanie / Pauza)**
Odtwarzacz zatrzymuje odtwarzanie dysku. Gdy menu DVD (menu główne) jest aktywne, ten przycisk służy menu. Jeżeli funkcja ta jest obsługiwana przez dysk, menu, jeżeli funkcja ta jest obsługiwana przez dysk.
2. **▲ (Stop / Wyświetl)**
Zatrzymuje odtwarzanie dysku / Wyświetla dysk z podajnika lub go ładuje.
3. **Uwaga:**
Nie można wysunąć płyty za pomocą pilota.
4. **Podczas odtwarzania filmu należy wcisnąć przycisk STOP trzy razy, aby wysunąć płytę z napędu.**

Odtwarzanie ogólnie

Podstawowe teraz przycisk Gotowości

1. Wcisnąć teraz przycisk Gotowości.
 2. Włożyć dysk do podajnika.
- Podajnik dysków zostanie automatycznie zamknięty i jeśli na dysku nie ma nagranego menu, rozpocznie się odtwarzanie.

Usuwanie usterek DVD

Słaba jakość obrazu (DVD)

- Sprawdź, czy powierzchnia płyty DVD nie jest uszkodzona (rysy, odłuski palców etc.)
 - Oczyść płytę DVD i spróbuj ponownie.
- Aby prawidłowo wykonać dysk, zapoznaj się z instrukcjami zamieszczonymi na opakowaniu (zobacz rozdział 6).*
- Upewnij się czy płyta DVD znajduje się w podajniku z właściwą stroną do przodu
 - Włóż płytę DVD lub kondensacja mogą mieć wpływ na działanie sprzętu. Oczekaj godzinę do usunie wilgoci, odtwarzaczem w trybie gotowości, co usunie wilgoć.

Płyta nie jest odtwarzana

W przypadku nie odtwarzania w menu ustawień, podajniku.

Dysk wibruje nieoprawnie

- **Uwaga:** Upewnij się czy płyta DVD znajduje się w podajniku z właściwą stroną do przodu
- Niewłaściwy rodzaj dysku. Urządzenie nie może odtwarzać CD-ROM, itd. Regionalny kod DVD musi odpowiadać kodowi odtwarzacza.

Niewłaściwy język napisów na wyświetlaczu ekranowym (OSD)

- Proszę wybrać język w menu ustawień.
- Nie można zmienić języka sekcji dźwiękowej lub napisów z płyty DVD.
- Należy pamiętać, że nie ma nagranych wielojęzycznych sekcję dźwiękowych ani napisów.

Spróbuj zmienić sekcję dźwiękową lub napisy

- Spróbuj zmienić sekcję dźwiękową lub napisy używając menu Tytułowego DVD. Niektóre dyski docelową tę zmianę tylko za pomocą menu dysku.
- Te funkcje nie są dostępne na tej płycie DVD.

Brak obrazu

- Sprawdź, czy na pilocie został naciśnięty właściwy przycisk. Spróbuj ponownie.





Brak dźwięku

- Sprawdź, czy regulacja głośności jest ustawiona na słyszalny poziom.
- Upewnij się, że dźwięk nie został przez pomyłkę wyłączony.

Zniekształcenie dźwięku

- Sprawdź, czy ustawiony jest właściwy tryb dźwięku. Jeśli nie, to **nie działaj**
- Jeśli żaden z powyższych sposobów nie pomógł należy spróbować wyłączyć i ponownie włączyć telewizor. Jeśli i to nie pomoże, skontaktuj się ze sprzedawcą albo technikiem serwisu. Nigdy nie wolno próbować samodzielnie naprawić uszkodzonego telewizora.

Typy płyt zgodne z tym urządzeniem


Typy płyt (Loga)	Typy nagrywania	Rozmiar dysku	Maksymalny czas odtwarzania	Charakterystyka
	Dźwięk + Video	(12 cm)	Jednostronny 240 min. Dwustronny 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> DVD zawiera doskonały dźwięk i obraz dzięki Dolby Digital i systemowi MPEG-2. Różnoraki funkcje ekranu i audio są łatwo dostępne poprzez menu na ekranie.
	Dźwięk	(12 cm)	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> LP jest nagrywane jako sygnał analogowy z większymi zniekształceniami. CD jest nagrywane jako sygnał cyfrowy z lepszą jakością audio, mniejszymi zniekształceniami i mniejszym pogorszeniem się jakości dźwięku wraz z upływem czasu.
	Dźwięk (xxx.mp3)	(12 cm)	Zależy od jakości MP3.	<ul style="list-style-type: none"> MP3 jest nagrywane jako sygnał cyfrowy z lepszą jakością audio, mniejszymi zniekształceniami i jakości dźwięku wraz z upływem czasu.
	Video (obrazy nieruchome)	(12 cm)	Zależy od jakości JPEG.	<ul style="list-style-type: none"> JPEG jest nagrywane jako sygnał cyfrowy z lepszą jakością obrazu wraz z upływem czasu.

Dla prawidłowego działania, można używać tylko dysków 12cm.

Specyfikacje

Typy obsługiwanych płyt	DVD: SSSL 4.7 (DVD-5) SSDL 4.7 (DVD-9) DSSL 4.7 (DVD-10) MP-3/JPEG	CD-DA CD-R CD-RW MP-3/JPEG
Rodzaj wideo	Standard dekodowania wideo MPEG-2 (MPEG-1 jest obsługiwany) Wyświetlanie na pełnym ekranie obrazu 720x 576 (PAL) 1720x680 (NTSC) pikseli Odszywanie 50 (60 Hz (PAL / NTSC)) Cyfrowe przetwarzanie sfumowania bitów do 108Mbit/sek.	
Rodzaj dźwięku	Rozdzielczość bitowa powyżej 500 linii MPEG Dźwięk Dekodowana LPCM	
Wyjście dźwięku	Wyjście analogowe: 24 bit / 48, 44, 1MHz; problemowanie w dół DAC	

Przegląd funkcji pilota

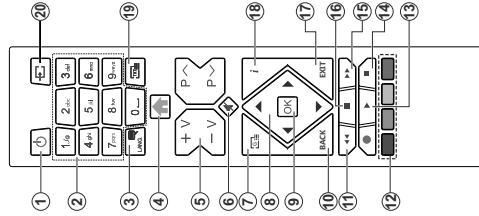

- Tryb oczekiwania
- Przyaski numeryczne
- Wybór języka audio
- Menu TV
- Zwiększanie / zmniejszanie głośności
- Włączanie dźwięku
- Menu DVD
- Przyaski nawigacyjne
- OK / Wybierz
- Powrót/Poprzedni menu
- Przewijanie do tyłu
- Kolorowe przyaski
Czerwony przyask - Powiększenie
Zielony przyask - Powrót
Zółty przyask - Katalog główny
Niebieski przyask - Tytuł
- Odtwarzanie
- Stop
- Przewijanie do przodu
- Paauza
- Wyjście
- Czas
- Wybór języka napisów
- Wybór źródła

Działanie ogólne DVD

Zawiera pliki DVD oraz pliki CD z filmami, muzyką lub obrazami można odtwarzać przy pomocy odpowiednich przycisków na pilocie. Poniżej przedstawiono główne funkcje najczęściej używanych przycisków na pilocie.

Przyciski	Odtwarzanie DVD	Oglądanie filmu	Oglądanie obrazków	Odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie	Odtwarzanie	Odtwarzanie	Odtwarzanie
	Paauza	Paauza	Paauza	Paauza
	Stop	Stop	Stop	Stop
	Przeskakiwanie do tyłu do przodu	Przeskakiwanie do tyłu do przodu	Obwód	Przeskakiwanie do tyłu do przodu
	Podświetla pozycję w menu / Przesuwa powiększony obraz w górę lub w dół (jeżeli opcja jest dostępna).	Przesuwa powiększony obraz w górę lub w dół (jeżeli opcja jest dostępna).		
		Szybkie przewijanie / Szybkie cofanie		
PRZEWODNIK		Wyświetla czaspozostałe menu główne konfiguracji.		
INFO	Wybór trybu licznika czasu (podczas odtwarzania). Naciśnij przycisk, aby przełączyć się pomiędzy trybami.			
JĘZYK	Prasa przycisk Język , aby zmienić język audio.		X	X
MENU		Wyświetla menu TV.		
OK		Wciśnij Wyświetl/Otwórz		
ZIELONY PRZCYSK		Wyświetla opcje powtarzania.		
RETURN/BACK		Powraca do poprzedniego menu (jeżeli opcja jest dostępna).		
ZÓŁTY PRZCYSK		Powraca do katalogu źródłowego (jeżeli opcja jest dostępna).		
TEKST	Naciśnij przycisk Text , aby zmienić język napisów lub wyłączyć napisy.		X	X
NIEBIESKI PRZCYSK	Wyświetla menu opisywania (jeżeli jest dostępne)	Wyświetla menu opisywania (jeżeli jest dostępne)	X	X
Zmowny Przycisk	Powiększa obraz. Naciśnij przycisk, aby przełączyć się pomiędzy opcjami powiększania.			

Reształa funkcje – Kombinacje Przycisków (Podczas odtwarzania)

	Powolne odtwarzanie do przodu
	Ustawia niską prędkość odtwarzania do przodu
	Ustawia prędkość szybkiego przewijania do przodu
	Ustawia dużą prędkość odtwarzania do tyłu
	Potwierdza polecenie zatrzymania

(*) Do tyłu można przejść, wskazując bezpośrednio przyciski numeryczne. W tym celu należy wcisnąć 0 a następnie odpowiedni przycisk numeryczny (na przykład aby wybrać 5, należy wcisnąć 0 i 5).

INSTRUKCJA TV MOBIL**Przełączanie telewizora na pracę 12V**

1. Podłącz wtyczkę kabla z zapalniczką do gniazdzka zapalniczkowe w samochodzie.
2. Podłącz drugą końcówkę kabla 12V do gniazdzka DC 12 z tyłu telewizora. Zapali się wedy dioda oczekiwania.
3. "Naciśnij przycisk **gotowości**, przyciski **Program +/-**, przycisk numeryczny na pilocie lub wciśnij środek dżojszka i telewizorze lub popchnij go w górę w dół". TV włączy się.
4. Ustaw pozycję anteny dla lepszego odbioru lub ponownej instalacji kanałów telewizyjnych, jeśli to konieczne.

Wyłączanie telewizora

1. Naciśnij przycisk **czuwania** na pilocie lub nacisnij i przytrzymaj przez kilka sekund środek dżojszka na telewizorze tak, aby przelączyć telewizor w tryb oczekiwania.
2. Odłącz złączka kablowe i wycyżki zasilania.

UWAGA: Wejście 12 V:**INSTRUKCJA TV MOBIL****Przełączanie telewizora na pracę 12V**

1. Podłącz wtyczkę kabla z zapalniczką do gniazdzka zapalniczkowe w samochodzie.
2. Podłącz drugą końcówkę kabla 12V do gniazdzka DC 12 z tyłu telewizora. Zapali się wedy dioda oczekiwania.
3. Wciśnij przycisk **Czuwania**, przyciski **Program +/-** lub przyciski numeryczne na pilocie, albo wciśnij środek pole panelu sterowania na telewizorze, aby go włączyć.
4. Ustaw pozycję anteny dla lepszego odbioru lub ponownej instalacji kanałów telewizyjnych, jeśli to konieczne.

Wyłączanie telewizora

1. Naciśnij przycisk **Czuwania** na pilocie lub nacisnij i przytrzymaj przez kilka sekund boczny przycisk funkcyjny na telewizorze tak, aby przelączyć telewizor w tryb oczekiwania.
2. Odłącz złączka kablowe i wycyżki zasilania.

UWAGA: Wejście 12 V:**Informacje o funkcjonalności DVB**

Ten odbiornik DVB można używać tylko w kraju, dla którego został zaprojektowany.

Chociaż ten odbiornik DVB spełnia najnowsze normy obowiązujące w czasie jego produkcji, nie możemy gwarantować, że będzie on kompatybilny z przyszłymi transmisjami DVB w związku ze zmianami w sygnałach audycji i technologii, które mogą zostać wprowadzone.

Niektóre funkcje telewizji cyfrowej mogą być niedostępne we wszystkich krajach.

Beziez wątpienia to lepo, aby udoskonalak nasze produkty, w związku z czym specyfikacje mogą zmienić się bez uprzedzenia.

Informacje o zakupie akcesoriów można uzyskać w sklepie, w którym nabyli Państwo swój sprzęt.

Obsah	
Bezpečnostní informace.....	3
Označení na produktu.....	3
Environmentální informace.....	4
Vlastnosti.....	4
Zahnuté přislušenství.....	5
Notifikace pohotovosti.....	5
Ovládání a provoz TV.....	5
Kontrolní tlačítka a obsluha.....	6
Použití Hlavního menu TV.....	6
Vložení baterií do dálkového ovladače.....	8
Připojení k síti.....	8
Připojení antény.....	8
Licenční upozornění.....	8
Informace o likvidaci.....	9
Dálkové Ovládání.....	10
Připojení.....	11
Zapínání/vypínání.....	13
První instalace.....	14
Použití funkce Tabulka satelitních kanálů.....	15
Media Playback přes USB vstup.....	15
USB Nahrávání.....	16
Prohlížeč médií.....	17
CEC.....	17
Nastavení menu Obsah.....	18
Obsluha TV.....	23
Ovládání seznamu kanálů.....	23
Konfigurace Rodičovského nastavení.....	23
Elektronický programový průvodce.....	23
Teletextové služby.....	24
Aktualizace softwaru.....	24
Řešení problémů a tipy.....	25
PC vstup typické zobrazovací režimy.....	25
Kompatibilita AV a HDMI.....	26
Podporované formáty souborů pro USB režim.....	27
Podporované DVI rozlišení.....	28
Připojení pomocí kabelové sítě.....	29
Řešení problémů.....	29
DVD Režim.....	29
Bezpečnostní informace.....	29
Poznámky o discích.....	30
Jak sledovat DVD.....	30
Tlačítka ovladačového panelu DVD.....	30
Přehrávání všeobecně.....	30
Řešení problémů s DVD.....	31
Technický popis.....	32

Některé funkce nebo funkce uvedené v této uživatelské příručce se mohou lišit nebo nemusí být dostupné v závislosti na modelu, který jste zakoupili.

Bezpečnostní informace



VÝSTRAHA
ELEKTRICKÝ PRŮVAZIVNÝ
NEODVĚTVUJTE SE

UPOZORNĚNÍ: PRO SNAŽENÍ RYZKÁ ÚRAZKA ELEKTRIKOU, NEODVĚTVUJTE SE SVOJÍM PRÁCEM. NEODVĚTVUJTE SE SVOJÍM PRÁCEM. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ MOU SE OBBATTE NA KVALIFIKOVANÉM SERVISU.

Za extrémního počasí (bouře, blesky) a dlouhé období neaktivity (odpočívání na dovolenou) odpojte televizor od elektrické sítě.

Sítová zarážka zabudí k síťové televizi. Pokud je síťová zarážka zapojena, může být poškozena elektrická síť, zařízení sítě otevírá elektrický proud v situaci, i když je televizor v pohotovostním režimu nebo je vypnutý.

Poznámka: Pro obtížné přístupové funkce následujte pokyny na obrazovce.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtete návod k použití.

UPOZORNĚNÍ: Tento přístroj je určen pro použití osobami (včetně dětí), kteří jsou schopni číst a porozumět bezpečnostním značením a varováním, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

• Použijte tento televizor v nadmořské výšce menší než 2000 metrů nad mořem, v suchých místech a v odbošech s minimálně nebo trojúhelníkovými.

• Televizor je určen pro domácí a podobné všeobecné použití, ale může být také používán na veřejných místech.

• Pro zařazení ventilace, kolem televizoru nechte alespoň 5 cm volného prostoru.

• Nezapracujte větrání zakrytými nebo blokovánými větracími otvory předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.

• Sítový kabel by měl být snadno přístupný. Nepokláděte na síťový kabel nábytek, TV nebo jiné věci. Pokročilý síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojujte vysazením z zástrčky, nikoli zatažením za kabel. Nikdy nesahejte na síťový kabel aniž byste rukama. Může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzavírejte nebo neváže s jinými kabely. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou osobou.

• Nevystavujte televizor kapalinám nebo sftickým tekutinám a na nebo pod TV nepokládějte nádobý naplněné tekutinou, jako jsou například vázy, sklenice atd. (např. na polici nad zařízením).

• Nevystavujte televizor přímému slunečnému záření nebo neumisťujte zdroj otevřeného ohně, jako jsou zapalné svíčky na vrch nebo pod obrazovku televizoru.

• Nepokládějte zdroj záření jako jsou elektrické nádobý, zářivky, atd. do blízkosti obrazovky televizoru.

• Nepokládějte televizor nad otevřené elektrické přístroje.

• Abyste předešli nebezpečí údaru, ligací a šoků držte mimo dosah kolenců, dětí a domácích zvířat.

• Opatrně připojte podstavec k televizoru. Pokud je stojan opatřen šrouby, pevně utáhněte šrouby, aby se zabránilo nakláňení televizoru.

• Nepřeházejte a tědně namontujte i stojanové gumy. Nevizujte baterie do ohně nebo mezi nebezpečné nebo hořlavé materiály.

UPOZORNĚNÍ - Baterie se nesmí vystavovat nadměrné teplotě, jako např. slunci, ohni a podobně.

UPOZORNĚNÍ - Nadměrná hlasitost při poslechu ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

PŘEDVÍSÍM - NIKDY NECHNĚJTE NIKOHO, PŘEDVÍŠIM DĚTI, DĚTI NEBO UDĚT NA OBRAZOVKU, VYMNOUT NĚCO DO TĚL, KONEKTORŮ NEBO DALŠÍCH OTVORŮ NA ZAŘÍZENÍ.

	Výstraha	Nebezpečí vážného poranění či smrti
	Nebezpečí záření elektrickým proudem	Nebezpečí poranění vysokým napětím
	Úrážka	Důležitá současná údržba

Označení na produktu


Následující symboly jsou použity na produktu jako indikatory omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. Každé vysvětlení je i přímé bezpečné vztažení ke zřetelnému obrázku na produktu. Dbejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.

Produkt ochranné třídy II: Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní elektrické uzemnění.

Nebezpečný termínál pod proudem: Nebezpečný termínál (je-li součástí) je součástí normálních provozních podmínek pod proudem životu nebezpečné.

Pozor, viz návod k obsluze: V označeném prostoru (nebo se nachází) je mincové nebo niklotřivé baterie vyměnitelné uživatelem.

Lasarový produkt třídy I: Tento produkt obsahuje lasarový zdroj třídy I, který je bezpečný za určitých provozních podmínek předvidatelných podmínek provozu.



VAROVÁNÍ

Dejte pozor: ab baterie nespolknete, hrozí nebezpečí chemického popálení.

Tento výrobek nebo jeho příslušenství dodávané s baterií. Pokud dojde k poškození nebo baterie může způsobit vážné vnější popáleniny během 2 hodin a může to vést ke smrti.

Udržujte nově a použité baterie mimo dosah dětí. Pokud část z baterie není možné bezpečně uzavřít, přešeste výrobek používat a odložte ho mimo dosah dětí.

Pokud si myslíte, že baterie byly spotřeny nebo vyrobeny do několika částí těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nikdy nepokládějte televizora nastabím nebo šikmé místo TV může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Vyhleďte množství zranění, najme děti, které mohou být v blízkosti televizoru.

• Používáním šikmých nebo stojanů, které dopouňují výrobce televizoru.

• Používáním jen takového nábytku, který poskytuje bezpečnou oporu pro televizor.

• Zajistěte, aby televizor nepřesahoval přes hranu podporného nábytku.

• Neumisťujte televizora na vysoký nábytek (například šikrné a křivkový) bez uctvený nábytku i televizoru k vlnové podporě.

• Nepokládějte televizora na kramy a další materiály umístěné mezi televizorem a podpurným nábytkem.

• Naučnými děti o nebezpečí výlez na nábytek na televizor nebo na jeho ovládací prvky. Při přemístění vašeho současného televizoru byste měl stěrně použít výše uvedená opatření.

Přístroj příložen k ochrannému uzemnění instalace budovy prostřednictvím přílohy (do ELEKTRICKÉ sítě nebo k jinému uzemnění).

Ochramněnému koaxiálnímu kabelu musí být určitých okolností představitelnou riziko požáru. Napojení na systém televizních rozvodů musí být proto provedeno prostřednictvím zařízení, které elektrická izolace spadá do určitého frekvenčního pásma (galvanicky izolator)

UPOZORNĚNÍ PŘI MONTÁŽI NA ZĚD

• Před montáží televizoru na zed si přečtete pokyny.

• Pokud pro montáž na stěnu je volitelná, Pokud není součástí dodávky televizoru, můžete ji získat od místního prodejce.

• Neinstalujte televizor na strop nebo na šikmou stěnu.

• Použijte přiložené šrouby pro montáž na stěnu a další příslušenství.

• Pevně utáhněte šrouby pro montáž na stěnu, abyse zabránilo pádu televizoru. Šrouby nepřetahujte.

Environnataální informace

Tento TV, příslušenství byl navržen aby byl šetrný k životnímu prostředí. Pro vícenásobnou energii postupujte podle následujících kroků:

Pokud nastavíte Úsporu energie na **Minimální**, **Střední**, **Maximální** nebo **Automatickou**, televizor v souladu s tím sníží spotřebu energie. Chcete-li nastavit **Podsvícení** na prvoou hodnotu, můžete jej jako **Vysadí** a nastavte **Podsvícení** (umístěte pod nastavením **Úspory energie**) manuálně pomocí dálkového nebo prvoou tlačítka na dálkovém ovladači. Pro vypnutí tohoto nastavení nastavte jako **Vypnutí**.

Poznámka: Dostupné možnosti **Úspory energie** se liší v závislosti na zvoleném **Režimu** v nabídce **Nastavení-Obraz**.

Nastavení **Úspory energie** můžete najít v nabídce **Nastavení-Obraz**. Některá nastavení obrazu není možné změnit.

Pokud stisknete Právé nebo Levé tlačítko, na obrazovce se zobrazí **Překračovat se výpne do 15 sekund**. Zvolte **Překračovat** a stiskněte **OK** pro okamžitě vypnutí obrazovky. Pokud nesiknete žádné tlačítko, displej se výpne za 15 sekund. Pro opětovné zapnutí obrazu stisknete libovolné tlačítko na dálkovém ovladači nebo na TV.

Poznámka: Nastavení **Vypnutí obrazovky** není k dispozici, pokud je zvolen režim **Hry**.

Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze sítě. Tím se také sníží spotřeba energie.

Vlastnosti

• Dálkově ovládaná barevná TV

• Plně integrovaný digitální/kabelový/satelitní TV (DVB-T1/2CS/CSZ)

• Možnosti instalace Fransat

• HDMI vstup pro připojení dalších zařízení s HDMI zásuvkou

• USB vstup

• OSD menu systém

- Dvě SCART zdičky pro externí zařízení (jako video, video hry, audio set, atd.)
- Stereo zvukový systém
- Telextext
- Připojení pro sluchátka
- Automatický programovací systém
- Ruční ladění
- Automatické vypnutí po uplynutí osmi hodin.
- Automatické vypnutí po uplynutí osmi hodin.
- Časové vypnutí
- Dětská políška
- Automatické ztlumení zvuku, když není přenos.
- Přehrávání NTSC
- AVL (Automatické Omezení Hlasitosti)
- PLL (Hledání frekvence)
- PC vstup
- Režim pro hry (volitelný)
- Funkce Vypnutí obraz
- Nahrávání programu
- Nahrávání programu časovým posunem

- Ethernet (LAN) pro interaktivní služby je k dispozici na digitálních kandelech
- Zahrnuté příslušenství**
- Dálkové Ovládání
- Baterie: 2 x AAA
- Návod k obsluze
- Boční AV Připojovací kabel
- Sada pro montáž na stěnu
- DC 12V Vstupní napájecí adaptér
- Zastržba do auta


Notifikace pohotovosti

Pokud TV nepřijímá žádný signál (např. z antény nebo zdroje HDMI) po 3 minuty, přepne se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: "TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nepřijímá žádný signál."

Pokud TV nepřijímá žádný signál (např. z antény nebo zdroje HDMI) po 3 minuty, přepne se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: "TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nepřijímá žádný signál."

dialogové okno. Pokud nestisknete žádné tlačítko, televizor se po 5 minutách přepne do pohotovostního režimu. Po okamžitém uvedení TV do pohotovostního režimu, zvýrazněné tlačítko pro a můžete přejít OK. Režim V dialogové okno také můžete deaktivovat aktivní. V dialogové okno také můžete deaktivovat funkci **Automatické vypnutí TV**. Opatře **Zakázat automatické vypnutí TV**. Zůstane aktivní a funkce bude zrušena. Funkci můžete zpět povolit změnou nastavení pro vobu **Automatické vypnutí TV** v nabídce **Nastavení-System-Další**.

Ovládání a provoz TV

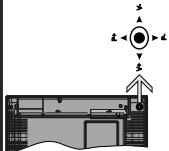

Joystick umožňuje ovládat funkce Hlaslosti / Program / Zdroj / a Zapnutí televizoru.

Poznámka: Počize joysticku se může íst v závislosti na modelu.

Pro změnu hlasitosti: Zvýšte hlaslost slisknutím joysticku doprava. Snížte hlaslost slisknutím joysticku doleva.

Ke změně kanálu: Procházíte ložené kanály slisknutím joysticku nahoru nebo dolů.

Pro změnu zdroje: Sliskněte střed joysticku a zobrazí se informace o kanálu. Mezi dostupnými zdroji se pohybuje slisknutím joysticku nahoru a dolů.

Vypnutí televizoru: Sliskněte střed joysticku a na pár vteřin ho použijte, TV se tak přepne do pohotovostního režimu.

Zapnutí televizoru: Sliskněte střed joysticku a televizor se zapne.

Poznámka: Hlavní menu OSD neizte zobrazí pomocí ovládacího tlačítka.

Ovládání dálkovým ovládačem

Sliskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládači pro zobrazení obrazovky hlavního menu. Pro navigování a nastavení použijte směrová tlačítka a tlačítko **OK**. Sliskněte tlačítko **Zpět/Návrat** nebo **Menu** pro ukončení menu obrazovky.


Výběr vstupu

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupu. Sliskněte tlačítko **Zdroj** na dálkovém ovládači pro přímou vobu zdroje.

Změna kanálu a hlasitosti


S použitím tlačítek **Hlaslost +/-** a **Program +/-** na dálkovém ovládači můžete nastavit hlaslost a změnit kanál.

Kontroli tlačítka a obsluha



1. Směr nahoru
2. Směr dolů
3. Volume / Info / Seznam zdrojů / výběr a Standby-Programy/zdroje a funkce pohotovostního režimu na TV.

Kontroli přepínací vám umožní ovládat hlaslosti/programy/zdroje a funkce pohotovostního režimu na TV.



1. Důmů
Poznámka: Podoba správe se může íst v závislosti na modelu.

Pro změnu hlaslosti: Slisknutím tlačítka směrem nahoru zvýšíte hlaslost. Slisknutím tlačítka směrem dolů snížte hlaslost.

Ke změně kanálu: Sliskněte prostřední tlačítko a na obrazovce se zobrazí informace o kanále. Mezi uzbenými programy se pohybuje slisknutím tlačítek nahoru a dolů.

Pro změnu zdroje: Sliskněte prostřední tlačítko dvakrát (podruhé celem) a zobrazí se informace o kanále. Mezi dostupnými zdroji se pohybuje slisknutím tlačítka nahoru a dolů.

Vypnutí televizoru: Sliskněte prostřední tlačítko a na pár vteřin ho použijte, TV se tak přepne do pohotovostního pořadu.

Zapínání televizoru: Sliskněte střed ovládacího tlačítka a televizor se zapne.

Poznámky:
Pokud vypnete televizor, íteru okruh se spustí znovu, pochlíže nastavením hlaslosti.

Hlavní menu OSD neizte zobrazí pomocí ovládacího tlačítka.

Ovládání dálkovým ovládačem

Sliskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládači pro zobrazení obrazovky hlavního menu. Pro navigování a nastavení použijte směrová tlačítka a tlačítko **OK**. Sliskněte tlačítko **Zpět/Návrat** nebo **Menu** pro ukončení menu obrazovky.

Výběr vstupu

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupu. Sliskněte tlačítko **Zdroj** na dálkovém ovládači pro přímou vobu zdroje.

Změna kanálu a hlaslosti

S použitím tlačítek **Hlaslost +/-** a **Program +/-** na dálkovém ovládači můžete nastavit hlaslost a změnit kanál.

Použití hlavního menu TV

Pokud zmáčknete tlačítko **Menu**, objeví se hlavní menu TV a to na spodní části obrazovky. Pro navigování v menu použijte směrová tlačítka na dálkovém ovládači. Pokud chcete vyprat danou funkci nebo zrušit vedlejší menu, zvýrazněte danou záložku a zmáčknete **OK** tlačítko. Pokud zvýrazníte některou z už definovaných funkcí, můžete ji uplatnit. Přístup se zobrazí na spodní části obrazovky. Pokud použijte tlačítko **Menu**, zobrazí se hlavní menu. Sliskněte **OK** a k nastavení použijte Levé/Právé směrové tlačítko. Po dokončení sliskněte **OK** nebo **Zpět/Návrat** tlačítko.

Tlačítkem **Exit** nabídku zavřete a opusíte.

1. Důmů

Pokud je hlavní menu otevřeno, íšta nabídky **Domů** bude zvýrazněna. Obsah nabídky **Domů** může být uzpůsoben vašim potřebám pomocí dalších menu. Jednotlivá zvýrazněná vobu a zmáčknete Směrové tlačítko **Domů** na dálkovém ovládači. Pokud vidíte možnost **Přidat Domů**, můžete tuto funkci přifidat do hlavního menu. Střepným způsobem můžete odstranit nebo změnit pozici jakékoli položky v nabídce **Domů**. Sliskněte Směrové tlačítko **Dolů** a vyberte íkonu pro odstránění nebo přesunutí a sliskněte tlačítko **OK**. Pro přesunutí položky použijte směrová tlačítka. Připravte Vlevo a Vlevo směrem, kterým chcete položku přesunout a potvrďte **OK**.

2. TV:

2.1. Přívodce

Pomocí této možnosti se můžete dostat k elektronickému programovému průvodci. Pro více informací viz bod **Elektronický programový průvodce (EPG)**.

2.2. Nabývá

Pomocí této možnosti se můžete dostat k nabídce Kanálů. Pro více informací viz **Použití seznamu nabídek**.

2.3. Časovače

Použitím možnosti této nabídky můžete nastavit časovače pro budoucí události. V této nabídce si také můžete znovu prohlédnout dříve vytvořené časovače. Pro přidání nového časovače vyberte pomocí tlačítka **Vlevo/Vpravo** záložku **Přidat Časovač** a potvrďte **OK**. Vlevo vedlejší nabídky nastavte podle potřeby. Pro ukončení potvrďte **OK**. Nový časovač bude vytvořen. Pro editování dříve vytvořeného časovače jej zvýrazněte, vyberte záložku **Editovat** a potvrďte **Časovač** a potvrďte **OK**. Podle potřeby změňte možnosti ve vedlejší nabídce a pro uložení nastavení potvrďte **OK**.

Pro smazání dříve vytvořeného časovače jej zvýrazněte, vyberte záložku **Smazat** a potvrďte **Časovač** a potvrďte **OK**. Zobrazení se dialogově spravá pomocí tlačítka **Vlevo/Vpravo**. Pro potvrzení. Zvýrazněte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** k pokračování. Časovač bude zrušen.

Není možné nastavit časovače pro dva nebo více stejného časového intervalu. V takovém případě budete požádáni o smazání jednoho z časovačů. Zvýrazněte časovač, který chcete vymazat a potvrďte **OK** a potvrďte **OK**. Počítadlo zrušené časovače bude smazáno. Počítadlo bude muset změnit úloži. K tomu zmáčkněte **OK**, zvýrazněte **Uložit změny** a znovu potvrďte **OK**.

2.4. Nahrávky

Použitím možnosti této nabídky můžete ovládat vaše nahrané soubory. Můžete přehrávat, upravovat, mazat nebo třídit dříve zaznamenané události. Pro zobrazení dostupných možností zvýrazněte záložku **Použitím Přehrávače** a Levého směrového tlačítka a potvrďte **OK**.

Nastavení nahrávání

V nabídce **Nahrané soubory** můžete pomocí záložek **Nahrání** konfigurovat vaše preference nahrávání. Zvýrazněte záložku **Nastavení** a stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** a stiskněte **OK**. Počítadlo **požadovanou** položku ve vedlejší nabídce a nastavte pomocí tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**.

Spustit drive: Toto nastavení umožňuje nastavit, aby časovač nahrávání začal dříve, než je jeho čas začátku.

Ukončit pozadí: Toto nastavení umožňuje nastavit, aby časovač nahrávání končil později, než je jeho čas ukončení.

Max. časový posun: Toto nastavení vám umožňuje nastavit maximální dobu zápisu s časovým posunem. Dostupné možnosti jsou přibližně, skutečně čas nahrávání se v praxi může měnit v závislosti na vysílání. Hodnoty vyhraněného a volného místa pro ukládání se zobrazí podle tohoto nastavení. Ujistěte se, že máte dostatek volného místa. V gribém případě nebude možné nahrávání realizovat.

Automatické odstranění. Typ Zrušení může nastavení jako Záně, Nejzářší Nejdělsí a Nejkrátsí. Není-li tato možnost nastavena na možnost **Záně**, můžete nastavit možnost **Nahrání jako Zahnuté** nebo **Vyloučené**. Tato možnost určuje preference pro vymazání nahrávek z účelem volného úložného místa pro nahrazení nahrávání.

Informace o pevném disku: Můžete zobrazit podrobné informace o USB paměťovém zařízení připojeném k Vašemu televizoru. Pro vizualizaci zvýrazněte a zmáčkněte **OK** a pro zavření zmáčkněte **Zpět/Návrat**.

Formátování disku: Chcete-li vymazat všechny soubory na připojeném USB zařízení a převést formát disku na FAT32, můžete použít tuto možnost. Vyřazte možnost **Formátovat disk** a stiskněte tlačítko **OK**. Na obrazovce se zobrazí výzvaz zadání PIN kódu (*). Pro zadání PIN se zobrazí potvrzující zpráva. Vyberte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění formátování paměťového zařízení USB. Zvolte **Ne** a stiskněte **OK** pro zrušení.

(*) **Výchozí PIN není nastaven na 0000 nebo 1234.** Pokud jste definovali PIN je požadováno v závislosti na verzi země. **Vešim První Instalace použijte PIN kód, který jste definovali.**

3. Nastavení

Použitím možnosti této nabídky můžete ovládat vaši TV. Pro více informací viz **Obsah nabídky nastavení**.

4. Zdroje


Odchazy na vstupní zdroj může spravovat pomocí možnosti této nabídky. Pro změnu stávajícího zdroje zvýrazněte ten, který si přejete použít a potvrďte **OK**.

4.1. Nastavení Zdroje

Zde můžete měnit jména, povolit či zakázat vybrané zdroje.

Připojení antény
Připojte zástrčku antény nebo káblové televize do konektoru ANTENNY VSTUP (ANT) nebo připojte satelit do konektoru SATELITNI VSTUP (LNBP) jedné boční strany televize.

Zadní strana TV

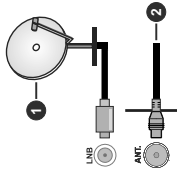

1. Satelit

2. Anténa nebo kabel



Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení kontrolujte, zda televizor i zařízení jsou vypnuty. Po ukončení připojení můžete jednotky zapnout používání.

Licenci upozornění

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo jsou registrovanými obchodními značkami HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby® Dolby Audio a symbol ověřeno D jsou pod ochrannou známkou Dolby Laboratories.

Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol a DTS nebo DTS-HD spolu se Symbolem jsou registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol a DTS nebo DTS-HD spolu se Symbolem jsou registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Dbejte na správné uzemnění
zapojení

S pomocí přiloženého napájecího kabelu připojte napájecí kabel k síti. Pokud koncovka kabelu není vhodná, použijte koncovku kabelu nebo vyberte síťové zásuvky, poraďte se s elektřiněm o výměně vaší sítě zásuvky.



Nepropínejte uzemnění připojení.

Logo „CI Plus“ je ochranná známka společnosti CI Plus LLP.

Tento výrobek obsahuje technologi ochrany autorských práv, která jsou chráněna americkými patenty a dalšími zákony. Tyto patenty jsou chráněny dalšími zákony. Tyto patenty jsou chráněny dalšími zákony. Použití této ochrany autorských práv musí být autorizováno společností Rovi, a je určeno pouze pro domácí a jinak limitované sledování, pokud není společnost Rovi schváleno jinak. Zpětná montáž nebo rozbití je zakázáno.

Informace o likvidaci

Evropská Unie

Tyto symboly označují, že elektrické a elektronické přístroje a baterie s tímto symbolem nesmí být vyhozeny s běžným domácním odpadem na konci jejich životnosti. Místo toho, produkt stejně jako baterie by měly být předány na sběrných místech pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, z důvodu správného zpracování, využití a recyklace v souladu s vašimi vnitrostátními právními předpisy a Směrnicí 2012/19/EU a 2013/56/EU.

Správnou likvidací těchto výrobků pomáháte zachovat přírodní zdroje a zamezit potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak mohlo dojít následem nevhodného znečistění s tímto produktem při likvidaci.

Pro více informací o sběrných centrech a recyklaci těchto produktů, kontaktujte váš místní úřad, služby pro vyřazení odpadu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu lze obdržet pokutu v závislosti na státní legislativě.

Pro podnikatele

Pokud si tento produkt přejeté vhodí do odpadu, kontaktujte svého dodavatele a přetečte si všeobecné obchodní podmínky kupní smlouvy.

Další země mimo Evropskou Unii

Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské Unii. Pro informace o tom, jak likvidovat a recyklovat, kontaktujte místní úřad.

Výrobek i obal odnesete k recyklaci.


Některé sběrné přijímají výrobky zdarma.

Poznámka: Znač. Po pod symbolem znamená, že baterie obsahuje olovo.







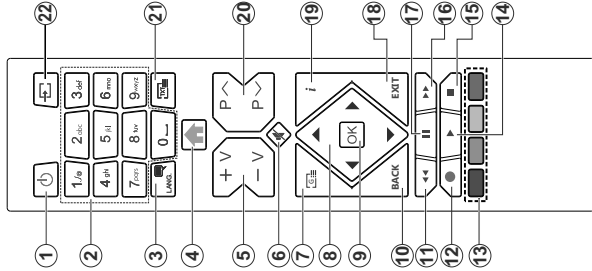




























3. Produkty
4. Baterie


































Dálkové Ovládání



- 1. Pohotovostní režim:** Zapnutí/Vypnutí TV
- 2. Číselná tlačítka:** Přepne kanál, zadá číslo nebo písmeno v lexikóvním poli na obrazovce.
- 3. Jazyk:** Přepíná mezi režimy zvuku (analog televizor), zobrazuje a mění jazyk zvuku / titulku a zapíná a vypíná titulky (digitální TV, pokud je k dispozici)
- 4. Režim:** Zobrazí TV menu
- 5. Hlasitost +/-:**
- 6. Ztlumit:** Uplně vypne zvuk TV
- 7. Průvodce:** Zobrazí elektronického programového průvodce
- 8. Směrová tlačítka:** Pomáhá při pohybování se v menu, obsahu, atd. a při stisknutí tlačítka Vpravo nebo Vlevo v režimu TXT se zobrazí podstránky
- 9. OK:** Potvrzuje uživatelské volby, podrží stránku (v TXT režimu), zobrazí nabídku **Kanály** (DTV režim)
- 10. Zpět/Návrat:** Vratí se na předchozí obrazovku, předchozí nabídku, otevírá indexování stránky (v režimu TXT)
- 11. Přetáhnout:** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
- 12. Nahradit:** Nahradí programy
- 13. Barevná tlačítka:** Pro funkce barevných tlačítek postupujte podle pokynů na obrazovce
- 14. Přehrát:** Spouští přehrávání zviděného média
- 15. Zastavit:** Zastaví přehrávání média
- 16. Rychlé přetáčení vpřed:** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
- 17. Pauza:** Pozastavuje přehrávání média, spouští nahrávání s časovým posunem
- 18. Opustit:** Zavírá a opouští zobrazené nabídky a vratí se na předchozí obrazovku
- 19. Info:** Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce, zobrazuje skryté informace (odhall - v režimu TXT)
- 20. Program +/-:**
- 21. Text:** Zobrazí teletext (pokud je k dispozici), stisknutí znovu pro zobrazení teletextu přes normální vysílací obraz (mix)
- 22. Zdroj:** Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroje obsahu

Připojení	Typ	Kabely	Zařízení
	Připojení VGA (zadní)		
	Připojení PC/YPbPr Audio (postranní)		
	Připojení HDMI (zadní)		
	Konektor SCart (zadní)		
	Konektor YPbPr Video (zadní)		
	Boční AV (Audio/Video) Připojení (postranní)		
	SPDIF (Kočičí výstup) Připojení (zadní)		
	Sluchátka		
	USB Připojení (postranní)		
	CI Konektor (postranní)		
	12V DC Připojení (zadní)		

 Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolujte, zda televizor i zařízení jsou vypnuty. Po uskutečnění připojení můžete jednotku zapnout používat.

Připojení	Typ	Kabely	Zařízení
	Připojení VGA (zadní)		
	Připojení PC/YPbPr Audio (postranní)		
	Připojení HDMI (zadní)		
	Konektor SCart (zadní)		
	Konektor YPbPr Video (zadní)		
	Boční AV (Audio/Video) Připojení (postranní)		
	SPDIF (Optický výstup) Připojení (zadní)		
	Sluchátka		
	USB Připojení (postranní)		
	CI Konektor (postranní)		
	Ethernet připojení (zadní)		

 Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolujte, zda televizor i zařízení jsou vypnuty. Po uskutečnění připojení můžete jednotku zapnout používat.

Viz ilustrace na levé straně. Můžete použít jakékoli kabely, které jsou vhodné pro připojení. Pro připojení k PC použijte kabel VGA vstup. VGA a YPbPr nezávisle používají rozdílné konektory. Pokud chcete připojit boční audio vstupy s PC/YPbPr audio kabelem pro připojení audio, použijte kabel s konektorem SCART. Televizor se automaticky přepne do režimu EXT1. Při přijímání DTV kanálů (Mpeg4 H.264, H.265) nebo při režimu Prohlížení medií nebude možné připojit kabely, které mají použít rozhraní sady na stěnu (dostupná u externích prodejců, pokud není součástí dodávky), doporučíme před montáží na stěnu zapojit všechny kabely na zadní straně televizoru. I vizte pokud je TV VYPNUTA. Měli byste si prohlednout návod k obsluze nastavení. Každý vstup USB na TV podporuje zařízení do 500mA. Pokud chcete připojit zařízení, můžete použít jakýkoli kabel s konektorem USB. Připojení zařízení k televizoru pomocí HDMI kabelu, který zajistí dostatečnou odbočku proti parazitnímu frekvenci vnitřnímu záření, budete muset použít speciální připojení kabel s řetý (kvalitní) HDMI kabel.

Viz ilustrace na levé straně. Můžete použít jakékoli kabely, které jsou vhodné pro připojení. Pro připojení k PC použijte kabel VGA vstup. VGA a YPbPr nezávisle používají rozdílné konektory. Pokud chcete připojit boční audio vstupy s PC/YPbPr audio kabelem pro připojení audio, použijte kabel s konektorem SCART. Televizor se automaticky přepne do režimu EXT1. Při přijímání DTV kanálů (Mpeg4 H.264, H.265) nebo při režimu Prohlížení medií nebude možné připojit kabely, které mají použít rozhraní sady na stěnu (dostupná u externích prodejců, pokud není součástí dodávky), doporučíme před montáží na stěnu zapojit všechny kabely na zadní straně televizoru. I vizte pokud je TV VYPNUTA. Měli byste si prohlednout návod k obsluze nastavení. Každý vstup USB na TV podporuje zařízení do 500mA. Pokud chcete připojit zařízení, můžete použít jakýkoli kabel s konektorem USB. Připojení zařízení k televizoru pomocí HDMI kabelu, který zajistí dostatečnou odbočku proti parazitnímu frekvenci vnitřnímu záření, budete muset použít speciální připojení kabel s řetý (kvalitní) HDMI kabel.

Zapínání/vypínání

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je například zásuvku (220-240V AC, 50 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní**, **Program 4+** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládacím.
- Stiskněte střed joysticku na televizoru nebo [e] stiskněte nahoru/dolů.

Vypnutí

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** na dálkovém ovládacím nebo stisknutím a podržením několik sekund střed joysticku na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypjte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizací, Stahování, anebo Časové/sou aktivní, Kontrola LED může také blikat když TV přepne z pohotovostního režimu.

Zapínání/vypínání

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, např. do zásuvky (110-240V AC, 50/60 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní**, **Program 4+** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládacím.
- Stiskněte střed joysticku na televizoru nebo [e] stiskněte nahoru/dolů.

Vypnutí

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** na dálkovém ovládacím nebo stisknutím a podržením několik sekund střed joysticku na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypjte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizací, Stahování, anebo Časové/sou aktivní, Kontrola LED může také blikat když TV přepne z pohotovostního režimu.

Zapínání/vypínání

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je například zásuvku (220-240V AC, 50 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní**, **Program 4+** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládacím.

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** na dálkovém ovládacím nebo stisknutím a podržením několik sekund střed bočního ovládacího tlačítka na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypjte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizací, Stahování, anebo Časové/sou aktivní, Kontrola LED může také blikat když TV přepne z pohotovostního režimu.

Zapínání/vypínání

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, např. do zásuvky (110-240V AC, 50/60 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní**, **Program 4+** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládacím.
- Stiskněte střed bočního ovládacího tlačítka pro zapnutí TV.

Vypnutí

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** na dálkovém ovládacím nebo stisknutím a podržením několik sekund střed bočního ovládacího tlačítka na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypjte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizací, Stahování, anebo Časové/sou aktivní, Kontrola LED může také blikat když TV přepne z pohotovostního režimu.

Zapínání/vypínání

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je například zásuvku (220-240V AC, 50 Hz). Zaprňte hlavní vypínač [] umístěný na TV - pozice „I“ TV se pak přepne do pohotovostního režimu a rozsvítí se LED obou.

Poznámka: Pozice hlavního vypínače se může lišit v závislosti od modelu.

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní**, **Program 4+** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládacím.

- Stiskněte střed bočního ovládacího tlačítka pro zapnutí TV.

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** na dálkovém ovládacím nebo stisknutím a podržením několik sekund střed bočního ovládacího tlačítka na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Vypnutí hlavního vypínač [] umístěný na TV - pozice „I“.

Pro úplné vypnutí televizoru vypjte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizací, Stahování, anebo Časové/sou aktivní, Kontrola LED může také blikat když TV přepne z pohotovostního režimu.

První instalace

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizací, Stahování, anebo Časové/sou aktivní, Kontrola LED může také blikat když TV přepne z pohotovostního režimu.

Před zapnutím televizoru vložte FRANŠAT kartu (volitelně) do Modulu volitelného vstupu nebo televizoru.

Při prvním zapnutí se objeví výberová obrazovka.

Výberte požadovaný jazyk a stiskněte **OK** v následujících krocích provede instalaci nastave vaše preference a to použitím směrových tlačítek a tlačítkem **OK**.

Na druhé obrazovce nastavte vaše preference týkající se země. V závislosti na nastavení Země můžete být v této chvíli vyzvánik nastavení a potvrzení kódu PIN. Zvolení PIN kód nemůže být 0000. Budete ho muset zadat později při každé výzvě k zadání PIN kódu při operacích v menu.

Poznámka: Typ operátora **M7 (*)** bude definován součástí obrazovky **Země, kterou jste provedli** při První instalaci. (*M7 je poskytovatel digitálních satelitních služeb.

V tomto bodě můžete aktivovat režim **Obchodu**. Tato možnost může konfigurovat nastavení vašeho televizoru pro obchodní prostředí a bude používána v závislosti na modelu televizoru, podporované funkci nebo typu obchodu. Tyto možnosti určují, jaký druh účelů vystavení výrobků obchodu. Podrobnější podání budek dispozici v nabídce **Nastavení-System-Daší** a později může být vypnut/zapnut. Upravení vaší volbu a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Na další obrazovce můžete nastavit typ výstupu k vyhledávání. Během vyhledávání kanálů a Návě můžete nastavit výstupu jako své oblíbené. Během hledání bude mít přednost zvolení typ výstupu a dané kanály budou uvedeny na zobrazení. Správnou kanálu. Máte-li hotovo, zvýrazněte tlačítko **Daší** a stiskněte **OK** pro pokračování.

O výberu Typu výstupu

Chcete-li zahájit vyhledávání jistého typu výstupu zvýrazněte [e] a zmáčkněte **OK**. Zahrnutí otkého vybrané možnosti se otkrte. Chcete-li vypnout možnost **HD**, zrušte zaškrtnutí políčka stisknutím tlačítka **OK** po přesnutí pozornosti na požadovanou volbu typu výstupu.

Digitální Anténa: Pokud je zapnutá volba vyhledávání **D. Anténního** výstupu, po dokončení dalších podčtečních nastavení TV vyhledá pozemní digitální výstupu.

Digitální Kabel: Pokud je zapnutá volba vyhledávání **D. Kabelového** výstupu, po dokončení dalších podčtečních nastavení TV vyhledá kabelové digitální výstupu. Před zahájením vyhledávání se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete provést vyhledávání v kabelové síti. Pokud zvolíte **Ano** a zmáčkněte **OK**, můžete zvolit **Síť** nebo **Nastavit hodnoty** jako **Frekvence**, **ID sítě** a **Krok vyhledávání** na následující obrazovce. Pokud zvolíte **Ne** a zmáčkněte **OK**, budete moci nastavit **Frekvencí Start**, **Frekvencí Stop** a **Krok vyhledávání** na následující obrazovce. Máte-li hotovo, zvýrazněte tlačítko **Daší** a stiskněte **OK** pro pokračování.

Poznámka: Doba vyhledávání se mění podle vybraných **Vyhledávacích Kroků**.

Satelit: Pokud je zapnutá volba vyhledávání **Satelitního** výstupu, po dokončení dalších podčtečních nastavení TV vyhledá satelitní digitální výstupu. Před provedením vyhledávání vyhledávání musíte provést některá nastavení. Zobrazení se nabídka, kde můžete zvolit spuštění instalace operátora **M7** nebo **FRANŠAT** nebo spuštění instalace.

Chcete-li spustit instalaci operátora **M7** nastavte **Typ instalace** jako **Operátor M7**. Pak zvýrazněte volbu **Operátora skromování** a nastavte jako **Automatické ladění kanálu** a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění automatického vyhledávání. Typ volby lze převolit v závislosti na volbach **Jazyka** a **Země** Některu jste zvolili v předchozích krocích při procesu První instalace. Můžete být vyzván k výběru seznamu **PM 9D** nebo seznamu **M7**. Zvolte jeden z nich a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Poklejte, až skromování skončí. Nyní je seznam nastavenován.

Během volby instalace operátora **M7**, pokud chcete zvolit parametry pro instalaci satelitu, které se liší od požadovaných nastavení, vyberte možnost **Preferované skromování jako Manuální ladění kanálu** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Následně se zobrazí **Typ antény**. Po zvolení typu antény a pozadování tlačítko satelitu v následující krocích zmáčkněte tlačítko **OK**, aby ste mohli změnit instalací parametry satelitu ve volbě nastavení.

Pro spuštění **Fransat** instalace, nastavte **Typ instalace jako Operátor** a pak nastavte **Satelitní operátora** jako operátora Fransat. Instalace Fransat spouští sestavení tlačítka OK. Můžete si vybrat automatické nebo manuální instalaci.

Pokračujete sestavením tlačítka OK. Proveďte se instalace Fransat bude a vysílání budou uloženy (pokud jsou k dispozici).

Pokud nastavíte **Typ instalace jako Standardní**, můžete pokračovat v řádné satelitní instalaci a sledovat satelitní kanály.

Instalaci Fransat můžete začít kdykoliv později v nabídce **Nastavení>Instalace>Automatické vyhledávání kanálů>Satelit**.

Pro vyhledávání jiných kanálů, jako jsou M7 nebo Fransat kanály, musíte spustit standardní instalaci.

Vybírejte **Typ instalace jako Standardní** a sestavte tlačítko OK pro pokračování. Následně se zobrazí **Typ antény**.

Existují tři možnosti pro výběr antény. **Typ antény** můžete zvolit jako **Direct**, **Jednoduchý satelitní kabelový systém** nebo **DISEQC switch**, pomocí použití tlačítka Vlevo nebo Vpravo. Pro zobrazení následních možností, po zvolení vaší antény, **Seznam Transpondérů a Konfigurace POKRABOV**, sestavte tlačítko OK. Zobrazení se možnosti **POKRABOV**, souvisejících možností nabídky můžete změnit nastavením transpondérů a LNB.

• **Přímko:** Pokud máte jediný přijímač a přímý satelitový talíř, vyberte tento typ antény. Pro pokračování sestavte tlačítko OK. Na následující obrazovce vyberte dostupný satelit a sestavte tlačítko OK.

• **Jednoduchý satelitní kabelový systém:** Tento typ antény vyžaduje přijímač se málo nebo žádnými jednodušími satelitními kabelovými systémy. Pro pokračování sestavte tlačítko OK. Konfigurace nastavení podle pokynů na následující obrazovce. Pro vyhledání služeb sestavte tlačítko OK.

• **Přepínač DISEQC:** Tento typ antény zvolte v případě, že máte více přijímačů. **DISEQC** je přepínač satelitních tlačítek OK. Na další obrazovce nastavte satelitní tlačítko OK (pokud jsou k dispozici) pro každý z čtyř satelitů (pokud jsou k dispozici) na verzích v1, 1 a 2. Sestavte satelitní talíř na verzích v1, 1. Sestavte tlačítko OK pro skenování prvního satelitu v seznamu.

Analog: Pokud je zapnutá volba vyhledávání Analogového vysílání, po dokončení dalších podčíslicí nastavení TV vyhledá Analogové vysílání.

Objeví se dialogové okno s požadavkem pro aktivaci rozbíjecího omezení. Pokud zvolíte možnost **Ano**, zobrazí se obrazovka pro nastavení rozbíjecího omezení. Nakonfiguruje podle svých potřeb a / nebo doručovské sestavě tlačítko OK. Pokud nechcete aktivovat

kompabilitu. TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, ale nahrávání nebude při NTFS fungovat. Při formátování USB pevné disky, které mají více než 1 TB (Tera Byte) užitečného prostoru, může dojít k určitým problémům v procesu formátování.

Pokud je chvilku před každým přepojením a odpojením, protože přehrávač může ještě být soubory. Nedodržení tohoto postupu může způsobit fyzické poškození USB přehrávače a USB paměť vnitřně. Během přehrávání souborů USB paměť nevytahujte.

Leze použítí USB hub. Doporučují jsou disky s externím napájením.

Pokud připojíte USB hardisk, zapojte jej přímo. **Upozornění:** Při prohlížení obrazových souborů může menu **Uložení** zobrazit pouze první 1000 souborů uložených na přehrávači USB zařízení.

USB nahrávání

Nahrávání programů
DŮLEŽITÉ: Pokud se chystáte použít nový pevný disk USB, doporučujeme jej negativně nalomovat pomocí TV políčky **Formátovat disk** v nabídce **TV>Nahrávání>Nastavení**.

Pro nahrávání programu negativně připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

Pokud chcete nahrávat, potřebujete USB disk s kapacitou 1 USB 2.0. Pokud USB zařízení není kompatibilní s USB 2.0, může nastat problém.

Chcete-li nahrávat program s dlouhým trváním, jako jsou filmy, doporučuje se používat USB pevné disky (HDD). Nahranné programy se uloží do připojeného USB disku.

Navíc si můžete stáhnout do televizoru jeden ze souborů satelitního kanálu uloženy na USB zařízení.

Pokud zvolíte jeden z těchto souborů, všechny služby a související satelity a transpondéry ve vybraném souboru budou uloženy v televizi. Pokud nejsou instalovány žádné terestriální, kabelové a / nebo analogové služby, ty se uchovají a budou odstraněny jen duševně.

Následně zkontrolujte nastavení antény a v případě potřeby proveďte změny. Může být zobrazena chybová hláška **Žádný signál** v případě, pokud není správně nakonfigurovaná nastavení antény.

Media Playback přes USB vsup
Do bočního USB portu TV lze připojit 2.5" a 3.5" pevný disk externí hardisk (HDD) s externím napájením nebo USB paměť.

DŮLEŽITÉ: Před připojením televizoru se soubory pro pokazení nebo ztrátu dat, je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebo USB hardisky/paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní.

Pokud je zapnutý text, nepoužívejte tlačítka Zastavit, Přerušit, Pauza, Displej (pro dialog sestavení nahrávky). Pokud se nahrávání spustí z časovky, použijte telekeřovací tlačítka, nebo se automaticky vypne. Pokud přání probíhá nahrávání či přehrávání, text je neobdobný.

Nahrávání s časovým posunem
Pro přerušit do režimu Posunutí času sestavte během sledování vysílání tlačítko **Pauza**. - V limitě režimu je program pozastaven a zobrazen nahrávání n apolojení USB disk (*).

Pro pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, sestavte tlačítko **Přehrávání**. - Pokud chcete ukončit nahrávání časovým posunem a vrátit se k živému vysílání, sestavte tlačítko Zastavit. V režimu Rádio nelze použít nahrávání časovým posunem.

Funkci přerušit časového posunu můžete použít po obnovení normálního přehrávání nebo rychlého posunu vpřed.

Okamžitě nahrávání
Pro okamžitě nahrávání sledovaného programu sestavte tlačítko **Nahrávat**. Můžete sestavit tlačítko **Nahrávání** na tlačítko ovladače znovu pro nahrání záznamů po volbě režimu programu přímo ze ZEG. Pro zrušení okamžitého sestavte tlačítko **Zastavit**.

Během režimu nahrávání nelze přepnout na vysílání. Pokud není rychlost USB zařízení dostatečná, při nahrávání programu nelze při nahrávání časovým posunem se zobrazí varovná zpráva.

Sledování nahraných programů
Zvolte Nahrávání z nabídky TV. Ze seznamu vyberte nahranou položku (byla-li dříve nahraná). Sestavte tlačítko OK pro prohlížení menu **Volby**. Vyberte jednu z možností a sestavte tlačítko OK.

Poznámka: Během přehrávání nebude možné prohlížet hlavní nabídku ani položky nabídky.

Pro zastavení přehrávání a navrácení se do Nahrávání sestavte tlačítko **Zastavit**.

Namaly posun vpřed
Pokud sestavíte tlačítko **Pauza** při sledování nahraného programu, nastane tlačítko **Pomalu dopředu** pro zpomalení přehrávání vpřed. Sestavte tlačítko **Rychlé přehrávání** dopředu.

Konfigurace Nahrávání
Pro konfiguraci nahrávání vyberte zložku **Nastavení** v nabídce **TV>Nahrávání** a zmákněte tlačítko **OK**. **Formátovat disk:** Můžete použít volbu **Formát Disk** (formátovat disk) pro formátování připojeného USB disku. Pro použití funkce **Formátovat disk** je nutno zadat PIN.

Nastavení Menu Zvuk	
Hlasnost	Přizpůsobí hlasnost zvuku.
Ekvalizér	Vybere režim ekvalizéru. Uživatelská nastavení lze měnit pouze v Uživatelském režimu.
Balance	Nastavuje, zda zvuk přichází z pravého nebo z levého reproduktoru.
Sluchátka	Nastaví hlasnost sluchátek. Před použitím sluchátek se ujistěte, že hlasnost sluchátek je nastavena na nízkou úroveň, aby nedošlo k poškození vašeho sluchu.
Režim Zvuku	Můžete si zvolit režim zvuku (pokud ho zobrazovaný kanál podporuje).
AVL (Automatické Omezení Hlasnosti)	Nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlaslost mezi programy.
Sluchátka/výstup linky	Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat možnost Výstup linky . Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost Sluchátka . Před použitím sluchátek se prosím ujistěte, že tato položka v menu je nastavena na Sluchátka . Pokud je nastavena na Linkový výstup , výstup z konektoru pro sluchátka bude nastaven na maximum a může poškodit váš sluch.
Dynamické Basy	Povolí nebo zakáže Dynamické basy.
DTS TruSurround HD	Povoluje či zakazuje DTS TruSurround HD .
Digitální výstup	Nastaví typ digitálního audio výstupu.

Nastavení Menu Zvuk	
Hlasnost	Přizpůsobí hlasnost zvuku.
Ekvalizér	Vybere režim ekvalizéru. Uživatelská nastavení lze měnit pouze v Uživatelském režimu.
Balance	Nastavuje, zda zvuk přichází z pravého nebo z levého reproduktoru.
Sluchátka	Nastaví hlasnost sluchátek. Před použitím sluchátek se ujistěte, že hlasnost sluchátek je nastavena na nízkou úroveň, aby nedošlo k poškození vašeho sluchu.
Režim Zvuku	Můžete si zvolit režim zvuku (pokud ho zobrazovaný kanál podporuje).
AVL (Automatické Omezení Hlasnosti)	Nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlaslost mezi programy.
Sluchátka/výstup linky	Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat možnost Výstup linky . Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost Sluchátka . Před použitím sluchátek se prosím ujistěte, že tato položka v menu je nastavena na Sluchátka . Pokud je nastavena na Linkový výstup , výstup z konektoru pro sluchátka bude nastaven na maximum a může poškodit váš sluch.
Dynamické Basy	Povolí nebo zakáže Dynamické basy.
Prostorový zvuk	Prostorový režim lze Zapnout nebo Vypnout .
Digitální výstup	Nastaví typ digitálního audio výstupu.

Obsah Nabídky Síť	
Typ sítě	Zakázat/ nebo povolit připojení káblové sítě.
Test rychlosti internetového připojení	Začněte test rychlosti, abyste zkontrolovali šířku pásma připojení. Po ukončení se výsledek objeví na obrazovce.
Pokročilá nastavení	Změňte konfiguraci IP a DNS na vaší TV.
Poznámka: Provozové informace a možnosti	Změňte konfiguraci IP a DNS na vaší TV.

Obsah Instalačního menu	
Automatické obnovování kanálů (Přeladění)	Zobrazí možnosti automatického ladění D. Anténa . Hledá a ukládá anténní DVB stanic. Kanal : Hledá a ukládá DVB stanic. Analog : Hledá a ukládá analogové stanice. Satelit : Hledá a ukládá satelitní stanice.
Ruční sken kanálů	Tato možnost se používá pro přímé nalezání vysílání.
Vyhledávání kanálů v síti	Vyhledává propádané kanály v systému vysílání. D. Anténa : Hledá pozemní kanály. Kabel : Hledá kanály v kabelové síti. Satelit : Hledá kanály síť satelitu.
Jemné analogové ladění	Toto nastavení můžete použít pro vylepšení analogových kanálů. Tato funkce není dostupná, pokud nemáte u sebe zábrně analogové kanály nebo pokud momentálně sledovaný kanál není analogový kanál.
Nastavení satelitu	Zobrazí nastavení Seznam satelitů : Zobrazí dostupné satelity. Můžete Přidat , Vymazat satelity nebo Upravit nastavení satelitu na seznamu. Instalace antény : Můžete změnit nastavení satelitní antény a/ nebo zadržet nové skenování satelitu. Přehled satelitních kanálů : Můžete nahradit nebo stáhnout data tabulky satelitních kanálů pomocí přisluhujících možností.
Nastavení instalace (Volitelné)	Zobrazí nabídku nastavení instalace. Vyhledávání v pohotovostním režimu^(*) : Zafixuje je v pohotovostním režimu, televizor bude hledat nové či chybějící kanály. Zobrazí se všechny nové nalezenné vysílání . Dynamicky update kanálů^(*) : Pokud je tato možnost nastavena jako Povolené, změny na vysílání, jako jsou frekvence, názvy kanálů, jazyk titulů atd. budou aplikovány automaticky při sledování.
Nastavení Domácího transpondéru^(*)	^(*) Dostupnost závisí na modelu. Pomocí této nabídky můžete upravit hlavní a záložní parametry domácího transpondéru, včetně PID příslušného operátora M7, který se používá pro stažení seznamu kanálů. Nastavte své předvolby a sískněle Zelené tlačítko pro uložení nastavení. Poté spusťte instalaci operátora M7 pomocí menu Automatického skenování kanálů- Satelit .
Vyčištění seznamu služeb	Použijte tuto funkci k vymazání uložení kanálů. Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko.
Zvolte aktivní síť	Toto nastavení vám umožňuje zvolit, zda vysílání v rámci zvolené sítě má být uvedeno v seznamu kanálů. Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země Norsko.
Údaje o signálu	Tuto položku menu můžete použít ke sledování informací souvisejících se signálem, jako je úroveň signálu / kvalita, název sítě a ob. pro dostupné frekvence.
První instalace	Vymaže všechny uložené kanály a nastavení a obnoví TV do továrního nastavení.
Možnosti Fransat	Zobrazí možnosti Fransat.
Rodičovská kontrola	Zobrazí možnosti ovládání rodičovské kontroly. Zadejte PIN kód který jste definovali při počáteční instalaci pro zobrazení aktuálního nastavení.
Informace o systému	Zobrazí informace o systému.
Informace o možnostech přijímání	Zobrazí aktuální informace o přijímání satelitního signálu.
CAS-Modul	Zobrazí aktuální informace o CAS-Modulu.
Aktualizace	Zobrazí možnosti aktualizace softwaru.

Nastavení Menu Obsah	
Podmíněný přístup	Kontroluje podmíněný přístup, jestliže je dostupný.
Jazyk	Můžete nastavit jiny jazyk v závislosti na vysílání a krajinu.
Rodičovské	Pro změnu rodičovského nastavení navlejte správné heslo. V této nabídce můžete snadno nastavit Zámek menu , Zámek podle věku , Dětskou polskou nebo Pokyny . Pomocí těchto možností můžete také nastavit nový kód PIN nebo změnit výchozí kód CÍČAM PIN . Poznámka: Můžete menu možnost nenalazí byk dostupná v záhlaví na výběru země během První instalace . Výchozí PIN moží být nastaven na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN je používáno v záhlaví na výběr země během První instalace použijte PIN kód, který jste definovali.
Datum/Čas	Nastaví datum a čas.
Zdroje	Zde můžete měnit jména, povolit či zakázat vybrané zdroje.
Přístupnost	Zobrazí možnosti přístupu televizoru.
Pro Správné slyšení	Povolí jakékoli speciální funkce odeslané vysíláním.
Popis Zvuku	Pro nevidomé a zrakově postižené diváky bude přehrávání namířeno dolů. Sisknutím tlačítka OK zobrazíte všechny dostupné možnosti nabídky Popis Zvuku . Tato funkce je dostupná pouze v případě, pokud ji vysílá podporuje. Poznámka : Funkce Zvukový popis audio není dostupná při nahrávání a nahrávání časovým posunem.
Více	Zobrazí další možnosti nastavení TV.
Časový limit Menu	Mění časový limit zobrazení obrazovky nabídek.
LED pohotovostního režimu	Pokud je nastaveno VYP, LED kontrolka nebude svítit, když bude TV v pohotovostním režimu.
Aktualizace softwaru	Zajistí nejnovější firmware pro váš televizor. Sisknutím tlačítka OK zobrazíte možnosti nabídky.
Verze aplikace	Zobrazí aktuální verzi softwaru.
Režim titulků	Používáním této funkce si můžete vybrat, který režim napíšeš bude na obrazovce (DVB napis / Teletext napis), pokud jsou dostupné obě. Vychází hodnota je DVB napis . Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země Norsko.
Automatické Vypnutí TV	Pokud není používán, nastaví pohotovostní čas pro automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu. Tuto možnost lze nastavit od 1 do 8 hodin v krocích po 1 hodině. Můžete také zakázat tuto funkci jelfno nastavením jako Vypnutí .
Bliss Klíč	Bliss je satelitní signál, který je používán některými vysíláními. Pokud potřebujete zadat Bliss klíč pro vysílání, můžete použít toto nastavení. Zvýrazněné Bliss Klíč a stiskněte OK pro zadání klíče pro požadované vysílání.
Režim Obchod	Zvolte tento režim pro účely vystavení v obchodě. Je-li Režim Obchod aktivní, některé funkce TV nemusí být dostupné.
Režim zapnutí	Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí. K dispozici jsou Poslední stav a Pohotovostní režim .
CEC	S tímto nastavením můžete zcela zoele povolit nebo zakázat funkci CEC. Pomocí tlačítek View nebo Vpravo aktivuje nebo deaktivuje vybranou možnost.
Automatické Zapnutí CEC	Tato funkce umožňuje připojení HDMI-CEC kompatibilního zařízení k zapnutí televizoru a automatické přepnutí na jeho vstupní zdroj. Pomocí tlačítka View nebo Vpravo aktivuje nebo deaktivuje vybranou možnost.
Reproduktory	Chcete-li prosluchat zvuk televizoru z připojeného kompatibilního audio zařízení, nastavte jej jako Zesilovač . K ovládní hlasitosti zvukového zařízení můžete použít diaľkový ovladač televizoru.
OSS	Zobrazí licenční informace volně šířitelného softwaru.

Aktualizace softwaru

Váš televizor může automaticky vyhledávat a aktualizovat firmwar pomocí anténního signálu nebo přes internet.

Vyhledávání aktualizací softwaru přes uživatelské rozhraní

V hlavním menu vyberte položku **Nastavení-Systém** a potom **Další**. Projděte na **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko **OK**. Po té vyberte **Vyhledat aktualizace** a stiskněte tlačítko **OK** pro kontrolu nové aktualizace softwaru.

Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Po dokončení stahování se zobrazí varování, stiskněte tlačítko **OK** pro dokončení procesu aktualizace softwaru a pro restartování televizoru.

Režim vyhledávání a aktualizace 3 AM

Televizor bude vyhledávat nové aktualizace vždy ve 3:00, jestliže jste **Povolili** možnost **Automatické skenování** a jestliže je televizor připojen k signálu z antény nebo k Internetu. Pokud byl nalezen a úspěšně stažen nový software, bude nainstalován při příštím zapnutí.

Poznámka: Neodpovídá nažijte kabel, pokud kontrola během restartu bílá. Pokud se televizor po aktualizaci nezapne, odpojte televizor po dobu 2 minut a zapojte ho znovu. **Všechny aktualizace jsou prováděny automaticky. Pokud je provedeno ruční vyhledání a není nalezena žádný software, pak se jedná o aktuální verzi.**

Řešení problémů a tipy

TV se nezapne

Ujistěte se, že je anténa správně připojena dozaušky. Stiskněte hlavní tlačítko zapnutí/vypnutí na TV.

Spatný obraz

• Zkontrolujte, zda jste správně naladili TV.

• Spatný obraz může způsobovat slabý signál. Zkontrolujte prosím anténní připojení.

• Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte, zda jste navolili správnou frekvenci.

Žádný obraz

• TV nepřijímá žádný signál. Ujistěte se, že byl vybrán správný zdroj vstupu.

• Je anténa připojena správně?

• Je kabel antény připojen správně?

• Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?

• Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Není zvuk

• Zkontrolujte, zda zvuk televizoru není odmlčeno. Pro zrušení ztlumění, stiskněte tlačítko **Mute** nebo zvýšte hlasitost.

• Zvuk může vycházet pouze z jednoho reproduktoru. Zkontrolujte nastavení vyvážení z menu zvuku.

Dálkové ovládání - nefunguje

- Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové.
- Možná jsou baterie vložené nesprávně. Viz Část „Vložení baterií do dálkového ovládače“

Žádný signál na vstupním zdířce

- Je možné, že není připojeno žádné zařízení.
- Zkontrolujte AV kabely a spojení z přístroje.
- Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.

Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu nejdříve správně připojte USB zařízení pro ukládání dat zařímko je TV vypnutá. Potom TV zapněte, aby se spustila funkce nahrávání. Pokud nemůžete nahrávat, zkontrolujte, zda je na paměťové zařízení správně formátované a zda je na něm dostatek místa.

USB příliš pomalé

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva **"USB je příliš pomalé pro nahrávání"**, zkuste znovu spustit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že vaše USB zařízení pro ukládání dat nespĺňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkuste použít jiný USB paměťové zařízení.

PC vstup typické zobrazovací režimy

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazování videa. Váš televizor nemusí podporovat všechna rozlišení.

Režim/řík	Rozlišení	Frekvence
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1366x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

Kompatibilita AV a HDMI		Dostupnost
Zdroj	Podporované signály	
EXT (SCART)	PAL 50/60 NTSC 60 RGB 60	O O O
Boční AV	PAL 50/60 NTSC 60	O O
PC/Výběr	480i, 480P 576i, 576P	O O
	720P 50Hz,60Hz 1080i 50Hz,60Hz	O O O O
HDMI	1080P 480i 480P	O O O
	720P 50Hz,60Hz 1080i 50Hz,60Hz	O O O O
	1080P 24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O O O

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se může stát, že signál TV není zobrazen správně. Pokud máte tyto problémy, zkontrolujte vstupní kabely (DVD, SATA) a zda jestliže se sekařte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

Podporované formáty souboru pro USB režim

Media	Rozlišení	Formát	Poznamky
Video	mp4, mp99	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2: 1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2	
	mp4, MPEG	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4, VC-1	1920x1080 @ 30P
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264	
	flv	H.264/VP8/ Sorenson	H.264/VP8: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P
Audio	mp4, mp3, mp99, MPEG datový přenos, ts, ip, tp, mkv	HEVCH, 265	1080P@60fps - 50Mbps
	.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080 @ 30P
	.mp3	MPEG1 Layer 2/3	Layer2: 320Kbps ~ 448Kbps (Přenosová rychlost) / 32KHz, 44, 1KHz, 48KHz, 16KHz, 22,05KHz, 24KHz (vzorkovací frekvence) Layer3: 320Kbps ~ 320Kbps (Přenosová rychlost) / 32KHz, 44, 1KHz, 48KHz, 16KHz, 22,05KHz, 24KHz, 8KHz, 11,025KHz, 12KHz (vzorkovací frekvence) 320Kbps ~ 640Kbps (Přenosová rychlost) / 32KHz, 44, 1KHz, 48KHz (Vzorkovací frekvence)
	(pouze pro video soubory)	AC3	192Kbps ~ 576Kbps (Přenosová rychlost) / 48KHz, 44, 1KHz, 32KHz, 24KHz, 22,05KHz, 16KHz, 12KHz, 11,025KHz, 8KHz (vzorkovací frekvence)
		AAC	
		EAC3	320Kbps ~ 60Kbps (Přenosová rychlost) / 32KHz, 44, 1KHz, 48KHz (Vzorkovací frekvence)
Obráz		LPCM	Unsigned 8bit PCM, Signed/Unsigned 16bit PCM (big / little endian), 24bit PCM (big endian), DVD LPCM 16/20/24bit (BitRate) / 8KHz, 8KHz, 11,025KHz, 12KHz, 16KHz, 22,05KHz, 24KHz, 32KHz, 44, 1KHz, 48KHz, 88,2KHz, 96KHz, 176,4KHz, 192KHz (vzorkovací frekvence)
	.jpg	JMA-ADPCM/ MS-ADPCM	394Kbps (Přenosová rychlost) / 8KHz ~ 48 KHz (vzorkovací frekvence)
		LBR	32Kbps ~ 98Kbps (Přenosová rychlost) / 32KHz, 44, 1KHz, 48KHz (Vzorkovací frekvence)
		Základní	Rozlišení (šxv): 17000x10000
Titulky	.bmp	Progressivní	Rozlišení (šxv): 4000x4000
	.sub, .srt	-	Rozlišení (šxv): 5760x4096


Podporované DVI rozlišení

Pokud připojujete přístroje k TV konektorem pomocí DVI konvertor kabelů (DVI do HDMI kabel - nejsou dodávány), sledněte následující informace o rozlišení.

	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	78Hz
640x400				X		
640x480		X	X		X	X
800x600	X			X	X	X
832x462						X
1024x768		X	X	X	X	X
1152x864		X		X		X
1152x870						X
1280x768		X	X			X
1280x560						X
1280x1024		X				X
1400x1050		X				X
1440x900		X				X
1600x1200		X				
1680x1050			X			
1920x1080			X			

Připojení pomocí kabelové sítě


- Musíte disponovat s modemem / routerem připojeným k aktivnímu širokopásmovému připojení.
- Připojte televizor k modemu/routeru ethernetovým kabelem. Na zadní straně vašeho televizoru je k dispozici LAN port.

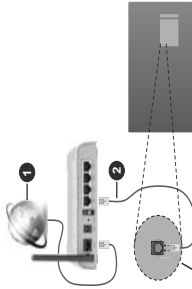

1. Širokopásmové připojení k ISP
2. LAN (ethernetový) kabel
3. LAN vstup na zadní straně televizoru

Chcete-li nakonfigurovat nastavení kabelové sítě, můžete využít nabídku Nastavení.

- Byste měli být schopni připojit televizor k síti LAN v závislosti na konfiguraci vaší sítě. V takovém případě použijte ethernetový kabel pro připojení televizoru přímo k zásuvce sítě.

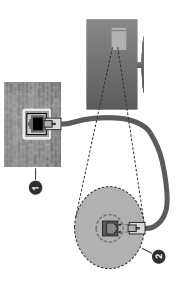

1. Síťová zásuvka
2. Vstup LAN na zadní straně televizoru
3. Síťový kabel

Typ sítě

Typ sítě lze zvolit jako kabelové zařízení nebo vypnout v závislosti na aktivním připojení k televizoru. Jste-li připojeni přes síť Ethernet, nastavte tuto možnost na **Kabelové zařízení**.

Test rychlosti internetového připojení

Zvýrazněte položku **Test rychlosti internetového připojení** a stiskněte tlačítko **OK**. TV změní síťku

pásmu internetového připojení a po obnovení zobrazí výsledky.

Pokročilá nastavení

Zvýrazněte položku **Pokročilá nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Na další obrazovce můžete změnit nastavení IP a DNS televizoru. Vyberte požadovanou adresu a stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo**; tím změňte nastavení v možnosti **Automatické** na **Manuální**. Nyní můžete zadat nastavení **Manuální IP** a/nebo **Manuální DNS**. Vyberte v rozzevací nabídce příslušnou položku a pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte nové hodnoty. Máte-li hotovo a chcete nastavení uložit, zvýrazněte **Uložit** a stiskněte **OK**.

Řešení problémů

Připojení k internetu není k dispozici
Pokud byla MAC adresa (jedinečná identifičací číslo) vašeho PC nebo modemu registrována dočasně, může se stát, že se TV nepřipojí k internetu. V takovém případě je MAC adresa ovládnuta vždy, když se připojíte k internetu. Pokud chcete pro změnu využít vlastní MAC adresu, váš poskytovatel internetových služeb nemůže ověřit MAC adresu vašeho televizoru. Z tohoto důvodu se nemůžete připojit k TV. Zkontaktujte vašeho poskytovatele internetu a požádejte informace o připojení k internetu. Je také možné, že se připojení nezdaří kvůli firewallu. Pokud si myslíte, že toto způsobuje váš problém, kontaktujte poskytovatele internetu.

Bezpečnostní informace

VYSTRAHUJTE:

DVD přehráváč je laserový produkt 1. třídy. Tento výrobek používá laserové paprsky, které mohou způsobit nebezpečné zranění. Ujistěte se, že používáte přehrávači správně podle pokynů.

**LASEROVÝ
PRODUKT TŘÍDY
1**

NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ ELEKTRICKÝM Proudem

Symbol blesku s trojúhelníkem v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného napětí uvnitř výrobku. Nepoužívejte výrobek, pokud je napětí přestořadově nízké úrazu osob elektrickým proudem. Symbol vytknutého v rovnostranném trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele zařízení na přítomnost důležitých informací o výrobku a údržbě v dokumentaci, která je přiložena k výrobku.

Poznámky o diskch

O zacházení s disky


- Aby začal disk otáčet, držte jej vždy za jeho okraj. Nedotýkejte se povrchu.
- Nelepte na disk papír nebo lepicí pásku.
- Pokud je disk kontaminován aut. vstřikem, například lepidlem, očistěte ho před použitím.



- Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu nebo zdrojům tepla jako jsou ohřevy, topky, kotle, ohřevy, přehřívání při vysokých teplotách aut. vstřikem, přímému slunečnímu světlu, protože teplota může rychle vzrůst a poškodit disk.
- Po přehrávání disk uložte do jeho obalu.

O čištění

- Před přehráváním m očistěte disk čísným hadříkem. Otřete disk ze středu do okrajů.

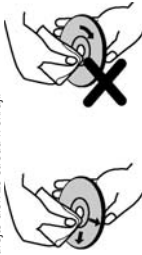

- Nepoužívejte rozpouštědla, jako benzín, ředidlo ani komerčně prodávané čisticí a antistatické přípravky na vinylové desky.

Jak sledovat DVD

Při vkládání disku do přehrávače se ujistěte, že strana s nálepkou směřuje směrem nahoru:

Pokud je TV set vypnut, negativně zapněte DVD zdroj stisknutím tlačítka **Zdroj** na dálkovém ovladači. Stisknutím přehrávat (play) na dálkovém ovladači nebo přímo na bočním panelu. Pokud u podávající disku není žádný nápis, nejprve vložte DVD a stiskněte tlačítko **Play**.

Poznámka: Pokud přehráváte zdroj pomocí tlačítka **Zdroj** nebo **Program +/-**, přehrávání DVD se automaticky zastaví. Stisknutím tlačítka **Přehrávat** pokračujte v přehrávání manuálně při přepnutí do režimu DVD.

Tlačítka ovládacího panelu DVD

▶ / Přehrávat / Pauza

Přehráve a zastaví disk. Pokud je aktivní DVD menu, toto tlačítko slouží jako "výběr tlačítka" (výběr zvýrazněnou položku v menu), pokud to není diskem zakázáno.

■ / (Stop) / Vymout

Zastaví přehrávání disku / Vysune nebo zasune disk. **Poznámka:** Zastaví přehrávání disku.

Ovládací menu

Během přehrávání souboru disk vysune stisknutím tlačítka **STOP** / **Play**.

Přehrávání všeobecně

Základní přehrávání

1. Stiskněte tlačítko **Pohotovostního režimu**.
2. Vložte disk do podávče.
3. Prostor pro disk se automaticky uzavře a spustí se lineární přehrávání, pokud nejsou na disku zaznamenaný nabídky.

Na televizní obrazovce se po pár vteřinách zobrazí nabídka nebo se film začne hned přehrávat. Toto chování je ovlivněno obsahem disku a může se lišit.

Poznámka: Kroky 3 a 4 jsou dostupné pouze pokud je na disku nahrána nabídka.

3. Stiskněte tlačítko **Dolů / Nahoru** / **Vlevo** / **Vpravo** nebo číselná tlačítka pro volbu požadovaného titulu.
4. Pro potvrzení vybrané položky stiskněte **OK**.

Přehrávanou položku může být v závislosti na obsahu disku film, obrázek nebo další i videjí / nabídka.

Pro informaci:

Pokud není možné provést funkci některého z tlačítek, zobrazí se symbol .

Poznámky k přehrávání

1. Během přehrávání vřed ani vzad není přehráván zvuk.
2. Během zpomalného přehrávání nebude slyšet zvuk.
3. Zpětné zpomalné přehrávání nemusí být k dispozici v závislosti na obsahu DVD.
4. V některých případech se jazyk titulků nezmění na zvolenou okamžitě.
5. Pokud se požadovaný jazyk nezobrazí ani po několika stiskech tlačítka, znamená to, že požadovaný jazyk není na disku dostupný.
6. Pokud je přehrávač nastaven na výběr jazyka z disku, vyber titulků je automaticky změněn jazyk po dokončení nastavení.
7. Pokud je vybrán jazyk, který není diskem podporován, nastaví se jazyk titulků automaticky na prvním jazyk disku.

8. Při přepínání na jiný jazyk titulky dojde obvykle k obnovení, to znamená, že titulky lze zrušit opakovaným stisknutím tlačítka **Text** a to tak dlouho, dokud se na obrazovce nezobrazí **Titulky**.

- Zkontrolujte, zda je zvuk nastaven na slyšitelnou úroveň.
- Ujistěte se, že zvuk omylen není vypnut.

9. Křehký přehrávací záznam?

- Zkontrolujte, jestli je nastaven správný režim poslechu.

10. Některé funkce zapsány nebo je výmst disk, posoučující jazyk se vrátí na výchozí zvolení.

- Pokud není tento výchozí jazyk na disk dostupný, bude slyšet jazyk, který dostupný je.

11. Některé křování AVCI hlavní nabídku obsahovat.

- Pokud vidíte číslo vyšší, než je celkový čas aktuálního titulu, zmiš okénko hledání a v levém horním rohu obrazovky se objeví **Nepravé zadání**.

12. Pro vaše pohodlí.

- Pokud je ZOOM zapnutý, je funkce prezentace vypnutá.

Řešení problémů s DVD

Špatná kvalita obrazu (DVD)

- Ujistěte se, že povrch DVD není poškozen. (Škrábance, Oleky prstu atd.)
- Očištěte DVD disk a zkusete znovu.
- Viz polyný v části "Poznámky o discích", kde je uveden správný způsob čištění disku.
- Zkontrolujte, zda se DVD disk nachází v diskové přiřadce položenou stranou nahoru.

- Vítký disk DVD nebo kondenzovaná vlhkost mohou ovlivňovat zařízení. Nechte zařízení oschnout po dobu 1 až 2 hodin v pohotovostním režimu.

Disk se nepřehrává.

- V přístroji není vložen disk. - Umístěte disk do podavače.
- Disk je viděn špatně.

Poznámka: Zkontrolujte, zda se DVD disk neobráží v diskové přiřadce položenou stranou nahoru.

- Nesprávný typ disku. Toto zařízení neokáže přehrávat disky CD-ROM, atd. - Kod regionu DVD disku musí korespondovat s kódem přehrávače.

Nesprávný jazyk OSD

- Zvolte požadovaný jazyk v nastávacím menu.
- Jazyk pro zvuk nebo titulky na DVD néže změnit.
- Na disku DVD nejsou nahrány vícejazyčné stopy a / nebo titulky
- Zkusíte zvuk nebo titulky změnit pomocí nabídky titulků DVD. U některých disků není možné toto nastavení změnit bez použití nabídky disku.

- Tyto funkce nejsou na daném DVD dostupné.

Žádní obraz

- Ujistěte se, zda jste stiskli správné tlačítka na dálkovém ovládní. Zkusíte je stěžit jednou.

Typy disků kompatibilních s tímto přístrojem


Typy disků (Logo)	Typy nahrávání	Velikost disku	Max. doba přehrávání	Charakteristika
	Audio + Video	12 cm	Jediny jednotramně: 240 minut Oboustranně jednotramně: 480 minut	<ul style="list-style-type: none">• DVD obsahuje vynikající zvuk a video díky systému Dolby Digital a MPEG-2.• Pomocí menu na obrazovce si lze snadno nastavit různé funkce obrazu i videa.
	Audio	12 cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none">• Režim LP je nahráván jako analogový signál s větší zkrášením. CD je nahráváno jako digitální signál s lepší kvalitou zvuku, menší zkrášením a nižší ztrátou kvality zvuku v průběhu času.• MP3 je nahráváno jako Digitální Signál s lepší kvalitou audia, menším zkrášením a s menším postupným zhoršováním audio kvality.
	Audio (xxx.mp3)	12 cm	Závisí < MP3 JPEGu.	
	Video (statický obraz)	12 cm	Závisí na kvalitě JPEGu.	<ul style="list-style-type: none">• JPEG je nahráván jako digitální signál s lepší postupnou kvalitou obrazu.

Pro správnou funkci použijte pouze disky o průměru 12 cm.

Technický popis

Typ podporovaných disků	DVD: SS/SL 4,7" (DVD-5) SS/SL 4,7" (DVD-9) DS/SL 4,7" (DVD-10) DS/SL 4,7" (DVD-16)	CC-DA CD-R CD-RW MP-3 JPEG
Typ videa	Podpora kódování MPEG-2 Video Standard Decoding (MPEG-1) Zobrazení na celou obrazovku 720 x 576 (PAL) a 720 x 480 (NTSC) pixelů 50 a 60 Hz obnovovací frekvence (PAL a NTSC) -Digitální zpracování bílého proudu až 108Mbit/s -Rozdělení více než 500 řádků.	
Typ audia	Multikanálové dekodování MPEG LPCM	
Zvukový výstup	Analogové výstupy 24 bit / 48, 44, 1kHz down-sampling DAC	

Popis funkce Dálkového Ovládacího

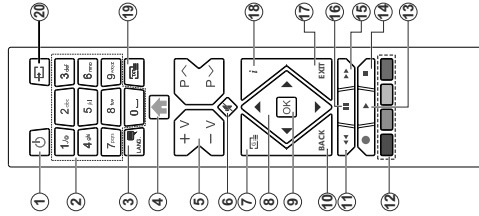

1. Pohotovostní režim
2. Numerické tlačítka
3. Výběr audio jazyka
4. Nabídka TV
5. Zvýšení / Snížení hlasitosti
6. Ztlumit
7. Nabídka DVD
8. Navigační tlačítka
9. OK / Výbrat
10. Zpět/Přechozí nabídka
11. Převinout
12. Barevná tlačítka
Červené tlačítko - Zoom
Zelené tlačítko - Zoom
Modré tlačítko - (Kofetnová nabídka)
13. Přehrát
14. Zastavit
15. Rychlé přetáčení vpřed
16. Pauza
17. Opustit
18. Čas
19. Výběr jazyka titulků
20. Výběr zdroje

Obecný provoz DVD

Použití správných tlačítek na dálkovém ovladači můžete ovládat DVD, filmové CD nebo obrazové CD. Hlavní a běžné funkce tlačítek dálkového ovladače jsou vycobrazeny níže.

Tlačítka	PŘEHRAVÁNÍ DISKŮ DVD	Přehrávání filmů	Přehrávání obrazu	Přehrávání hudby
▶	Přehrát	Přehrát	Přehrát	Přehrát
⏸	Pauza	Pauza	Pauza	Pauza
■	Zastavit	Zastavit	Zastavit	Zastavit
◀▶	Přeskočí dozadu/ dopředu	Přeskočí dozadu/ dopředu	Otoci	Přeskočí dozadu/dopředu
▼/▲	Posunout přiblížený obraz nahoru či dolů (pokud je k dispozici).			
◀◀▶▶	Rychle dozadu / rychle dopředu			
GUIDE (PRŮVODCE)	Zobrazí čas / Prohlíží hlavní menu			
INFO	Výběr režimu čísel časů (během přehrávání). Pro přepínání mezi režimy opakovaně stiskněte.			
JAZYK	Pro změnu audio jazyka zmáčknete tlačítko Jazyk .			X
NABÍDKA	Zobrazí TV menu.			
OK	Enter / Prohlížel / Přehrát			
ZELENÉ TLACÍTKO	Zobrazí možnosti opakování.			
NÁVRÁT ZPĚT	Vrátí se zpět do předešlé nabídky (pokud je k dispozici).			
ŽLUTÉ TLACÍTKO	Vrátí se zpět do koleťové nabídky (pokud je k dispozici).			
TEXT	Pro změnu jazyka titulků či pro jejich zapnutí a vypnutí zmáčknete tlačítko Text .			
MODRÉ TLACÍTKO	Zobrazí nabídku disku (pokud je k dispozici).			X
ČERVENÉ TLACÍTKO	Přiblíží obraz. Opakovaně stisknete pro přepínání mezi možnostmi zoomu.			

Jiné funkce – kombinace tlačítek (Během přehrávání)

▶▶▶▶	Pomaleji posun vpřed
◀◀◀◀	Nastaví rychlost přetáčení pomalu vpřed.
▶▶▶▶	Nastaví rychlost přetáčení rychle vpřed.
◀◀◀◀	Nastaví rychlost přetáčení rychle zpět.
■ + ■	Pokvrtí power stop.

(*) K titulu lze přímo přejít použitím číselných tlačítek. Pro přepnutí na titul s jedním číslem musíte nejprve stisknout 0 (např. k výběru 5 stisknete 0 a 5).

NAVOD NA POUŽITÍ MOBILNÍHO TV

Zapínání televizoru pomocí 12 Volt-ové zástrčky

1. Připojte kabel konektoru zapalovače cigaret do cigaretového zapalovače v autě.
2. Připojte druhou stranu 12V kabelu do DC 12 zásuvky na zadní straně televizoru. Rozsvítí se pohotovostní kontrolky LED.
3. Stiskněte tlačítko **pohotovostního režimu**, tlačítka **Programu +/-** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovladači, nebo stiskněte střed joysticku na televizoru, nebo jej potlačte nahoru / dolů. TV se poté zapne.
4. Upravte polohu antény pro lepší příjem, nebo v případě potřeby přeinstalujte televizní kanály.

Zapnutí TV

1. Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** na dálkovém ovladači nebo stisknutím a podržením několik sekund středu joysticku na televizoru se televizor přeprne do pohotovostního režimu.
2. Odpojte kabelové konektory a elektrické zástrčky.

POZOR: 12 V Vstup:



NAVOD NA POUŽITÍ MOBILNÍHO TV

Zapínání televizoru pomocí 12 Volt-ové zástrčky

1. Připojte kabel konektoru zapalovače cigaret do cigaretového zapalovače v autě.
2. Připojte druhou stranu 12V kabelu do DC 12 zásuvky na zadní straně televizoru. Rozsvítí se pohotovostní kontrolky LED.
3. Stiskněte tlačítko **Pohotovostní režim**, **Programme +/-** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovladači nebo stiskněte a podržte střed joysticku na televizoru. Televizor se zapne.
4. Upravte polohu antény pro lepší příjem, nebo v případě potřeby přeinstalujte televizní kanály.

Zapnutí TV

1. Stisknutím tlačítka **Pohotovostní režim** na dálkovém ovladači nebo stisknutím a podržením několik sekund středu bočního ovládacího tlačítka na televizoru se televizor přeprne do pohotovostního režimu.
2. Odpojte kabelové konektory a elektrické zástrčky.

POZOR: 12 V Vstup



Informace o funkcích DVB

Tento DVB přijímač je pouze vhodný pro použití v zemi, pro níž byl navržen.

I když je tento DVB přijímač v souladu s nejnovější specifikací DVB v době výroby, nemůžeme garantovat kompatibilitu s budoucím DVB vysíláním v důsledku změn, které mohou být realizovány ve vysílání signálů a technologií.

Některé digitální funkce nemusí být ve všech zemích k dispozici.

Neustále se snažíme zlepšovat naše výrobky, a proto se může specifikace změnit bez předchozího upozornění. O radu, kde nakoupit příslušenství, se obraťte na prodejnu, kde jste zakoupili zařízení.

Niektoré funkcie alebo funkcie uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu lišiť alebo nemusia byť dostupné v závislosti od modelu, ktorý ste zakúpili.

Technické údaje.....	32
NAVOD NA POUŽITIE MOBILNEJ TV.....	35
Informácie o funkcii DVB.....	35

Obsah.....	31
Bezpečnostné pokyny.....	3
Označenia na produkte.....	3
Informácie o ochrane životného prostredia.....	4
Funkcie.....	4
Dotýkavé prístupstvo.....	5
Notifikácie pohotovosti.....	5
Riadenie a prevádzka televízora.....	5
Tlačidlá ovládania a prevádzka televízora.....	6
Používanie hlavnej ponuky televízora.....	6
Výmena batérie do diaľkového ovládača.....	8
Pripojenie napájania.....	8
Pripojenie antény.....	8
Licencie upozornenia.....	9
Informácie o lívrováci.....	9
Diaľkový ovládač.....	10
Pripojenie.....	11
Zapnutie/Vypnutie.....	13
Prvá inštalácia.....	14
Použitie funkcie tabuľky satelitných kanálov.....	15
Pretváranie Médii cez USB vstup.....	15
USB Nahranie.....	16
Mediálny prehrávač.....	17
CEC.....	17
Nastavenie Ponuky Obsahu.....	18
Všeobecné Ovládanie TV.....	23
Použitie Zoznamu stanic.....	23
Konfigurácia Rodičovskej ochrany.....	23
Elektronický programový sprievodca.....	23
Teletextové služby.....	24
Aktualizácia softvéru.....	24
Aktualizácia softvéru.....	25
Riešenie problémov a Tipy.....	25
Typické režimy zobrazenia PC vstupu.....	25
Kompatibilita s AV a HDMI signálom.....	26
Podporované formáty subtorov v režime USB.....	27
Podporované rozlíšenia DVI.....	28
Kábelové sieťové pripojenie.....	29
Odstaňovanie problémov.....	29
Režim DVD.....	30
Bezpečnostné pokyny.....	30
Pozemský k diskom.....	30
Ako sledovať DVD.....	30
Tlačidlá ovládacieho panela DVD.....	30
Všeobecné prehrávanie.....	30
Riešenie problémov s DVD.....	31

Bezpečnostné pokyny



NEBEZPEČNÉ ZARADENIE
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEVYKARŤUJTE

VYSTRACHA
NEBEZPEČNÉ ZARADENIE
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEVYKARŤUJTE



VYSTRACHA: PRE ZNÁMENIE RIZIKA ELEKTRICHOHO ZASAHU NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZÁRNU ČASŤ).
 NEODSTRAŇUJTE ŽADNÉ DIELCE, KTORÉ SI MÔŽE POUŽÍVAŤEL SAMO OPRÁVIT, PRE OPRÁVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS.

Za extrémneho počasia (búrka, blesky) a dlhú dobu nečinnosti (odpočinu na dovolenku) odpojte televízor z elektrickej siete. Sieťová zástrčka sa používa na odpojenie TV zostavy od zdroja a preto má zostať ľahko prístupná. Ak televízor nie je odpojený od elektrickej siete, zariadenie stále môže naplniť energiu z elektrickej siete, aj keď je televízor v pohotovostnom režime alebo je vypnutý.




Poznámka: Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre vykonávanie súvisiacich funkcií.

Dôležité – Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo prevádzkou

UPOZORNENIE: Tento prístroj je určený pre schopní a bezpeční jednotlivci (vrátane detí), ktorí sú zariadením bez dozoru, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa ich používania prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

- Použite tento televízor v nadmorskej výške menšej ako 2000 metrov nad morom, v suchých miestach a v oblastiach s merným alebo nepriekypým podmienim.
- Televízor je určený pre domáce a podobné všeobecné použitie, ale môže byť tiež používaný na verejných miestach.
- Pre zaistenie ventilácie, okolo televízora nechajte aspoň 5 cm voľného priestoru.
- Nezabudnite vetraťnu zakrytím alebo blokovánim vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Napájaci kábel by mal byť ľahko prístupný. Neumiestňujte televízor, nábytok atď. na napájaci kábel. Poškodený napájaci kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Uchopite sieťový kábel za zástrčku, neodpájajte TV ťahom za napájaci kábel. Nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla / zástrčky s mokrymi rukami, môže by dojsť ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy na napájacom káblu nerobte uzo, ani ho nezaväzujte s inými káblami. Keď je poškodený, musí byť vymenený, má to byť vykonané iba kvalifikovaným personálom.
- Nevystavujte televízor kvapkajúcim alebo snehujúcim tekutinám a na alebo nad TV nekladte

- náboby naplnené tekutinou, ako sú napríklad väzy, poháre atď. (napr. na policiach nad zariadením).
 - Nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu alebo neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky na vch alebo do blízkosti televízora.
 - Neukladte žiadne zdroje tepla, ako sú elektrické ohrievače, radiatory, atď. do blízkosti televízora.
 - Nevykladajte televízor na podlahu a na silné plochy.
 - Príliš dlhý čas nepoužívania môže spôsobiť, aby gáky chrčli mimo obsahu dojsť, detí a domácných zvierat.
 - Opäťme pripojiť podstatu vecí k televízoru. Ak je stojan opatrený skrutkami, pevne utiahnite. Skrutky, aby sa zabránilo nakláňaniu televízora. Stručty príliš neprotiahajte a riadne namontujte aj stĺpovité gumy.
 - Nevhadzujte batérie do ohňa alebo medzi nebezpečné alebo horľavé materiály.
- UPOZORNENIE** - Batérie sa nesmú vystavovať nadmernej teplote, ako napr. slnku, ohňu a podobne spôsobu straty sluchu.
- VAROVANIE** - prílišný tlak zvuku zo sluchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- PREDVOŠETKÝM – NIKDY NECHAAJTE NIKOHO, PREDVOŠETKÝM DETI, TIAČIŤ ALBO UDRIEŤ NA OBRAZOVKU, VSAVÁŤ NIEČO DO DIER, KONEKTOROV ALBO ĎALŠÍCH OTVOROV NA ZARIADENÍ.**

 Upozornenie	Riziko vážneho zranenia alebo smrti
 Riziko zranenia elektrickým prúdom	Riziko nebezpečného napätia elektrickým prúdom
 Úverba	Dôležitá súčasť údržby

Označenia na produkte

Nasledujúce symboly sú použité na produkte ako indikatory obmedzenia a bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné pokyny. Každé vysvetlenie je pláne len pre vzťahujúce sa miesto označenia na produkte. Dajte na tieto informácie z bezpečnostných dôvodov.

Produkt Triedy 6, II: Tento spotrebič je navrhnutý takým spôsobom, že si nevyžaduje bezpečnostné uzemnenie.

 Nebezpečný termínál pod prúdom. Označenie termínál(ů) ľasu za normálnych prevádzkových podmienok pod prúdom nebezpečné.

 **Pozor, Porzi návod na obsluhu:** V Oblasť prístroja (ohň) sa neodrážajú(ů) mčovacie alebo gumblkové batérie vymeniteľne uživateľom.



Laserový produkt triedy 1: Tento prístroj je laserový produkt triedy 1. Každé označenie je bezpečný za normálne prevádzkových podmienok. Pre ďalšie informácie sa obráťte na predvádzajúceho predvádzajúceho.

VAROVANIE

Baterie nepreťažujte, riziko chemického popálenia. Tento výrobok alebo jeho prísušševstvo dodávané s výrobkom môže obsahovať gombíkové/alkalické batérie. Ak dôjde k požiaru gombíkového batérie, môže to spôsobiť vážne vnútorné popáleniny v priestahu 2 hodín a môže to viesť k smrti.

Určujúce nové a použité batérie mimo dospelých detí. Ak časť s batériou nie je možné bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že batérie by sa mohli prehriť alebo dostať do nejakej časti tela, ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc.

Nikdy nepokladajte televízor na nestabilné alebo šikmé miesto. TV môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Veľkému množstvu zrneniu, najmä detí, je možné sa vyhnúť jednotočnými opatreniami:

- Používaním snímkice alebo stojanov, ktorý odporúča výrobca televízora.
- Používaním ten takého nábytku, ktorý poskytuje bezpečnú oporu pre televízor.
- Zabezpečte, aby televízor neprasoval cez hrany podporného nábytku.
- Neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine a knižnice) bez ukotvenia nábytku aj televízora k vhodnej podpore.
- Nepoložte televízor na klaniny a ďalšie materiály umiestnené medzi televízorom a podporným nábytkom.

Naučným detí o nebezpečných lezenia na nábytku, na televízor alebo jeho ovládacie prvky. Pri premiestnení vášho súčasného televízora by ste mali rovnako použiť vyššie uvedené opatrenia.

Pripravený k ochrannému uzemneniu inštalácie budovy prostredníctvom pripojenia do ELEKTRICKEJ siete alebo k inému prístroju s pripojením k ochrannému uzemneniu a k televízornému distribučnému systému pomocou koaxiálneho kábla môže za určitých okolností predstavovať riziko popálenia. Napojenie na systém prostredníctvom rozvodov musí byť preto prevádzne prostredníctvom zariadení, ktorých elektrická izolácia spadá do určitého technického pásma (galvanicky izolátor)

UPOZORNENIA PRI MONTÁŽI NA STENU

• Pred montážou televízora na stenu si prečítajte pokyny.

• Sada pre montáž na stenu je voliteľná. Ak nie je súčasťou balenia televízora, môžete ju získať od vášho miestneho predajcu.

• Neinštalujte televízor na stop alebo na šikmú stenu.

• Použite príložené skrutky na montáž na stenu a ďalšie prísušševstvo.

• Pevne utiahnite skrutky na montáž na stenu, aby ste zabránili pádu televízora. Skrutky nepreťažujte.

Informácia o ochrane životného prostredia

Tento TV prijímač bol navrhnutý aby bol šetrný k životnému prostrediu. Pre zníženie spotreby energie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

• Ak nastavíte **Úsporu energie** na **Minimálnu**, **Strednú**, **Maximálnu** alebo **Automatickú** (televízor v spánku) spotrebu energie. Ak chcete nastaviť **Výstup** a **nastaviť Podsvietenie** (umiestnené pod vlastnú a nastavte).

• Nastavením **Úspory energie** (umiestnené pod ľavého alebo pravého tlačidla na diaľkovom ovládacom).

• Pre vypnutie tohto nastavenia nastavte ako **Vypnuté**. **Parametre: Dostupné možnosti Úspory energie** sa môžu lísiť v závislosti od zvoleného **Režimu** v ponuke **Nastavenia-Obraz**.

Nastavenie **Úspory energie** môže nájsť v ponuke **Nastavenia-Úspory**. Všimnite si, že niektoré obrazové nastavenia nebudú možné zmeniť.

• Ak si tlačíte **Práve** alebo **Ľavé tlačidlo**, na obrazovke sa zobrazí správa **„Obrazovka sa vypne do 15 sekúnd“**.

• Zvolte **Pokročavejšie** a stlačte **OK** pre okamžité vypnutie obrazovky. Ak nastavíte **Znenie tlačidla**, úspory sa vypne každé sekundy. Pre opätovné zapnutie obrazu stlačte každé tlačidlo na diaľkovom ovládacom alebo na TV.

Poznámka: Možnosť **Vypnutie obrazovky** nie je k dispozícii, ak je nastavený režim **Hry**.

Keď sa televízor nepoužíva, prosím, vypnite ho alebo TV odpojte zo zbernice. Tým sa tiež zníži spotreba energie.

Funkcie

- Diaľkov ovládaný farebný televízor
- Píne integrovaný digitálny laserárny/kabový/satelitný TV (DVB-T, DVB-C/S2)

- Možnosť inštalácie Fransat
- HDMI vstup pre pripojenie ďalších zariadení s HDMI konektormi
- USB vstup

- Systém ponúk OSD
- Zásrtačka Start pre externé zariadenia (napr. DVD prehrávač, PVR, video hry, atď.)
- Stereofónny zvukový systém
- Teletext

- Pripojenie pre sluchadlá
- Automatický programovací systém
- Ručné ladenie
- Neinštalujte televízor na stop alebo na šikmú stenu.

- Automatické vypnutie po uplynutí ôsmych hodín.
- Časované vypnutia
- Detiská potlačka
- Automatické stímenie zvuku, keď nie je prenos.
- Automatické NTSC

- Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasitosti)
- Funkcia PLL (vyhládavanie frekvencie)
- Vstup pre PC
- Hru režim (voliteľné)
- Funkcia vypnutia obrazu
- Nahraovanie programu

- Časový posun programu
- Píxelácia
- Ethernet (LAN) pre interaktívne služby je k dispozícii na digitálnych kanáloch

Dodávané príslušševstvo

- Diaľkový ovládač
- Batérie: 2 x AAA
- Návod na používanie
- Bočný AV Pripojný kábel
- Montážna sada na stenu
- DC 12V Vstupný napájací adaptér
- Pripojenie do auta

Notifikácie pohotovosti

Ak televízor neprijíma žiadny vstupný signál (napr. z anténneho alebo HDMI zdroja) po dobu 3 minút, prepne sa do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa: "TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu neprijíma žiadny signál."

Možnosť **Automatické vypnutie TV** (v ponuke **Nastavenia-System-Dalšie**) mohla byť v predvolenom nastavení nastavená na hodnotu medzi 1 a 8 hodínou. Ak je toto nastavenie neho nastavené na **Off**, TV bol ponechaný zapnutý a to, je prevádzkovaný po uplynutí nastaveného času, po uplynutí nastaveného času sa prepne sa do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí televízora, sa zobrazí nasledujúca správa: "TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu nebola vykonaná žiadna operácia."

Prídeťm, než sa zobrazí dialógové okno. Ak nastiádate režim, sa zobrazí dialógové okno. Ak nastiádate žiadne tlačidlo, televízor sa prepne do pohotovostného režimu po približne 3-hodínovej dobe čakania. Môžete zobraziť ponuku OSD, ak sa chcete vrátiť späť do pohotovostného režimu. **OK** alebo **Off** tlačidlo. **Nie** a tlačidlo **OK**, televízor zostane zapnutý. Z tohto dialógu môžete tiež vybrať zrušenie funkcie **Auto TV Off**. Zvyčajne, **Zakázať** a tlačidlo **OK**, televízor zostane zapnutý a zmenou nastavenia možnosti **Auto TV Off** z menu **Settings-System>More**.

Riadenie a prevádzka televízora



Joystick umožňuje ovládať funkcie **Hlasnosť/Program** / **Zdroj** a **Zapnutie televízora**.

Poznámka: Pozície **Joystick** sa môžu lísiť v závislosti od modelu.

Ak chcete zmeniť hlasnosť: Zvýšte hlasnosť stlačením **Joystick** doprava. Znížte hlasnosť stlačením **Joystick** doľava.

Ak chcete zmeniť Kanál: Prechádzajte uložené kanály stlačením **Joystick** nahor alebo nadol.

Ak chcete zmeniť zdroj: Stlačte smer **Joystick**, na obrazovke sa objaví zoznam zdrojov. Prechádzajte zoznam zdrojov stlačením **Joystick** nahor alebo nadol.

Vypnutie televízora: Stlačte smer **Joystick** a podržte ho stlačený po dobu niekoľkých sekúnd. TV sa opäť dostane do pohotovostného režimu.

Pre zapnutie televízora: Stlačte smer **Joystick**, televízor sa zapne.

Poznámka: Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť prostredníctvom ovládacieho tlačidla.

Používanie diaľkového tlačidla

Stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládacom, aby ste zobrazili hlavné menu. Na ponúo a nastavenie používajte smerové tlačidlá a tlačidlo **OK**. Stlačte tlačidlo **Return/Back** alebo **Menu** pre ukončenie menu obrazovky.

Výber vstupu

Stlačte smerové tlačidlá na diaľkovom ovládacom, aby ste zobrazili menu výberu vstupu. Stlačením tlačidla **Return/Back** alebo **Menu** pre ukončenie menu obrazovky.


Možnosť **Automatické vypnutie TV** (v ponuke **Nastavenia-System-Dalšie**) mohla byť v predvolenom nastavení nastavená na hodnotu medzi 1 a 8 hodínou. Ak je toto nastavenie neho nastavené na **Off**, TV bol ponechaný zapnutý a to, je prevádzkovaný po uplynutí nastaveného času, po uplynutí nastaveného času sa prepne sa do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí televízora, sa zobrazí nasledujúca správa: "TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu nebola vykonaná žiadna operácia."

tladiča Zdroj na diaľkovom ovládaní si postupne vyberte z zoznamu zdrojov.

Prepnutie kanálov a Hlasitosti


Môžete zmeniť kanál a nastaviť hlasitosť pomocou tlačidla **Program +/-** a **Volume +/-** na diaľkovom ovládaní.


Tlačidlá ovládania a prevádzka televízora

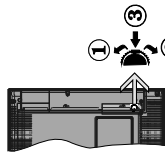

1. Smerom nahor
2. Smerom nadol
3. Volume/Info/Zoznam zdrojov výber a Standby-On spínač

Ovládacie tlačidlo umožňuje ovládať funkcie na televízore ako sú Hlasitosť/Program/Zdroj a Zapnúť televízora.



 vypínač slúži na zapnutie a vypnutie televízora.

Poznámka: Počas vypínania sa môže líšir v závislosti od modelu.

Ak chcete zmeniť hlasitosť: Zvýšte hlasitosť stlačením tlačidla nahor. Znížte hlasitosť stlačením tlačidla dole.

Ak chcete zmeniť Kanál: Stlaďte stred tlačidla, na obrazovke sa objaví informovaný banner o kanáli. Prechádzajte uvoľnené kanály stlačením tlačidla nahor alebo nadol.

Ak chcete zmeniť zdroj: Stlaďte stred tlačidla dvakrát (po druhej krátke) na obrazovke sa objaví zoznam zdrojov. Prechádzajte dostupné zdroje stlačením tlačidla nahor alebo nadol.

Vypnutie televízora: Stlaďte stred tlačidla a použite ho stlačený po dobu niekoľkých sekúnd. TV sa opäť dostane do ponúkového režimu.

Pre zapnutie televízora: Stlaďte stred tlačidla, televízor sa zapne.

Poznámky:

Ak vypnete televízor, menu okruží sa spustiť zvoľa, zadajte nastavenie hlasitosti, fono, alebo zapnúť prostredníctvom ovládacieho tlačidla. Hlasnosť OSD menu nie je možné zobrazovať prostredníctvom ovládacieho tlačidla.

Použitie diaľkového ovládača

Stlaďte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládaní pre zobrazenie hlavného menu. Na pohyb a nastavenie používajte smerové tlačidlá a tlačidlo **OK**. Stlaďte tlačidlo **Return/Back** alebo **Menu** pre ukončenie menu obrazovky.

Výber vstupu

Ďalej, ako ste pripojili k televízoru externé systémy, je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Stlačením tlačidla **Zdroj** na diaľkovom ovládaní si postupne vyberte zdrojový zdrojov.

Prepnutie kanálov a Hlasitosti

Môžete zmeniť kanál a nastaviť hlasitosť pomocou tlačidla **Program +/-** a **Volume +/-** na diaľkovom ovládaní.

Používanie hlavnej ponuky televízora

Kedy stlačíte tlačidlo **Menu**, v dolnej časti obrazovky sa zobrazí hlavná ponuka TV. Medzi položkami ponuky sa môžete pohybovať pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládaní. Ak chcete vybrať položku, alebo spustiť funkciu, použijte podponuku zariadenia ponuky, niektoré položky podporujú tieto možnosti: **Pridať** alebo **Upraviť**. Zvoľte položku, ktorú chcete upraviť, a potom vyberte **Pridať** alebo **Upraviť** na obrazovke. Ak chcete použiť položku rýchleho prístupu, zvoľte ju pomocou smerových tlačidiel (Dolná/Doprava). Po dokončení stlaďte pre ukončenie tlačidla **OK** alebo **Späť/Návrat**.

Stlaďte tlačidlo **Exit** pre zatvorenie hlavnej ponuky.

1. Domov

Po otvorení hlavnej ponuky bude zobrazený panel ponuky **Domov**. Ošahaj ponuku **Domov** je možné prispôbiť pridaním možnosti z tých ponúk. Stlačí zvoľte možnosť a stlačíte smerové tlačidlo Dole na diaľkovom ovládaní. Ak vidíte možnosť **Pridať** k **Domov**, môžete ju pridať k ponuke **Domov**. Rôznymi spôsobmi môžete odstrániť alebo zmeniť položku ľubovoľnej položky v ponuke **Domov**. Stlaďte smerové tlačidlo Nadol a vyberte možnosť **Odstátniť** alebo **Prestráň** a stlačíte tlačidlo **OK**. Ak chcete prepísať, použijte ponuky, pomocou Pravého a

Ľavého smerového tlačidla vyberte položku, kam chcete položku premiestniť, a stlačte **OK**.

2. TV

2.1. Spravidelca

Pomocou tejto možnosti môžete pristúpiť k ponuke elektronickej programovej spravidelca. Viac informácií nájdete v časti **Elektronicky programový spravidelca**.

2.2. Kanály

Pomocou tejto možnosti môžete pristúpiť k ponuke **Kanály**. Viac informácií nájdete v časti **Používanie zoznamu kanálov**.

2.3. Časovač

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete nastaviť časovač pre budúce udalosti. V tejto ponuke môžete tiež upraviť predtým vytvorené časovače. Ak chcete pridať nový časovač, vyberte kartu **Pridať časovač** pomocou Ľavého/Pravého tlačidla a stlačte **OK**. Nastavte možnosti podponuky podľa potreby a po dokončení stlačte **OK**. Vyhoří sa nový časovač. Ak chcete upraviť predtým vytvorený časovač, zvoľte nastavenie daný časovač, vyberte kartu **Upraviť výzvy časovač** a stlačte **OK**. Zmeníte možnosti podponuky podľa potreby a pre uloženie nastavení stlačte **OK**.

Ak chcete zrušiť už nastavený časovač, zvoľte nastavenie daný časovač, vyberte kartu **Odstátniť výzvy časovač** a stlačte **OK**. Zruší sa nastavenie. Zvoľte možnosť **ANO** a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Časovač sa zruší. Nie je možné nastaviť časovače pre dve alebo viac udalostí vysielaných na rovnakých kanáloch v rovnakom časovom intervale. V tomto prípade budete požadovaný časovač zrušiť. Zvoľte možnosť **ANO**, ak chcete a ďalšie možnosti. Zvoľte možnosť **OK** pre pokračovanie. Stlačte tlačidlo **OK** zobrazi sa ponuka **Možnosti**. Po zvoľení možnosti **Nastaviť/Zrušiť a stlačením OK** použijete daný časovač. Potom budete musieť uložiť zmeny. Ak chcete upraviť, stlačte **OK**, zvoľte možnosť **Uložiť zmeny** a znovu stlačte **OK**.

3. Nastavenia

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete spravovať nastavenia televízora. Viac informácií nájdete v časti **Obshaj ponuky Nastavenia**.

4. Zdroje

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete spravovať svoje zdroje, zvoľte jednu z možností a stlačte aktuálny zdroj, zvoľte jednu z možností a stlačte

4.1. Zdroj Nastavenia

Môžete upraviť názvy, aktivovať alebo deaktivovať možnosti zvoleného zdroja.

Spustiť skôr: Toto nastavenie umožňuje nastaviť, aby časovač nahrávania začal skôr, ako je jeho čas zadania.

Ukončiť neskôr: Toto nastavenie umožňuje nastaviť, aby časovač nahrávania končil neskôr, ako je jeho čas ukončenia.

Max. časový posun: Toto nastavenie umožňuje nastaviť maximálny čas nahrávania s časovým posunom. Dostupné možnosti sú približne 5 sekúnd až 15 minút. Nastavenie sa môže vyprázdňovať v závislosti od vysielania. Hodnoty vyhradené a voľného úložného priestoru sa zmenia podľa tohto nastavenia. Ujistite sa, že máte dost voľného úložného priestoru, inak okamžité nahrávanie nemusí byť možné.

Automatické zrušenie: Typ **Zrušenia** Môžete nastaviť ako **Zrušenie**, **Najstarešie Najdlhšie** alebo **Najkratšie**. Ak typ zrušenia nie je nastavený na **Najkratšie**, ak typ zrušenia nie je nastavený na **Najdlhšie**, môžete nastaviť možnosť **Nahrávanie** ako **Zahnuť** alebo **Uvoľnené**. Tieto možnosti určujú preferencie pre odstraňovanie nahrávok pre získanie väčšieho úložného priestoru pre prebiehajúce nahrávky.

Informácie o pevnom disku: Môžete zobraziť podrobné informácie o USB pamäťovom zariadení pomocou **K** v všamú televízoru. Zvoľte nastavenie stlačte **OK** pre zobrazenie a stlačte **Späť/Návrat** pre zatvorenie.

Formátovanie disku: Ak chcete vymazať všetky súbory na pripojenom USB zariadení a previesť formát disku na FAT32, môžete použiť túto možnosť. Stlačte tlačidlo **OK**, kým je zvoľené možnosť **Formátovať disk**. Na obrazovke sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu (*). Po zadaní PIN sa zobrazí potvrzujúca správa. Vyberte **ANO** a stlačte tlačidlo **OK** pre spusenie formátovania pamäťového zariadenia USB. Pre zrušenie vyberte možnosť **NE** (NO) a stlačte tlačidlo **OK**.

(Prevoľný PIN je možné nastaviť na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN je požadovaný v závislosti na voľbe krajiny počas Prvej inštalácie, použite PIN kód, ktorý ste definovali.)

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

Pre otvorenie batériovej priestrany zložte zadný kryt. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Ujistite sa, že (+) a (-) označenia súhľadajú (dajte na správnu polohu). Nemiešajte staré a nové batérie. Vymieňajte len za ten istý, alebo ekvivalenty typ. Umiestnite späť kryt.

Keď sú batérie takmer vybité aj je potrebné ich vymeniť, na obrazovke sa zobrazia hlásenie. Upozornujúme, že keď sú batérie takmer vybité, výkon diaľkového ovládača sa môže znížiť.

Batérie by sa nemali vysušovať nadmerným teplom, ako je slnecný svet, ohn a podobne.


Prípojenie napájania

DÔLEŽITÉ: Televízor je určený na používanie so striedavým napätím 220-240V AC s frekvenciou 50 Hz. Po vybití nenechajte televízor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete. Zapojte napájací kábel do výstupu sieťovej zásuvky.

Prípojenie napájania

DÔLEŽITÉ: Televízor je určený k prevádzke na 12 V DC jednosmerný prúd. Z tohto dôvodu sa používa adaptér, ktorý poskytuje napätie 12 V. Prípojte tento adaptér k systému, ktorý dodáva 110-240V AC, 50/60Hz.

Po vybití nenechajte televízor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete.

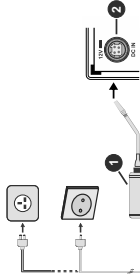

1. AC adaptér
2. Do výstupu konektora DC 12 V napájania

Dôležité bezpečnostné informácie

Zaistite správne uzemnené pripojenie

Pripojte uzemňovací konektor adaptéra k uzemňovaciemu konektoru na elektrickej zásuvke pomocou príloženého káblu. Ak zásuvka nemá uzemňovací kábel, zabezpečte neopodstatnenú vašej elektrickej zásuvky. Obráťte sa na elektrikára a požiadajte ho o výmenu zastaranej zásuvky.




Nezabudnite pripojiť uzemnenie.

Pripojenie antény

Pripojte zástrčku antény alebo káblovej televízie do konektora VSTUPU ANTÉNY (ANT) alebo pripojte satelit do konektora VSTUPU SATELITU (LNB) na prednej bočnej strane televízora.

Zadná strana televízora

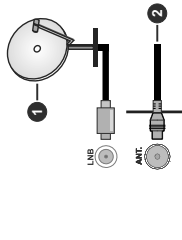

1. Satelit
2. Anténa alebo kábel

Ďalšie informácie

Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po ukončení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Lisierne upozornenia

Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.




Vyrobené v licencií Dolby Laboratories. Dolby Digital Audio a dvojitý-D symbol sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Pre patenty DTS, pozri <http://patents.dts.com>. Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Lic ensing Limited. DTS, Symbol, a DTS a Symbol dohromady sú registrované ochranné známky ad DTS TrueSurround je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc.® DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Pre patenty DTS, pozri <http://patents.dts.com>. Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Lic ensing Limited. DTS, DTS-HD, Symbol a DTS alebo DTS-HD spolu so Symbolom sú registrované ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



3. Produkt
4. Batéria



Logo "Ci Plus" je ochranná známka Ci Plus LLP.

Tento výrobok zahŕňa technológiu chránenu zákonom o autorských právach, ktorá je chránená patentmi Spojených Štátov a inými zákonmi o ochrane intelektuálneho vlastníctva. Používanie tejto technológie ochrany autorských práv musí byť schválené spoločnosťou Rovi Corporation ak neexistuje iné schválenie od spoločnosti Rovi Corporation, používanie tejto technológie sa vzťahuje len na domáce a iné obmedzené používania. Spätni zásah alebo demontaž sú zakázané.

Informácie o likvidácii

Europejska unia

Tieto symboly znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenia a batérie s týmto symbolom nesmú byť kvôli tomu ako odpady Komunikácií opodiat na ich likvidáciu. Naopak, tieto zariadenia a batérie musia byť oddelené od zberných miestach pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení z dôvodu správneho spracovania, zberovania a recyklácie v súlade s vašimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a Smernice 2012/19/ES a 2013/56/ES.

Pri správnej likvidácii týchto produktov, pomôžete znížiť prídavné znečistenie a pomôžete, aby sa zabránilo možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí. Vyberte si najlepší spôsobne metódou likvidácie týchto výrobkov.

Podrobné informácie o recyklácii tohto produktu a zberných miestach získate na miestnom úrade alebo v spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu odpadu alebo v obchode, v ktorom ste produkt zakúpili.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, vám môže byť udelená pokuta.

Firemní používateľi

Ak chcete likvidovať tento produkt, obráťte sa na svojho dodávateľa a skontrolujte podmienky kúpnej zmluvy.

[Ostatné krajiny mimo Európskej únie]

[Tieto symboly sú platné len v Európskej únii]


Pre viac informácií o likvidácii a recyklácii kontaktujte svoj miestny správny orgán.

Výrobca a obal odovzdávajú na miestnom zbernom mieste pre recykláciu.

Niektoré zberné miesta prijímajú produkty zadarmo.

Poznámka: Značka Po pod symbolom batérie znamená, že batérie obsahujú olovo.

Diaľkový ovládač

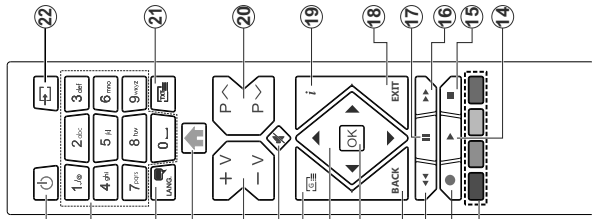

































- Pohotovostný režim:** Zapnutie / Vypnutie televízora
- Číselné tlačidlá:** Prepne kanál, zadá číslo alebo písmeno v textovom poli na obrazovke.
- Jazyk:** Prepína medzi režimami zvuku (analogové TV), zobrazuje alebo mení jazyk zvučnôtukov a zapína/vypína tlukky (digitálna TV, ak je k dispozícii)
- Ponuka:** Zobrazí ponuku TV
- Hlasitosť +/-:**
- Slam:** Upline vypne zvuk televízora
- Sprejovacia:** Zobrazí elektronické programového spracovácu
- Smerovacie tlačidlá:** Pomáha pri pohybovaní sa v menu, obsahu, atď. a pri stlačení Pravého alebo Ľavého tlačidla v režime TXT zobrazí podstránky
- OK:** Potvrzuje uživateľské voľby, počiťzí stránku (v TXT režime), zobrazí ponuku **Kanály** (DTV režim)
- Späť/Návrat:** Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku, predchádzajúcu ponuku, otvára indexovaciu stránku (v režime TXT)
- Posun vzad:** Presunie obraz dozadu v médiách, ako sú filmy
- Nahrávanie:** Nahráva programy
- Farbné Tlačidlá:** Pre funkcie farebných tlačidiel postupuje podľa pokynov na obrazovke
- Prehrat:** Spúšťa prehrávanie zvoleného média
- Stop:** Zastaví prehrávané média
- Rýchly posun vpred:** Presunie obraz dopredu v médiách, ako sú filmy
- Pauza:** Pozastavuje prehrávané média, spúšťa nahrávanie s časovým posunom
- UKONČIť:** Završá a opošíťa zobrazené ponuky a vráti sa na predchádzajúcu obrazovku
- Informácie:** Zobrazuje informácie o obsahu na obrazovke, zobrazuje skýľe informácie (odhliat' - v režime TXT)
- Program +/-:**
- Text:** Zobrazí teletext (ak je k dispozícii), stable znovu pre zobrazenie teletextu cez normálny vysielací obraz (mix)
- Zdroj:** Zobrazuje dostupné vysielania a zdroje obsahu


Pripojenia

Pripojka	Typ	Káble	Zariadenie
	Pripojenie VGA (zadné)		
	VSTUP ZVUKU		
	PC/YPbPr Audio pripojenie (bočné)		
	HDMI pripojenie (zadné)		
	Smart Pripojenie (zadné)		
	YPbPr Video Pripojenie (zadné)		
	BOČNÉ AV (Audio / Video) Pripojenie (bočné)		
	SPDIF (bočný výstup) Pripojenie (zadné)		
	SLUCHADLA Pripojenie pre sluchadlá (bočné)		
	USB Pripojenie (bočné)		
	CI Pripojenie (bočné)		
	12V DC Pripojenie (zadné)		



Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor aľ zariadenie, pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Pripojenia	Typ	Kábel	Zariadenie
	Pripojenie VGA (zadné)		
	VSTUP ZVUKU		
	Pripojenie pre slúchadlá (bočné)		
	HDMI Pripojenie (zadné)		
	Start Pripojenie (zadné)		
	YPBPR/Viéo Pripojenie (zadné)		
	Bočné AV (Audio / Video) Pripojenie (bočné)		
	SPDIF (Optický výstup) Pripojenie (zadné)		
	Pripojenie pre slúchadlá (bočné)		
	USB Pripojenie (bočné)		
	CI Pripojenie (bočné)		
	Ethernet Pripojenie (zadné)		

 Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru skontrolujte, či sú televízor a zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskúnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a použiť ho.

Zapnutie televízora
 Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad do zásuvky (220-240V AC, 50 Hz).
 Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:

- Stlačte tlačidlo **Standby**, **Program +/-** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači.
- Stlačte stred joysticku na televízore alebo ho stlačte nahor/nadol.

Vypnutie televízora
 Stlačením tlačidla **Standby** na diaľkovom ovládači alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stred joysticku na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.
Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové preberanie alebo časové sč. sú aktívne. LED môže blikať aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.

Vypnutie televízora
 Stlačením tlačidla **Standby** na diaľkovom ovládači alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stred joysticku na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.
Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové preberanie alebo časové sč. sú aktívne. LED môže blikať aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.

Zapnutie televízora
 Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad do zásuvky (110-240V AC, 50/60 Hz).
 Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:

- Stlačte tlačidlo **Standby**, **Program +/-** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači.
- Stlačte stred bočného ovládacieho tlačidla pre zapnutie TV.

Vypnutie televízora
 Stlačením tlačidla **Standby** na diaľkovom ovládači alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stred joysticku na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.
Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové preberanie alebo časové sč. sú aktívne. LED môže blikať aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.

Zapnutie televízora
 Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad do zásuvky (220-240V AC, 50 Hz).
 Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:

- Stlačte tlačidlo **Standby**, **Program +/-** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači.
- Stlačte stred joysticku na televízore alebo ho stlačte nahor/nadol.

Vypnutie televízora
 Stlačením tlačidla **Standby** na diaľkovom ovládači alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stred joysticku na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.
Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové preberanie alebo časové sč. sú aktívne. LED môže blikať aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.

Zapnutie televízora
 Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad do zásuvky (110-240V AC, 50/60 Hz).
 Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:

- Stlačte Pohotovostného Režimu, **Program +/-** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači.
- Stlačte stred joysticku na televízore alebo ho stlačte nahor/nadol.

Vypnutie televízora
 Stlačením tlačidla **Pohotovostného Režimu** na diaľkovom ovládači alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stred joysticku na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.
Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové preberanie alebo časové sč. sú aktívne. LED môže blikať aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.

Zapnutie televízora
 Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad do zásuvky (220-240V AC, 50 Hz).
 Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:

- Stlačte tlačidlo **Standby**, **Program +/-** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači.
- Stlačte stred bočného ovládacieho tlačidla pre zapnutie TV.

Vypnete hvězdičku vypínač,  umiestnite na TV - pozíciu 2.  TV sa vypne.

Pre úplné vypnutie TV vypnete napájací kábel zo zásuvky zdroja.

Zastávky: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať. S tým indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadanie a pohotovostný režim, alebo funkcie ako napríklad Prázdny kanál a HD/SD môžu byť zapnuté. Televízor je pohotovostného režimu.

Prvá inštalácia

Poznámka: Ak sa chystáte vykonať inštaláciu FRANSAT pred zapnutím televízora, použite FRANSAT (balík (voľne)) do Modulu vstupu vašo televízora. Po prvom zapnutí sa zobrazí Obrázok A vo vlnách Jaskyňa. Zvoľte jazyk a tlačidlo OK. V nasledujúcej obrazovke inštalácia prírúcky nastavte svoje predvoľby pomocou smerových tlačidiel a tlačidla OK.

Na druhej obrazovke nastavte svoju predvoľbu krajiny. V závislosti na voľbe krajiny, v tomto bode môžete byť vyzvaní na nastavenie a potvrdenie PIN kódu. Zvoľte PIN kód nové číslo je 0000. Budete ho musieť zadať neskor pri každej výzve na zadanie PIN kódu pri operáciách v menu.

Poznámka: Typ operátora (M7) bude definovaný v súlade s voľbou Jaskyňa a Krajiny, ktorá ste vyvolali pri Prvej inštalácii.

(M7) Je poskytovateľ digitálnych satelitných služieb.

V nasledujúcom kroku môžete aktivovať možnosť **Režim Obchodu**. Táto možnosť bude konfigurovaná nastavením vašo televízora vo prostredí obchodu v závislosti od modelu používaného televízora sa jeho podporované funkcie môžu zobrazovať na boku obrazovky ako informovaný banner. Táto možnosť je určená len pre účely zobrazenia v obchode. Pre domáce použitie sa odporúča voľbu **Domáci režim**. Táto možnosť bude k dispozícii v ponuke **Nastavenia a Téma-Dalšie** alebo **Režim** a možnosť bude vypnutá. Urobte si svoj výber a pre pokračovanie stlačte OK.

Na nasledujúcej obrazovke môžete nastaviť typ vysielania na Vyhľadanie, nastaviť svoje predvoľby Vyhľadania a filtrovaných kanálov a časového pásma (v závislosti od výberu krajiny). Navyše si môžete nastaviť typ vysielania ako svoje obľúbené. Počas Vyhľadania kanály v dom budú uvedené v hornej časti zoznamu kanálov. Keď dokončíte, vyvrátníte **Dalej** pre pokračovanie stlačte OK.

O výbere typu vysielania

Ak chcete zapnúť možnosť vyhľadávania pre typ vysielania, vyvrátnite ho a stlačte OK. Označí sa políčkou vedľa výbranej možnosti. Ak chcete možnosť vyhľadávania vypnúť, zrušte zaškrtnutú políčku stlačím OK po presunutí zamerania na požadovanú možnosť typu vysielania.

Digitálna anténa: Ak je zapnutá voľba vyhľadávania D. Anténny vysielania, požadované diaľkové ovládacieho nariadenie TV vyhľadá pozemné digitálne vysielania.

Digitálny kábel: Ak je zapnutá voľba vyhľadávania D, nastavenie TV vyhľadá káblové digitálne vysielanie. Pred spustením vyhľadávania sa zobrazí sériové sčíslo, ku ktorému vykonáte Vyhľadanie káblových síet. Ak stlačíte Ano a stlačte OK, môžete vybrať sieť alebo na nasledujúcu obrazovku nastaviť frekvenciu ako Prázdna, D alebo A. Krok Vyhľadávania. Ak zvolíte Nie a stlačte OK, môžete na nasledujúcu obrazovku nastaviť požobý zvoľenie **Krok Vyhľadávania**.

Prázdna, D alebo A: Zvoľte D, ak chcete nastaviť vyhľadávania. Keď sa skončí, Zvýrazníte Dalej a pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK.

Poznámka: Trvanie Vyhľadávania sa zmení v závislosti od zvolenie **Kroku Vyhľadávania**.

Satelit: Ak je zapnutá voľba vyhľadávania **Satelitného** vysielania, dokončíte, ďalších počítačových nastavení TV vyhľadá satelitné digitálne vysielanie. Pred vykonaním satelitného vyhľadávania musíte uskutočniť niektoré nastavenia. Zobrazi sa ponuka, kde môžete zvoľiť spustenie inštalácie operátora M7 alebo **Fransat** alebo standardnú inštaláciu.

AK chcete spustiť inštaláciu operátora M7 nastave Typ inštalácie ako **Operátor** **Satelitného** operátora, ak príbehlo akékoľvek inštaláciu M7. Potom stlačte tlačidlo **Prázdna, D** alebo **Fransat** a nastavte ako **Automatizované** automatického vyhľadávania. Tieto voľby je možné prevoliť v závislosti na voľbach **Jaskyňa a Krajiny** ktoré ste zvoľili v predchádzajúcich krokoch pri procese Prvej inštalácie. Môžete byť vyzvaní k výberu zoznamu **HD/SD** alebo zoznamu kanálov, podľa krajiny, podľa vašo typu operátora M7. Zvoľte si jeden z nich a stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Teraz je zoznam počkajte, až skončovanie skončí. Teraz je zoznam nainštalovaný.

Počas výkonu inštalácie operátora M7, ak chcete pozrieť parametre pre inštaláciu satelitu, klik sa ľava od **Prvej inštalácie** stlačte tlačidlo **Prázdna, D** alebo **Fransat** a nastavte ako **Manuálne inštalácie kanálov** a stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Nasledne sa zobrazí **Typ inštalácie**. Po výbere typu inštalácie a požadovaného satelitu usledujúcej obrazovky stlačte OK pre zmenu parametrov inštalácie satelitu v podrobnosti.

AK chcete spustiť inštaláciu **Fransat**, nastavte **Typ inštalácie** ako **Operátor** a potom nastavte **Satelitného** operátora. Po dokončení inštalácie stlačte tlačidlo OK. Môžete si vybrať spustenie satelitného inštalácie manuálne inštalácie.

Pokračujte stlačím tlačidlo OK. Vykoná sa inštalácia **Fransat** alebo a vysielania budú uzložené (ak sú k dispozícii).

AK nastavíte **Typ inštalácie** ako **Standardnú**, môžete pokračovať v riadnej satelitnej inštalácii a sledovať satelitne kanály.

Inštalácia **Fransat** môžete začať kedykoľvek neskor z ponuky **Nastavenia-Instalácia- Automatické vyhľadávania kanálov- Satelit**.

Pre vyhľadávacie, musíte kanál, ako sú M7 alebo **Fransat** kanály, myslieť spustiť standardnú inštaláciu. Vyberte **Typ inštalácie** ako **Standardný** a stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Nasledne sa zobrazí **Typ antény**.

Existujú tri možnosti pre výber typu antény. **Typ antény** môžete zvoľiť ako **Direct**, **DiSEqC prepínač satelitný káblový systém** alebo **DiSEqC prepínač** pomocou ľaveho alebo pravého tlačidla. Po výbere typu antény stlačte OK pre zobrazenie možnosti pre pokračovanie. Dostupné budú možnosti **Pokračovať**, **Zoznam transpondérov** a **Konfigurovať LNB**. Nastavenia transpondérov a LNB môžete zmeniť pomocou príslušných možnosti ponuky.

Direct: Tento typ antény zvolte v prípade, že máte jediný prijímač a priamu satelitnú parabolu. Pokračujte stlačím tlačidlo OK. Na nasledujúcej obrazovke vyberte dostupný satelit a stlačte OK pre vyhľadanie služieb.

Jednoduchý satelitný káblový systém: Tento typ antény zvolte v prípade, že máte viac prijímačov a jednoduchý satelitný káblový systém. Pokračujte stlačím tlačidlo OK. Na nasledujúcej obrazovke vyberte dostupný satelit a stlačte OK pre prechádzanie služieb.

DiSEqC prepínač: Tento typ antény zvolte v prípade, že máte viac prijímačov a DiSEqC prepínač. Nato nastavte rozličné DiSEqC za nadľadajúce prístroje OK. Pri rozličí v1.0 lahko nastavíte do štyri stlače (že so na voľbu) in 16 satelitov pri rozličí v1.1 na nasledujúceho satelitu. Stlače tlačidlo OK pre skonenie prvého satelitu v zozname.

Analógové: Ak je zapnutá voľba vyhľadávania **Analógového** vysielania, po dokončení ďalších počítačových nastavení TV vyhľadá analógové vysielania.

Objaví sa dialógové okno s požiadavkami pre aktiváciu rodových káblov. Ak zvolíte možnosť **Ano** zobrazí sa obrazovka pre nastavenie rodových káblov. Dostupné budú možnosti, ako nastaviť počet dokončení stlače tlačidlo OK. Ak nechcete aktivovať rodových káblov, vyberte **Nie** a stlačte OK. Po ukončení počítačových nastavení TV začne vyhľadávajú dostupné vysielanie vybraných typov vysielania.

Zatiaž to vyhľadávacie pokračuje, aktuálne výsledky Vyhľadávania sa zobrazia v dolnej časti obrazovky. Po ukončení týchto prípravných krokov sa zobrazia **Ponuka Kanály**. Tu môžete editovať zoznam kanálov.

podľa svojich preferencií pomocou možností karty **Upraviť** alebo stlače tlačidlo **Menu** pre ukončenie a poznanie TV.

Zatiaž to prebieha hľadanie, zobrazi sa správa s otázkou, či chcete triediť kanály podľa LCN (*). Zvoľte **Yes (ANO)**, či chcete triediť OK pre potvrdenie. (* LCN je systém logického čísla kanáli, ktorý organizuje dostupné vysielanie v súlade s rozpoznávaním sekvenciu čísla kanálov (ak je dostupné).

Poznámky:

Pre vyhľadávacie M7 kanálov po **Prvej inštalácii** musíte zobraziť **Prvu inštaláciu**. Akbo ste stlačte tlačidlo **Menu** a otvorte ponuku **Nastavenia-Instalácia-Automatické inštalácie kanálov- Satelit**, vyberte **Typ inštalácie** a nastavte voľbu uvedených výšle v dial prvej satelit, podľa normálnych hodnôt. **Nezapomíname** TV tým sa inštalujú iba inštalácie **Prvá inštalácia**. **Keď niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti na výbere krajiny.**

Používanie funkcie tabuľky satelitných kanálov Tieto operácie môžete vykonať pomocou ponuky **Nastavenia-Instalácia-Satelitné nastavenia-Tabuľka satelitných kanálov**. Existujú dve možnosti. Vyberte sa tieto funkcie.

Tu si môžete stiahnuť alebo nahrať dáta tabuľky satelitných kanálov. Na spínenie týchto funkcií, musí byť k televízoru pripojené USB zariadenie.

Môžete nahrať aktuálne služby a súvisiace satelity & transpondéry v televízii, na zariadenie USB.

Navyše si môžete stiahnuť do televízora jeden zo zoznamov tabuľiek satelitných kanálov uložených na USB zariadení.

AK zvolíte jeden z týchto zoznamov, všetky služby a súvisiace satelity a transpondéry vo vybranom zozname budú uzložené v televízii. AK si tam nainštalujete nejaké terestriálne, káblové alebo analógové služby, pochopíte sa a odstráni sa len satelitné služby.

Následne skontrolujte nastavenia antény a v prípade potreby vykonajte zmeny. Môže byť zobrazené chybové hlásenie **Zlyhadný Signál** v prípade ak nie je správne nakonfigurovaný nastavený.

Prákovanie médií cez USB vstup

Môže byť pripojený 2.5 a 3.5 palcové **Hard** a **externým zariadením** ako napríklad **CD-ROM** alebo **USB harddisk** alebo **paralelný** kábel k vášmu TV a zariadení USB vstupov TV.

DŮLEŽITÉ I pred pripojením k televízoru sa súbory založené na pamätové zariadenie, Vyrobnca nenáse zodpovednosť za akékoľvek poškodenie súboru alebo stratu súboru v prípade zlyhania USB alebo USB nemeia byť k týmto televízorom kompatibilné. USB nemusia byť k týmto televízorom kompatibilné. TV podporuje formáty diskov FAT32 a NTFS, ale nahrazenie nebude k dispozícii s diskami vo formáte NTFS.

Pri formátovaní USB pevných diskov, ktoré majú viac ako 1 TB (tá iba by) uloženo priestoru môže dôjsť k určitým chybám v procese formátovania.

Počkajte chvíľku pred každým pripojením a odpojením, pretože pokračovať môže ešte ďalší zdroj. Nedočkáť sa tohto pokynu môže spôsobiť fyzické poškodenie USB prístroja a USB zariadenia. Kým sa prehráva súbor, svoj disk nevysúvajte.

Pre USB vstup vášho televizora môžete použiť USB (audiovideo) alebo FireWire (video) pripojenie. Rozbočovač. V takomto prípade sa odporúča pripojiť USB hubu k externému napájaniu.

Ak sa chcete pripojiť USB pevný disk, odporúča sa použiť USB vstup televizora priamo.

Poznámka: Pri prehrávaní obrazových súborov môže menu **Prehrávanie možností** len 1000 snímok uložených na pripojenom zariadení.

USB Nahraňovanie

Nahraňovanie programu
DOLEŽITÉ: Ak sa chystáte použiť nový pevný disk USB, odporúčame najskôr formátovať výhradní položky televizora. **Formátovať disk** v ponuke **TV-Nahrávky-Nastavenia**.

Ak chcete nahrat program, najskôr pripojte USB disk k televízoru, kým je TV vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania.

Chcete nahrávať, ponúbejte USB disk s kapacitou 2 GB vopred priestoru a musí byť kompatibilný s USB 2.0. USB zariadenie nie je kompatibilné, zozoraz sa chybová správa.

Ak chcete nahrat program s dlhým trvaním, ako sú film, odporúča sa použiť USB pevný disk (HDD). Nahrávanie programy sú uložené na pripojený USB disk. Ak si pripojíte, môžete aplikácia/program nahrávať na počítači, avšak, keď súbory nebudú dostupné na prehrávanie na počítači. Nahrávky môžete prehrávať len prostredníctvom vášho TV.

V priebehu časového posunu sa môže vyskytnúť posun Lip Sync. Nahrávanie Ráda nie je podporované. TV môže nahrávať programy až do desiatich hodín.

Nahraté nahrávky sú rozdelené do 4 GB segmentov. Ak púšťate zápis z pripojeného USB disku nie je dostatočne, môže zlyhať nahrávanie a možnosť nahrávania HD programov.

Opodruša sa použiť jednotky USB harddisku, pre ktoré nahrávanie nevyžaduje USB/HDD. Toto by mohlo poskytnúť pripojenie USB/HDD.

Dotlačte a podržte rozdelenia na viaceré časti. Podporované sú maximálne dve rôzne rozdelenia. Prvé rozdelenie USB disku sa používa pre funkcie ako prvotné rozdelenie, ktoré sa tiež formátuje na prípravu USB nahrávania. Následné rozdelenie USB disku môže byť funkcie Nahrávania streamov bloky sa nemusia nahrat' kvôli problémom so signálom, z tohto dôvodu, môže byť niekedy počas prehrávania zmznúť.

Keď je teletext zapnutý, možná sa používať tlačidlo Nahravať, Prehrať, Pauza, Zozorazť (pre tlačidlo zoznamu skladieb) a K. Ak sa nahrávanie spustí z časovka, keď je aktivovaný PAUSE, teletext sa automaticky vypne. Tlačidlo sa deaktivuje počas nahrávania. Keď sa pokračuje nahrávanie alebo prehrávanie.

Nahrávanie časového posunu
Stlačením tlačidla **Časovo** počas sledovania (audiovideo režim, časového posunu). V režime timeshifting (časového posunu) je program pozastavený a súčasne zaznamenaný na pripojený USB disk.

Stlačením tlačidla **Prehrať** pre obnovenie zastaveného programu, akékoľvek tlačidlo, kde ste ho zastavili.

Stlačením tlačidla **Stop** pre zastavenie nahrávania s časovým posunom a návrat k Zdvému vysielaniu.

Časový posun nie je možné použiť, keď je v režime Ráda.

Môžete použiť funkciu spätného chodu časového posunu po obnovení obýhájneho prehrávania alebo možnosti rýchleho posunu vpred.

Okamžité nahrávanie

Stlačením tlačidla **Nahrávanie** sa spustí okamžité nahrávanie počas sledovania programu. Môžete stlačiť tlačidlo **Nahrávanie** na diaľkovom ovládači zvoraz pre nahratie ďalšieho snímku po voľbe ďalšieho programu v menu **Prehrávanie možností** alebo **Programy a správa súborov**. Stlačením tlačidla **Stop** sa okamžitá nahrávka zruší.

V režime nahrávania nemôžete prepínať vysielanie. Pri nahrávaní programu alebo počas časového posunu, ak tlačidlo vášho USB zariadenia nie je použíateľná, sa na obrazovke objaví varovacia správa.

Pozeranie nahrátek programov

Zvoľte **Nahrávky** v ponuke **TV**. Zvoľte nahratú položku zo zoznamu (ak sa predtým nahrala). Stlačením tlačidla **OK** pre zobrazenie ponuky **Možnosti**. Vyberte možnosti: **Časovo** alebo **Stlačením tlačidla OK**.

Poznámka: Počas prehrávania nebude možné prehrať hľavu programu ani položky ponuky.

Stlačením tlačidla **Stop** sa nahrávanie zastaví a na obrazovke sa opäť zobrazí menu **Kľučníka**.

Pomaly posun vpred

Stlačením tlačidla **Pause** počas prehrávania nahrátek programy sa aktivuje funkcia pomalého prehrávania alebo prehrávania v režime **Kľučníka**. Včasovom režime môžete prehrávať obraz pozor. Včasovom režime stlačením tlačidla **Rýchly posun vpred** sa zmení rýchlosť pomalého prehrávania vpred.

Nastavenie Nahrávania

Vyberte kartu **Nastavenia** v ponuke **TV-Nahrávky** na konfiguráciu nastavení nahrávania a stlačením **OK**.

Formátovanie disku: Pre formátovanie pripojeného USB disku môžete použiť možnosť **Formátovať disk**. Pre použitie funkcie **Formátovať disk** sa požaduje sa váš PIN kód.

Poznámky: Prečítajte PIN, možby byť nastavený na 0000 alebo 1234. Ak ste nastavený PIN je 0000, môžete nastaviť novú 4-číslicovú PIN (0 až 9999), použite PIN kód, ktorý ste definovali.

DOLEŽITÉ: Formátovanie vášho USB disku vymaže VSEKY dáta na ňom a jeho súborový systém budú prevádzkové chyby po formátovaní odstránené, ale stratíte VSEKY dáta.

Ak sa počas spájania zoznamu zobrazi správa **USB disk je príliš pomaly pre nahrávanie**, skúste zaviesť spúšť nahrávania. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba je možné, že váš USB disk nepodporuje rozširovacie prenosové rýchlosti. Skúste pripojiť iný USB disk.

Môžte prehrávať hudobné a video súbory a zozorazovať súbory fotografií uložené na USB pamätovom zariadení jeho pripojením k televízoru. Pripojte USB pamätové zariadenie k jednému z USB vstupov umiestnených na bočnej strane televizora.

Po pripojení USB pamätového zariadenia k televízoru sa na obrazovke zobrazí ponuka **MediaLink prehrávanie**. K obsahu na pripojenom USB zariadení môžete kedykoľvek neskôr prístupovať z ponuky **Zdroje**. Vyberte z tejto ponuky príslušnú možnosť vášho vstupu a stlačením **OK**, aby sa zobrazi alebo prehra.

Môžete si nastaviť preferencie **Prehľadáča médií** pomocou ponuky **Nastavenia**. K ponuke **Nastavenia** môžete prístup prostredníctvom informačného panela, ktorý sa zobrazí na dolnej špič obrazovky po stlačení tlačidla **Info** počas prehrávania video súboru alebo zobrazenia obrazového súboru. Stlačením tlačidla **Info**, zvýrazníte symbol ozubeného kolesa umiestneného na pravej strane informačného panela a stlačením **OK**. Dostupné budú ponuky **Obrazové nastavenia**, **Zvukové nastavenia**, **Nastavenia mediálneho prehľadáča** a **Možnosti**. Obsahy týchto ponúk sa môžu meniť podľa typu aktuálneho informácie mediálneho súboru. Počas prehrávania zvukových súborov bude k dispozícii iba ponuka **Zvukové nastavenia**.

Ak chcete použiť funkcie na informačnom paneli, zvýraznite symbol funkcie a stlačením **OK**. Ak chcete zmeniť šav funkcie, zvýraznite symbol funkcie a stlačením **OK** podľa potreby. Ak je symbol označený červeným rázom, znamená to, že je deaktivovaný.

CEC

Táto funkcia umožňuje ovládať CEC zariadenia ktoré sú pripojené cez HDMI port, pomocou diaľkového ovládnia televizora.

Najprv nastavte možnosť **CEC** v ponuke **Nastavenia-Systém-Dašle** ako **Povolené**. Stlačením tlačidla **Zdroj** a zvoľte HDMI vstup, pripojeného CEC zariadenia z ponuky **Zoznam zdrojov**. Keď je pripojené nako CEC zariadenie, môžete uvedesť v ponuke zdrojov pod hlavným menom namiesto názvu pripojeného HDMI portu (DVD prehrávač, Rekorder atď).

Diaľkový ovládač televizora je automaticky schopný plniť základné funkcie po zvolení pripojeného HDMI zdroja. Ak chcete ukončiť prevádzku z novou ovládač, podržte tlačidlo "0-Zero" na diaľkovom ovládači 3 sekundy.

Funkciu CEC môžete zakázať nastavením súvisiacej možnosti v ponuke **Nastavenia-Systém-Dašle**.

TV podporuje funkciu ARC (Audio Return Channel). Táto funkcia je audiohliouk s cieľom nahradiť káble medzi reproduktormi a audio systémom (AV prijímač alebo reproduktorový systém).

Keď je ARC aktívny, televízor automaticky nesiť svoje ďalšie audio výstupy. Takže budete musieť znížiť hlasitosť televízora na manuálne, ak budete chcieť počuť zvuk z ARC-zvukového zariadenia (nakoľko pre nie optické alebo koaxiálne digitálne audio výstupy). Ak chcete zmeniť hlasitosť pripojeného zariadenia, zvoľte zariadenie zo zoznamu zdrojov.

V tomto prípade budú tlačidlá hlasitosti hlasitosť presmerované na pripojené zvukové zariadenie. **Poznámka:** ARC je podporované prostredníctvom HDMI výstupu.

Kontrola zvuku systému

Umožňuje pre Audio zosilňovač/ prijímač jeho použitie stlačením tlačidla. Hlasitosť je možné ovládať pomocou diaľkového ovládnia televizora. Ak chcete túto funkciu aktivovať nastavte možnosť **Reproduktory** v ponuke **Nastavenia-Systém-Dašle** ako **Zosilňovač**. Reproduktovy televízora sa stíma a zvuk sledovaného zdroja bude vysielaný z pripojeného zvukového systému.

Poznámka: Audio zariadenie môže podporovať funkciu **System Audio Control** a možnosť **CEC** by mala byť nastavená ako **Zapnutá**.

Nastavenie Pomuky Obsahu

Obsah Pomuky obrazu

Režim	Môžete zmeniť režim obrazu pre zhodu s vašimi preferenciami alebo požiadavkami. Režim obrazu je možné nastaviť na jednu z týchto možností: Kino, Hry (voliteľné), Šport, Dynamické a Priradené .
Kontrast	Nastaví svetlé a tmavé hodnoty obrazovky.
Jas	Nastaví hodnotu jasú obrazovky.
Ostrost	Nastaví/hodnotu ostrosti pre predmety zobrazené na obrazovke.
Farba	Nastaví/hodnotu farby, upraviac farby.
Úspora energie	Pre nastavenie Úspory energie ako Vlastné, Minimum, Stredné, Maximum, Auto, Vypnutie obrazovky alebo Vypnuté . <i> Poznámka: Prístupné možnosti môžu byť inaktívne v závislosti na zvolenom režime.</i>
Podsvietenie	Toto nastavenie ovláda úroveň podsvietenia. Funkcia podsvietenia bude aktívny v prípade, že Úspora energie je nastavený na inu voľbu ako Vlastnú .
Pokročilé nastavenia	
Dynamický kontrast	Pomer Dynamického kontrastu môžete zmeniť na želanú hodnotu.
Redukcia šumu	Ak je signál slabý a obraz rušený, použite na zníženie šumu nastavenie Redukcia šumu .
Teplota farieb	Nastaví želanú hodnotu teploty farieb. K dispozícii sú voľby Studená, Normálna, Teplá a Vlastná .
Bleý bod	Toto nastavenie bude dostupné, ak je voľba Teplota farieb nastavená ako Vlastná . Zvyšuje "teplotu" alebo "chladnosť" obrazu stlačením ľavého alebo pravého tlačidla.
Zväčšenie obrazu	Nastaví požadovaný formát veľkosti obrazu.
Posun obrazu	Táto možnosť môže byť dostupná v závislosti od nastavenia položky Zväčšenie obrazu . Vyvážrite a stlačte OK , potom pomocou smerových tlačidiel posuňte obraz nahor alebo nadol.
Filmový režim	Filmy sa nahrávajú pri rôznych počtoch rámov na sekundu na normálne televízne programy. Zapnite túto funkciu pri sledovaní filmov, aby sa lepšie zobrazovali rýchlo sa pohybujúce scény.
Farba povrchu	Ton kože sa môže meniť medzi -5 a 5.
Odtieň farby	Nastaví požadovaný farebný odtieň.
Kompletný rozsah HDMI	Táto funkcia je viditeľná počas sledovania z HDMI zdroja. Môžete použiť túto funkciu na zlepšenie číernosti v obraze.
Poloha PC	Zobrazí sa len ak je vstupný zdroj nastavený na VGA/PC.
Automatická pozícia	Automaticky optimalizuje displej. Pre optimalizovanie stlačte OK .
H pozícia	Pozícia posúva obraz po obrazovke po vodorovnej osi doľava alebo doprava.
V pozícia	Táto položka posúva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.
Pixlové kmitánie	Upravenie Bodových hodín opravujú interferenciu, ktorá sa objavuje ako vertikálne odstopovanie v bodových intenzitných prezentáciách ako tabuľky alebo odstavce alebo text v menších fontoch.
Fáza	V závislosti od vstupného zdroja (počítač, atď.) môžete vidieť zstrený alebo rušený obraz na obrazovke. Môžete použiť túto funkciu a vyčistiť obraz metódou pokusu a omylu.
Obnoviť	Znovu nastaví nastavenia obrazu na výrobné štandardné nastavenia. (okrem režimu Hry).

Zaškrtnite v každom VGA (PC) nastavení položky v **Obzovacom menu** nebúdi dostupné. Nariadenie (ako sa nastavenia režimu VGA) podajú k ponuke **Obraz**, poškyp je v PC režime.

Hlasitosť	Nastaví úroveň hlasitosti.
Režim Ekvalizéra	Zvoľte režim ekvalizéra. Úžvatčské nastavenia sa môžu vykonať len v úžvatčskom režime.
Rovnováha	Nastavuje, či zvuk prichádza z pravého alebo z ľavého reproduktora.
Slúchadlá	Nastaví/hlasitosť slúchadiel.
Zvukový režim	Pred použitím slúchadiel sa tiež uistite, že hlasitosť slúchadiel je nastavená na nížku úroveň, aby nedošlo k poškodeniu vášho sluchu. Môžete si zvoliť režim zvuku (ak ho zobrazený kanál podporuje) .
Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasitosti)	Nastaví zvuk pre získanie stálej úrovne výstupu medzi programami.
Slúchadlá / Linkový výstup	Ked k vášmu televízoru pomocou jack zásuvky slúchadiel pripojíte externý zosilňovač, môžete zvoliť túto možnosť ako Linkový výstup . Ak ste pripojili k televízoru slúchadlá, nastave tú možnosť ako Slúchadlá . Pred použitím slúchadiel sa prosím uistite, že táto položka v menu je nastavená na Slúchadlá . Ak je nastavený na Linkový výstup , výstup z konektora pre slúchadlá bude nastavený na maximum a môže poškodiť váš sluch.
Dynamické basy	Povolí alebo zakáže Dynamic Bass.
DTS TruSurround HD	Aktívuje alebo deaktivuje DTS TruSurround HD .
Digitálny výstup	Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku.

Obsah ponuky Nastavenie zvuku	
Hlasitosť	Nastaví úroveň hlasitosti.
Režim Ekvalizéra	Zvoľ režim ekvalizéra. Účvaterické nastavenia sa môžu vykonať len v úžívateľskom režime .
Rovnováha	Nastavuje, či zvuk prichádza z praveho alebo z ľavého reproduktora.
Slúchadlá	Nastaví hlasitosť slúchadiel. Pred použitím slúchadiel sa tiež uistite, že hlasitosť slúchadiel je nastavená na nízku úroveň, aby nedošlo k poškodeniu vášho sluchu.
Zvukový režim	Môžete si zvoliť režim zvuku (ak ho zobrazený kanál podporuje) .
Funkcia AVL (automatizké obmedzenie hlasitosti)	Nastaví zvuk pre získanie stálej úrovne výstupu medzi programami.
Slúchadlá / Linkový výstup	Ked' k vášmu televízoru pomocou jack zásovkový slúchadliel pripojíte externý zosilňovač, môžete zvoliť túto možnosť ako Linkový výstup . Ak ste pripojili k televízoru slúchadlá, nastane túto možnosť ako Slúchadlá . Pred použitím slúchadiel sa prosím uistite, že táto položka v menu je nastavená na Slúchadlá . Ak je nastavený na Linkový výstup , výstup z konektora pre slúchadlá bude nastavený na maximum a môže poškodiť váš sluch.
Dynamické basy	Povolí alebo zakáže Dynamic Bass.
Surround sound - Priestorový zvuk; Digitálny výstup	Režim Surround je možné nastaviť na Zapnutý alebo Vypnutý . Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku.

Obsah ponuky Sieť	
Typ siete	Zakázat alebo povoliť pripojenie káblovej siete.
Test rýchlosti internetového pripojenia	Spustíte test rýchlosti na kontrolu šírky pásma internetového pripojenia. Po dokončení sa výsledok zobrazí na obrazovke.
Pokročilé nastavenia	Umožňuje zmenu konfigurácie IP a DNS televízora. <i>Poznámka: Podrobné informácie o možnostiach tejto ponuky nájdete v časti Káblová sieťová pripojenie.</i>

Obsah inštaláčného menu	
Automatizké vyhľadanie kanálov (Preladenie)	Zobraziť možnosti automatizkého ladenia. D. Anténa: Vyhľadáva a ukladá anténe Dvýmáti D. Kábel: Vyhľadáva a ukladá káblové signály. Analogové: Vyhľadáva a ukladá analogové signály. Satelit: Vyhľadáva a ukladá satelitné stanice.
Manuálne snímanie kanálov	Táto funkcia sa dá použiť na priamy vstup do vysielania.
Slučkové snímanie kanálov	Hľadá prepínané kanály v systéme vysielania. D. Anténa: Hľadá terestriálne kanály. D. Kábel: Hľadá kanály v káblovej sieti. Satelit: Hľadá kanály v satelitnej sieti.
Jemné doladenie analogového signálu	Môžete použiť túto nastavenie k jemnému doladeniu analogových kanálov. Táto funkcia nie je dostupná, ak nie sú udoené žiadne analogové kanály a ak aktuálne sledovaný kanál nie je analogový kanál.
Nastavenia satelitu	Zobrazí nastavenie satelitu. Zoznam satelitov: Zobrazí dostupné satelity. Môžete Pridať , Vymazať satelity alebo Upraviť nastavenie satelitov na zozname. Inštalácia antény: Môžete zmeniť nastavenie satelitnej antény alebo spustiť 'vynáhadenie satelitov'. Tabuľka satelitných kanálov: Pomocou prirúskaných možností si môžete sledovať alebo nahrať údaje tabuľky satelitných kanálov.
Inštalčné nastavenia (všetchné)	Zobrazí ponuku nastavení režimie. Vyhľadavanie v pohotovostnom režime (*): Kým je v pohotovostnom režime, váš televízor bude hľadať nové či chýbajúce kanály. Zobraza sa všetky nové nájdené vysielania. Dynamický update kanálu (*): Ak je táto možnosť nastavená ako Povolené, zmeny na vysielaní, ako sú frekvencia, názov kanála, jazyk titulkov atd. budú aplikované automaticky pri sledovaní. <i>(*): Dostupné závisí od modelu.</i>
Nastavenie Domáceho transpondéra (*)	Pomocou tejto ponuky môžete upraviť hlavné a záložné parametre domáceho transpondéra , vrátane PID príslušného operátora M7, ktorý sa používa pre stiahnuť zoznam kanálov. Nastavte svoje predvoľby a stlačte Zelené tlačidlo pre uloženie nastavení. Potom spustíte inštaláciu operátora M7 použitím menu Automatizkého skenovania kanálov> Satelit . <i>(*): Táto voľba bude dostupná len vtedy, ak je vykonaná inštalácia operátora M7.</i>
Výčistenie zoznamu služieb	Pre vymazanie uložených kanálov použite túto nastavenie. Toto nastavenie bude viditeľné, len ak je možnosť Krajiny nastavená na Dánsko , Švédsko , Nórsko alebo Fínsko .
Zvoľte aktívnu sieť	Toto nastavenie vám umožňuje zvoliť, či vysielanie v rámci zvolenej siete má byť uvedené v zozname kanálov. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Nórsko .
Signal Information (Údaje o signále)	Táto ponuka ponuky môžete použiť na sledovanie informácií súvisiacich so signálom, ako je úroveň signálu/kvalita, názov siete atd. pre doplnenie frekvencie.
Prvá inštalácia	Vymaže všetky uložené kanály a nastavenia, preinštalí TV do lovárenského nastavenia.
Možnosti Fransat	Zobrazí možnosti Fransat.
Rodičovská kontrola	Zobrazí možnosti ovládania rodičovskej kontroly. Zadáte PIN kód ktorý ste definoval pri počítačovej inštalácii pre zobrazenie aktuálneho nastavenia.
Informácie o systéme	Zobrazí informácie o systéme.
Informácie o možnosťach prijímania	Zobrazí aktuálne informácie o prijímaní satelitného signálu.
CAS-Modul	Zobrazí aktuálne informácie o CAS-Module..
Aktualizácia	Zobrazí možnosti aktualizácie softvéru.

Nastavenie ponuky	Obsahu
Podmieneny prístup	Môžete nastaviť mý jazyk v závislosti na vysielaní a krajiny.
Jazyk	Zadajte nastaviť heslo pre zmenu rodičovských nastavení. V tejto ponuke môžete ľahko nastaviť Zámok ponuky , Rodičovský zámok , Detekčný zámok alebo Polynový . Pomocou týchto možností môžete tiež nastaviť nový PIN kód alebo zmeniť predvolené CICAM PIN .
Rodičovská ochrana	Poznámka: Niektoré možnosti ponuky nemusia byť k dispozícii v závislosti od výberu krajiny počas <i>Prvej inštalácie</i> . Predvolený PIN mohol byť nastavený na 0000 alebo 1234. Ak ste sešifovali PIN (je požadovaný v závislosti na voľbe krajiny) počas <i>Prvej inštalácie</i> , použite PIN kód, ktorý ste sešifovali.
Dátum/čas	Nastaví čas a dátum.
Zdroje	Môžete upraviť názvy, aktivovať alebo deaktivovať možnosti zvidneného zdroja.
Prístupnosť	Zobrazí možnosti prístupu televízora.
Sluchovo postihnutí	Aktivuje akúkoľvek špeciálnu funkciu odsledovanú z vysielateľa.
Popis zvuku	Pre revidované a zrakovo postihnutých divákov bude prehrávaná nahovorená slopa. Stačením tlačidla OK zobrazíte všetky dostupné možnosti ponuky Zvuk . Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak ju vysielateľ podporuje.
Viac	Zobrazí iné možnosti nastavení televízora.
Časový limit ponuky	Zmení trvanie časového limitu pre obrazovky ponuky.
LED pohotovosti	Ak je nastavené ako Vypnuté , kontrolka pohotovostného režimu nebude svietiť, keď bude televízor v pohotovostnom režime.
Aktualizácia softvéru	Zabezpečí najnovší firmware pre váš televízor. Stačením tlačidla OK zobrazíte možnosti ponuky.
Verzia aplikácie	Zobrazí aktuálnu verziu softvéru.
Režim Titulkov	Táto možnosť sa používa na výber režimu titulkov na obrazovke (titulky DVB titulkový Teletext), ak sú k dispozícii oboje. Predvolená hodnota je DVB titulkový. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Norsko .
Automatizácia vypnutie TV	Pokiaľ nie je používany, nastaviť požadovaný čas pre automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu. Táto možnosť je možné nastaviť od 1 do 8 hodín v krokoch po 1 hodine. Môžete tiež zakázať túto funkciu jej nastavením ako Vypnutú .
Bliss klúč	BISS je systém kódovania satelitného signálu, ktorý sa používa v niektorých vysielaniach. Ak potrebujete zakázať Bliss Klúč pre vysielanie, môžete použiť túto možnosť. Zvýrazne Bliss Klúč a stlačením tlačidla OK pre zadanie kľúčov pre požadované vysielanie.
Režim Obchod	Začleť tento režim pre ľahký výstavenie v obchode. Kým je povolený Režim Obchodu , niektoré ponuky i ponuky TV nemusia byť dostupné.
Režim napájania	Toto nastavenie konfiguruje voľby režimu zapnutia. K dispozícii sú Posledný stav a Pohotovostný režim .
Automatické Zapnutie CEC	S týmto nastavením môžete úplne povoliť alebo zakázať funkciu CEC . Pomocou tlačidla Vtavo alebo Vpravo aktivujete alebo deaktivujete vybranú možnosť.
Reproduktery	Táto funkcia umožňuje pripojiť HDMI-CEC kompatibilného zariadenia na zapnutie televízora a automatické prepnutie na jeho výstupný zdroj. Pomocou tlačidla Vtavo alebo Vpravo aktivujete alebo deaktivujete vybranú možnosť.
OSS	Ac chcete počúvať zvuk televízora z pripojeného kompatibilného audio zariadenia, nastavte ho ako Zosilňovač . Na ovládanie hlasitosti zvukového zariadenia môžete použiť diaľkový ovládač televízora.

Všeobecné Ovládanie TV

Použitie Zoznamu stanic

Televízor rozšíri všetky uložené stanice do Zoznamu kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upraviť, nastaviť si lenbu alebo aktívne stanice, ktoré sa najľahšie a najpomocnejšie používajú v ponuke **Kanály**. Stlačením tlačidla **OK** pre otvorenie zoznamu kanálov. Pomocou možnosti **Kanál Filter** a **Upraviť** môžete uviesť do Kanály, filterov alebo umiŕiť v aktuálnom zozname kanálov. Zvýraznite kanál, ktorý si želáte, a stlačením **OK** zobrazíte dostupné možnosti.

Poznámka: Príkazy **Presunúť**, **Obnoviť** a **Upraviť** nemožno vykonať, ak **Príjemník** nie sú dostupné pre kanály vysielajúce v **oprotiľahlej M7**.

Spravovanie Zoznamu obľúbených

Môžete vytvoriť štyri rôzne zoznamy vašich obľúbených kanálov. Prejdite do ponuky **TV-Kanály** alebo stlačením tlačidla **OK**, aby sa otvorila ponuka **Kanály**. Zvýrazne **Upraviť** a stlačením **OK**, aby sa zobrazili možnosti upravovania a výberu požadovanej možnosti. Zvýrazne **Upraviť** a stlačením tlačidla **OK**, zobrazia sa možnosti možností obľúbených kanálov. Nastavte požadovanú možnosť zoznamu. S cieľom odstrániť kanál alebo kanáky z zoznamu obľúbených kanálov postupujte rovnakými krokmi a nastavte požadovanú možnosť v zozname na **Vypnuté**.

Pre filtrovanie kanálov v zozname kanálov, nastavte podľa potreby všetky profily, môžete použiť funkciu **Filter** a ponuku **Kanály**. Môžete napríklad zapnúť filtrovanie v **Canale**. Môžete nastaviť jeden zo svojich možností karty **Filter**, ktoré nastavíte jedným zo svojich štyroch zoznamov obľúbených kanálov, ktoré budú vždy zobrazované pri otvorení zoznamu kanálov.

Konfigurácia Rodičovskej ochrany

Voľbou možnosti ponuky **Rodičovské** možno užívateľom zakázať prerezanie niektorých programov, kanálov a používanie ponuk. Tieto nastavenia sú umiestnené v ponuke **Nastavenia-Systém-Rodičovské**.

Ac chcete zobrazí možnosti ponuky rodičovského zámku, musíte zadať PIN kód. Po zadaní správneho PIN kódu sa zobrazí ponuka **Rodičovské**.

Zámok ponuky: Toto nastavenie povolí alebo zakáže prístup ku všetkým možnostiam inštalovaného menu televízora.

Zámok podľa veku: Ak je táto možnosť nastavená, získava táto funkcia informácie o vekovej prístupnosti

vysielaných relácií a ak je táto veková hranica deaktivovaná, prístup k relácií sa zakáže.

Poznámka: Ak je voľba krajiny, v *Prvej inštalácii* nastavená ako **Francúzsko**, **Itálie** alebo **Rakúsko**, **Informácia Zrkadlo** podľa veku bude automaticky nastavená na 16.

Detekčný zámok: Keď je táto možnosť nastavená na **Zapnutú**, TV je možné ovládať len diaľkovým ovládačom. V takom prípade nebude ovládať tlačidla na TV fungovať.

Nastavenie kódu PIN: Definuje nový PIN kód.

Predvolený CICAM PIN: Táto možnosť sa zobrazí ako štvorčíslie, ktoré sa zobrazí na obrazovke, keď sa televízor na je voľžený CI modul. Pomocou tejto voľby môžete zmeniť predvolený PIN pre CI CAM.

TV PIN(†): Povolením alebo zakázaním tejto možnosti môžete povoliť alebo zakázať niektoré kanály prevádzkovateľa M7 odsledovaním požiadaviek na PIN. Tieto požiadavky na PIN poskyujú prístup ku kontrolným mechanizmom príslušných kanálov. Ak je táto voľba **Zapnutá**, kanály, ktoré vysielajú požadovaný PIN kódu nemožno prístupovať bez zadania správneho PIN kódu.

(†) Táto voľba bude dostupná len **tedy**, ak je vykonaná *inštalácia operátora M7*.

Poznámka: Predvolený PIN mohol byť nastavený na **0000** alebo **1234**. Ak ste sešifovali PIN (je požadovaný v závislosti na voľbe krajiny) počas *Prvej inštalácie*, použite PIN kód, ktorý ste sešifovali.

Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu a alebo na výbere krajiny počas *Prvej inštalácie*.

Elektronický programový spravodca

Pomocou funkcie elektronického programového spravodcu (EPG) môžete sledovať programy, ktoré sa vysielajú v danom čase. EPG umožňuje vyhľadávať programy, ktoré sa vysielajú v danom čase. EPG umožňuje vyhľadávať programy, ktoré sa vysielajú v danom čase. EPG umožňuje vyhľadávať programy, ktoré sa vysielajú v danom čase.

Či táto funkcia je alebo nie je podporovaná, závisí od príslušného vysielateľa.

Pre prístup ku programovému spravodcu, stlačením tlačidla **Guide** na diaľkovom ovládači, môžete tiež použiť možnosť **Spravidcov** v ponuke **TV**.

K dispozícii sú 2 rôzne typy rozvrhovia. **Plán časový** a **Plán dňa**.

Osi a **Teraz/Potom**. Ac chcete prepnúť medzi týmito rozvrhmi, zvýraznite kartu s názvom alternatívneho rozvrhovia v hornej časti obrazovky a stlačením **OK**.

Na pohyb programovým spravodcom používajte smerové tlačidlá. Použitím tlačidla **Späť/Návrat** na ponuke možnosti karty v hornej časti obrazovky.

Harmonogram na časovej osi

Príjem možnosti rozvrhovia sa všetky udalosti uvedených kanálov zobrazia na časovej osi. Pomocou smerových tlačidiel sa môžete posúvať zoznamom udalostí. Zvýrazne udalosť a stlačením **OK**, aby sa zobrazila ponuka možnosti udalosti.

Stlačením tlačidla **Späť/Návrat** na ponuke dostupných možností karty, Zvýrazne kartu **Filter** a stlačením

DŮLEŽITÉ: Pripojte k vášmu TV USB disk, záleží to je TV, počítač, externí zdroj napájení, zdroj napájení, Počtem TV zapínání, aby se spustila funkce nahrávání. **Poznámky:** Nečkejte na aktivní program nastavení aktivní nahrávání nebo časové nastavení, nemůžete přepínat na žánry my kanál.

V rovnakém časovém intervale nemůžete nastavovat časové nebo časové nahrávání pre dva alebo viac samostatných programov.

Teleočekávaná služba

Stlačením tlačítka **Text** pre vstup. Stlačením znovu pre aktiváciu režimu **Mx**, který umožňuje súčasne zobrazit stránku menu a televízne vysielanie. Stlačením ešte raz pre opustenie ponuky. Ak sú k dispozícii, časti textu budú sťahované a je možné ich potom vybrať pomocou zodpovedajúceho farebného tlačidla. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Digitálny text

Stlačením tlačítka **Text** pre zobrazenie informácií digitálneho textu. Ten je možné ovládať pomocou farebných tlačidiel, tlačidla kurzoru a tlačidla **OK**. Spôsob ovládania môže byť rozdielny v závislosti na obsahu digitálneho textu. Postupujte podľa pokynov na obrazovke digitálneho textu. Ak stlačíte tlačidlo **Text** znovu, TV sa vráti do televízneho vysielania.

Aktualizácia softvéru

Váš TV dokáže automaticky vyhľadať aktualizácie firmvéru cez vysielaný signál.

Vyhľadanie Aktualizácií softvéru cez užívateľské rozhranie

V hlavnej ponuke vyberte **Nastavenia-Systém a potom Dašle**. Prejdite na **Aktualizácia softvéru a stlačením tlačidla OK**. Potom vyberte **Vyhľadat Aktualizáciu** a stlačením tlačidla **OK** pre kontrolu novej aktualizácie softvéru.

Ak sa najde nová aktualizácia, začne sa so sťahovaním aktualizácie. Po dokončení sťahovania sa zobrazi varovanie, stlačením tlačidla **OK** pre dokončenie procesu aktualizácie softvéru a pre reštartovanie televízora.

3 AM vyhľadanie a režim aktualizácie

Váš televízor bude vyhľadávať nové aktualizácie o 03:00 hodine, ak je možnosť **Automatické vyhľadanie** nastavená na **Povolené** a ak je televízor pripojený k signálu z antény alebo k internetu. Ak boi najdený a úspešne stiahnutý nový softvér, bude nainštalovaný pri nasledujúcom zapnutí.

Poznámka: Neopúšťajte napájací kábel, ak kontrola počas reštartu blha. Ak sa TV po aktualizácii nezapne, vypojte TV na 2 minúty a znovu ho zapojte.

Všetky aktualizácie sa automaticky kontrolujú. Ak sa vykoná ručné vyhľadanie a nie je nájdény žiadny softvér, je to aktuálna verzia.

Diagnostické ovládanie - nefunguje

- Batérie môžu byť vybité. Vymenite batérie.
- Možno sú batérie vložené nesprávne. Pozrite v časti "Vloženie batérií do diaľkového ovládača".

Žiadny signál na vstupnom zdroji

- Je možné, že nie je pripojený žiadne zariadenie.
- Skontrolujte AV káble a stlačením zariadenia.
- Skontrolujte, či je prístroj zapnutý.

Nahrávka nedostupná

Ak chcete nahrat program, najskôr pripojte USB úložné zariadenie k televízoru, ktorý je vypnutý. Potom TV zapnete, aby sa spustila funkcia nahrávania. Ak zapnete nahrávanie, skontrolujte, či je pamäťové zariadenie správne formátované a či je na tom dostatok miesta.

USB je príliš pomalé

Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa "USB je príliš pomalé pre nahrávanie" - "USB disk writing speed too slow to record", skúsme znovu spustiť nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB pamäťové zariadenie nespĺňa požiadavky na prenosovú rýchlosť. Skúste použiť iné USB pamäťové zariadenie.

Typické režimové zobrazenia PC vstupů

Následující tabulka uvádí zobrazení typické režimů obrazu. Televizor nemusí podporovat všechny rozlišení.

Index	Rozlišení	Frekvencia
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

Aktualizácia softvéru

Váš TV dokáže automaticky vyhľadať aktualizácie firmvéru cez vysielaný signál alebo cez internet.

Vyhľadanie Aktualizácií softvéru cez užívateľské rozhranie

V hlavnej ponuke vyberte **Nastavenia-Systém a potom Dašle**. Prejdite na **Aktualizácia softvéru a stlačením tlačidla OK**. Potom vyberte **Vyhľadat Aktualizáciu** a stlačením tlačidla **OK** pre kontrolu novej aktualizácie softvéru.

Ak sa najde nová aktualizácia, začne sa so sťahovaním aktualizácie. Po dokončení sťahovania sa zobrazi varovanie, stlačením tlačidla **OK** pre dokončenie procesu aktualizácie softvéru a pre reštartovanie televízora.

3 AM vyhľadanie a režim aktualizácie

Váš televízor bude vyhľadávať nové aktualizácie o 03:00 hodine, ak je možnosť **Automatické vyhľadanie** nastavená na **Povolené** a ak je televízor pripojený k signálu z antény alebo k internetu. Ak boi najdený a úspešne stiahnutý nový softvér, bude nainštalovaný pri nasledujúcom zapnutí.

Poznámka: Neopúšťajte napájací kábel, ak kontrola počas reštartu blha. Ak sa TV po aktualizácii nezapne, vypojte TV na 2 minúty a znovu ho zapojte.

Všetky aktualizácie sa automaticky kontrolujú. Ak sa vykoná ručné vyhľadanie a nie je nájdény žiadny softvér, je to aktuálna verzia.

Riešenie problémov a Tipy

TV sa nezapne

Uistite sa, či je napájací kábel zapojený bezpečne do zásuvky v stene. Stlačením tlačidla zapnutia na TV.

Zlý obraz

- Skontrolujte, či ste správne naladili TV.
- Nižšia úroveň signálu môže spôsobiť skreslenie obrazu. Skontrolujte, prosím, pripojenie antény.
- Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanála.

Ak ste vykonali rôzne ladenie.

Žiadny obraz

TV neprijíma žiadny signál. Uistite sa, že bol vybratý správny zdroj vstupu.

- Je anténa správne pripojená?
- Nie je kábel antény poškodený?
- Su na pripojenie antény použité vhodné zástrčky?
- Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.

Žiadny zvuk

Skontrolujte, či zvuk televízora nie je odmičnený. Stlačením tlačidla **Mute**, alebo zvýšite hlasitosť.

- Zvuk môže vychádzať len z jedného reproduktora. Skontrolujte nastavenie vyžarovania z menu zvuku.

OK pre zobrazenie možnosti filtrovania. Ak chcete zmeniť rozvrhnutie, vyvrátenie **Teraz**. Potom a stlačením **OK**. Môžete použiť možnosti **Predchádzajúci daní a Nasledujúci daní** na zobrazenie údajov z predchádzajúceho a nasledujúceho dňa.

Zvýraznite kartu **Extra** a stlačením **OK** pre prístup k možnostiam nižšie.

Zvýraznenie žánra: Zobrazi menu **Zvýraznenie žánru**. Zvoľte žánr a stlačením **OK** uvoľníte programovú správcovku, ktoré zodpovedajú vybranému žánru, budú zvýraznené.

Vyhľadanie v správcovke: Zobrazi možnosti vyhľadávania. Použitím týchto možností môžete vyhľadávať v databáze programového správcu podľa zoznamých kritérií. Zodpovedajúce výsledky sa zobraza v zozname.

Prázd: Zobrazi aktuálnu udalosť zvýrazneného kanálu. Zvoľte kanál a stlačením **OK** aby sa zobrazi list udalostí v širšom časovom intervale.

Súčasný a ďalší zoznam

V tejto možnosti zoznamu sa zobraza iba aktuálne a nasledujúce udalosti kanálov v zozname. Zoznam smerových tlačidiel sa môže posúvať pomocou udalostí.

Stlačením tlačidla **Späť/Návrat** na použité dostupných možnosti kany. Zvýraznite kartu **Filter** a stlačením **OK** pre zobrazenie možnosti filtrovania. Ak chcete zmeniť rozvrhnutie, vyvrátenie **Plán časovej osia** a stlačením **OK**.

Možnosti udalostí

Pomocou smerových tlačidiel zvýraznite udalosť a stlačením tlačidla **OK** pre zobrazenie ponuky **Možnosti**. K dispozícii sú nasledujúce možnosti.

Volba kanálu: Pomocou tejto možnosti môžete prepnúť na vybraný kanál, aby ste ho mohli sledovať. Programy v správcovke sa zavrie.

Viac informácií: Zobraza sa podrobné informácie o vybranej udalosti. Na prechádzanie textom použite smerové tlačidlá hore a dolu.

Časovať na udalosti / Odstátnit časovať na udalosti: Vyberte možnosť **Nastaviť časovať na udalosti** a stlačením **OK**. Môžete nastaviť časovacie pre udalosti v budúcnosti. Ak chcete zrušiť nastavenie časovať, zdožraňte danú udalosť a stlačením tlačidla **OK**. Potom vyberte možnosť **Odstátnit časovať pre udalosti**. Časovať sa zruši.

Nahravanie / Vymazanie časovacia nahravania: Vyberte možnosť **voľt Nahravanie** a stlačením tlačidla **OK**. Ak sa udalosť bude vysielat v neskoršiu dobu, bude pre zaznamenanie pridány dno zoznamu **Časovávč**.

Ak je zvolená udalosť, vysielania v správnom čase, nahrávanie sa začne okamžite. Časovacie nahrávania a zrušenie nastavení časovacieho nahrávania, použite smerové tlačidlá **OK** a vyberte možnosť **Odstátnit časovacie nahravania**. Časovacie nahrávania sa zruši.

Kompatibilita s AV a HDMI signálom		
Zdroj	Podporované signály	Dostupnosť
EXT (SCART)	PAL 50/60	0
	NTSC 60	0
	RGB 60	0
	RGB 60	0
Bežné AV	PAL 50/60	0
	NTSC 60	0
PC/YPbPr	480i, 480P	60Hz
	576i, 576P	50Hz
	720P	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080P	50Hz, 60Hz
HDMI	480i	60Hz
	480P	60Hz
	576i, 576P	50Hz
	720P	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080P	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Nedostupné, O: Dostupné)

V niektorých prípadoch sa signál na TV nemusí zobrazovať správne. Pre lepšiu kompatibilitu s touto sústavou odporúčame použiť zdrojové zariadenie (prehrávač DVD, set-top box atď.). Ak sa vyskytne taký problém, obráťte sa na predajcu, prípadne na výrobcu zdrojového zariadenia.

Podporované formáty súborov v režime USB

Mediá	Rozšírenie	Formátovať*	Formáty
Video	.mpg, .mpeg	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @ 30P; MPEG2: 1920x1080 @ 30P
	.web	MPEG2	
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	1920x1080 @ 30P
	.mkv	H.264, MPEG4, VC-1	
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264	
	.flv	H.264, VP8/ Sorenson	H.264: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P
Zvuk	.mp4, .mov (súčasť s MPEG4) transponovaný prenos, .ts, .trp, .tp, .mkv		1080P @ 60fps - 50Mbps
	.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080 @ 30P
	.mp3	MPEG1 Layer 2/3	Layer2: 32Kbps - 448Kbps (Prenosová rýchlosť / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 16kHz, 22,05kHz, 24kHz (Vzorkovacia frekvencia)) Layer3: 32Kbps - 320Kbps (Prenosová rýchlosť / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 16kHz, 22,05kHz, 24kHz, 8kHz, 11,025kHz, 12kHz (Vzorkovacia frekvencia))
(len pre video súbory)		AC3	32Kbps - 640Kbps (Prenosová rýchlosť / 32kHz - 44,1kHz, 48kHz (Vzorkovacia frekvencia))
		AAC	16Kbps - 576Kbps (Prenosová rýchlosť / 48kHz - 44,1kHz, 32kHz, 24kHz, 22,05kHz, 16kHz, 12kHz, 11,025kHz, 8kHz (Vzorkovacia frekvencia))
		EAC3	32Kbps - 6Kbps (Prenosová rýchlosť / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz (Vzorkovacia frekvencia))
		LPCM	Unsigned 8Bit PCM, Signed/Unsigned 16bit PCM (big / little endian), 24bit PCM (big endian), DVD LPCM 16/20/24bit (Bit Rate) / 6kHz, 8 kHz, 11.025 kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Vzorkovacia frekvencia)
Obráz	.jpg	JMA-ADPCM/ MS-ADPCM	394Kbps (Prenosová rýchlosť / 8KHz - 48 kHz (vzorkovacia frekvencia))
		LBR	32Kbps - 896Kbps (Prenosová rýchlosť / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz (Vzorkovacia frekvencia))
		Základ	Rozlíšenie (SAV): 17000x10000
	Progressive		Rozlíšenie (SAV): 4000x4000
	.bmp		Rozlíšenie (SAV): 5760x4966
Titulky			-


Podporované rozlíšenia DVI

Pri pripájaní zariadení ku konektorom televízora pomocou adaptérového DVI kábla (DVI do HDMI kábel) (nie je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeniach.


	59Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				X		
640x480		X	X		X	X
800x600	X	X		X	X	
832x624						X
1024x768		X	X	X	X	X
1152x864		X		X		
1152x870		X				X
1280x768		X	X			X
1360x768		X				X
1280x850		X	X			X
1280x1024		X	X			X
1400x1080		X				X
1440x900		X	X			X
1600x1200		X				
1680x1050		X				
1920x1080		X				

Káblové sieťové pripojenie

- Musíte disponovať s možnosťami routera alebo pripojeným k aktívnemu širokopašomému pripojeniu.
- Pripojte televízor k modemu/routeru ethernetovým káblom. Na zadnej strane vášho televízora je k dispozícii LAN port.

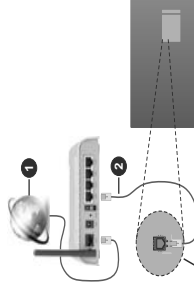

1. Širokopašomé pripojenie k ISP
 2. LAN (ethernetový) kábel
 3. LAN vstup na zadnej strane televízora
- Ak chcete konfigurovať nastavenia káblovej siete, pokyny nájdete v časti Siete v ponuke Nastavenia.**
- By ste mali byť schopní pripojiť váš televízor k LAN v závislosti na konfigurácii vašej siete. V takom prípade použijete ethernetový kábel na pripojenie televízora priamo do sieťovej zásuvky v stene.

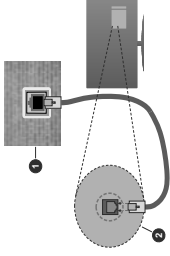

1. Sieťová zásuvka
 2. LAN vstup na zadnej strane televízora
- Konfigurácia Káblového Nastavenia zariadenia**
- Typ siete**

Typ siete môžete vybrať ako Káblové alebo Bezdrôtové zariadenie, v súlade s aktívnym pripojením k televízoru. Zvoľte **Káblové zariadenie**, ak sú pripojené ethernetovým káblom.

Test rýchlosti internetového pripojenia

Označte **Test rýchlosti internetového pripojenia** a stlačte tlačidlo **OK**. TV bude kontrolovať šírku pásma

internetového pripojenia a po dokončení zobrazí výsledok.

Pokročilé nastavenia

Zvýraznite **Pokročité Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Na ďalšej obrazovke môžete zmeniť nastavenie IP a DNS televízora. Vyberte požadovanú adresu a stlačte tlačidlo **Vráto** alebo **Vpravo** pre zmenu nastavenia z **Automatického** na **Manuálny**. Teraz môžete zadať hodnoty **Manuálne IP** alebo **Manuálne DNS**. Vyberte príslušné políčky v rozbaľovacom menu a zadajte nové hodnoty pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Po dokončení zvýraznite **Uložiť** a stlačte tlačidlo **OK** pre uloženie nastavení.

Odstaňovanie problémov

Internetové pripojenie nie je k dispozícii

AK je adresa MAC (jedinečné identifikačné číslo) vášho počítača alebo modemu trvalo registrovaná, je možné, že sa váš televízor nemôže pripojiť k internetu. V takom prípade je MAC adresa overovaná vždy, keď sa pripájate na internet. Ide o opatrenie nie pri neprirodzených zmenách, ale o opatrenie, ktoré sa vykonáva vždy, keď sa pripojíte k poskytovateľ internetu. MAC adresu vášho počítača môžete zmeniť pomocou MAC adresu vášho televízora. Pre tento účel môžete zmeniť MAC adresu vášho televízora. Pre tento účel môžete zmeniť MAC adresu vášho televízora. Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb a požiadaťe ho o informácie o tom, ako pripojiť iné zariadenie, napríklad televízor, na internet.

Je tiež možné, že pripojenie nemusí byť k dispozícii kvôli inému problému. Ak si myslíte, že to je príčina vášho problému, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb.

Bezpečnosť pokynov

REZIMENIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DVD prehrávač je laserový produkt triedy 1. Tento produkt používa viditeľný laserový lúč, ktorý môže spôsobiť nebezpečné vystavenie sa žiareniu. Prehrávač používa aj vlny podľa pokynov.

LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 1

BEZPEČENSTVO URAZU ELEKTRICKÝM PRUDOM

Symbol blesku s hrotom šípky v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje užívateľa na prítomnosť neizolovaného, nebezpečného napätia vo vnútri prístroja, ktoré môže byť obsadené silné na to, aby predstavovalo riziko úrazu osobu elektrickým prúdom. Symbol výkřičníka v rovnostrannom trojuholníku má za úlohu upozorniť používateľa zariadenia na prítomnosť dôležitých informácií o prevádzke a údržbe v dokumentácii, ktorá je priložená k zariadeniu.

Poznámky k diskom

Manipulácia s diskmi


- Ak chcete, aby disk ostal čistý, chytajte ho len za okraje. Nechýtajte sa povrchu disku.
- Na disk nenepte papier ani pásku.
- Ak je disk znečistený (napr. lepidlom), pred použitím disku nečistoty odstráňte.



- Nevystavujte disk pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a tepelných zdrojov (napr. vedenia s horúcim vzduchom) a ani ho nenechajte na priamom slnku v zaparkovanom aute, pretože teplota sa môže rýchlo zvýšiť a disk sa môže poškodiť.
- Podrobnosti prehrávania učte disk do ochranného obalu.

Čistenie

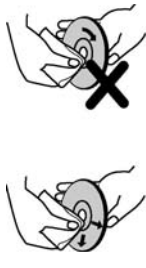

- Pred prehrávaním očistite disk čistiacou utierkou. Disk utierajte smerom od stredu k okrajom.




3. Stlačte tlačidlo **Done / Home / Vľavo** / Vpravo alebo číselné tlačidlo pre voľbu požadovaného titulu.
4. Pre potvrdenie vybranej položky stlačte **OK**.

Prehrávanie podzobom môže byť film, statický obraz alebo iná vizuálna ponuka v závislosti od obsahu disku.

Informácia pre používateľa

Ak je hrot zodpovedajúci tlačidlu zakázaný, obraz sa symboly  a .

Poznámky k prehrávaniu

1. Počas rýchleho posunu dopredu alebo dozadu nebude zo zariadenia vychádzať zvuk.
2. V režime spomaleného prehrávania nebude z hrotu vychádzať zvuk.
3. Spätne spomalenie prehrávania nemusí byť k dispozícii v závislosti od obsahu DVD.
4. V niektorých prípadoch sa jazyk titulkov ihneď zmení na zvolený jazyk.
5. Keď sa ani po niekoľkonásobnom stlačení tohto tlačidla jazyk nezmení, znamená to, že jazyk sa už nepodporuje.
6. Po reštartovaní prehrávača alebo výmene disku sa výber titulkov automaticky zmení na pôvodné nastavenie.
7. Ak zvolíte jazyk, ktorý nie je diskom podporovaný, jazyk titulkov sa automaticky nastaví na prioritný jazyk disku.
8. K cirkulácii spravidla dochádza po zmene na opakovaným stlačením tlačidla **Text** tovedy, kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie **Titulky sú vypnuté**.
9. Po zapnutí napájania alebo vybratí disku je jazyk, ktorý počujete, zvukom zvoleným počas úvodného nastavenia. Ak tento jazyk nie je na disku zaznamenaný, budete počuť len jazyk, ktorý je na disku zaznamenaný.
10. Niektoré disky DVD nemusia obsahovať hlavné menu alebo menu titulov.
11. Spätný krokový posun nie je k dispozícii.
12. Informácia pre používateľa: celkový čas aktuálneho titulu, okno vyfráďavania sa striatí a v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí hlásenie  Neplánujte zariadenie.
13. Ak je režim ZVÄCSIT zapnutý, režim prezentácie nie je k dispozícii.

Ako slabovať DVD

Pri vkladaní disku do zásuvky musí poľbohá strana disku smerovať dopredu:

Keď je TV zapnutý, najskôr prepíšte zbraj na DVD stlačením tlačidla **Zdroj** na diaľkovom ovládači. Stlačte tlačidlo **PLAY** na diaľkovom ovládači, alebo priamo stlačte tlačidlo **Play** na bočnom paneli. Ak je prívodič disku nie je žiadny disk, vžbe naprjv DVD a stlače tlačidlo **Play**.

Poznámka: Ak prepíste na iný zdroj stlačením tlačidla **Zdroj** alebo **Program** na diaľkovom ovládači, prehrávanie DVD sa automaticky pozastaví. Stlačte tlačidlo **Prehrávač** a pokračujte v prehrávaní. Manuálne pri prepnutí do režimu DVD.

Tlačidlá ovládacieho panela DVD

►►► (Prehrávač/Pauza)

Prehrávačozastaví prehrávanie disku. Ak je aktívna ponuka DVD (totojvová ponuka), toto tlačidlo tnuje ako výberové tlačidlo (zvoľi z vybraného ponuky v ponuke), ak nie je táto funkcia na disku zoznamená.

▲ (Zastaviť/vysunúť)

Zastaví prehrávanie disku/vysunie alebo zasunie disk.

Poznámka:

Disk nie je možné vysunúť pomocou diaľkového ovládača. Počas prehrávania zasunov disk, vysunete stlačením tlačidla Zastaviť trikrát.

Všeobecné prehrávanie

Základné prehrávanie

1. Stlačte pohotovostné tlačidlo (Standby)
2. Vložte disk do podávača
3. Disk sa automaticky zaviede a ak na disku nie sú zaznamenané žiadne ponuky, spustí sa prehrávanie. Na obrazovke TV prijímača sa o malú chvíľu zobojí tlačidlo **Play** ponuka, alebo sa môže okamžite spustiť prehrávanie filmu. Tento postup závisí od obsahu disku a môže sa zmeniť.

Poznámka: Kroky 3 a 4 sú k dispozícii len v prípade, ak sa na disku nachádza ponuka.

Riešenie problémov s DVD

Zlá kvalita obrazu (DVD)

- Skontrolujte, či nie je poškodený povrch DVD disku. (Skrabance, otlaky prstov, atď.)
- Vyčistite DVD disk a skúste znovu.

Pozri povlny v časti „Poznámky o obsiah“, kde je uvedený spôsob opravy poškodeného disku.

- Skontrolujte, či sa DVD disk nachádza v diskovej priehradke poobalenou stranou nahor.
- Vlnky DVD disk alebo koncovica môžu neúkladu ovplyvňovať funkciu zariadenia. Poobalje prílohce 1-2 hodiny v pohotovostnom režime, kým zariadenie nevyschne.

Disk nehrá

- V zariadení nie je vložený disk. Umestnite disk do podávača.
- Disk je nesprávne vložený.
- Poznámka:** Skontrolujte, či sa DVD disk nachádza v diskovej priehradke poobalenou stranou nahor.

- Nepovlný typ disku. Toto zariadenie neobkáže prehrávať disky CD-ROM atď. • Kód regiónu DVD disku musí korešpondovať s kódom prehrávača.

Nesprávny jazyk OSD

- V ponuke nastavenia zvolte požadovaný jazyk.
- Jazyk zvuku alebo titulov na DVD sa neáa zmeniť.
- Vždyzvoľte jazyk alebo titulky sa na DVD disku nenachádzajú.

- Pomocou ponuky titulov DVD sa pokúste zmeniť zvuk alebo titulky. Niektoré DVD disky neumožňujú používateľovi meniť tieto nastavenia pomocou ponuky disku.

- Tieto funkcie nie sú na DVD disku k dispozícii.

Žiadny obraz

- Uistite sa, či ste stlačili správne tlačidlo na diaľkovom ovládači? Skúste to ešte raz.

Žiadny zvuk


- Skontrolujte, či je zvuk nastavený na počuteľnú úroveň.
- Uistite sa, že zvuk omylom nie je vypnutý.

Skreslený zvuk

- Skontrolujte, či ste správne zvolili príslušný režim počúvania.

Ák ste vyškŕtali všetky vyššie uvedené riešenia a žiadne z nich nefunguje, TV/DVD vypnite a znovu zapnite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na dodávateľa alebo odborníka na opravu TV/DVD. Nepokúšajte sa opravovať poškodený TV/DVD vlastnými silami.

1. Pohotovosný režim
2. Číselné tlačidlá
3. Výber jazyka zvuku
4. Ponuka TV
5. Zvýšenie / Zníženie hlasitosti
6. Stímiť
7. Ponuka DVD
8. Navigačné tlačidlá
9. OK / Vybrať
10. Ponuka Späť/Prechádzajúci
11. Prevnúť
12. Farebné tlačidlá Červené tlačidlo - Zoom
Zelené tlačidlo - Opakovať Žlté tlačidlo -
(Koreňová ponuka) Modré tlačidlo - Názov
13. Prehrať
14. Zastaviť
15. Rychlý posun vpred
16. Pauza
17. Likvidovať
18. Čas
19. Voľba jazyka titulkov
20. Výber zdroja

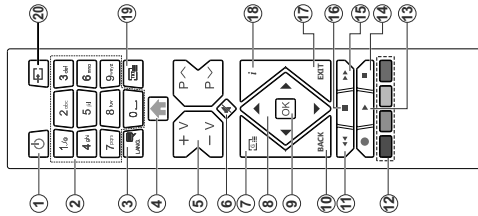

Typy diskov kompatibilných s touto jednotkou

Typy diskov (Logos)	Typy záznamu	Veľkosť disku	Max. doba prehrávania	Charakteristiky
	Zvuk + Videó	12 cm	Jednotlivý- jednotránný; 240 min. Double- jednotránný; 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> DVD obsahuje vynikajúci zvuk a obraz vďaka systémom Dolby Digital a MPEG-2. Pomocou ponuky na obrazovke môžete voľiť rôzne funkcie obrazu a zvuku.
	Zvuk	12 cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> Režim LP sa zaznamenáva ako analógový signál s vyššou mierou skreslenia. CD sa zaznamenáva ako digitálny signál s lepšou kvalitou zvuku, menším skreslením a nižšou mierou zhoršovania kvality zvuku.
	Zvuk (xxxx.mp3)	12 cm	Závisí od < MP3 JPEG.	<ul style="list-style-type: none"> MP3 sa zaznamenáva ako digitálny signál s lepšou kvalitou zvuku, menším skreslením a nižšou mierou zhoršovania kvality zvuku.
	Videó (statický obraz)	12 cm	Závisí od kvality JPEG.	<ul style="list-style-type: none"> JPEG sa zaznamenáva ako digitálny signál s lepšou kvalitou obrazu.

Pre správnu funkciu, použite výhradne disk veľkosti 12 cm.

Technické údaje

Typy podporovaných diskov	DVD: SSS/L 4,7 (DVD-5) SS/DL 4,7 (DVD-9) DSSL 4,7 (DVD-10) DSDL 4,7 (DVD-18)	CD-DA CD-R CD-RW MP-3 / JPEG
Typ videa	Videó MPEG-2 so štandardným dekodovaním (podporovaný je formát MPEG-1) Zobrazenie videa na celú obrazovku 720 x 576 (PAL) & 720 X 480 (NTSC) pikov. Obnovovacia frekvencia obrazu 50 a 60 Hz (PAL a NTSC) Frekvencia spracovania digitálneho prenosu bilov max. 108Mbit/s	
Typ zvuku	Biľadkové rozlíšenie s viac než 5.000 riadkami Viekanalové dekodovanie MPEG LPCM	
Výstup zvuku	Analogové vystupy: 24 bitov/48, 44,1 KHz down-sampling DAC	

Všobecná prevádzka DVD

DVD, hudobné CD a CD s filmami a obrázkami môžete obsluhovať pomocou priložených tlačidiel na diaľkovom ovládači. V nasledujúcej časti uvidíte hlavné funkcie najčastejšie používaných tlačidiel diaľkového ovládača.

Tlačidlo	Prehrávanie DVD	Prehrávanie Film	Prehrávanie obrázkov	Prehrávanie hudby
	Prehrať	Prehrať	Prehrať	Prehrať
	Paúza	Paúza	Paúza	Paúza
	Zastaviť	Zastaviť	Zastaviť	Zastaviť
	Prejsť späť vzhľad vpred	Prejsť späť vzhľad vpred	Otočiť	Prejsť späť vzhľad vpred
	Zvýšiť polohu v menu/ Posúva priložený obraz nahor alebo nadol (ak je to možné).	Rýchly presun vpred/ späť (ak je to možné).		
SPRIEVODCA	Rýchly presun vpred/ späť (ak je to možné).			
INFORMÁCIE	Zobraz čas/hlavnú ponuku nastavení			
	Výber ponuky zobrazenia času (počas prehrávania). Opakovaným stlačením prepína medzi režimami.			
JAZYK	Stlače tlačidlo Language, ak chcete zmeniť jazyk zvuku.		X	X
MENU		Zobraz ponuku TV.		
OK		Vstup/zobraz/prehrať		
ZELENÉ TLÁČIDLO	Zobraz možnosti opakovania.			
NAVRAŤ SPÄŤ	Návrat späť na predchádzajúcu ponuku (ak je to možné).			
ŽLTÉ TLÁČIDLO	Návrat späť na hlavnú ponuku (ak je to možné).			
TEXT	Stlače tlačidlo Text, ak chcete zmeniť jazyk titulkov alebo vypnúť titulky.		X	X
MODRÉ TLÁČIDLO	Zobraz ponuku disku (ak je dostupná).	Zobraz ponuku disku (ak je dostupná).	X	X
ČERVENÉ TLÁČIDLO	Priblíži obraz. Opakovaným stlačením prepína medzi možnosťami priblíženia.			

Iné funkcie – kombinácie tlačidiel (Pri prehrávaní)

	Fonemí posun vpred
	Nastavuje rýchlosť pomalého posunu vpred
	Nastavuje rýchlosť rýchleho posunu vpred
	Nastavuje rýchlosť rýchleho posunu vzad
	Požiadajte príkaz Zastaviť


(*) Jednotlivé kľapky možno spustiť aj ramiom stlačením číselných tlačidiel. Na presun k jednocíselným kľapčikám je potrebné stlačiť 0 (napríklad: vjarať 5, stlačiť 0 a 5)

ŇAVOD NA POUŽITIE MOBILNEJ TV**Zaplnenie televízora pomocou 12 Voltovej zástrčky**

1. Prilože kábel konektora zapalovača cigariet do cigaretového zapalovača v aute.
2. Prilože druhú stranu 12V kábla do DC 12 zásuvky na zadnej strane televízora. LED indikátor pohotovostného režimu sa rozsvieti.
3. Stlače tlačidlo **Pohotovostného režimu**, tlačidlo **Program +/-** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači, alebo stlače stred joysticku na televízore, alebo ho položíte horizontálne. Televízor sa zapne.
4. Upravte polohu antény pre lepší príjem, alebo v prípade potreby preinštalujte televízne kanály.

Vypnutie televízora

1. Stlačením tlačidla **Pohotovostného režimu** na diaľkovom ovládači alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stred joysticku na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.
2. Odpojte kábelové konektory a elektrické zástrčky.

**ŇAVOD NA POUŽITIE MOBILNEJ TV****Zaplnenie televízora pomocou 12 Voltovej zástrčky**

1. Prilože kábel konektora zapalovača cigariet do cigaretového zapalovača v aute.
2. Prilože druhú stranu 12V kábla do DC 12 zásuvky na zadnej strane televízora. LED indikátor pohotovostného režimu sa rozsvieti.
3. Stlače tlačidlo **Pohotovostného režimu**, **Program +/-** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo stlače a podrže stred vypínača na televízore, televízor sa zapne.
4. Upravte polohu antény pre lepší príjem, alebo v prípade potreby preinštalujte televízne kanály.

Vypnutie televízora

1. Stlačením tlačidla **Pohotovostného režimu** na diaľkovom ovládači alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stred bôčného ovládacieho tlačidla na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.
2. Odpojte kábelové konektory a elektrické zástrčky.

**Informácie o funkcii DVB**

Tento DVB prijímač je vhodný iba pre použitie v krajine, pre používanie v ktorej krajine bol navrhnutý.

Ai keď je tento DVB prijímač v súlade s najnovšou špecifikáciou DVB, v čase výroby, nemôžeme garantovať kompatibilitu s budúcim DVB vysielaním v dôsledku zmien, ktoré môžu byť realizované vo vysielaní signálov a technológií.

Niektoré funkcie digitálnej televízie nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách.

Neuistite sa snažiť zlepkovať naše výrobky, a preto sa môže špecifikácia zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

O radu, kde nakúpiť príslušenstvo, sa obráťte na predajcu, kde ste zakúpili zariadenie.

HITACHI

CE



50449373

www.hitachidigitalmedia.com