


# **TESLA**

## **SENIOR T2**

uživatelský manuál **CZ**



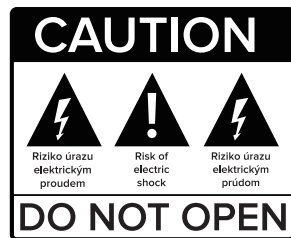

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku osvědčené značky Tesla.

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Bude Vám dobrým průvodcem při seznámení s Vaším novým přístrojem. Přejeme si, aby Vám STB Tesla byl příjemným společníkem.

Data a rady použité v tomto návodu mohou podlehnout budoucím změnám a vylepšením a jsou platná k vydání jeho první verze, k září 2019.

Děkujeme za pochopení.

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku.

Technické specifikace a provozní postupy uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění.

V případě jakýchkoliv dotazů po dobu užívání se obraťte na výrobce.

Full HD  
1080

H.265  
HEVC

DVB T  
DVB T2



TIME  
SHIFT

HDMI



USB  
PVR



SCART



MKV



USB

**DVB-T2/C Kompatibilní (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264/HEVC)**

**4 favoritních skupin**

**Multi-jazyčné menu včetně CZ+SK**

**Podpora více jazykových stop**

**Podpora skrytých titulků**


**7-mi denní programový průvodce (EPG)**

**Teletextová podpora VBI a OSD**


**USB 2.0 rozhraní**


# 1. OBSAH BALENÍ

- 1 Přístroj
- 2 Dálkové ovládání +
- 3 Dálkové ovládání
- 4 Návod k obsluze
- 5 Baterie
- 6 Napájecí adapter

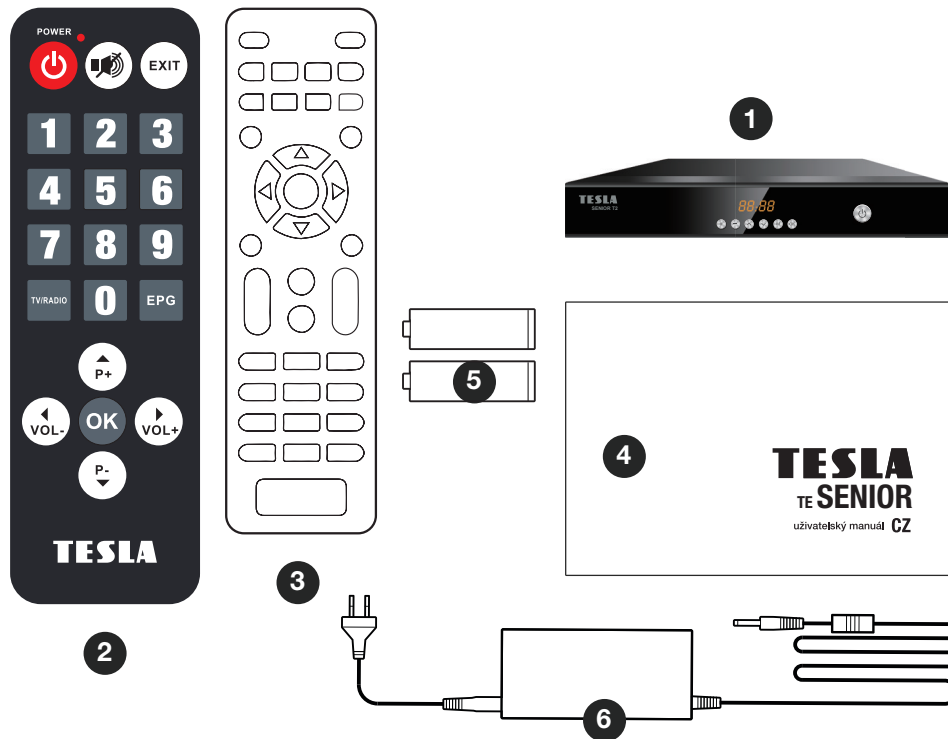

## 2. PŘEDNÍ A ZADNÍ PANEL

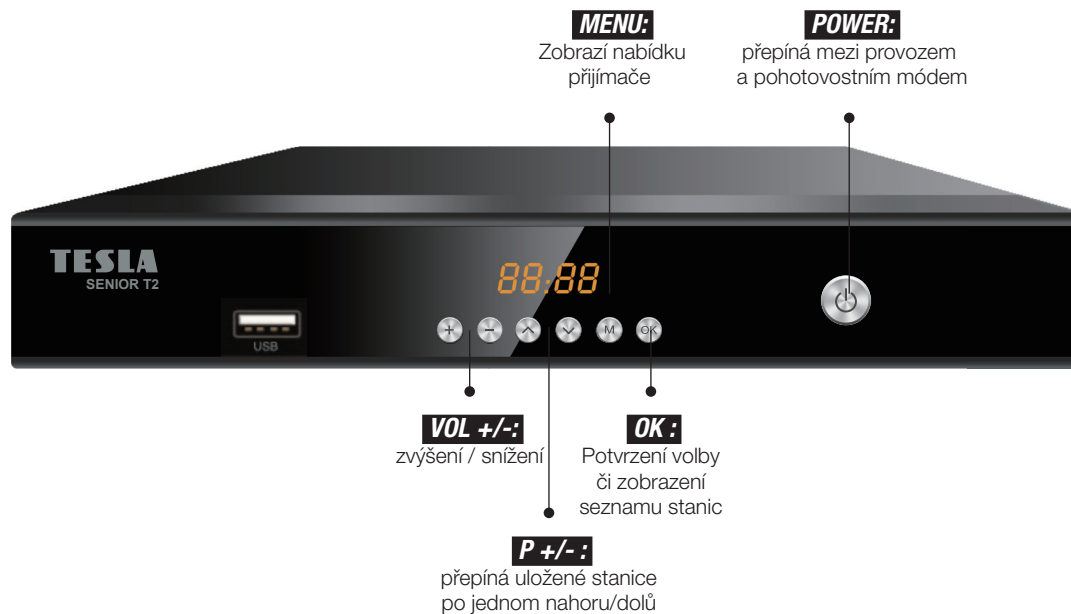

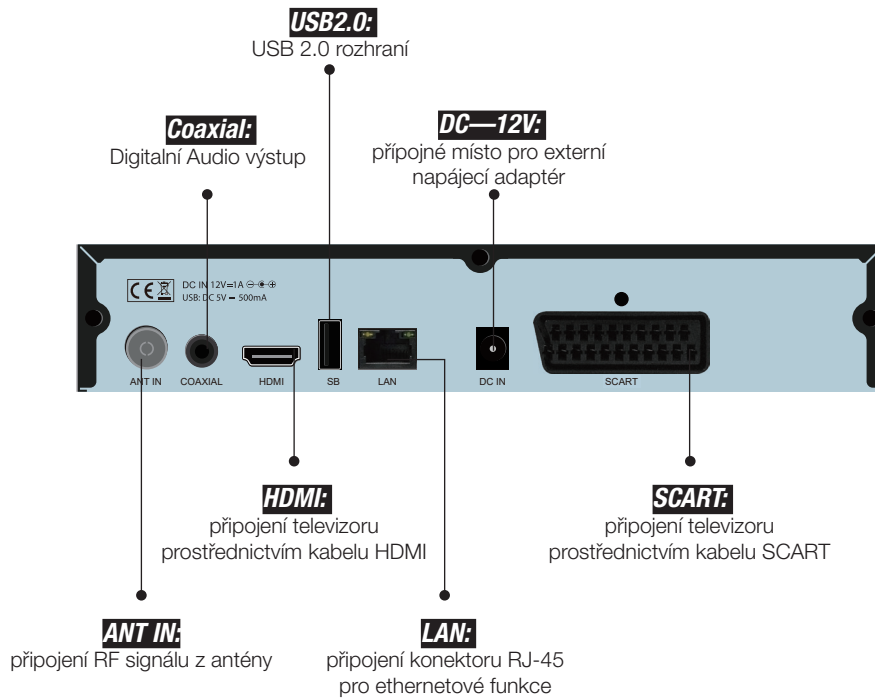

### 3. DÁLKOVÝ OVLADAČ

#### POWER MUTE

▶||

■

•

#### USB AUDIO

#### TXT

#### INFO

#### SUBTITLE

#### FAV

#### Recall

◀/▶

▲/▼

#### OK

#### MENU

#### EXIT

▶▶|

|◀◀

#### Page+/-

▶▶

◀◀

#### (0~9)

#### EPG TV/RADIO

#### DISPLAY

#### SLEEP

#### PVR

#### AD

#### FIND

Přepíná mezi provozem a pohotovostním módem.

Ztlumení hlasitosti.

Pauza/timeshift.

Zastavení záznamu/přehrávání.

Záznam.

Přímý přístup na USB disk.

Zobrazí dostupné zvukové doprovody.

Zobrazí teletext.

Zobrazí info o pořadu.

Zobrazí skryté titulky.

Zobrazí seznam oblíbených stanic.

Přepíná na poslední sledovaný program.

Mění hlasitost a umožňuje pohyb v menu.

Mění program a umožňuje pohyb v menu.

Potvrzuje vybrané operace a umožňuje zobrazit list programů.

Aktivuje přístup do hlavního menu nebo návrat do živého vysílání.

Stiskem se vrátíte o krok zpět.

Vpřed.

Zpět.

Přelistování o stranu dopředu/zpět.

Rychlé přetáčení vpřed.

Rychlé přetáčení vzad.

Zvolíte přímo TV/Radio předvolbu.

Elektronický programový průvodce.

Přepíná mezi TV a Radio programy.

Změna jasu displeje

Časovač vypnutí

Přímý přístup na USB disk

Aktivace funkce zvukového popisu pro nevidomé

Funkce vyhledávání stanice dle názvu







**POWER**

**MUTE**

**EXIT**

**VOL+**

**VOL-**

**P+**

**P-**

**OK**

**TV/RADIO**

**EPG**

**(0~9)**

Přepíná mezi provozem a pohotovostním módem.

Ztlumení hlasitosti.

Stiskem se vrátíte o krok zpět.

Zvýšení hlasitosti

Snížení hlasitosti

Změna stanice vpřed

Změna stanic vzad

Potvrzení volby či zobrazení seznamu stanic

Přepíná mezi TV a Radio programy.

Elektronický programový průvodce.

Zvolíte přímo TV/Radio předvolbu.

**Po správném propojení potřebných přístrojů zapněte televizi a ujistěte se, že přijímač je připojen do elektrické sítě. Stiskem tlačítka napájení jej zapněte. Pokud přijímač zapojujete poprvé nebo jste provedli obnovu továrních nastavení, zobrazí se vám na obrazovce instalační menu.**

## **INSTALAČNÍ PRŮVODCE**

### Jazyk OSD

Vyberte jazyk přijímače

Země

Vyberte zemi použití

Napájení antény 5V

Zde můžete aktivovat napájení 5V pro externí anténu s vlastním zesilovačem.


Spustit vyhledávání

Přesuňte kurzor na tento řádek a stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači



## 4. INSTALACE

Pro vstup do menu stiskněte tlačítko Menu a pomocí navigačních tlačítek VPRAVO/ VLEVO vyberte možnost(Vyhledávání stanic). Stisknutím tlačítka EXIT opustíte menu.

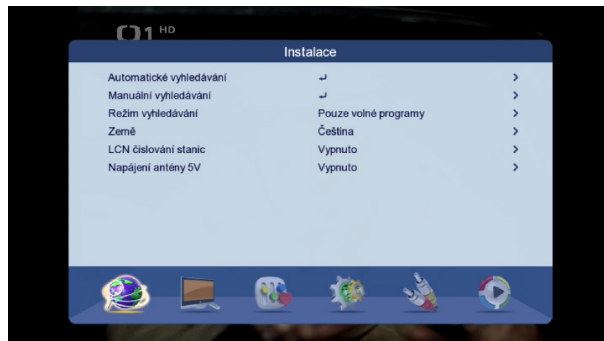

### 4.1 Automatické vyhledávání

Tato volba spustí automatické vyhledávání stanic do paměti přijímače.


Vyberte ANO pro vymazání stávajícího seznamu a nainstalování nových stanic do seznamu.

Vyberte NE pro vyhledávání se zachováním stávajícího seznamu stanic.

### 4.2 Manuální vyhledávání

Tato volba umožňuje manuální vyhledávání stanic z vybraných kanálů.

Vyberte ze seznamu požadovaný kanál či zadejte frekvenci kanálu a na řádku Spustit vyhledávání stiskněte tl. OK. Šířka pásma je volena automaticky dle vybraného kanálu. Nalezené stanice se uloží na konec seznamu stanic.

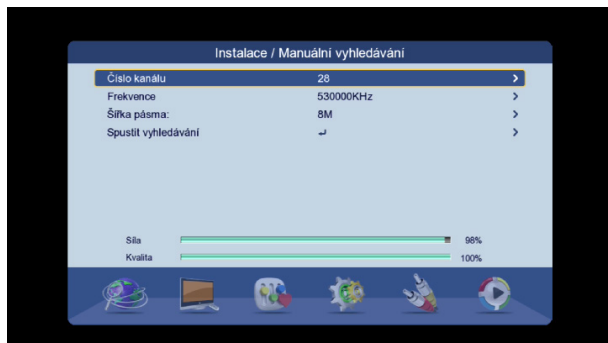

#### **4.3 Režim vyhledávání**

Zvolte zda si přejete aby přijímač při vyhledávání ukládal i kódované stanice (pokud jsou v signálu dostupné).

#### **4.4 Země**

Zvolte zemi použití


#### **4.5 LCN číslování stanic**

Při volbě „Zapnuto“ může být hlavní seznam seříděn dle regionálních priorit operátorů. Výchozí volba je vypnuto.

#### **4.6 Napájení antény 5V**

Zde můžete aktivovat napájení 5V pro externí anténu s vlastním zesilovačem.

## 5. STANICE

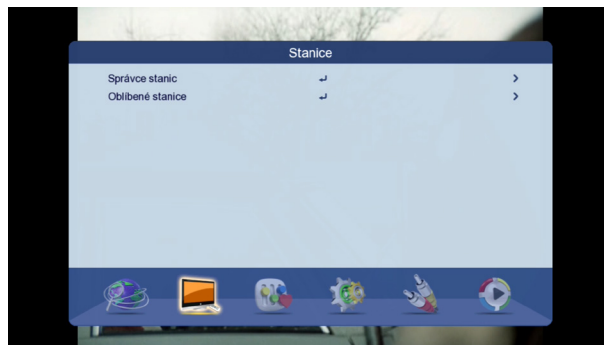

### 5.1 Správce stanic

Váš hlavní seznam stanic lze upravit v těchto možnostech:



### Zamknout

Stiskněte červené tlačítko. Zadejte heslo přijímače (z výroby přednastaveno na 0000). Přesuňte kurzor na požadovanou stanic a stiskněte červené tlačítko u každé stanice, kterou chcete uzamknout. Stiskněte EXIT pro uložení a ukončení editace.

### Smazat

Stiskněte zelené tlačítko. Zadejte heslo. Přesuňte kurzor na stanici kterou chcete vymazat a stiskněte zelené tlačítko. Vyberte ANO pro vymazání. Tento krok opakujte pro všechny stanice které chcete vymazat.

### Skok

Stiskněte žluté tlačítko u stanic v seznamu které chcete během běžného přepínání(pomocí tlačítek CH+/CH-) přeskočit.

### Přejmenovat

Vyberte stanici ze seznamu u které chcete změnit název a stiskněte modré tlačítko. Na virtuální klávesnici zadejte nový název, stiskněte modré tlačítko a vyberte ANO pro uložení nového názvu stanice.

### Přesun

Přesuňte kurzor na požadovanou stanici kterou chcete přesunout. Stiskněte tl. OK. Název vybrané stanice začne „blikat“. Pomocí tlačítek CH+/CH- přesuňte stanici na novou pozici v seznamu a stiskněte tl. OK. Stiskněte EXIT pro uložení a odchod z menu.


## **5.2 Oblíbené stanice**

Přijímač dovoluje si vytvořit až 4 oblíbené seznamy stanic. Přesuňte kurzor na pozici stanice v seznamu a stiskněte jedno ze čtyř barevných tlačítek dle požadovaného oblíbeného seznamu. Stiskněte EXIT pro ukončení a uložení změn v seznamu.

Pro přímý přístup do tohoto menu slouží i tlačítko FAVOURITE na dálkovém ovladači.

Pro zobrazení oblíbeného seznamu stiskněte OK na dálkovém ovladači pro zobrazení seznamu stanic. Následně přepněte na vybraný oblíbený seznam stiskem kurzorových tlačítek VOL-/VOL+.

## 6. JAZYK

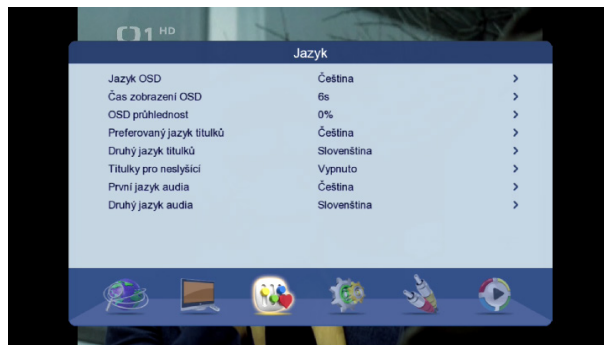

### **6.1 Jazyk OSD**

Zvolte jazyk přijímače

### **6.2 Čas zobrazení OSD**

Zvolte dobu po kterou je zobrazována informační lišta ve spodní části obrazu během přepínání stanic.

### **6.3 OSD průhlednost**

Zde můžete změnit průhlednost OSD menu vůči obrazu.

### **6.4 Preferovaný jazyk titulků**

Zvolte preferovaný jazyk DVB titulků. Pro zapnutí či vypnutí a volbu titulků slouží tlačítko SUBTITLE na dálkovém ovladači.

### **6.5 Druhý jazyk titulků**

Pro případ kdy nejsou dostupné preferované titulky bude přijímač jako další v pořadí nabízet druhé titulky ze seznamu (za předpokladu že budou vysílány).

## **6.6 Titulky pro neslyšící**


## **6.7 První jazyk audia**

Zde volíte preferovaný jazyk zvukového doprovodu.

## **6.8 Druhý jazyk audia**

Zde volíte druhý jazyk audia za předpokladu že není dostupný preferovaný jazyk.

# **7. NASTAVENÍ**

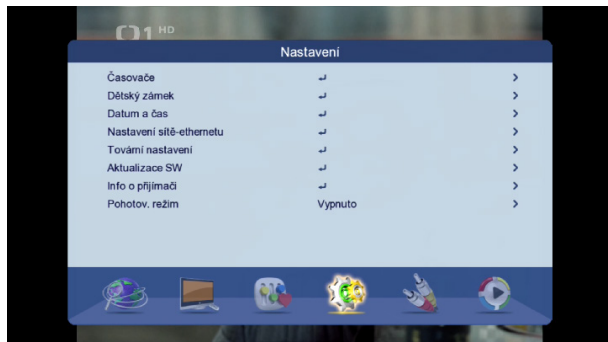

## **7.1 Časovač**

Časovač slouží pro plánované nahrávání či sledování ve stanovený čas.

Stiskněte tl. OK a zadejte požadované parametry v tomto pořadí:

- Datum
- Název stanice



- Čas zahájení
- Doba trvání (čas ukončení je pouze zobrazován dle navolené doby trvání)
- Režim opakování
- Druh – vyberte druh časovače
- Záznam AD pro nevidomé – zaznamenat i zvukový popis scény pro nevidomé či jen hlavní zvuk
- Záznam titulků
- Záznam teletextu

Dříve zadané časovače lze vymazat či editovat pomocí stisku příslušného barevného tlačítka.



## 7.2 Dětský zámek

Pro vstup do tohoto menu je nutné zadat heslo přijímače z výroby přednastaveno na 0000

**Zámek systému** – je možné deaktivovat zadávat heslo v některých částech menu přijímače

**Věkové omezení** – zde můžete zadat věk přístupnosti pořadu. Přijímač porovnává věk dostupnosti pořadu s nastaveným věkem přijímače a při překročení bude vyžadovat zadání hesla přijímače. Podmínkou funkčnosti je že pořad musí věk přístupnosti obsahovat ve vysílání.

**Změna PIN kódu** – Zde můžete změnit heslo přijímače na jiné než přednastavené 0000. Nejdříve zadejte staré heslo a pak


2x nové heslo.

### **7.3 Datum a čas**

**Automaticky** – datum a čas je volen automaticky z vysílání. Při této volbě lze pouze korigovat časové pásmo

**Manuálně** – zadejte datum a čas ručně

### **7.4 Nastavení sítě-ethernetu**

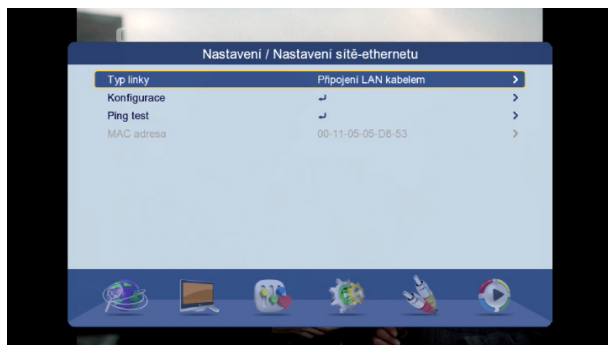

**Typ linky** – zvolte způsob připojení k internetu zda LAN kabelem či pomocí Wi-Fi adaptéru

**Konfigurace** – zvolte zda má přijímač obdržet IP adresu automaticky (DHCP) či zadejte IP adresu ručně. V případě kdy je připojen kompatibilní Wi-Fi adaptér bude zobrazen seznam dostupných Wi-Fi sítí. Vyberte požadovanou síť ze seznamu a zadejte heslo sítě. Vyberte „Link“ pro připojení k síti.

**Ping test** – slouží pro test úspěšného připojení k internetu.

### **7.5 Tovární nastavení**

Obnoví veškeré nastavení přijímače a vymaže stanice z paměti.

Zadejte heslo přijímače.

### **7.6 Aktualizace software**

Slouží pro aktualizaci firmware v přijímači. Připojte USB disk se souborem. Vyberte soubor ze struktury USB disku a spusťte aktualizaci. Během aktualizace nevypínejte přijímač!


### **7.7 Informace o přijímači**

Zobrazí technické informace o přijímači a verzi software.

### **7.8 Pohotovostní režim**

Zde můžete nastavit čas za který se přijímač sám přepne do pohotovostního stavu za předpokladu že nebude nikterak ovládn

## **8. AV NASTAVENÍ**

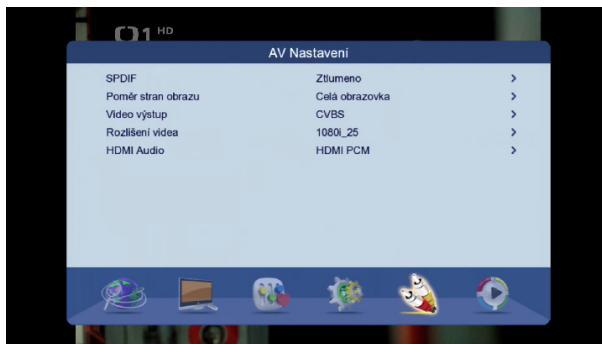

### **8.1 SPDIF**

Zde volíte formát digitálních zvukových dat na výstupním CINCH konektoru pro potřeby připojeného AV receiveru či domácího kina.

### **8.2 Poměr stran obrazu**

Zvolte poměr stran obrazu dle připojené TV či preferencí.

### **8.3 Video výstup**

Pro případ analogového propojení pomocí kabelu SCART můžete navolit jednu z možností typu video signálu CVBS či RGB


### **8.4 Rozlišení videa**

Slouží pro nastavení rozlišení videosignálu na výstupním HDMI konektoru.


### **8.5 HDMI Audio**

Zde můžete zvolit formát zvukových dat na výstupním HDMI konektoru.

## ***9. PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ***

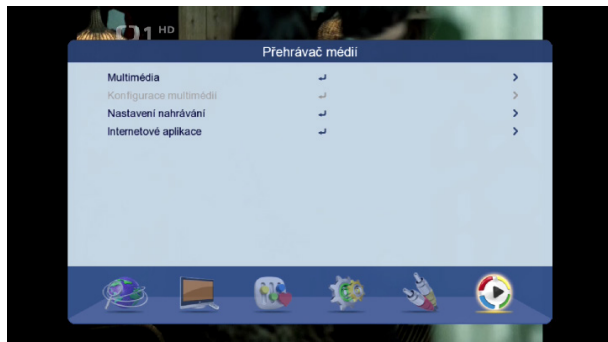

## 9.1 Multimedia

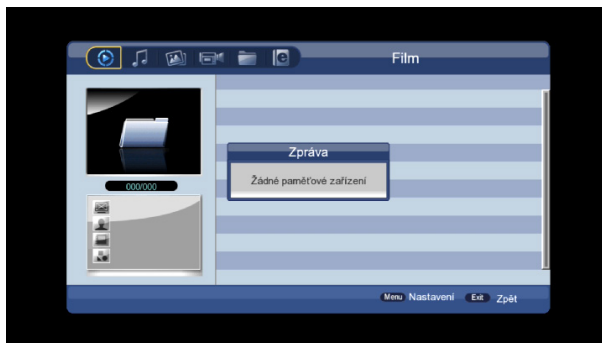

Slouží pro přehrávání multimediálního obsahu z připojeného USB disku.

Vyberte jednu z možností přehrávání pomocí navigačních tlačítek VOL+/VOL- . Na výběr je HUDBA, FOTOGRAFIE, SPRÁVCE NAHRÁVEK, SPRÁVCE DISKU, EBOOK. V menu Správce disku je možné provádět přesun souborů či formátovat disk.

Berte na vědomí, že funkce formátování kompletně vymaže obsah USB disku!

Pro ovládání multimedií používejte tlačítka PLAY, PAUSE, STOP aj.

Na dálkovém ovladači. Pro návrat o krok zpět ve struktuře USB disku použijte tlačítko EXIT.

## 9.2 Nastavení nahrávání

**Velikost souboru** – zde můžete nastavit v jak velkých datových blocích budou nahrávky na USB disku děleny.

**Časový posun** – volby časového posunu (Timeshiftu) jsou Vypnuto/Automaticky/Pauza

**Délka časového posunu** – max. Doba je 2hodiny

**Časový posun k nahrávce**

### **9.3 Internetové aplikace**

Pokud jste se v menu Nastavení/ Nastavení sítě úspěšně připojili k internetu, pak v tomto menu bude dostupná aplikace YouTube. Svou povahou je aplikace brána jako nepřímá součást firmware přijímače a její funkčnost jako služby třetích stran nelze garantovat.

Inter-sat LTD, jako výrobce tohoto zařízení, prohlašuje, že typ rádiového zařízení TESLA Senior T2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách <https://www.tesla-electronics.eu/>

## ZÁRUČNÍ LIST

výrobní číslo

datum prodeje

razítko a podpis prodejce

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

#### 1. Záruční doba

Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, během které byl výrobek v záruční opravě, nebo nemohl být v době trvání záruky používán, pokud charakter poruchy bránil jeho používání. Záruka se vztahuje jen na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!

#### 2. Záruční list

Bézpłatný záruční servis je poskytovaný jen v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy). Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán ohled!

#### 3. Opravy v záruční a pozáruční době

Záruční servis je potřebné uplatnit u organizace, kde byl výrobek zakoupený, nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

#### 4. Rozsah platnosti záruky

Záruka je neplatná, pokud je závada způsobená mechanickým poškozením (kromě poškození v průběhu dopravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), pokud byl výrobek připojený na jiné napájecí napětí jak je uvedené v technické specifikaci, a též v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis distributora. Záruka též nemůže být uplatněná v případě, kdy spotřebitel vyžaduje modifikaci nebo adaptaci k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestavenému z několika komponentů) oproti standardnímu provedení.

### Zápis záručních oprav

Datum oznámení

Datum provedení

Č. mont. listu / komentář

Podpis

---

---

---

**TESLA**