

Rohnson®

Návod k použití

**STOJANOVÝ VENTILÁTOR
S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
R-859**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru nebo vnějšího časového spínače.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Spotřebič umístěte na rovný a stabilní povrch.
- Neumísťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, přímotopy apod.
- Neumísťujte spotřebič v nadměrně prašném či vlhkém prostředí. Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (déšť, slunce apod.).
- Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou či jinými kapalinami. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vody (jako např. u vany, umyvadla, bazénu apod. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je zcela a správně sestaven.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič nezakrývejte. Nepoužívejte spotřebič v těsné blízkosti záclon apod.
- Vyhňte se kontaktu s pohyblivými částmi spotřebiče. Nesahejte ani nevkládejte žádné předměty do ventilátoru, pokud je v provozu.
- Používejte pouze dodané příslušenství.


POPIS SPOTŘEBIČE

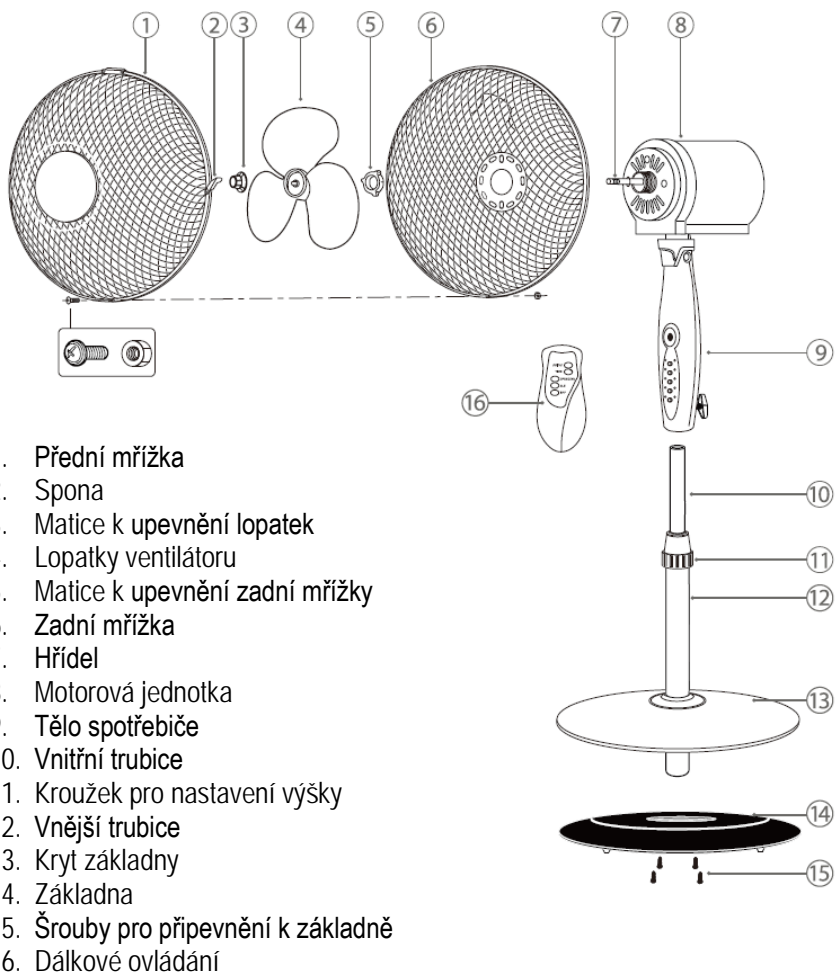

1. Přední mřížka
2. Spona
3. Matice k upevnění lopatek
4. Lopatky ventilátoru
5. Matice k upevnění zadní mřížky
6. Zadní mřížka
7. Hřídel
8. Motorová jednotka
9. Tělo spotřebiče
10. Vnitřní trubice
11. Kroužek pro nastavení výšky
12. Vnější trubice
13. Kryt základny
14. Základna
15. Šrouby pro připevnění k základně
16. Dálkové ovládání


POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Sv. indikace spánkového režimu
2. Sv. indikace normálního režimu
3. Sv. indikace režimu vánek
4. Sv. indikace vysoké rychlosti
5. Sv. indikace střední rychlosti
6. Sv. indikace nízké rychlosti
7. Tlačítko oscilace
8. Tlačítko nastavení režimu
9. Tlačítko časovače
10. Tlačítko zapnutí/nastavení rychlosti
11. Tlačítko vypnutí
12. Sv. indikace časovače

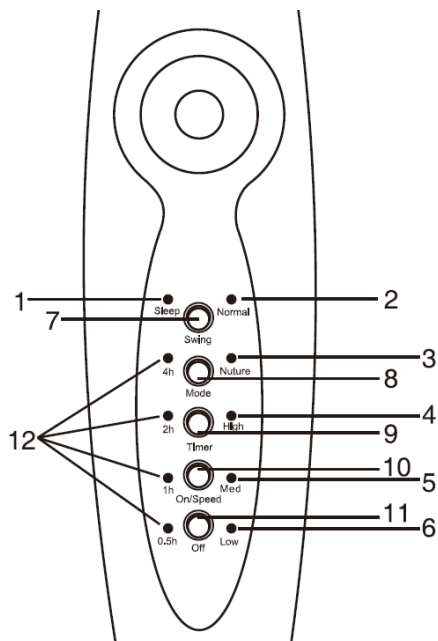

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

13. Tlačítko oscilace
14. Tlačítko časovače
15. Tlačítko zapnutí/nastavení rychlosti
16. Tlačítko nastavení režimu
17. Tlačítko vypnutí

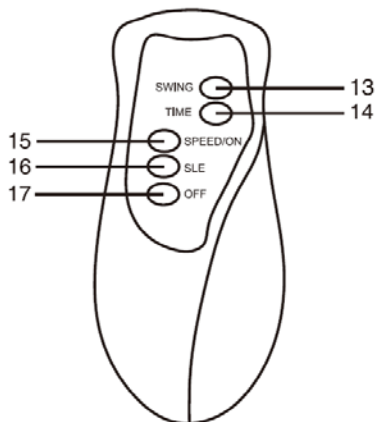

MONTÁŽ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Připevněte pomocí 4 šroubů vnější trubici k základně.
- Povolte kroužek pro nastavení výšky na vnější trubici, nastavte vnitřní trubici do požadované výšky a kroužek opět utáhněte.
- Nasadte na vnitřní trubici motorovou jednotku a zajistěte ji utažením fixačního šroubu.

MONTÁŽ MŘÍŽKY A LOPATEK

- Odšroubujte matici k upevnění zadní mřížky. Umístěte na hřidel zadní mřížku a zajistěte ji utažením matice k upevnění zadní mřížky (otočením ve směru hodinových ručiček).
- Nasadte lopatky ventilátoru na hřidel tak, aby zářezy zapadly do drážek hřídele, a zajistěte je utažením matice k upevnění lopatek proti směru hodinových ručiček.
- Uvolněte všechny spony po obvodu přední mřížky. Nasadte přední mřížku proti zadní mřížce a obě části mřížky spojte sponami.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte ventilátor na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Chcete-li nastavit úhel sklonu hlavy ventilátoru, natočte ventilátor do požadovaného úhlu.
- Výšku ventilátoru je možné upravit pomocí kroužku pro nastavení výšky.

Upozornění: Ventilátor by měl být při manipulaci vždy vypnutý.

- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko zapnutí/nastavení rychlosti.
- Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko vypnutí.

Pozn.: Funkce tlačítek na ovládacím panelu odpovídají funkcím tlačítek na dálkovém ovládní.

NASTAVENÍ RYCHLOSTI

- Opakovaným stisknutím tlačítka zapnutí/nastavení rychlosti zvolte požadovanou rychlost (nízká / střední / vysoká). Rozsvítí se odpovídající světelná indikace.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Pro nastavení doby, za kterou se má spotřebič vypnout, stiskněte opakovaně tlačítko časovače.
- Nastavení je možné v rozmezí 0,5 hodin až 7,5 hodin.
- Příklad: Pokud chcete časovač nastavit na 7,5 hodin, opakovaně stiskněte tlačítko časovače, dokud se nerozsvítí světelné indikace 0,5, 1, 2 a 4.

NASTAVENÍ REŽIMU

- K dispozici jsou 3 režimy – normální režim, režim vánek a režim spánek.
- Opakovaným stiskem tlačítka nastavení režimu zvolte požadovaný režim:
Normální režim – v tomto režimu lze zvolit požadovanou rychlost ventilátoru.
Režim vánek – tento režim je založen na střídání rychlosti ventilace.
Režim spánek – v tomto režimu se ventilace postupně zrychluje až do vysoké rychlosti a poté opět postupně snižuje (proces se cyklicky opakuje).

FUNKCE OSCILACE

- Pro zapnutí oscilace (režim automatického otáčení) stiskněte tlačítko oscilace.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Zajistěte, aby ventilační otvory v zadní části krytu motoru nebyly zaneseny prachem apod. Otvory pravidelně čistěte pomocí vysavače.
- Části ventilátoru otřete měkkým hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě a poté setřete hadříkem navlhčeným v čisté vodě.
- Do krytu motoru nesmí vniknout voda ani žádná jiná kapalina.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	45 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.