

DDK 1076 – Tlakový hrnec



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Obecně bezpečnostní instrukce

- Příklad je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej nenechávejte v žádné kapalině) a ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj s mokřými rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo vlhký, okamžitě jej odpojte a nepoužívejte.
- Při čištění nebo odložení vypněte spotřebič a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (v případě, že spotřebič nepoužíváte, tahejte za zástrčku, nikoli za kabel) a vyjměte připojené příslušenství.
- Neprovozujte zařízení bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste přístroj vždy vypnout. Odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Příklad a síťový kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Pokud je poškozen, nesmí být zařízení používáno.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uchovávejte prosím všechny obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

UPOZORNĚNÍ: Děti si nesmí hrát s fóliemi. Hrozí nebezpečí udušení!

Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pečlivě všechny pokyny!

Na výrobku jsou zobrazeny výstražné symboly:

VAROVÁNÍ:

Nebezpečí opaření unikáním páry!

- Při používání přístroje udržujte tvář a ruce od regulátoru tlaku.
- Otevřete víko pouze tehdy, když je pára zcela uvolněna.
- Buďte opatrní při otevírání víka po vaření.

Postupujte podle pokynů na víku:

POZOR:

- Otočte knoflík regulátoru do polohy "STEAM", aby se uvolnil tlak.
- Víko by mělo být otevřeno až po poklesu plovoucího ventilu.
- Při vaření jídla s tekutinou (polévka, guláš apod.) Nevypouštějte tlak regulátorem tlaku! Počkejte, až se jednotka ochladí a plovoucí ventil vypadne.
- Při uvolňování tlaku nikdy nedávejte ruce ani obličej v blízkosti regulátoru.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Použijte přístroj pouze s vloženou vložkou do nádoby!

VAROVÁNÍ:

- Nikdy nepoužívejte tlakový hrnec v blízkosti dětí.
- Neumistujte tlakový hrnec do horké pece nebo ke zdroji tepla.
- Při přesouvání tlakového hrnce při podtlaku věnujte buďte opatrní. Nedotýkejte se horkých povrchů, ale používejte boční rukojeti a tlačítka. V případě potřeby použijte rukavice na pečení.

VAROVÁNÍ:

- Nikdy nezvedejte tlakový hrnec za rukojeť víka.
- Tento spotřebič je určen výhradně k běžnému domácímu použití. Není určen pro použití v následujících místech:
 - v profesionálních kuchyních, v obchodech, kancelářích a jiných komerčních zařízeních;
 - v zemědělských podnicích;
 - hosté v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
 - v zařízeních typu nocleh se snídaní.
- Tlakový hrnec používejte pouze pro účely, pro které je určen.
- Potraviny se v tomto hrnci připravují pod tlakem. Nesprávné používání přístroje může způsobit popálení. Před provozem se ujistěte, že tlakový hrnec je řádně uzavřen. Informace o této skutečnosti naleznete v kapitole "Návod k použití".
- Nikdy nepoužívejte sílu k otevření tlakového hrnce. Před otevřením se ujistěte, že vnitřní tlak byl zcela uvolněn a že tlakový ventil je v poloze "STEAM". Více informací naleznete v kapitole "Návod k použití".
- Nikdy nepoužívejte tlakový hrnec bez vody. Spotřebič se bez vody může porouchat.
- Tlakový hrnec nikdy nepřepĺňujte na přes značku 2/3 MAX PC. Pokud připravujete potraviny, jako např. rýže, která bobtná během vaření, napĺňte tlakový hrnec cca jen na polovinu jmenovitého objemu.
- Pokud jste uvařili maso s pokožkou, např. hovězí jazyk, který se nafoukne pod tlakem, pak nepropichujte maso, když je kůže nafouknutá. Více informací naleznete v kapitole "Návod k použití".

VAROVÁNÍ:

- Pokud připravujete jídlo jako např. sušený hrách, tlakový sporák musí být před otevřením jemně otřesen. Tím zabráníte, že dojde k rozprašování při otevírání víka.
- Nepoužívejte tlakový hrnec ke smažení jídla pod tlakem s olejem.
- Nezakrývejte tlakové ventily! Nebezpečí výbuchu!
- Před použitím tlakového hrnce se vždy ujistěte, že ventily nejsou blokovány. Více informací naleznete v kapitole "Čištění". Pokud se zjistí, že ventil je vadný, kontaktujte náš zákaznický servis nebo specialistu.
- Neupravujte bezpečnostní systém žádným způsobem.
- Před čištěním vždy odpojte napájecí kabel.
- Tento spotřebič nesmí být ponořen do vody ani při jeho čištění. Postupujte podle pokynů uvedených v kapitole "Čištění".
- Pro tento model používejte pouze originální příslušenství.
- Neopravujte zařízení sami. Obráťte se prosím na autorizované pracovníky.
- Pokud je napájecí kabel tohoto přístroje poškozen, musí být nahrazen speciálním napájecím kabelem, který je k dispozici u výrobce nebo jeho zákaznického servisu.
- Tento přístroj nesmí používat děti.
- Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Spotřebiče mohou být používány osobami se sníženou fyzickou, sensorickou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dohledem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného použití přístroje a pokud bylo pochopeno možné nebezpečí.

Uchovávejte tyto pokyny pro budoucí použití!

Dodávané díly

- Kryt s integrovanou varnou deskou
- Kolektor kondenzátu na krytu (odpojitelný)
- Bezpečnostní víko s těsnicím kroužkem
- Vložka hrnce
- Držák vložky páry
- Vložka páry
- Napájecí kabel
- Lžice
- Naběračka
- Odměrka

Vybalení spotřebiče


1. Vyjměte přístroj z obalu.
2. Vyjměte všechny obalové materiály, jako jsou fólie, výplňové materiály, držáky kabelů a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte, zda rozsah dodávek je úplný.
4. Pokud chybí součásti nebo zjevné poškození, nepoužívejte zařízení. Vraťte to okamžitě prodejci.

Popis součástí


Přehled komponent

- 1 Tlakový regulátor
- 2 Plovoucí ventil
- 3 Bezpečnostní víko
- 4 Těsnicí kroužek víka
- 5 Kryt ventilu regulátoru tlaku
- 6 Vnitřní pouzdro
- 7 Zobrazení
- 8 Ovládací panel
- 9 Snímač teploty
- 10 Varná deska
- 11 Kryt s držákem na lžice a sběračem kondenzátu
- 12 Rukojeť
- 13 Vyjímatelná vložka

Ovládací panel

Tlačítko	Funkce
FUNCTION	Nastavení vařicího programu
TIME	Prodloužení doby vaření
DELAY TIME	Časové zpoždění
KEEP WARM/CANCEL	Zrušení procesu vaření a spuštění režim "Keep warm"
	Zapnutí/Vypnutí

Displej

LED/Kontrolka	Aktivní funkce
HEAT	Ohřívání
WARM	Udržování teploty (max. 4 hodiny)
---	Zařízení připraveno
	Zařízení zapnuto
RICE	Program pro vaření rýže
MEAT	Program pro vaření masa
VEGGIE	Program pro vaření zeleniny
SOUP	Program pro vaření polévky
STEW	Program pro ragú
DELAY TIME	Čas spuštění
TIME	Doba vaření vybraného programu po natlakování

Návod k použití

Umístění

- Zvolte stabilní, rovný povrch.
- Udržujte dostatečnou bezpečnou vzdálenost od hořlavých předmětů, jako je nábytek, závěsy atd.
- Nepoužívejte přístroj pod nástěnnými jednotkami.

Pro vaši bezpečnost

- Pokud není tlakový hrnec řádně utěsněn, nebude se v nádobě vytvářet žádný tlak.
- Zařízení má 5 bezpečnostních systémů:
 - Plovákový ventil aktivuje pojistný kolík, pokud vznikne dostatečný tlak. Uzamykací kolík zabraňuje náhodnému otevření víka pod tlakem.
 - Ventil pod tlakovým regulátorem uvolňuje páru v případě nadměrného tlaku.
 - Tři elektronické bezpečnostní systémy regulují teplotu.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda jsou ventily v čistém a bezporuchovém stavu. Více informací naleznete v kapitole "Čištění".

Funkce přístroje

- Na displeji se zobrazí aktivní funkce.
- Funkční tlačítka jsou zablokována v režimu připravenosti.
- Když je spotřebič zapnutý, stisknutí tlačítka je potvrzeno pípnutím.
- Chcete-li aktivovat požadovanou funkci, stiskněte vždy dvakrát funkční tlačítka na vnější straně (vlevo nebo vpravo).
- Neprodleně stiskněte tlačítka ještě jednou. Po 3 sekundách začne přístroj zahřívát nastaveným programem. Od tohoto okamžiku je tlačítko DELAY TIME zablokováno.

Zařízení má 5 přednastavených programů:

Rýže: 6 minut


Maso: 20 minut

Zelenina: 5 minut

Polévku: 5 minut

Ragú: 20 minut

Uvedená doba vaření se spustí pouze tehdy, je-li vytvořen požadovaný tlak v hrnci. To se může lišit v závislosti na množství a vlastnostech jídla.


- Dobu pečení můžete prodloužit individuálně o 1 až 120 minut tlačítkem TIME. Toto je možné v každém programu vaření během první minuty.
- Po dosažení požadovaného tlaku bliká dvojtečka a začíná odpočítávání doby vaření.
- Můžete ukončit dobu vaření v jakémkoli programu ručně tlačítkem KEEP WARM / CANCEL. Přístroj poté aktivuje funkci "Udržení teploty".
- Během vaření se v kondenzačním sběrači zachytí přebytečný kondenzát.
- Na konci procesu vaření slyšíte 5 pípnutí. Na displeji se zobrazí "0: 0 0". Funkce udržení teploty se aktivuje automaticky po dobu 4 hodin.
- Okamžitě můžete ukončit libovolnou funkci tlačítkem .

Kapacita

- Nikdy neprovozujte spotřebič bez vody! Minimální kapacita je cca 500 ml.
- Maximální kapacita (čistá kapacita) je 3,2 litru (označení PC 2/3 MAX). Pro potraviny, které pění nebo bobtnají během vaření, například rýže, fazole, čočka, hrách, sušená zelenina nebo vývar, může být vložka naplněna max. na polovinu jmenovitého objemu. To odpovídá 2,4 litru (označení na 8 CUP).
- Potraviny, které se vaří ve vloženém nádobí, se nesmí dotýkat víka tlakového hrnce.

Uzavření víka

1. Ujistěte se, že těsnicí kroužek je ve víku správně nasazen.
2. Zkontrolujte propustnost ventilů.
3. Prohlédněte si přístroj shora a umístěte víko do spotřebiče. Nastavte víko na pouzdro tak, aby se uzavírací mechanismus nacházel vlevo u zastávky vedle sběrače kondenzátu.
4. Otáčejte víkem úplně ve směru ZAVŘENÍ až na doraz.
5. Zajistěte, aby byl regulátor tlaku ve ventilu ve správné poloze. Chcete-li zvýšit tlak, otočte ukazatel řízení tlaku páry na TLAČÍTKO (viz obr.).

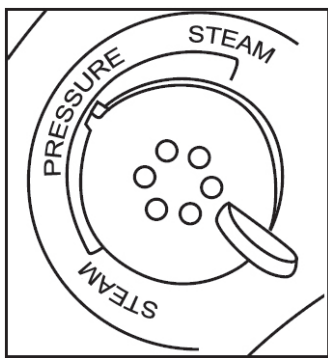

Otevření víka

VAROVÁNÍ: Nebezpečí opaření!

- Používejte rukavice na ruce nebo lžíci.
- Držte obličej co nejdále od víka.
- Pro potraviny s velkým množstvím tekutiny, jako jsou polévky nebo guláš, vždy počkejte, dokud spotřebič úplně neuvolní tlak před tím, než otevřete víko.

1. Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka.
2. Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
3. Počkejte přibližně 5 minut, dokud spotřebič neuvolní veškerý tlak sám o sobě (nazývaný také přírodní odtlakování).
4. Nevytahujte regulátor tlaku! Otočte opatrně na STEAM. Pára uniká z ventilu regulátoru tlaku. Tlak se uvolní.
5. Počkejte, dokud se nedostane žádná pára.
6. Když plovákový ventil spadl, můžete otevřít víko tlakového hrnce. Otáčejte víkem ve směru OTEVŘENÍ a odstraňte ho.

Tipy

- V tlakovém hrnci nepřipravujte potraviny s mlékem. Mléko se vaří a drží na ventilech ve víku!
- Chcete-li snížit tvorbu pěny při vaření fazolí, přidejte do vody malý kousek másla nebo lžičce oleje. To platí i pro vaření rýže.
- Doba vaření nemusí být prodloužena pro zmrazené ingredience. Budování tlaku bude trvat déle. Přednastavená doba vaření se však vždy spouští až po vytvoření tlaku.

UPOZORNĚNÍ: Během pečení nenechávejte spotřebič bez dozoru!

Odměrka

- Pokud chcete vařit rýži, použijte dodávanou misku.
- Měřicí miska (CUP) společně s měřítkem hladiny vody (CUP) v hrnci je určena pro stanovení množství rýže a vody. Například, pokud chcete vařit 6 šálků, nalijte 6 šálků rýže do vložky do hrnce a poté naplňte vodu až na odpovídající označení (CUP), v tomto případě 6.

Elektrické připojení

- Před zasunutím síťové zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda je napájecí napětí, které se má použít, stejné jako napětí zařízení. Požadované informace najdete na typovém štítku.
- Připojte napájecí kabel do zásuvky na přístroji.
- Připojte zařízení pouze k správně nainstalované zásuvce. Na displeji se zobrazí aktivní funkce v okamžiku, kdy byl spotřebič odpojen od elektrické sítě.

Před prvním použitím

1. Vyčistěte všechny části spotřebiče, jak je popsáno v části "Čištění".
2. Vložte vložku do těla.
3. Umístěte příslušenství (držák vložky parního kotouče a parní vložka) do vložky.
4. Naplňte vložku 3,2 l teplé vody (nahoru na značku 2/3 MAX PC).
5. Zavřete spotřebič s víkem.
6. Ovládejte tlakový hrnec po dobu 5 minut tlakem (viz kapitola "Provoz").
7. Uvolněte páru nastavením tlakového hrnce na STEAM.
8. Před opětovným vyprázdněním a čištěním nechte vkladací nádobu vychladnout na pokojovou teplotu.

Vaření s tlakem

1. Naplňte vložku nejméně 500 ml vody.
2. V případě potřeby vložte příslušenství. Přidejte potraviny podle receptury.


3. Zavřete spotřebič s víkem.
4. Tlakový regulátor otočte do polohy PRESSURE.
5. Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud symbol na displeji neblinká.
6. Pomocí tlačítka FUNCTION nastavte požadovaný program. V případě potřeby prodlužte dobu vaření tlačítkem TIME. Po 3 sekundách po dokončení nastavení programu se přístroj automaticky zahřívá a zvyšuje tlak.
7. Spotřebič začíná odpočítáváním v minutách, kdy vznikne odpovídající tlak.
8. Na konci procesu vaření slyšíte 5 pípnutí. Na displeji se zobrazí "0: 0 0".
9. Stiskněte tlačítko. tlačítko. Počkejte asi 5 minut, dokud spotřebič samo uvolní tlak.
10. Uvolněte zbytkový tlak nastavením regulátoru tlaku do polohy STEAM.
11. Otevřete víko opatrně.

DELAY TIME - Časové zpoždění vaření

Tato funkce umožňuje prodloužit vaření až o 9 hodin.

1. Vyberte požadovaný program vaření a okamžitě stiskněte tlačítko DELAY TIME. Nastavte požadované časové zpoždění jedním stisknutím tlačítka na dalších 10 minut nebo stisknutím tlačítka.
2. Po 3 sekundách po dokončení nastavení programu začne přístroj odpočítávání. Čárka bliká.
3. Po uplynutí doby se ozve 3 pípnutí. Proces vaření se spustí automaticky.
4. Chcete-li časové zpoždění zrušit dříve, stiskněte tlačítko KEEP WARM / CANCEL. Proces vaření se okamžitě spustí.

Díky této funkci můžete udržovat vařené jídlo teplé po dlouhou dobu.

1. Přidejte vařená jídla do vložky.
2. Zavřete spotřebič s víkem.
3. Otočte regulátor tlaku do polohy STEAM.
4. Opakovaně tiskněte tlačítko Zap./Vyp., dokud symbol  na displeji neblinká.
5. Stiskněte tlačítko KEEP WARM / CANCEL. Rozsvítí se kontrolka LED. Na displeji se zobrazí "0: 0 0".
6. Přístroj ukončí automatickou fázi po 4 hodinách. Budete slyšet 5 pípnutí. Na displeji se zobrazí "- - -".

Ukončení provozu

1. Stiskněte tlačítko Zap./Vyp.. Na displeji se zobrazí "- - -".
2. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Problémy se zařízením

Problém	Příčina/Řešení
Zařízení nefunguje	Spotřebič nemá napájení. <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen do spotřebiče. • Je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce? • Zkontrolujte zásuvku s jiným spotřebičem. • Zkontrolujte hlavní pojistku.
Na okraji víka uniká pára	Ujistěte se že, <ul style="list-style-type: none"> • tlakový hrnec byl řádně utěsněn; • těsnicí kroužek je v bezchybném, čistém stavu a je správně vložen do víka. Přečtěte si také kapitulu "Čištění".
Víko po vaření nelze otevřít	Tlak v hrnci ještě není zcela uvolněn. <ul style="list-style-type: none"> • Postupujte podle pokynů v části "Návod k použití" -> "Otevření víka".

Čištění

VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku.
- Nechte spotřebič ochladit.

VAROVÁNÍ:

- Za žádných okolností nesmí být zařízení ponořeno do vody k čištění. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč nebo žádné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Jednotlivé díly nejsou vhodné do myčky nádobí.

Vždy čistěte spotřebič a příslušenství po použití.

1. Vyjměte vložku a příslušenství.
2. Vnitřní a vnější část krytu vždy čistěte navlhčenou utěrkou.
3. Vytáhněte kondenzační kolektor dolů a vyčistěte jej. Po zaschnutí jej znovu zasuňte na kryt, dokud nezačlepně na své místo.
4. Vyčistěte vložku a příslušenství v misce s horkou vodou. Chcete-li odstranit tvrdé nečistoty, můžete použít nylonový kartáč.
5. Vše usušte.

Víko

1. Vytáhněte regulátor tlaku (1). Očistěte ho pod tekoucí vodou.
2. Odstraňte těsnicí kroužek (4) zevnitř víka. Očistěte ji v misce s teplou vodou. Důkladně opláchněte a usušte.
3. Vytáhněte kryt ventilu tlakového regulátoru (5). Zkontrolujte, zda není ventil ucpaný tím, že ho držíte proti světlu. V případě potřeby odstraňte zbytky potravin šponou. Očistěte kryt pod vodou pomocí nylonového kartáče, a pak ho vysušte.
4. Víko vyčistěte houbou a pracím prostředkem pod tekoucí teplou vodou. Osušte ho.
5. Zkontrolujte pohyblivost plovákového ventilu (2): Víko držte vodorovně a plovákový ventil směřuje nahoru. Plovákový ventil musí být možné snadno zatlačit bez odporu.
6. Zkontrolujte poškození těsnicího kroužku. Nesmí existovat praskání. Pokud je těsnicí kroužek poškozen, nepoužívejte přístroj! Vyměňte ji pouze za originální náhradní těsnicí kroužek, který je k dispozici u vašeho prodejce. Těsnicí kroužek znovu zasuňte stisknutím na vnitřní straně víka pod kovovým kroužkem. Kovový kroužek musí být umístěn v drážce těsnicího kroužku. Pokud je těsnicí kroužek nesprávně umístěn, přístroj nebude fungovat.
7. Nasaďte kryt zpět na ventil regulátoru tlaku.
8. Nastavte regulátor tlaku zpět na ventil.

Náhradní těsnicí kroužky můžete objednat u svého prodejce. (Náhradní díl: 8910760)

Uložení

- Vyčistěte přístroj podle popisu. Nechte příslušenství zcela vyschnout.
- Umístěte víko na tlakový hrnec dovnitř směrem nahoru. To chrání ventily a regulátor na horní části víka. Pokud je přístroj uložen se zavřeným víkem, může se hromadit zápach.
- Doporučujeme ukládat zařízení do původního obalu, pokud ho nebudete používat delší dobu.
- Zařízení vždy uložte na dobře větraném a suchém místě mimo dosah dětí.

Tabulky časů vaření

Tyto tabulky vám nabízejí další informace, které vám mohou pomoci při individuální přípravě jídel.

Následující časy vaření jsou orientační. Měly by být použity jako obecné pokyny. Množství a konzistence potravin ovlivňují dobu vaření.

Čerstvá zelenina (cca. 500 g)	Doba vaření (min)
Artičoky	8-10
Lilek	3-4
Květák, brokolice	3-4
Fazole	5-7
Hrách	3-5
Mrkev (plátky)	4-6
Zelí	3-5
Kohlrabi (nasekané)	5-8
Dýně	5-8
Kukuřičný klas	3-5
Papriky (plněné)	8-10
Růstové klíčky	4-5
Celer (nakrájený)	2-3

Chřest	5-6
Špenát	2-3

Škroby (přibližně 500 g)	Doba vaření (min)
Knedlíky	6
Brambory	10-12
Hnědá rýže	8-9
Bílá rýže	6-7

Maso (přibližně 500 g)	Doba vaření (min)
Vepřové koleno	30-40
Guláš	15-20
Pečený zajíc / králík	10-15
(Uzené) kotlety	10-12
Jehněčí (vykostěné)	20-25
Hovězí pečeně	30-40
Hovězí jazyk	45-55
Roulades	15-20

Drůbež	Doba vaření (min)
Kachna (prsa / noha)	10-15
Husa (prsa / noha)	30
Kuře (prsa / noha)	10-15
Krůtí prsa	30

Ryby	Doba vaření (min)
Treska	7
Losos	7
Okoun	7
Tuňák	7

Technická data

Model: PC-DDK 1076
 Napájení: 220-240 V ~, 50/60 Hz
 Výkon: 900 W
 Třída ochrany: I
 Maximální provozní tlak: 70 kPa
 Maximální bezpečnostní tlak: 100 kPa
 Čistá kapacita: 3,2 litru
 Jmenovitý objem: 4,8 litru
 Čistá hmotnost: cca. 5,5 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současně době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazuje si technické změny!

Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby, ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte prosím kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

Vyznám symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektrořístroje nepatřl do domovního odpadu. Pro likvidaci elektrořístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektrořístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávně likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických řístrojů. Informace o tom, kde lze tyto řístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.