


NUV051170 Digitální ohřívač home

Návod k použití

Obsah balení

- A. Tělo ohřívačky
- B. Kroužek
- C. Košík na lahvičky a skleničky
- D. Sterilizační poklop
- E. Odnímatelný kabel

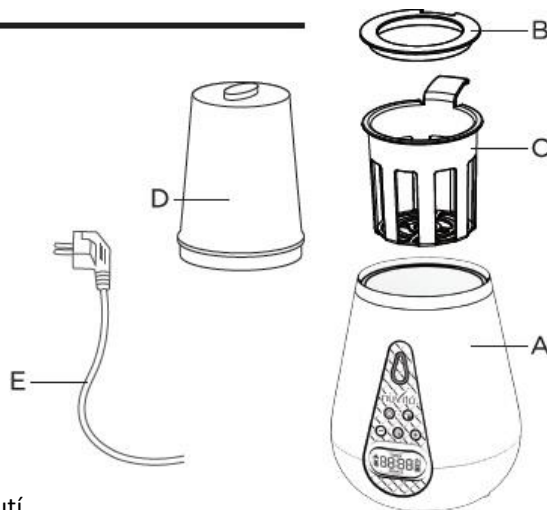

Důležité bezpečnostní pokyny


Uchovejte tento návod pro budoucí nahlédnutí

- Ohřívačku používejte pouze uvnitř. NIKDY ne používejte ohřívačku venku.
- Ujistěte se, že napětí je shodné s napětím v zásuvce.
- Vždy nejprve přidejte vodu, než ohřívačku zapnete.
- Ohřívačku používejte mimo dosah dětí. Skladujte ohřívačku na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Po dokončení používání ohřívačky se ujistěte, že jste ji vypli a vytáhli ze zásuvky a poté ji suchou umístěte na bezpečné místo pro skladování. Udržujte mimo dosah dětí. Mějte na paměti, že okolí ohřívací části může být po každém použití nějakou chvíli horké.
- Neponořujte jakékoliv části do vody, abyste se vyhnuli poranění.
- Následujte ohřívací pokyny, aby se zajistilo bezpečí dítěte během krmení.
- Nepoužívejte pokud je nějaká část zničená. Pokud zaznamenáte poruchu či poničení u nové ohřívačky, ihned ji navraťte prodejci.
- Používejte pouze originální příslušenství.

Zákaznický servis

- Pokud zaznamenáte jakýkoli problém s ohřívačkou 1161/1165, neprodleně kontaktujte zařízení, kde jste ohřívačku koupili.

Ovládací panel

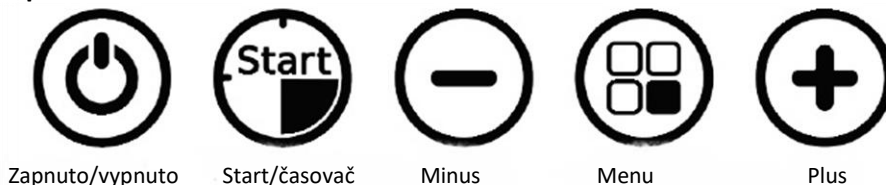

Kontrolka

Kontrolka se rozsvítí, když se ohřívačka zapne, nebo pokud běží cyklus.

Kontrolka bude nepřetržitě blikat po uplynutí cyklu.

Kontrolka 2 krát blikne, když dojde voda, a potom se ohřívačka sama automaticky vypne.

Zvuk pípnutí

Pípnutí uslyšíte pokud:

Zapojíte ohřívačku do sítě.

Stisknete jakékoli tlačítko

Pokud program/cyklus začne, uslyšíte pípnutí 2 krát

Pokud program/cyklus skončí, uslyšíte pípnutí 3 krát

Pokud dojde voda, uslyšíte dlouhé pípnutí, trvající 2 sekundy

Průvodce nastavením

Tyto instrukce by měly být brány pouze jako orientační během používání ohřívačky. Je zde mnoho proměnných a faktorů, jako velikost lahve, okolní teplota, počáteční teplota jídla, která může ovlivnit zamýšlený výkon zařízení. Může být nezbytné upravení těchto pokynů. Před zahájením krmení dítěte vždy vyzkoušejte teplotu jídla.

Teplota zmíněná v tabulce níže odkazuje na počáteční teplotu mléka.

UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte teplotu tekutiny před zahájením krmení dítěte.

	Ohřev jídla				
	Počáteční teplota	20°C		5°C	
	Objem lahve	Čas ohřevu (min:sec)	Potřeba vody (ml)	Čas ohřevu (min:sec)	Potřeba vody (ml)
Bez sterilizačního víčka	80g	6:50	50	8:15	60
	120g	8:30	70	10:05	80
	160g	9:40		10:55	
Se sterilizačním víčkem		8:00	70	8:00	70

Objem lahve	Šetrné rozmrazování		Ohřívání lahví				Rychlé ohřívání			
	-5°C		20°C		5°C		20°C		5°C	
	Čas ohřívání (min)	Potřeba vody (ml)	Čas ohřívání (min:sec)	Potřeba vody (ml)	Čas ohřívání (min:sec)	Potřeba vody (ml)	Čas ohřívání (min:sec)	Potřeba vody (ml)	Čas ohřívání (min:sec)	Potřeba vody (ml)
60ml	40	200	6:00	150	8:40	150	1:15	20	2:45	30
90ml	45		8:00		12:00		1:30		3:30	
120ml	50		9:00		15:00		2:20		4:00	
150ml	50		10:30	17:00	2:35	4:30				
180ml	55		12:00	19:00	2:45	5:25				
210ml	55		13:30	23:00	3:00	6:00				
250ml	65		15:00	25:00	3:25	6:20				
280ml	65		17:30	28:00	3:40	6:35				
300ml	80		20:00	30:00	3:50	6:50				
330ml	90		24:00:00	35:00	4:40	7:00				

Nastavení zařízení

1. Před použitím ohřívačky se ujistěte, že zásuvka má správné napájení.
2. Ohřívačka musí být používána mimo dosah dětí. Umístěte ohřívačku na stabilní povrch.
3. Zapojte kabel do elektrické zásuvky.
4. Pro zapnutí ohřívačky zvolte jednu z následujících funkcí viz. OVLÁDÁNÍ v tomto manuálu

UPOZORNĚNÍ

- toto zařízení je pouze pro domácí použití, za žádných okolností nepoužívejte venku
- vždy se vyhněte přetékání vody, jakmile je lahev uvnitř

- vždy používejte ohřívačku pouze když je uvnitř voda
- opakované ohřívání jídla se nedoporučuje

OVLÁDÁNÍ

Následujte tabulky v sekci Ohřívací pokyny.

Ohřívání dětských lahví

1. Vložte košík na lahve a kroužek
2. Naplňte nádržku vodou. Nepřepĺňujte.
3. Umístěte lahev do ohříváčky.
4. Zapojte ohříváčku do zásuvky. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Na displeji se ukáže ikonka lahve, číslice 0:00 a zapne se kontrolka. Funkce 1 bude výchozí funkcí. Číslice začnou po 1 sekundě blikat, aby se mohl nastavit čas pomocí tlačítek +/- (30sekund každým stlačením a 1min dlouhým stlačením až do 40min). Pokud nebude probíhat po dobu 30 sekund žádná akce, ohříváčka se automaticky vypne.
5. Jakmile bude časovač nastavený, stiskněte tlačítko START. Po ukončení cyklu ohříváčka 3 krát pípne, poté se přepne automaticky do módu udržování teploty.
6. Vypněte ohříváčku stisknutím tlačítka zapnout/vypnout, pokud nepotřebujete funkci udržování teploty.

MÓD AUTOMATICKÉHO UDRŽOVÁNÍ TEPLoty

Na konci cyklu kontrolka nepřetržitě bliká a ukazuje ikonku lahvičky a číslici !37!. Jakmile teplota klesne o cca 3°C, ohříváčka přestane blikat a začne znovu ohřívání. Automatické ohřívání pojede nepřetržitě, dokud nebude ohříváčka vypnuta ručně nebo dokud nedojde voda.

Ohřev skleniček s jídlem

1. Vložte košík na lahve a kroužek
2. Naplňte nádobku vodou tak, jak je doporučeno. Nepřepĺňujte.
3. Umístěte skleničku do ohříváčky.
4. Zapojte ohříváčku do zásuvky. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Pro zvolení Funkce 3, stiskněte MENU tlačítko dvakrát, na ohříváčce se ukáže ikonka GENTLE a přednastavený čas 00:30* bude blikat. Pro nastavení času stiskněte tlačítko +/- (každé stisknutí pro 10 minut, dlouhé stisknutí pro 30 minut až do 3 hodin)
5. Jakmile bude čas nastavený, stiskněte tlačítko START. Po ukončení cyklu ohříváčka 3 krát pípne a automaticky se vypne.

POZNÁMKA

Číslice na displeji se pro tuto funkci změní z MIN:SEC na HOD:MIN, např. 30 minut bude zobrazeno jako 00:30 a 3 hodiny jako 3:00.

Rychlé ohřívání

1. Vložte košík na lahve a kroužek
2. Naplňte nádobku vodou tak, jak je doporučeno. Nepřepĺňujte.
3. Umístěte skleničku do ohříváčky.
4. Zapojte ohříváčku do zásuvky. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Pro zvolení Funkce 4, stiskněte třikrát MENU tlačítko, ohříváčka ukáže ikonku páry a přednastavený čas 8:00 bude blikat. Pro nastavení času stiskněte tlačítko +/- (každé stisknutí pro 30 sekund, dlouhé stisknutí pro 1 minutu až do 20 minut).
5. Jakmile bude čas nastavený, stiskněte tlačítko START. Po ukončení cyklu ohříváčka 3 krát pípne a automaticky se vypne.

POZNÁMKA

Když je ohříváčka zapnutá ve Funkci 4, tak po opětovném stisknutí tlačítka MENU se vrátí zpět na Funkci 1.

OBEČNÉ POZNÁMKY

Paměť

Tato ohříváčka je vybavena paměťovou funkcí. Pokud po vypnutí opět zapnete, ohříváčka ukáže Funkci 1 a bude si pamatovat poslední nastavený čas. Paměťová funkce trvá po dobu 12 hodin po vytažení ze zásuvky.

Po sobě jdoucí cykly

Tato ohříváčka je navržena tak, aby byly bezpečně umožněné po sobě jdoucí cykly, aniž by se muselo čekat na ochlazení ohřívací části.

Přátelský k živinám v kojeneckém mléku


Ohříváčka je navržena pro šetrný ohřev mléka, aby se zabránilo přehřívání a zachovaly se všechny živiny v mléku.

SK - NUV051170 Digitální ohřívač home

Návod na použitie

Obsah balenia

- A. Telo Ohrievačky
- B. Krúžok
- C. Košík na fľašky a poháre
- D. Sterilizačný poklop
- E. Odnímateľný kábel

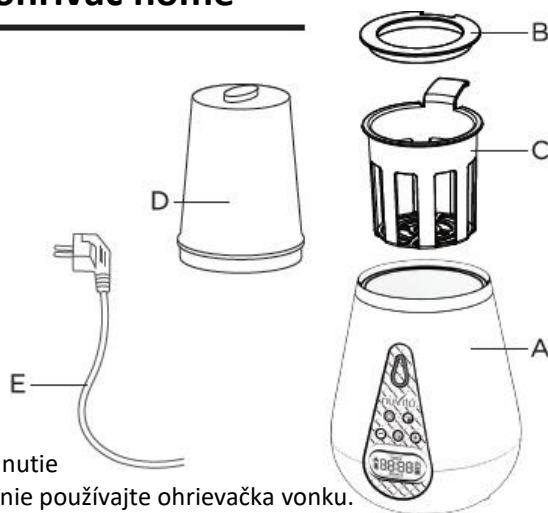

Dôležité bezpečnostné pokyny


Uchovajte tento návod pre budúce nahliadnutie

- Ohrievač používajte iba vo vnútri. NIKDY nie používajte ohrievačka vonku.
- Uistite sa, že napätie je zhodné s napätím v zásuvke.
- Vždy najprv pridajte vodu, než Ohrievač zapnete.
- Ohrievač používajte mimo dosahu detí. Skladujte ohrievač na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
- Po dokončení používání Ohrievačka sa uistite, že ste ju vypli a vytiahli zo zásuvky a potom ju suchú umiestnite na bezpečné miesto pre skladovanie. Udržujte mimo dosahu detí. Majte na pamäti, že okolie ohrievacie časti môže byť po každom použití nejakú chvíľku horúce.
- Neponárajte akejkoľvek časti do vody, aby ste sa vyhli poraneniu.
- Nasledujte ohrievacie pokyny, aby sa zabezpečilo bezpečie dieťaťa počas kŕmenia.
- Nepoužívajte ak je nejaká časť zničená. Pokiaľ zaznamenáte poruchu či zničeniu u novej Ohrievačka, ihneď ju vráťte predajcovi.
- Používajte len originálne príslušenstvo.

Zákaznícky servis

- Ak spozorujete akýkoľvek problém s Ohrievačka 1161/1165, bezodkladne kontaktujte zariadenie, kde ste Ohrievač kúpili.

Ovládací panel

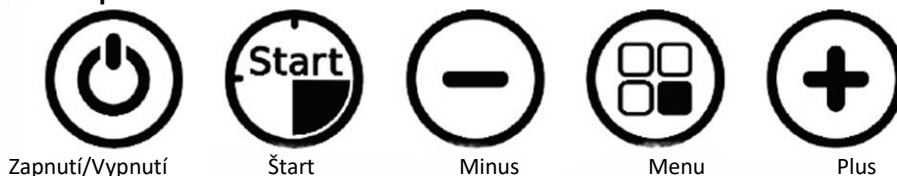

Zapnutí/Vypnutí

Štart

Minus

Menu

Plus



Kontrolka

Kontrolka sa rozsvieti, keď sa ohrievačka zapne, alebo ak beží cyklus.

Kontrolka bude nepretržite blikať po uplynutí cyklu.

Kontrolka 2 krát blikne, keď dôjde voda, a potom sa ohrievačka sama automaticky vypne.

Zvuk pípnutia

Pípnutie počujete ak:

Zapojíte Ohrievač do siete.

Stlačíte akékoľvek tlačidlo

Ak program / cyklus začne, budete počuť pípnutie 2 krát

Ak program / cyklus skončí, budete počuť pípnutie 3 krát

Pokiaľ dôjde voda, budete počuť dlhé pípnutie, trvajúci 2 sekundy

Sprievodca nastavením

Tieto inštrukcie by mali byť brané iba ako orientačný počas používania ohrievačka. Je tu veľa premenných a faktorov, ako veľkosť fľaše, okolitá teplota, počiatočná teplota jedla, ktorá môže ovplyvniť zamýšľaný výkon zariadenia. Môže byť nevyhnutné upravenie týchto pokynov. Pred začatím kŕmenie dieťaťa vždy vyskúšajte teplotu jedla.

Teplota uvedená v tabuľke nižšie odkazuje na počiatočnú teplotu mlieka.

UPOZORNENIE

Skontrolujte teplotu tekutiny pred začatím kŕmenia dieťaťa.

	Ohrev jedla				
	Počiatočná teplota	20°C		5°C	
	Objem fľaše	Čas ohrevu (min:sec)	Potreba vody (ml)	Čas ohrevu (min:sec)	Potreba vody (ml)
Bez sterilizačného viečka	80g	6:50	50	8:15	60
	120g	8:30	70	10:05	80
	160g	9:40		10:55	
So sterilizačným viečkom		8:00	70	8:00	70

Objem fľaše	Šetrné rozmrazovanie		Ohrievanie fliaš				Rýchle ohrievanie			
	-5°C		20°C		5°C		20°C		5°C	
	Čas ohrievania (min)	Potreba vody (ml)	Čas ohrievania (min:sec)	Potreba vody (ml)	Čas ohrievania (min:sec)	Potreba vody (ml)	Čas ohrievania (min:sec)	Potreba vody (ml)	Čas ohrievania (min:sec)	Potreba vody (ml)
60ml	40	200	6:00	150	8:40	150	1:15	20	2:45	30
90ml	45		8:00		12:00		1:30		3:30	
120ml	50		9:00		15:00		2:20		4:00	
150ml	50		10:30	200	17:00	200	2:35		4:30	
180ml	55		12:00		19:00		2:45		5:25	
210ml	55		13:30		23:00		3:00		6:00	
250ml	65		15:00		25:00		3:25		6:20	
280ml	65		17:30	28:00	3:40	6:35	40			
300ml	80		20:00	30:00	3:50	6:50				
330ml	90		24:00:00	35:00	4:40	7:00				

Nastavenie zariadenia

1. Pred použitím Ohrievačka sa uistite, že zásuvka má správne napájanie.
2. Ohrievač musí byť používaná mimo dosahu detí. Umiestnite ohrievač na stabilný povrch.
3. Zapojte kábel do elektrickej zásuvky.
4. Pre zapnutie ohrievačka zvolte jednu z nasledujúcich funkcií viď. OVLÁDANIE v tomto manuáli

UPOZORNENIE

- toto zariadenie je len pre domáce použitie, za žiadnych okolností nepoužívajte vonku

- vždy sa vyhnite pretekaniu vody, akonáhle je fľaša vnútri
- vždy používajte Ohrievač iba keď je vnútri voda
- opakované ohrievanie jedla sa neodporúča

OVLÁDANIE

Nasledujte tabuľky v sekcii Ohrievacie pokyny.

Ohrievanie detských fliaš

1. Vložte košík na fľaše a krúžok
2. Naplňte nádržku vodou. Nepreplňujte.
3. Umiestnite fľašu do ohrievača.
4. Zapojte Ohrievač do zásuvky. Stlačte tlačidlo pre zapnutie / vypnutie. Na displeji sa ukáže ikonka fľaše, číslice 0:00 a zapne sa kontrolka. Funkcia 1 bude predvolený funkcií. Číslice začnú po 1 sekunde blikať, aby sa mohol nastaviť čas pomocou tlačidiel +/- (30sekúnd každým stlačením a 1min dlhým stlačením až do 40min). Pokiaľ nebude prebiehať po dobu 30 sekúnd žiadna akcia, ohrievačka sa automaticky vypne.
5. Keď sa časovač nastavený, stlačte tlačidlo START. Po ukončení cyklu ohrievačka 3 krát pípne, potom sa prepne automaticky do módu udržiavania teploty.
6. Vypnite Ohrievač stlačením tlačidla zapnúť / vypnúť, ak nepotrebujete funkciu udržiavanie teploty.

MÓD AUTOMATICKÉHO UDRŽIAVANIE TEPLoty

Na konci cyklu kontrolka nepretržite bliká a ukazuje ikonku fľaštičky a číslicu! 37 !. Akonáhle teplota klesne o cca 3 ° C, ohrievačka prestane blikať a začne znovu ohrievanie. Automatické ohrievanie pôjde nepretržite, kým nebude ohrievačka vypnutá ručne alebo kým nedôjde voda.

Ohrev skleničiek s jidlom

1. Vložte košík na lahve a kroužek
2. Naplňte nádobku vodou tak, jak je doporučeno. Nepřeplňujte.
3. Umístěte skleničku do ohřivačky.
4. Zapojte ohřivačku do zásuvky. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Pro zvolení Funkce 3, stiskněte MENU tlačítko dvakrát, na ohřivačce se ukáže ikonka GENTLE a přednastavený čas 00:30* bude blikať. Pro nastavení času stiskněte tlačítko +/- (každé stisknutí pro 10 minut, dlouhé stisknutí pro 30 minut až do 3 hodin)
5. Jakmile bude čas nastavený, stiskněte tlačítko START. Po ukončení cyklu ohřivačka 3 krát pípne a automaticky se vypne.

POZNÁMKA

Číslice na displeji se pro tuto funkci změní z MIN:SEC na HOD:MIN, např. 30 minut bude zobrazeno jako 00:30 a 3 hodiny jako 3:00.

Rychlé ohřívání

1. Vložte košík na lahve a kroužek
2. Naplňte nádobku vodou tak, jak je doporučeno. Nepřeplňujte.
3. Umístěte skleničku do ohřivačky.
4. Zapojte ohřivačku do zásuvky. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Pro zvolení Funkce 4, stiskněte třikrát MENU tlačítko, ohřivačka ukáže ikonku páry a přednastavený čas 8:00 bude blikať. Pro nastavení času stiskněte tlačítko +/- (každé stisknutí pro 30 sekund, dlouhé stisknutí pro 1 minutu až do 20 minut).
5. Jakmile bude čas nastavený, stiskněte tlačítko START. Po ukončení cyklu ohřivačka 3 krát pípne a automaticky se vypne.

POZNÁMKA

Když je ohřivačka zapnutá ve Funkci 4, tak po opětovném stisknutí tlačítka MENU se vrátí zpět na Funkci 1.

OBECNÉ POZNÁMKY

Paměť

Tato ohřivačka je vybavena paměťovou funkcí. Pokud po vypnutí opět zapnete, ohřivačka ukáže Funkci 1 a bude si pamatovat poslední nastavený čas. Paměťová funkce trvá po dobu 12 hodin po vytažení ze zásuvky.

Po sobě jdoucí cykly

Tato ohřivačka je navržena tak, aby byly bezpečně umožněné po sobě jdoucí cykly, aniž by se muselo čekat na ochlazení ohřívací části.

Přátelský k živinám v kojeneckém mléku

Ohřivačka je navržena pro šetrný ohřev mléka, aby se zabránilo přehřívání a zachovaly se všechny živiny v mléku.