

- Pokud má místnost, která má být vyčištěna, balkon, měla by být použita fyzická zábrana, která zabrání přístupu na balkon a zajistí bezpečný provoz. Schody robot rozezná a automaticky se jim vyhne.
- Mějte na paměti, že se toto zařízení pohybuje samo. Buďte opatrní při vstupu do oblasti, kde toto zařízení pracuje, aby se na něj nestoupalo.
- Nepoužívejte toto zařízení na nedokončené, neuzavřené, voskované nebo hrubě podlaže. Mohlo by dojít k poškození podlahy a tohoto zařízení. Používejte pouze na tvrdých podlahách nebo na kobercích s nízkým vlasem.
- Toto zařízení bylo navrženo pro použití na podlahách bez jejich poškrábání. Doporučujeme, abyste toto zařízení otestovali na malé ploše v místnosti, která se má vysávat, abyste se před čištěním celého prostoru ujistili, že podlahu zařízení nepoškrábe.
- Nepoužívejte toto zařízení na místech, kde jsou elektrické zásuvky na podlaže.
- Neobnažujte elektroniku tohoto zařízení, jeho baterie ani integrovanou nabíjecí základnu.

#### ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

- Čistěte jemným hadříkem lehce navlhčeným pouze ve vodě.
- Dobrá údržba tohoto přístroje zajistí bezproblémový provoz a omezí nebezpečí poškození.
- Uchovávejte přístroj mimo extrémní vlhkost a teploty a nevystavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.
- Zabraňte pádu přístroje ani jej nevystavujte silným nárazům.
- Nevystavujte přístroj náhlým a prudkým změnám teplot. Mohlo by to způsobit kondenzování vlhkosti uvnitř zařízení, což by mohlo přístroj poškodit. V případě, kdy dojde ke kondenzaci vlhkosti, před dalším používáním nechte přístroj dokonale vyschnout.
- Povrch displeje se může snadno poškrábat. Nedotýkejte se jej ostrými předměty.
- Zásadně nečistěte přístroj, když je zapnutý. K čistění displeje a vnějšího povrchu přístroje používejte měkký netřepivý hadřík. Nečistěte displej papírovými utěrkami.
- Zásadně se nepokoušejte přístroj rozebírat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoli pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození přístroje či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku.
- Neskladujte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály pohromadě s přístrojem, jeho částmi nebo doplňky.
- Přehřátí může přístroj poškodit.

#### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO LI-ION BATERIE

- Před prvním použitím baterii plně nabijte.
- Pro nabíjení používejte jen nabíječku, která je pro tento typ baterie určena.
- Používejte standardní kabely pro nabíjení, jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Nepoužívejte jakkoliv poškozený síťový adaptér nebo nabíječku.
- Nabíjení provádějte za pokojové teploty, nikdy nenabíjejte při teplotě nižší než 0 °C nebo při teplotě vyšší než 40 °C.
- Dejte pozor na pády, baterii neprorážejte ani jinak nadměrnému ohřívání, tak baterii okamžitě odpojte.
- Nevystavujte nabíječku ani baterii působení vlhkosti, vody, dešti, sněhu nebo různým nástřikům.
- Baterii nenechávejte ve vozidle, nevystavujte slunečnímu záření a nedávejte poblíž zdrojů tepla. Silné světlo či vysoké teploty mohou baterii poškodit.
- Během nabíjení neponechávejte akumulátor nikdy bez dohledu, zkrat nebo náhodné přebití (akumulátoru nevhodného pro rychlonabíjení nebo nabíjeného nadměrným proudem či při poruše nabíječky) může způsobit únik agresivních chemikálií, explozi nebo následný požár!
- V případě, že při nabíjení baterie dochází k jejím nadměrnému ohřívání, tak baterii okamžitě odpojte.
- Nabíječku a nabíjený akumulátor neumísťujte při nabíjení na nebo do blízkosti hořlavých předmětů. Pozor na záclony, koberce, ubrusy atd.
- Jakmile je dobíjené zařízení plně dobito, odpojte jej z důvodu bezpečnosti.
- Udržujte baterii mimo dosah dětí i zvířat.
- Nabíječku ani baterii nikdy nerozebírejte.
- Pokud je baterie integrovaná, nikdy nerozebírejte zařízení, pokud není stanoveno jinak. Jakýkoliv takový pokus je riskantní a může mít za následek poškození produktu a následnou ztrátu záruky.
- Nevyhazujte opotřebované nebo poškozené baterie do odpadkového koše, ohně či do topných zařízení, ale odevzdejte je ve sběrnách nebezpečného odpadu.

#### DALŠÍ INFORMACE

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců.

#### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost elem6 s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna zařízení Mamibot jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU; 2014/30/EU a 2014/35/EU. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu <https://www.mamibot.cz/cs/manualy/>

- Kmitočtové pásmo, v němž rádiové zařízení pracuje: 2,400-2,4835GHz

- Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu, v němž je rádiové zařízení provozováno: 17,5dBm

#### Distributor

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6  
www.mamibot.cz

#### Výrobce

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.  
North 21th, No.1 Building, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, P.R.C.

**Tiskové chyby a změny v manuálu jsou vyhrazeny.**



# Mamibot

---

## Petvac300

# Robotický vysavač

---

CZ – STRUČNÁ PŘÍRUČKA


Tato Stručná příručka nenahrazuje kompletní manuál, který je pro více informací dostupný ke stažení na: [www.mamibot.cz](http://www.mamibot.cz), v případě dotazů se neváhejte obrátit na Zákaznickou linku na: [info@mamibot.cz](mailto:info@mamibot.cz)

## PŘEDSTAVENÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE MAMIBOT PETVAC300

### Tělo produktu

- 1 Nárazník
- 2 Panelový displej
- 3 Tlačítka

### Panelový displej

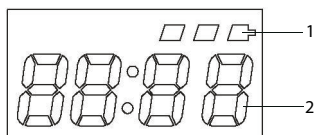

- 1 Stav baterie/stav nabíjení
- 2 Indikace automatického plánování čas, error kód, mód čištění a další

### Dotyková tlačítka



Bodové čištění



Automatické čištění



Nabíjecí Stanice

### Dálkové ovládání

- 1 Tlačítko Pohotovostní režim – zapnout/vypnout
- 2 Tlačítko Automatické čištění
- 3 Tlačítko potvrzení volby
- 4 Tlačítko Čištění podél stěn
- 5 Tlačítko nastavení času
- 6 Tlačítko hlasového upozornění – zapnout/vypnout
- 7 Tlačítko návratu do nabíjecí stanice a automatického dobíjení baterie
- 8 Tlačítko manuálního ovládání směru pohybu
- 9 Tlačítko automatického úklidu až po plném dobití baterie
- 10 Tlačítko Bodové čištění
- 11 Tlačítko Plánování úklidu

### Pohled z boku

- 1 Rám mopu
- 2 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 3 Nabíjecí zdířka

### Nádoba na vodu

- 1 Otvor pro doplnění vody
- 2 Nádoba na vodu
- 3 Nádoba na prach

### Ovládání produktu

#### Režim spánku/Pohotovostní režim/Čištění

Režim spánku: Vypínač je v poloze Zapnuto, displej je vypnutý

Pohotovostní režim: Vypínač je zapnutý, displej je zapnutý

Čištění: Pokud robot uklízí, displej je v poloze Zapnuto

#### 1. Čištění

Ujistěte se, že je vypínač v poloze Zapnuto.




Stiskněte jakékoli tlačítko s režimem čištění nebo aktivujte čištění také pomocí dálkového ovladače.

Poznámka: Pokud je robot v pohotovostním režimu, stiskněte jakékoli tlačítko s režimem čištění nebo jej probudte zmáčknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na dálkovém ovládání.


#### 2. Pohotovostní režim

Robot je zapnutý, ale nevykonává úklid. Zmáčknutím tlačítka s režimem čištění na robotu či na dálkovém ovladači přístroj uvede do pohybu.


Poznámka: Pokud je robot v pohotovostním režimu, můžete jej ovládat jak dálkovým ovladačem, tak tlačítky přímo na přístroji.

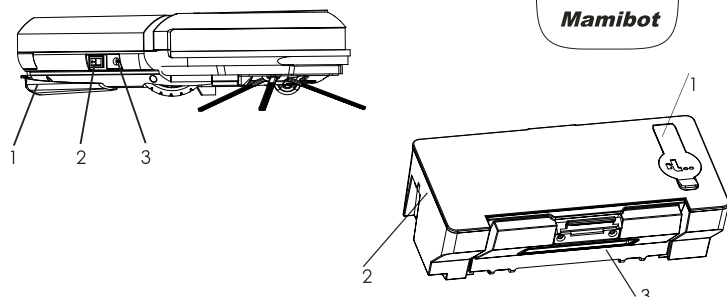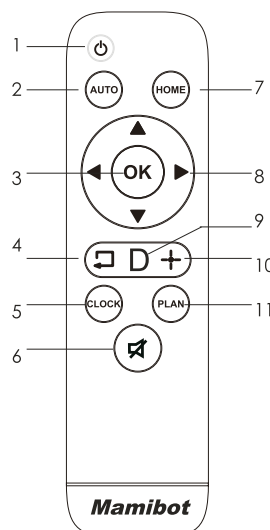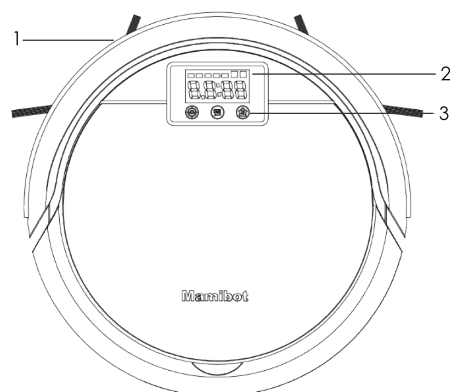


### 3. Režimy čištění

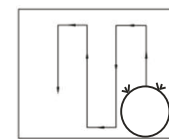


Cik-cak čištění

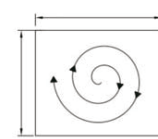

Bodové čištění

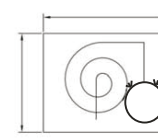

Automatické čištění

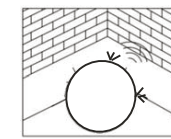

Čištění podél stěn

#### a) Automatický režim/"cik-cak" čištění

Váš Petvac300 používá Inerciální navigaci – pokročilý systém orientace v prostoru, který využívá algoritmičké výpočty s cílem zvolit co nejlepší cestu k efektivnímu úklidu. Automatický režim si sám zvolí nevhodnější režimy čištění dle aktuálních podmínek v místnosti (začne „cik-cak“ čištěním pro maximalizaci efektivity úklidu).

Poznámka: Zmáčkněte tlačítko „Automatické čištění“ na robotu či na dálkovém ovladači pro aktivaci tohoto režimu.

#### b) Bodové čištění

Pro aktivaci tohoto režimu zmáčkněte tlačítko „Bodové čištění“ na přístroji či dálkovém ovladači.

Poznámka: Pokud chcete ukončit Bodové čištění, stiskněte jakékoli tlačítko některého z režimů čištění přímo na přístroji, anebo na dálkovém ovladači.

#### c) Čištění podél stěn

Umístěte robota ke zdi a zmáčkněte tlačítko „Čištění podél stěn“ na dálkovém ovladači.

Poznámka: Pokud chcete ukončit Čištění podél stěn, stiskněte jakékoli tlačítko některého z režimů čištění přímo na přístroji, anebo na dálkovém ovladači; pokud robot Bodové čištění dokončí, automaticky se zastaví.

Plánování úklidu – Naplánujte si automatický úklid dle svých požadavků. Po ukončení čištění se robot automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

#### d) Automatický úklid až po plném dobití baterie


Pokud je robot zapnutý, ať už uklízí, nebo se dobíjí pomocí dobíjecí stanice, stiskněte tlačítko Automatický úklid (PLAN) až po plném dobití baterie pro aktivaci toho režimu.

#### Dobíjení baterie

Umístěte dobíjecí stanici zadní plochou stranou ke zdi a odstraňte veškeré překážky min. 1m z levé i pravé strany. Před stanicí musí být min. 2m volného prostoru.

Poznámka: Po připojení stanice k el. síti se rozsvítí indikační kontrolka.

#### Funkce Mopování – Mokré čištění

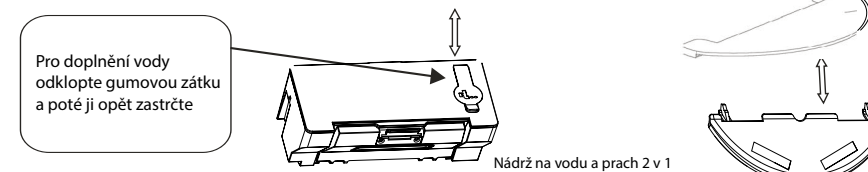

Nádrž na vodu je kombinovaná s nádrží na prach. Pro mokré vytírání připevňte rám mopu zespod robota a na něj připevňte mopovací utěrku z mikrovlákná.

Poznámka:

1. Nádrž je celá omyvatelná
2. Pokud nevytíráte, odstraňte vodu z nádrže
- 3 Do nádrže s vodou se nesmí dostat nic jiného než voda
4. Nepoužívejte funkci mokrého čištění na koberce – robot může uvíznout

### BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral zařízení Mamibot PetVac300. Věříme, že Vám tento produkt přinese spoustu užitku a spokojenosti. Před prvním použitím je spotřebitel povinen se seznámit se zásadami bezpečného používání výrobku.

#### BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY A UPOZORNĚNÍ

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem zkušeného dospělého uživatele, nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem zkušeného dospělého uživatele.
- Toto zařízení se smí používat pouze s dodaným napájecím zdrojem.
- Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelný zdroj napájení.
- Použité baterie by měly být umístěny v uzavřeném plastovém sáčku a bezpečně zlikvidovány v souladu s místními předpisy o životním prostředí.
- Externí ohebný kabel nebo kabel napájecího zdroje nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen, musí být opraven Autorizovaným servisem.
- Toto zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.
- Nedovoľte, aby byl spotřebič používán jako hračka. Na vysavač si nesedejte ani nestoupejte. Malé děti a domácí zvířata se musí držet mimo dosah spotřebiče, když je v provozu.
- Uchovávejte a používejte spotřebič pouze při pokojových teplotách.
- Nevysávejte hořící cigarety, zápalky a jiné hořlavé látky, které mohou vysavač poškodit.
- Nevysávejte rozlité bělidlo, barvu, chemikálie a jiné tekutiny, které mohou vysavač poškodit.
- Před použitím odstraňte z podlahy všechny věci, které by mohli narušit efektivní a bezproblémový úklid (papíry, oblečení). Zvedněte šňůry od žaluzií nebo záclon a odstraňte kabely a křehké předměty z cesty. Pokud toto zařízení přejde přes kabel a táhne jej, objekt by mohl být stažen ze stolu nebo police.
- Nepokládejte nic na toto zařízení.