



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

# Myčka nádobí

**SMV8YCX01E**

**[cs]**

Návod k použití

# Obsah

<b>Bezpečnost</b> .....	<b>4</b>	Sklopné trny .....	25
Všeobecné pokyny .....	4	Příslušenství Extra Clean Zone .....	25
Použití k určenému účelu .....	4	Výšky koše na nádobí .....	26
Omezení okruhu uživatelů .....	4	<b>Před prvním použitím</b> .....	<b>27</b>
Bezpečná instalace .....	5	První uvedení do provozu .....	27
Bezpečné použití .....	6	<b>Odvápňovací zařízení</b> .....	<b>27</b>
Poškozený spotřebič .....	8	Přehled nastavení tvrdosti vody .....	27
Nebezpečí pro děti .....	9	Nastavení odvápňovacího za-	
<b>Zabránění věcným škodám</b> .....	<b>11</b>	řízení .....	28
Bezpečná instalace .....	11	Speciální sůl .....	28
Bezpečné použití .....	11	Vypnutí odvápňovacího zařízení .....	29
<b>Ochrana životního prostředí a</b>		Regenerace odvápňovacího za-	
<b>úspora</b> .....	<b>12</b>	řízení .....	29
Likvidace obalu .....	12	<b>Lešticí zařízení</b> .....	<b>30</b>
Úspora energie .....	12	Leštidlo .....	30
Technologie sušení Zeolith  .....	12	Nastavení množství přidávaného	
Aquasenzor .....	13	leštidla .....	30
Senzory .....	13	Vypnutí lešticího zařízení .....	30
Efficient Dry .....	13	<b>Mycí prostředek</b> .....	<b>31</b>
<b>Instalace a připojení</b> .....	<b>13</b>	Vhodné mycí prostředky .....	31
Rozsah dodávky .....	13	Nevhodné mycí prostředky .....	32
Instalace a připojení spotřebiče .....	14	Upozornění k mycím	
Přípojka pro odtok .....	14	prostředkům .....	32
Přípojka pitné vody .....	14	Naplnění mycího prostředku .....	32
Elektrické připojení .....	14	<b>Nádobí</b> .....	<b>33</b>
<b>Seznámení</b> .....	<b>16</b>	Poškození sklenic a nádobí .....	33
Spotřebič .....	16	Uložení nádobí .....	34
Ovládací prvky .....	17	Vyklízení nádobí .....	35
<b>Programy</b> .....	<b>20</b>	<b>Základní ovládání</b> .....	<b>35</b>
Upozornění pro zkušební ústavy .....	21	Otevření dvírek spotřebiče .....	35
Favourite ☆ .....	21	Zapnutí spotřebiče .....	35
<b>Přídavné funkce</b> .....	<b>22</b>	Nastavení programu .....	35
<b>Vybavení</b> .....	<b>23</b>	Nastavení přídavné funkce .....	35
Horní koš na nádobí .....	23	Nastavení časové předvolby .....	35
Spodní koš na nádobí .....	24	Spuštění programu .....	36
Příborová zásuvka .....	24	Zastavení programu .....	36
Etažér .....	25	Přerušování programu .....	36

Zobrazení informací o programu ...	36	<b>Zákaznický servis .....</b>	<b>59</b>
Vypnutí spotřebiče.....	36	Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	60
<b>Základní nastavení .....</b>	<b>37</b>	Záruka AQUA-STOP .....	60
Přehled základních nastavení.....	37	<b>Technické údaje .....</b>	<b>61</b>
Změna základních nastavení.....	38	Informace o nezávislém a Open Source software .....	61
Nastavení času.....	39		
<b>Home Connect .....</b>	<b>39</b>		
Rychlé spuštění Home Connect.....	39		
Home Connect Nastavení .....	40		
Dálkový start  .....	40		
Vzdálená diagnostika .....	40		
Aktualizace softwaru .....	40		
Ochrana údajů.....	40		
Prohlášení o shodě .....	41		
<b>Čištění a ošetřování .....</b>	<b>41</b>		
Čištění mycí vany .....	41		
Čisticí prostředky.....	41		
Rady k čištění spotřebiče.....	41		
Čisticí program  .....	42		
Systém sítěk .....	43		
Čištění ostříkovacích ramen .....	44		
<b>Odstranění poruch .....</b>	<b>45</b>		
Bezpečnost spotřebiče .....	45		
Chybový kód/chybové hlášení/signál .....	46		
Výsledek mytí .....	48		
Problém Home Connect.....	55		
Pokyny v indikačním poli.....	55		
Poruchy funkce.....	55		
Mechanické poškození.....	56		
Zvuky .....	57		
Čištění čerpadla odpadní vody .....	58		
<b>Přeprava, uskladnění a likvidace.....</b>	<b>58</b>		
Demontáž spotřebiče .....	58		
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	59		
Přeprava spotřebiče .....	59		
Likvidace starého spotřebiče .....	59		



## Bezpečnost

Pro bezpečné použití vašeho spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti.

### Všeobecné pokyny

Zde najdete obecné informace k tomuto návodu.

- Pečlivě si přečtete tento návod. Pouze tehdy můžete svůj spotřebič bezpečně a efektivně používat.
- Tento návod je určen pro uživatele spotřebiče.
- Dodržujte bezpečnostní a výstražné pokyny.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

### Použití k určenému účelu

Pro bezpečné a správné používání spotřebiče dodržujte pokyny týkající se použití v souladu s určením.

Spotřebič používejte pouze:

- podle tohoto návodu k použití.
- pro mytí nádobí v domácnosti.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 2500 m nad mořem.

### Omezení okruhu uživatelů

Zabraňte rizikům pro děti a ohrožené osoby.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

## Bezpečná instalace

Při instalaci spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!**

Neodborné instalace mohou způsobit poranění.

- ▶ Při instalaci a připojení spotřebiče dodržujte pokyny v návodu k použití a montáži.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Neodborné instalace jsou nebezpečné.
  - ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
  - ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
  - ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
  - ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládní.
  - ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
  - ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.
- Oddělení přívodní hadice nebo ponoření ventilu Aquastop do vody je nebezpečné.
  - ▶ Plastové pouzdro nikdy neponořujte do vody. Plastové pouzdro na přívodní hadici obsahuje elektrický ventil.
  - ▶ Přívodní hadici nikdy nepřetínejte. V přívodní hadici se nacházejí elektrická přípojná vedení.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí požáru!**

Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!**

Při otvírání a zavírání dvířek spotřebiče se závěsy pohybují a mohou způsobit poranění.

- ▶ Pokud nejsou podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče umístěny ve výklenku a důsledkem toho je přístupná jedna boční stěna, musí být závěsy na boku zakryty. Kryty obdržíte ve specializované prodejně nebo u našeho zákaznického servisu.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí převržení!**

Neodborná instalace může způsobit překlopení spotřebiče.

- ▶ Podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče instalujte pouze pod průběžnou pracovní desku, která je pevně spojena se sousedícími skříňkami.

## **Bezpečné použití**

Při použití spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí vážného poškození zdraví!**

Nedodržení bezpečnostních pokynů a pokynů k použití na obalech čisticích a leštících prostředků může způsobit závažnou újmu na zdraví.

- ▶ Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na obalech mycích a leštících prostředků.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí výbuchu!**

- Rozpouštědla v mycím prostoru spotřebiče mohou způsobit výbuch.
  - ▶ Do mycího prostoru spotřebiče nikdy nedávejte rozpouštědlo.

- Silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny ve spojení s hliníkovými předměty v mycím prostoru spotřebiče mohou způsobit výbuch.
  - ▶ Ve spojení s hliníkovými předměty (např. tukový filtr digestoří nebo hliníkové hrnce) nikdy nepoužívejte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, např. pro péči o spotřebič.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!**

- Otevřená dvířka spotřebiče mohou způsobit poranění.
  - ▶ Dvířka spotřebiče otvírejte pouze pro uspořádání a vyklizení nádobí, aby se zabránilo nehodám, např. zakopnutím.
  - ▶ Na otevřených dvířkách nikdy nesaďte nebo nestůjte.
- Nože a náčiní s ostrými špicemi mohou způsobit poranění.
  - ▶ Nože a náčiní s ostrými špicemi ukládejte do košíku na příbory, v odkládání nožů nebo v příborové zásuvce špičatou stranou směrem dolů.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí opaření!**

Při otevření dvířek spotřebiče během probíhajícího programu může ze spotřebiče stříkat horká voda.

- ▶ Za chodu programu otvírejte dvířka spotřebiče opatrně.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí převržení!**

Přeplněné koše na nádobí mohou způsobit překlopení spotřebiče.

- ▶ U volně stojících spotřebičů nikdy nepřepĺňujte koše na nádobí.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
  - ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
  - ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
  - ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

- Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.
  - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
  - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
  - ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpeční popálení!**

Výfukový otvor zeolitové nádrže je horký a může způsobit popáleniny.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte výfukového otvoru zeolitové nádrže.

### **Poškozený spotřebič**

V případě poškození spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

### **⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
  - ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
  - ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.
  - ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
  - ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce a zavřete přívod vody.
  - ▶ "Kontaktujte zákaznický servis." → *Strana 59*
  - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
  - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
  - ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.



- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

## Nebezpečí pro děti

Pokud v domácnosti žijí také děti, dodržujte bezpečnostní pokyny.

### **VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení!**

- Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.
  - ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
  - ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.
- Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
  - ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
  - ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

### **VAROVÁNÍ – Nebezpečí poškození zdraví!**

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

### **VAROVÁNÍ – Nebezpečí pohmoždění!**

U spotřebičů vestavěných ve výšce může dojít ke stlačení dětí mezi dvířka spotřebiče a pod ním se nacházející dvířka skříní.

- ▶ Při otvírání a zavírání dvířek spotřebiče dávejte na děti pozor.

### **VAROVÁNÍ – Nebezpečí poleptání!**

Leštidla a mycí prostředky mohou způsobit poleptání úst, hltanu a očí.

- ▶ Děti se nesmí zdržovat v blízkosti mycích a leštících prostředků.
- ▶ Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče. Voda v mycím prostoru není pitná voda. Může obsahovat zbytky mycích a leštících prostředků.

**⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění!**

Děti se mohou svými malými prsty zachytit ve štěrbinách záchytné misky na tablety a může tak dojít k jejich poranění.

- ▶ Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče.

**⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou ve spotřebiči uzavřít a může tak dojít k jejich udušení.

- ▶ Je-li k dispozici, použijte dětskou pojistku.
- ▶ Nikdy nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály nebo ho obsluhovaly.

## Zabránění věcným škodám

Aby se zabránilo věcným škodám na vašem spotřebiči, příslušenství nebo kuchyňském zařízení, dodržujte tyto pokyny.

### Bezpečná instalace

Při instalaci spotřebiče dodržujte pokyny.

#### POZOR!

- Neodborné instalace spotřebiče mohou způsobit poškození.
  - ▶ Bude-li myčka nádobí namontovaná pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného domácího spotřebiče.
  - ▶ Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, musíte se obrátit na výrobce těchto domácích spotřebičů, abyste zajistili, že myčku nádobí lze namontovat nad nebo pod jiné domácí spotřebiče.
  - ▶ Pokud nejsou k dispozici žádné informace výrobce, nesmí být myčka nádobí instalována nad nebo pod těmito domácími spotřebiči.
  - ▶ Pro zaručení bezpečného provozu všech domácích spotřebičů nadále dodržujte montážní návod myčky nádobí.
  - ▶ Myčku nádobí neinstalujte pod varnou desku.
  - ▶ Myčku nádobí neinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů jako jsou např. otopná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče, produkující teplo.

- Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.
  - ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
  - ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
  - ▶ Použité vodní hadice nikdy znovu nepoužívejte.
- Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.
  - ▶ Zajistěte, aby tlak v přívodu vody byl minimálně 50 kPa (0,5 bar) a maximálně 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojku pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.

### Bezpečné použití

Při použití spotřebiče dodržujte pokyny.

#### POZOR!

- Unikající vodní pára může poškodit zabudovaný nábytek.
  - ▶ Po ukončení programu nechejte spotřebič trochu vychladnout, než otevřete dvířka spotřebiče.
- Speciální sůl může korozi poškodit mycí vanu.
  - ▶ Aby nadbytečná speciální sůl byla z mycí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl do zásobníku speciální soli až bezprostředně před spuštěním programu.
- Mycí prostředek může poškodit odvápňovací zařízení.
  - ▶ Zásobník odvápňovacího zařízení plňte pouze speciální solí pro myčky nádobí.

## cs Ochrana životního prostředí a úspora

- Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit spotřebič.
  - ▶ Nepoužívejte parní čistič.
  - ▶ Aby nedošlo k poškrábání povrchu spotřebiče, nepoužívejte mycí houby s hrubým povrchem a žádné abrazivní čisticí prostředky.
  - ▶ Aby se zabránilo korozi, nepoužívejte u myček nádobí s přední stranou z ušlechtilé oceli houbičky nebo tyto před prvním použitím několikrát důkladně propláchněte.

---

## Ochrana životního prostředí a úspora

Chraňte životní prostředí: svůj spotřebič používejte s účinným využitím zdrojů a recyklovatelné materiály správně likvidujte.

### Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.  
Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.

### Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proud a vody.

Použijte program Eco 50°.

- + Program Eco 50° je energeticky úsporný a šetrný k životnímu prostředí.  
→ "Programy", Strana 20

Změňte nastavení senzoru na standard.

- + Hodnoty spotřeby se sníží.  
→ "Senzory", Strana 13

Technologie sušení Zeolith přispívá k úspoře energie.

- + → "Technologie sušení Zeolith ℹ", Strana 12

### Technologie sušení Zeolith ℹ

Spotřebič je vybaven nádobkou na zeolit. Pomocí technologie sušení Zeolith je možná úspora energie. Zeolit je minerál, který může akumulovat a opět odevzdávat vlhkost a tepelnou energii.

V kroku čištění se využívá tepelná energie pro ohřev mycí vody a vysušení minerálu.

Během fáze sušení se vlhkost z mycího prostoru uloží do minerálu a uvolní se tepelná energie. Tepelná energie se vyfukuje suchým vzduchem do mycího prostoru.

To umožňuje rychlé a lepší sušení. Technologie sušení Zeolith je tak velmi energeticky úsporná.

**Rada:** Aby nedocházelo k ovlivnění funkčnosti technologie sušení Zeolith, neumísťujte nádobí přímo před nasávací a výfukový otvor zeolitové nádrže.

Přímo před výfukový otvor zeolitové nádrže neumísťujte nádobí citlivé na teploty.

→ "Spotřebič", Strana 16

## Aquasenzor

Aquasenzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), kterým se měří zakalení mycí vody. Pomocí aquasenzoru je možná úspora vody.

Aktivace aquasenzoru probíhá specificky podle programu. Je-li stupeň znečištění vysoký, bude mycí voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V případě nižšího znečištění se mycí voda převezme do dalšího mycího cyklu a je možné snížení spotřeby vody o 3-6 litrů. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

## Senzory

Senzorika přizpůsobí průběh a intenzitu programu v auto programech podle množství a druhu nečistot.

Senzorika má různé stupně citlivosti, které můžete měnit v základních nastaveních.

→ *"Změna základních nastavení"*,  
Strana 38

Úroveň senzoru	Popis
Standard	Optimální nastavení pro smíšené naplnění a vysoké množství nečistot. Šetří energii a vodu.
Choulostivé	Přizpůsobí intenzitu programu již při malém množství nečistot na efektivní odstranění zbytků jídel. V závislosti na tom bude přizpůsobena spotřeba energie a vody.
Velmi choulostivé	Přizpůsobí intenzitu programu ztíženým podmínkám použití, jako jsou například silně zaschlé zbytky jídel. Doporučené nastavení při použití Bio nebo Eko mycích prostředků s menším množstvím

## Úroveň senzoru Popis

účinné látky. V závislosti na tom bude přizpůsobena spotřeba energie a vody.

## Efficient Dry

Dvířka spotřebiče se během fáze sušení otevrou automaticky. Tím bude dosaženo obzvláště ekonomického sušení.

Aby bylo dosaženo nejlepších výsledků sušení vyčkejte před vyklizením nádobí ukončení programu. Program je ukončen, pokud displej zobrazuje "Hotovo".

Pokud je deaktivováno automatické otevírání dvířek, zvýší se spotřeba energie a fáze sušení se většinou zkrátí.

→ *"Přehled základních nastavení"*,  
Strana 37

## Instalace a připojení

Pro řádný provoz připojte spotřebič k el. síti a přívodu vody odborně. Dodržujte požadovaná kritéria a návod k montáži.

## Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

**Upozornění:** Spotřebič byl v závodě důkladně přezkoušen z hlediska bezvadné funkce. Přitom mohly na spotřebiči zůstat skvrny od vody. Skvrny od vody zmizí po prvním mycím cyklu.

Dodávka obsahuje:

- Myčka nádobí

## cs Instalace a připojení

- Návod k použití
- Návod k montáži
- Záruka
- Montážní materiál
- Tlumič plechový kryt
- Síťový kabel
- Stručný návod

## Instalace a připojení spotřebiče

Váš podstavný nebo integrovatelný spotřebič můžete instalovat v kuchyňské lince mezi dřevěné stěny a plastové stěny. Pokud budete svůj spotřebič instalovat jako volně stojící spotřebič, musíte ho zajistit proti překlopení, např. upevněním ke stěně nebo vestavbou pod průběžnou pracovní desku, která je pevně spojena se sousedícími skříňkami.

1. "Dodržujte bezpečnostní pokyny."  
→ *Strana 4*
2. "Dodržujte pokyny k elektrickému připojení." → *Strana 14*
3. Zkontrolujte rozsah dodávky a stav spotřebiče.
4. Potřebné montážní rozměry viz Montážní návod.
5. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy.  
Dbejte na bezpečnou stabilitu spotřebiče.
6. "Instalujte přípojku pro odtok."  
→ *Strana 14*
7. "Instalujte přípojku pitné vody."  
→ *Strana 14*
8. Připojte spotřebič k elektrické síti.

## Přípojka pro odtok

Aby mohla odtékat voda znečištěná při mytí, připojte svůj spotřebič k přípojce pro odtok.

### Instalace přípojky pro odtok

1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.
3. Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
4. Dbejte na to, aby odtoku odpadní vody nebránilo víčko v odtoku.

## Přípojka pitné vody

Svůj spotřebič připojte k přípojce pitné vody.

### Instalace přípojky pitné vody

**Upozornění:** Při výměně spotřebiče musíte použít novou hadici pro přívod vody.

1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.
2. Pomocí přiložených dílů připojte spotřebič k přípojce pitné vody.  
Dodržujte "technické údaje"  
→ *Strana 61*.
3. Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomena, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.

## Elektrické připojení

Připojte svůj spotřebič k el. síti.

### Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

#### Pokyny

- Dodržujte "bezpečnostní pokyny"  
→ *Strana 5*.


- Spotřebič připojujte pouze ke střídavému napětí v rozsahu 220 - 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz.
  - Dbejte na to, že vodní bezpečnostní systém funguje pouze při napájení el. proudem.
1. Přístrojovou síťovou zástrčku síťového kabelu připojte ke spotřebiči.
  2. Síťovou zástrčku spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.  
Údaje o připojení spotřebiče jsou uvedeny na typovém štítku.
  3. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

## Seznámení

Seznamte se se součástmi vašeho přístroje.

### Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

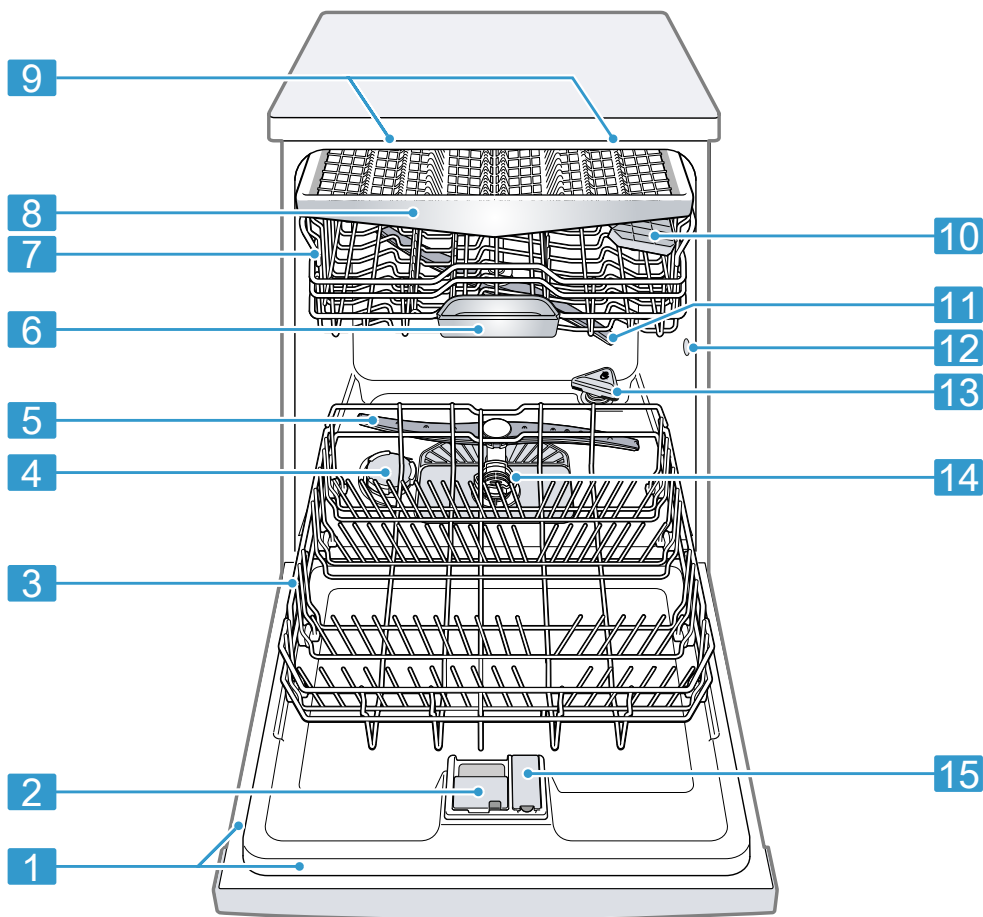

**1** Typový štítek

Typový štítek s "označením výrobku E-č. a výrobním číslem FD" → *Strana 60*.

Tyto údaje potřebujete pro "zákaznický servis" → *Strana 59*.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče




<b>2</b>	Komora pro mycí prostředek	Do komory pro mycí prostředek naplníte "mycí prostředek" → <i>Strana 31</i> .
<b>3</b>	Spodní koš na nádobí	"Spodní koš na nádobí" → <i>Strana 24</i>
<b>4</b>	Zásobní nádržka pro speciální sůl	Do zásobní nádržky pro speciální sůl naplníte speciální sůl. → <i>"Odvápňovací zařízení", Strana 27</i>
<b>5</b>	Dolní ostříkovací rameno	Dolní ostříkovací rameno čistí nádobí v dolním koši na nádobí. Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostříkovací ramena. → <i>"Čištění ostříkovacích ramen", Strana 44</i>
<b>6</b>	Záchytná miska na tablety	Během mycího cyklu tablety automaticky padají ze zásobníku pro mycí prostředek do záchytné misky na tablety, kde se mohou optimálně rozpustit.
<b>7</b>	Horní koš na nádobí	Horní koš na nádobí
<b>8</b>	Příborová zásuvka	"Příborová zásuvka" → <i>Strana 24</i>
<b>9</b>	EmotionLight	Vnitřní osvětlení spotřebiče. → <i>"Přehled základních nastavení", Strana 37</i>
<b>10</b>	Etažér <sup>1</sup>	"Etažér" → <i>Strana 25</i>
<b>11</b>	Horní ostříkovací rameno	Horní ostříkovací rameno čistí nádobí v horním koši na nádobí. Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostříkovací ramena. → <i>"Čištění ostříkovacích ramen", Strana 44</i>
<b>12</b>	Nasávací otvor zeolitové nádrže	Nasávací otvor je potřebný pro "technologie sušení Zeolith" → <i>Strana 12</i> .
<b>13</b>	Výfukový otvor zeolitové nádrže	Výfukový otvor je potřebný pro "technologie sušení Zeolith" → <i>Strana 12</i> .
<b>14</b>	Systém sítěk	"Systém sítěk" → <i>Strana 43</i>
<b>15</b>	Zásobní nádržka pro leštidlo	Do zásobní nádržky pro leštidlo naplníte leštidlo. → <i>"Lešticí zařízení", Strana 30</i>







<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## Ovládací prvky

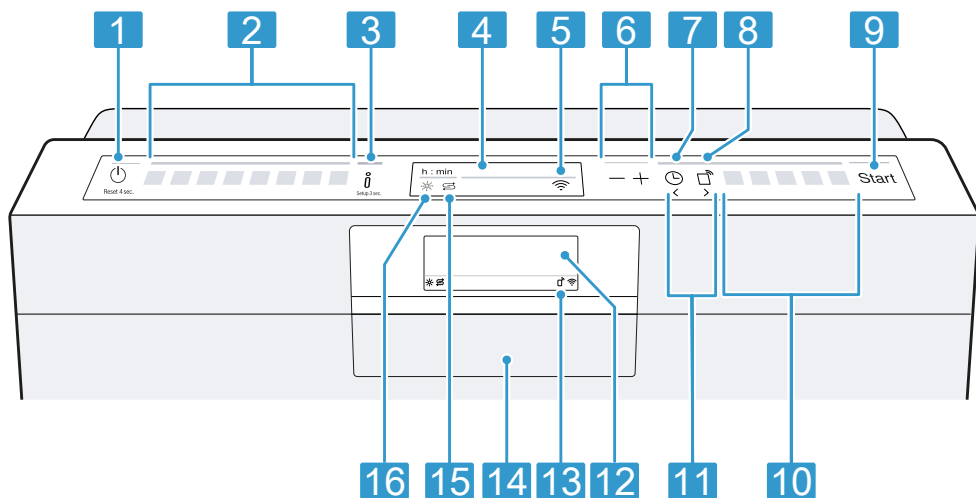Pomocí ovládacích prvků nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a obdržíte informace o provozním stavu.

Pomocí několika tlačítek můžete provádět různé funkce.



1	Tlačítko ZAP/VYP  a tlačítko Reset Reset 4 sec.	"Zapnutí spotřebiče" → Strana 35 "Vypnutí spotřebiče" → Strana 36 "Přerušení programu" → Strana 36
2	Programová tlačítka	"Programy" → Strana 20
3	Tlačítko Info 	Pokud stisknete  , zobrazí displej informace o zvolených programech, přídatných funkcích a základních nastaveních. Pokud stisknete  na cca 3 sekundy, otevřete nabídku. → "Změna základních nastavení", Strana 38
4	Displej	Displej vám zobrazuje informace o programech, přídatných funkcích nebo základních nastaveních. Pomocí displeje a tlačítek nastavení můžete měnit základní nastavení. → "Změna základních nastavení", Strana 38
5	Ukazatel WLAN	"Home Connect" → Strana 39
6	Nastavovací tlačítka	"Změna základních nastavení" → Strana 38
7	Časová předvolba	"Nastavení časové předvolby" → Strana 35
8	Dálkový start 	→ "Dálkový start  ", Strana 40
9	Tlačítko Start Start	"Spuštění programu" → Strana 36
10	Programová tlačítka a přídatné funkce	"Programy" → Strana 20 "Přídatné funkce" → Strana 22

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

<b>11</b>	Tlačítka <>	Pomocí těchto tlačítek listujete mezi základními nastaveními. → "Změna základních nastavení", <i>Strana 38</i>
<b>12</b>	Displej <sup>1</sup>	Displej vám zobrazuje informace o programech, přídatných funkcích nebo základních nastaveních. Pomocí displeje a tlačítek nastavení můžete měnit základní nastavení. → "Změna základních nastavení", <i>Strana 38</i>
<b>13</b>	Ukazatel Dálkový start <sup>1</sup>	Pokud jste aktivovali funkci a spotřebič ovládáte pomocí aplikace Home Connect, svítí na spotřebiči ukazatel.
<b>14</b>	Otvírač dvířek <sup>1</sup>	"Otevřete dvířka spotřebiče." → <i>Strana 35</i>
<b>15</b>	Ukazatel doplnění speciální soli	"Odvápňovací zařízení" → <i>Strana 27</i>
<b>16</b>	Ukazatel doplnění leštidla	"Lešticí zařízení" → <i>Strana 30</i>



<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče






## Programy

Zde naleznete přehled nastavitelných programů. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé programy, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče. Doba chodu se může lišit podle zvoleného programu. Doba chodu závisí na teplotě vody, množství nádobí, stupni znečištění a zvolené "přídavné funkci" → *Strana 22*. Při vypnutém

lešticím zařízení nebo v případě nedostatku leštidla se mění doba chodu.

Hodnoty spotřeby najdete v krátkém návodu. Hodnoty spotřeby se týkají normálních podmínek a hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH. Odchytky ovlivňují faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

Program	Použití	Průběh programu	Přídavné funkce
 Intenzivní 70°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mytí hrnců, pánví, nechoulostivého nádobí a příborů.</li> </ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> <li>Odstranění silně ulpívajících, připečených nebo zaschlých zbytků jídel obsahujících škrob nebo bílkoviny.</li> </ul>	Intenzivní: <ul style="list-style-type: none"> <li>Předmytí</li> <li>Mytí 70 °C</li> <li>Mezioplach</li> <li>Leštění 50 °C</li> <li>Sušení</li> </ul>	Vše → "Přídavné funkce", <i>Strana 22</i>
<b>Auto</b> Auto 45-65°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mytí smíšeného nádobí a příborů.</li> </ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti.</li> </ul>	Optimalizace senzorem: <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalizace pomocí senzoriky v závislosti na znečištění mycí vody.</li> </ul>	Vše → "Přídavné funkce", <i>Strana 22</i>
<b>Eco</b> Eco 50°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mytí smíšeného nádobí a příborů.</li> </ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti.</li> </ul>	Úsporný program: <ul style="list-style-type: none"> <li>Předmytí</li> <li>Mytí 50 °C</li> <li>Mezioplach</li> <li>Leštění 35 °C</li> <li>Sušení</li> </ul>	Vše → "Přídavné funkce", <i>Strana 22</i>
 Tichý 50	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mytí smíšeného nádobí a příborů.</li> </ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti.</li> </ul>	Optimalizace hluku: <ul style="list-style-type: none"> <li>Předmytí</li> <li>Mytí 50 °C</li> <li>Mezioplach</li> <li>Leštění 35 °C</li> <li>Sušení</li> </ul>	Vše → "Přídavné funkce", <i>Strana 22</i>

Program	Použití	Průběh programu	Přídavné funkce
 Sklo 40°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mytí choulostivého nádobí, příborů, tepelně choulostivých plastů, sklenic a skleniček v koši na skleničky.</li> </ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> <li>Odstranění málo ulpívajících, čerstvých zbytků jídel.</li> </ul>	Obzvláště šetrný: <ul style="list-style-type: none"> <li>Předmytí</li> <li>Mytí 40 °C</li> <li>Mezioplach</li> <li>Leštění 50 °C</li> <li>Sušení</li> </ul>	Extra sušení IntensiveZone SpeedPerfect+ → "Přídavné funkce", Strana 22
 Express 60°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mytí smíšeného nádobí a příborů.</li> </ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti.</li> </ul>	Optimalizace času: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mytí 60 °C</li> <li>Mezioplach</li> <li>Leštění 50 °C</li> <li>Sušení</li> </ul>	Vše → "Přídavné funkce", Strana 22
 Express 45°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mytí choulostivého nádobí, příborů, tepelně choulostivých plastů a sklenic.</li> </ul> Stupeň znečištění: <ul style="list-style-type: none"> <li>Odstranění málo ulpívajících, čerstvých zbytků jídel.</li> </ul>	Optimalizace času: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mytí 45 °C</li> <li>Mezioplach</li> <li>Leštění 50 °C</li> </ul>	Extra sušení → "Přídavné funkce", Strana 22
 Čistící program	Použijte pouze u vyklizeného spotřebiče.	Čistící program 70 °C	Žádný
 Favourite	-	-	-

**Upozornění:** V porovnání delší doba chodu v programu Eco 50° je dána delší dobou namáčení a sušení. Umožňuje to optimální hodnoty spotřeby.

## Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotaz prostřednictvím e-mailu: [dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com)  
Je potřebné číslo spotřebiče (E-č.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku na dveřích spotřebiče.

## Favourite ☆

Na tlačítku ☆ můžete uložit kombinaci programu a přídavné funkce. Program uložte pomocí aplikace Home Connect nebo na spotřebiči.

Ze závodu je na tomto tlačítku uložen program Předmytí. Předmytí je vhodné pro všechny druhy nádobí. Mezimytí nádobí se provádí studeným opláchnutím.

**Rada:** Pomocí aplikace Home Connect si můžete stáhnout další programy a uložit je na tlačítku ☆.<sup>1</sup>

### Favourite ☆ uložte na spotřebiči.

1. Stiskněte ⏻.
  2. Stiskněte příslušné programové tlačítko.  
→ "Programy", Strana 20
  3. Stiskněte tlačítko příslušné přídavné funkce.  
→ "Přídavné funkce", Strana 22
  4. ☆ stiskněte na 3 sekundy.
- ✓ Zvolený program a přídavná funkce blikají.
  - ✓ ☆ bliká.
  - ✓ Program a přídavná funkce jsou uloženy.


**Rada:** Při resetování programu použijte aplikaci Home Connect nebo nastavte svůj spotřebič zpět na nastavení z výrobního závodu.

→ "Přehled základních nastavení", Strana 37

## Přídavné funkce

Zde naleznete přehled přídavných funkcí. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé přídavné funkce, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče.

Přídavná funkce	Použití
Speed Perfect+ SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Doba chodu se zkrátí podle mycího programu o 15 % až 75 %.</li> </ul>

Přídavná funkce	Použití
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvýší se spotřeba vody a energie.</li> </ul> <p>Pokud zvolíte tuto přídavnou funkci, je deaktivováno "automatické otevírání dvířek" → Strana 37 v nastavení "Zap. při Eco 50°".</p>
Hygiene+ Hygiene+	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ K získání zvýšeného hygienického stavu spotřebiče a nádobí se zvýší teplota a tato se udržuje obzvláště dlouho.</li> <li>■ Obzvláště vhodné pro mytí prkének na krájení nebo kojeneckých láhví.</li> <li>■ Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygieny.</li> <li>■ Tím se prodlouží doba chodu a zvýší spotřeba energie.</li> </ul>
 IntensiveZone	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zapněte při míchaném naplnění se silně a mírně znečištěným nádobím, např. silně znečištěné hrnce a pánve umístěte ve spodním koši a normálně znečištěné nádobí v dolním koši.</li> <li>■ Tlak ostříku v dolním koši se zvýší a délka bude udržována maximální teplota programu. Tím se prodlouží doba chodu a zvýší spotřeba energie.</li> </ul>

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče


Přídavná funkce	Použití
<p>☺☺☺+</p> <p>Extra sušení</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pro lepší výsledek sušení se zvýší teplota leštidla a prodlouží se fáze sušení.</li> <li>■ Obzvláště vhodné pro čištění plastových dílů.</li> <li>■ Spotřeba energie se lehce zvýší a prodlouží se doba chodu.</li> </ul>

## Wybavení

Zde získáte přehled o možném vybavení vašeho spotřebiče a jeho použití. Vybavení závisí na variantě vašeho spotřebiče.

### Horní koš na nádobí

Do horního koše na nádobí uložte šálky a sklenice.

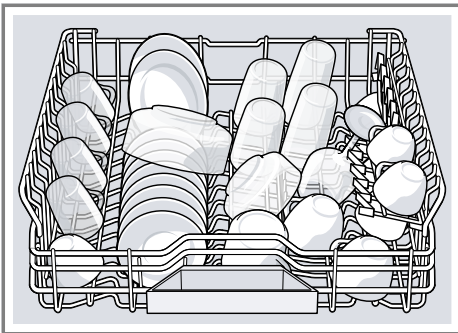


U horního koše na nádobí můžete přestavit výšku, získáte tak místo pro větší nádobí.

### Nastavení horního koše na nádobí bočními páčkami

Aby bylo možné mytí velkého nádobí v koších na nádobí, nastavte výšku zasunutí horního koše na nádobí.


1. Vytáhněte horní koš na nádobí.

2. Aby se zabránilo prudkému vy-padnutí koše na nádobí, koš na nádobí držte u strany horního okraje.
3. Páčky nalevo a napravo na vnější straně koše na nádobí vtiskněte směrem dovnitř.

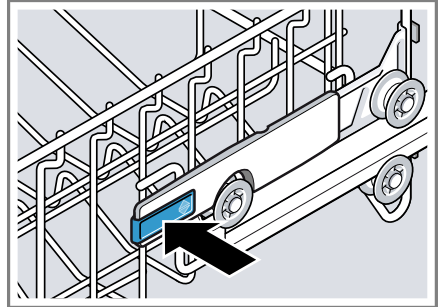

Koš na nádobí je možné snadno snížit.

4. Koš na nádobí rovnoměrně snížete nebo zvednete na vhodný stupeň. → "Výšky koše na nádobí", Strana 26

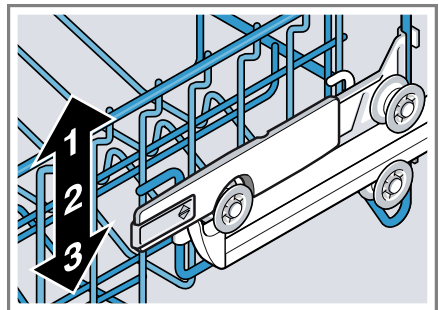

Zajistěte, aby byl koš na nádobí na obou stranách ve stejné výšce.

5. Koš na nádobí zasuňte.

## Spodní koš na nádobí

Do spodního koše na nádobí uložte hrnce a talíře.




Velké talíře až do průměru 31 cm můžete podle obrázku uložit do dolního koše na nádobí.



## Příborová zásuvka

Uspořádejte příbory do zásuvky na příbory.

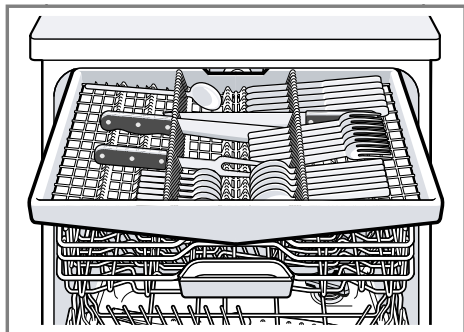


Přístroje uložte špičatou a ostrou stranou směrem dolů.

K získání většího prostoru pro vyšší a širší přístroje můžete zásuvku na příbory přestavět.

## Přestavba zásuvky na přístroje


K získání většího prostoru pro vyšší a širší přístroje můžete sklopit boční odkládací místa a přední řady trnů překlopit.

1. Pro sklopení bočního odkládacího místa stiskněte páčku směrem dopředu ① a sklopte boční odkládací místo ②.
2. Pro překlopení předních řad trnů stlačte páčku směrem dopředu a překlopte sklopné trny ③.

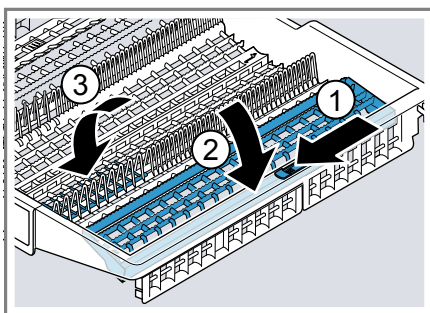

## Rada


Pokud chcete zásuvku na příbory navrátit zpět do originální polohy, sklopte boční odkládací místo nahoru, až slyšitelně zapadne.

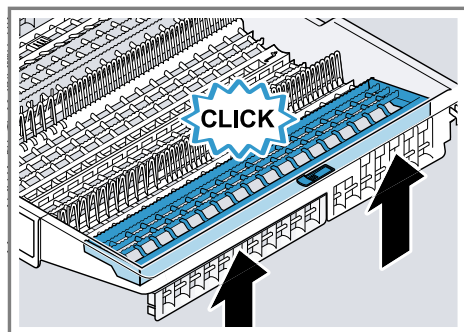



## Etažér


Etažér a prostor pod nimi používejte pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací přístroje.

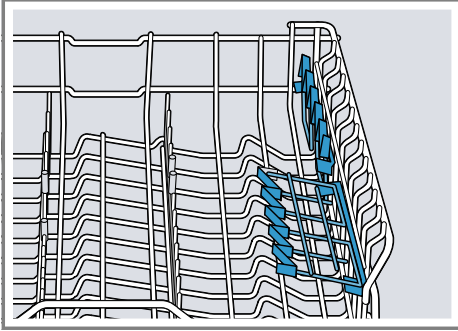

Pokud etažér nepotřebujete, můžete ho sklopit nahoru.

## Sklopné trny

Sklopné trny používejte pro bezpečné rozřídění nádobí, např. talířů.

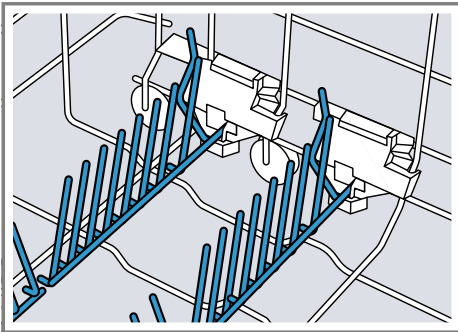


Pro lepší uložení hrnců, mís a sklenic můžete sklopné trny překlopit.<sup>1</sup>

### Sklopení sklopných trnů<sup>1</sup>

Pokud sklopné trny nepotřebujete, sklopte je.


1. Stlačte páčku směrem dopředu ① a sklopte sklopné trny ②.

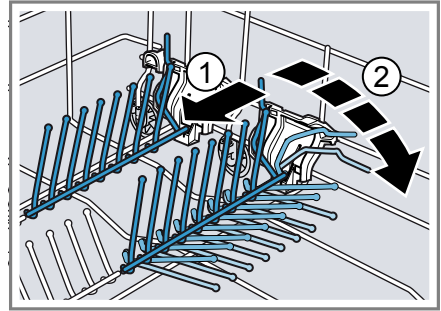

2. Pokud chcete sklopné trny opět používat, opět je vyklopte.
- ✓ Sklopné trny slyšitelně zapadnou.

## Příslušenství Extra Clean Zone

Příslušenství Extra Clean Zone v horním koši na nádobí použijte, pokud chcete špinavé nádobí důkladně vyčistit, např. misky na mýslí.

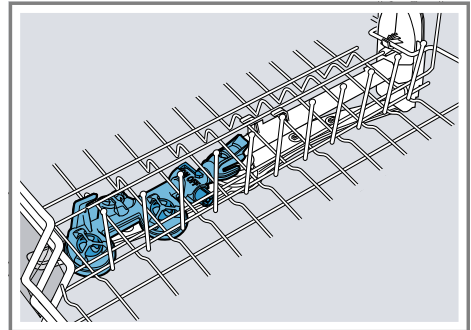


### Nastavení příslušenství Zone Extra Clean

**Upozornění:** Při provozu spotřebiče s příslušenstvím Extra Clean Zone se zvýší spotřeba.

1. Vytáhněte horní koš na nádobí.
2. Šoupátko nastavte na ON nebo OFF.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

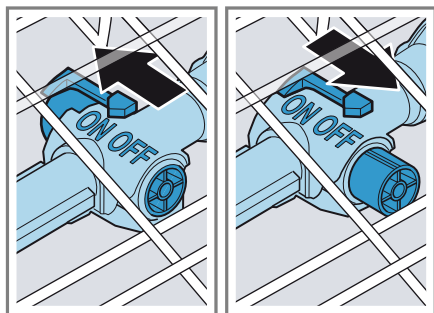


3. Zasuňte horní koš na nádobí.

### Čištění příslušenství Extra Clean Zone


Vápno a nečistoty z mycí vody mohou ucpat trysky.

**Upozornění:** Spotřebič vždy provozujte s namontovaným příslušenstvím Extra Clean Zone.

1. Vytáhněte horní koš na nádobí.
2. Lamelu u příslušenství Extra Clean Zone vytáhněte nahoru ① a stáhněte ji směrem dopředu ②.

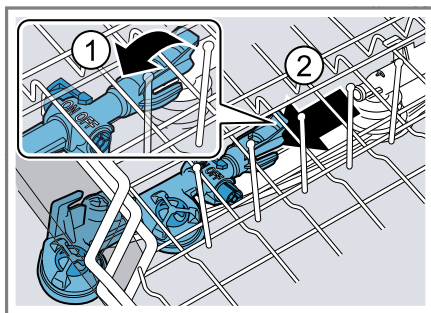

3. Šoupátko nastavte na ON.
4. Vyčistěte pod tekoucí vodou.
5. Příslušenství Extra Clean Zone zavěste do horního koše na nádobí a nechte ji zapadnout ①.

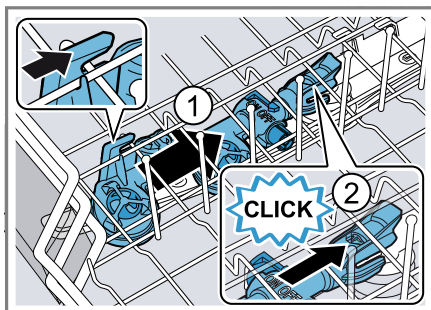

- Dbejte na to, aby se zavěšení nacházela ve správné poloze.
- ✓ Příslušenství Extra Clean Zone slyšitelně zapadne ②.
6. Zasuňte horní koš na nádobí.

## Výšky koše na nádobí

Košíky na nádobí nastavte do vhodné výšky.

### Výška spotřebiče 81,5 cm se zásuvkou na příbory

Stupeň	Horní koš	Dolní koš
1 max. ø	16 cm	31 cm
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

## Před prvním použitím

Provedte nastavení pro první uvedení do provozu.

### První uvedení do provozu

Při prvním uvedení do provozu nebo po nastavení zpět na tovární nastavení musíte provést nastavení.

**Rada:** Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět nastavení. → "Rychlé spuštění Home Connect", *Strana 39*

**Předpoklad:** "Spotřebič je instalovaný a připojený." → *Strana 13*

1. "Naplňte speciální sůl." → *Strana 28*
2. "Naplňte leštidlo." → *Strana 30*
3. Zapněte spotřebič.
  - ✓ Na displeji je zobrazeno nastavení pro první uvedení do provozu.
4. > stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované nastavení.


**Upozornění:** Pokud při prvním uvedení do provozu zvolíte Home Connect, pak další nastavení

provádějte prostřednictvím aplikace Home Connect vašeho mobilního koncového zařízení.

Nastavení pro první uvedení do provozu a další "základní nastavení" → *Strana 37* můžete kdykoliv změnit na spotřebiči nebo pomocí aplikace Home Connect vašeho mobilního koncového zařízení.

5. Stiskněte — nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí příslušná hodnota.

Můžete změnit několik nastavení.

6. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.

## Odvápňovací zařízení

Tvrdá voda obsahující vápník zanechává na nádobí a na mycí vaně stopy vápníku a může způsobit ucpání součástí spotřebiče.

Pro získání dobrých výsledků mytí můžete vodu odvápnit pomocí odvápnovacího zařízení a speciální soli.

Aby se zabránilo poškození spotřebiče, musí být voda odvápněna na stupeň tvrdosti vyšší než 7 °dH.

## Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde naleznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody.

Na stupeň tvrdosti vody se můžete dotázat u místní vodárny nebo ho stanovit testerem tvrdosti vody.

Stupeň tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
0 - 6	měkká	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	střední	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	střední	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	střední	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	17 - 21

Stupeň tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	31 - 50

**Upozornění:** Svůj spotřebič nastavte podle určeného stupně tvrdosti vody.







→ "Nastavení odvápňovacího zařízení", Strana 28

Při stupni tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte speciální sůl používat a odvápňovací zařízení vypnout.

→ "Vypnutí odvápňovacího zařízení", Strana 29

## Nastavení odvápňovacího zařízení

Spotřebič nastavte podle stupně tvrdosti vody.

1. Určete stupeň tvrdosti vody a vhodnou hodnotu nastavení.  
→ "Přehled nastavení tvrdosti vody", Strana 27
2. Stiskněte .
3. Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.
4. Stiskněte  tolikrát, až se na displeji zobrazí "Tvrdost vody".
5. Stiskněte  nebo  tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.  
Ze závodu je nastavena hodnota 13 - 16.
6. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.

## Speciální sůl

Pomocí speciální soli můžete vodu odvápňnit.


### Naplnění speciální soli

Pokud svítí ukazatel doplnění speciální soli, naplňte bezprostředně před spuštěním programu speciální sůl do

zásobníku speciální soli. Potřebné množství speciální soli závisí na stupni tvrdosti vody. Čím vyšší je stupeň tvrdosti vody, tím vyšší je potřebné přidávané množství speciální soli.

### POZOR!

- Mýcí prostředek může poškodit odvápňovací zařízení.
    - ▶ Zásobník odvápňovacího zařízení plňte pouze speciální solí pro myčky nádobí.
  - Speciální sůl může korozi poškodit mýcí vanu.
    - ▶ Aby nadbytečná speciální sůl byla z mýcí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl do zásobníku speciální soli až bezprostředně před spuštěním programu.
1. Odšroubujte víko zásobní nádržky pro speciální sůl a sejměte ho.
  2. Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.
  3. **Upozornění:** Používejte pouze speciální sůl pro myčky nádobí. Nepoužívejte solné tablety. Nepoužívejte kuchyňskou sůl. Speciální sůl naplňte do zásobníku.

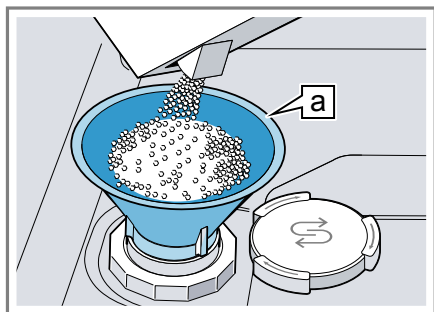

Trychtýř **a**<sup>1</sup>

Zásobník zcela naplňte speciální solí. Voda v zásobníku se vytlačí a oteče.

4. Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.



## Vypnutí odvápnovacího zařízení


Pokud vás ukazatel doplnění soli ruší, např. pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli, můžete ukazatel doplnění soli vypnout.

### Upozornění

Aby se zabránilo poškození spotřebiče, odvápnovací zařízení vypínejte pouze v těchto případech:

- Stupeň tvrdosti vody je maximálně 21 °dH a používáte kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli. Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce bez přidání speciální soli většinou používat jen do stupně tvrdosti vody 21 °dH.
- Stupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Speciální sůl nemusíte používat.

1. Stiskněte .
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.

3. Stiskněte > tolikrát, až se na displeji zobrazí "Tvrdost vody".
  4. Stiskněte — nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí 0 - 6.
  5. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.
- ✓ Odvápnovací zařízení je vypnuté a ukazatel doplnění soli je deaktivovaný.

## Regenerace odvápnovacího zařízení

Aby zůstala zachována bezvadná funkce odvápnovacího zařízení, spotřebič pravidelně provádí regeneraci odvápnovacího zařízení.

Regenerace odvápnovacího zařízení se provádí ve všech programech před ukončením hlavního proplachu. Dochází k prodloužení doby chodu a zvýšení hodnot spotřeby např. vody a proudu.

### Přehled spotřebních hodnot při regeneraci odvápnovacího zařízení

Zde naleznete přehled maximálně přípustné doby chodu a hodnot spotřeby při regeneraci odvápnovacího zařízení.

Regenerace odvápnovacího zařízení po x-krát provedeném proplachu	6
Dodatečná doba chodu v minutách	7
Vyšší spotřeba vody v litrech	5
Vyšší spotřeba proudu v kWh	0,05

Uvedené hodnoty spotřeby jsou laboratorně naměřené hodnoty podle aktuálně platného standardu a jsou určeny na základě programu Eco 50° a ze závodu nastavené hodnoty stupně tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## Lešticí zařízení

Nádobí a sklenice můžete pomocí lešticího zařízení a leštidla vyčistit beze skvrn a čistě.

### Leštidlo


Pro optimální výsledky sušení použijte leštidlo.

Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky používané v domácnosti.


### Naplnění leštidla

Pokud se na displeji zobrazí "Doplňte prosím leštidlo.", doplňte leštidlo. Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky používané v domácnosti.

1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštidla ① a nadzvedněte ②.

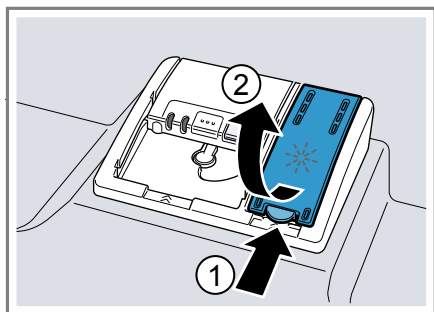

2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

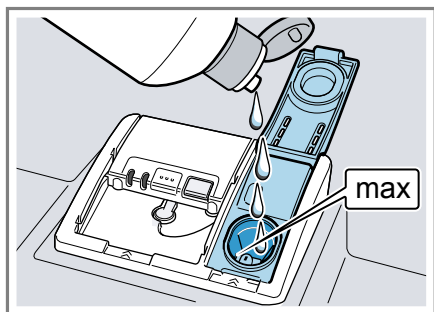




3. Pokud leštidlo přeteklo, odstraňte ho z mycí vany.

Přeteklé leštidlo může způsobit nadměrnou tvorbu pěny při mycím cyklu.

4. Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.
  - ✓ Víko slyšitelně zaklapne.

### Nastavení množství přidávaného leštidla



Pokud na nádobí zůstávají šmouhy nebo skvrny od vody, změňte množství leštidla.

1. Stiskněte .
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.
3. Stiskněte > tolikrát, až se na displeji zobrazí "Přidání leštidla".
4. Stiskněte — nebo + tolikrát, až je nastaveno správné množství přidávaného leštidla.
  - Při nižším stupni je mycímu cyklu přidáváno méně leštidla a snižuje šmouhy na nádobí.
  - Při vyšším stupni je mycímu cyklu přidáváno větší množství leštidla, snižuje se tvorba vodních skvrn a dosahuje se lepšího výsledku sušení.
5. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.

### Vypnutí lešticího zařízení

Pokud vás ukazatel doplnění leštidla ruší, např. pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla, můžete ukazatel doplnění leštidla vypnout.

**Rada:** Funkce leštidla je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštidla dosáhnete zpravidla lepších výsledků.

1. Stiskněte .
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.

3. Stiskněte > tolikrát, až se na displeji zobrazí "Přidání leštidla".
  4. Stiskněte — nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí 0.
  5. Pro uložení nastavení stiskněte **i** po dobu cca 3 sekund.
- ✓ Lešticí zařízení je vypnuté a ukazatel doplnění leštidla je deaktivován.

## Mycí prostředek

Dozvíte se, které mycí prostředky jsou vhodné pro váš spotřebič.

### Vhodné mycí prostředky

Používejte pouze mycí prostředky vhodné pro myčku nádobí. Vhodné jsou jak samostatné mycí prostředky, tak také kombinované mycí prostředky.

K dosažení optimálních výsledků mytí a sušení používejte samostatné mycí prostředky ve spojení s odděleným použitím "speciální soli" → *Strana 28* a "leštidla" → *Strana 30*.

Moderní účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

**Upozornění:** U každého mycího prostředku dodržujte pokyny výrobce.

Mycí prostředek	Popis
Tablety	Tablety jsou vhodné pro všechny úkony čištění a nemusí být dávkovány. U kratších "programů" → <i>Strana 20</i> se tablety případně nemusí zcela rozpustit a mohou zůstat zbytky mycího prostředku. Může tak být ovlivněn mycí účinek.

Mycí prostředek	Popis
Práškový mycí prostředek	Práškový mycí prostředek se doporučuje u kratších "programů" → <i>Strana 20</i> . Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.
Tekutý mycí prostředek	Tekuté mycí prostředky působí rychleji a doporučuje se je u zkrácených "programů" → <i>Strana 20</i> bez předmytí. Může se stát, že naplněný tekutý mycí prostředek uniká i přesto, že je zásobník uzavřený. Není to nedostatek a není to kritické, pokud dodržujete následující: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvolte pouze program bez předmytí.</li> <li>■ Pro spuštění programu nenastavujte časovou předvolbu.</li> </ul> Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.

**Rada:** Vhodné čisticí prostředky si můžete zakoupit online na našich internetových stránkách nebo u "zákaznického servisu" → *Strana 59*.

### Samostatný mycí prostředek

Samostatné mycí prostředky jsou produkty, které kromě mycího prostředku neobsahují žádné jiné komponenty, např. práškový mycí prostředek nebo tekutý mycí prostředek.

Práškovým mycím prostředkem nebo tekutým mycím prostředkem je možné individuálně přizpůsobit dávkování podle stupně znečištění nádobí.

K získání lepšího výsledku mytí a sušení a k zabránění poškození nádobí dodatečně používejte "speciální sůl" → *Strana 28* a "leštidlo" → *Strana 30*.

## Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných samostatných mycích prostředků se nabízí řada produktů s přídatnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a solné náhradní látky (3v1) a podle kombinace (4v1, 5v1, ...) ještě přídatné komponenty, jako např. ochrana skleněného nádobí nebo lesk nerezového nádobí.

Kombinované mycí prostředky fungují podle údajů výrobce zpravidla jen do stupně tvrdosti vody 21 °dH. U stupně tvrdosti vody nad 21 °dH musíte přidat speciální sůl a leštidlo. Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody 14 °dH používat speciální sůl a leštidlo. Pokud používáte kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.

## Nevhodné mycí prostředky

Nepoužívejte mycí prostředky, které mohou způsobit poškození spotřebiče nebo zdraví.

Mycí prostředek	Popis
Prostředek na ruční mytí	Prostředky na ruční mytí mohou způsobit vyšší tvorbu pěny a způsobit poškození spotřebiče.
Mycí prostředky obsahující chlór	Zbytky chlóru mohou ohrozit zdraví.

## Upozornění k mycím prostředkům

Dodržujte pokyny týkající se mycích prostředků při každodenním použití.

- Mycí prostředky s označením "Bio" nebo "Eko" používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných


látek nebo zcela upustily od použití určitých obsažených látek. Mycí účinek může být omezen.

- Nastavte lešticí zařízení a odvápňovací zařízení podle použitého samostatného mycího prostředku nebo kombinovaného mycího prostředku.
- Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce bez přidání speciální soli většinou používat jen do určitého stupně tvrdosti vody, většinou 21 °dH. Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody 14 °dH používat speciální sůl.
- Aby se zabránilo slepení, uchopte mycí prostředek s ochranným obalem rozpustným ve vodě pouze suchýma rukama a naplňte mycí prostředek pouze do suché komory pro mycí prostředek.
- Také v případě, kdy svítí ukazatel doplnění leštidla a ukazatel doplnění speciální soli, probíhají programy proplachování při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Funkce leštidla je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštidla dosáhnete zpravidla lepších výsledků.
- Používejte tablety se speciálním sušicím výkonem.

## Naplnění mycího prostředku

1. K otevření zásobníku mycího prostředku stiskněte uzávěr.
2. Mycí prostředek plňte do suché komory.




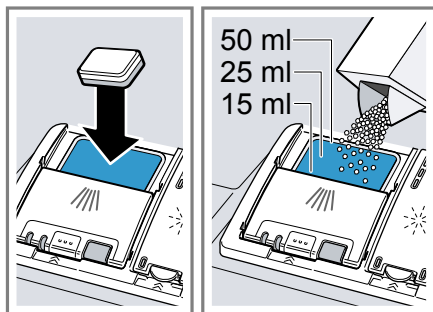

Pokud používáte tablety, stačí jedna tableta. Tablety vkládejte napříč. Pokud používáte práškový nebo tekutý mycí prostředek, dodržujte pokyny k dávkování výrobce a návod k dávkování zásobníku mycího prostředku.

Při normálním znečištění je dostačující 20 ml – 25 ml mycího prostředku. U málo znečištěného nádobí stačí trochu menší množství mycího prostředku, než je uvedeno.

3. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.

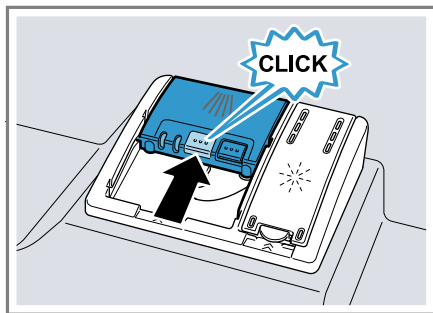

- ✓ Víko slyšitelně zaklapne.
- ✓ Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik během průběhu programu. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se rozloží v mycí vaně a rozpustí se. Tablety spadnou do záchytné misky na tablety a dávkovaně se rozpustí. Do záchytné

misky na tablety nevkládejte žádné předměty, aby se tableta mohla rovnoměrně rozpustit.

**Rada:** Pokud používáte práškový mycí prostředek a zvolíte program předmytí, můžete dodatečně na vnitřní dvířka spotřebiče umístit trochu mycího prostředku.

## Nádobí

Myjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí.

**Upozornění:** Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou při mytí vyblednout nebo se zabarvit. Citlivé druhy skla mohou být po několika mycích cyklech zakalené.

## Poškození sklenic a nádobí

Zabraňte poškození sklenic a nádobí.

Příčina	Doporučení
Níže uvedené nádobí není vhodné pro mytí v myčce:	Myjte pouze nádobí, které je výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčce.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jídelní náčiní a dřevěné kusy nádobí</li> <li>▪ Dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a antické nádobí</li> <li>▪ Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teple</li> <li>▪ Nádobí z mědi a cínu</li> <li>▪ Nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem a barvou</li> <li>▪ Velmi malé kusy nádobí</li> </ul>	

Příčina	Doporučení
Sklo a nádobí není vhodné pro mytí v myčce.	Myjte pouze sklenice a porcelán, který je výrobcem označený jako vhodný pro mytí v myčce.
Chemické složení mycího prostředku způsobuje škody.	Používejte mycí prostředek, který je výrobcem označen jako šetrící nádobí.
Ve spojení s hliníkovými předměty nejsou pro myčku nádobí vhodné silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu.	Pokud používáte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, nedávejte do mycího prostoru spotřebiče žádné hliníkové předměty
Teplota vody programu je příliš vysoká.	Zvolte program s nižšími teplotami. Sklo a přístroje vyndejte brzy po ukončení programu ze spotřebiče.


## Uložení nádobí

K optimalizaci výsledku mytí a zabránění poškození nádobí a spotřebiče nádobí správně uložte.

### Rady

- Při používání myčky nádobí ušetříte energii a vodu v porovnání s ručním mytím.
- Na naší internetové stránce najdete bezplatné příklady, jak můžete ve spotřebiči efektivně uložit nádobí.
- K úspoře energie a vody uložte nádobí ve spotřebiči až do uvedeného počtu sad nádobí.  
→ "Technické údaje", Strana 61

- Pro lepší výsledky mytí a sušení postavte vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením šikmo, aby voda mohla odtékat.

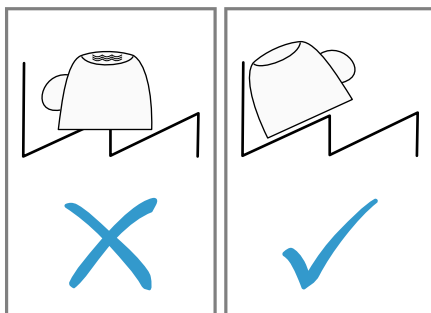


1. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla.

K úspoře zdrojů nádobí předem neoplachujte pod tekoucí vodou.

2. Uložte nádobí a přitom dbejte na tyto body:

- Silně znečištěné nádobí ukládejte do spodního koše na nádobí, např. hrnce. Z důvodu silnějšího ostříkovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.
- Aby se zabránilo poškození nádobí, ukládejte nádobí bezpečně a bez možnosti sklopení.
- Aby se zabránilo poškození, ukládejte přístroje špičatou a ostrou stranou směrem dolů.
- Nádoby umísťujte otvory směrem dolů, aby se v nádobě neshromažďovala voda.
- Neblokujte ostříkovací ramena, aby se mohla otáčet.
- Do záchytné misky na tablety nekládejte malé díly a nezastravujte ji nádobím, aby nebyl blokován kryt zásobníku mycího prostředku.

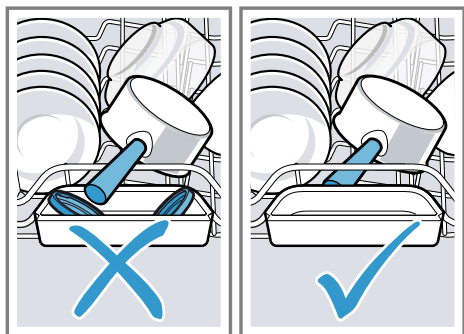

## Vyklízení nádobí

### **⚠ VAROVÁNÍ** **Nebezpečí poranění!**

Horké nádobí může způsobit popáleniny kůže. Horké nádobí je citlivé na dotyk, může se rozlomit a způsobit poranění.

▶ Po ukončení programu nechejte nádobí trochu vychladnout, než ho vyklídíte.

1. K zabránění padání kapek vody na nádobí, nádobí vyklízejte zespodu směrem nahoru.
2. Zkontrolujte mycí vanu a příslušenství na znečištění a popř. vyčistěte.  
→ "Čistění a ošetřování", Strana 41

## Základní ovládání

Zde získáte důležité informace o ovládání vašeho přístroje.

### Otevření dvířek spotřebiče

- ▶ Otevřete dvířka spotřebiče.

### Zapnutí spotřebiče

- ▶ Stiskněte .

Je přednastaven program Eco 50°.

Program Eco 50° je program, který je obzvláště šetrný k životnímu prostředí a který se nejlépe hodí pro normálně špinavé nádobí. Je to nejefektivnější program z hlediska spotřeby energie a vody pro tento typ nádobí a dokládá konformitu s nařízením EU pro požadavky na ekodesign.  
Pokud spotřebič 10 minut neovládáte, spotřebič se automaticky vypne.

## Nastavení programu

Pro přizpůsobení mycího cyklu znečištění nádobí nastavte vhodný program.

- ▶ Stiskněte příslušné programové tlačítko.  
→ "Programy", Strana 20
- ✓ Program je nastaven a bliká programové tlačítko.

## Nastavení přídatné funkce




Pro doplnění zvoleného programu proplachování můžete nastavit přídatné funkce.

**Upozornění:** Připojitelné přídatné funkce závisí na zvoleném programu.  
→ "Programy", Strana 20

- ▶ Stiskněte tlačítko příslušné přídatné funkce.  
→ "Přídatné funkce", Strana 22
- ✓ Přídatná funkce je nastavena a bliká tlačítko přídatné funkce.

## Nastavení časové předvolby

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

1. Stiskněte .
2. Stiskněte  nebo  tolikrát, až se na displeji zobrazí příslušný čas.

## cs Základní ovládání

Podle nastavení zobrazení času bude ukončení programu na displeji zobrazeno pomocí "Konec za" (např. 3h 25 min.) "Konec v" (např. 15:20 hod.). Nastavení můžete měnit v "základních nastaveních" → *Strana 37*.

3. K aktivaci časové předvolby stiskněte Start.

**Upozornění:** Časovou předvolbu deaktivujete stisknutím **Reset 4 sec.** na cca 4 sekundy.

## Spuštění programu



- ▶ Stiskněte Start.
- ✓ Program je ukončen, pokud displej zobrazuje "Hotovo".

## Pokyny

- Pokud chcete během provozu doplnit nádobí, nepoužívejte záchytnou miskou na tablety jako rukojeť horního koše. Mohlo by dojít ke kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.
- Probíhající program můžete měnit jen tehdy, pokud program přerušíte.  
→ "*Přerušení programu*", *Strana 36*
- Za účelem úspory energie se spotřebič vypne 1 minutu po ukončení programu. Pokud dvířka spotřebiče otevřete ihned po ukončení programu, spotřebič se vypne po 4 sekundách.

## Zastavení programu

**Upozornění:** Pokud u vyhřátého spotřebiče otevřete dvířka spotřebiče, dvířka spotřebiče nejprve několik minut pootevřete a potom je zavřete. Zabráníte tak vytvoření přetlaku ve spotřebiči a vyskočení dvířek spotřebiče.

1. Stiskněte .
- ✓ Program se uloží v paměti a spotřebič se vypne.
2. Pro pokračování programu stiskněte .

## Přerušení programu

Pro předčasné ukončení programu nebo pro změnu spuštěného programu ho musíte přerušit.


- ▶ Stiskněte **Reset 4 sec.** na cca 4 sekundy.
- ✓ Svítí všichni ukazatelé.
- ✓ Jakmile ukazatelé zhasnou, zobrazuje displej "Program byl přerušen." a poté "Hotovo".
- ✓ Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.


## Zobrazení informací o programu

Na displeji si můžete nechat zobrazit informace o programech a přídatných funkcích.

1. Stiskněte .
2. Stiskněte programové tlačítko nebo přídatnou funkci.

## Vypnutí spotřebiče

1. Dodržujte pokyny k "bezpečnému použití" → *Strana 11*.
2. Stiskněte .

**Rada:** Pokud během mycího cyklu stisknete , probíhající program se přeruší. Pokud spotřebič zapnete, v programu se automaticky pokračuje.

## Základní nastavení

Spotřebič si můžete nastavit podle svých potřeb.

### Přehled základních nastavení

Základní nastavení závisí na vybavení vašeho spotřebiče.




Základní nastavení	Výběr	Popis
Nastavení času	00:00 - 24:00	Nastavte aktuální čas. Nastavení závisí na nastaveném formátu času.
Formát času	12 h 24 h <sup>1</sup>	Nastavte formát času.
Ukazatel času	V hodinách Čas <sup>1</sup>	Nastavte zobrazení času konce programu. "Konec za" zobrazuje zbývající dobu programu, např. 3h 25min. "Konec v" zobrazuje čas konce programu, např. 15:20 hod.
Sprache/Language	Viz volba na spotřebiči.	Nastavte jazyk menu.
Tvrdost vody	0 - 50 13 - 16 střední <sup>1</sup>	Nastavte tvrdost vody. → <i>"Přehled nastavení tvrdosti vody", Strana 27</i>
Přidání leštidla	0 - 6 5 <sup>1</sup>	Nastavte nebo vypněte množství přidávaného leštidla. → <i>"Nastavení množství přidávaného leštidla", Strana 30</i>
Nastavení senzoru	Standard <sup>1</sup> Choulostivé Velmi choulostivé	Nastavte vodní čidlo pro rozpoznání nečistot. → <i>"Senzory", Strana 13</i>
Extra sušení	zap. vyp. <sup>1</sup>	"Extra sušení" zapněte nebo vypněte pro každý provoz. K dosažení zlepšeného výsledku sušení se při mytí s leštěním zvýší teplota. Může se nepatrně prodloužit doba běhu. Dávejte pozor na choulostivé nádoby.
Přípojka na vodu	Studená voda <sup>1</sup> Teplá voda	Nastavte přípojku studené nebo teplé vody. Spotřebič nastavte jen na teplou vodu, pokud je teplá voda k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Teplota vody by měla být min. 40 °C a max. 60 °C.
Eco prognóza	zap. vyp. <sup>1</sup>	Zapněte nebo vypněte prognózu Eco. Při volbě programu zobrazuje displej krátkodobě průměrnou spotřebu vody a energie.

<sup>1</sup> Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)


Základní nastavení	Výběr	Popis
Emotion Light	vyp. Zap. pomocí hlavního spínače <sup>1</sup> Zap. při otevření dvířek	Zapněte nebo vypněte vnitřní osvětlení spotřebiče. Vnitřní osvětlení se při otevřených dvířkách spotřebiče vypne automaticky po 10 minutách.
Timelight	zap. <sup>1</sup> vyp.	Zapněte nebo vypněte "Timelight". Během průběhu programu se na podlaze pod dvířky spotřebiče zobrazí informace o stavu, např. zbytkový čas. Při představeném soklovém krytu nebo výškovém vestavění s uzavírací čelní stranou nábytku v jedné rovině není indikace viditelná.
Spouštěcí program	Eco 50°C <sup>1</sup> Poslední zvol. program	Nastavte předdefinovaný program při zapnutí spotřebiče. → "Programy", Strana 20
Hlasitost signalizace	Stupnice s několika stupni.	Nastavte hlasitost akustického signálu na konci programu. Stupeň 0 vypne akustické signály.
Hlasitost tlačítek	Stupnice s několika stupni	Nastavte hlasitost tlačítek při ovládání. Stupeň 0 vypne tóny tlačítek.
Efficient Dry	vyp. Zap. ve všech programech Zap. při Eco 50° <sup>1</sup>	Aktivujte nebo deaktivujte automatické otevření dvířek spotřebiče během fáze sušení. → "Efficient Dry", Strana 13
Wi-Fi	zap. vyp. <sup>1</sup>	Zapněte nebo vypněte bezdrátové síťové spojení.
Dálkový start	vyp. Manuálně <sup>1</sup> Trvale	Aktivujte nebo deaktivujte → "Dálkový start □", Strana 40.
Pozdravení	zap. <sup>1</sup> vyp.	Zapněte nebo vypněte ukazatel loga značky při zapnutí spotřebiče.
Nastavení ze závodu	Znovu nastavit	Resetujte změněné nastavení na stav z výroby. Musí být provedena nastavení pro první uvedení do provozu.

<sup>1</sup> Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)


## Změna základních nastavení

1. Stiskněte .
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.
3. > stiskněte tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované nastavení.
4. Stiskněte — nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí příslušná hodnota.  
Můžete změnit několik nastavení.
5. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.

## Nastavení času

1. Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.
2. Stiskněte > tolikrát, až se na displeji zobrazí "Nastavení času".
3. Stiskněte — nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí požadovaný čas.

Delším stisknutím — a + se změní nastavené hodnoty v krocích po 10 minutách.

4. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.

---

## Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Pro využití Home Connect nejprve zřídte připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) a k aplikaci Home Connect.

- → "Spojení s domácí sítí WLAN (Wi-Fi)", *Strana 39*

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

### Rady

- Řiďte se dodanými podklady k Home Connect.
- Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

**Upozornění:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodrženy i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.  
→ "Bezpečnost", *Strana 4*

## Rychlé spuštění Home Connect

Spojte svůj spotřebič rychle a snadno s mobilním koncovým zařízením.

### Seřízení aplikace

1. Na mobilním koncovém zařízení instalujte aplikaci Home Connect.



2. Spusťte aplikaci a nastavte přístup pro Home Connect.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení.

## Spojení s domácí sítí WLAN (Wi-Fi)

### Předpoklady

- Na mobilním koncovém zařízení je instalována aplikace Home Connect.
  - Na routeru je aktivovaná Wi-Fi.
  - Na spotřebiči je aktivováno základní nastavení Wi-Fi.
  - Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).
1. Pomocí aplikace Home Connect naskenujte kód QR.

---

<sup>1</sup> Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi Alliance.



- Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

## Home Connect Nastavení

Přizpůsobte Home Connect svým potřebám.

Nastavení týkající se technologie Home Connect naleznete v základním nastavení vašeho spotřebiče. Konkrétní zobrazení nastavení na displeji závisí na tom, zda došlo k seřízení Home Connect a zda je zařízení připojeno k domácí síti.

### Dálkový start

Pomocí aplikace Home Connect můžete prostřednictvím vašeho mobilního zařízení spustit spotřebič.



**Rada:** Pokud v položce "Základní nastavení" → *Strana 38* této funkce nastavíte "Trvale", je funkce trvale aktivována a můžete svůj spotřebič kdykoliv spustit pomocí svého mobilního zařízení.


### Aktivace Dálkový start

Pokud jste v základním nastavení této funkce nastavili "Manuálně", aktivujte funkci na vašem spotřebiči.

#### Předpoklady

- Spotřebič je připojen k vaší domácí síti WLAN.
- Spotřebič je spojen s aplikací Home Connect.
- V položce "Základní nastavení" → *Strana 38* této funkce je nastaveno "Manuálně".
- Je zvolen program.

- ▶ Stiskněte .
  - Pokud otevřete dvířka spotřebiče, funkce se deaktivuje automaticky.
- ✓ Svítí tlačítko .

**Rada:** K deaktivaci funkce stiskněte .

## Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

**Rada:** Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Aktualizace softwaru

Pomocí této funkce můžete aktualizovat software vašeho spotřebiče, např. pro optimalizace, odstraňování závad nebo aktualizace zabezpečení. Aplikace Home Connect vás informuje o dostupných aktualizacích softwaru.

## Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenesete váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):


- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódu spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).



- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkcí Home Connect a je poprvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

**Upozornění:** Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

	BE	BG	CZ	DK	CS	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NE	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

## Prohlášení o shodě

Tímto společnost Robert Bosch Hausgeräte GmbH prohlašuje, že se spotřebič s funkcemi Home Connect shoduje se základními požadavky a ostatními platnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě viz internet na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stránce výrobku vašeho spotřebiče u položky dodatečné dokumentace.



Pásmo 2,4 GHz: 100 mW max.  
Pásmo 5 GHz: 100 mW max.

## Čištění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

### Čištění mycí vany

#### VAROVÁNÍ

#### Nebezpečí poškození zdraví!

Použití mycích prostředků s obsahem chlóru může poškodit zdraví.

- ▶ Nikdy nepoužívejte mycí prostředky obsahující chlór.
1. Hrubé nečistoty uvnitř myčky odstraňte vlhkým hadříkem.
  2. Do komory pro mycí prostředek naplňte mycí prostředek.
  3. Zvolte program s nejvyšší teplotou.  
→ "Programy", Strana 20

4. "Spusťte program bez nádobí."  
→ Strana 36

### Čisticí prostředky

Používejte pouze čisticí prostředky vhodné pro čištění spotřebiče.  
→ "Bezpečné použití", Strana 11

### Rady k čištění spotřebiče

Dodržujte rady k čištění spotřebiče, funkce vašeho spotřebiče tak zůstane trvale zachována.

Opatření	Přednost
Těsnění dvírek, přední stranu myčky a ovládací panel pravidelně	Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.

Opatření	Přednost
otírejte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem.	

Opatření	Přednost
Při delší době nepoužívání nechte dvířka přivřená.	Zabráníte tak nepříjemnému zápachu.

## Čistící program

Usazeniny způsobené např. zbytky potravin a vápnem mohou způsobit poruchy vašeho spotřebiče. Aby se zabránilo poruchám a snížila se tvorba zápachu, čistěte spotřebič v pravidelných intervalech.

Čistící program je ve spojení s čistícími prostředky a čističi spotřebiče vhodným programem pro čištění vašeho spotřebiče.

**Rada:** Naše testované a schválené čistící prostředky a čističe spotřebiče pro myčky na nádobí zakoupíte na stránkách <https://www.bosch-home.com/store> nebo u zákaznického servisu.

Čistící program je program, který v jednom mycím cyklu odstraní různé usazeniny. Čištění probíhá ve dvou fázích:

Fáze	Odstranění	Mycí prostředek	Umístění
1	Tuk a vápno	Tekutý čistící prostředek nebo práškový prostředek na odstraňování vodního kamene.	Vnitřek spotřebiče, např. láhev zavěšená v košíku na příbory nebo prášek ve vnitřním prostoru.
2	Zbytky potravin a usazeniny	Čistič spotřebiče	Komora pro mycí prostředek

Pro optimální čištění dává program čističe odděleně v příslušné fázi čištění. Přitom je nutné správné umístění čističů.

Pokud svítí ukazatel pro Čistící program na ovládacím panelu nebo budete na displeji vyzváni, proveďte Čistící program bez nádobí. Po provedení Čistící program ukazatel zhasne. Pokud není váš spotřebič vybaven funkcí připomenutí, doporučujeme provádění čistícího programu každé 2 měsíce.


### Provedení Čistící program

Pokud svítí ukazatel pro Čistící program na ovládacím panelu nebo budete na displeji vyzváni, proveďte program Čistící program.

### Pokyny


- Proveďte program Čistící program bez umístěného nádobí.

- Používejte pouze speciální čistící prostředky a čističe vhodné pro myčky nádobí.
  - Dbejte na to, aby se v mycím prostoru spotřebiče nenacházely žádné hliníkové předměty např. tukový filtr digestoře nebo hliníkové hrnce.
  - Pokud jste po provedení 3 proplachů neprovedli Čistící program, zhasne ukazatel pro Čistící program automaticky.
  - K dosažení optimálního čištění dbejte na správné umístění čističů.
  - Dodržujte bezpečnostní pokyny na obalech čistících prostředků a čističů spotřebiče.
  - Připojte funkci "Extra Clean Zone" → *Strana 25*.
1. Hrubé nečistoty uvnitř myčky odstraňte vlhkým hadříkem.

2. Vyčistěte sítka.
3. Čisticí prostředek umístěte ve vnitřním prostoru spotřebiče.  
Používejte pouze speciální čisticí prostředky vhodné pro myčky nádobí.
4. Čistič stroje naplňte do zásobníku mycího prostředku tak, až je zcela naplněn.  
Do vnitřního prostoru spotřebiče nedávejte dodatečný čistič spotřebiče.
5. Stiskněte .
6. Stiskněte Start.
- ✓ Provede se Čisticí program.
- ✓ Po ukončení programu zhasne ukazatel pro Čisticí program.

## Systém sítok

Systém sítok filtruje hrubé nečistoty z mycího okruhu.

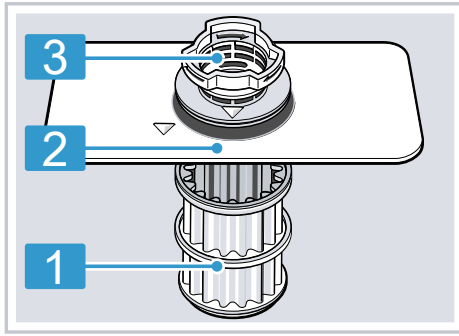


- |   |             |
|---|-------------|
| 1 | Mikrosítka  |
| 2 | Jemné sítko |
| 3 | Hrubé sítko |

## Čištění sítok


Nečistoty z mycí vody mohou ucpat sítka.

1. Po každém mytí zkontrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídla.


2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítok ②.  
– Dbejte na to, aby se v těle čerpadla nenacházely cizí předměty.

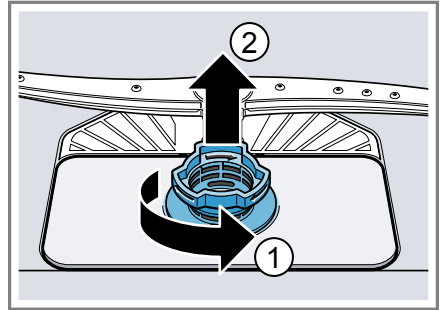

3. Mikrosítka stáhněte směrem dolů.

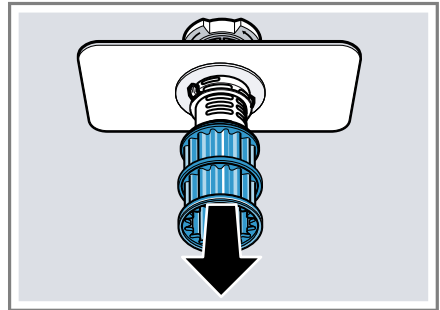

4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

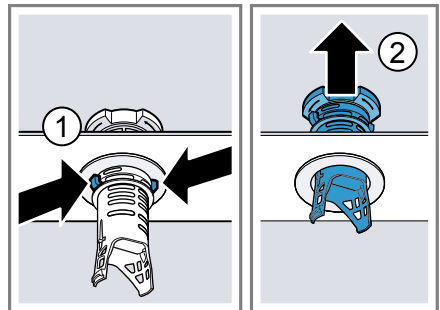

5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.


## cs Čistění a ošetřování

- Pečlivě vyčistěte okraj nečistot mezi hrubým a jemným sítkem.
6. Sestavte systém sítěk.  
Dbejte na to, aby zapadly západky hrubého sítká.
  7. Systém sítěk vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček.  
Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.


## Čištění ostříkovacích ramen

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostříkovacích ramen. Ostříkovací ramena čistěte pravidelně.

1. Odšroubujte horní ostříkovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.

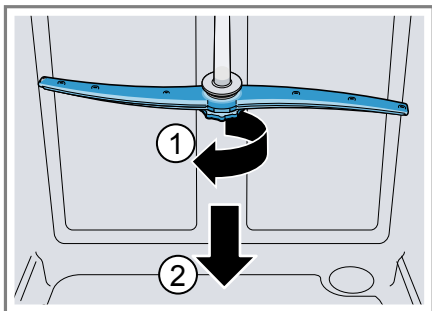

2. Vytáhněte spodní ostříkovací rameno nahoru.

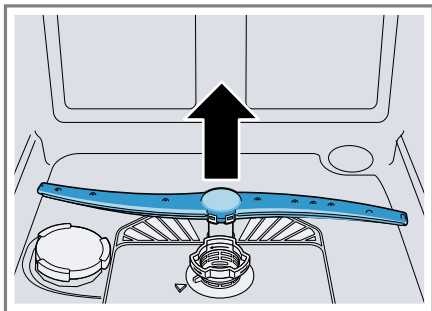

3. Pod tekoucí vodou zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostříkovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.
4. Nasadte spodní ostříkovací rameno.  
✓ Ostříkovací rameno slyšitelně zaklapne.
5. Nasadte horní ostříkovací rameno a našroubujte.

## Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

### **VAROVÁNÍ**

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.


## Bezpečnost spotřebiče



Porucha	Příčina	Odstranění závady
Dvířka spotřebiče se neotevřou na konci programu.	Automatické otevírání dvířek není aktivováno.	▶ Aktivujte automatické otevírání dvířek. → "Přehled základních nastavení", Strana 37
	Dvířka nejsou správně nastavené.	▶ Dvířka spotřebiče správně nastavte pomocí montážního návodu. Mezera dvířek musí být nejméně 70 mm až 100 mm.
	Dvířka spotřebiče a těsnění dvířek jsou znečištěné.	▶ Vycištěte dvířka spotřebiče a těsnění dvířek vlhkým hadříkem a malým množstvím mycího prostředku.
	K nastavení mezery dveří byly použité nesprávné šrouby.	▶ K nastavení mezery dveří použijte šrouby velikosti 4X30. Šrouby jsou rozsahem dodávky. Pokud použijete příliš dlouhé šrouby, může dojít k deaktivaci funkce automatického otevírání dvířek.
	Bezpečnostní zařízení vypne automatické otevírání dvířek.	▶ Kontaktujte "zákaznický servis." → Strana 59
Na konci programu se dvířka spotřebiče otvírají příliš daleko.	Dvířka nejsou správně nastavené.	▶ Dvířka spotřebiče správně nastavte pomocí montážního návodu. Mezera dvířek musí být nejméně 70 mm až 100 mm.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Na konci programu se dvířka spotřebiče otvírají příliš daleko.	K nastavení mezery dveří byly použité nesprávné šrouby.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ K nastavení mezery dveří použijte šrouby velikosti 4X30.</li> </ul> <p>Šrouby jsou rozsahem dodávky. Pokud použijete příliš dlouhé šrouby, může dojít k deaktivaci funkce automatického otevírání dvířek.</p>



## Chybový kód/chybové hlášení/signál

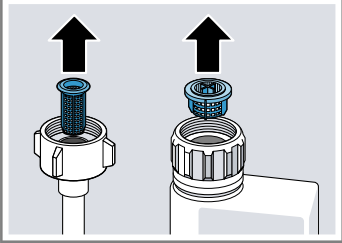Porucha	Příčina	Odstranění závady
Svítlí E:2130.	Nasávací otvor zeolitové nádrže je zakrytý nádobím.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nádobí uložte do spotřebiče tak, aby byl "nasávací otvor zeolitové nádrže" → <i>Strana 16</i> volný.</li> </ul>
Svítlí E:2060.	Spotřebič rozpoznal topné těleso zanesené vodním kamenem.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odvápňte spotřebič.</li> <li>2. Spotřebič provozujte s odvápňovacím zařízením.</li> </ol>
Svítlí E:3000.	Je aktivována ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uzavřete přívod vody.</li> <li>2. Kontaktujte "zákaznický servis" → <i>Strana 59</i>.</li> </ol>
Svítlí E:3100.	Je aktivována ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uzavřete přívod vody.</li> <li>2. Kontaktujte "zákaznický servis" → <i>Strana 59</i>.</li> </ol>
Svítlí E:3400.	Do spotřebiče neustále teče voda.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uzavřete přívod vody.</li> <li>2. Kontaktujte "zákaznický servis" → <i>Strana 59</i>.</li> </ol>
Svítlí E:3200 nebo ukazatel přívodu vody.	Přívodní hadice je přelomená.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zapojte přívodní hadici bez přelomení.</li> </ul>
	Je uzavřený přívod vody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otevřete přívod vody.</li> </ul>
	Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otevřete přívod vody.</li> </ul> <p>Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.</p>
	Jsou ucpaná sítká v přípojce vody hadice přívodu nebo hadice.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypněte spotřebič.</li> <li>2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</li> <li>3. Uzavřete přívod vody.</li> <li>4. Odšroubujte přípojku vody.</li> <li>5. Z přívodní hadice vyjměte sítko</li> </ol>

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Svítlí E:3200 nebo ukazatel přívodu vody.		 <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Vyčistěte sítko.</li> <li>7. Sítko vložte do přívodní hadice.</li> <li>8. Našroubujte přípojku vody.</li> <li>9. Zkontrolujte těsnost přípojky vody.</li> <li>10. Vytvořte napájení el. proudem.</li> <li>11. Zapněte spotřebič.</li> </ol>
Svítlí E:9240.	Znečištěná nebo ucpaná sítko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte sítko. → "Čištění sítěk", <i>Strana 43</i></li> </ul>
Svítlí E:6103. Voda se neodčerpává.	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hadici odpadní vody ved'te tak, aby nebyla zalomená.</li> <li>2. Odstraňte zbytky.</li> </ol>
	Sifonová přípojka je ještě zavřená.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte přípojku na sifonu a v případě potřeby ji otevřete.</li> </ul>
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nechte správně zapadnout kryt "čerpadla odpadní vody" → <i>Strana 58.</i></li> </ul>
Svítlí E:6102.	Čerpadlo odpadní vody je zablokované.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody. → "Čištění čerpadla odpadní vody", <i>Strana 58</i></li> </ul>
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nechte správně zapadnout kryt "čerpadla odpadní vody" → <i>Strana 58.</i></li> </ul>
Svítlí E:9001.	Příliš nízké síťové napětí.	<p>Nejedná se o poruchu spotřebiče.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontaktujte elektrikáře.</li> <li>2. Nechejte elektrikářem zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.</li> </ol>

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Na displeji se zobrazí jiný chybový kód. E:0100 až E:9010	Vyskytla se technická porucha.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte .</li> <li>2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.</li> <li>3. Čekejte min. 2 minuty.</li> <li>4. Síťovou zástrčku spotřebiče zastrčte do zásuvky nebo zapněte pojistku.</li> <li>5. Zapněte spotřebič.</li> <li>6. Pokud se problém objeví znovu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stiskněte .</li> <li>- Uzavřete přívod vody.</li> <li>- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</li> <li>- Kontaktujte "základní servis" → <i>Strana 59</i> a uveďte kód chyby.</li> </ul> </li> </ol>

## Výsledek mytí

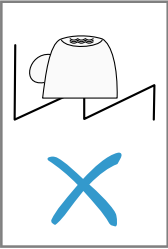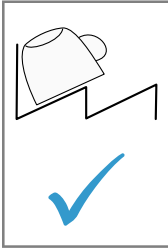Porucha	Příčina	Odstranění závady
Nádobí není suché.	Nebylo použito leštidlo nebo bylo nastaveno příliš nízké dávkování.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naplňte "leštidlo" → <i>Strana 30</i>.</li> <li>2. Nastavte přidávané množství leštidla. → "Nastavení množství přidávaného leštidla", <i>Strana 30</i></li> </ol>
	Program nebo volba programu nemá žádnou nebo příliš krátkou fázi sušení.	<p>► "Zvolte program se sušením, např. program Intenzivní, Silný nebo ECO." → <i>Strana 20</i></p> <p>Některá volitelná tlačítka snižují výsledek sušení, např. Variospeed.</p>
	V prohlubních nádobí nebo příborů se shromažďuje voda.	<p>► Nádobí ukládejte pokud možno šikmo.</p>
		 



<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění závady</b>
Nádobí není suché.	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pro zvýšení výkonu sušení použijte leštidlo.</li> <li>2. Použijte jiný kombinovaný mycí prostředek s lepším výkonem sušení.</li> </ol>
	Nebylo aktivováno extra sušení pro zvýšení účinku sušení.	▶ Aktivujte "Extra sušení" → <i>Strana 37</i> .
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo ještě nebyl ukončen proces sušení.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Počkejte na skončení programu.</li> <li>2. Nádobí vyjměte až 30 minut po ukončení programu.</li> </ol>
	Použité leštidlo má omezený výkon sušení.	▶ Použijte značkové leštidlo. Ekologické produkty mohou mít omezenou účinnost.
	Na konci programu se dvířka spotřebiče neotevrou automaticky	▶ Dvířka spotřebiče správně nastavte pomocí montážního návodu. Mezera dvířek musí být nejméně 70 mm až 100 mm.
Plastové nádobí není suché.	Nejedná se o závadu. Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.	▶ Náprava není možná.
Přístroje nejsou suché.	Přístroje jsou v košíku na přístroje nebo v příborové zásuvce nevhodně roztríděné.	<p>V místě dotyku přístrojů se mohou tvořit kapky.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Přístroje podle možnosti ukládejte odděleně od sebe." → <i>Strana 34</i></li> <li>2. Zabraňte místům dotyku.</li> </ol>
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Nejedná se o závadu. Na základě kondenzačního sušení jsou kapky vody v mycím nádobě fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách spotřebiče, stéká dolů a odčerpává se.	Není potřebné žádné jednání.
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostříkovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí.</li> <li>2. Zabraňte místům dotyku.</li> </ol>

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Zbytky jídel na nádobí.	Je blokováno otáčení ostříkovacích ramen.	▶ Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	▶ Vyčistěte "ostříkovací ramena" → <i>Strana 44</i> .
	Sítka jsou znečištěná.	▶ Vyčistěte sítka. → " <i>Čištění sítěk</i> ", <i>Strana 43</i>
	Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítka.	1. Sítka správně nasadte. → " <i>Systém sítěk</i> ", <i>Strana 43</i> 2. Nechte sítka zapadnout.
	Zvolen příliš slabý oplachovací program.	▶ Zvolte silnější mycí program. → " <i>Programy</i> ", <i>Strana 20</i> ▶ Přizpůsobte citlivost senzoriky. → " <i>Senzory</i> ", <i>Strana 13</i>
	Nádobí je příliš znečištěné. Sensorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte. ▶ Přizpůsobte citlivost senzoriky. → " <i>Senzory</i> ", <i>Strana 13</i>
	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	▶ Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohu.
Horní koš na nádobí vpravo a vlevo není nastaven na stejnou výšku.	▶ Horní koš na nádobí vlevo a vpravo nastavte na stejnou výšku.	
Zbytky mycího prostředku ve spotřebiči	Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí a neotvírá se.	1. Nádobí do horního koše na nádobí umístěte tak, aby záchytná miska na tablety nebyla blokována nádobím. → " <i>Uložení nádobí</i> ", <i>Strana 34</i> Nádobí blokuje víko mycího prostředku. 2. Do záchytné misky na tablety neumísťujte nádobí ani osvěžovač.
	Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno tabletou a neotvírá se.	▶ Tabletou vložte do zásobníku pro mycí prostředek napříč a ne na výšku.
	Tablety se používají v rychlém nebo krátkém programu. Není dosaženo doby rozpustnosti tablety.	▶ Zvolte silnější "program" → <i>Strana 20</i> nebo použijte "práškový mycí prostředek" → <i>Strana 31</i> .

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění závady</b>
Zbytky mycího prostředku ve spotřebiči	Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Změňte "mycí prostředek" → <i>Strana 31</i>.</li> </ul>
Na plastových kusech jsou vodní skvrny.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvolte silnější program. → <i>"Programy", Strana 20</i></li> <li>▶ Nádobí ukládejte šikmo. → <i>"Uložení nádobí", Strana 34</i></li> <li>▶ Použijte leštidlo. → <i>"Leštidlo", Strana 30</i></li> <li>▶ Zvyšte nastavení odvápnovacího zařízení.</li> </ul>
Uvnitř spotřebiče nebo na dvířkách jsou stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky.	<p>Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky odstranit.</p> <p>Uvnitř spotřebiče se ukládá bílý povlak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Změňte "mycí prostředek" → <i>Strana 31</i>.</li> <li>▶ Spotřebič vyčistěte mechanicky.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Správně nastavte odvápnovací zařízení. Ve většině případů musíte zvýšit nastavení.</li> <li>2. Popř. změňte mycí prostředek.</li> </ol>
	Zásobník pro speciální sůl není zašroubován.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zašroubujte zásobník pro speciální sůl.</li> </ul>
Na nádobí, uvnitř spotřebiče nebo dvířkách jsou bílé, těžce odstranitelné povlaky.	<p>Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky odstranit.</p> <p>Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody vyšší než 50 °dH (8,9 mmol/l).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Změňte "mycí prostředek" → <i>Strana 31</i>.</li> <li>▶ Spotřebič vyčistěte mechanicky.</li> </ul>
	Mycí prostředek 3in1 (3v1), bio-nebo eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavte odvápnovací zařízení podle tvrdosti vody nebo doplňte speciální sůl.</li> <li>▶ Nastavte odvápnovací zařízení podle tvrdosti vody a použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, speciální sůl, leštidlo).</li> </ul>
	Příliš malá dávka mycího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo změňte "mycí prostředek" → <i>Strana 31</i>.</li> </ul>
	Zvolen příliš slabý oplachovací program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvolte silnější mycí program. → <i>"Programy", Strana 20</i></li> </ul>

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Na nádobí, uvnitř spotřebiče nebo dvířkách jsou bílé, těžce odstranitelné povlaky.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Přizpůsobte citlivost senzoričky. → "Senzory", Strana 13</li> </ul>
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvolte program s vyšší mycí teplotou. → "Programy", Strana 20</li> </ul>
	Příliš malá dávka mycího prostředku nebo nevhodný mycí prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Použijte vhodný "mycí prostředek" → Strana 31 a dávkujte ho podle údajů výrobce.</li> </ul>
	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmyvejte.</li> <li>▶ Přizpůsobte citlivost senzoričky. → "Senzory", Strana 13</li> </ul>
Uvnitř spotřebiče nebo na nerezovém nádobí jsou barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky.	Tvorba povlaku vzniká z látek obsažených v zelenině (zelí, celer, brambory, těstoviny, ...) nebo vodě z vodovodu (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte spotřebič. Povlaky můžete odstranit "mechanickým čištěním" → Strana 41 nebo mycím prostředkem na spotřebiče. Povlaky nelze vždy zcela odstranit, jsou však zdravotně nezávadné.</li> </ul>
	Povlak vzniká vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte spotřebič. Povlaky můžete odstranit "mechanickým čištěním" → Strana 41 nebo mycím prostředkem na spotřebiče. Povlaky nelze vždy zcela odstranit, jsou však zdravotně nezávadné.</li> </ul>
Ve vnitřním prostoru spotřebiče (zvláště v oblasti dna) jsou barevné (žluté, oranžové, hnědé), lehce odstranitelné usazeniny.	Povlak připomínající mýdlo vzniká z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vodní kámen).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte nastavení odvápnovacího zařízení.</li> <li>2. Naplňte speciální sůl. → "Naplnění speciální soli", Strana 28</li> <li>3. Pokud používáte kombinované mycí prostředky (tablety), aktivujte odvápnovací zařízení. Dodržujte pokyny týkající se mycích prostředků. → "Upozornění k mycím prostředkům", Strana 32</li> </ol>

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění závady</b>
Plastové díly ve vnitřním prostoru spotřebiče jsou zbarvené.	V průběhu životnosti myčky nádobí může dojít k zbarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru.	▶ Může vznikat zbarvení, toto však nemá vliv na funkci spotřebiče.
Plastové díly jsou zbarvené.	Příliš nízká mycí teplota.	▶ Zvolte program s vyšší mycí teplotou. → <i>"Programy", Strana 20</i>
	Nádobí je příliš znečištěné. Sensorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte. ▶ Přizpůsobte citlivost sensoriky. → <i>"Senzory", Strana 13</i>
Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech jsou odstranitelné šmouhy.	Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštidla.	▶ Nastavte lešticí zařízení na nižší stupeň.
	Není naplněno leštidlo.	▶ → <i>"Naplnění leštidla", Strana 30</i>
	Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku na mycí prostředek bylo zablokováno kusy nádobí a zcela se neotvírá.	1. Nádobí do horního koše na nádobí umístěte tak, aby záchytná miska na tablety nebyla blokována nádobím. → <i>"Uložení nádobí", Strana 34</i> Nádobí blokuje víko mycího prostředku. 2. Do záchytné misky na tablety neumísťujte nádobí ani osvěžovač.
	Nádobí je příliš znečištěné. Sensorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte. ▶ Přizpůsobte citlivost sensoriky. → <i>"Senzory", Strana 13</i>

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Trvalé zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné pro mytí v myčce.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Sklenice jsou většinou pouze vhodné pro mytí v myčce tzn. není vyloučeno jejich dlouhodobé opotřebení nebo dlouhodobé změny.</li> <li>▶ Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (nepoužívání) po ukončení mycího cyklu.</li> <li>▶ Použijte program s nižší teplotou. → "Programy", Strana 20</li> <li>▶ Nastavte odvápnovací zařízení podle stupně tvrdosti vody.</li> <li>▶ Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.</li> </ul>
Stopy rzi na přiborech.	Přibory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.	▶ Používejte nerezavějící přibory.
	Přibory zreziví také v případě, že se myjí společně s rezivějícími díly.	▶ Nemyjte rezavějící díly.
	Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Z mycí vany odstraňte rozsypanou speciální sůl.</li> <li>2. Pevně utáhněte uzávěr zásobníku pro speciální sůl.</li> </ol>
V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku.	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláche.	▶ Ujistěte, že nejsou ostřikovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet.
	Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění mycího prostředku vlhký.	▶ Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.
Tvoří se neobvykle mnoho pěny.	V zásobníku leštidla se nachází prostředek na ruční mytí.	▶ Zásobní nádržku ihned naplňte leštidlem. → "Naplnění leštidla", Strana 30
	Došlo k rozlítí leštidla.	▶ Odstraňte leštidlo hadrem.
	Použitý mycí prostředek nebo prostředek na ošetřování spotřebiče tvoří příliš mnoho pěny.	▶ Změňte značku mycího prostředku.

## Problém Home Connect

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Domácí síť se nevytvorí.	WLAN u routeru není aktivní.	▶ Zkontrolujte bezdrátové připojení k síti vašeho routeru.
Bliká ukazatel WLAN.	Připojení k domácí síti není k dispozici.	▶ Na svém routeru aktivujte bezdrátové síťové spojení.
Nelze správně zřídit připojení k serveru Home Connect.	Služba Home Connect je chybně nastavena.	▶ Dodržujte podklady dodané pro Home Connect.
	Vyskytla se technická porucha.	▶ Dodržujte informace podpory u podkladů dodaných pro Home Connect.

## Pokyny v indikačním poli

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Svítilí ukazatel doplnění speciální soli.	Chybí speciální sůl.	▶ Naplňte "speciální sůl" → <i>Strana 28</i> .
	Senzor nerozpozná tablety speciální soli.	▶ Nepoužívejte tablety speciální soli.
Ukazatel doplnění speciální soli nesvítilí.	Odvápňovací zařízení je vypnuté.	▶ Nastavení odvápnovacího zařízení
Svítilí ukazatel doplnění leštidla.	Chybí leštadlo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naplňte "leštadlo" → <i>Strana 30</i>.</li> <li>2. Nastavte přidávané množství leštidla. → "Nastavení množství přidávaného leštidla", <i>Strana 30</i></li> </ol>
Ukazatel doplnění leštidla nesvítilí.	Leštící zařízení je vypnuté.	▶ Nastavte množství přidávaného leštidla.

## Poruchy funkce

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Po ukončení programu zůstane stát ve spotřebiči voda.	Sítový systém nebo oblast pod sítí je ucpaná.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyčistěte "sítka" → <i>Strana 43</i>.</li> <li>2. Vyčistěte "čerpadlo odpadní vody" → <i>Strana 58</i>.</li> </ol>
	Program ještě není ukončen.	▶ Počkejte na skončení programu nebo program přerušete pomocí <b>Reset</b> . ▶ → "Přerušení programu", <i>Strana 36</i>
Spotřebič není možné zapnout nebo jej obsluhovat.	Provede se aktualizace softwaru.	▶ Vyčkejte, dokud se aktualizace softwaru neukončí.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Spotřebič není možné zapnout nebo jej obsluhovat.	Došlo k výpadku funkcí spotřebiče.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.</li> <li>2. Čekajte min. 2 minuty.</li> <li>3. Připojte spotřebič k el. síti.</li> <li>4. Zapněte spotřebič.</li> </ol>
Spotřebič se nerozběhne.	Domovní pojistka není v pořádku.	▶ Zkontrolujte domovní pojistku.
	Není zastrčen síťový kabel.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte, zda funguje zásuvka.</li> <li>2. Zkontrolujte, zda je síťový kabel zcela v zásuvce a zda je připojen na zadní straně spotřebiče.</li> </ol>
	Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřená.	▶ Uzavřete dvířka spotřebiče.
Program se spustí automaticky.	Nečekali jste na ukončení programu.	▶ → "Přerušení programu", Strana 36
Spotřebič se během programu zastaví nebo se přeruší.	Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřená.	▶ Uzavřete dvířka spotřebiče.
	Je přerušen přívod elektrického proudu a/nebo vody.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte přívod elektrického proudu.</li> <li>2. Zkontrolujte přívod vody.</li> </ol>
	Horní koš tlačí proti vnitřním dvířkám a brání bezpečnému uzavření dvířek spotřebiče.	<p>▶ Zkontrolujte, zda není zadní stěna spotřebiče přimáčknutá zásuvkou nebo neodmontovaným držákem hadice.</p> <p>▶ Nádobí umístěte v myčce tak, aby části nádobí nepřečnívaly přes košík na nádobí a nebránily tak bezpečnému uzavření dvířek spotřebiče.</p>

## Mechanické poškození

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Dvířka spotřebiče nelze zavřít.	Zámek dvířek se zablokoval.	▶ Zavřete dvířka spotřebiče s větším vynaložením síly.
	Uzavření dvířek je blokováno vestavbou.	<p>▶ Zkontrolujte, zda byl spotřebič správně vestavěn.</p> <p>Dvířka spotřebiče, ozdoba dvířek nebo nástavbové části nesmí při zavírání narážet do sousedních skříňů nebo pracovní desky.</p>



<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění závady</b>
Víko komory mycího prostředku se nedá uzavřít.	Zásobník na mycí prostředek nebo víko je zablokováno splenými zbytky mycího prostředku.	▶ Odstraňte zbytky mycího prostředku.

## Zvuky

<b>Porucha</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstranění závady</b>
Tlukoucí zvuk plnicího ventilu.	V závislosti na domovní instalaci. Nedošlo k poruše spotřebiče. Nemá vliv na funkci spotřebiče.	▶ Náprava je možná pouze v domovní instalaci.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostříkovací rameno naráží do nádobí.	▶ Uložte nádobí tak, aby ostříkovací ramena nenarážela do nádobí.
	Při malém množství náplně narážejí proudy vody přímo na mycí vanu.	▶ Rovnoměrně rozdělte nádobí. ▶ Do spotřebiče uložte větší množství nádobí.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	▶ Lehké nádobí uložte stabilně.

## Čištění čerpadla odpadní vody

Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Jakmile mycí voda správně neodtéká, musíte vyčistit čerpadlo odpadní vody.

### **⚠ VAROVÁNÍ** **Nebezpečí poranění!**


Ostré a špičaté předměty a skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody a způsobit poranění.

► Cizí tělesa opatrně odstraňte.

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte horní a dolní koš na nádobí.
3. Vyjměte systém sítěk.
4. Odčerpejte stávající vodu.  
Popř. pomocí houbičky.
5. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchyťte za přepážku.



6. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.
7. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křídlového kola.
8. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

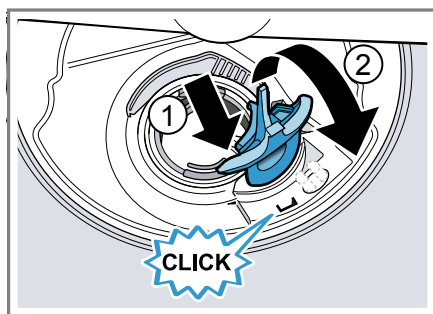

- ✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.
9. Instalujte systém sítěk.
  10. Nasadte spodní a horní koš na nádobí.

## Přeprava, uskladnění a likvidace

Zde se dozvíte, jak svůj spotřebič připravíte pro přepravu a uskladnění. Kromě toho se dozvíte, jak zlikvidujete staré spotřebiče.

### Demontáž spotřebiče

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Uvolněte přípojku pro odtok.
4. Uvolněte přípojku pitné vody.
5. Je-li k dispozici, povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
6. Je-li k dispozici, demontujte soklové prkno.
7. Spotřebič opatrně vytáhněte a vytahujte hadici.

## Zajištění spotřebiče před mrazem

Pokud se spotřebič nachází v místnosti ohrožené mrazem, např. ve víkendovém domě, spotřebič zcela vyprázdněte.

- ▶ "Vyprázdněte spotřebič." → *Strana 59*

## Přeprava spotřebiče

K zabránění poškození spotřebič před přepravou vyprázdněte.

**Upozornění:** Spotřebič přepravujte pouze ve svislé poloze, aby se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobila poškození spotřebiče.

1. Ze spotřebiče vyndejte nádobí.
2. Zajistěte volné díly.
3. "Zapněte spotřebič." → *Strana 35*
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou. → "*Programy*", *Strana 20*
5. "Spusťte program." → *Strana 36*
6. Pro vyprázdnění spotřebiče, program po cca 4 minutách přerušte. → "*Přerušení programu*", *Strana 36*
7. "Vypněte spotřebič." → *Strana 36*
8. Zavřete přívod vody.
9. Pro vyprázdnění zbytkové vody z přístroje uvolněte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

## Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

### VAROVÁNÍ

#### Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestřihněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

## Zákaznický servis

Pokud máte dotazy, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis.

Velké množství problémů můžete sami odstranit díky informacím o odstraňování poruch uvedených v tomto návodu nebo na naší webové stránce. Pokud tomu tak není, kontaktujte náš zákaznický servis.

Vždy najdeme vhodné řešení a naši snahou je předházení zbytečným návštěvám techniků zákaznické služby. V případě závady v záruce a po uplynutí záruky výrobce zajistíme opravu vašeho spotřebiče zaškolenými techniky zákaznického servisu za použití originálních náhradních dílů.

Z bezpečnostních důvodů smí opravy spotřebiče provádět pouze vyškolený odborný personál. Záruční nároky zanikají, pokud opravy nebo zásahy provádí osoby, které nebyly z naší strany k tomu oprávněny nebo pokud byly naše spotřebiče opatřeny náhradními díly, díly doplnění a příslušenství, které nejsou originálními díly a mohou tak způsobit defekt. Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

**Upozornění:** Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

## Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek se nachází na vnitřní straně dvířek spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

## Záruka AQUA-STOP

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek.

- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přírodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.
- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistěte. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikátýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

## Technické údaje

Zde naleznete čísla a fakta o vašem spotřebiči.

Hmotnost	Max.: 60 kg
Napětí	220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz
Přípojná hodnota	2000 - 2400 W
Jištění	10 - 16 A
Příkon	Vypnutý stav/stav připravenosti: 0,50 W Nevypnutý stav: 0,50 W Síťový pohotovostní režim: 2,00 W Doba trvání nevypnutého stavu: 0 min. Doba trvání, po které se spotřebič přepne do síťového pohotovostního režimu: 10 min. Odpovídá aktuálnímu nařízení (EU) pro energetickou značku a požadavkům na ekodesign v okamžiku uvedení do prodeje. Dodatečné funkce a nastavení mohou zvýšit příkon a časové údaje.
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 0,05 MPa (0,5 bar)</li> <li>■ max. 1 MPa (10 bar)</li> </ul>
Přítokové množství	min. 10 l/min.
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	14 sad nádobí

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti G. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit ho smí pouze vyškolený odborný personál.

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Tato webová adresa je linkem propojená s oficiální produktovou databází EU EPREL, jejíž webová adresa ještě nebyla v době tisku zveřejněna. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znakem před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

## Informace o nezávislém a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.

Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Home Connect: „Profil -> Právní upozornění -> Licenční informace“. Licenční informace si můžete stáhnout také na stránce značkového výrobku. (Na webové stránce produktu vyhledejte model svého spotřebiče a další dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adrese [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.

<sup>1</sup> Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

**cs** Technické údaje

Vaši žádost odešlete na adresu os-srequest@bshg.com oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Předmět: „OSSREQUEST“

Náklady na vyřízení vaší žádosti vám budou fakturovány. Tato nabídka je platná tři roky od data zakoupení resp. min. po dobu, kdy nabízíme support a náhradní díly pro příslušný spotřebič.





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001450640** (000505) 650 P5