

SENCOR®

Let's live!

LED televizor

SLE 24F54M4

NÁVOD K OBSLUZE

CZ



Před uvedením televizoru do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Uchovejte ho pro pozdější potřebu. Poznamenejte si číslo modelu a výrobní číslo televizoru. Podívejte se na štítek na zadním krytu a předejte údaje zde uvedené svému prodejci v případě, že budete potřebovat servisní služby.

Obsah

Důležité bezpečnostní podmínky.....	2
1. Popis přístroje	9
2. Dálkový ovladač	11
3. Před použitím.....	15
4. Základní ovládání.....	17
4.1. Zapnutí	17
4.2. Výběr vstupního zdroje	17
4.3. Menu Picture (Obraz).....	18
4.4. Menu Sound (Zvuk).....	20
4.5. Menu Channel (Kanál).....	22
4.6. Menu Feature (Funkce).....	27
4.7. Menu Setup (Nastavení)	30
5. DTV	35
5.1. Menu Channel (Kanál).....	36
5.2. Menu Feature (Funkce).....	38
5.3. Channel List (Seznam kanálů).....	42
5.4. FAV List (Seznam oblíbených).....	43
5.5. Subtitle (Titulky).....	43
5.6. EPG (Elektronický průvodce programů)	44
5.7. Multi-Audio	45
6. Teletext	47
7. Nastavení menu SCART/AV/KOMPONENT	48
8. HDMI	49
8.1. Menu Setup (Nastavení)	49
8.2. HDMI Setup (Nastavení HDMI)	49
9. PC	51
9.1. Menu Setup (Nastavení)	51
9.2. PC Setup (Nastavení PC)	51
10. USB zařízení	53
10.1. Menu Photo (Foto)	54
10.2. Menu Music (Hudba)	55
10.3. Menu Movie (Film)	57
10.4. Menu PVR	58
10.5. Menu E-Book (Čtečka knih)	59
11. Péče a údržba	60
12. Řešení problémů	61
13. Technické specifikace	62

Důležité bezpečnostní podmínky

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovějte jej k pozdějšímu nahlednutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěřte autorizovanému servisnímu středisku.



Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Říďte se tímto návodom a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- **NA PŘÍSTROJ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA. NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ NEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORKÉ PŘEDMĚTY NEBO OBJEKTY S OTEVŘENÝM OHNĚM, NAPŘ. SVÍCE NEBO NOČNÍ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ROZTAVIT PLASTOVÉ DÍLY A ZPŮSOBIT POŽÁR.**
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
- Pokud je přístroj vybaven zdírkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.



Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci uvedené v návodu.
- Tento přístroj by neměl být umisťován do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo regál, nebude-li poskytnuto řádné větrání nebo dodržovány pokyny výrobce.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do větracích nebo jiných otvorů, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte do přístroje žádnou tekutinu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Zacházejte opatrně se skleněnými panely a kryt přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbit a způsobit vážná poranění.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí. Pokud je síťový kabel nebo vidlice poškozeny, vypněte přístroj, odpojte od zdroje napětí a kontaktujte autorizované servisní středisko. Poškozený síťový kabel nebo vidliči může vyměnit pouze odborný personál. V žádném případě se nepokoušejte síťový kabel nebo vidliči vyměňovat sami.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidliči nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéra. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní společnost dodávky energie.
- Před zapnutím přístroje zkонтrolujte, že všechny síťová připojení jsou provedena řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před zapojením nebo změnou zapojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.
- Pamatuje na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.

- Zapojujte vidlici přívodního kabelu do samostatné síťové zásuvky. Nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kably nebo sjednocenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování držte přívodní kabel za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skřínky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odparí a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Nestavte přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stůl. Přístroj může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým osobám nebo vážně poškodit přístroj a jiné objekty. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanoveným výrobcem nebo prodaný s přístrojem. Jakákoliv monet přístroj by měla být prováděna podle instrukcí výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.
- O přístroj se neopřejte, nenakláňejte se přes něj ani ho nepoužívejte jako schody. Chraňte jej před prudkými pohyby. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Během přemíslování při použití vozíku buďte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrhnutí vozíku s přístrojem .
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem. Nevystavujte přístroj extrémním teplotním nebo vlhkostním podmínkám.

Poznámka:

Pokud je přístroj napájen prostřednictvím adaptéru, použijte pouze dodávaný adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s přístrojem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je rádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Přístroj zapojujte pouze k rádně uzemněné zásuvce s ochranným zemnícím kolíkem.

Pokud budete přístroj instalovat na zeď nebo ke stropu říďte se instrukcemi výrobce a instrukcemi uvedenými v návodu použití daného zařízení.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohly opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoli neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálcí se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- V případě opravy nebo výměny součásti přístroje se ujistěte, že servisní technik použil náhradní součásti určené výrobcem nebo aby náhradní součásti měly stejně vlastnosti jako originální. Neautorizované náhrady mohou způsobit vznik požáru, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
- Před čištěním, přenesením nebo jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředitlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Poznámka:

Přístroj neodhadujte do běžného domovního odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a předpisy.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojem tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světlu fluorescenčních trubic, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového ovládání.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněný tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, poškádáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením této pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.

- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
 - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
 - Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
 - Nevhazujte baterie do ohně.
 - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
 - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
 - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytěčení baterií.
 - Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
 - Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.



UPOZORNĚNÍ

**Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem
nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.
Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.**

SENCOR® Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz“. Pro předejítí tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.



Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.

Poznámky k USB konektoru:

Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlosť čtení a zápisu dat.

Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetravávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky SD/MMC/MS karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy SD/MMC/MS karet/USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje


Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____


1. Popis přístroje

Čelní panel

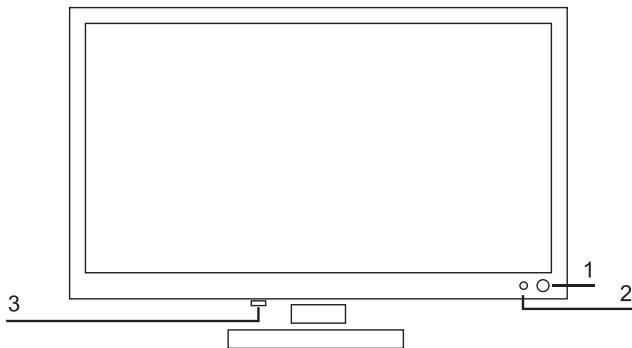


1. Senzor dálkového ovladače
2. Indikátor (svítí červeně v pohotovostním režimu a zelené při normálním provozu)
3. Síťový vypínač

Ovládací panel televizoru

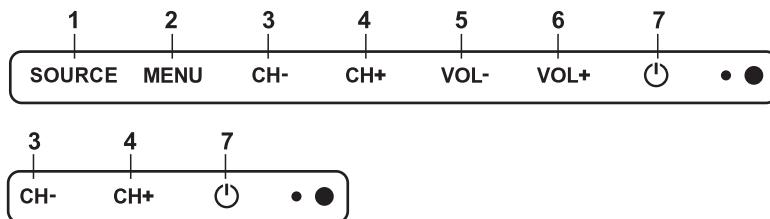


1. Tlačítko **SOURCE** – Volba vstupního zdroje
2. Tlačítko **MENU** – Vstup do nabídky nebo její opuštění
3. Tlačítko **CH-** – Předešlé číslo kanálu
4. Tlačítko **CH+** – Další číslo kanálu
5. Tlačítko **VOL-** – Snížení hlasitosti
6. Tlačítko **VOL+** – Zvýšení hlasitosti
7. Tlačítko **⊕** – Přepínač mezi pohotovostním režimem a zapnutím

Boční panel

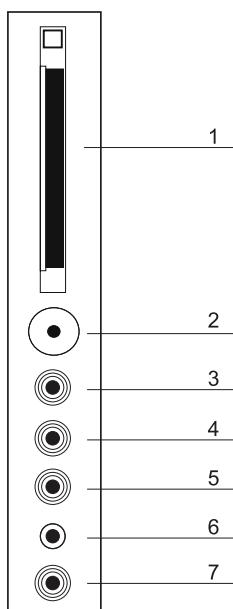


1. CI konektor
2. Vstup TV signálu
3. Pravý vstup zvuku CVBS/S-Video
4. Levý vstup zvuku CVBS/S-Video
5. Vstup CVBS
6. Komponentní vstup
7. Koaxiální výstup

Zadní panel

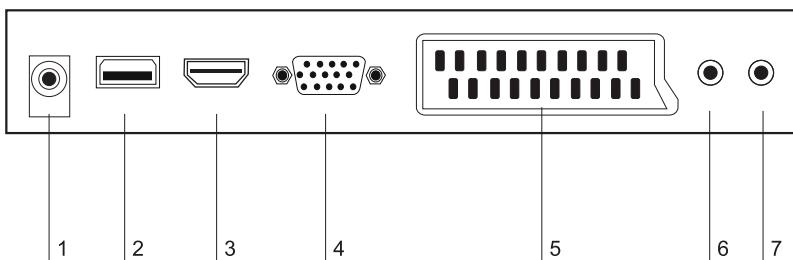

1. 12 V DC vstup napájení
2. USB konektor
3. HDMI vstup
4. PC VGA vstup
5. Konektor pro SCART
6. PC audio vstup
7. Zvukový výstup na sluchátka

2. Dálkový ovladač

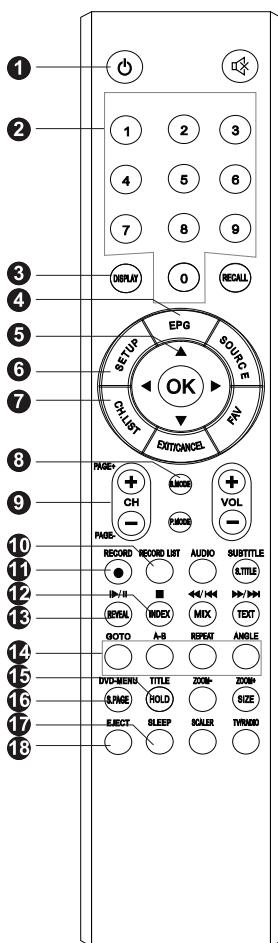

1. Tlačítko ⏻

Zapne televizor z pohotovostního režimu.

2. Číslicová tlačítka 0-9

Stiskem 0-9 vyberte přímo TV kanál v režimu ATV i DTV.

V režimu DTV* slouží k výběru číselné položky menu.

3. Tlačítko DISPLAY

Stiskem zobrazíte informace o aktuálním kanálu, jako jsou současný čas a název kanálu (režim ATV/DTV).

Stiskem zobrazíte informace o disku (režim DVD*).

4. Tlačítko EPG

Stiskem zobrazíte EPG (Elektronický průvodce programů) (režim DTV).

5. Tlačítka ◀/▲/▼/▶

Umožňuje navigaci v menu na obrazovce a nastavení televizoru podle vašich preferencí.

6. Tlačítko SETUP

Stiskem zobrazíte menu OSD.

7. Tlačítko CH.LIST

Stiskněte zobrazíte seznam kanálů (režim ATV/DTV).

8. Tlačítko S.MODE

Stiskem zobrazíte režim zvuku.

9. Tlačítka CH+/-

Stiskem přepnějte mezi jednotlivými kanály.

Tlačítka PAGE+/-

Slouží pro přeskok na následující/předchozí stránku v teletextu (režim ATV).

Slouží pro přiblžení/oddálení zobrazovaného obrazu (režim USB).

10. Tlačítko RECORD LIST

Slouží k otevření seznamu záznamů.

11. Tlačítko RECORD


Slouží k zahájení záznamu na USB zařízení (režim DTV).

12. Tlačítko INDEX

Vyvolajte stránku obsahu teletextu (režim ATV).

■ (Stop)

Slouží k ukončení přehrávání nebo nahrávání (režimy USB/DVD*).

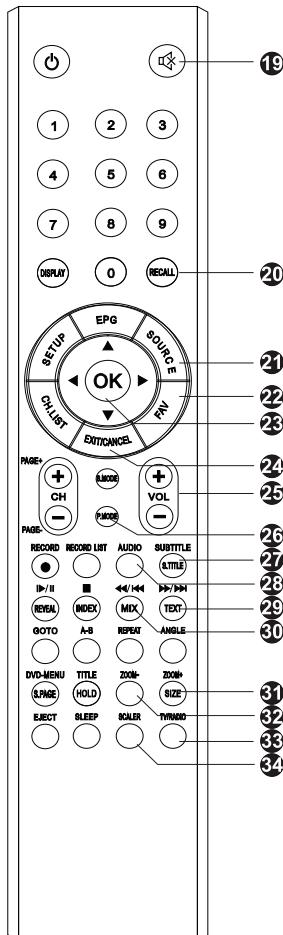

13. Tlačítko TEXT

Zapnutí nebo vypnutí teletextu (režim ATV/DTV).

►/||

Spuštění/pozastavení přehrávání (režimy USB/DVD).

Funkce Time Shift (Časový posun)(režim DTV).

14. Barevná tlačítka

Slouží k provedení různých funkcí v teletextu nebo úpravě kanálu v režimu ATV/DTV.

Tlačítko GOTO (ČERVENÉ)

Přeskok na určené časové místo při přehrávání DVD/CD (režim DVD*).

Tlačítko A-B (ZELENÉ)

Opakované přehrávání vybraného segmentu označeného body A a B (režim DVD*).

Tlačítko REPEAT (ŽLUTÉ)

Výběr mezi různými druhy opakovaného přehrávání (režim DVD*).

Tlačítko ANGLE (MODRÉ)

Výběr různých úhlů zobrazení u videa (režim DVD*).

15. Tlačítko HOLD

Podržení současného zobrazení v teletextu (režim ATV).

TITLE

Slouží k zobrazení obsahu DVD titulu (režim DVD*).

16. Tlačítko S.PAGE

Slouží k zobrazení podstránky v teletextu (režim ATV).

DVD-MENU

Slouží k zobrazení DVD menu (režim DVD*).

17. Tlačítko SLEEP

Slouží k nastavení TV časovače usínání.

18. Tlačítko EJECT

Slouží k vyjmutí disku (režim DVD*).

19. Tlačítko MUTE

Slouží k okamžitému umlčení systému a obnově hlasitosti TV.

20. Tlačítko RECALL

Slouží k přepnutí na předchozí poslední sledovaný kanál (režim ATV/DTV).

21. Tlačítko SOURCE

Slouží k výběru vstupního zdroje signálu.

22. Tlačítko FAV

Slouží k zobrazení seznamu oblíbených kanálů (režim ATV/DTV).

23. Tlačítko OK

Slouží k potvrzení výběru.

24. Tlačítko EXIT/CANCEL

Slouží k výstupu z menu nebo zrušení provedeného úkonu.

25. Tlačítka VOL+/-

Slouží k nastavení hlasitosti.

26. Tlačítko P.MODE

Slouží k výběru režimu obrazu.

27. Tlačítko S.TITLE

Slouží k výběru titulků, které jsou vysílány spolu s programem (režim DTV).

SUBTITLE

Slouží k výběru titulků v režimu DVD (*).

28. Tlačítko AUDIO

Slouží k přepnutí mezi jazyky audio (dostupné pouze, pokud TV program/disk tuto funkci podporují)(režimy DTV/DVD*).

29. Tlačítko REVEAL

Slouží k obnově skrytých informací, jako jsou odpovědi na kvíz v teletextu (režim ATV).

▶▶/▶▶

Slouží k rychlému přetáčení vpřed (režimy DVD/Media*).

Podržením na asi 3 sekundy budete přeskakovat na další kapitolu/skladbu/snímek (režimy DVD/Media*).

30. Tlačítko MIX

Slouží ke kombinaci teletextu a TV programu (režim ATV).

◀◀/◀◀

Slouží k rychlému přetáčení vzad (režimy DVD/Media*).

Podržením na asi 3 sekundy budete přeskakovat na předešlou kapitolu/skladbu/snímek (režimy DVD/Media*).

31. Tlačítko SIZE

Slouží ke zvětšení TV obrazu v teletextu (režim ATV).

ZOOM+

Slouží k přiblížení zobrazovaného obrazu (režim DVD*).

32. Tlačítko ZOOM-

Slouží k oddálení zobrazovaného obrazu (režim DVD*).

33. Tlačítko TV/RADIO

Slouží k přepínání mezi režimy TV a RADIO (režim DTV).

34. Tlačítko SCALER

Slouží ke sledování obrazu v různých formátech.

* Pouze modely s DVD přehrávačem.


Poznámka:

Vyměte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.

- Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje. V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky.
- Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie. Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vystřelením.
- Zabraňte dopadu silného světla (např. slunečního svitu nebo světla silných fluorescenčních/úsporných zdrojů), které může snížit účinnost a spolehlivost infračerveného dálkového ovládání.




Vložení baterií

Sejměte kryt prostoru pro baterie. Vložte dvě baterie typu CR2025 (3 V), jak je vyznačeno na obrázku níže. Dbejte správné polarity baterií při jejich vkládání. Nasadte kryt zpět na své místo.

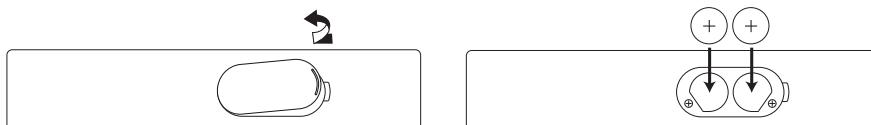

3. Před použitím


3.1. Montáž TV stojanu

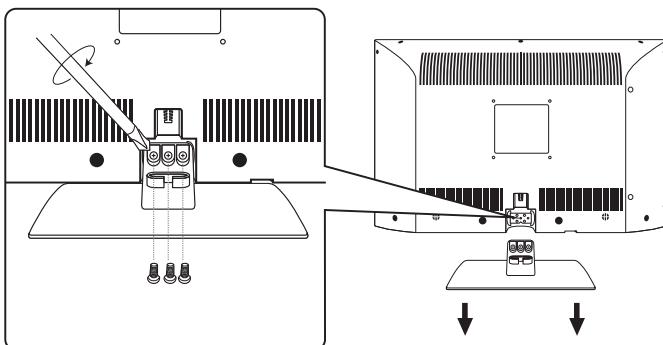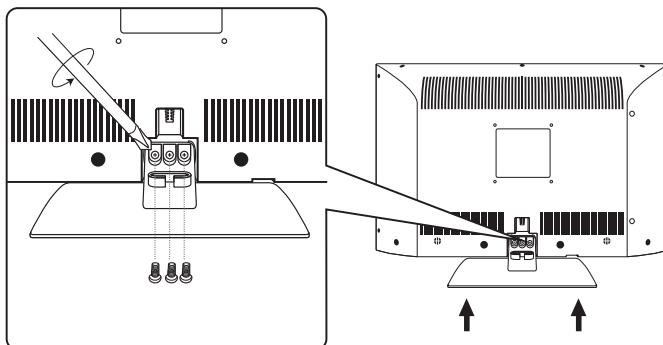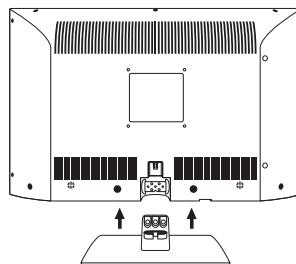

UPOZORNĚNÍ

Při montáži TV stojanu, položte TV obrazovkou dolů na měkkou podložku, aby nedošlo k poškození povrchu přístroje.

3.2. Schéma zapojení

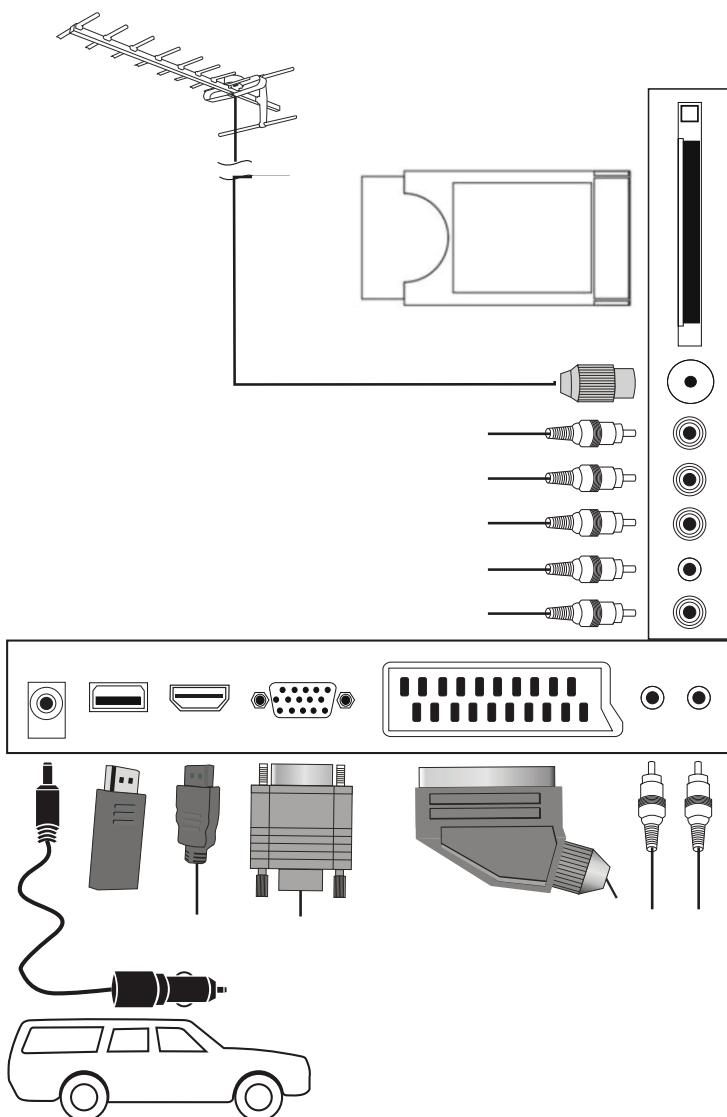**Poznámka:**

Měli byste připojit všechny nezbytné kabely PŘED zapojením napájecího kabelu.

4. Základní ovládání

4.1. Zapnutí

Jakmile byl přístroj umístěn/připevněn na vhodné místo, na stůl nebo na stěnu, a byly zapojeny veškeré nezbytné kably, včetně napájecího kabelu, proveďte následující. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko  k zapnutí napájení televize, její LED indikátor bude zelený. Nyní si můžete užít mnoha funkcí vašeho nového televizoru.

4.2. Výběr vstupního zdroje

Stiskněte tlačítko **SOURCE** pro zobrazení seznamu vstupních zdrojů.

Tlačítka / vyberte požadovaný vstupní zdroj.

Stiskněte tlačítko **OK** nebo  pro potvrzení vstupního zdroje.

Poznámka:

Šedé položky na obrázcích zde uvedených mohou být neaktivní pro daný model, nebo jsou vysvětleny v jiné části návodu.

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavní OSD nabídky.


Tlačítka / vyberte požadované menu.

Stiskněte tlačítko **OK** nebo  pro vstup do podmenu. Tlačítkem  se vrátíte zpět na předchozí menu.

Tlačítka / vyberte požadovanou volbu a poté stiskněte tlačítko **OK** nebo  pro vstup do podmenu, tlačítka / nastavte hodnotu nebo tlačítka / vyberte ještě podmenu.

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat zpět na předchozí menu a stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

Stiskněte tlačítko **DISPLAY** na dálkovém ovladači pro zobrazení informací o vysílaném programu.



1. Současný zdroj.
2. Současné číslo programu.
3. Režim NICAM současného programu.
4. Zvukový systém současného kanálu – může být změněn v menu analogového ručního hledání.

4.3. Menu Picture (Obraz)

Stiskem **SETUP** zobrazte hlavní menu.

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Picture (Obraz)** a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **►**.



1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **►**.
2. Tlačítky **◀/▶** nastavte hodnotu, nebo tlačítky **▲/▼** vyberte další podmenu. A vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **►**.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.



4.3.1. Picture Mode (Režim obrazu)

Tlačítky **▲/▼** vyberte položku **Picture Mode (Režim obrazu)** a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **►** a tlačítky **◀/▶** vyberte režim. (V nabídce jsou následující režimy: User (Uživatelský), Standard (Standardní), Vivid (Živý), Soft (Měkký), Optimal (Optimální).

Položky Brightness (Jas)/Contrast (Kontrast)/Sharpness (Ostrost)/Color (Barva) můžete změnit pouze v režimu User (Uživatelský).

Poznámka:

Stiskněte opakovaně tlačítko **P.MODE** na dálkovém ovladači pro přímou změnu režimu obrazu.


Picture: Standard

4.3.2. Brightness (Jas)

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **Brightness (Jas)**, poté vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ► a tlačítky ◀/▶ proveděte nastavení. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

4.3.3. Contrast (Kontrast)

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **Contrast (Kontrast)**, poté vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ► a tlačítky ◀/▶ proveděte nastavení. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.



4.3.4. Sharpness (Ostrost)

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **Sharpness (Ostrost)**, poté vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ► a tlačítky ◀/▶ proveděte nastavení. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

4.3.5. Colour (Barva)

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **Colour (Barva)**, poté vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ► a tlačítky ◀/▶ proveděte nastavení. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

4.3.6. Tint (Odstín)

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **Tint (Odstín)**, poté vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ► a tlačítky ◀/▶ proveděte nastavení. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

4.3.7. Colour Temperature (Teplota barev)

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **Colour Temperature (Teplota barev)**, poté vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ► a tlačítky ◀/▶ vyberte mezi Standard (Standardní), Cool (Studené) nebo Warm (Teplé).

4.3.8. Noise Reduction (Redukce šumu)

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **Noise Reduction (Redukce šumu)**, poté vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ► a tlačítky ◀/▶ vyberte mezi Off (Vypnuto), Low (Nízké), Middle (Střední) nebo High (Vysoké).

4.3.9. Reset (Resetování)

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **Reset (Resetování)**, poté vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ► pro potvrzení a poté vyberte **OK** pro resetování hodnot.

4.4. Menu Sound (Zvuk)

Stiskem **SETUP** zobrazte hlavní menu.

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Sound (Zvuk)** a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ►.



1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ►.
2. Tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu, nebo tlačítky ▲/▼ vyberte další podmenu. A vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ▲.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předešlý menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

4.4.1 Sound Mode (Režim zvuku)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Sound Mode (Režim zvuku)** a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ►. Poté tlačítky ▲/▼ vyberte režim zvuku. (Dostupné jsou tyto možnosti: User (Uživatelský), Standard (Standardní), Movie (Film), Music (Hudba), Speech (Mluvené slovo)). Položky Bass (Basy), Treble (Výšky), Balance (Vyházení) a Ekvalizér můžete měnit pouze v režimu User (Uživatelský).

Sound: Music

Poznámka:

Stiskněte opakovaně tlačítko **S.MODE** na dálkovém ovladači pro přímou změnu režimu zvuku.

4.4.2. Bass (Basy)

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **Bass (Basy)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

4.4.3. Balance (Vyházení)

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **Balance (Vyházení)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

4.4.4. Treble (Výšky)

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **Treble (Výšky)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

4.4.5. EQ (Ekvalizér)

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **EQ (Ekvalizér)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítky ◀/▶ vyberte mezi režimy ekvalizéru: EQ100HZ, EQ300HZ, EQ1KHZ, EQ3KHZ, EQ8KHZ). Poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítky ◀/▶ vyberte hodnotu. Následně stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

4.4.6. Surround (Prostorový zvuk)

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **Surround (Prostorový zvuk)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítky ◀/▶ vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto).

4.4.7. AVL (Automatické ovládání hlasitosti)

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **AVL (Automatické ovládání hlasitosti)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítky ◀/▶ vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto).

4.4.8. Reset (Resetování)

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **Reset (Resetování)**, poté vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ► pro potvrzení a poté vyberte **OK** pro resetování hodnot.

4.5. Menu Channel (Kanál)

Stiskem **SETUP** zobrazte hlavní menu.

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Channel (Kanál)** a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **►**.



1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **►**.
2. Tlačítky **▲/▼** vyberte položku a vstupte do podmenu tlačítkem **OK** nebo **►**.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

4.5.1. Channel Management (Správné kanálů)

Tlačítky **▲/▼** vyberte položku **Channel Management (Správné kanálů)** a poté tlačítkem **OK** nebo **►** pro vstup do podmenu.




Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro nastavení zámku na aktuálním kanálu, pokud je na současném kanále již zámek nastaven, stiskněte tlačítko znova pro zrušení zámku.


Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro smazání aktuálního kanálu, pokud je současný kanál již vymazán, stiskněte tlačítko znova pro zrušení vymazání.

Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro nastavení přeskoku aktuálního kanálu, pokud je již přeskok současného kanálu nastaven, stiskněte tlačítko znovu pro zrušení přeskoku.
Stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro přemístění kanálu.

Pokud některý kanál byl nesprávně umístěn v seznamu, můžete jej přesunout na stávající pozici pomocí tlačítek ▲/▼. Vyberte kanál, který chcete přesunout. Stiskněte **MODRÉ** tlačítko a přesuňte ho na novou pozici a stiskněte tlačítko **OK** nebo **MODRÉ** tlačítko. Tím potvrďte přesunutí na novou pozici. Pokud se zobrazí logo vymazání kanálu, stiskněte tlačítko **SETUP** nebo **OK** a zobrazí se následující menu:

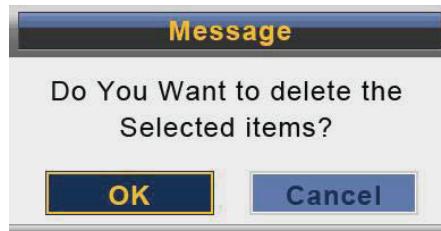

Tlačítkem ▼ vyberte **OK**, tlačítkem ► vyberte zrušit, tlačítkem **OK** potvrďte.

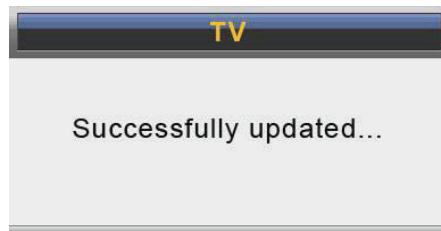

Tlačítka ▲/▼ vyberte kanál, poté stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do menu přejmenování kanálu.



Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro vložení mezery.

Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro změnu režimu.

Tlačítka ▲/▼ nebo ◀/▶ vyberte znak a pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.

Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro vymazání znaku.


Stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro uložení změny a návrat na předchozí stránku.

Stiskněte tlačítko **EXIT** a zobrazí se následující obrazovka:



Pro úplný výstup z menu vyberte „Cancel“, ale změny nebudou uloženy.

Pro úspěšné uložení vyberte „OK“ a zobrazí se následující obrazovka, která informuje o úspěšném uložení.

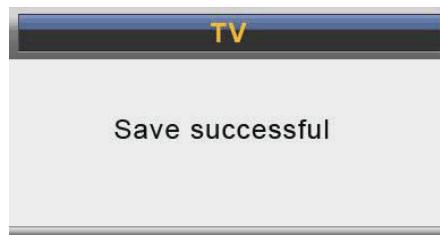

4.5.2. Favorite Manager (Správce oblíbených)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Favorite Manager (Správce oblíbených)** a poté tlačítkem **OK** nebo ▶ pro vstup do podmenu.

Channel - Favorite Manager					
No.	Program Name	Fav1	Fav2	Fav3	Fav4
0001		✓	✓	✓	✓
0002			✓		
0003					
0004					
0005					
0006					
0007					
0008					
0009					

At the bottom of the screen are function keys: Move, CH+, Page+-, Exit, Exit, Menu, and Return.

Tlačítka ▲/▼ vyberte Channel (Kanál) a **ČERVENÝM** tlačítkem vyberte Fav1.
 Tlačítka ▲/▼ vyberte Channel (Kanál) a **ZELENÝM** tlačítkem vyberte Fav2.
 Tlačítka ▲/▼ vyberte Channel (Kanál) a **ŽLUTÝM** tlačítkem vyberte Fav3.
 Tlačítka ▲/▼ vyberte Channel (Kanál) a **MODRÝM** tlačítkem vyberte Fav4.
 Pokud je vybraný kanál již zařazen v seznamu oblíbených, stiskněte **ČERVENÉ**,
ZELENÉ, **ŽLUTÉ** nebo **MODRÉ** tlačítko znovu pro zrušení statusu oblíbený.
 Stiskněte tlačítko **MENU** nebo **EXIT** a upravené menu se zobrazí.

4.5.3. Country (Země)

Tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu, poté tlačítka ▲/▼ vyberte příslušnou zemi instalace a potvrďte tlačítkem **OK** nebo ►.

4.5.4. Auto Search (Automatické hledání)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Auto Search (Automatické hledání)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. (Pokud je nastaven zámek, budete vyzváni k vložení hesla „0000“.)



Tlačítky ▲/▼ vyberte mezi **All (Všechny)**, **Digital (Digitální)**, **Analogue (Analogový)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu.




Vyberte „OK“ a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění automatického hledání, v opačném případě vyberte „Cancel“ pro návrat na předchozí stránku. Po několika sekundách se zobrazí následující obrazovka:



Jakmile je automatické hledání dokončeno, zobrazí se na několik sekund obrazovka, že vyhledané kanály byly bezpečně uloženy.

4.5.5. Analogue Manual Search (Analogové ruční hledání)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Analogue Manual Search (Analogové ruční hledání)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. (Pokud je nastaven zámek, budete vyzváni k vložení hesla „0000“.)

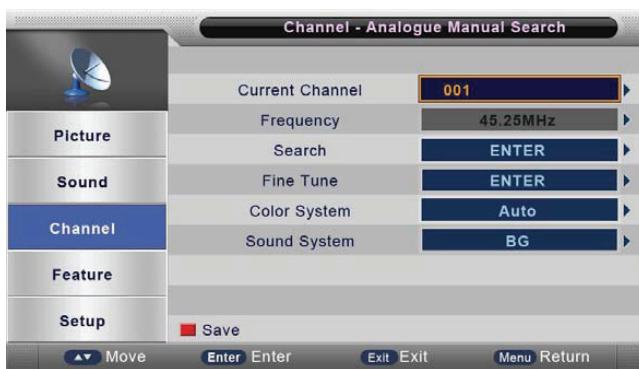

4.5.6. Current Channel (Současný kanál)

Tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do menu, poté tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Current Channel (Současný kanál)**.

Tlačítky ▲/▼ vyberte současný kanál a poté tlačítkem **OK** nebo ► potvrďte.

4.5.7. Search (Vyhledat)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Search (Vyhledat)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. Zobrazí se následující obrazovka a poté tlačítky ◀/▶ vyhledejte kanál.



4.5.8. Color System (Systém barev)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Color System (Systém barev)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu.

Tlačítky ▲/▼ vyberte mezi **Auto/PAL/SECAM**, poté tlačítkem **OK** nebo ► potvrďte.

4.5.9. Sound System (Systém zvuku)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Sound System (Systém zvuku)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu.

Tlačítky ▲/▼ vyberte mezi **BG, DK, I, L, L'** a poté tlačítkem **OK** nebo ► potvrďte.

4.6. Menu Feature (Funkce)

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu.

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Feature (Vlastnosti)** v hlavním menu, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do menu.



1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ►.
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte položku nebo tlačítky ▲/▼ vyberte další položku.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

4.6.1. Child Lock (Dětský zámek)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Child Lock (Dětský zámek)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. (Vložte výchozí heslo „0000“.)



Keypad Lock (Zámek klávesnice)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Keypad Lock (Zámek klávesnice)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítky ▲/▼ vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). (Vložte výchozí heslo „0000“.) Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

Parental Lock (Rodičovský zámek)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Parental Lock (Rodičovský zámek)**, poté tlačítky **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítky ▲/▼ vyberte ohodnocení (od 4-18, nebo Off (Vypnuto)). Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

Change Pin Code (Změna hesla)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Change Pin Code (Změna hesla)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu a v menu změny hesla se zobrazí následující obrazovka:



Do pole „Old Password“ (Staré heslo) vložte původní heslo. Pokud je heslo nesprávné, nebudete moci změnu hesla provést.

Do pole „New Password“ (Nové heslo) vložte heslo nové.

Do pole „Confirm New Password“ (Potvrdit nové heslo) vložte nové heslo znovu. Pokud budou obě nová hesla vložena správně, zobrazí se obrazovka s hlášením o úspěšném uložení nového hesla, v opačném případě systém zobrazí, že vložená hesla nejsou správně vložena.

4.6.2. Language (Jazyk)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Language (Jazyk)**, poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro vstup do menu.



OSD Language (Jazyk OSD)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **OSD Language (Jazyk OSD)**, poté tlačítky **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítky ▲/▼ vyberte jazyk. Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

Preferred Subtitle (Preferované titulky)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Preferred Subtitle (Preferované titulky)**, poté tlačítky **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítky ▲/▼ vyberte jazyk. Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

Digital Teletext Language (Jazyk digitálního teletextu)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Digital Teletext Language (Jazyk digitálního teletextu)**, poté tlačítky **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítky ▲/▼ vyberte jazyk. Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

Analog Teletext Language (Jazyk analogového teletextu)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Analog Teletext Language (Jazyk analogového teletextu)**, poté tlačítky **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítky ▲/▼ vyberte jazyk. Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

4.6.3. Sleep Timer (Časovač spánku)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Sleep Timer (Časovač spánku)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítky ▲/▼ nastavte čas. Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

4.6.4. Auto Power Off (Automatické vypnutí)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Auto Power Off (Automatické vypnutí)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítky ▲/▼ nastavte čas. Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

4.7. Menu Setup (Menu nastavení)

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu.

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Setup (Nastavení)** v hlavním menu, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do menu.



1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ►.
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte položku nebo tlačítky ▲/▼ vyberte další položku.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

4.7.1. OSD Timer (Časovač zobrazení OSD)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **OSD Timer (Časovač zobrazení OSD)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítky ▲/▼ nastavte čas: 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 20 sekund, 25 sekund, 30 sekund, nikdy. Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

4.7.2. Auto SCART (Automatický SCART)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Auto SCART (Automatický SCART)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítkem ► vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

4.7.3. PC Setup (Nastavení PC)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **PC Setup (Nastavení PC)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítkem ► vstupte. Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení (pokud je PC signál dostupný).

4.7.4. HDMI Mode (Režim HDMI)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **HDMI Mode (Režim HDMI)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítkem ► vyberte mezi: Auto, PC, Video. Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení (pokud je PC signál dostupný).

4.7.5. Blue Screen (Modrá obrazovka)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Blue Screen (Modrá obrazovka)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Tlačítky ▲/▼ vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro potvrzení.

4.7.6. Reset TV Setting (Resetování TV nastavení)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Reset TV Setting (Resetování TV nastavení)**, poté tlačítka **OK** nebo ► vstupte do menu. Zobrazí se žádost o vložení hesla, pokud je dětský zámek aktivován.



Pomocí kurzoru vložte heslo „0000“.

Zobrazí se následující obrazovka.



Vyberte „Cancel“ pro návrat na předchozí menu a stiskněte **OK**.

Vyberte „OK“ a stiskněte tlačítko **OK**, na krátko se zobrazí menu resetování.

Zobrazí se obrazovka s prvotním nastavením:

Stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu a ignorujte následující nastavení.

Setup 1 (Nastavení 1)

Tlačítky ▲/▼ vyberte jazyk.

Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **ZELENÉ** tlačítko pro vstup do menu nastavení 2.



Setup 2 (Nastavení 2)

Tlačítky ▲/▼ vyberte zemi instalace.

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro návrat na nastavení 1.

Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **ZELENÉ** tlačítko pro vstup do menu nastavení 3.



Setup 3 (Nastavení 3)

Tlačítky ▲/▼ vyberte místo instalace.

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro návrat na nastavení 2.

Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **ZELENÉ** tlačítko pro vstup do menu nastavení 4.



Setup 4 (Nastavení 4)

Tlačítky ▲/▼ vyberte automatické vypnutí.

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro návrat na nastavení 3.

Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **ZELENÉ** tlačítko pro vstup do menu nastavení 5.



Setup 5 (Nastavení 5)

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro návrat na nastavení 4.

Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do menu automatického hledání (DTV) a zobrazí se následující obrazovka:



Stiskněte tlačítko **SETUP** pro výstup z automatického hledání (DTV) a vstoupíte do nastavení 6.



Setup 6 (Nastavení 6)

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro návrat na nastavení 5.

Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do menu automatického hledání (ATV) a zobrazí se následující obrazovka:




Stiskněte tlačítko **SETUP** pro výstup z automatického hledání (ATV) a vstoupíte do nastavení 6.



5. DTV

Stiskněte tlačítko **DISPLAY** na dálkovém ovladači pro zobrazení informací o programech.

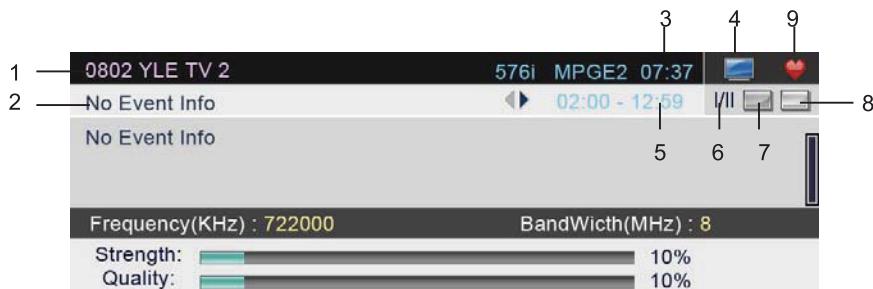

1. Číslo a název sledovaného kanálu
2. Informace o právě vysílaném programu
3. Aktuální čas
4. Ikona TV kanálu, pokud se jedná o radiostanice, bude to logo radiostanice.
5. Začátek a konec vysílání sledovaného programu
6. Ikona jazyka
7. Ikona textu
8. Ikona titulků
9. Ikona oblíbených programů

Poznámky:

Menu Picture (Obraz) je shodné jako v předchozí části návodu.

Menu Sound (Zvuk) je shodné jako v předchozí části návodu.

Menu Setup (Nastavení) je shodné jako v předchozí části návodu.

5.1. Menu Channel (Kanál)

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu.

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Channel (Kanál)** v hlavním menu, poté tlačítkem **OK** nebo **▶** vstupte do menu.



1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **▶**.
2. Tlačítky **◀/▶** vyberte položku nebo tlačítky **▲/▼** vyberte další položku.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

5.1.1. Channel Management (Správné kanálů)

Tlačítky **▲/▼** vyberte položku **Channel Management (Správné kanálů)** a poté tlačítkem **OK** nebo **▶** pro vstup do podmenu.



5.1.2. Digital Manual Search (Digitální ruční hledání)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Digital Manual Search (Digitální ruční hledání)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. (Pokud je nastaven zámek, budete vyzváni k vložení hesla „0000“.)



Channel (Kanál)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Channel (Kanál)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítky ▲/▼ vyberte kanál a poté tlačítkem **OK** nebo ► potvrďte.

Start (Vyhledat)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Start (Vyhledat)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. Zobrazí se následující obrazovka pro hledání kanálů na několik sekund.

5.2. Menu Feature (Funkce)

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu. Tlačítky **▲/▼** vyberte **Feature (Vlastnosti)** v hlavním menu, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do menu.



1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo ►.
2. Tlačítky **◀/▶** vyberte položku nebo tlačítky **▲/▼** vyberte další položku.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

5.2.1. PVR (Osobní rekordér)


Tlačítky **▲/▼** vyberte **PVR (Osobní rekordér)** a poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu.

Record File Format (Formát záznamu)


Tlačítky **▲/▼** vyberte **Record File Format (Formát záznamu)** a poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. Následně tlačítky **▲/▼** vyberte „TS“ nebo „PS“ a potvrďte tlačítkem **OK** nebo ►.

Partition Select (Oddelený výběr)


Tlačítka ▲/▼ vyberte **Partition Select (Oddelený výběr)** a poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. Zobrazí se následující obrazovka:

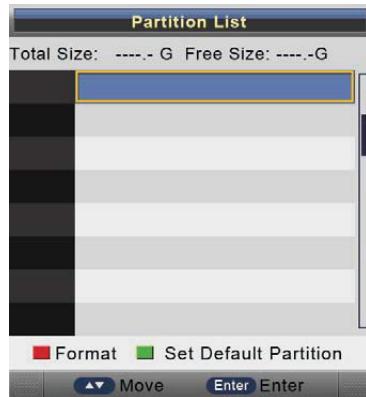**Timer (Časovač)**

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Timer (Časovač)** a poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. Zobrazí se následující obrazovka:

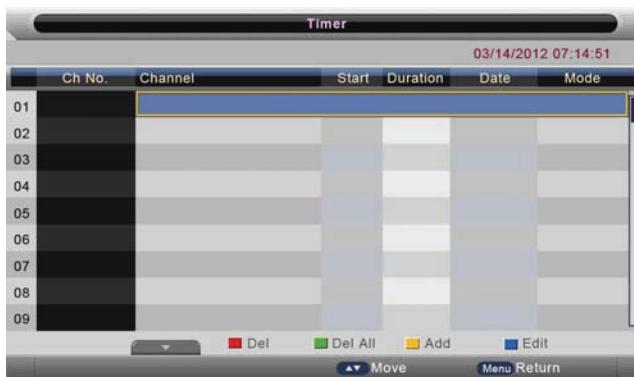

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Ch No (Číslo kanálu)**, poté stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro vymazání vybraného kanálu a zobrazí se následující obrazovka:

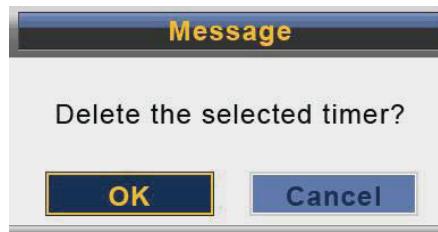

Vyberte „Cancel“ pro návrat zpět a potvrďte tlačítkem **OK**.

Vyberte „OK“ a potvrďte tlačítkem **OK** pro vymazání vybraného kanálu ze seznamu časovačů.

Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro vymazání všech časovačů a zobrazí se následující obrazovka:



Vyberte „Cancel“ pro návrat zpět a potvrďte tlačítkem **OK**.

Vyberte „OK“ a potvrďte tlačítkem **OK** pro vymazání všech časovačů

Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro přidání kanálu do seznamu časovačů a zobrazí se následující obrazovka:



Recorder (Rekordér - pokud je funkce PVR podporována)

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Recorder (Rekordér)**, poté tlačítkem **OK** nebo **►** vstupte do podmenu a tlačítky **▲/▼** vyberte Recorder (Rekordér) nebo Reminer (Upomínka). Stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení nastavení a stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.

Tlačítky **▲/▼** vyberte kanál, který chcete upravit.

Stiskněte **MODRÉ** tlačítko a zobrazí se nabídka editace časovače.

Type (Typ)

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Type (Typ)**, poté tlačítkem **OK** nebo **►** vstupte do podmenu a tlačítky **▲/▼** vyberte DTV nebo Rádio.

Program (Program)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Channel (Kanál)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítky ▲/▼ vyberte kanál, který chcete přidat do seznamu časovačů.

Start Time (Čas spuštění)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Start Time (Čas spuštění)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a číslicovými tlačítky vložte čas spuštění.

Duration (Doba trvání)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Duration (Doba trvání)**, poté tlačítkem **OK** vstupte do podmenu a číslicovými tlačítky vložte dobu trvání.

Date (Datum)


Tlačítky ▲/▼ vyberte **Date (Datum)**, poté tlačítkem **OK** vstupte do podmenu a číslicovými tlačítky vložte datum.

Mode (Režim)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Mode (Režim)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítky ▲/▼ vyberte Once (Jednou), Daily (Denně), Weekly (Týdně), Monthly (Měsíčně).

Record List (Seznam záznamů)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Record List (Seznam záznamů)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a zobrazí se následující obrazovka:

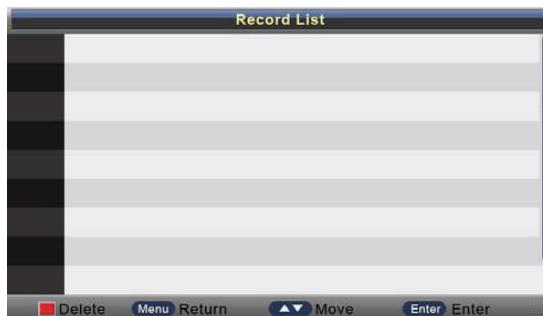**5.2.2. Hearing Impaired (Neslyšící)**

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Hearing Impaired (Neslyšící)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a tlačítkem **OK** nebo ▲/▼ vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Potvrďte tlačítkem **OK** nebo ►.

5.2.3. CI Info (CI Informace)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **CI Info (CI Informace)**, poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu a zobrazí se následující obrazovka:




Stiskněte **OK** nebo ► pro vstup.

Poznámky:

Jedná se pouze o příklad. Jiné CI moduly mohou mít jiná menu.
Jiná menu a popisy jsou stejné jako v předchozí části návodu.

5.3. Channel List (Seznam kanálů)


Stiskněte tlačítko **LIST** na dálkovém ovladači pro zobrazení menu seznamu kanálu.

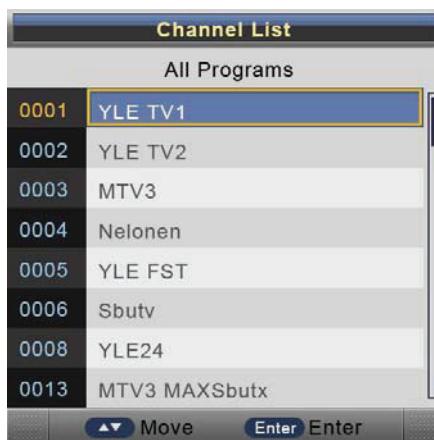

Tlačítky ▲/▼ vyberte kanál, který chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko **OK**.

5.4. FAV List (Seznam oblíbených)

Stiskněte tlačítko **FAV** na dálkovém ovladači pro zobrazení menu seznamu oblíbených kanálů.

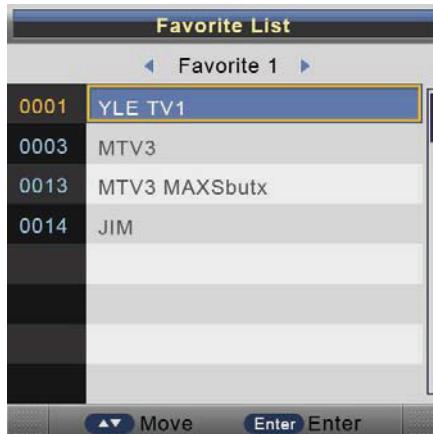

Tlačítky ▲/▼ vyberte kanál, který chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko **OK**.
Tlačítky ◀/▶ přepínejte mezi skupinami oblíbených – 1, 2, 3 a 4.

5.5. Subtitle (Titulky)


Stiskněte tlačítko **SUBTITLE** na dálkovém ovladači pro zobrazení menu titulků a následující obrazovky:



Tlačítky ◀/▶ vyberte Off, potvrďte tlačítkem **OK** a titulky se nezobrazí.
Tlačítky ▲/▼ vyberte ENG, potvrďte tlačítkem **OK** a titulky se zobrazí v angličtině.
Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.

5.6. EPG (Elektronický průvodce programů)

Stiskněte tlačítko **EPG** na dálkovém ovladači pro zobrazení menu EPG v denním režimu.

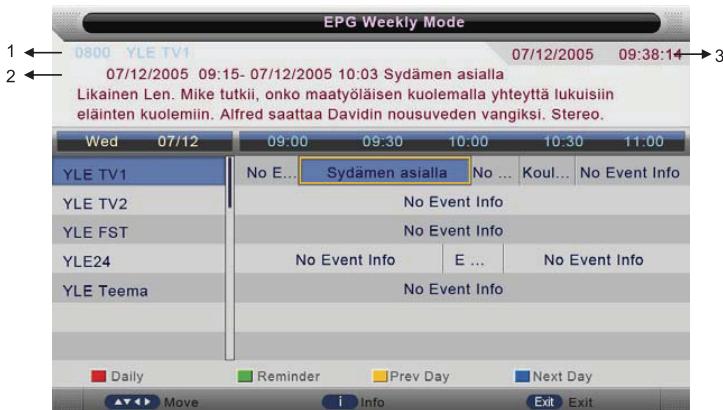

1. Číslo a název sledovaného kanálu
2. Začátek a konec aktuálně sledovaného programu a název vysílaného programu
3. Aktuální datum a čas

Tlačítky **▲/▼** vyberte kanál nebo program.

Tlačítky **◀/▶** můžete přepínat mezi kanály a programy.

ČERVENÝM tlačítkem můžete přepínat mezi týdenním režimem EPG a denním režimem EPG.

Pokud chcete vědět programy vysílané v minulosti, stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko.

Pokud chcete vědět programy vysílané v budoucnosti, stiskněte **MODRÉ** tlačítko.

Pro více informací o vysílaném programu stiskněte tlačítko **INFO**.

Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko jednou pro přidání kanálu do seznamu záznamů **L**.

Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko dvakrát pro přidání kanálu do seznamu připomínek. Malé logo připomíny se zobrazí u programu **R**.

Stiskněte tlačítko **EPG** znovu nebo tlačítko **EXIT** pro zrušení operace.

Kanál bude označen jako kódováný **SS**.

5.7. Multi-Audio

Stiskněte tlačítko **AUDIO** na dálkovém ovladači pro zobrazení menu multi-audio.



Tlačítka ◀/▶ vyberte audio formát jazyka


Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači v režimu DTV.

Pokud není rychlosť zařízení dostatečná, zobrazí se následující obrazovka:



Je třeba změnit rychlosť zařízení, nebo vyberte **OK** pro pokračování.

Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači pro spuštění záznamu, zobrazí se následující obrazovka:

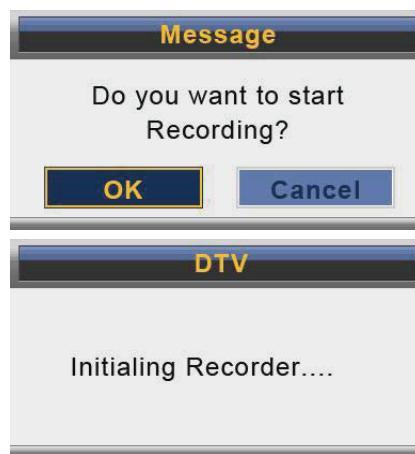

Vyberte „Yes“ (Ano) pro spuštění záznamu. Zobrazí se následující obrazovka:

Během záznamu se nalevo zobrazí ikona: 

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači znova pro nastavení doby záznamu.

Rec Duration Time 00:00

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači pro ukončení záznamu.



Pro ukončení záznamu vyberte „Yes“ (Ano), pro pokračování v záznamu vyberte „No“ (Ne).

6. Teletext

Většina TV stanic poskytuje bezplatné informace teletextu, včetně posledních novinek, informací o počasí, TV program a informace na burze atd. Pouze vložte požadovanou teletextovou stranu podle obsahu teletextu.

Zobrazení teletextu

Vyberte kanál se signálem teletextu.

Stiskněte tlačítko **TEXT**.

Vyberte odpovídající stranu pomocí barevných tlačítek na dálkovém ovládači.

Stiskněte **TEXT** znova a zobrazí se TV obrazovka.

Výběr strany

Můžete vložit 3místné číslo pro vstup na požadovanou stranu pomocí číselních tlačítek. Pokud je vložené číslo neplatné, musíte vložit správné 3místné číslo znova, jakmile ukončíte vkládání digitálních čísel.

Můžete přetáčet strany vpřed nebo vzad pomocí tlačítka **PAGE+/-**.

Smíšený režim

Tato funkce vám umožní sledovat TV a teletext současně.

Když se zobrazí určitá strana teletextu, stiskněte znova tlačítko **TEXT**, na obrazovce se současně zobrazí informace o TV a teletextu.

Stiskněte znova tlačítko **TEXT** a zobrazí se pouze obrazovka TV.

Zámek

Můžete stisknout tlačítko **HOLD** pro uzamknutí strany teletextu. Pro zrušení uzamknutí stiskněte toto tlačítko znova.

Index

Stisknutím tlačítka **INDEX** pro zobrazení obsahové strany.

Vložte konkrétní teletextovou stranu pomocí číselních tlačítek.

Přiblížení v teletextu

Pokud se zobrazí teletextová strana, můžete dvojnásobně přiblížit zobrazení této strany.

Stiskněte tlačítko **SIZE** pro přiblížení horní poloviny teletextové strany.

Stiskněte tlačítko **SIZE** znova pro přechod do spodní části teletextové strany.

Stiskněte toto tlačítko ještě jednou pro návrat do originálního zobrazení.

Režim zobrazení

Stiskněte tlačítko **REVEAL** pro zobrazení skrytých teletextových informací. Stiskněte toto tlačítko znova pro zrušení.

Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté a modré)

Vyberte odpovídající teletextovou stranu pomocí barevných tlačítek.

7. Nastavení menu SCART/AV/KOMPONENT

Menu Picture (Obraz) je shodné jako v předchozí části návodu.

Menu Sound (Zvuk) je shodné jako v předchozí části návodu.

Menu Channel (Kanál) není dostupný, položky jsou šedé.

Menu Feature (Vlastnosti) je shodné jako v předchozí části návodu.

Menu Setup (Nastavení) je shodné jako v předchozí části návodu.

Poznámka:

Následující obrazovka se zobrazí, pokud nebude žádný signál ze vstupního zdroje DTV, ATV, SCART/AV/COMPONENT.



Přístroj se automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud nebude signál obnoven do 15 minut.

8. HDMI

8.1. Menu Setup (Nastavení)

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu.

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Setup (Nastavení)** v hlavním menu, poté tlačítkem **OK** nebo **▶** vstupte do menu.



1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **▶**.
2. Tlačítky **◀/▶** vyberte položku nebo tlačítka **▲/▼** vyberte další položku.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

8.2. HDMI Setup (Nastavení HDMI)

Tlačítky **▲/▼** vyberte položku **HDMI Setup (Nastavení HDMI)** a poté tlačítkem **OK** nebo **▶** vstupte do podmenu.



Poznámka:

Další menu a popisy jsou stejné jako v předchozí části návodu.

Menu zdroje HDMI není dostupný, pokud jsou položky šedé.

Menu Picture (Obraz) je shodné jako v předchozí části návodu.

Menu Sound (Zvuk) je shodné jako v předchozí části návodu.

Menu Feature (Vlastnosti) je shodné jako v předchozí části návodu.

9. PC

9.1. Menu Setup (Nastavení)

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu.

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Setup (Nastavení)** v hlavním menu, poté tlačítkem **OK** nebo **▶** vstupte do menu.



1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo **▶**.
2. Tlačítky **◀/▶** vyberte položku nebo tlačítka **▲/▼** vyberte další položku.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.


9.2. PC Setup (Nastavení PC)

Tlačítky **▲/▼** vyberte položku **PC Setup (Nastavení PC)** a poté tlačítkem **OK** nebo **▶** vstupte do podmenu.



Auto Adjust (Auto nastavení)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Auto Adjust (Auto nastavení)** a poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu.

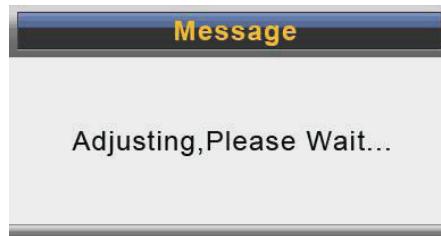**H Position (H pozice)**

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **H Position (H pozice)** a poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. Tlačítky ◀/▶ nastavte obraz horizontálně.

V Position (V pozice)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **V Position (V pozice)** a poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. Tlačítky ◀/▶ nastavte obraz vertikálně.

Phase (Fáze)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Phase (Fáze)** a poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. Tlačítky ◀/▶ nastavte fázi obraz.

Clock (Hodiny)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Clock (Hodiny)** a poté tlačítkem **OK** nebo ► vstupte do podmenu. Tlačítky ◀/▶ nastavte hodiny.

Poznámka:

Další menu a popisy jsou stejné jako v předchozí části návodu.

Menu zdroje PC není dostupné, pokud jsou položky šedé.

Menu Picture (Obraz) je shodné jako v předchozí části návodu.

Menu Sound (Zvuk) je shodné jako v předchozí části návodu.

Menu Feature (Vlastnosti) je shodné jako v předchozí části návodu.

10. USB zařízení

Krátký úvod

Toto zařízení má rozhraní USB 2.0, můžete tedy z USB zařízení přehrávat hudbu, filmy nebo obrázkové soubory.

USB znamená Universal Serial Bus. Většina USB zařízení na trhu jsou USB 1.1 nebo USB2.0. Zde uvádíme některé typy USB 1.1 zařízení:

Monitorové komunikační zařízení, zvuková zařízení, Human Input Device (HID), velkokapacitní paměti, většina flashových pamětí, USB HDD atd. jsou velkokapacitní paměťová zařízení. Velkokapacitní paměťová zařízení umožňují 2 typy přenosu:

1. Přenos USB 1.1 Mass Storage Class Control/Bulk/Interrupt (CB)I
2. USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport. Tento přístroj podporuje pouze USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport, nejsme si jisti, zda mohou být podporována jiná zařízení USB! Zjistěte si tedy prosím vlastnosti zařízení USB před jejich použitím.

Poznámka:

1. Tento přístroj podporuje formáty MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG a BMP.
2. Tento přístroj podporuje formáty FAT16, FAT32 a NTFS.
3. MTP (Media Transfer Protocol) není podporováno.
4. Přístroj připojte přímo do USB portu na vašem televizoru. Pokud používáte prodlužovací kabel, může dojít k problému s kompatibilitou.
5. Před připojením zařízení k televizoru si soubory zálohujte, abyste předešli poškození nebo ztrátě dat. Výrobce není zodpovědný za ztrátu nebo poškození dat.
6. Během načítání USB zařízení neodpojujte.
7. Pokud chcete změnit režim přehrávání, musíte nejprve odejít z aktuálně přehrávaného režimu stisknutím tlačítka **EXIT**.
8. Čím vyšší je rozlišení obrázku, tím déle trvá jeho zobrazení na obrazovce.
9. U nepodporovaných nebo poškozených souborů se zobrazí hlášení „Nepodporovaný formát“.

Formát přehrávaných USB Multimédií

Média	Přípona souborů	Kodek	
		Video	Audio
Film	.avi	Xvid, MPEG-4	MP3, WMA, AAC
	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	
	.dat	MPEG-1	
	.mov/.mkv	H.264	
Hudba	.mp3	--	MP3
	.wma	--	WMA
	.m4a/.aac	--	AAC
Foto	.jpg/jpeg	Progresivní JPEG	
		Základní JPEG	
	.bmp	BMP	
	.png	Neprokládaný	
		Prokládaný	

Poznámka:

Před vstupem do menu MÉDIA připojte zařízení USB, poté stiskněte tlačítko **SOURCE** pro nastavení vstupního zdroje USB.

Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr USB v menu Zdroj, poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro zadání.

10.1. Menu Photo (Foto)



Stiskněte tlačítko **◀/▶** pro výběr **Photo (Foto)** v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **OK** pro zadání. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat zpět do předchozího menu.




Stiskněte tlačítko **▲/▼** pro výběr souboru, který chcete prohlížet, v menu výběru souboru, poté stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶/II** pro zobrazení obrázku.

Tlačítkem **OK** vyberte adresář a tlačítkem **OK** nebo **▶/II** pro přehrávání nebo přerušení přehrávání. Informace o aktuálně přehrávaném souboru se zobrazí prvních pár vteřin po spuštění, nebo po stisknutí tlačítka **DISPLAY**.

10.2. Menu Music (Hudba)

Stiskněte tlačítko **◀/▶** pro výběr **Music (Hudba)** v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **OK** pro zadání. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat zpět do předchozího menu.

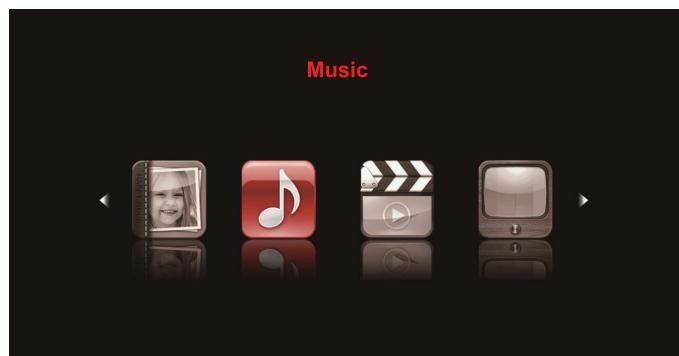

Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr souboru, který chcete spustit, v menu výběru souboru, poté stiskněte tlačítko OK nebo ►/|| nebo ► pro spuštění přehrávání. Tlačítkem ▼ se vrátíte do předchozího menu.




Informace o aktuálně přehrávaném souboru se zobrazí v levé části menu.



10.3. Menu Movie (Film)

Stiskněte tlačítko **◀/▶** pro výběr **Movie (Film)** v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **OK** pro zadání. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat zpět do předchozího menu.

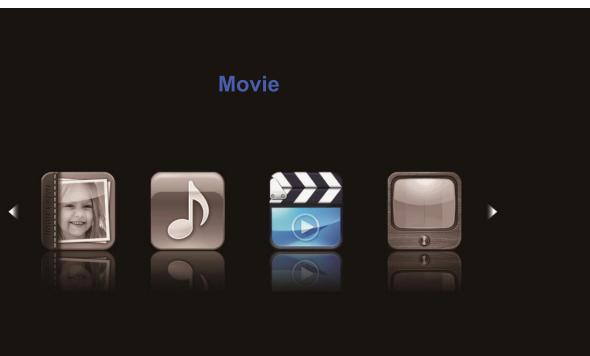


Stiskněte tlačítko **▲/▼** pro výběr souboru, který chcete spustit, v menu výběru souboru, poté stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶/■** nebo **▶** pro spuštění přehrávání. Stiskněte tlačítko **■** nebo **EXIT** pro přerušení přehrávání. Tlačítkem **▼** se vrátíte do předchozího menu.



Informace o aktuálně přehrávaném souboru se zobrazí prvních pár vteřin po spuštění, nebo po stisknutí tlačítka **DISPLAY**.

10.4. Menu PVR

Stiskněte tlačítko **◀/▶** pro výběr **PVR** v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **OK** pro zadání. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat zpět do předchozího menu.

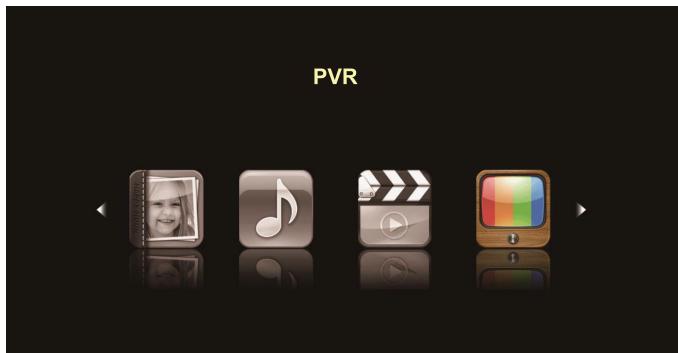

Stiskněte tlačítko **▲/▼** pro výběr souboru, který chcete spustit, v menu výběru souboru, poté stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶/II** nebo **▶** pro spuštění přehrávání.




Informace o aktuálně přehrávaném souboru se zobrazí prvních pár vteřin po spuštění, nebo po stisknutí tlačítka **DISPLAY**. Poté stiskněte tlačítko **▶/II** pro spuštění přehrávání v pravé části obrazovky.

Poznámka:

Ostatní funkce jsou stejné jako u menu Movie (Film).

10.5. Menu E-Book (Čtečka knih)

Stiskněte tlačítko **◀/▶** pro výběr **E-Book (Čtečka knih)** v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **OK** pro zadání. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat zpět do předchozího menu.

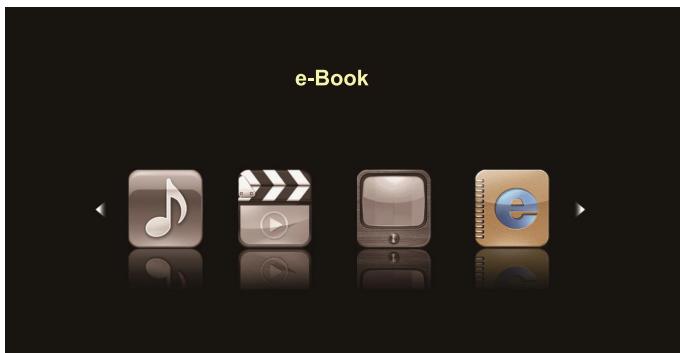

Stiskněte tlačítko **▲/▼** pro výběr souboru, který chcete spustit, v menu výběru souboru, poté stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶/||** nebo **▶** pro spuštění přehrávání.

11. Péče a údržba

Předčasné poruchovosti lze zabránit. Pečlivé a pravidelné čištění může prodloužit životnost vaší nové televize. Před začátkem čištění nezapomeňte vypnout televizi a vymontovat napájecí kabel ze zásuvky.

Čištění obrazovky

1. Prachu na obrazovce se dobře zbavíte klimatozpůsobem. Navlhčete jemný hadřík ve vlažné vodě s příměsí zmékčovacího prostředku na tkaniny nebo s čisticím prostředkem používaným v myčce na nádobí. Vyždímajte hadřík téměř do sucha a použijte ho na vyčištění obrazovky.
2. Ujistěte se, že obrazovka není vlhká, před zapnutím televize ji nechejte přirozeně vysušit.

Čištění ostatních částí

K vyčištění špíny nebo prachu otřete ostatní části televize jemným, suchým hadříkem, který nepouští vlasasy. Nepoužívejte navlhčený hadřík.

Dlouhodobé vyřazení z provozu



Jestliže nebudete televizi dlouhou dobu používat (jako např. o dovolené) je dobré vytáhnout ze síťové zásuvky napájecí kabel k zabránění poškození televize následkem blesku nebo nárazu proudu.

12. Řešení problémů

Řešení problémů s obrazem

Příznak	Příčina a řešení
Černá obrazovka, nesvítí kontrolka napájení.	Zkontrolujte připojení napájecího kabelu, a jestli je přístroj zapnuty. Zkontrolujte, zdali je vstupní kabel signálu správně připojen. Zkontrolujte, jestli je zapnuto vstupní zařízení
Obraz bliká, je nestabilní	Zkontrolujte, jestli je signál vstupního zařízení kompatibilní se specifikacemi přístroje. Zkontrolujte režim výstupu počítače: ovládací panely - zobrazení - nastavení Pokud nastavení nesouhlasí se specifikací přístroje, změňte, prosím, nastavení zobrazení. Horizontální zobrazovací frekvence: 30KHz ~ 75KHz Vertikální zobrazovací frekvence: 50 Hz ~ 75Hz

Řešení problémů zvuku a televize

Příznak	Příčina a řešení
Nelze zapnout.	Prosím ujistěte se, jestli je správně připojen napájecí kabel.
Nejde zvuk.	Prosím ujistěte se, že je správně připojen audio kabel. Zkontrolujte hlasitost. Ujistěte se, že není nic připojeno do konektoru sluchátek.
Příliš nízká hlasitost	Zkontrolujte hlasitost.
	Pokud je hlasitost stále příliš nízká, i přes nastavení hlasitosti na maximum, prosím, zkontrolujte správné nastavení vstupního zařízení
Obraz zrní.	Poškozená vstupní anténa, nebo špatně připojená.
Nefunguje dálkové ovládání.	Zkontrolujte, jestli nejsou vybité baterie v dálkovém ovládači. Jestli jsou baterie správně připojené. Jestli nejsou nějaké překážky mezi dálkovým ovládáním a přijímacím senzorem přístroje. Zkontrolujte, jestli je přístupný přijímací senzor.

13. Technické specifikace

Model	SLE 24F54M4
Úhlopříčka	23,6"
Spotřeba	32 W
Spotřeba v pohotovostním režimu	≤0,5 W
Jmenovité napětí	230 V ~
Dálkový ovladač	Ano
Montáž na stěnu VESA	100 x 100
Rozměry se stojanem (Š x V x H)	580 x 400 x 180 mm
Rozměry bez stojanu (Š x V x H)	580 x 381 x 45,5 mm
Rozměry balení (Š x V x H)	721 x 415 x 120 mm
Hmotnost netto se stojanem	4,4 kg
Hmotnost netto bez stojanu	4,2 kg
Připojení	
RF IN	1
AV vstup	3x RCA (Audio + CVBS)
SCART	1
Komponentní YPbPr	1 (minijack)
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	1
SPDIF coaxial	1
USB	1
Podporované formáty USB	1
CI slot	1
Další funkce	
Rozlišení WXGA	1080 x 1920
Jas (cd/m ²)	300 nits
Poměr stran	16:09
Dynamický kontrast	1000
Doba odezvy (ms)	5 ms
Počet barev	16.7M
Nastavení teploty barev	Standardní, Studené, Teplé

Pozorovací úhel	160° (nahoře + dole) & 170° (vlevo+vpravo)
Zabudovaný tuner	Ano
Video systém	MPEG 2MP@HL, H.264
Audio systém	MPEG-2 layer 1/2, MPEG-2 layer 2, BG/DK/I/L a NICAM/A2 STEREO zvukový systém
Stereo zvuk	Ano
Výstup zvuku	2 x 3 W
PVR záznam na USB	Ano
Korekce zvuku	Ano
Progresivní scan	Ano
Funkce časového posunu (Timeshift)	Ano
EPG	Ano
Teletext	Ano
Teletextové stránky	1000
Hřebenový filtr	3D
OSD menu	Ano
Zoom	Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2
Redukce šumu	DNR (Dynamická redukce šumu)
Časovač vypnutí/zapnutí/spánku	Ano
Titulky	Ano
Audio jazyk	Ano
Seznam kanálů	Ano
Seznam oblíbených	Ano
Zmrazení obrazu	Ano
Rádio	Ano
Zámek	Ano
Rodičovský zámek	Ano
Hotelový mód	Ano

Poznámka:

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupì ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadù na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadù. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném zpùsobu likvidace od místních úřadù nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Zmény v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.



Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dle uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebitelů pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vadu (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamací uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhřešení vad, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek pěvce. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomený knoflík, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, ořesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

SENCOR®

Let's live!



Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz

