

LC42LE760E / LC42LE761E
LC42LE761EN / LC42LE761K
LC42LE762E / LC42LE762EN
LC50LE760E / LC50LE761E
LC50LE761EN / LC50LE761K
LC50LE762E / LC50LE762EN

LCD COLOUR TELEVISION

LCD-FARB-TV

TÉLÉVISEUR LCD COULEUR

TELEVISIONE A COLORI LCD

TELEVISOR LCD A COLOR

TELEVISÃO LCD A CORES

LCD RENKLİ TELEVİZYON

LCD FÄRG-TV

LCD FARGE-TV

LCD FARVE-TV

LCDVÄRI-TV

LCD KLEURENTELEVÍSIE

XEIPOΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

TELEVIZOR LCD COLOR

BAREVNI LCD TELEVÍZOR

LCD SZÍNES TELEVÍZÓ

LCD COLOUR TELEVISION

LCD TELEVÍZOR U BOJI

BARVNÍ LCD TELEVÍZOR

LCD COLOUR TELEVISION

LCD TELEVÍZOR U BOJÍ

LCD ЦВЕТНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ

ЦВЕТЕН LCD ТЕЛЕВИЗОР

КОЛЬОРОВЫЙ РК-ТЕЛЕВИЗОР

КАЛЯРОВЫ ВК-ТЭЛЕВІЗАР

SPALVOTOS LCD TELEVIZORIAUS

LCD KRĀSU TELEVIZORS

LCD VÄRVITELEVIISOR

LCD טלוויזיה צבעונית עם מסך

OPERATION MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

MANUALE DI FUNZIONAMENTO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES

KULLANIM KILAVUZU

BRUKSANVISNING

BRUKERHÅNDBOK

BRUGSANVISNING

KÄYTTÖOHJE

GEbruiksaanwijzing

XEIPOΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

MANUAL DE UTILIZARE

NÁVOD K POUŽITÍ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OPERATION MANUAL

KORISNIČKI PRIRUČNIK

NAVODILA ZA UPORABO

OPERATION MANUAL

PRIRUČNIK O RADU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ


ІНСТРУКЦІЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦІЇ

NAUDOTOJO VADOVAS

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

KASUTUSJUHEND

מדריך הפעלה

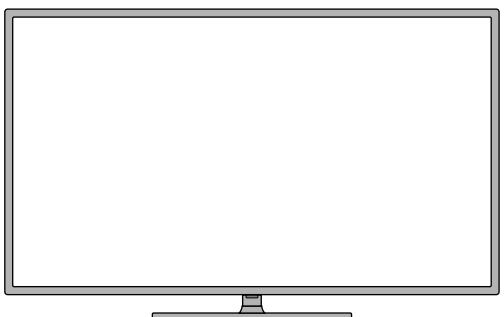

Obsah

Funkce TV	2
Vážení zákazníku firmy SHARP,	3
Důležitá bezpečnostní upozornění	3
Environmentální informace	6
Obsah Balíčku	7
Kontrolní Tlačítka a Obsluha	7
Připojení Napájení	7
Anténní / Kabelové / Satelitní Připojení	7
Instalace Baterií do Dálkového Ovládače	7
Úhel jednotky dálkového ovládání	7
Upozornění týkající se dálkového ovládání	8
Zapínání/vypínání.....	8
Zapnout Televizoru	8
Vypnout TV	8
Zobrazení dálkového ovladače - TV	9
Použití modulu Conditional Access Module.....	11
Notifikace Pohotovosti	11
První Instalace	12
Instalace v Režimu Anténa	12
Instalace v Režimu Kabel	12
Instalace Satelitu (v závislosti na modelu).....	12
Media Playback přes USB Vstup.....	12
Menu Media Prohlížeč	12
Změna Velikosti Obrazu: Formáty Obrazu	13
Ovládání seznamu kanálů.....	13
Rychlé Menu.....	13
CEC a CEC RC Passthrough	13
FollowMe TV	13
FollowMe TV na DMR.....	13
Menu Funkce a Vlastnosti	14
Menu Obraz	14
Pokročilá Nastavení.....	14
Menu Funkce a Vlastnosti	15
Nastavení Menu Zvuku.....	15
Nastavení Menu Obsah.....	15
Další Nastavení: Zobrazí Další Možnosti	
Nastavení TV	15
Menu Funkce a Vlastnosti	16
Instalovat Nebo Přeladit Obsah Menu.....	16
Elektronický programový průvodce (EPG)	17
Možnosti programu	17
Teletext	17
Digitální Teletext (pouze pro VB)	17
Nahrávání programu.....	17
Nahrávání Časovým Posunem.....	18
Okamžité Nahrávání.....	18
Sledování Nahraných Programů	18
Dostupné volby přehrávání.....	18
Nastavení Nahrávání.....	18
Funkce Připojení.....	18
Připojení televizoru k Domácí síti	18
Konfigurace Nastavení sítě.....	19
Připojení vašeho mobilního zařízení přes WiFi	19
Použití MIRACAST	20
Používání Služby DLNA Network	20
Internetový Portál	20
Netflix.....	20
Systém HBBTV.....	21
DVD-Řešení problémů	22
Není dostupná bezdrátová síť	22
Připojení je Pomalé.....	22
Přerušení během přehrávání nebo pomalá reakce.....	22
Použití 3D režimu	22
Upozornění	22
Používání 3D režimu	23
Vertikální Pozorovací Úhel.....	24
Aktualizace Softwaru	24
Řešení Problémů a Tipy	25
Nestálost obrazu.....	25
Bez elektřiny	25
TV nelze ovládat	25
Špatný obraz.....	25
Žádný obraz.....	25
Není zvuk.....	25
Dálkové ovládání - nefunguje	25
Napájení se náhle vypnulo	25
Vstupní zdroje - není možná volba	25
Nahrávání nedostupné	25
USB Příliš Pomalé	25
Není Dostupné Internetové Připojení / Režim DLNA Nefunguje.....	26
Neplatná Doména	26
TV někdy vydává praskavé zvuky.....	26
Miracast image/audio nemůže být jako výstup do televizoru	26
PC typické Zobrazovací Režimy	27
Kompatibilita se Signálem AV a HDMI (Typy Vstupních Signálů)	27
Podporované Formáty Souboru pro USB Media Prohlížeč	28
Podporované formáty souboru pro MKV režim	29
Podporované DVI rozlišení	29
Technický popis	30
Oznámení o povolení	30
EC prohlášení o shodě	31
Vyloučení odpovědnosti za služby používající internet.....	31
Instalace Nero MediaHome	32
Likvidace na konci životnosti	33
Rozměrové výkresy	34
Instalace podstavce	35
Odmontování Podstavce	36
Rozměry Šroubů Montáž na Zeď	37



ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE U.K.

Síťový kabel tohoto výrobku je vybaven nenavíjecí (lisovanou) zástrčkou, která obsahuje pojistku 5A. Pokud je potřeba pojistku vyměnit, musí být použita BSI nebo ASTA označená BS 1362 ⚡ nebo ⚡ stejné hodnoty jak je uvedeno výše, což je také označeno na zástrčce.

Po výměně pojistiky vždy vrátěte zpět krytku. Nikdy nepoužívejte tuto zástrčku bez krytu.

V nepravděpodobném případě, že zásuvky ve vaší domácnosti nejsou kompatibilní s dodanou zástrčkou, zástrčku odřízněte a vyměňte ji za vhodný typ.

NEBEZPEČÍ:

Pojistka z odstraněné zástrčky musí být vyjmuta a odstraněná zástrčka okamžitě bezpečným způsobem zlikvidována.

Za žádných okolností nesmí být ostříhnuta zástrčka vložena do jiné 5A zástrčky, může dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem.

Pro výměnu vhodného typu zástrčky k síťovému kabelu následujete níže uvedené instrukce:

DŮLEŽITÉ

Dráty v této napájecí šňůře jsou barevně označeny následujícím způsobem:

Modrý: Nulový

Hnědý: Živý

Protože barvy drátů v síťovém kabelu nemusí odpovídat barevným

značením, identifikace drátů ve vaší zástrčce probíhá následovně:

- Modrý drát musí být připojen k terminálu, který je označen písmenem N nebo černě.
- Hnědý drát musí být připojen k terminálu, který je označen písmenem L nebo červeně.

Ujistěte se, že ve vaší tříkolíkové zástrčce není připojen ani hnědý ani modrý drát k živému dráту.

Před výměnou krytu zástrčky se ujistěte že:

- Pokud je ve vyměněné zástrčce pojistka, její hodnota je shodná s pojistkou odstraněné zástrčky.
- Úchytka kabelu je uchycena přes pochvu síťového kabela, a ne jen přes vodiče.

**POKUD MÁTE JAKÉKOLI POCHEBNOSTI,
PORAĎTE SE Z KVALIFIKOVANÝM
ELEKTRIKÁŘEM.**

Funkce TV

- Dálkově ovládaná barevná LED TV.
- Prohlížení 3D: Tento produkt podporuje zobrazování 3D obsahu ze zařízení, jako je HD satelitní přijímač nebo Blu-ray přehrávač přes HDMI, PC, YPBP, USB vstup nebo přes dostupný zdroj vysílání.
- Fully integrated digital/cable TV (DVB-T/T2/C-S2).

HD DVB-T/C/S2(MPEG4) :

LC-42LE762E / LC-42LE762EN / LC-50LE762E / LC-50LE762EN

HD DVB-T/CABLE(MPEG4) :

LC-42LE760E / LC-50LE760E

HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :

LC-42LE761E / LC-42LE761EN / LC-50LE761E / LC-50LE761EN

HD DVB-T2/CABLE(MPEG4):

LC-42LE761K / LC-50LE761K

- DVB-T2, DVB-S/S2 kompatibilita a podpora závisí na modelu
- HDMI konektory pro digitální audio a video. Toto připojení je také navrženo pro příjem signálů z vysokým rozlišením.
- USB vstup.
- Nahrávání programů
- Nahrávání programů časovým posunem.
- 1000 programů.
- OSD menu systém.
- Scart zdířka pro externí zařízení (jako video, video hry, audio set, atd.).
- Stereo zvukový systém.
- Teletext, fastext, TOP text
- Připojení pro sluchátka.
- Automatický programovací systém.
- Dopředu nebo dozadu manuální ladění
- Automatické vypnutí po uplynutí osmi hodin.
- Časovač vypnutí.
- Dětský zámek.
- Automatické ztlumení zvuku, když není přenos.
- Přehrávání NTSC.
- AVL (Automatické Omezování Hlasitosti)
- PLL (Hledání frekvence)
- PC vstup
- Zapoj&Hraj pro Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Herní režim
- Funkce Vypnutí obraz.
- Ethernet (LAN) pro připojení k internetu a servis
- 802.11n zabudovaná WIFI podpora
- DLNA (DMP, DMR)
- HBBTV (Tato funkce není přístupná pro modely ve Spojeném Království).

- Miracast.

Ilustrace a OSD v tomto návodu k obsluze slouží pro účely vysvětlení a mohou se mírně lišit od skutečných operací.

- Příklady uvedené v této příručce jsou založeny na modelu **LC-42LE762E**

Vážení zákazníku firmy SHARP,

Děkujeme za koupi barevného LCD televizoru SHARP. Pro vaši bezpečnost a mnoho let bezstarostného fungování vašeho výrobku, před použitím prosím pozorně pročtěte **Důležitá bezpečnostní upozornění**.

Toto zařízení je určeno pro přijímání a zobrazení TV programů. Různé možnosti připojení umožňují přídavné zvýšení příjmu a zdroje zobrazení (přijímač, DVD přehrávač, DVD nahrávač, VCR, PC atd.). Tento přístroj je vhodný pouze pro použití v suchých interiérech. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a nesmí být používáno pro průmyslové a komerční účely. V případě, že přístroj není používán pro co je určen, nebo jsou na něm provedeny neschválené změny, zbavujeme se zodpovědnosti. Pro obsluhu vaši LCD-TV v extrémních podmínkách prostředí může způsobit škodu na vašem přístroji.


Důležitá bezpečnostní upozornění

- Pokud je špinavý přední panel, použijte měkký suchý hadřík. K čištění panelu nepoužívejte chemii. Chemikálie mohou způsobit poškození nebo praskliny v krytu TV.
- Voda a vlhkost—Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti vody, např. vany, umyvadla, dřezu, bazénu, ani ve vlhkém sklepenu.
- Na tento výrobek nepokládejte vázy ani jiné nádoby naplněné vodou. Voda by se mohla vylít a způsobit tak požár či elektrický šok.
- Pro zabránění poškození a nebezpečných situací, nepokládejte prosím žádné předměty na povrch.
- Pokud spadne nějaký předmět nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zásuvky, a před dalším použitím nechte zkонтrolovat oprávněnou osobou.
- Stojan—Výrobek nepokládejte na nestabilní vozík, stojan, stativ či stůl. Pokud tak učiníte, může to způsobit pád TV a tím pádem poranění či poškození výrobku. Používejte pouze vozíky, stojany, stativy, držáky či stoly doporučení výrobcem či prodávané s výrobkem. Při upevňování výrobku na stěnu postupujte v souladu s pokyny výrobce. Příslušenství pro instalaci používejte pouze takové, které je doporučeno výrobcem.
- Pokud přemisťujete výrobek umístěný na vozíku, buděte obzvlášť opatrní. Náhlé zastavení, nadměrná síla a nerovný povrch podlahy mohou způsobit pád výrobku z vozíku.
- Větrání—Otvory a jiné zdírky v krytu jsou určeny k větrání. Tyto otvory nepřikrývejte či jinak neblokujte, protože nedostatečná ventilace může způsobit přehřátí a/nebo zkrátit životnost výrobku. Výrobek




neumístujte na postel, pohovku, koberec nebo podobné podložky, protože mohou zablokovat větrací otvory. Tento výrobek není určen k vestavění, nevkládejte výrobek do uzavřených prostor jako třeba knihovna či police, ledaže je zabezpečena rádná ventilace či jsou dodrženy instrukce výrobce.

- Používejte toto zařízení v běžných klimatických podmínkách. Po všech stranách přístroje nechte nejméně 10 cm volného prostoru pro ventilaci. Pro zabránění poškození a nebezpečných situací, nepokládejte prosím žádné předměty na povrch.

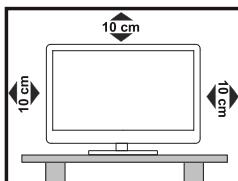

• LCD panel použitý v tomto výrobku je vyroben ze skla. Tudiž se může při spadnutí či nárazu rozbit. Pokud se LCD panel rozbité, dejte si pozor na poranění od střepů.

• Zdroje tepla—Výrobek udržuje v dostatečné vzdálenosti od radiátorů, topení, kamen a jiných zdrojů produkovujících teplo (včetně zesilovačů).

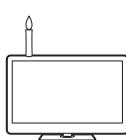

• Pro zabránění požáru, nikdy nepokládejte svíčky či jiný otevřený oheň na TV set nebo v jeho blízkosti.

• Abychom předešli požáru či poranění elektrickým šokem, nepokládejte síťový kabel pod TV nebo jiné těžké předměty.

• Nezobrazujte nehybný obraz po dlouhou dobu, mohl by na obrazovce zůstat jeho obrys.

• Pokud je výrobek připojen k sítí, vždy spotřebovává energii.

• **⚠️ Oprava**—Nepokoušejte se sami opravit přehrávač. Odstranění krytu vás může vystavit vysokému napětí a jiným nebezpečným situacím. Pro opravu si objednejte kvalifikovanou osobu.

Opatření při transportu TV

Pokud TV přemísťujete, nikdy ji nedržte za reproduktory. Ujistěte se, že vždy nesou dva lidé, kteří ji drží oběma rukama – jedna ruka na každé straně TV.

UPOZORNĚNÍ

K zabránění rozšíření ohně, udržujte svíčky a jiné otevřené ohně od tohoto výrobku.



Zdroj Energie

Televizní set musí být připojen na 220-240V AC, 50Hz. Ujistěte se, že jste vybrali správné napětí odpovídající vašim podmínkám.

Síťový Kabel

Nepokládejte TV set, nábytek, atd. na síťový kabel (hlavní přívod), ani nepřiskřípněte kabel.

S napájecím kabelem manipulujte uchycením za zástrčku. Neodpojujte přístroj vytáhnutím síťového kabelu, a nikdy nesahejte na síťový kabel mokrými rukami, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neužloujte nebo nevažte s jinými kably. Síťové kably by měly být umístěny takovým způsobem, aby se na ně nešlapalo. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Když je kabel poškozený a je potřeba vyměnit, měl by být vyměněn oprávněnou osobou.

Vlhkost a Voda

Nepoužívejte toto zařízení na vlhkém místě (vyvarujte se koupelny, dřezu v kuchyni a okolí pračky). Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vodě, protože to může nebezpečné, a nepokládejte předměty naplněné vodou, jako třeba květinové vázy na povrch. Nevystavujte TV střikající nebo kapající vodě. Pokud spadne nějaký předmět nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zásuvky, a před dalším použitím nechte zkонтrolovat oprávněnou osobou.

Čištění

Před čištěním vypojte TV set ze zásuvky. Nepoužívejte kapalinu ani sprejové čističe. Použijte měkký a suchý hadřík.

Teplo a Plameny

Neumístěte TV blízko otevřeného ohně a zdrojů tepla, jako třeba elektrické topení. Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu TV. Baterie nesmí být vystaveny nadmernému teplu, jako třeba sluneční svít, oheň, atd.

Péče o Skříňku

• Použijte měkkou tkaninu (bavlna, flanel atd.) a jemně otřete povrch skříně.

• Použití chemicky ošetřeného hadříku (vlhké/suché hadříky, atd.) může způsobit deformaci součástí skříně hlavní jednotky nebo vznik trhlin.

• Utíráním tvrdým hadříkem nebo velkou silou můžete poškrabat povrch skříňky.

• Pokud je skříň velmi znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem (bavlna, flanel atd.) namočeným do neutrálního čisticího prostředku zředěného vodou a důkladně ho vyždímejte a pak ho otřete měkkým suchým hadříkem.

• K čištění nepoužívejte benzen, ředidla ani jiná rozpouštědla, protože by mohly způsobit deformaci skříně a způsobit odlupování laku.

• Nepoužívejte insekticidy ani jiné těkavé kapaliny. Také nedovolte, aby se skříňka dostala do kontaktu s pryžovými nebo vinylovými výrobky po delší dobu. Změkčovadla v plastu mohou způsobit deformaci skříně a způsobit odlupování nátěru.

Péče o Přední Panel

- Před manipulací vypněte hlavní vypínač a odpojte sítový kabel ze zásuvky.
- Jemně otřete povrch čelního panelu měkkým hadříkem (bavlna, flanel atd.). Chcete-li ochránit přední panel, nepoužívejte špinavý hadřík, kapalné čisticí nebo chemicky ošetřeného hadry (vlhké/suché hadry atd.). Může to poškodit povrch panelu.
- Utírání tvrdým hadříkem nebo velkou silou může poškrábat povrch čelního panelu.
- Použijte měkký hadřík a jemně otřete přední panel, když je skutečně špinavý (při silném čištění se povrch čelního panelu může poškrábat).
- Když je přední panel zaprášený, pro vyčištění použijte komerčně dostupný antistatický kartáč.

Blýskání

V případě bouřky a blesků nebo při odjezdu na dovolenou odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Náhradní Díly

Když je nutné použít náhradní díly, dbejte na to, aby technik použil náhradní díly udané výrobcem nebo mající stejně parametry jako ty originální. Neoprávněné nahrazáky mohou způsobit požár, elektrický šok, nebo jiné nebezpečí.

Údržba

O všech opravách informujte oprávněnou osobu. Neodstraňujte kryt sami, můžete dostat elektrický šok.

Likvidace odpadu

- Obaly a obalové pomůcky jsou recyklovatelné a měly by být předány k recyklaci. Obalový materiál, jako třeba igelit, skladujte mimo dosah dětí.
- Baterie, včetně těch, co neobsahují těžké kovy, nesmějí být vyhozeny s odpadem z domácnosti. Likvidujte baterie způsobem šetrným k životnímu prostředí. Zjistěte si možnosti recyklace v místě vašeho bydliště.
- Nepokoušejte se baterie nabít, hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte je jen bateriami stejného nebo rovnocenného typu.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako třeba sluneční svít, oheň, atd.

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že elektrické nebo elektronické zařízení má být zneškodněno na konci jeho životnosti, odděleně od

odpadu z domácnosti. V zemích EU jsou různé systémy sběru a recyklace odpadu. Pro více informací se prosím obraťte na místní úřad nebo vašeho prodejce.



Odpojení Zařízení

Zástrčka na napájecím kabelu je určena k odpojení televizoru z elektrické sítě, a proto by měla být snadno dostupná.

Hlasitost Sluchátek

Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Instalace

Pokud chcete připevnit zařízení na zeď, pro zabránění úrazu je nutno následovat montážní pokyny.

LCD Obrazovka

LCD panel je vysoce technologický výrobek, obsahující přibližně milión malíčkých tranzistorů, poskytující ostrý obraz. Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví několik stálých pixelů v barvě modré, zelené nebo červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku.

Varování


Nenechávejte TV v pohotovostním režimu nebo zapnutou, pokud odcházíte z domu.

Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače

Zařízení, které je sítovou zásuvkou nebo prostřednictvím jiného přístroje s uzemněním připojené k ochrannému zemnícímu vedení budovy – a které je koaxiálním kabelem připojeno k televiznímu distribučnímu systému, může za některých okolností způsobit riziko požáru.

Připojení ke kabelovému distribučnímu systému bude zajištěno zařízením poskytujícím elektrickou izolaci pod nízkou frekvencí (galvanický izolátor, viz EN 60728-11).

Poznámka: HDMI připojení mezi PC a TV může způsobit rušení. V takovém popřípadě použijte připojení VGA (DSUB-15).

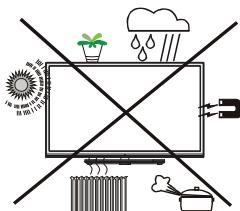

Tlačítko pohotovostního režimu / tlačítko vypnutí neodpojí zařízení zcela od elektrické sítě. Přístroj navíc spotřebovává elektřinu při pohotovostním režimu. Za účelem odpojení přístroje od elektrické sítě musí být zástrčka vytažena ze zásuvky. Zařízení by mělo být nastaveno tak, že je zaručen volný přístup k elektrické zásuvce a v případě nouze může být zástrčka okamžitě vypojena ze zásuvky. Kvůli vyloučení nebezpečí požáru, zástrčka by měla být vypojena z elektrické zásuvky při delším nepoužívání, např. dovolená.

- HDMI, High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo jsou registrovanými obchodními známkami HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.

„Logo HD TV 1080P“ je ochranná známka EICTA.

- Logo DVB je registrovanou ochrannou známkou Digital Video Broadcasting—DVB.

Elektrické zařízení nepatří do rukou dětem.

Nikdy nedovolte dětem používat elektrické zařízení bez dozoru. Děti někdy nerozpoznají možná nebezpečí. Baterie / akumulátory mohou být při spolknutí životu nebezpečné. Baterie skladujte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí baterie musí být okamžitě vyhledána lékařská pomoc. Obalové fólie vždy skladujte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí zadušením.

Environmentální informace

Tato televize je zkonstruována pro menší spotřebu energie za účelem ochrany životního prostředí. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

Můžete použít nastavení Úsporný režim, který se nachází v menu **Obráz**. Pokud je **Režim úspory energie** zapnuto jako **Eco**, TV se přepne do úsporného režimu a úroveň svítivosti TV sestavy se sníží na optimální úroveň. Nezapomeňte, že dokud je TV v **Režimu úspory energie**, nelze změnit některá nastavení obrazu.

Pokud stisknete pravé tlačítko na dálkovém ovládání, pokud je **Režim úspory energie** nastaven na **“Eco”**, na obrazovce se zobrazí zpráva **“Obrazovka se vypne do 15 sekund”**. Pokud je **Režim úspory energie** nastaven na **“Disabled”**, stiskněte levé tlačítko. Vyberte **“Pokračovat”** a stiskněte **OK**. Obrazovka se ihned vypne. Pokud nestisknete žádné tlačítko, displej se po 15 sekundách vypne.

Pokud vypnete **Režim úspory energie**, Režim obrazu Picture Mode se automaticky nastaví na **Dynamicky**, s výjimkou, kdy je **Režim** nastaven na **Herní** nebo **Sports**.

Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze sítě. Tím se také sníží spotřeba energie.

Pokud odjíždíte na delší čas, vypojte TV ze zásuvky. Proto je velmi doporučováno nastavit TV do **Režimu úspory energie**, snížte tak svoji roční spotřebu energie. Také se doporučuje vypojit TV ze zásuvky pokud ji nepoužíváte.

Dodržováním následujících kroků nám pomozte chránit životní prostředí.

Informace k Opravě

O všech opravách informujte oprávněnou osobu. TV může opravovat pouze oprávněná osoba. Pro další informace kontaktujte místního prodejce, u kterého jste tento TV zakoupili.

Obsah Balíčku




	Baterie: 2 X AAA
	1x video a audio připojovací kabel
4 x 3D brýle	Nero media home CD

Poznámka: Po zakoupení zkонтrolujte příslušenství. Ujistěte se, že je vše jsou zahrnutý všechny doplňky.


Výrobce doporučuje, že by délka kabelu měla být menší než 3m.

Kontrolní Tlačítka a Obsluha

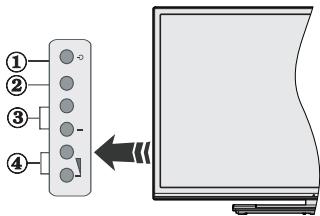

1. Tlačítko pro pohotovostní režim / zapnutí
2. Tlačítko TV/AV
3. Tlačítko program nahoru / dolů
4. Tlačítko zvuk nahoru / dolů

Poznámka: Stiskněte tlačítka Přidat/Snižit Hlasitost najednou pro zobrazení Hlavního menu a použijte tlačítka Program Nahoru/Dolů pro navigaci a tlačítka Přidat/Snižit Hlasitost pro změnu hodnoty.

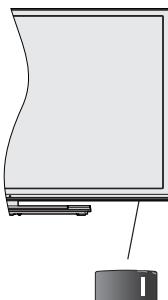

I, vypínač slouží k zapnutí a vypnutí televizoru.

Poloha ovládacích tlačítek a vypínače se může lišit v závislosti na modelu.


Připojení Napájení

DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím 220 - 240 V při 50 Hz. Po vybalení nechte televizor získat pokojovou teplotu, než přístroj připojíte do sítě. Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.

Anténní / Kabelové / Satelitní Připojení

Připojte zástrčku antény nebo kabelové televize do konektoru ANTÉNNÍ VSTUP (Ant.) nebo připojte satelit do konektoru SATELITNÍ VSTUP (LNB), který se nachází na zadní straně televizoru. "Satelit je k dispozici pouze pro sérii 762".

Zadní strana televizoru:

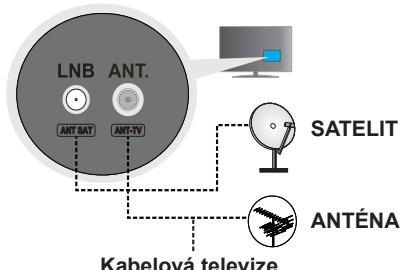

Poznámka: Podpora satelitu závisí na modelu.

(K dispozici pouze u sérií LC-42LE762E / LC-42LE762EN / LC-50LE762E / LC-50LE762EN)

Instalace Baterií do Dálkového Ovladače

- Pro otevření bateriového prostoru sejměte zadní kryt.
- Vložte dvě baterie velikosti AAA. Dbejte na správnou polaritu (+ nebo -). Nemíchejte staré a nové baterie. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Nasadte zpět kryt.



Úhel jednotky dálkového ovládání

Pomocí dálkového ovladače miřte na čidlo dálkového ovládání.

Objekty mezi dálkovým ovladačem a senzorem mohou bránit jeho řádné funkci.

Upozornění týkající se dálkového ovládání

- Nevystavujte dálkový ovladač náhlým nárazům. Kromě toho nevystavujte dálkový ovladač tekutinám a nedávejte ho na místa s vysokou vlhkostí.
- Nedávejte ani neodkládejte dálkový ovladač na přímé sluneční světlo. Mohlo by dojít k deformaci jednotky.
- Dálkový ovládač nemusí řádně pracovat, jestliže je okénko snímače dálkového ovládání televizoru vystaveno přímému slunečnímu záření nebo silnému osvětlení. V takových případech, změňte úhel osvětlení nebo polohu televizoru nebo používejte dálkové ovládání blíže k okénku snímače dálkového ovládání.

Zapínání/vypínání

Zapnutí Televizoru

Zapojte napájecí kabel do výstupu zásuvky. Přepněte tlačítko “” na televizoru do polohy “|”, čímž se televizor přepne do pohotovostního režimu. Rozsvítí se pohotovostní kontrolky LED.

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte “” tlačítko, **P+** / **P-** nebo číselné tlačítko na ovladači.
- Stiskněte “” nebo **P/CH+/-** tlačítko na TV.

TV se poté zapne.

Přepnutí TV do pohotovostního režimu



Pokud chcete přepnout televizor do úsporného režimu, na dálkovém ovladači nebo na televizoru stiskněte tlačítko “”.

Vypnutí TV

Přepněte tlačítko “” na spodku televizoru do pozice 2 jak je znázorněno, - “”, po odpojení televizoru od elektrické sítě, LED zhasne.

Zobrazení dálkového ovladače - TV

1. Pohotovostní režim / Zapnutí
2. Seznam kanálů
3. Zvýšení / Snížení hlasitosti
4. Zapnutí / vypnutí nabídky
5. OK / Potvrdit
6. Návrat/Zpět:
7. Internetový Portál
8. Moje tlačítka 1 / YouTube (*)
9. a) (RC4847) Moje tlačítka 2 (**)
- b) (RC4848) Stiskněte toto tlačítko pro spuštění aplikace Netflix.
10. Barevná tlačítka (Červené/Zelené/Žluté/Modré)
11. Mono/Stereo - Dual I-II / Aktuální jazyk
12. Přetáčení rychle vzad ((v režimu prohlížeči medií))
13. Pauza (v režimu prohlížeči medií) /Nahrávání Časového posunu
14. Nahrávání programů
15. Hrát (v režimu prohlížeči medií)
16. Stop (v režimu prohlížeči medií)
17. Přetáčení rychle vpřed (v režimu prohlížeči medií)
18. Titulky zap-vyp/Titulky (v režimu prohlížeči medií)
19. Velikost obrazu
20. Teletext - Mix
21. Media Prohlížeč
22. Elektronický programový průvodce
23. Opustit
24. Navigační tlačítka
25. Vynutí a zapnutí Rychlého menu
26. Info / Odkrytí (v Režimu teletextu)
27. Program nahoru / dolů
28. Ztlumit
29. Předchozí program
30. Numerické tlačítka
31. AV / Zdroj

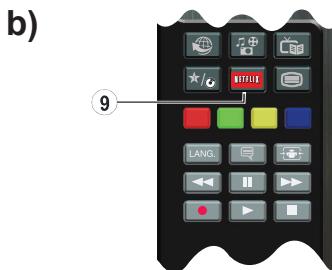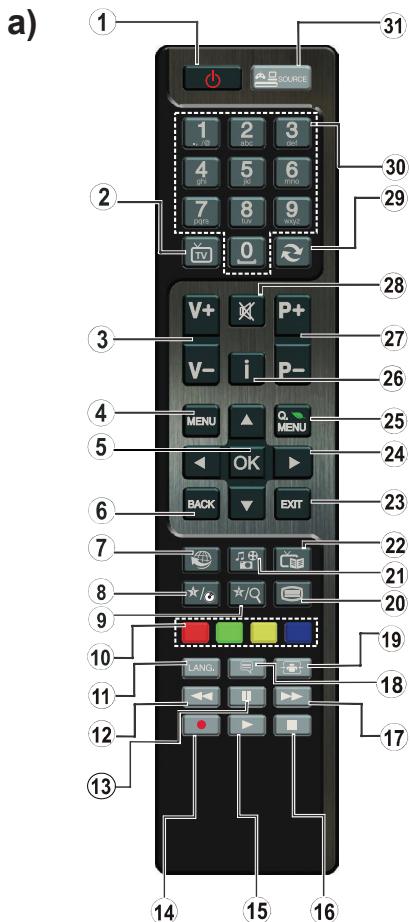

Poznámka: Rozsah ovladače je přibližně 7m/23ft.

Moje tlačítka 1 (*)

Hlavní funkce tohoto tlačítka je spustit YouTube. Pokud ovšem chcete tuto funkci změnit, přejděte na požadovaný zdroj, kanál nebo odkaz a na pět vteřin stiskněte tlačítka MOJE TLAČÍTKO 1. Zobrazí se zpráva "MOJE TLAČÍTKO NASTAVENO". Toto potvrzuje, že bylo vybrané tlačítko přiřazeno k vybrané funkci. Pokud znova provádíte první instalaci, MOJE TLAČÍTKO 1 se navrátí zpět do původní funkce.

Moje tlačítka 2 (**)

Pokud jste na požadovaném zdroji, kanálu či odkazu, stiskněte MOJE TLAČÍTKO 2 po dobu tří vteřin, dokud se na obrazovce nezobrazí MOJE TLAČÍTKO JE NASTAVENO. Toto potvrzuje, že bylo vybrané tlačítko přiřazeno k vybrané funkci.

Zobrazení Zapojení

Připojka	Typ	Kabely	Zařízení
	Připojení Scart (zadní)		
	Připojení VGA (zadní)		
	Připojení PC/YPbPr Audio (zadní)		
	HDMI Připojení (Zadní/ postranní)		
	SPDIF (Optický výstup) Připojení (zadní)		
	Boční AV (Audio/Video) Připojení (postranní)	Boční AV připojovací kabel (dodáván)	
	Připojení Sluchátka (postranní)		
	YPbPr Video připojení (Zadní)		
	USB Připojení (postranní)		
	CI Připojení (postranní)		
	Připojení Subwooferů (zadní)		
	Ethernet (LAN) Připojení (zadní)		

Poznámka: Při připojování zařízení pomocí YPbPr nebo bočního AV vstupu použijte dodané kably. Pro boční AV vstup použijte přiložený kabel. | Viz ilustrace na levé straně. | Pro povolení PC audia, použijte ČERVENÝ a BÍLÝ vstup PC/YPBPR AUDIO kabelu. | Pokud je skrz zdíku Scart připojeno externí zařízení, TV se automaticky přepne do režimu AV. | Při přijímání kanálů DTV (Mpeg4 H.264) nebo při aktivním režimu Prohlížeče médií nebude výstup zdíky Scart dostupný. | Při použití montážní sady na stěnu (dostupná u třetích dealery), před montáží na stěnu doporučujeme připojit všechny kabely na zadní straně televizoru. | Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV vypnuta. Měli byste si prohlédnout v návodu k obsluze modulu návod pro podrobnosti o nastavení. | Každý vstup USB na TV podporuje zařízení do 500mA. Připojení zařízení nad 500mA může poškodit Váš TV. | Po připojení kabelu HDMI k vašemu televizoru, z důvodu zajištění dostatečné odolnosti proti rušivému frekvenčnímu záření použijte pouze stíněný kabel HDMI.



Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkонтrolujte, zda televizor i zařízení jsou vypnuty. Po uskutečnění připojení můžete jednotky zapnout používat.

Použití modulu Conditional Access Module


 **DŮLEŽITÉ:** Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV VYPNUTÁ.

Any jste mohli sledovat některé kanály, je zapotřebí jednotka podmíněného přístupu (CAM). Tuto jednotku musíte vložit do CI zdířky na TV.

1. Jakmile se stanete zákazníkem nějakého placeného kanálu, získáte od provozující firmy Modul podmíněného přístupu (CAM) a kartu, které dodržením následujícího postupu vložíte do televizoru.
2. Vložte modul CAM a poté kartu do zdířky, která je umístěna v krytu v zadní části televizoru.
3. CAM modul by měl být vložen správným směrem, není možné ho vložit obráceně. +CAM modul a TV zdířka by mohly být poškozeny, jestliže jsou vloženy násilně.
4. Připojte televizor k elektrické sítí, zapněte jej a poté počkejte malou chvíli, než se karta aktivuje.
5. Pokud není vložen žádný modul, objeví se zpráva znamenající „**Není vložen žádny modul pro Common Interface**“.

Pro podrobnosti nastavení , pročtěte návod k použití jednotky.

Poznámka: Když vložíte kartu CA do CI + kompatibilního CI modulu poprvé, ověření licenčního klíče potrvá několik minut. Tento proces může selhat, pokud není k dispozici anténní vstup, nebo jste dosud nespustili "Automatickou instalaci". Pokud je použit starý CAM, ověřování může selhat. V takových případech se obraťte na smluvního poskytovatele služby.

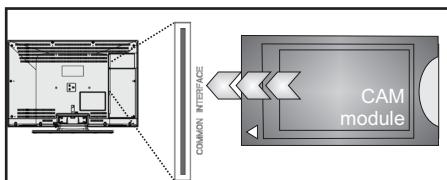

Notifikace Pohotovosti

Pokud TV nepřijímá žádný signál (př. od antény nebo HDMI zdroje) po pět minut, TV se přepne do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva:

"TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší době nepřijímal žádny signál"

Pro pokračování stiskněte **OK**.

Pokud není TV nějakou dobu použita, přepne se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva:

"TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší době nebyla vykonána žádná operace"

Pro pokračování stiskněte **OK**.

Po navršení času pro automatické vypnutí **Auto TV OFF**, se na obrazovce objeví následující zpráva:

"Vypnout?"

Pro vypnutí TV vyberte **ANO**. Pro zrušení vyberte **NE**. Pokud nevyberete ani jednu položku, TV se vypne.

První Instalace

Při prvním zapnutí se objeví výběrová obrazovka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte **OK**.

Na další obrazovce nastavte vaše preference s použitím navigačních tlačítek a po ukončení stiskněte **OK** pro pokračování.

V tomto bodě můžete aktivovat **Režim Obchodu**. Tato možnost je určena pouze pro účely vystavení výrobku v obchodě. Pro domácí použití se doporučuje zvolit **Domácí Režim**. Pokud zvolíte **Režim Obchodu** Store Mode, zobrazí se obrazovka pro potvrzení. Pro pokračování vyberte **ANO**. Tato možnost bude k dispozici v Nabídce **Dalších Nastavení** a může být vypnuta později.

Pokud je vybrán **Domácí režim**, **Režim obchodu** nebude dostupný po **První Instalaci**. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte.

Instalace v Režimu Anténa

Pokud zvolíte možnost **Anténa** z obrazovky Typu vyhledávání Search Type, televizor bude vyhledávat digitální pozemní TV vysílání. Pokud chcete volbu zrušit, kdykoliv stiskněte tlačítko **MENU**. Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se seznam kanálů.

Zatímco probíhá hledání, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete třídit kanály podle LCN (*). Zvolte **ANO** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

(*) LCN je Logické číslo kanálu, která organizuje dostupná vysílání podle rozeznatelné sekvence kanálu.

Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV stiskněte tlačítko **MENU**.

Instalace v Režimu Kabel

Pokud na dálkovém ovladači zvolíte **Kabel** a stisknete tlačítko **OK**, na obrazovce se objeví potvrzující zpráva. Zvolte **ANO** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Pro zrušení operace vyberte **NE** a stiskněte **OK**. Na obrazovce si můžete zvolit frekvenční pásmo. S použitím numerických tlačítek zadejte číslo kanálu nebo frekvenci. Po dokončení stiskněte pro zahájení automatického vyhledávání tlačítko **OK**.

Poznámka: Doba vyhledávání se mění podle vybraných vyhledávacích kroků.

Instalace Satelitu (v závislosti na modelu)

Pokud na obrazovce Typ vyhledávání zvolíte možnost **Satellite**, můžete nastavit satelit a sledovat satelitní kanály. Po výběru Instalace satelitu se zobrazí menu **Typ antény**. Můžete si vybrat **Typ antény** jako **Přímé**, **Unicable** nebo **DISEqC přepínač**.

Přímý: Pokud máte jediný přijímač a přímý satelitový talíř, vyberte tento typ antény. Po zvolení možnosti **Přímý** se zobrazí další menu. Pro vyhledání služeb vyberte dostupný satelit a stiskněte **OK**.

Unicable: Pokud máte více přijímačů a jednokabelový systém, vyberte tento typ antény. Pro pokračování stiskněte **OK**. Konfigurujte nastavení podle pokynů na obrazovce. Pro vyhledání služeb stiskněte **OK**.

Přepínač DISEqC: Tento typ antény zvolte v případě, že máte více přijímačů a **Přepínač DISEqC**. Po zvolení **Přepínač DISEqC** se objeví další menu. Můžete nastavit čtyři možnosti **DISEqC** (pokud jsou dostupné). Pro vyhledání všech satelitů stiskněte **ZELENÉ** tlačítko nebo stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro vyhledání vybraného satelitu. Pro uložení a ukončení stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Nevyplňte TV zatímco probíhá první instalace. (*) Některé možnosti nemusí být k dispozici v závislosti na výběru země.

Media Playback přes USB Vstup

Do bočního USB vstupu TV lze připojit 2.5" a 3.5" palcový externí hardisk (hardisk s externím přojením) nebo USB paměť.

DŮLEŽITÉ! Před připojením k TV zálohujte data. Výrobce nezodpovídá za poškození nebo ztrátu dat. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebo USB hardisky/ paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní. TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, ale nahrávání nebude při NTFS fungovat.

Pokud formátujete USB harddisk, který má 1TB (Tera Byte) nebo více, mohou nastat problémy s formátováním.

Rychlé zapojování a vypojování USB vybavení je risk. To může způsobit fyzické poškození USB přehrávače a USB zařízení. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Menu Media Prohlížeč

Můžete přehrát fotografie, hudbu a video soubory uložené na paměťovém zařízení USB nebo na paměťovém serveru. Připojte USB disk k jednomu z USB vstupů umístěných na boční straně televizoru. Nebo připojte Vás media server na stejnou síť s TV. Stisknutím tlačítka "Media Prohlížeč" -  na dálkovém ovladači nebo stisknutím tlačítka **MENU** a vyberte kartu **Media Prohlížeč** pomocí tlačítek Vlevo / Vpravo a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se hlavní obrazovka Prohlížeč médií.

Vyberte typ médií, které mají být zobrazeny a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud je k dispozici více než jeden mediální zdroj, zobrazí se seznam zařízení a serverů. Zvýrazněte zařízení nebo server ze seznamu a stiskněte **OK**.

Stisknutím tlačítka **MENU** během režimu Prohlížeče médií se umožní přístup k možnostem menu **Obraz**, **Zvuk** a **Nastavení**. Opětovným stisknutím tlačítka **MENU** opustíte tuto obrazovku.

Použitím okna Nastavení můžete nastavit předvolby Prohlížeče medií.

Změna Velikosti Obrazu: Formáty Obrazu

Programy lze sledovat v různých formátech obrazu, záležících na přijatém přenosu. Můžete změnit poměry stran (velikost obrazu) pro sledování obrazu v jiném Zoom režimu. Pro změnu velikosti obrazu opakovaně tiskněte tlačítko „“. Obrazovky lze posunovat nahoru či dolů „“ nebo „“ při režimech **14:9, Zoom, Kino** nebo **Titulky**.

Ovládání seznamu kanálů

TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Tento seznam můžete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice použitím možnosti **Seznamu kanálů**. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do hlavní nabídky. Stisknutím tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo** vyberte **Seznam kanálů**. Pro prohlížení obsahu stiskněte **OK**. Vyberte **Upravit Seznam kanálů** pro ovládání všech uložených stanic. Pro výběr **Úpravy seznamu kanálů** použijte tlačítka **Nahoru** a **Dolů** a poté **OK**. Pro výběr kanálu stiskněte tlačítko **Nahoru** nebo **Dolů**. Stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** a zvolte funkci. Pro přesouvání nahoru nebo dolů použijte tlačítka **P+/-P-**. Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění nabídky.

Rychlé Menu

Pomocí menu rychlé nastavení lze vstoupit do některých funkcí rychleji. Stiskněte tlačítko **Q.MENU** na ovladači pro vstup do nabídky Rychlé menu. Tento obsah nabídky se může lišit v závislosti na modelu vašeho televizoru.

CEC a CEC RC Passthrough

Tato funkce umožňuje ovládat CEC zařízení které jsou připojené přes HDMI port, pomocí dálkového ovládání televizoru.

Nejprve nastavte možnost CEC v nabídce Další Nastavení v menu Nastavení jako Povolené. Stiskněte tlačítko Zdroj a zvolte HDMI vstup připojeného CEC zařízení z nabídky Seznam zdrojů. Když je připojeno nové CEC zdrojové zařízení, bude uvedeno v nabídce zdrojů pod vlastním jménem místo názvu připojeného HDMI portu (DVD přehrávač, rekordér 1 atd.).

Dálkový ovladač televizoru je automaticky schopen plnit základní funkce po zvolení připojeného zdroje HDMI.

Pokud chcete ukončit provoz a znova ovládat televizor pomocí dálkového ovladače, stiskněte a podržte tlačítko "0 - Zero" na dálkovém ovladači 3 sekundy. Nebo stiskněte tlačítko Q.Menu na dálkovém ovladači , zvýrazněte CEC RC Passthrough a nastavte ho jako Vypnutý stisknutím tlačítka Vlevo nebo Vpravo. Tuto

funkci můžete také povolit nebo zakázat v nabídce Nastavení/Další nastavení.

TV podporuje také funkci ARC (Audio Return Channel). Tato funkce je audio linkou s cílem nahradit jiné kabely mezi televizorem a audio systémem (A/V přijímač nebo reproduktorový systém).

Když je ARC aktivní, televizor automaticky nestlím své další audio výstupy. Takže budete muset snížit hlasitost televizoru na nulu manuálně, pokud budete chtít slyšet zvuk jen z připojeného zvukového zařízení (stejně jako jiné optické nebo koaxiální digitální audio výstupy). Pokud chcete změnit hlasitost připojeného zařízení, zvolte zařízení ze seznamu zdrojů. V tomto případě budou tlačítka ovládání hlasitosti přesměrovány na připojené zvukové zařízení.

FollowMe TV

S vaším mobilním zařízením můžete streamovat aktuální vysílání z vašeho Smart TV pomocí funkce FollowMe TV. Nainstalujte vhodnou aplikaci Smart Center do vašeho mobilního zařízení. Spusťte aplikaci.

Další informace o použití této funkce najdete v návodu k použití vámi používané aplikace.

Poznámka: Tato aplikace není kompatibilní se všemi mobilními přístroji.

FollowMe TV na DMR

Tato funkce umožňuje streamování videa z vašeho televizoru do jiného televizoru nebo mobilního zařízení, pomocí použití vhodné aplikace (např. UPnP - Universal Plug and Play - aplikace, jako je BubbleUPnP). Aktivujte FollowMe TV na DMR a timeshift se spustí. Stiskněte červené tlačítko a zobrazí se menu pro výběr zařízení. Vyberte své zařízení a stiskněte OK.

Poznámka: FollowMe TV a FollowMe TV na DMR pracuje v korelace s funkcí PVR a vyžaduje připojené paměťové zařízení USB s formátem FAT32 a dostatek prostoru na něm. HD kanály nejsou podporovány a obě zařízení musí být připojeny do stejné sítě.

Menu Funkce a Vlastnosti

Menu Obraz	
3D Nastavení	Stiskněte pro prohlížení Nastavení 3D.
Režim	Obrazový režim lze změnit podle vašich potřeb. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: Kino, Hra, Sporty, Dynamický a Příroda .
Kontrast	Nastaví světlost a tmavost obrazovky.
Jas	Nastaví jas obrazovky.
Ostrost	Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.
Barva	Nastaví barvu.
Úsporný Režim	Stiskem tlačítka nastavte Úsporný režim jako Ekonomický, Vypnutý obraz nebo Vypnutý. (Pokud jste v režimu Dynamický, úsporný režim je automaticky vypnut).
Zadní Podsvícení	Toto nastavení ovládá úroveň světla obrazovky. Pokud je Ekologický režim zapnutý, znemožní se funkce Podsvícení. Podsvícení nemůže být aktivní v VGA a režimu Prohlížeče médií nebo zatímco je nastaven obrazový režim Hra.
Redukce Šumu	Pokud je vysílací signál slabý a obraz je se zašuměn, použijte nastavení Redukce šumu .
Pokročilá Nastavení	
Kontrast:	Dynamický poměr kontrastu lze nastavit na požadovanou hodnotu.
Náhrada Barvy	Nastaví požadovaný tón barvy.
Obrazový Zoom	Nastaví požadovanou velikost obrazu. <i>Poznámka: Automatická volba je dostupná pouze v režimu Scart PIN8 přepínače napětí.</i>
Cit Pro Film	Stisknutím tlačítka "Levý" nebo "Pravý" nastavte Cit pro film na Nízký, Střední, Vysoký nebo ho vypnete. Po zapnutí Movie Sense, optimalizuje video nastavení tak, že pohyblivé obrazy budou lepší kvality a čitelnější. Pokud je Movie Sense nastaven na Nízký, Střední nebo Vysoký, možnost demo verze bude k dispozici. Pokud je jedna z těchto možností vybrána a pokud stisknete OK, spustí se demo verze. Během demo režimu je obrazovka rozdělena do dvou částí, jedna zobrazuje aktívni oblast Movie Sense a druhá normální nastavení TV obrazovky.
HDMI True Black	Při sledování ze zdroje HDMI se tato funkce zobrazí v menu Nastavení obrazu. Tuto funkci můžete použít pro zesílení černé v obraze.
Filmový Režim	Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Zapněte tuto funkci při sledování filmů, aby se lépe zobrazovaly rychle se pohybující scény.
Tón Pleti	Tón pleti lze nastavit mezi hodnotou -5 a 5.
Barevný Posun	Nastaví požadovaný tón barvy.
RGB	Použitím funkce RGB upravte teplotu barev.
Resetovat	Nastaví obraz na tovární nastavení. (S výjimkou Herního režimu)
Automatická Pozice (V Režimu PC)	Automaticky upraví display. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
H Pozice (V Režimu PC)	Tato funkce umístí obraz horizontálně na pravou nebo levou stranu obrazovky.
V Pozice (V Režimu PC)	Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů.
Bodové Hodiny (V Režimu PC)	Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako svislé pruhy v prezentacích s intenzivní hustotou. Např. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu.
Fáze (V Režimu PC)	V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou připojíte do TV, byste mohli vidět mlhavý obraz nebo obraz se šumem. V takovém případě použijte tuto funkci, k dosáhnutí čistšího obrazu.
<i>Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce obrazu nebudu dostupné. Namísto toho zatímco jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přidáno do Nastavení obrazu.</i>	

Menu Funkce a Vlastnosti

Nastavení Menu Zvuku	
Hlasitost	Přizpůsobí hlasitost zvuku.
Ekvalizér	Vybere režim ekvalizéru. Uživatelská nastavení lze měnit pouze v Uživatelském režimu.
Balance	Toto nastavení je používáno pro vyvážení levého a pravého reproduktoru.
Sluchátka	Nastaví hlasitost sluchátek.
Režim Zvuku	Můžete si zvolit režim zvuku (pokud ho vybraný kanál podporuje).
Avl (Automatické Omezování Hlasitosti)	Tato funkce nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlasitost mezi programy.
Sluchátka/Výstup Linky	Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat možnost Line output. Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost Sluchátka.
Dynamické Basy	Povolí nebo zakáže Dynamické basy.
Prostorový Zvuk	Prostorový režim lze zapnout nebo vypnout.
Digitální Výstup	Nastaví typ digitálního audio výstupu.
Nastavení Menu Obsah	
Podmíněný Přístup	Kontroluje podmínění přístupu, jestliže je dostupní.
Jazyk	Upravuje nastavení jazyka (může se lišit v závislosti na zemi). Upřednostňované a současné nastavení bude k dispozici. Toto nastavení lze změnit pouze pokud je vysílač podporuje.
Rodičovské	Pro změnu rodičovského nastavení navolte správné heslo. Snadno můžete upravit zámek menu, zámek podle věku (záleží na zvolené zemi) a dětský zámek. Můžete také nastavit nový PIN. Když že tato funkce zapnuta, televizor lze ovládat jen dálkovým ovladačem. V takovém případě nebudou tlačítka na předním panelu fungovat. Poznámka: Výchozí PIN je možné nastavit na 0000 nebo 1234 . Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závislosti na volbě země) během První Instalace použijte PIN kód, který jste definovali.
Časovače	Nastavení časovač na vypnutí TV po uplynutí určitého času. Nastaví časovače vybraných programů.
Nastavení Nahrávání	Zobrazí menu konfigurace nahrávání.
Datum/Čas	Nastaví datum a čas.
Zdroje	Povolí nebo zakáže vybrané zdroje.
Nastavení Satelitu	Zobrazí nastavení. (Podpora satelitu závisí na modelu)
Nastavení Sítě:	Zobrazí nastavení.
Netflix (Volitelné)	Můžete zobrazit své ESN (*) číslo a deaktivovat Netflix. (*) ESN číslo je jedinečné identifikační číslo pro Netflix, vytvořené speciálně pro identifikaci vašeho televizoru.
Další Nastavení: Zobrazí Další Možnosti Nastavení TV	
Časový Limit Pro Zobrazení Menu	Mění časový limit zobrazení obrazovky nabídek.
Vyhledávání Zakódovaných Kanálů	Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy.
Systém HbbTV	Můžete povolit nebo zakázat tuto funkci jejího nastavením jako Zapnuto nebo Vypnuto .
Modré Pozadí	Pokud je slabý nebo není žádný signál, tato funkce aktivuje nebo deaktivuje modré pozadí.
Aktualizace Softwaru	Slouží k získání nejnovějšího softwaru pro váš TV přijímač.
Verze Aplikace	Zobrazí aktuální verzi softwaru.

Menu Funkce a Vlastnosti

Titulky	Používáním této funkce si můžete vybrat, který režim nadpisů bude na obrazovce (DVB nadpis / TXT nadpis), pokud jsou dostupné obě. Výchozí hodnota je DVB nadpis. Dostupné jenom v Nórsku.
Pro Nedoslýchavé	Povolí jakékoli speciální funkce odeslané vysíláním.
Zvukový Popis	Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově postižené diváky vizuálních médií, včetně televize a filmů. Tuto možnost můžete využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje. Poznámka: Funkce zvukový popis audia není dostupná při nahrávání a nahrávání časovým posunem.
Automatické Vypnutí Tv	Lze nastavit čas vypršení automatického vypnutí. Pokud není televizor provozován po určitý čas a po dosažení časového limitu se TV vypne.
Ladění V Pohotovostním Režimu (Volitelně)	Pokud je zapnuté vyhledávání v pohotovostním režimu a TV je v pohot. režimu, bude vyhledáváno dostupné vysílání. Pokud TV najde nové nebo chybějící vysílání, zobrazí se obrazovka menu dotazující se, zda vysílání chcete uložit. Seznam kanálů se aktualizuje a uloží.
Režim Prodejna	Pokud tento televizor vystavujete v prodejně, můžete zvolit tento režim. Režim je dostupný, ale některé funkce nemusí být dostupné.
Media Renderer (DMR)	Funkce Media Render Vám umožňuje sdílet soubory na Vašem chytrém telefonu nebo tablet pc. Pokud máte kompatibilní chytrý telefon nebo tablet pc s DLNA renderem a máte nainstalovaný software, můžete sdílet/přehrávat fotky na TV. Pokud software sdílíte, pro více informací viz návod. Režim Media renderer nebude k dispozici s funkcí internetového portálu.
Režim Vypnutí TV	Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí.
Biss Key	Biss je satelitní signál, který je používán některými vysíláními. Pokud potřebujete navolit BISS, použijte nastavení Biss Key v menu Jiná nastavení. Zvýrazněte Biss Key a stiskněte OK. (Tato položka se zobrazí pouze tehdy, pokud televizor podporuje satelit)
Virtuální Ovladač	Povolí nebo zakáže funkci virtuálního ovladače.
Cec	S tímto nastavením můžete zcela povolit nebo zakázat funkci CEC. Pomocí tlačítka Vlevo nebo Vpravo aktivujte nebo deaktivujte vybranou možnost.
Followmetv	Povolí nebo zakáže tuto funkci.
Followmetv Na Dmr	Povolí nebo zakáže tuto funkci.

Instalovat Nebo Přeladit Obsah Menu

Automatické Skenování Kanálů (Přeladění)	Zobrazí možnosti automatického ladění. Digitální anténa: Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Digitální kabel: Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Analog: Hledá a ukládá analogové stanice. Digitální Anténa & Analogové: Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Digitální kabel & Analogové : Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Satelit: Hledá a ukládá satelitní stanice. (Podpora satelitu závisí na modelu)
Ruční Prohledávání Kanálů	Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání.
Vyhledávání Kanálů V Síti	Vyhledává propojené kanály v systému vysílání.
Jemné Analogové Ladění	Toto nastavení můžete použít pro vyladění analogových kanálů. Tato funkce není dostupná, pokud nejsou uloženy žádné kanály.
První Instalace	Vymaže všechny uložené kanály a nastavení a obnoví TV do továrního nastavení.
Vyčištění Seznamu Služeb	(*) Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko. Použijte tuto funkci k vymazání uložených kanálů.

Elektronický programový průvodce (EPG)

Některé, ale ne všechny kanály mohou vysílat informace o aktuálních a následujících programech. Pro prohlížení stiskněte tlačítko  a zobrazí se nabídka elektronického průvodce EPG.

Nahoru/Dolu/Levý/Pravý: Navigace v EPG.

OK: Zobrazí možnosti programu.

INFO: Zobrazí detailní informace o vybraném programu.

ZELENÉ: Přepne na seznamový list EPG.

ŽLUTÉ: Přepne do Časové osy seznamu EPG.

MODRÉ: zobrazí možnosti filtrování.

 **(NAHRÁVÁNÍ):** TV nahraje vybraný program. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

DŮLEŽITÉ: *Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Potom TV zapněte, aby se spustila funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.*

Poznámka: *Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláním nebo zdroji.*

Možnosti programu

V EPG menu, stiskněte pro vstup **Možnosti události** tlačítko **OK**.

Zvolte Kanál

Použití této možnosti v EPG můžete přepnout do vybraného kanálu.

Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače

Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko **OK** a zobrazí se obrazovka **Volby**. Vyberte možnost "**Nahrávání**" a stiskněte **OK**. Poté se nahrávání nastaví na vybraný program.

Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazněte program a stiskněte tlačítko **OK** a vyberte možnost "**Vymazat nahrávací Časovač**". Nahrávání bude zrušeno.

Nastavit / odstranit časovač

Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko **OK** a zobrazí se obrazovka **Volby**. Vyberte možnost "**Nastavit časovač na událost**" a stiskněte tlačítko **OK**. Můžete nastavít časovač pro programy v budoucnosti. Pro zrušení nastaveného připomínáče, zvýrazněte program a stiskněte **OK**. Pak vyberte možnost "**Odstranit časovač**". Časovač bude zrušen.

Poznámka: *Je možné nahrávat nebo nastavit časovač pro dva nebo více programů ve stejném časovém intervalu.*

Teletext

 **Teletext / Mix:** Při jednom stisknutí aktivuje režim video text (pokud je ve vysílání dostupný). Stiskněte tlačítko X a zobrazí se stránka. Stiskněte znovu pro umístění teletextové obrazovky přes program (mix). Stiskněte znovu pro opuštění teletextu.

"ZPĚT" Index: Zobrazí obsah teletextu.

"Í" Ukázat: Ukáže skryté informace (např. řešení her).

"OK" Podržet: Ponechá stránku na vyžadovaném místě. Pro pokračování stiskněte **OK**.

 **Stránky s podkódem:** Vybere druhotné stránky pokud jsou v dispozici, jestliže je teletext aktivován.

P+ / P- a čísla (0-9): Stiskněte pro výběr stránky.

Poznámka: *Většina TV stanic používá kód 100 pro rejstřík teletextu.*

Váše televize podporuje jak **FASTEXT**, tak i **TOP text** systémy. Pokud je **FASTEXT** systém k dispozici, stránky jsou rozděleny do skupin podle témat. Pokud je **FASTEXT** systém k dispozici, sekce teletextových stránek budou barevně kódované a můžou být vybrány stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barevné tlačítko odpovídající vaší potřebě. Objeví se barevný nápis ukazující, které tlačítko máte stisknout pro využití TOP text přenosu, pokud je přítomný. Po stisku tlačítka "**~**" nebo "**^**" se zobrazí předchozí nebo následující stránka.

Digitální Teletext (pouze pro VB)

• Stiskněte tlačítko . Objeví se informace digitálního teletextu. Ten lze ovládat pomocí barevných tlačítek, kurzorových tlačítek nebo tlačítka **OK**.

Možnosti se mohou měnit v závislosti na obsahu digitálního teletextu. Následujte instrukce zobrazené na obrazovce.

Když stisknete tlačítko , TV se vrátí na sledování televizního vysílání.

Nahrávání programu

DŮLEŽITÉ: *Pokud se chystáte použít nový USB pevný disk, doporučujeme ho nejdříve naformátovat vybráním položky "Formátovat disk" v nabídce televizoru.*

Váš televizor podporuje záznam z digitálního vysílání. Pro realizaci je nutné k televizoru připojit USB úložné zařízení. Při připojování úložného zařízení vypněte televizor. Pak zapněte televizor pro povolení funkce nahrávání.

Připojené USB zařízení musí mít alespoň 1 GB kapacitu a musí být kompatibilní s USB 2.0. V opačném případě se zobrazí chybová zpráva.

Pokud není zapisovací rychlosť připojeného USB disku dostačující, nahrávání může selhat a nahrávání časovým posunem nemusí být dostupné.

Soubory se zaznamenaným programem nebudou k dispozici pro přehrávání na počítači. Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vaší TV.

Během nahrávání časovým posunem se může objevit zpoždění Lip Sync.

TV může nahrávat programy dlouhé až 10 hodin.

Nahrané programy jsou rozděleny do 4GB částí.

Nahrávání HD programů může zabrat větší místo na USB disku, závisí na rozlišení vysílání. Z tohoto důvodu jopro nahrávání HD programů doporučen USB pevný disk.

Během nahrávání neodpojujte USB/HDD disky. Může to poškodit připojený USB / HDDdisk.

K dispozici je podpora vícebarevnosti. Podporovány jsou maximálně dva různé disky. Pokud je na disku více než dva oddíly, může dojít k chybě. První část disku se používá pro funkce PVR. Rovněž musí být naformátován jako primární oddíl pro použití s funkcemi PVR.

Některé streamy nemusí být nahrány kvůli problému se signálem, tudíž se může stát, že video během přehrávání zamrzne.

Pokud je zapnutý teletext, nepoužívejte tlačítka Nahrávání, Přehrát, pozastavit, displej. Pokud se nahrávání spustí z časovače, když je teletext ZAPNUTÝ, teletext se automaticky vypne. Pokud právě probíhá nahrávání či přehrávání, teletext je nedostupný.

Poznámka: Nahrané programy se uloží do připojeného USB disku. Pokud si přejete, můžete nahrávky ukládat/kopírovat do počítače, soubory však nebude možno na počítači přehrávat. Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vaší TV.

Pozor:

- Během nastavení časovače USB-nahrávání nebo USB nahrávání neodpojujte síťový kabel.
- Pokud je síťový kabel odpojen:
- Nastavení časovače USB-nahrávání se zruší.

Nahrávání Časovým Posunem

Pro přepnutí do režimu Posunutí času stiskněte během sledování vysílání tlačítka **II**(POZASTAVIT) V timeshift režimu je program pozastaven a zároveň nahráván na připojený USB disk. Pro pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítka **▶**(PŘEHRÁT). Časovou mezeru (timeshift gap) mezi reálným a posunutým časem uvidíte na info panelu.

Pokud chcete ukončit nahrávání časovým posunem a vrátit se k živému vysílání, stiskněte tlačítka **■**(STOP).

V režimu Rádio nelze použít nahrávání časovým posunem.

.Funkci rychlé přetáčení vzad při časovém posunu nelze použít, pokud nepovolíte přehrávání s rychlým přetáčením.

Okamžité Nahrávání

Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko **●**(NAHRÁVÁNÍ). Pro nahraní dalšího programu na EPG stiskněte tlačítka **●**(NAHRÁVÁNÍ) na dálkovém ovládání. V takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro nahrávání. Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítka **■**(STOP). Přepínání na jiné vysílání nebo zdroj a prohlížení Prohlížeče medií nejsou k dispozici během nahrávání.

Sledování Nahraných Programů

Stiskněte tlačítko MENU. Zvýrazněte **Media Prohlížeč** a stiskněte tlačítka **OK**. Zvolte položku Knihovnu nahrávek **Knihovna nahrávek** a stiskněte tlačítka **OK**. Zobrazí se obrazovka s nabídkou **Knihovny nahrávek**. Ze seznamu zvolte zaznamenanou položku (pokud byla dříve zaznamenána) a stiskněte tlačítka **OK** pro zobrazení možností přehrávání **Play Options**.

Dostupné volby přehrávání

Přehraj od začátku: Přehraje nahrávku od začátku.

Začít znovu: Přehraje všechny záznamy od začátku.

Přehraj od místa: Vymezí bod přehrávání.

Stisknutím tlačítka **■**(STOP) se přehrávání zastaví a na obrazovce se opět zobrazí Knihovna nahrávek **Knihovna nahrávek**.

Nastavení Nahrávání

Pro konfiguraci **Nastavení nahrávání**, v menu **Nastavení** zvolte Nastavení Nahrávání.

Zformátovat disk: Můžete použít volbu **Formátovat disk** pro formátování připojeného USB disku.

DŮLEŽITÉ VŠECHNA data uložená na USB disku budou ztracena a poté bude formát disku převeden do FAT32, pokud tuto funkci zvolíte. Stejně i v případě, že disk USB nefunguje správně, se můžete pokusit disk naformátovat. Ve většině případů formátování disku USB obnoví jeho normální provoz. VŠECHNY data uložená na disku USB se však v tomto případě ztrátí.

Funkce Připojení


Připojení televizoru k Domácí síti

Funkce připojení umožňuje, možnost připojení televizoru k domácí síti prostřednictvím kabelu nebo bezdrátově. Tento síťový systém lze použít k připojení k internetovým portálům nebo k přístupu k fotografiím, video a audio souborům, které jsou uloženy na mediálním serveru připojeného k síti a přehrávat / zobrazovat je na televizoru.

Drátové připojení

Připojte televizor k modemu/routeru pomocí LAN kabelu (není součástí dodávky). V nabídce **Nastavení sítě** zvolte **Typ sítě** jako **Kabelové zařízení** a stiskněte tlačítko **OK** pro připojení.

Stiskněte **Žluté** tlačítko na dálkovém ovládání pro vstup do menu Pokročilých nastavení sítě. Pomocí tohoto menu můžete zobrazit nebo změnit nastavení, jako například IP adresu.

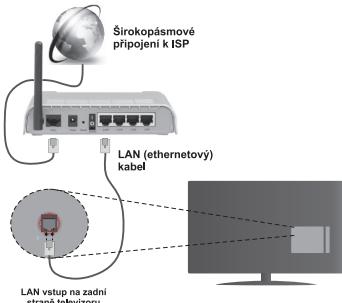

Bezdrátové připojení

Pro bezdrátové připojení televizoru k domácí síti stačí v nabídce **Nastavení sítě** zvolit **Typ sítě** jako **Bezdrátové Zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**. TV vyhledá dostupné sítě. Zvolte požadovanou síť a stiskněte tlačítko **OK**. TV má vestavěný systém WLAN a nejsou potřeba další zařízení pro připojení k bezdrátové síti.



O použití funkce Připojení

PC / HDD / Media Player nebo jiná zařízení, které jsou kompatibilní s DLNA 1.5 se pro výšší kvalitu přehrávání musí používat s kabelovým připojením.

Nainstalujte software Nero Media Home (je součástí dodávky) na Váš počítač a použijte ho jako mediální server.

Při použití bezdrátového typu připojení, berte na vědomí, že televizor se nemůže připojit k síti se skrytým SSID.

Konfigurace Nastavení sítě

Nastavení sítě Vašeho televizoru obsahují volby kabelového a bezdrátového připojení. Pokud připojujete TV přes ethernet připojení, vyberte **Typ sítě** jako **Kabelové zařízení**. Pokud se chystáte připojit televizor k síti bezdrátově, zvolte volbu **Bezdrátové zařízení**.

Po volbě **Typu sítě** stiskněte tlačítko **OK** pro připojení.

Pro skenování dostupných sítí pro bezdrátové připojení stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko. Následně se zobrazí seznam sítí. Vyberte síť ze seznamu a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud je vybraná síť chráněna heslem, zadejte správný kód. K zadání hesla můžete také použít virtuální klávesnici.

Vyčkejte dokud se neobjeví IP adresa. To znamená, že je připojení vytvořeno.

Pro odpojení se od sítě, vyznačte váš **Typ sítě** a stiskněte **OK**.

Informace o položkách v Menu

Typ sítě: Typ sítě můžete vybrat jako Kabelové nebo Bezdrátové zařízení, v souladu s aktivním připojením k televizoru.

Stav Konfigurace: Tato část zobrazuje status připojení.

IP adresa: Pokud je dostupné aktívni připojení, v této části se zobrazí IP adresa. Pokud chcete konfigurovat volby IP adresy, stiskněte **ZELENÉ** tlačítko a přepněte do pokročilého režimu.

Připojení vašeho mobilního zařízení přes WiFi

Pokud váš mobilní přístroj disponuje s funkcí WiFi, můžete jej připojit k televizoru přes router pro zpřístupnění obsahu vašeho zařízení. V takovém případě musí vaše mobilní zařízení disponovat s odpovídajícím softwarem pro sdílení.

Připojte mobilní zařízení k routeru/modemu a potom na vašem mobilním zařízení aktivujte software pro sdílení. Následně vyberte soubory, které chcete sdílet s TV.

Pokud je spojení navázáno správně, měli byste nyní mít přístup ke sdíleným souborům z vašeho mobilního zařízení prostřednictvím Prohlížeče médií na televizoru.

Vstupte do menu Prohlížeče médií a zobrazí se výběr zařízení. Zvolte si své mobilní zařízení a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Pokud je k dispozici, můžete si stáhnout aplikaci virtuálního dálkového ovladače ze serveru poskytovatele aplikací pro vaše mobilní zařízení. Pomocí této aplikace můžete ovládat televizor pomocí bezdrátového mobilního zařízení. K tomu je třeba zapnout funkci **Virtuální ovladač** v menu **Nastavení/**

Další nastavení stiskem tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**. Propojte televizor a mobilní zařízení ke stejné síti a spusťte aplikaci.

Poznámka: Tato funkce nemusí být podporována na všech mobilních zařízeních.

Použití MIRACAST

Pokud k televizoru připojíte zařízení, například smartphone nebo tablet, kompatibilní s Miracast, budete si moci vychutnat video a audio z tohoto zařízení na velké obrazovce a z reproduktoru televizoru.

1. Zapněte zdroj TV na zrcadlení obrazovky "Screen Mirroring".
2. Povolte funkci Miracast na podporovaném Miracast zařízení a připojte ho k televizoru.

(Televizor se bude měnit v závislosti na chování přístroje).

Poznámka: Tuto funkci lze použít pouze v případě, že mobilní přístroj podporuje Miracast. Procesy skenování a připojování se liší v závislosti na programu, který používáte. Mobilní zařízení založené na bázi Android-u musí mít verzi softwaru V4.1.2 a vyšší.

Používání Služby DLNA Network

Standard DLNA umožňuje prohlížet a přehrávat fotografie, hudbu a video uložené v Media Server-i kompatibilním s DLNA, který je připojen k domácí síti.

Nainstalujte software Nero Media Home (pro PC nebo notebooky) nebo jiný vhodný software pro sdílení (pro jiná zařízení).

DLNA funkci nelze použít, pokud program serveru není nainstalován ve vašem počítači. Prosím, nainstalujte na počítač přiložený program Nero Media Home. Nainstalujte vlastní aplikaci na vaše mobilní zařízení.

Povolte funkci Media Renderer

Stiskněte tlačítko **MENU**. Vyberte **nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Zvýrazněte **Media Renderer** a nastavte ho jako **Povoleno**.

Připojení do drátových nebo bezdrátových sítích

Pro podrobnější informace viz předchozí kapitoly.

Přehrávání sdílených souborů přes Media Prohlížeč

Zvolte **Media Prohlížeč** z hlavního menu a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se Prohlížeč médií.

Podpora DLNA je k dispozici pouze v režimu **Složka**. Chcete-li povolit režim složky, zvolte kartu **Nastavení** na hlavní obrazovce prohlížeče médií a stiskněte **OK**. Zvýrazněte **Styl zobrazení** a nastavte ho jako **Složka**.

Pro návrat do vyššího menu stiskněte tlačítko **BACK**. Vyberte požadovaný typ media a stiskněte **OK**.

Pokud jsou konfigurace sdílení nastaveny správně, po výběru požadovaného typu média se zobrazí volba zařízení OSD. Vyberte mediální server nebo síť, kterou chcete připojit a stiskněte **OK**.

Pokud sledujete video z vaší sítě skrze DLNA, soubory s titulkami nefungují.

Můžete připojit jen jeden televizor s DLNA ke stejné síti. Pokud nastane problém s DLNA sítí, vytáhněte, prosím, svůj televizor ze zásuvky a znova jej zapněte. Režim **Trik** a **Skok** nejsou při režimu DLNA podporovány.

Mohou existovat počítače, které nemusí být schopen využít DLNA funkci kvůli správcovským a bezpečnostním nastavením (Například firemní PC).

Internetový Portál

Funkce Portál přidá vašemu televizoru funkci, která umožňuje připojení k serveru na Internetu a prohlížení obsahu poskytovaného tímto serverem přes připojení k Internetu. Funkce Portál umožňuje zobrazit hudbu, video, klip, nebo webový obsah s definovanými zkratkami. Net TV nabízí různé služby po každou zemi. Sledování poskytovaných položek bez přerušení závisí na rychlosti internetu poskytovaného vaším internetovým providerem.

Stisknutím tlačítka "≡" na dálkovém ovladači otevřete stránku internetového portálu. Na obrazovce portálu se zobrazí ikony dostupných aplikací a služeb. Pomocí navigačních tlačitek na dálkovém ovladači vyberte požadovanou aplikaci nebo službu. Po výběru stisknutím tlačítka OK si můžete prohlížet požadovaný obsah. Stiskněte tlačítko **BACK/RETURN** pro návrat na předchozí obrazovku nebo **EXIT** pro ukončení režimu internetového portálu.

Poznámka: Možné problémy s aplikacemi mohou být způsobeny poskytovatelem aplikaci.

POZNÁMKA:

- Nakolik je Net TV online systém, může být upraven tak, aby lépe sloužil svému účelu.
- Některé služby Net TV lze po určité době přidat, změnit nebo přerušit.
- Některé otevření internetové stránky nemusí být navrženy pro televizní obrazovku a nemusí být zobrazeny správně.
- Nemůžete stahovat a ukládat soubory ani instalovat plug-iny.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

- Společnost SHARP nenese žádnou odpovědnost za obsah a kvalitu obsahu poskytovaného poskytovatelem serveru.

Netflix

Netflix je poskytovatelem internetového obsahu na vyžádání (on demand). Pro spuštění aplikace stiskněte tlačítko **NETFLIX** na dálkovém ovladači.

Systém HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je standard, který hladce kombinuje televizní služby poskytované prostřednictvím vysílání se službami poskytovanými prostřednictvím širokopásmového připojení a také umožňuje přístup k internetovým službám pro spotřebitele pouze pomocí připojeného TV a set-top boxy. Služby poskytované prostřednictvím HbbTV zahrnují tradiční vysílací kanály TV, catch-up služby, video na vyžádání, EPG, interaktivní reklamu, personalizaci, hlasování, hry, sociální sítě a další multimediální aplikace.

HbbTV aplikace jsou k dispozici na kanálech, kde jsou signalizovány televizním vysíláním (v současnosti různé kanály vysílání Astra HbbTV aplikací). Vysílání označí jednu aplikaci jako "automatické spuštění" a ta se spustí na platformu automaticky. Aplikace autostart jsou obvykle zahájeny tlačítkem s malou červenou ikonou pro informování uživatele, že na tomto kanálu je HbbTV aplikace (tvar a umístění červeného tlačítka závisí na aplikaci). Červené tlačítko se někdy zobrazí a pak zmizí. Pro otevření aplikace stiskněte červené tlačítko. Poté, co se zobrazí stránka, uživatel se může vrátit do původního stavu červené ikony stisknutím červeného tlačítka. Uživatel může přepínat mezi režimem ikony červeného tlačítka stisknutím červeného tlačítka. Je třeba poznamenat, že schopnost spínání červeného tlačítka je poskytnuta aplikací a některé aplikace se může chovat odlišně..

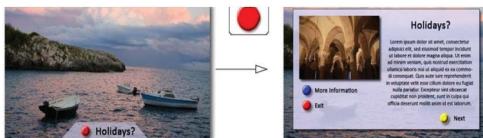


Figure x: Služby s použitím červeného tlačítka (převzato z specifikace HbbTV)

V případě, že uživatel přepne na jiný kanál v době, kdy je HbbTV aplikace aktivní (v režimu ikony červeného tlačítka nebo v režimu plného UI), může se stát následující.

- Aplikace může běžet dál.
- Aplikace může být ukončena.
- Aplikace může být ukončena a může být spuštěna další aplikace autostart červeného tlačítka.

HbbTv umožňuje aplikací skladat data z broadbandu nebo vysílání. Vysílatel může umožnit oběma směry nebo v jednom z nich. Pokud platforma nemá operační širokopásmové připojení, může se platforma stále spouštět aplikací přenášených na televizním vysílání.

Aplikace červeného tlačítka poskytuje odkazy k jiným aplikacím. Příklad je uveden níže. Uživatel pak může přejít na jiné aplikace pomocí uvedených odkazů. Žádosti by mely obsahovat způsob, jak je ukončit, je to obvykle tlačítko 0.



Část a: Aplikace Spouštěcí proužek



Obrázek b: EPG aplikace, vysílané video je ukázáno v levém spodním rohu, spuštěno pomocí 0.

HbbTv aplikace používají tlačítka na dálkovém ovládání pro interakci s uživatelem. Je-li zahájena HbbTv aplikace, ovládání některých tlačitek vykonává aplikace. Například, číselná volba kanálů nebude fungovat na aplikaci teletextu, kde čísla ukazují stránky teletextu.

HbbTv požaduje pro platformu schopnost AV streaming. Existuje mnoho aplikací, které poskytují VOD (video on demand) a catch-up TV služby. Uživatel může použít tlačítka přehrát, pauza, stop, vpřed a přetočit na dálkovém ovládání pro interakci s AV obsahem.

Poznámka: Můžete povolit nebo zakázat tuto funkci z menu Další nastavení v nabídce Nastavení. Tato funkce není přístupná pro modely ve Spojeném Království.

DVD-Řešení problémů

Není dostupná bezdrátová síť

Ujistěte se, že firewall vaší sítě umožňuje bezdrátové připojení TV. Pokud bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste použít kabelovou síť ve vaší domácnosti. Pro více informací o procesu, viz **Kabelové připojení**.

Pokud nefunguje Net TV, zkontrolujte modem (router). Pokud router funguje, zkontrolujte internetové připojení modemu.

Zkuste znova vyhledávat bezdrátové sítě použitím menu **Nastavení sítě**.

- Přenosová rychlosť se liší v závislosti na vzdálenosti a počtu překážek mezi produkty přenosu, konfiguraci těchto produktů, podmínkách rádiových vln, přenosu na lince, a produktů, které používáte. Přenos může být také přerušen, nebo odpojen v závislosti na podmínkách rádiových vln DECT telefonů, nebo jiných WiFi 11b zařízení. Běžní hodnoty rychlosťi přenosu je teoretické maximum pro bezdrátové standardy. Nejedná se o účinnou rychlosť přenosu dat.
- Wireless LAN adaptér podporuje typ modemů 802.11 a,b,g & n. Důrazně se doporučuje používání IEEE 802.11n komunikačního protokolu, aby se zabránilo případným problémům při sledování videa.
- Pokud jsou kolem modemu ze stejnou SSID, musíte změnit SSID jednoho z nich. Jinak nastanou problémy při připojení.

Pokud máte problémy s bezdrátovým připojením, použijte drátové připojení.

Připojení je Pomalé

Pro více informací o vnitřní oblasti služeb modemu, rychlosťi připojení, kvality signálu a jiných nastavení viz návod k použití modemu. Musíte mít vysokorychlosťní připojení k modemu.

Přerušení během přehrávání nebo pomalá reakce:

V takovém případě zkuste následující:

Udržujte vzdálenost alespoň tři metry od mikrovlnné trouby, mobilních telefonů, Bluetooth zařízení nebo jiných Wifi zařízení. Zkuste změnit aktivní kanál na WLAN routeru.

Použití 3D režimu

Tento produkt podporuje zobrazování 3D obsahu ze zařízení, jako je HD satelitní přijímač nebo Blu-ray přehrávač přes HDMI, PC, YPBPR, USB vstup nebo přes dostupný zdroj vysílání. Pro sledování obsahu ve 3D je třeba nasadit si dodané 3D brýle.

Upozornění

Pro Vaši bezpečnost: Před použitím 3D funkce si pořádně přečtěte bezpečnostní opatření.

- 3D brýle nejsou vhodné pro osoby mladší 6 let.
- Při sledování 3D obrazů byste mohli pocítit sklíčenost, bolest hlavy či závratě. Pokud tyto příznaky pocítíte, sundejte si 3D brýle a přestaňte 3D režim sledovat.
- Režim 3D nesledujte po dlouhou dobu. Dopřejte si občas odpočinek. Pokud během sledování zpozorujete nepohodlí, jako únavu očí, bolest hlavy nebo nevolnost, složte si 3D brýle a přestaňte sledovat TV v 3D režimu. Pokud nepohodlí pokračuje, poraďte se s lékařem.
- Doporučuje se dohled dospělé osoby na děti, včetně dospívajících dětí, protože ty mohou být citlivější na účinky sledování 3D. Pokud pocítí nepohodlí popsané výše, nechť okamžitě přeruší sledování.
- Nepoužívejte 3D brýle pro jiné účely (jako jsou např. všeobecné brýle, sluneční brýle nebo ochranné brýle).
- Nepřecházejte se při sledování 3D a pokud máte nasazené brýle, nakolik je vaše vidění ve můžete narazit na předměty, které mohou způsobit zranění.
- Používejte pouze dodané 3D brýle.
- Pokud při sledování 3D uvidíte blikat světlo ve slabých světelných podmínkách, světlo vypněte nebo ztlumte.
- Pokud máte sluchátká, nezesilujte hlasitost na příliš velkou úroveň, můžete si tím způsobit dočasnou nebo trvalou ztrátu sluchu.

⚠️ UPOZORNĚNÍ- 3D Obrazy

- Přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny, abyste zabránili poškození a abyste zajistili svou osobní bezpečnost.
- Pokud zpozorujete při sledování 3D s vašimi 3D brýlemi potíže, obraťte se na optometristy.

Následující lidé by neměli používat 3D režim:

- Těhotné ženy, senioři, lidé s onemocněním srdce, stejně jako lidé, jimž přijde lehce špatně.
- Při sledování 3D si buďte vědomi svého okolí. Nedívajte se v prostředí s rozbitními předměty ve Vašem okolí.
- Nenanášejte čistič přímo na povrch 3D brýle Mohlo by to způsobit změnu barev, praskliny a povrch by se mohl oloupat.

- Ujistěte se, že je hadřík suchý a není na něm prach či jiné nečistoty. Použití špinavého hadru poškodí 3D brýle.
- Neshazujte nebo neohýbejte 3D brýle.
- Pokud je přijímací rozsah mimo specifikovaný rozsah, obrazovka nemusí být zobrazitelný jako 3D video.

⚠ Zdravotní Varování! - 3D Obrazy

- Při sledování 3D obrázků byste měli udržet vzdálenost mezi vámi a obrazovkou alespoň na dvojnásobek šířky obrazovky, a měli byste mít obrazovku v úrovni očí.
- Nenechte prosím děti ve věku menším než pět let sledovat 3D. Mohlo by to ovlivnit jejich vývoj zraku.

Upozornění na Záchvat Fotosenzitizaci

- Pokud máte Vy či člen Vaší rodiny historii epilepsie nebo záchvatů, zkonzultujte sledování 3D TV s lékařem. Může se stát, že někteří diváci mohou při sledování prodělat záchvat nebo epilepsií, pokud jsou vystaveni určitým podmínkám, včetně blikajících světel v TV nebo videohře.
- Zřídka se mohou objevit příznaky v nespecifikovaných podmínkách, i pokud nemáte předešlou historii záchvatů. V takovém případě, pokud zažíváte kterýkoli z následujících příznaků, ihned přestaňte dívat 3D TV a konzultujte lékaře: Změněné vidění, vizuální nebo obličejová nestabilita, jako škubání oka nebo svalů, závratě, vizuální proměna nebo nevědomý čin, záškuby, ztráta vědomí, zmatenosť nebo dezorientace, ztráta směrového smyslu, křeče nebo nevolnost.
- Nebezpečí fotosenzibilního záchvatu můžete zabránit následujícím způsobem:
- Při sledování 3D TV dělejte často přestávky. Pokud máte vidíte každým okem jinak, TV sledujte po korekci zraku.
- Někteří diváci se mohou po sledování 3D cítit dezorientovaní. V takovémto případě před přesunem chvíli vyčkejte, abyste vzali situaci do svých rukou.
- Při nasazených 3D brýlích koukejte přímo před sebe do úrovně očí. Obraz nemusí být viditelně nebo může vypadat temně, pokud nestojíte v pozorovacím úhlu.

Používání 3D režimu

- 3D brýle nejsou vhodné pro osoby mladší 6 let.
- Nepoužívejte 3D brýle pro jiné účely (jako jsou např. všeobecné brýle, sluneční brýle nebo ochranné brýle).
- Sledování 3D si můžete užít použitím dodaných 3D brýlí. 3D funkce funguje pouze se specifickými 3D brýlemi.
- Stiskněte tlačítko “**SOURCE**” -  a vyberte připojení vstup.
- Před sledováním byste měli vybrat vhodný 3D režim.

- Pro sledování 3D v 3D režimu (trojrozměrně) musíte nosit dodané 3D brýle.

3D nastavení

Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a zvolte ikonku **Obrázek** a stiskněte tlačítko **OK**. Zvolte **3D nastavení** a stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení menu pro nastavení.

Pro rychlý přístup k nastavení **3D Režimu a Virtuálního 3D** režimu můžete použít tlačítko **Q.MENU** na dálkovém ovladači.

Můžete použít tato nastavení pro povolení a přizpůsobení 3D funkcí vašeho televizoru.

3D režim

Nastavení 3D režimu můžete upravit, aby byl poskytnut ten nejlepší zážitek ze sledování. Pro zážitek sledování 3D obrazu zvolte jeden z těchto režimů:

Auto Pokud je z digitálního vysílání, nebo ze zdroje HDMI zjištěna 3D informace, automaticky se přepne do 3D režimu.

Vedle sebe: Zobrazí 3D obraz, který je původně ve formě vedle sebe (side by side):

Nad sebou: Zobrazí 3D obraz, který je původně ve formě nad sebou:

Hry: Při hraní her 1:1 na Vašem televizoru, pomocí této funkce si každý z hráčů může hrnu vychutnat na celé obrazovce. K tomu potřebujete, aby hra, kterou chcete hrát, podporovala dualplay. A musíte si nasadit vhodné Dual Play brýle (prodávají se samostatně).

Vypnuto: Funkce 3D je vypnutá.

Pouze 2D

Pokud je obraz 3D, ale vy si přejete sledovat ho ve 2D, můžete přepnout do režimu Pouze 2D. Jsou dvě možnosti (levá a pravá) výběru, podle toho, jakou stranu obrazu chcete sledovat ve 2D.

Virtuální 3D

Konverze z 2D na 3D. Pole hloubky lze upravit na různá nastavení nebo jej úplně vypnout.

Levý / Pravý Swap

Toto nastavení použijte pro posunutí fáze levého/pravého 3D vysílání.

3D hloubka (volitelné)

Toto nastavení umožní kontrolu 3D hloubky.


Informace o 3D sledování

Viz pokyny níže o vzdálenosti/velikosti.

Pozorovací vzdálenost




Velikost (inch)	42	50
Pozorovací vzdálenost (m)	1,5	1,8

Horizontální Pozorovací Úhel

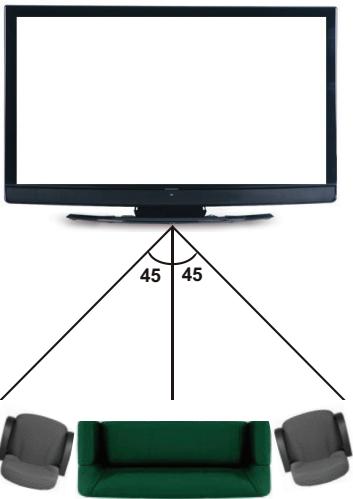

Vertikální Pozorovací Úhel

Silně doporučujeme umístit TV do úrovni očí diváka. Pokud to není možné, TV nakloňte na stojanu nebo přimontujte je stěně.

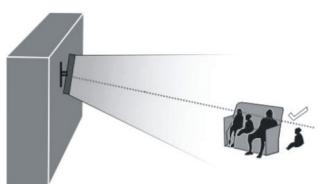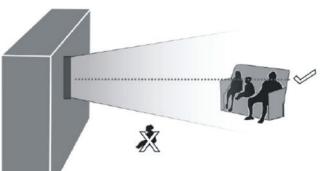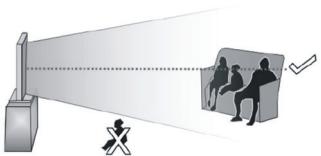

Informace o 3D Sledování - Pokračování

	HDMI	MBV	MBP
1080p@24 FP	Podporovaná	Nepodporuje	Nepodporuje
720p@50 FP	Podporovaná	Nepodporuje	Nepodporuje
720p@60 FP	Podporovaná	Nepodporuje	Nepodporuje
1080p FC	SBS, TB	SBS, TB	SBS, TB
720p FC	SBS, TB	SBS, TB	SBS, TB
1080i FC	SBS	SBS	SBS
JINÉ	Nepodporuje	Nepodporuje	(*)

	DTV	ATV	JINÉ
1080p@24 FP	Nepodporuje	Nepodporuje	Nepodporuje
720p@50 FP	Nepodporuje	Nepodporuje	Nepodporuje
720p@60 FP	Nepodporuje	Nepodporuje	Nepodporuje
1080p FC	SBS, TB	Nepodporuje	SBS, TB
720p FC	SBS, TB	Nepodporuje	SBS, TB
1080i FC	SBS	Nepodporuje	SBS
JINÉ	(*)	Nepodporuje	Nepodporuje

Upozorňujeme, že pokud zvolíte vstup 720p FC TB, obraz bude menší než původní velikost obrazu a bude zobrazen uprostřed obrazovky.

SBS: Vedle sebe:

TB: Nad sebou:

MBP: Obraz prohlížeče médií

MBV: Video prohlížeče médií:

FC: Kompatibilita snímku (frame):

FP: Frame Pack

v MBP: Podporované pouze pokud, výška obrazu je násobek 2 a šířka obrazu je násobek 16 a šířka je shodná se šířkou obrazovky nebo širší.

v DTV: Je podporován pouze pokud je výška obrazu 1700 a 1900 a šířka obrazu je ekvivalent 1280 nebo 720.

(*): Není podporován, pokud je rozlišení obrazu 1080i.

Aktualizace Softwaru

Vaše TV může automaticky vyhledávat a aktualizovat pomocí Anténního/Kabelového/Satelitního signálu (v závislosti na modelu).

Aktualizace softwaru přes uživatelské rozhraní

Jednoduše procházejte hlavním menu. Vyberte **Nastavení** a vyberte menu **Další nastavení**. V menu **Další nastavení** přejděte na položku **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko **OK** pro otevření menu Aktualizovat možnosti.
Poznámka: Je potřeba připojení k internetu. Pokud není k dispozici připojení k internetu, zkuste

aktualizovat přes vysílání. Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Pro pokračování v restartu stiskněte tlačítko **OK**.

Režim vyhledávání a aktualizace 3 AM

Během připojení na anténní signál. Je-li zapnutá položka Automatické skenování v Možnostech aktualizace, TV se zapne v 03:00 a vyhledá vysílač kanály pro novou aktualizace softwaru. Pokud TV naleze a úspěšně stáhne nový software, po následném zapnutí bude mít TV nový software.

Poznámka: Pokud se televizor po aktualizaci nezapne, odpojte televizor po dobu 2 minut a zapojte ho znovu.

Řešení Problémů a Tipy

Nestálost obrazu

Pokud zobrazujete stálý obraz, může se objevit 'stín'. Stálost obrazu za chvíli zmizí. Zkuste na chvíli TV vypnout. Vyvarujte se zobrazování stálého obrazu po dlouhou dobu.

Bez elektřiny

Pokud váš televizor nemá žádné napájení, zkонтrolujte, zda je napájecí kabel připojen do napájecí zásuvky.

TV nelze ovládat

Vnější vlivy, jako je blesk, statická elektřina a od., mohou způsobit nesprávné fungování. V tomto případě, pro ovládání televizoru, nejprve vypněte napájení nebo odpojte přívodní kabel a znova jej zapněte po jedné až dvou minutách.

Špatný obraz

1. Vybrali jste správný TV systém?

2. Není váš televizor nebo anténa příliš blízko k neuzemněných audio zařízení nebo neonových světel a pod?

3. Hory nebo vysoké budovy mohou způsobovat zdvojení obrazu nebo "duchy". Někdy můžete zlepšit kvalitu obrazu otočením antény. Je obraz nebo teletext nerozpoznatelný?

4. Zkontrolujte, jestli jste navolili správnou frekvenci.

5. Naladte znovu kanály.

6. Kvalita obrazu se může pokazit, pokud jsou dvě zařízení připojena k TV najednou. V takovém případě odpojte jedno z nich.

Žádný obraz

1. Žádný obraz znamená, že vaše televize nepřijímá přenos. Vybrali jste správné tlačítko na dálkovém ovladači? Zkuste to ještě jednou. Ujistěte se, že byl vybrán správný vstup.

2. Je anténa připojena správně?

3. Jsou zástrčky pevně připojeny ke konektoru antény?

4. Je kabel antény připojen správně?

5. Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?

6. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Podivné, světlé, tmavé barvy nebo překrývání barev

- Upravte nastavení obrazu. Stiskněte tlačítko **MENU** a zvolte **Obraz**. Pro otevření menu **Nastavení obrazu** stiskněte tlačítko **OK**.

- Je místo příliš světlá? Obraz může vypadat tmavě v takové místo, která je příliš světlá.

Není zvuk

1. Není TV nastaveno na utíšení zvuku? Pro zrušení ztlumení, stiskněte tlačítko "", nebo zvýšte hlasitost.

2. Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru. Je rovnováha nastavena jako extrémní? Viz **Zvukové menu**.

Dálkové ovládání - nefunguje

Televizor již nereaguje na dálkový ovladač. Baterie mohou být vybité, pokud jsou, můžete použít tlačítka na TV. (* Pouze pokud nejsou zablokována rodičovskou kontrolou).

Napájení se náhle vypnulo

- Vnitřní teplota přístroje se zvýšila. Odstraňte veškeré objekty, které zakrývají ventilační otvory nebo je vyčistěte.

- Je nastaven časovač vypnutí? Stiskněte tlačítko **MENU** a zvolte **Nastavení**. V sub-menu vyberte položku **Časovače spánku** a stiskněte tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** pro **Časovače spánku** nastavení jako **Vypnutý**.

- Je funkce **Automatického vypnutí TV** aktivní? Stiskněte tlačítko **MENU** a zvolte **Nastavení**. Následně zvolte **Další nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. V sub-menu zvýraznění **Automatické vypnutí TV** a stisknutím levého nebo pravého tlačítka jej nastavte jako **Vypnutý**.

Vstupní zdroje - není možná volba

1. Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není připojeno žádné zařízení.

2. Zkontrolujte AV kably a spojení, pokud jste zkusili připojit zařízení.

Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Potom TV zapněte, aby se spustila funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna. Pokud nefunguje nahrávání, zkuste TV vypnout a znova vložit USB.

zařízení pře vypnute TV.

USB Příliš Pomalé

Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že váš USB disk

nesplňuje požadavky na přenosovou rychlosť. Zkuste zapojit jiný USB disk.

Není Dostupné Internetové Připojení / Režim DLNA Nefunguje

Pokud byla MAC adresa vašeho PC nebo modemu registrována dočasně, může se stát, že se TV nepřipoji k internetu. V takovémto případě je MAC adresa ověřována vždy, když se připojíte k internetu. Toto je opatření proti neoprávněnému přístupu. Protože má vaše TV svojí MAC adresu, internetový poskytovatel nemůže schválit MAC adresu vaší TV. Z tohoto důvodu se nemůžete připojit k TV. Zkontaktujte vašeho poskytovatele internetu a požadujte informace o připojení k internetu.

Je také možné, že se připojení nezdařilo kvůli firewallu. Pokud si myslíte, že toto způsobuje váš problém, kontaktujte poskytovatele internetu. Může to být problém, pokud používáte DLNA režim.

Neplatná Doména

Zkontrolujte, zda je ethernetový kabel připojen správně.

Zkontrolujte, zda je nastavení sítě správné.

Ujistěte se, že jste se zalogovali do PC ověřeným uživatelským jménem/heslem a také, že je vaše doména aktivní před tím, než začnete sdílet soubory v programu DLNA na PC. Pokud je doména neplatná, může to způsobovat problémy DLNA.

TV někdy vydává praskavé zvuky.

Nejedná se o závadu. Stane se to, když se skříňka roztahuje a stahuje při změnách okolní teploty. Nemá to vliv na výkon televizoru.

Miracast image/audio nemůže být jako výstup do televizoru.

Zkontrolujte, zda bylo párování provedeno správně.

PC typické Zobrazovací Režimy

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazení videa. Váš televizor nemusí podporovat všechna rozšíření.

Index	Rozlišení	Frekvence
1	640x350	85Hz
2	640x400	70Hz
3	640x400	85Hz
4	640x480	60Hz
5	640x480	66Hz
6	640x480	72Hz
7	640x480	75Hz
8	640x480	85Hz
9	800x600	56Hz
10	800x600	60Hz
11	800x600	70Hz
12	800x600	72Hz
13	800x600	75Hz
14	800x600	85Hz
15	832x624	75Hz
16	1024x768	60Hz
17	1024x768	66Hz
18	1024x768	70Hz
19	1024x768	72Hz
20	1024x768	75Hz
21	1024x768	85Hz
22	1152x864	60Hz
23	1152x864	70Hz
24	1152x864	75Hz
25	1152x864	85Hz
26	1152x870	75Hz
27	1280x768	60Hz
28	1360x768	60Hz
29	1280x768	75Hz
30	1280x768	85Hz
31	1280x960	60Hz
32	1280x960	75Hz
33	1280x960	85Hz
34	1280x1024	60Hz
35	1280x1024	75Hz
36	1280x1024	85Hz
37	1400x1050	60Hz
38	1400x1050	75Hz
39	1400x1050	85Hz
40	1440x900	60Hz
41	1440x900	75Hz
42	1600x1200	60Hz
43	1680x1050	60Hz
44	1920x1080	60Hz
45	1920x1200	60Hz

Kompatibilita se Signálem AV a HDMI (Typy Vstupních Signálů)

Zdroj	Podporované signály		Dostupnost
EXT1 (1. scart :)	PAL		O
	NTSC 60		O
	RGB 50/60		O
	SECAM		O
EXT2 (2. scart :)	PAL		O
	NTSC 60		O
	SECAM		O
	PAL 50/60		O
Boční AV	NTSC 60		O
	SECAM		
YPbPr	480I, 480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
HDMI	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se signál na LED TV nezobrazí správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

Podporované Formáty Souboru pro USB Media Prohlížeč

Media	Rozšíření	Formát	Poznámky
Video	dat, mpg, mpeg	Mpeg1-2	1080P@30fps, 50Mbit/s
	.ts, .trp, .tp, .m2ts	MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@ 24fps Jiné: 1080P@30fps - 50Mbit/s
	.vob	MPEG2	1080P@30fps 50Mbit/s
	.mkv	MPEG1-2-4, H.264	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/s
	.mp4 .mov	MPEG4, XviD, H.264	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/s
	.avi	MPEG2-4, Xvid, H.264	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/s
	.fla, .flv	H.264, Sorenson H.263	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 40Mbit/s
	.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080@30P 20Mbit/s
	asf, wmv	VC1	1080P@30fps, 50Mbit/s
Audio	.mp3	MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3)	Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (Přenosová rychlosť) / 16KHz ~ 48 kHz (vzorkovací frekvence) Layer2: 8Kbps ~ 384Kbps (Přenosová rychlosť) / 16KHz ~ 48 kHz (vzorkovací frekvence) Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (Přenosová rychlosť) / 16KHz ~ 48 kHz (vzorkovací frekvence)
	.wav	LPCM	
	.WMA/ASF	WMA, WMA Pro	WMA: 128Kbps ~ 320Kbps (Přenosová rychlosť) / 8KHz ~ 48 kHz (vzorkovací frekvence) WMA Pro: < 768kbps (Přenosová rychlosť) / ~ 96KHz (vzorkovací frekvence)
	.m4a/ .aac	AAC, HEAAC	Volní formát (Přenosová rychlosť) / 8KHz ~ 48 kHz (vzorkovací frekvence)
	.pcm	PCM	8Kbps ~ 320Kbps (Přenosová rychlosť) / 16KHz ~ 48 kHz (vzorkovací frekvence)
	(pouze pro video soubory)	AC3	32Kbps ~ 640Kbps (Přenosová rychlosť) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (vzorkovací frekvence)
		EAC3	32Kbps ~ 6Mbps (Přenosová rychlosť) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (vzorkovací frekvence)
		LPCM	64Kbps ~ 1.5Mbps (Přenosová rychlosť) / 8KHz ~ 48 kHz (vzorkovací frekvence)
		IMA-ADPCM/MS-ADPCM	384Kbps (Přenosová rychlosť) / 8KHz ~ 48 kHz (vzorkovací frekvence)
		G711 A/mu-law	64~128Kbps (Přenosová rychlosť) / 8KHz (vzorkovací frekvence)
Obraz	.jpeg .jpg	Základní	Rozlišení (šxv): 15360x8640, 4147200 bajtů
		Progresivní	Rozlišení (šxv): 1024x768, 6291456 bajtů
	.png	non-interlace	Rozlišení (šxv): 9600x6400, 3840000 bajtů
		interlace	Rozlišení (šxv): 1200x800, 3840000 bajtů
	.bmp		Rozlišení (šxv): 9600x6400, 3840000 bajtů
Titulky	.sub	-	Sub1, Sub2, Sub3
	.srt	-	

Podporované formáty souboru pro MKV režim

	Externí	Zabudované titulky
MicroDVD	Ano	
MPEG-4 Timed Text		
MPSub		
Ogg Kate		
Ogg Writ		
SAMI	Ano	
SubRip	Ano	
(Pokročilé) SubStation Alpha	Ano	Ano
SubViewer	Ano (podporuje pouze 1.0 a 2.0)	
Formát titulků Universal		Ano
VobSub	Ano	Ano
XSUB		

Podporované DVI rozlišení

Pokud připojujete přístroje k TV konektorům pomocí DVI konvertor kabelů (DVI do HDMI kabel - nejsou dodávány), shlédněte následující informace o rozlišení.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				<input checked="" type="checkbox"/>		
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
832x624						<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1152x864		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1152x870						<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1440x900		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1600x1200		<input checked="" type="checkbox"/>				
1680x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1920x1080		<input checked="" type="checkbox"/>				
1920x1200		<input checked="" type="checkbox"/>				

Technický popis

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

PAL B/G I/I' D/K

SECAM L/L' D/K

DIGITÁLNÍ PŘÍJEM

PLNĚ INTEGROVANÁ PODPORA DIGITÁLNÍ
POZEMNÍ KABELOVÉ TELEVIZE (DVB-TC).

(KOMPATIBILITA S DVB-T2 A PODPORA DVB-S/
S2 ZÁVISÍ OD DANÉHO MODELU)

- **HD DVB-T/C/S2(MPEG4) :**

LC-42LE762E / LC-42LE762EN / LC-50LE762E /
LC-50LE762EN

HD DVB-T/CABLE(MPEG4) :

LC-42LE760E / LC-50LE760E

HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :

LC-42LE761E / LC-42LE761EN / LC-50LE761E /
LC-50LE761EN

HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :

DVB-T MHEG-5 Engine (pouze pro UK)

LC-42LE761K / LC-50LE761K

PŘIJÍMÁNÍ KANÁLŮ

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

POČET PŘEDNASTAVENÝCH KANÁLŮ

1000

10.000 (pokud je podporován satelit)

INDIKÁTOR KANÁLŮ

Zobrazování na displeji

VSTUP RF ANTÉNY

75 ohm (nevyvážené)

PROVOZNÍ NAPĚTÍ

220 – 240 V 50 Hz střídavého proudu

AUDIO

Německé + Nicam Stereo

PROVOZNÍ TEPLOTA A VLHKOST VZDUCHU

0°C až 40°C, max. vlhkost vzduchu 85%

AUDIO VÝSTUP (W_{RMS}) (10% THD) 2 x 8 W

PANEL 16:9

	42"	50"
SPOTŘEBA (W)	75 W (max)	120 W (max)
HMOTNOST (Kg)	14.5 Kg	19.00 Kg

Vlastnosti bezdrátového LAN

Rozsah frekvence

USA: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~
5.725GHz, 5.725 ~ 5.85GHz

Evropa: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~
5.725GHz

Japonsko: 2.400 ~ 2.497GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~
5.725GHz

Čína: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.725 ~ 5.85GHz

Standart

IEEE 802.11.a/b/g/n

Hostitelské rozhraní

USB 2.0

Bezpečnost

WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI

Poznámka:

Bezdrátové připojení k síti LAN a výkon nelze zaručit ve všech obytných prostředích v následujících případech, bezdrátový signál LAN může být slabý, nebo spadlý nebo rychlosť připojení může být pomalejší.

- Při použití v budovách postavených z betonu, vyztužené oceli nebo kovu
- Při umístění v blízkosti předmětů, které blokují signál
- Při použití s jinými bezdrátovými zařízeními, které vysírají na stejně frekvenci
- Při použití mikrovlnných trub a jiných zařízení v blízkosti, které vysírají magnetické pole, elektrostatický náboj nebo elektromagnetický rušení

Všechny ostatní názvy společností nebo produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

Oznámení o povolení

Vyráběno pod licencí Dolby Laboratories.

Dolby a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou známkou Dolby Laboratories.

Všechny ostatní názvy společností nebo produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

Netflix a logo Netflix jsou registrované ochranné známky společnosti Netflix, Inc

Wi-Fi CERTIFIED Logo je certifikační značkou organizace Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Protected Setup Mark je značkou organizace Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™ Miracast a Miracast™ jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

“DLNA®, DLNA Logo a DLNA CERTIFIED® jsou obchodní známky, servisní značky nebo certifikační značky Digital Living Network Alliance.”

“HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky HDMI licence LLC.”

“YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.”

Logo "HD TV 1080P" je ochranná známka DIGITALEUROPE.

HDMI, High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo jsou registrovanými obchodními známkami HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.

Logo DVB je registrovanou ochrannou známkou Digital Video Broadcasting---DVB.

EC prohlášení o shodě

Tímtoto SHARP Electronics (Europe) GmbH prohlašuje, že televizní přístroje v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:

<http://www.sharp.eu/documents-of-conformity>

Poznámka:

Použití tohoto LCD TV je povoleno v Evropě.

Tento LCD televizor je určen výhradně pro vnitřní použití.



Vyloučení odpovědnosti za služby používající internet

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Toto zařízení SHARP umožňuje přístup k obsahu a službám poskytovaných třetími stranami.

Obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří a mohou být vlastněny třetími stranami. Proto jakékoliv použití takového obsahu a služeb třetích stran musí být v souladu s každým povolením nebo podmínkami užití poskytnutého obsahu nebo poskytovatele služeb. SHARP nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za vaše neplnění takového povolení nebo podmínek použití. Pokud není výslovně povoleno daným obsahem nebo poskytovatelem služeb, veškerý obsah třetí strany a poskytované služby jsou určeny pro osobní a nekomerční použití, jakýkoli obsah nebo služby dostupné prostřednictvím tohoto zařízení nesmíte upravovat, kopírovat, distribuovat, postoupit, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, přenášet nebo prodávat jakýmkoli způsobem nebo cestou.

- SHARP nenese žádnou odpovědnost, ani vázanost za služby poskytované zákazníkům týkající se obsahu nebo služeb třetí strany Jakékoliv dotazy, připomínky či dotazy související se službou vztahující se na obsah nebo služby třetí strany by měly být směrovány přímo na poskytovatele příslušného obsahu nebo služeb.
- Nemusíte být schopen ze zařízení přistupovat k obsahu nebo službám z různých důvodů, ty mohou být nezávislé na samotném zařízení, včetně, ale ne výlučně, jako jsou výpadek napájení, připojení k Internetu, nebo neschopnost správně nakonfigurovat Vaše zařízení. SHARP, jeho ředitelé,

úředníci, zaměstnanci, zástupci, dodavatelé a pobočky nenesou odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně v souvislosti s takovými poruchami nebo výpadky údržby, bez ohledu na příčinu, nebo možnosti předběžného zabránění.

- OBSAH NEBO SLUŽBY VŠECH TŘETÍCH STRAN PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ JSOU VÁM POSKYTOVÁNY NA BÁZI "TAK JAK JSOU" A "JAK JSOU K DISPOZICI" A SPOLEČNOST SHARP A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI VÁM ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ PŘÍMÉ ČI ODVOZENÉ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, NEPORUŠENÍ, VHODNOSTI PRO URČITY ÚCEL NEBO ZÁRUKY PRODEJNOSTI, DOSTUPNOSTI, PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI, BEZPEČNOSTI, NÁZVU, UŽITEČNOSTI, ABSENCE HRUBÉ NEDBALOSTI ČI NEZÁVADNOSTI NEBO NEPŘETRŽITÝ PROVOZ NEBO POUŽITÍ OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÁ JE VÁM POSKYTOVÁNA ANI ŽE POSKYTOVANÝ OBSAH NEBO SLUŽBY SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY NEBO OČEKÁVÁNÍ.
- SHARP NENÍ ZÁSTUPCEM A NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JEDNÁNÍ NEBO OPOMENUTÍ TŘETÍ STRANY NEBO SLUŽEB, ANI ZA ŽÁDNÝ ASPEKT OBSAHU NEBO SLUŽBY SPOJENÉ S TÍMTO TŘETÍM POSKYTOVATELEM.
- SPOLEČNOST SHARP A/NEBO JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZAPŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ ŠKODY VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ OSOBE ZDA JE ODPOVĚDNOST ZALOŽENA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKÝCH PRÁV, NEDBALOSTI, PORUŠENÍ ZÁRUKY, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, NEZÁVISLE OD TOHO, ZDA SPOLEČNOST SHARP A/NEBO JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI.

Instalace Nero MediaHome

Pro instalaci Nero MediaHome, postupujte následovně:

Poznámka: Pro využití funkce DLNA musí být tento software nainstalován ve Vašem PC.

1. Do CD-Romu vložte instalační disk Nero MediaHome.
- Automaticky se otevře obrazovka Nero Multiinstaller s tlačítkem start.
- Pokud se uvedené okno nezobrazí automaticky, klikněte na soubor SetupX, který se nachází na instalačním disku Nero MediaHome.
2. Klikněte na tlačítko označené jako Nero Essentials MediaHome pro spuštění instalačního procesu.
- Zobrazí se průvodce instalací Nero MediaHome.
- Pokud potřebujete, před zahájením změňte jazyk instalace z nabídky jazyků.
3. Klikněte na tlačítko Další.
- Zobrazí se sériové číslo.
- Prosím, neměřte zobrazený seriálový kód.
4. Klikněte na tlačítko Další.
- Zobrazí se obrazovka Podmínek licence (EULA).
5. Pečlivě si pročtěte souhlas o licenci a pokud souhlasíte s podmínkami, vyberte odpovídající tlačítko. Instalace není bez souhlasu možná.
6. Klikněte na tlačítko Další.
- Zobrazí se obrazovka Zvolený typ instalace.
Lze vybírat mezi **Typickou**, standardní instalací, a **Zákaznickou** instalací. Instalace definovaná uživatelem Vám umožní nainstalovat jazyky a vybrat si instalační cestu.
7. Pro použití Typické instalace a klikněte na tlačítko Další.
- Zobrazí se obrazovka požadovaného softwaru.
Průvodce instalací Nero MediaHome zkонтroluje dostupnost třetí strany softwaru na Vašem PC. Pokud chybí nějaké aplikace, jsou zobrazeny a musí být před pokračováním v instalaci nainstalovány.
8. Klikněte na tlačítko **Instalace**.
- Jakmile budou všechny náležitosti nainstalovány, tlačítko Instalovat se změní na tlačítko Další.
9. Klikněte na tlačítko Další.
- Zobrazí se Připraveno k instalaci a instalace začne skončí automaticky. Ukazatel Vám informuje o procesu instalace.
10. Dokončení instalace.
Zobrazí se Pomožte nám vylepšit Nero Software. S cílem nabídnout lepší služby, Nero sbírá anonymní

data pro určení, které funkce se používají a jaké problémy docházejí.

11. Pokud chcete pomoci účastí v anonymní sbírce uživatelských dat, zaškrtněte políčko a klikněte tlačítko Další.
- Zobrazí se poslední obrazovka průvodce instalací.
12. Klikněte na tlačítko Ukončit.
13. Na ploše je nyní umístěn odkaz s názvem Nero MediaHome 4.
- Gratulujeme!** Úspěšně jste nainstalovali Nero MediaHome 4.
14. Nero MediaHome spusťte kliknutím na ikonu.
- Pro přidání složky, kterou chcete na síti sdílet, klikněte na ikonu **PŘIDAT** v **MÍSTNÍCH SLOŽKÁCH**. Vyberte složku, kterou chcete sdílet a klikněte na **START SERVER**.
15. Lze zobrazit všechny mediální soubory z knihovny. Klikněte na ikonu Aktualizovat pro obnovení. Pro zastavení serveru klikněte na ikonu **STOP SERVER**.



POZOR: Váš výrobek je označen tímto symbolem. Znamená to, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmějí míschat s běžným komunálním odpadem. Pro tyto výrobky existuje oddělený sběrný systém.

A. Informace o likvidaci pro uživatele (držitele domácností)

1. V Evropské Unii

POZOR: Pokud potřebujete tento produkt zlikvidovat, nepoužívejte prosím běžný odpadkový koš. Použité elektrické a elektronické vybavení se musí likvidovat odděleně a v souladu s legislativou, která vyžaduje řádné zacházení, obnovení a recyklaci použitého elektrického a elektronického vybavení. Na základě dohody členských států mohou domácnosti v zemích Evropské unie bezplatně vracet použitá elektrická a elektronická zařízení v určených sběrnýchech. V některých zemích lze bezplatně staré výrobky vrátit místnímu dodavateli, pokud si zakoupíte podobný výrobek.* Pro více informací kontaktujte vaš místní úřad.

Pokud má vaše použité elektrické či elektronické vybavení baterie nebo akumulátory, zlikvidujte tyto produkty předem podle místních vyhlášek.

.Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zajistit to, že bude s výrobkem řádně nakládáno, bude dál použit či zrecyklovan, tímto předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohlo vzniknout v důsledku nevhodného zacházení s odpady.

2. V jiných zemích vně EU

Pokud si přejete tento výrobek zlikvidovat, zkонтakujte prosím vaše místní úřady a dotažte se na správnou metodu likvidace.

Pro Švýcarsko: Použité elektrické či elektronické vybavení může být bezplatně vráceno prodejci, i v případě, že jste nezakoupili nový výrobek. Další sběrné stanice jsou uvedeny na domovské stránce www.swico.ch nebo www.sens.ch.

B. Informace o likvidaci pro podnikatelské subjekty

1. V Evropské Unii

Pokud je výrobek používán pro podnikatelské účely a potřebujete ho vyřadit:

Kontaktujte prosím prodejce SHARP, který vás bude informovat o navrácení výrobku. Náklady vzniklé navrácením a recyklaci by mohly být účtovány. Malé výrobky (malá množství) mohou být vráceny do místních sběrných dvorů.

Pro Španělsko: Kontaktujte prosím sběrný dvůr či místní úřad pro informace o navrácení použitých výrobků.

2. V jiných zemích vně EU

Pokud si přejete tento výrobek vyřadit, zkонтakujte prosím vaše místní úřady a dotažte se na správnou metodu likvidace.



Baterie dodané s tímto výrobkem obsahují stopy olova.


Pro EU: Symbol přeškrtnuté popelnice značí, že se použité baterie nesmí vyhazovat s komunálním odpadem! Sběrný systém pro použité baterie je oddělený z důvodu řádného zpracování a recyklace v souladu s právními předpisy. Pro informace o sběru a recyklaci baterií, konatajkujte prosím místní úřad.

Pro Švýcarsko: Použité baterie se vracejí na místo prodeje.



Pro jiné země vně EU: Pro správnou metodu likvidace použitých baterií kontaktujte místní úřad.

Rozměrové výkresy

422240

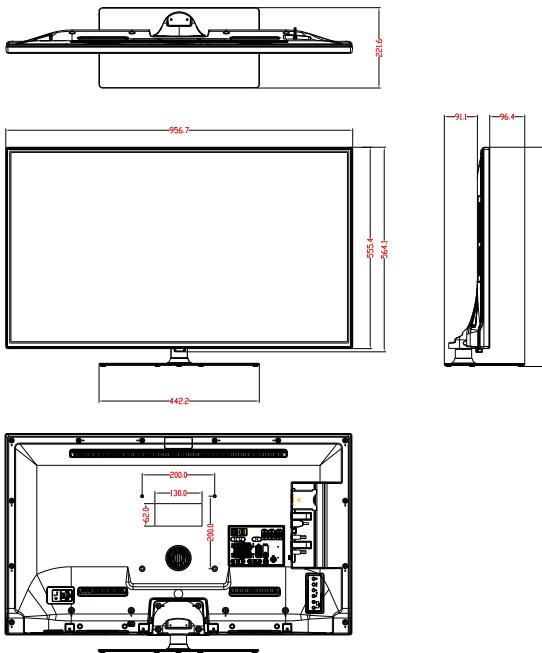

502240

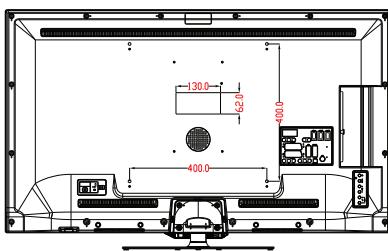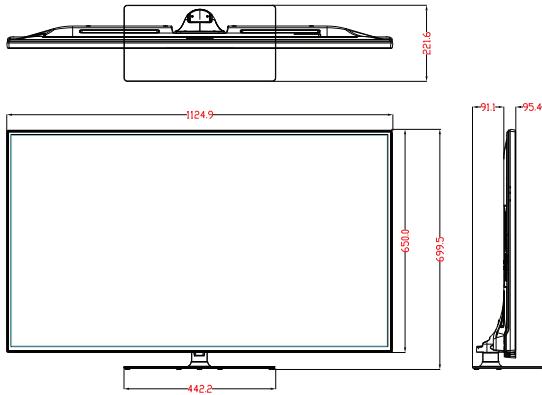


Poznámka: Jednotkou rozměrů je mm.

DŮLEŽITÉ

Před připevněním podstavce k Vašemu novému televizoru Sharp, si prosím pečlivě pročtěte následující informace.

Instalace podstavce

- Předtím, než zahájíte instalaci podstavce se ujistěte, že je TV odpojena od elektřiny.
- Umístěte televizor Sharp (1) na měkký, stabilní a rovný povrch směrem obrazovkou dolů.
- Podstavec (3) umístěte do drážek na zadní straně TV.
- Dbejte ba to, aby byl podstavec (3) umístěn tak, aby jste viděli skrz otvory na šrouby na zadní straně televizoru Sharp.
- Přes podstavec (2) položte kryt podstavce (3).
- Dbejte ba to, aby byl kryt podstavce (3) umístěn tak, aby jste viděli skrz otvory na šrouby na zadní straně televizoru Sharp.
- Šrouby nevkládejte předtím, než umístíte lištu.
- Poté vložte do otvorů čtyři dodané šrouby, jemně je utáhněte tak, aby byl podstavec správně namontován.


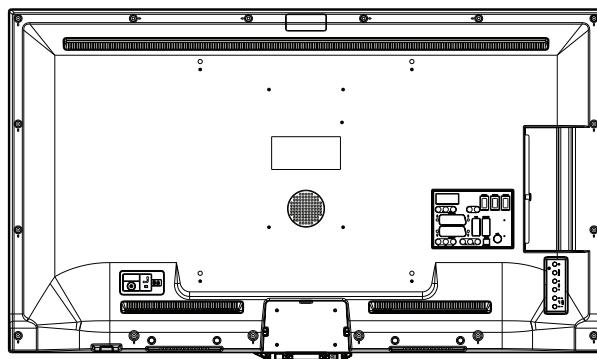


DŮLEŽITÉ


Před odstraněním podstavce z Vašeho nového televizoru Sharp, si prosím pečlivě pročtěte následující informace.

Odmontování podstavce

- Předtím, než zahájíte instalaci podstavce se ujistěte, že je TV odpojena od elektřiny.
- Umístěte televizor Sharp na měkký, stabilní a rovný povrch směrem obrazovkou dolů.
- Odšroubujeť čtyři šrouby, které upevňují nohy podstavce a poté, co jsou šrouby kompletně odšroubovány, je odstraňte.
- Ze zadního panelu pomalu odstraňte podstavec a lištu.

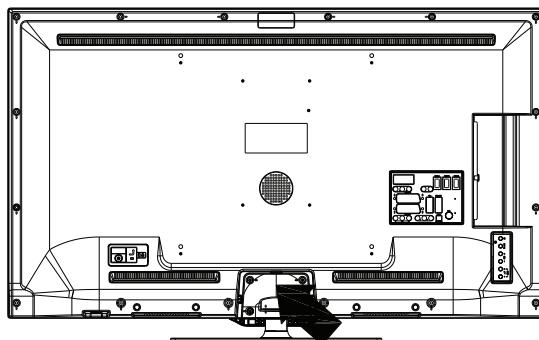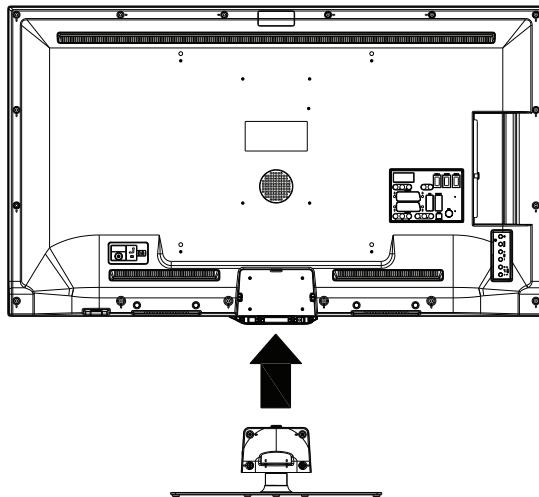

Rozměry Šroubů Montáž na Zed'

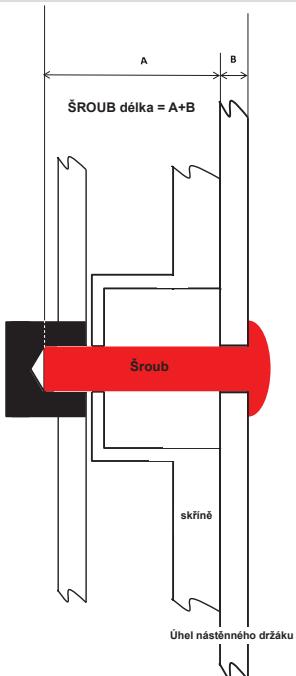

MODEL	VESA	PRODUKTU
		MIN. / MAX. DÉLKA ŠROUBU (DÉLKA A)
LC-42LE760E LC-42LE761E LC-42LE761EN LC-42LE761K LC-42LE762E LC-42LE762EN	200 x 200 (W X H)	M6 x 8 / M6 x 12
LC-50LE760E LC-50LE761E LC-50LE761EN LC-50LE761K LC-50LE762E LC-50LE762EN	400 x 400 (Š X V)	M6 x 8 / M6 x 12

SHARP[®]

SHARP CORPORATION

22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-8522, Japan

In Europe represented by Sharp Electronics (Europe) Ltd.

4 Furzeground Way, Stockley Park
Uxbridge, Middlesex, UB11 1EZ, U.K.

<http://www.sharp.eu>