

ON-LINE MANUÁL

40L343*DG LCD TV s LED podsvícením

Během životnosti vašeho televizoru budou k dispozici aktualizace firmwaru, pro udržení optimálního výkonu vašeho TV. Zde si můžete stáhnout nejnovější verzi firmwaru z

www.toshiba-om.net/firmware.php

Některé funkce uvedené v tomto dokumentu jsou omezeny v důsledku místní legislativy a nemusí být k dispozici ve všech zemích.

«Zaregistrujte své TV on-line na adrese: www.toshiba-europe.com/registration»

Obsah

Bezpečnostní opatření.....	3	Dětský zámek.....	22
Proudění vzduchu.....	3	Nastavení PINu.....	22
Tepelné poškození.....	3	Konfigurace nastavení obrazu.....	23
Elektrická přípojka.....	3	Ovládání Položek nastavení obrazu.....	23
Varování.....	3	Režim.....	23
Co dělat.....	3	Kontrast.....	23
Co nikdy nedělat.....	3	Jas.....	23
Instalace a důležité informace.....	4	Ostrost.....	23
VILUKA ZE ZÁRUKY.....	4	Barva.....	23
Důležité bezpečnostní informace.....	5	Úsporný režim.....	23
Dálkový ovladač.....	7	Zadní podsvícení.....	23
Vkládání baterií a efektivní rozsah dálkového ovladače.....	7	Redukce šumu.....	23
Připojení externího zařízení.....	8	Resetovat.....	24
Připojení HDMI® nebo DVI zařízení do HDMI vstupu.....	9	Nastavení obrazu PC (*).....	26
Připojení HDMI zařízení.....	9	Ovládání obrazu PC.....	26
Připojení zařízení DVI.....	9	Pozice PC.....	26
Připojení počítače.....	10	Automatické umístění.....	26
Připojení počítače.....	10	Poloha H.....	26
Připojení DVD přehrávače.....	10	Poloha V.....	26
Připojení DVD přehrávače skrz YPbPr.....	10	Bodové hodiny.....	26
Připojování USB paměti.....	10	Fáze.....	26
Připojení USBflash disku.....	10	Konfigurace nastavení zvuku.....	27
Připojení k domácí síti.....	11	Položky Menu ovládání zvukových nastavení.....	27
Environmentální informace.....	12	Hlasitost.....	27
Ovládání TV.....	13	Ekvalizér (pouze pro reproduktory).....	27
Zapnutí.....	13	Balance (pouze pro reproduktory).....	27
Používání dálkového ovládání.....	13	Sluchátka.....	27
Použití tlačítek na TV.....	13	Režim zvuku.....	27
Automatické ladění.....	16	AVL.....	27
Ovládání režimu Automatické skenování kanálů.....	16	Sluchátka/výstup linky.....	27
Digitální manuální vyhledávání.....	17	Dynamické basy.....	27
Digitální manuální vyhledávání.....	17	Prostorový zvuk.....	27
Analogové manuální vyhledávání.....	17	Digitální výstup.....	27
Jemné analogové ladění.....	17	Konfigurace nastavení TV.....	28
Vymazání seznamu služeb (*).....	17	Zobrazení menu Nastavení.....	28
Stereofonní a dvojazyčné vysílání.....	18	Položky menu Nastavení ovládání.....	28
Zobrazení titulků.....	18	Podmíněný přístup.....	28
Prohlížení hlavního menu.....	18	Jazyk.....	28
Ovládání zvuku a utlumení zvuku.....	18	Rodičovské.....	28
Výběr pozice programu.....	18	Časovače.....	28
Notifikace pohotovosti.....	18	Datum/Čas.....	28
Prohlížení seznamu kanálů.....	19	Zdroje.....	28
Přesouvání kanálů.....	19	Nastavení sítě.....	28
Vymazání kanálu.....	19	Další nastavení.....	28
Přejmenování kanálu.....	19	Použití modulu Conditional Access Module.....	28
Uzamknutí kanálu.....	19	Prohlížení nabídky Podmíněného přístupu (*).....	28
Prohlížení info banneru.....	20	Časovače.....	29
Elektronický programový průvodce.....	20	Nastavení časovače.....	29
Nastavení řeči.....	21	Nastavení časovače programů.....	29
Zobrazení menu Rodičovská kontrola.....	22	Přidání časovače.....	29
Uzamčení Menu.....	22	Úprava časovače.....	29
Zámek podle věku (*).....	22	Vymazání časovače.....	29
		Konfigurace nastavení Datumu/Času.....	29
		Konfigurace nastavení Zdroje.....	30
		Výběr vstupu.....	30

Konfigurace Ostatních nastavení	30
Obsluha	30
Časový limit pro zobrazení menu	30
Vyhledávání zakódovaných kanálů	30
Modré pozadí.....	31
Aktualizace softwaru.....	31
Verze aplikace	31
Pro nedoslýchavé	31
Zvukový popis.....	31
Automatické vypnutí TV.....	31
Režim prodejna.....	31
MEDIA Renderer.....	31
Režim vypnutí TV	31
CEC	32
Automatické zapnutí CEC.....	32
Konfigurace Nastavení sítě.....	33
První vstup na portál Toshiba	33
Použití portálu Toshiba	33
Používání internetového prohlížeče	33
Používání YouTube™	34
Manuální spuštění	35
Automatické zahájení	35
Přehrávání souborů MP3.....	36
Prohlížení JPEG souborů	36
Funkce prezentace	37
Přehrávání videa.....	37
Nastavení Prohlížeče Medií.....	38
Použití tlačítka MENU v režimu prohlížeče medií	38
Zavření přehrávače medií.....	38
Analogové textové	39
Použití tlačítka text - TEXT	39
Přístup k podstránkám.....	39
Odhalení skrytého textu.....	39
Přidržení stránky.....	39
Zobrazení úvodní stránky	39
Příloha A: PC vstup typické zobrazovací režimy ..	40
Dodatek B: AV a HDMI kompatibilita signálu (vstupní typy signálu).....	41
Dodatek C: Informace o PINu	42
Technický popis a příslušenství	44
Informace o licenci.....	45
Otázky a odpovědi.....	46

Bezpečnostní opatření

Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby splňovalo mezinárodní bezpečnostní normy, ale, stejně jako u každého jiného elektrického zařízení, je pro získání nejlepších výsledků a zaručení bezpečnosti nutné dávat pozor. Proto si prosíme pro vaši vlastní bezpečnost přečtěte body uvedené níže. Jsou obecné povahy, určené k tomu, aby pomohli se vším elektrickým spotřebním zbožím a některé body nemusí platit pro vámi právě zakoupené zboží.

Proudění vzduchu

Ponechte kolem televizoru nejméně 10 cm volného prostoru, aby byla umožněna dostatečná ventilace. Zabráníte tak přehřátí televizoru a jeho možnému poškození. Neumisťujte televizor na prашná místa.

Teplné poškození

Pokud je televizor ponechán na přímém slunečním světle nebo v blízkosti topení, může se poškodit. Neumisťujte zařízení na místo s vysokou teplotou nebo vlhkostí, také místa s teplotou nižší než 5°C (41°F) nejsou vhodná.

Elektrická přípojka

Přístroj by měl být napájený pouze ze zásuvky se střídavým proudem 220-240 V, 50 Hz. UJISTĚTE SE, že televizor nestojí na elektrickém vedení. NIKDY neodstraňujte zástrčku na kabelu u zařízení, obsahuje speciální filtr radiového rušení, jehož odebrání by mohlo mít vliv na výkon zařízení. Toto lze vyměnit pouze správně ohodnoceným a potvrzeným typem. POKUD MÁTE POCHYBNOSTI, PORAĚTE SE S KVALIFIKOVANIM ELEKTRIKÁŘEM.

Varování

K zabránění rozšíření ohně, udržujte svíčky a jiné otevřené ohně od tohoto výrobku.



Co dělat

Přečtěte si návod k obsluze před použitím zařízení.

Ujistěte se, že jsou všechna elektrická připojení (včetně napájecí zástrčky, prodlužovací šňůry nebo propojení mezi díly zařízení) provedena správně a podle pokynů výrobce. Vypněte vše a vytáhněte zástrčku ze zásuvky před zapojením nebo jeho změnou.

Poradte se s prodejcem, pokud máte pochybnosti o instalaci, provozu nebo bezpečnosti zařízení.

Buďte opatrní se skleněnými panely a dvíčky na zařízení.

Co nikdy nedělat

Neodstraňujte žádné ventilové kryty, protože by mohlo dojít k odkrytí nebezpečného napětí.

Neblokujte větrací otvory zařízení žádnými předměty, například novinami, ubrusy, závěsy atd. Přehřátím dojde k poškození a zkrácení životnosti.

Neuvystavujte elektrické zařízení kapající nebo stříkající vodě a neumisťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, například vázy.

Nepokládejte na zařízení nebo v jeho blízkosti horké předměty nebo zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky nebo lampy. Vysoké teploty mohou rozpustit plast a vést k požáru.

NEPOUŽÍVEJTE improvizované stojánky a NIKDY nepřipevňujte nožičky dřevěnými šrouby. Použijte šrouby dodávané výrobcem.

NENECHÁVEJTE zařízení zapnuté bez dozoru, pokud není výslovně uvedeno, že je pro provoz bez dozoru určené nebo má pohotovostní režim. *Vypínejte zařízení vytažením ze zásuvky, ujistěte se, že členové rodiny vědí, jak to udělat. Pro zdravotně handicapované osoby může být nutné provést zvláštní opatření.*

NEPOKRAČUJTE v používání zařízení, pokud máte jakoukoliv pochybnost o normální funkčnosti nebo pokud je zařízení jakýmkoliv způsobem poškozené – vypněte jej, odpojte napájecí zástrčku a poradte se s prodejcem.

UPOZORNĚNÍ– Nadměrná hlasitost při poslechu ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.


PŘEDEVŠÍM – NIKDY nenechávejte nikoho, především děti, tlačit nebo udeřit na obrazovku, vsunovat něco do děr, konektorů nebo dalších otvorů na zařízení.

NIKDY nehádejte nebo neriskujte s elektrickým zařízením jakéhokoliv druhu – je lepší být v bezpečí než litovat.

NAPÁJECÍ ZÁSTRČKA JE URČENA JAKO ODOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ A PRATO MUSÍ BÝT RYCHLÉ PŘÍSTUPNÁ.

Poznámka: Interaktivní video hry, které vyžadují střílení z joysticku typu „pistole“ na cíl na obrazovce nemusí s touto TV fungovat.

Umístění zařízení

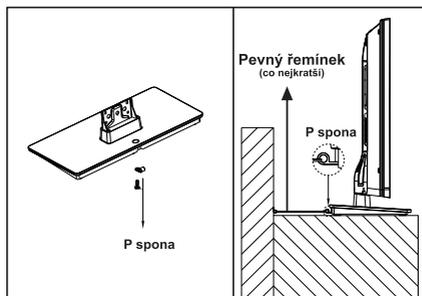

Pozice "P" spona závisí od modelu.

* Styl tlačítek a stojanu se liší od modelu.

Umístěte televizor mimo dosah přímého slunečního světla a jiného silného světla. Pro pohodlné sledování je doporučeno měkké, nepřímé světlo. Pro zamezení dopadu slunečního světla na obrazovku použijte závěsy nebo rolety.

Televizor umístěte na stabilní, vyrovnaný povrch, který unese váhu TV. V zájmu udržení stability a zabránění pádu, doporučujeme připevnit televizor na zeď pomocí pevného poutka na zadní straně stojanu.

Zobrazovací LCD panely jsou vyráběny extrémně přesnou technologií, ovšem někdy se může stát, že na některých místech obrazovky bude chybět část obrazu nebo se budou vyskytovat světlá body. Toto není závada.

Dbejte na to, aby televizor byl umístěn tak, aby nedošlo k narázům jiných předmětů do něj, nebo aby do televizoru

nikdo nestrkal. Tlakem by mohlo dojít k prasknutí nebo poškození obrazovky. Také se ujistěte, prosím, že nelze vložit malé předměty do zdívek a otvorů v pouzdru.



Vyvarujte se použití chemikálií (jako třeba osvěžovače vzduchu, čisticí prostředky atd.) na nebo v blízkosti TV. Studie naznačují, že se mohou plastové části oslabit a prasknout kombinací chemikálií a mechanického namáhání (váha TV). Pokud tyto instrukce nebudete následovat, může to způsobit vážné poranění a/nebo trvalé poškození TV a stojanu.

Čištění obrazovky a skříně...

Vypněte televizi, očistěte obrazovku a skříně pomocí měkkého, suchého hadříku. Doporučujeme nepoužívat na obrazovku nebo skříně žádná leštidla a rozpouštědla nečistot, mohlo by dojít k poškození.

Oznámení

Funkce digitálního signálu je efektivní pouze v zemích zobrazených v sekci „Země“ během první instalace. Některé z funkcí televizoru nemusí být k dispozici, závisí na zemi/oblasti. Přijímání budoucích přídatných nebo upravených služeb nemůže být zaručena.

Statické obrázky generované textovými službami, loga televizních kanálů, zobrazení z počítače nebo herních zařízení, obrazové nabídky apod. vysílané v režimu obrazu 4:3 mohou po delším ponechání na obrazovce zanechat stopu. Doporučuje se snížit jas a kontrast.

Dlouhé, nepřetržité užití obrazu 4:3 na 16:9 obrazovce může vést k uchování 4:3 obrysů. Toto není závada na LDC TV a není zahrnuta do záruky výrobce. Pravidelné používání jiných velikostí zabrání trvalému uchování obrazu.

VILUKA ZE ZÁRUKY

Společnost Toshiba nebude za žádných okolností odpovědná za škodu a/nebo poškození výrobku způsobené:

- i) ohněm;
- ii) zemětřesením;
- iii) nehodou;
- iv) záměrným nesprávným užíváním výrobku;
- v) použitím výrobku za nevhodných podmínek;
- vi) ztrátou a/nebo poškozením výrobku během vlastnictví třetí stranou;
- vii) jakýmkoli poškozením nebo ztrátou způsobenou nedodržением provozních pokynů tak, jak jsou uvedeny v uživatelské příručce;
- viii) jakýmkoli poškozením nebo ztrátou zapříčiněnou špatným použitím nebo nesprávným provozem výrobku při použití dalšího zařízení;

Dále nemůže být společnost Toshiba za žádných okolností odpovědná za následnou ztrátu a/nebo poškození včetně ale bez omezení na následující, ztrátu zisku, přerušení práce, ztrátu dat, až už je to zapříčiněno během normálního nebo špatného používání výrobku.

Důležité bezpečnostní informace

- Všechny funkce vztahující se k digitální TV (s logem DVB) jsou k dispozici pouze v zemích či oblastech, kde se takovéto signály vysílají. Ověřte si s prodejcem, zda je možné přijímat DVB - T/C signál v oblasti, kde žijete.
- I v případě, že se televizor shoduje s požadovanými specifikacemi DVB - T/C, kompatibilita s budoucí DVB - T/C vysíláním není zaručena.
- Některé digitální funkce nemusí být v některých zemích k dispozici.
- DVB - T/C systém přítomný v tomto zařízení umožňuje příjem obou FTA (Volně šířitelných) a kódovaných kanálů.

Poznámka: Šifrované kanály pro své zobrazení vyžadují zvláštní šifrovací systém, který v některých zemích nemusí být k dispozici.

- DVB je registrovaná ochranná známka DVB Project. Toto logo označuje, že je tento výrobek v souladu s Evropským digitálním vysíláním.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Instalace TV

- Nepokládejte TV na látku nebo jiný materiál umístěn mezi televizorem a nábytkem.
- Vzdělávat děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt na nábytek k televizi nebo jejích ovladačů.
- Vždy přidržte zástrčku při vypořádání ze zásuvky. Netahejte za kabel. Kabel by se mohl přetížit a způsobit zkrat.
- Pro čištění přístroje použijte měkký, suchý hadřík.
- Umístěte přístroj tak, aby nikdo nezakopl o kabel.
- Pokud máte v úmyslu přístroj namontovat na stěnu, kontaktujte obchod, kde jste přístroj zakoupili a přenechte montáž odborníkům. Nesprávná instalace může způsobit poškození a/nebo úraz.
- Při bouři odpojte zástrčku ze zásuvky a odpojte anténu.

Pozor: Nedotýkejte se konektoru antény.

- Přístroj se v provozu zahřeje. Nepokládejte na povrch přístroje žádné přikrývky pro zabránění přehřátí.

Ventilační otvory nesmějí být zablokovány. Neumístěte v blízkosti radiátorů. Neumisťujte na přímé sluneční světlo.

- Kondenzace vlhkosti nastává v následujících situacích:

- Pokud přesunete přístroj z chladného na teplé místo
- Pokud přístroj používáte v místnosti, kde jste právě zapli topení.
- Pokud přístroj používáte v místě, kde chladný vzduch z klimatizace míří přímo na TV.
- Při použití přístroje na vlhkém místě.

- Nikdy přístroj nepoužívejte v místě, kde může nastat kondenzace studené vlhkosti.

- Použití TV v místě, kde může nastat kondenzace vlhkosti může způsobit poškození vnitřních součástek a disků. Po 2-3 hodinách se přístroj zahřeje a vlhkost se vypaří.

Odstranění podstavce stojanu

Při použití držáku na stěnu

Použijte prosím držák na stěnu vhodný k velikosti a váze vašeho LCD TV.

- Pro montáž jsou potřeba dva lidi.
- Instalace pro montáž na stěnu.

(1) Odpojte a odstraňte jakékoli kabely a/nebo jiné konektory ze zadu TV.

(2) Opatrně položte přední stranu TV čelem dolů na měkký povrch (přikrývka, deka).

(3) Následujte instrukce poskytnuté s vaším zívěsem na stěnu. Ujistěte se, že připevňujete ke stěně a k TV vhodné závěsy podle toho, jak to říká návod.

(4) Vždy používejte šrouby dodané výrobcem závěsu na stěnu.



Odstranění podstavce stojanu

(1) Opatrně položte přední stranu TV směrem na podloženou zem.

(2) Odstraňte šrouby.

(3) Po odstranění šroubů odstraňte stojan.


POZNÁMKA: Při odstraňování podstavce stojanu dbejte na to, aby se nepoškodil LCD panel.

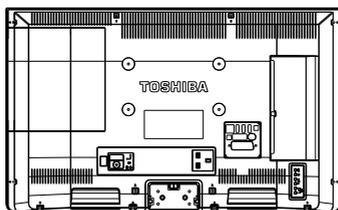

Pro 40L343*DG modely

Dálkový ovladač

Jednoduchý popis dálkového ovládání.

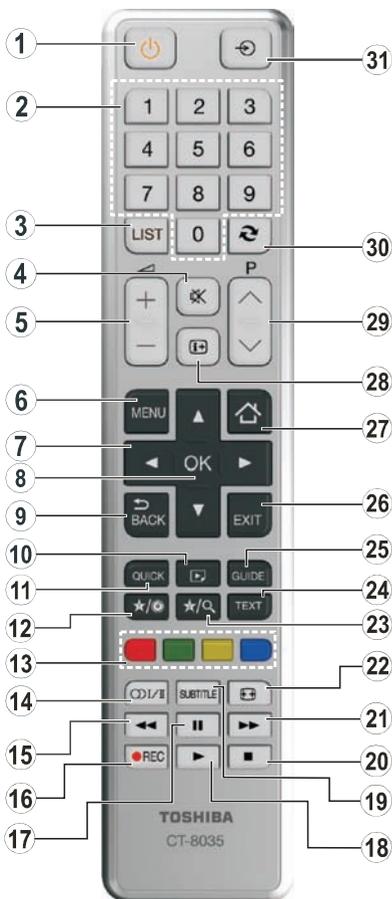

- | | |
|---|--|
| 1. Pohotovostní režim | 17. Pauza |
| 2. Číselná tlačítka | 18. Přehrávat |
| 3. TV-AV / Seznam kanálů / Přepínání mezi typy vysílání | 19. Titulky - zapnuté nebo vypnuté (v režimu Mediálního prohlížeče a DVB kanálech) |
| 4. Utišení | 20. Stop |
| 5. Zvýšení / Snížení hlasitosti | 21. Rychle dopředu |
| 6. Zapnutí-vypnutí nabídky | 22. Velikost obrazu |
| 7. Navigační tlačítka (Nahoru/Dolu/Levý/Pravý) | 23. Moje tlačítko 2 (*) |
| 8. Potvrdit (Potvrdit) / Zachovat (v TXT režimu) / Seznam kanálů | 24. Teletext / Mix (v TXT režimu) |
| 9. Return / Stránka seznamu (v režimu teletextu) | 25. Elektronický programový průvodce (na DVB kanálech) |
| 10. Prohlížeč médií | 26. Opustit |
| 11. Rychlé Menu | 27. Internetový portál |
| 12. Moje tlačítko 1 (*) | 28. Info / Odkrytí (v Režimu teletextu) |
| 13. Barevná tlačítka | 29. Program dolů / Strana nahoru - Program nahoru / dolů Strana |
| 14. Mono-Stereo - Dual I-II / Aktuální jazyk (*) (v kanálech DVB) | 30. Předchozí program |
| 15. Rychlé přetáčení | 31. Výběr AV / Zdroje |
| 16. Žádné funkce. | |

(*) Moje Tlačítko 1 a Moje Tlačítko 2

Tato tlačítka mohou mít výchozí funkce v závislosti na modelu. Nicméně speciální funkce těchto tlačítek můžete nastavit podržením tlačítek po dobu pěti sekund na požadovaný zdroj, kanál nebo odkaz. Na obrazovce se zobrazí potvrzující zpráva. Teď je vybrané MOJE TLAČÍTKO přiřazené k vybrané funkci.

Pokud znovu provádíte první instalaci, MOJE TLAČÍTKO 1&2 se navrátí zpět do původní funkce.

Vkládání baterií a efektivní rozsah dálkového ovladače



Odstraňte zadní kryt, objeví se místo pro umístění baterií, ujistěte se, že jsou baterie vloženy správným způsobem. Do tohoto dálkového ovládání jsou zapotřebí baterie typu AAA, IEC R03 o 1,5V.


Nekombinujte staré baterie s novými nebo různé druhy baterií. Vybité baterie ihned vyjměte z dálkového ovládání. Zabráňte tak vyhlití bateriové kyseliny do ovládání. Baterie likvidujte na k tomu určeném místě.

Upozornění: Baterii byste neměli vystavovat nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni apod.

Výkonost dálkového ovládání se bude snižovat za hranicí pěti metrů a mimo úhel 30 stupňů od středu televizoru. Pokud se účinná vzdálenost začne snižovat, bude nutné baterie brzy vyměnit.

Připojení externího zařízení

Před připojením externího vybavení odpojte TV ze zásuvky.

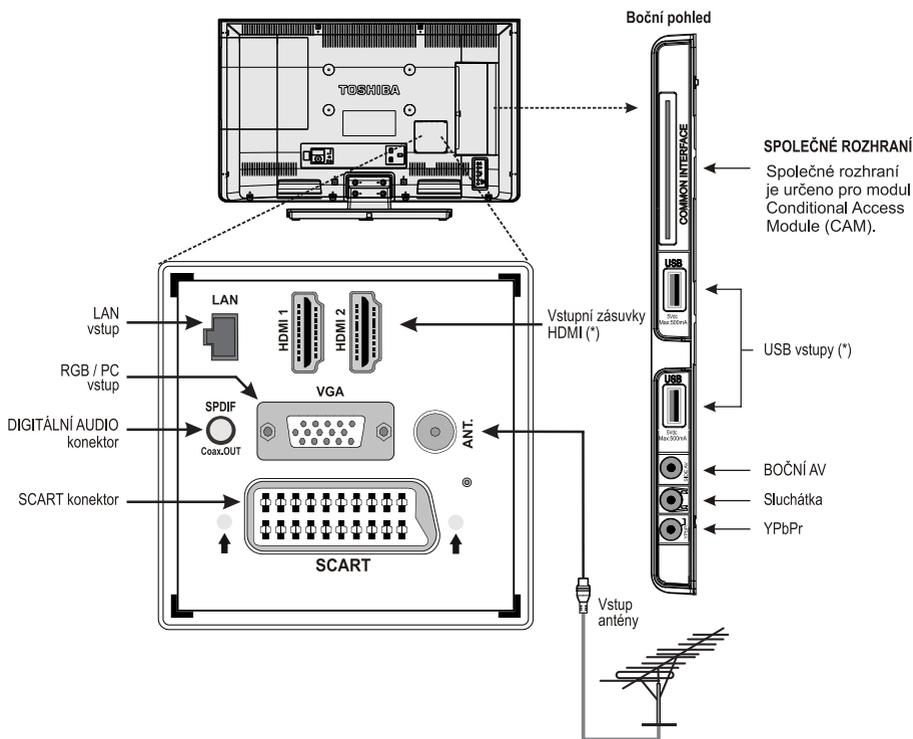

(*) Počet těchto vstupů se může měnit v závislosti na modelu televizoru.

Kabel antény:.....
Připojte anténu do konektoru na zadní části televizoru.

Kabel SCART:.....
Pokud používáte **dekodér** či **média rekordér**, je nezbytné, aby byl SCART kabel připojen k televizoru. Před první instalací je **důležité**, aby byly připojené zařízení přepnuté do pohotovostního režimu. DIGITAL AUDIO umožňuje připojení vhodného surround zvukového systému.

HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) je pro používání DVD dekodéru nebo dalšího vybavení s digitálním audio a video výstupem. Je určen pro nejlepší výkon s 1080i a 1080p videosignálem s vysokým rozlišením, ale také přijímá zobrazovací signály VGA, 480i, 480p, 576p a 720p. Formát PC signálů je také zobrazen.

POZNÁMKA: Přestože je tento televizor kompatibilní s zařízeními HDMI, je možné, že ne všechna zařízení budou pracovat správně.

Při připojování zařízení skrz bočního AV vstupu použijte dodané kabely.

Při připojování zařízení skrz bočního AV vstupu použijte dodané kabely.

LAN vstup slouží k připojení televizoru k vaší domácí síti.

K zadní části televizoru lze připojit celou řadu externích přístrojů, proto je nezbytné nutně přečíst si příslušné uživatelské příručky týkající se všech těchto zařízení.

Pokud se televizor automaticky přepne na zobrazování externího zařízení, je možné se vrátit ke sledování požadovaného programu stisknutím tlačítka pozice programu. Pro volbu externího zařízení stiskněte **SOURCE** tlačítko pro přepínání mezi zdroji.

Bez ohledu na majetku zdroje, audio výstup s DIGITÁLNÍHO AUDIA nesmí být kopírováno.

Připojení HDMI® nebo DVI zařízení do HDMI vstupu

HDMI vstup na televizoru přijímá digitální audio a nekomprimované digitální video z HDMI zdroje nebo nekomprimované digitální video z DVI (Digital Visual Interface) zdroje.

Tento vstup je určen pro to, aby akceptoval HDCP (High-Bandwidth Digital-Content Protection) programový materiál v digitální podobě z EIA/CEA-861-D-compliant [1] zařízení spotřební elektroniky (např. set-top box nebo DVD přehrávač s HDMI nebo DVI výstup).


POZNÁMKA:

- Některé časné HDMI vybavení nemusí s nejnovějšími HDMI TV správně fungovat.
- Podporovaný audio formát: Linear PCM, vzorkovací frekvence 32/44.1/48kHz.

Připojení HDMI zařízení

Připojte HDMI kabel (konektor typu A) k HDMI terminálu. Je doporučeno používat HDMI kabel s HDMI logem (**HDMI**).


- Pokud je Vaše HDMI připojení schopna 1080p a / nebo je Vaše TV schopna obnovovací frekvence vyšší než 50 Hz, budete potřebovat kabel kategorie 2. HDMI/DVI kabel nemusí správně v tomto režimu pracovat.
- HDMI přenáší audio i video. Oddělené analogové audio není vyžadováno (viz ilustrace).
- Pro shlížení HDMI videa stiskněte tlačítko **SOURCE** a vyberte HDMI1.

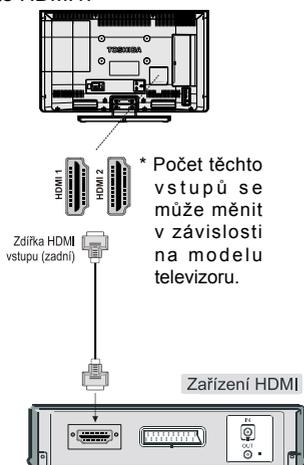

Připojení zařízení DVI

Připojte HDMI do DVI kabel (HDMI konektor typu A) do HDMI terminálu a audio kabely do boční AV zdíčky použitím dodaných bočních AV připojovacích kabelů a jejich ČERVENÉHO a BÍLÉHO vstupu (viz ilustrace).

- Maximální doporučená délka HDMI-na-DVI kabelu je 6.6 ft (2 m).
- HDMI-DVI kabel přenáší pouze video. Jsou potřeba samostatné analogové audio kabelech.

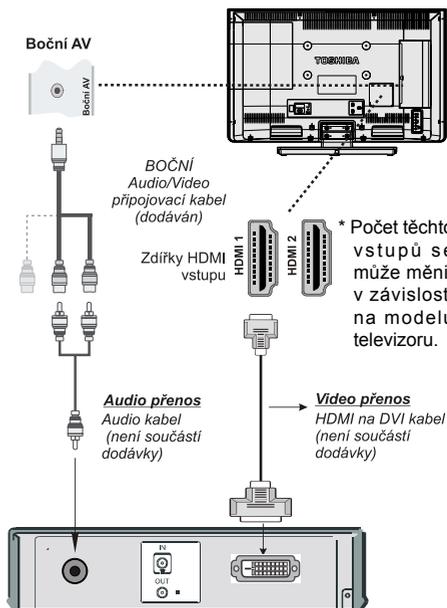

Poznámka:

Aby jste věděli, že je HDMI nebo DVI zařízení správně nastaveno, je doporučeno následovat tyto postupy:

- Při zapínání elektronických zařízení, nejdříve zapněte televizor a poté HDMI nebo DVI zařízení.
- Při vypínání elektronických zařízení, nejdříve vypněte HDMI nebo DVI zařízení, televizor a poté .


Připojení počítače

Připojení DVD přehrávače

Připojení počítače

Počítačový obraz lze sledovat na obrazovce televizoru a poslouchat zvuk na reproduktorech TV s RGB/PC i HDMI připojení.

Při propojování PC a RGB/PC vstupem na TV, použijte analogový RGB počítačový kabel (15ti kolíkový) a boční AV zdičku s PC audio kabelem (není dodáván) pro zvukové připojení, použitím dodaného AV připojovacího kabelu a jeho ČERVENÝM a BÍLÝM konektorem (viz ilustrace).

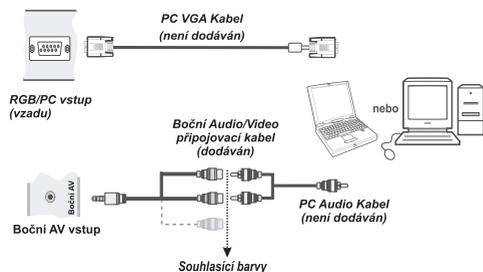

Pro použití PC nastavte výstupní rozlišení monitoru PC předtím, než jej připojíte k TV. Pro zobrazení optimálního obrazu, použijte nastavení PC.

POZNÁMKA:


- Některé modely PC nemohou být k TV připojeny. Pro počítače kompatibilní s mini D-sub 15-pin terminálem není potřeba adaptér.
- V závislosti na titulu DVD a specifikacích PC, na kterém přehráváte DVD video, mohou některé scény přeskokovat nebo nemusí být možné pozastavit ve scénách s více úhly.

Připojení DVD přehrávače skrz YPbPr

Většina přehrávačů se připojuje pomocí SLOKOVÝCH KONEKTORŮ. (YPbPr). V takovémto případě použijte složkový YPbPr video připojovací kabel. Nejdříve připojte konektor jack kabelu do zdičky YPbPr na boku TV. Poté připojte konektory vašeho YPbPr kabelu (není dodáván) do dodaného YPbPr video připojovacího kabelu (viz ilustrace). Barvy konektorů se musí shodovat.

Pro zprovoznění audia použijte dodaný boční AV připojovací kabel. Nejdříve připojte konektor jack kabelu k boční AV zdičce na TV. Poté připojte konektory kabelu vašeho DVD přehrávače do VGA/složkového audio připojovacího kabelu video připojovacího kabelu (viz ilustrace níže). Barvy konektorů se musí shodovat.

Připojení videa



Připojení audia



Připojování USB paměti

Připojení USBflash disku

- Použitím USB vstupu na TV můžete k televizoru připojit zařízení USB Flash Drive. Tato vlastnost vám umožní prohlížet/hrát hudbební, foto nebo videi soubory, uloženy na USB paměti.
- Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebudou s touto TV kompatibilní.
- Abyste předešli ztrátě dat, zálohujte soubory před zapojením do TV. Výrobce nezodpovídá za poškození nebo ztrátu dat.
- Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.


UPOZORNĚNÍ: Rychlým připojováním a odpojováním USB zařízení může dojít k poškození USB zařízení.

Připojení k domácí síti

LAN port umožňuje televizor připojit k domácí síti. Tento síťový systém můžete použít pro přístup k fotografiím, video a audio souborům, které jsou uloženy na mediálním serveru a přehrávat / zobrazovat je na televizoru.



Drátové připojení

Pro připojení televizoru k modemu / routeru potřebujete LAN kabel (není součástí dodávky).

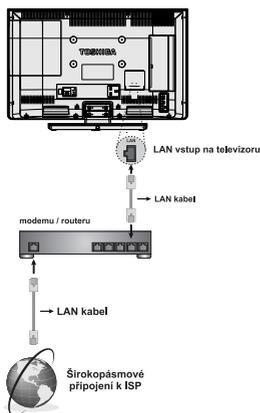

Bezdrátové připojení pro modely bez integrovaného WIFI.


Pro připojení k bezdrátové síti musíte připojit USB LAN adaptér (prodává se samostatně) k jednomu z USB vstupů na televizoru.

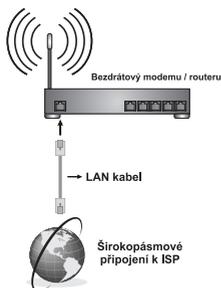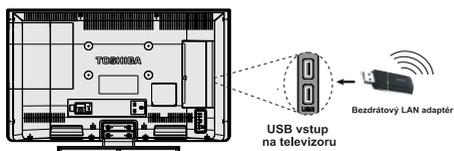

Poznámka: Bezdrátový USB síťový adaptér je možné zakoupit u prodejce nebo servisní společnosti Toshiba. Telefonní čísla místních služeb můžete najít na zadní straně obálky tohoto návodu.

Bezdrátové připojení pro modely s integrovaným WIFI.

Pokud váš televizor má vestavěný systém WLAN, nepotřebujete další zařízení pro připojení k bezdrátové síti.

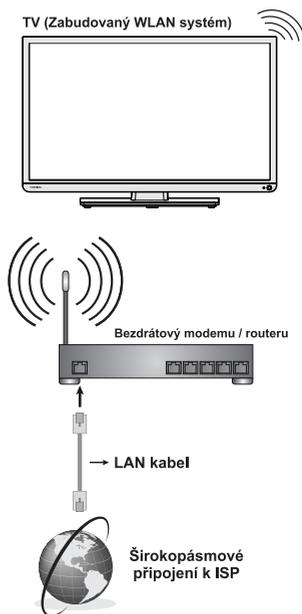

Poznámka: Výkon závisí na mnoha okolnostech, podmínkách a proměnných, včetně vzdálenosti od přístupového bodu (AP), objemu síťového provozu, stavebních materiálů a konstrukce, použitého operačního systému, mixu použitých bezdrátových produktů, rušení a dalších nepříznivých podmínkách.

Po provedení připojení nastavte síťové konfigurace televizoru. Podívejte se na sekci Nastavení sítě na **straně 33**.

Úsporný režim

Environmentální informace

Tento TV přijímač byl navržen aby byl šetrný k životnímu prostředí. Nejenom, že pomáháte chránit životní prostředí, ale rovněž ušetříte při platbách účtů za elektřinu díky funkci efektivity na této TV. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

Můžete použít nastavení úsporného režimu, které se nachází v menu nastavení Obrazu. Pokud úsporný režim zapnete jako **Eco**, TV se přepne do úsporného režimu a úroveň svítivosti TV sestavy se sníží na optimální úroveň. Nezapomeňte, že dokud je TV v úsporném režimu, n lze změnit některá nastavení obrazu.

Úsporný režim

Eko

Pokud stisknete Právě tlačítko, "**na obrazovce se zobrazí zpráva" Obrazovka se vypne do 15 sekund.**" Zvolte **Pokračovat** a stiskněte **OK** pro okamžité vypnutí obrazovky. Pokud nestisknete žádné tlačítko, displej se vypne za 15 sekund. Pro opětovné zapnutí obrazu stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači nebo na TV. Pokud zakážete **Úsporný režim**, bude režim Obrazu automaticky nastaven na **Dynamický**.


Doporučujeme aktivovat **Úsporný režim**, kterým snížíte svou roční spotřebu energie. A také se doporučuje odpojit televizor od elektrické sítě když ho nebudete používat delší dobu, s cílem ušetřit více energie.

Informace k opravě

O všech opravách informujte oprávněnou osobu. TV může opravovat pouze oprávněná osoba. Pro další informace kontaktujte místního prodejce, u kterého jste tuto TV zakoupili..

Ovládání TV

Ke konektorům na boku a zezadu televizoru lze připojit celou řadu externích přístrojů. Přestože jsou všechna nastavení a ovládání televizoru provedena přes dálkové ovládání, pro některé funkce je zapotřebí použít tlačítka na televizoru.

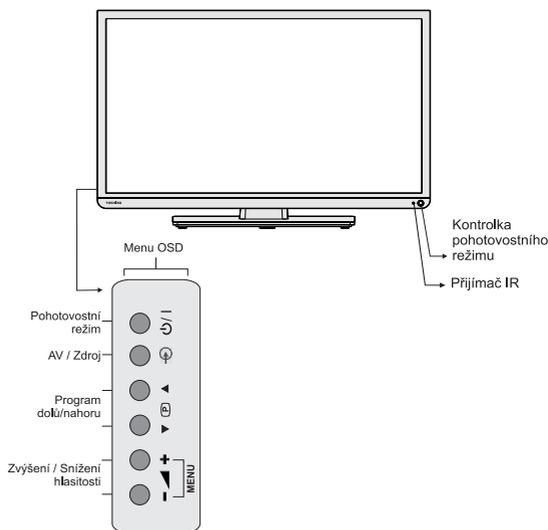

Zapnutí

Pokud pohotovostní LED nesvítí, zkontrolujte, zda je síťová zástrčka připojena k napájení a stiskněte tlačítko  na zadní straně televizoru pro zapnutí televizoru.

Pro přepnutí televizoru do pohotovostního režimu stiskněte  na televizoru nebo na dálkovém ovládání. Pro zapnutí TV, stiskněte tlačítko  znovu. Může chvíli trvat, než se obraz objeví.

Poznámka: Když se televizor přepne do pohotovostního režimu, aktivní barva pohotovostního LED se změní na červenou během několika málo okamžiků.

Pro úsporu energie:

Vypojením TV ze sítě nebo odpojením snížíte spotřebu energie všech TV na téměř nulu. Toto se doporučuje vykonat, pokud TV po delší dobu nepoužíváte (např. dovolená).

Snížení jasu obrazovky sníží spotřebu energie. Energetická účinnost snižuje spotřebu energie a šetří tak peníze.

POZNÁMKA: Vypnutí TV do pohotovostního režimu spotřebu snižuje, stále však nějakou potřebuje.

Používání dálkového ovládání

Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání a zobrazí se nabídka.

Hlavní nabídka se zobrazí jako skupiny ikon, každá pro jednu funkci. Stiskněte tlačítko Vlevo nebo Vpravo a zvolte si předmět.

V režimu podmenu se menu zobrazí jako seznam. Stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů a zvolte požadovanou položku.

Pro použití některé funkce stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů na dálkovém ovládání a pohybem nahoru nebo dolů si funkci vyberte. Stiskem tlačítek **OK**, Vlevo nebo Vpravo vyberte požadovanou volbu. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Funkce jednotlivých nabídek jsou do podrobností popsány v návodu.

Použití tlačítek na TV

Používání ovládacích tlačítek na zadní části televizoru:

- Pro změnu hlasitosti stiskněte **+**  nebo **-** .
- Pro změnu programu stiskněte na pravé **▼**  **▲** straně televizoru.
- Pro zobrazení hlavního menu stiskněte tlačítka **+**  - a pro navigaci použijte **▼**  **▲** **+**  - pro změnu hodnoty

Chcete-li zvolit externí vstup,  stiskněte opakovaně P/V-AV dokud nevyberete vhodný zdroj.


Vždy si přečtěte uživatelský návod zařízení, které chcete připojit.

První instalace

Před zapnutím televizoru, přepněte váš dekodér a rekordér (pokud jsou připojeny) do **pohotovostního** režimu (Standby) a ujistěte se, že je k vašemu televizoru připojena anténa. Nastavení televizoru provedete pomocí tlačítek na dálkovém ovládacím, jak je podrobně popsáno na **straně 8**.

DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, že je anténa nebo kabel připojeni a modul běžného rozhraní není zasunut před zapnutím TV při první instalaci.

1. Připojte síťovou zástrčku a zapněte televizor prostřednictvím tlačítka **⏻ / I**. Pokud se TV nezapne, stiskněte číselné tlačítko nebo tlačítko **⏻** pohotovostního režimu na dálkovém ovládacím, poté se zobrazí menu výběru jazyka. Tato obrazovka se objeví po prvním zapnutí televizoru a poté vždy po resetování televizoru.

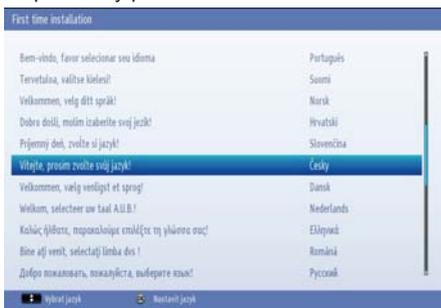

2. Stisknutím tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte jazyk, který chcete používat, a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se následující obrazovka:



3. Stisknutím **Levého** nebo **Právého** tlačítka vyberte **země** a stiskněte tlačítko **Dolů** pro zvýraznění **Typu** vyhledávání. **Pravým** nebo **levým** tlačítkem vyberete požadovanou možnost. Dostupné typy vyhledávání jsou digitální, analogový a plný.
4. Po nastavení stiskněte tlačítko **Dolů** a zvýrazněte **Jazyk teletextu**. Pro výběr požadovaného jazyka pro region, stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo**. Zvýrazněte **Skenování kódovaných kanálů** a zapněte / vypněte tuto volbu pomocí tlačítka

Vlevo nebo **Vpravo**.


5. Pro pokračování stiskněte na dálkovém ovládacím tlačítko **OK** a na obrazovce se zobrazí následující zpráva:




Vzvolte **Režim obchodu** v případě, že TV bude umístěn a vystaven v obchodě. Tato volba konfiguruje nastavení televizoru pro nejlepší kvalitu zobrazení a podporované funkce televizoru se zobrazí v horní části obrazovky jako informační banner. Pokud zvolíte **Režim obchodu**, zobrazí se obrazovka pro potvrzení. Pro pokračování vyberte **ANO**. Tato možnost bude k dispozici v Nabídce **Dalších nastavení** a může být vypnuta později.

Pokud je zvolen **Domácí režim**, **Režim obchodu** po první instalaci **První instalace**. Pro domácí použití zvolte **Domácí režim**.

6. Pro pokračování stiskněte na dálkovém ovládacím tlačítko **OK** a na obrazovce se zobrazí následující zpráva:

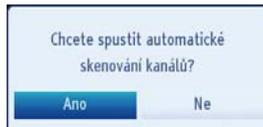

7. Vyberte **Ano** použitím **Levého** nebo **Právého** tlačítka a poté stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Následující OSD budou zobrazeny:

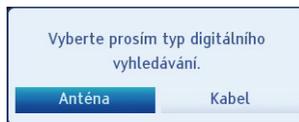

8. Pokud zvolíte **Kabel**, zobrazí se následující obrazovka pro potvrzení: Pro pokračování vyberte **Ano**. Zobrazí se následující obrazovka:

Poznámka: *I když lze možnost kabel vybrat, v UK není podporována. Pokud jsou kabelové signály od poskytovatele kabelové sítě zapojeny do TV, některé se zobrazí.*

První instalace - pokračování



9. Z této obrazovky si můžete vybrat **Frekvenci sítě**, **ID sítě** a **Kroky vyhledávání**. Pro označení řádků, které vidíte, použijte tlačítko **Nahoru** nebo **Dolů**. Můžete nastavit **Krok Vyhledávání** od 8000 kHz nebo 1000 kHz. V případě, že vyberete 1000 KHZ bude zahájeno podrobné vyhledávání. Doba vyhledávání se adekvátně prodlouží. Po dokončení stiskněte pro zahájení automatického vyhledávání tlačítko **OK**.
10. Pokud si na obrazovce zvolíte možnost **ANTÉNA**, digitální televize zahájí vyhledávání digitálního pozemního televizního vysílání.
11. Objeví se obrazovka automatického ladění a televizor začne hledat dostupné stanice. Průběhový proužek se bude posouvat po naznačené lince. Musíte nechat televizor dokončit prohledávání.



Poznámka: Pro zrušení můžete stisknout tlačítko **MENU**.

Zatímco probíhá hledání, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete třídit kanály podle LCN(*). Zvolte **ANO** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

(*) LCN je Logické číslo kanálu, která organizuje dostupná vysílání podle rozeznatelné sekvence kanálu.

Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se **Editovat seznam kanálů** na obrazovce.




Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV stiskněte **OK**.

Poznámka: Nevypínejte TV zatímco probíhá první instalace.

Automatické ladění

Pokud jsou vysílány nové služby, k jejich sledování je potřeba přeladit TV.

- Doporučujeme spustit automatické ladění pravidelně, pro zajištění toho, aby byly všechny nové služby přidány. Mějte prosím na paměti, že automatické ladění kompletně přeladí televizor a všechny aktuální kanály a nastavení budou ztraceny.
- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **MENU** a s pomocí tlačítek **nainstalovat** nebo **přeladit** vyberte **nainstalovat**. Stiskněte **OK** a zobrazí se následující obrazovka.

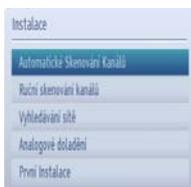

- Stiskem tlačítek **Nahoru** nebo **Podle Dolů** zvolte **Automatické skenování kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se **Auto sken kanálů**. Můžete vybrat možnosti pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** a tlačítka **OK**.

Ovládání režimu Automatické skenování kanálů

Digitální anténa: Hledá a ukládá anténní DVB stanice.

Digitální kabel: Hledá a ukládá anténní DVB stanice.

Analog: Hledá a ukládá analogové stanice.

Digitální Anténa & Analogové: Hledá a ukládá anténní DVB stanice.

Digitální kabel & Analogové: Hledá a ukládá anténní DVB stanice.

Poznámka: I když lze možnost kabel vybrat, v UK není podporována. Pokud jsou kabelové signály od poskytovatele kabelové sítě zapojeny do TV, některé se zobrazí.

- Po každém výběru automatického hledání a potvrzením **OK** se zobrazí potvrzovací obrazovka. Pro spouštění instalace stiskněte **Ano**, pro zrušení vyberte **Ne** tlačítek použitím **Vlevo** nebo **Vpravo** a poté **OK**.
- Po nastavení automatického skenu a potvrzení, instalace se spustí a zobrazí se indikátor. Televizor

vyhledá všechny dostupné stanice. Musíte nechat televizor dokončit prohledávání. Pro zrušení procesu stiskněte tlačítko **MENU**. V takovémto případě se nalezené kanály neuloží.

Manuální ladění, jemné analogové ladění

Televizor lze naladit ručně pomocí nabídky INSTALACE.

Digitální manuální vyhledávání

Tato funkce je dostupná pro servisní techniky, anebo ji je možno využít pro přímé zadání kanálu, pokud číslo kanálu znáte.

- Z menu **Instalovat a přeladit** vyberte **Manuální skenování kanálů**, poté stiskněte **OK**.



Po výběru typu hledání, např. **Digitální**, můžete zadat číslo multiplexu nebo frekvence s použitím numerických tlačítek a pro vyhledávání stiskněte tlačítko **OK**.

- Pomocí číselných tlačítek zadejte vícenásobné číslo. Televizor začne tento kanál automaticky hledat. Pokud je kanál nalezen, veškeré kanály, které momentálně nejsou v seznamu programů, do něj budou přidány a programová informace v horní části obrazovky bude aktualizována.
- Podle potřeby opakujte.

Digitální manuální vyhledávání

- V digitálním manuálním vyhledávání se zobrazí možnosti vyhledávání kanálu. Po výběru typu vyhledávání **digitálního kabelu** můžete nastavit požadované možnosti a pro vyhledávání stiskněte tlačítko **OK**



Analogové manuální vyhledávání

Pouze pokud je k dispozici analogový signál nebo Služba.

Televizor lze naladit ručně. Například: pokud televizor nelze připojit k rekordéru/dekodéru pomocí konektoru

SCART nebo pokud chcete naladit stanici na jiném systému.

Pro naladění programu z výstupu dekodéru nebo rekordéru: zapněte dekodér, vložte médium s nahraným filmem do rekordéru a stiskněte **přehrávání**, poté ručně naladíte.



Po výběru typu vyhledávání na Analogový, **použijte Nahoru** nebo **Dolů** tlačítko pro zvýraznění položky a Levým a Pravým tlačítkem.

S použitím numerických tlačítek zadejte číslo kanálu nebo frekvenci. Poté stiskněte **OK** pro spuštění vyhledávání. Po vložení vícenásobného čísla, se jakékoli nové kanály, které nejsou na seznamu, uloží.

Jemné analogové ladění

Pouze pokud je k dispozici analogový signál nebo Služba.

- Vyberte **Manuální vyhledávání kanálů** z menu **Instal** nebo **Přeladit** použitím **Nahoru** nebo **Dolů** tlačítek a **OK**. Zobrazí se obrazovka analogového jemného ladění. Funkce jemného doladění analogového signálu nebude dostupná, pokud nejsou uloženy žádné analogové kanály.
- Nastavení jemného ladění použijte tlačítko **Levé** nebo **Pravé**. Jemné ladění Po skončení stiskněte tlačítko **OK**.

Vymazání seznamu služeb (*)

(*) Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko.

- Vyberte **Vyčištění seznamu služeb** z Instalačního nebo přeladit menu použitím tlačítek **Hore** nebo **Dolů** a **OK**. Zobrazí se dialogová správa pro potvrzení. Pokud chcete vymazat všechny kanály, zvolte **Ano** a stiskněte **OK**. Použijte tuto funkci k vymazání uložených kanálů.

Stereofonní a dvojjazyčné vysílání

Pokud je vysíláno stereofonní nebo dvojjazyčné vysílání, objeví se na obrazovce slovo **Stereo** nebo **Dual** pokaždé, kdy dojde ke změně programu, a po několika vteřinách zmizí. Pokud není vysílání stereofonní, objeví se slovo **Mono**.

Stereo ... Stiskněte "**LANG - **" pro volbu **Stereo** nebo **Mono**.

Dvojjazyčné... Dvojjazyčná vysílání jsou vzácná. Pokud je program takto vysílán, objeví se na obrazovce slovo **Dual**. Zvolte požadované číslo programu, a pokud se zobrazí slovo **Dual**, stiskněte tlačítko "**LANG - **" pro volbu **Dual I**, **Dual II** nebo **Mono**.

Pro DTV vysílání

Pro zobrazení aktuálního jazyka a pro změnu na alternativní jazyk (pokud je k dispozici), stiskněte tlačítko "**LANG - **". Zobrazí se dostupné možnosti.

Zobrazení titulků

Tato funkce zobrazí ve spodní části obrazovky titulky ve zvoleném jazyce, pokud jsou vysílány.

Stiskněte tlačítko **TITULKY** pro zapnutí titulků. Pro zrušení titulků stiskněte **TITULKY** znovu.

Prohlížení hlavního menu

Stiskněte tlačítko **+ ** nebo **- ** pro zobrazení hlavní nabídky.

Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do hlavní nabídky.

Ovládání zvuku a utlumení zvuku

Hlasitost

Pro upravení hlasitosti stiskněte tlačítko **+ ** nebo **- ** na ovladači.

Ztlumení zvuku

Stiskněte "****" jednou pro úplné ztlumení zvuku, dalším stisknutím se utlumení zruší.

Výběr pozice programu

Výběr programu lze provést pomocí číslicových tlačítek na dálkovém ovládacím. Pozice programu je možné také vybrat pomocí tlačítek **P ** nebo **P **.

Stiskněte tlačítko "**INFO - **" a zobrazí se informace na obrazovce jako např. číslo programu, stereo / monofonní signál nebo formát obrazu.

Notifikace pohotovosti


Pokud je TV vypnut při režimu Bez signálu, při příštím zapnutí se objeví následující zpráva:



Po dosažení časového limitu **Automatické vypnutí TV** se na obrazovce objeví následující zpráva. Pro vypnutí TV zvolte **Ano**. Pro zrušení vyberte **Ne**. Pokud nevyberete ani jednu položku, TV se vypne.



Pokud je TV vypnut při režimu Automatické vypnutí, při příštím zapnutí se objeví následující zpráva:

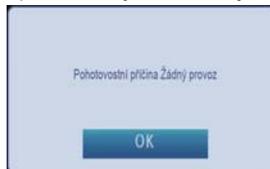


Seznam kanálů, Třídění programů, Uzamykání programů

Použitím funkce Seznam kanálů lze uložit kanály prohlížet a třídit.


Prohlížení seznamu kanálů

Pořadí kanálů lze změnit podle osobních požadavků.

- Z hlavního menu vyberte Seznam kanálů a stiskněte **OK**. Zobrazí se následující OSD:



- Vyberte **Upravit Seznam kanálů** pro ovládání všech uložených stanic. Pro výběr **Úpravy seznamu kanálů** použijte tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** poté a **OK**.

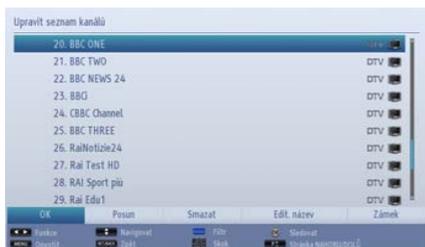

- Pro výběr kanálů stiskněte tlačítka **Nahoru** a **Dolů**. Stiskem tlačítka **P** nebo **P** můžete posouvat stránku nahoru nebo dolů.
- Pro sledování specifického kanálu ho zvýrazněte pomocí tlačítek **nahoru** nebo **dolů**. Stiskněte tlačítka **OK**.
- Pro zobrazení možností filtrování stiskněte **MODRÉ** tlačítka.
- Stiskněte tlačítka **MENU** nebo **EXIT** pro opuštění nabídky.

Poznámka: Zobrazené kanály jsou v seznamu promíchávané. Typy kanálů mohou být odlišeny kliknutím na ikony vedle názvů. DTV (digitální tv), HD (HD TV), ATV (analogový TV), TV (TV), Rádiový symbol (Rádio), zašifrovaný, zámek a symbol FAV (pro kanály na seznamu oblíbených). Zobrazené kanály mohou být také rozříděny podle filtru aktivních kanálů.

Přesouvání kanálů

- Požadovaný kanál zvýrazněte tlačítkem **Nahoru** či **Dolů**.
- Vyberte možnost **Přesunout** v seznamu kanálů pomocí tlačítek **Vlevo** nebo **Vpravo** a stiskněte tlačítka **OK**.

- **Upravit číslo.** Zadejte číslo kanálu použitím číselných tlačítek na dálkovém ovladači a stiskněte tlačítka **OK**. Pokud pod tímto číslem již existuje kanál, zobrazí se varovná obrazovka. Vyberte **Ano**, pokud chcete kanál přesunout a stiskněte **OK**.
- Vybrany kanál je nyní přesunut.

Vymazání kanálu

Můžete stisknout **ZELENÉ** tlačítka pro zaznamenat / odznačit všechny kanály, **ŽLUTÉ** tlačítka pro zaznamenat / odznačit kanál.

- Vyberte kanál, který chcete odstranit a vyberte možnost **Vymazat** použitím tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**. Pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.
- Zobrazí se varovná zpráva. Vyberte **Ano** pro vymazání, vyberte **Ne** pro zrušení. Pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

Přejmenování kanálu

- Vyberte kanál, který chcete přejmenovat a vyberte možnost **Upravit název** prostřednictvím tlačítek **Vlevo** nebo **Vpravo**. Pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.
- Pro výběr předešlého nebo **dalšího** písmena, stiskněte Levé nebo Pravé tlačítka. Stisknutím tlačítka **Nahoru** či **Dolů** změníte současné písmeno. Stiskem numerických tlačítek **0...9** zvýrazněný znak nahradíte některým ze znaků, zobrazených nad tlačítkem; děje se tak postupně v pořadí, jak tlačítka mačkáte.
- Uložte stisknutím tlačítka **OK**. Stiskněte **MENU** nebo **ZPĚT** pro zrušení.

Uzamknutí kanálu

Pro označení/odznačení všech kanálů můžete stisknout **ZELENÉ** tlačítka ; **ŽLUTÉ** tlačítka pro označení/odznačení kanálu.

- Vyberte kanál, který chcete uzamknout a poté vyberte **Uzamknout** použitím tlačítek **Nahoru** či **Dolů**.
- Vyberte možnost **Uzamknout** **Levým** či **Pravým** tlačítkem. Pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.
- Bude po vás vyžadován rodičovský PIN. Zadejte PIN.


Poznámka: Výchozí PIN je nastaven jako 0000

- Když je požadovaný kanál označený, stiskněte **OK** pro uzamčení/odemžknutí kanálu. Vedle vybraného kanálu se zobrazí symbol zámku.

Zobrazení informačního proužku, Elektronický programový průvodce

Prohlížení info banneru

- Stiskněte tlačítko “**INFO - I**” . Zobrazí se informace poskytující údaje o kanálu a právě sledovaném programu.



- Kdyžkoli změníte kanál, zobrazí se na televizoru nejen obraz kanálu, ale také informační proužek ve spodní části obrazovky. Toto na obrazovce zůstane na pár sekund.
- Pokud je vybrán kanál zameškaný, musíte navolit správný etymistní kód, abyste kanál mohli sledovat. V takovém případě se zobrazí “Vložte PIN” :




- Pro pokračování navolte 4 místné PIN číslo.

Poznámka: Tovární nastavení výchozího PIN kódu je 0000.

Elektronický programový průvodce

- Průvodce na obrazovce zvolte stiskem tlačítka **GUIDE** ; objeví se obrazovka průvodce se zvýrazněnými podrobnostmi o kanálu a programu, který právě sledujete. Může trvat několik okamžiků, než se tyto informace zobrazí.

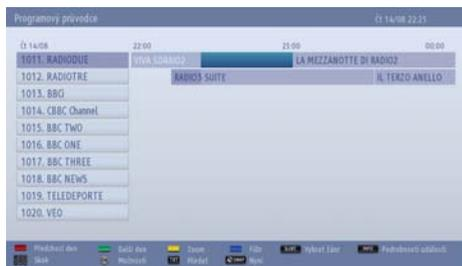

- Pro údaje o jiných právě vysíláných programech, stiskněte navigační tlačítka a těmi se orientujte nahoru a dolů, doleva a doprava. Po zvolení kanálu se zobrazí podrobnosti o tom programu, který je právě vysílán.
- Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro zobrazení předchozího dne.

- Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro zobrazení následujícího dne.
- Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro přiblížení programu.
- Pro zobrazení možností filtrování stiskněte **MODRÉ** tlačítko.
- Stiskněte tlačítko **TITULKY** pro třídění kanálů podle žánru.
- Pro informace o zvýrazněném programu **stiskněte** tlačítko **i**.
- Použijte **číselná tlačítka** pro rychlý výběr vysílání.
- Navolte časovač pro vybraný program a stiskněte **OK** pro výběr menu **možností**.
- Stiskněte tlačítko **TEXT** pro zobrazení možností vyhledávání.
- Stiskněte tlačítko “**SWAP - ↻**” pro zobrazení aktuálních programů.

Nastavení řeči

Použitím tohoto menu lze upravit preferovaný jazyk.

- Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte Nastavení **použitím** tlačítka **levého** nebo **pravého**.
- Chcete-li zobrazit tuto nabídku, zvolte **Jazyk** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte požadovaný jazyk pomocí **Levého** nebo **Pravého** tlačítka. Pro opuštění stiskněte na ovladači tlačítko “**NÁVRAT**”.



Upřednostňovaný

Tato nastavení budou použita, pokud jsou k dispozici. Jinak bude použito současné nastavení.

Zvuk: Stisknutím **Levého** nebo **Pravého** tlačítka změníte jazyk audia.

Titulky: Poté **Pravým** či **Levým** tlačítkem **změníte jazyk** tlačítka. Titulky budou ve vybrané řeči.

Teletext: Změní upřednostňovaný jazyk titulků.

Průvodce: Stisknutím **Levého** či **Pravého** tlačítka změníte jazyk audia.

Současné

Zvuk: Pokud je k dispozici jazyk audia, změňte jazyk audia stiskem tlačítek **Levé** nebo **Pravé**.


Titulky: Pokud jsou titulky podporovány, změňte jazyk titulků prostřednictvím tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**. Titulky budou ve vybrané řeči.

Digitální nastavení – rodičovská kontrola, Uzamykání menu, Nastavení PINu

Nastavíte a prohlédnete rodičovské preference.

Zobrazení menu Rodičovská kontrola

Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte Nastavení **použitím** tlačítka **levého** nebo **pravého**. Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte **OK**. Pro **výběr** nastavení **časovačů** stiskněte tlačítko **nahoru** nebo **dolů** a poté stiskněte **OK**.



- Zobrazí se dialogové okno, vyžadující zadání klíče. Přednastavený PIN je **0000**. Zadejte PIN.
- Pokud nebude zadání správné, zobrazí se hlášení „**Špatný PIN**.“ Pokud bude zadán správně, zobrazí se menu Rodičovského zámku:



Poznámka: Tovární nastavení výchozího PIN kódu je **0000**.

Uzamčení Menu

Možnosti zámku nabídky můžete nastavit uzamčení **Všech nabídek** nebo **Nabídky instalace**, čímž přístup k těmto nabídkám znemožníte. Pokud je **Uzamčení znemožněno**, menu systém je volně přístupný.

- Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** přejděte na položku **Zámek nabídky**. Pro výběr tohoto menu použijte tlačítko se šipkou doleva a doprava.

Vypnout: Všechna menu jsou odemčená.

VŠECHNA MENU: Všechny nabídky jsou přístupné pouze po zadání správného klíče. Uživatel bez klíče nemůže přidávat, odstraňovat, přejmenovávat kanály ani nastavovat časovače.

INSTALAČNÍ MENU: Nabídka instalace je zamčena. Uživatel tedy nemůže přidávat kanály.

Zámek podle věku (*)

Pokud je nastavena tato možnost, přístroj získává informace o přístupnosti vysílaných pořadů, a zakáže přístup k vysílání.

(*) *Pouze pro země UK.*

Dětský zámek

Dětská pojistka uzamkne tlačítka na TV. Všechna tlačítka na dálkovém ovládaní mohou být stále použita.

Nastavení PINu

- Pro vstup do **Uzamčení** menu použijte tlačítko se **šipkou** nahoru a dolů. Stlaďte **OK** pro zobrazení **Nastavení PINu** okna stiskněte
- Číselnými tlačítky navte nový PIN. Kvůli prověření je potřeba navolit PIN dvakrát.
- Po navolení správného PINu se PIN číslo změní.

Poznámka: Pokud změníte PIN kód, *poznamenejte si ho a uschovejte jej.*

Konfigurace nastavení obrazu

Použitím menu Nastavení zvuku můžete upravit zvuk na vaší TV.

Konfigurace nastavení obrazu

Různá nastavení obrazu lze detailně nastavit. Aktuální nastavení zvuku lze uzpůsobit. Například můžete změnit položky, jako jsou Jas, Kontrast, Barva a Ostrost.

Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení** použitím levého nebo pravého tlačítka. Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do nabídky **Nastavení obrazu**.



Ovládání Položek nastavení obrazu.

- Pro **zvýraznění** souboru použijte tlačítka Nahoru nebo Dolů.
- K nastavení položky použijte tlačítko **Levé** nebo **Pravé**.
- Pro **odchod** stiskněte tlačítko **MENU**.

Režim

Tento televizor nabízí možnost upravit si obraz dle osobních nároků. **Přirozený**, **Kino**, **Hry**, **Sport** a **Dynamický** jsou přednastaveny možnosti a nastavení TV. Stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** pro volbu požadovaného režimu obrazu.

Poznámka: Některé možnosti mohou být neaktivní v závislosti na zvoleném režimu.

Kontrast

Nastaví světlost a tmavost obrazovky. Stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** a nastavte Kontrast.

Jas

Nastaví jas obrazovky. Stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** a nastavte Jas.

Ostrost

Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce. Stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** a nastavte Ostrost.

Barva

Nastaví barvu. Stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** a nastavte Barvu.

Úsporný režim

Povolí nebo zakáže režim úspory energie. Stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** pro nastavení jako **Deaktivovaný**, **Eko**, nebo vypněte obrazovku. Pro více informací o **Eko režimu** viz část Informace o životním prostředí.

*Poznámka: Režim obrazu bude nastaven na **Dynamický automaticky**, pokud **Úsporný režim** je nastaven na hodnotu **Deaktivovaný**.*

Zadní podsvícení

Toto nastavení ovládá úroveň podsvícení a může se nastavit na **Automatické**, **Nízké**, **Střední** nebo **Vysoké**.

*Poznámka: Funkce podsvícení bude neaktivní, pokud **Úsporný režim** je nastaven na hodnotu **Eco** nebo je režim obrazu nastaven na **Hry**.*

Redukce šumu

Někdy se může stát, že budou některá písmena či obrazy rozmazané nebo ctverečkované. Použitím funkce **redukce šumu** sníží tento jev vyhlazením okrajů. Stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** pro nastavení úrovně redukce šumu.

Pokročilá nastavení

Některé přídavné funkce jsou pod složkou **Jiná nastavení**. Pro zobrazení nebo změnu, nejprve zvýrazněte **Pokročilé nastavení** a stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení. **Ovládací tlačítka** Jiných nastavení jsou následující:

Dynamický kontrast: Kontrast můžete změnit s použitím funkce Dynamický kontrast. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: **Nízká**, **Střední**, **Vysoká** nebo **vypnuta**.

Náhrada barvy Teplota barev upravuje obraz na „teplý“ nebo „studený“ vyzdvihnutím jeho červené nebo modré složky. Teplota barev může být nastavena na jednu z těchto možností: **WARM**, **COOL**, **NORMAL**.

Obrazový Zoom: Nastaví velikost obrazu na **Automatická**, **Full**, **16:9**, **Subtitle**, **14:9**, **14:9 Zoom**, **4:3** nebo **Cinema**. Stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** pro změnu nastavení.

Filmový režim (volitelně):Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Stisknutím tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo** tuto funkci nastavíte na **Auto** nebo ji **Vypnete**. Při sledování filmů Zapněte tuto funkci na **Auto**, aby se lépe zobrazovali rychle se pohybující scény.

Barva povrchu: Nastaví požadovaný tón pleti.

Přepnutí barvy: Nastaví požadovaný tón barvy.

RGB: Stisknutím tlačítka **OK** upravte RGB. Použitím funkce RGB upravte teplotu barev.

HDMI True Black (volitelně):Při sledování ze zdroje HDMI se tato funkce zobrazí v menu **Rozšířené Nastavení**.

Tuto funkci můžete použít pro zesílení černé v obraze. Pro aktivování nastavte tuto funkci na **Zapnuto**.

***Poznámka:** HDMI True Black funkce funguje pouze tehdy, pokud je vstup HDMI zařízení nastaven na RGB.*

Resetovat

Tato funkce umožňuje resetovat současná nastavení obrazu na přednastavené hodnoty. Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení** použitím tlačítka **levého** nebo **pravého**. Stiskněte **tlačítkoDolů** a zvolte **Reset** a poté stiskněte **OK** .

***Poznámka:**Funkce Reset neresetuje nastavení pro **Režim, Hluk Redukci, Barvy Teplotu, Obraz Zvětšení** a **HDMI Skutečná Černá**.*

Změna formátu obrazu

Stiskněte tlačítko “**SCREEN** - ” opakovaně pro výběr z **Automatické (*)**, **Celé (**)**, **16:9**, **Titulky**, **14:9**, **14:9 Zvětšení**, **4:3** nebo **Kino**.

Poznámka: Používání těchto speciálních funkcí ke změně velikosti zobrazovaného obrazu (např. změna poměru výška/šířka) pro účely veřejné produkce nebo komerčního zisku může narušovat autorská práva.


Poznámka: Můžete pohybovat obrazem nahoru a dolů, pomocí “▲”/“▼” při zoomu vybraném na panoramatický, 14:9, Kino nebo Titulky.

(*) Pokud je vybráno **AUTOMATICKÍ**, poměr stran bude upraveno podle informací dodaných vybraním zdrojem (pokud je dostupní). Formát zobrazení v režimu **AUTO** je absolutně nezávislý na informacích WSS, které mohou být součástí vysílání nebo součástí signálu z externího zařízení.


Poznámka: Automatický režim bude k dispozici pouze ve **SCART**, **HDMI**, **YPbPr** a **DTV**.

(**) **Celkový** režim je k dispozici pouze na **HD** kanálech.

16:9 *Použijte toto nastavení pokud sledujete širokoúhlé DVD, širokoúhlý záznam na videopásce nebo vysílání o poměru 16:9 (pokud je dostupné). Vzhledem k velkému množství širokoúhlých formátů (16:9, 14:9 apod.) je možné, že budou v horní a spodní části obrazovky vidět černé pruhy.*

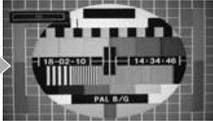

Titulky *Pokud jsou ke sledování širokoúhlého vysílání přidány titulky, toto nastavení zvedne obraz, aby byl zobrazen celý text.*

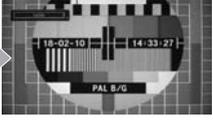


14:9 *Toto roztáhne široký obraz (14:9) do horní a dolní části obrazovky.*




ZVĚTŠENÍ 14:9 *Tato funkce přiblíží obrázek na 14:9.*



4:3 *Použijte pro sledování vysílání v opravdovém poměru 4:3.*

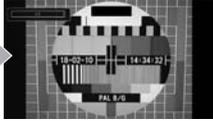

Kino *Toto roztáhne široký obraz (16:9) do plné obrazovky.*

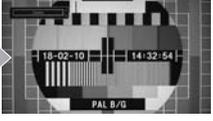

Konfigurace nastavení obrazu PC

Nastavení obrazu PC (*)

(*) Pokud jste režimu VGA/PC, některé položky v obrazovém menu nebudou dostupné. Namísto toho zatímco jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přidáno do Nastavení obrazu.

Ovládání obrazu PC

Nastavení Kontrastu, Jasu a Barvy v této nabídce jsou identická s nastaveními v nabídce obrazu pro TV.

Vyberte **Reseta** stiskněte **OK** pro nastavení.


Poznámka:

Chcete-li jako zdroj zvolit **VGA/PC**, stiskněte tlačítko **"SOURCE - **" na dálkovém ovladači a vyberte **VGA / PC vstup**.

PC režim menu je pouze dostupný pokud je TV v PC režim.

Pozice PC

Výběrem této možnosti se položky nabídky zobrazí v poloze PC.

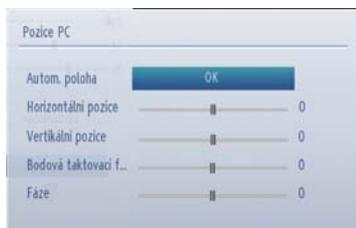

Automatické umístění

Pokud posunete obraz horizontálně nebo vertikálně do nechtěné pozice, použijte tuto sekci pro správné umístění obrazu automaticky.

Zdůrazněte **Automatickou pozici** a stiskněte tlačítko **OK**.

Poloha H

H (horizontální) poloha posouvá obraz po obrazovce po vodorovné ose doleva nebo doprava.

Stiskněte tlačítko **Dolů**, dokud se nezvýrazní **H Position**.

Stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** a nastavte hodnotu.

Poloha V

V (Vertikální – Svislá) Pozice posouvá obraz po obrazovce po svislé ose nahoru nebo dolů.

Stiskněte tlačítko **Dolů**, dokud se nezvýrazní **Poloha V**.

Stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** a nastavte hodnotu.

Bodové hodiny

Nastavení bodových hodin upraví interferenci, která se může jevit jako vertikální ohyb v intenzivních bodových prezentacích jako třeba tabulkové programy, odstavce nebo text z malého písma.

Stiskněte tlačítko **Dolů**, dokud se nezvýrazní **Pixelové kmitání**.

Stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** a nastavte hodnotu.

Fáze

V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou připojíte do TV, byste mohli vidět mlhavi nebo šumiví obraz. V takovém případě použijte tuto funkci, k dosažení čistšího obrazu.

Stiskněte tlačítko **Dolů**, dokud se nezvýrazní **Fáze**.

Stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** a nastavte hodnotu.

Konfigurace nastavení zvuku

Použitím menu Nastavení zvuku můžete upravit zvuk na vaší TV.

Konfigurace nastavení zvuku

Nastavení zvuku může být upraveno podle vašich potřeb.

Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení** použitím tlačítka levého nebo pravého. Pro vstup do nabídky Nastavení obrazu stiskněte **OK**



Položky Menu ovládání zvukových nastavení.

- Pro zvýrazení položky použijte tlačítko **Nahoru** nebo **Dolů**.
- Pro nastavení jemného ladění použijte tlačítko **Levé** nebo **Pravé**.
- Pro odchod stiskněte tlačítko **MENU**.

Hlasitost

Hlasitost vyberte tlačítkem **Nahoru** a **Dolů** a nastavte **Levým** či **Pravým** tlačítkem.

Ekvalizér (pouze pro reproduktory)

Aktuální nastavení zvuku lze uzpůsobit. Vyberte vhodný režim v souladu s lokací instalací TV a přizpůsobte ekvalizér na obrazovce. Pro zobrazení nabídky Ekvalizér stiskněte tlačítko **OK**.



V menu ekvalizéru lze nastavení změnit na **Hudba**, **Film**, **Proslav**, **Plochy**, **Klasický** a **Uživatelský**. Stisknutím tlačítka **MENU** se vrátíte do předchozí nabídky.

Poznámka: Nastavení nabídky ekvalizéru lze změnit pouze tehdy ručně, je-li jako **Režimekvalizéru** nastavena možnost **Uživatel**.

Balance (pouze pro reproduktory)

Toto nastavení je používáno pro vyvážení levého a pravého reproduktoru.

- Stisknutím tlačítka **Levé** či **Pravé** změňte úroveň Balance. Úroveň vyvážení lze nastavit mezi hodnotami **-31** a **+31**.

Sluchátka

Toto nastavení se používá k nastavení výstupu zvuku, pokud jsou sluchátka připojena.

- Pro **výběr** kanálů **stiskněte** tlačítko **Nahoru** a **Dolů**.
- Stisknutím tlačítka **Vpravo** hlasitost sluchátek zvýšíte. Stisknutím tlačítka **doleva** hlasitost sluchátek snížíte. Úroveň hlasitosti ve sluchátkách lze nastavit mezi 0 a 63.

Režim zvuku

Toto nastavení slouží pro **Režim Zvuku**. **Zvýrazněte** Režim zvuku použitím tlačítek **nahoru** a **dolů**. Pro nastavení použijte **levé** nebo **pravé** tlačítko. Režim **Mono**, **Stereo**, **Dual I** nebo **Dual II** lze vybrat pouze tehdy, pokud jej zvolený kanál podporuje.

AVL

Během přepínání mezi **DTV 5.1ch** na **DTV 2ch**, **ATV kanál** či na **externí vstup** mohou nastat velké změny hlasitosti. Použitím **AVL** funkce snížíte tyto rozdíly v hlasitosti.

- Stiskněte tlačítko **Nahoru** nebo **Dolů** a zvýrazněte **AVL**. Chcete-li funkci **AVL Zapnout** nebo **Vypnout**, stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo**.

Sluchátka/výstup linky

Pokud je externí zesilovač připojen k televizoru pomocí sluchátek, nastavte tuto možnost jako **Lineout**. Pokud jste připojili k televizoru sluchátka, nastavte tuto možnost jako **Sluchátka**.

Dynamické basy

Dynamické basy se používá ke zvýšení efektu hlubokých tónů. Balance **vyberte** pomocí tlačítek **Levé** či **Pravé** a poté stiskněte **Levé** či **pravé** tlačítko pro nastavení.

Prostorový zvuk:

V menu **ZVUK** stiskněte tlačítko **Nahoru** nebo **Dolů** a označte **Prostorový zvuk**. Stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** pro nastavení **Prostorového zvuk** jako **Zapnutý** nebo **Vypnutý**.

Digitální výstup

Touto možností nastavíte **Digitální** výstup na **Komprimovaný** nebo **PCM**. Tuto funkci můžete nastavit v souladu s obsahem přijímaného vysílání. Zvolte **Digitální výstup** použitím tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** a stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** pro nastavení.

Nastavení chodu menu, Podmíněný přístup

Konfigurace nastavení TV

Detailní nastavení může být upraveno podle vašich potřeb.

Zobrazení menu Nastavení

Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte Nastavení **použitím** tlačítka **levého** nebo **pravého**. Pro vstup do nabídky Nastavení obrazu stiskněte **OK**



Položky menu Nastavení ovládání

- Pro **zvýraznění** souboru **použijte** tlačítka Nahoru nebo Dolů.
- Pro výběr položky stiskněte **OK**
- Pro odchod stiskněte tlačítko **MENU**.

Podmíněný přístup

Kontroluje podmínění přístupu, jestliže je dostupný. Použijte tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** a zvýrazněte **Podmíněný přístup**. Pro pokračování stiskněte tlačítko **OK**.

Jazyk

Konfiguruje nastavení jazyka. Viz **strana 21**.

Rodičovské:

Upravuje rodičovská nastavení. Viz **strana 22**.

Časovače

Nastaví časovače vybraných programů. Viz **strana 29**.

Datum/Čas

Použitím tohoto menu lze konfigurovat datum a čas. Viz **strana 29**.

Zdroje

Povolí nebo zakáže vybrané zdroje. Viz **strana 30**.

Nastavení sítě:

Konfiguruje Nastavení sítě Viz **strana 33**.

Další nastavení

Zobrazí další možnosti nastavení TV.

Použití modulu Conditional Access Module

Slot běžného rozhraní (Common Interface Slot) na boční straně televizoru umožňuje vkládat moduly CAM (Conditional Access Module) a karty. Ty se kupují od poskytovatele služeb a umožňují sledování přímo placených programů. Pro více informací kontaktujte poskytovatele služeb.

DŮLEŽITÉ: Vložte nebo vyjměte modul CAM, když je televizor VYPNUTÝ.

- Any jste mohli sledovat některé kanály, je zapotřebí jednotka podmíněného přístupu (CAM). Tuto jednotku musíte vložit do CI zdířky na TV.
- Jakmile se stanete zákazníkem nějakého placeného kanálu, získáte od provozující firmy Modul podmíněného přístupu (CAM) a kartu, které dodržáním následujícího postupu vložíte do televizoru.
- Vložte modul CAM a poté kartu do zdířky, která je umístěna v krytu v zadní části televizoru.
- CAM modul by měl být vložen správným směrem, není možné ho vložit obráceně. +CAM modul a TV zdířka by mohly být poškozeny, jestliže jsou vloženy násilně. Připojte televizor k elektrické síti, zapněte jej a poté počkejte malou chvilku, než se karta aktivuje.
- Pokud není vložen žádný modul, zobrazí se zpráva "Nezjištěn žádný modul běžného rozhraní".
- Pro podrobnosti nastavení, pročtěte návod k použití jednotky.

Prohlížení nabídky Podmíněného přístupu (*)

(*) Tyto nabídky nastavení se mohou lišit podle dodavatele.

Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte Nastavení **použitím** tlačítka **levého** nebo **pravého**. Pro vstup do nabídky **Nastavení** stiskněte **OK**. Pro **výběr** nastavení **časovačů** stiskněte tlačítko **nahoru** nebo **dolů** a poté stiskněte **OK**.

Časovače

Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení použitím** tlačítka **levého** nebo **pravého**. Pro vstup do nabídky **Nastavení** stiskněte **OK**. Pro **výběr nastavení časovačů** stiskněte tlačítko **nahoru** nebo **dolů** a poté stiskněte **OK**.

Nastavení časovače

Televizor lze nastavit na automatické **VYPNUTÍ** po určitém čase.

- Zvýrazněte **časovač** použitím tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů**.
- Pro nastavení jemného ladění použijte tlačítko **Levé** nebo **Pravé**. Časovač může být naprogramován mezi Vypnutý a **2.00** hodiny (120 minut) v 30 minutových intervalech.

Nastavení časovače programů

Tato funkce nastaví televizor tak, aby se v určitou dobu přepnul na zvolený kanál. Může být používáno k zobrazení určitého programu nebo ji lze použít k zobrazení více programů nastavením možnosti **Opakovat** na **Denně**, **Týdně** nebo **Dny v týdnu**.

Pro nastavení časovače stiskněte tlačítko **Dolů**. Na obrazovce se zobrazí funkční tlačítka časovače programů.

Poznámka: Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, pokud byl naprogramován časovač.

Přidání časovače

Pro přidání časovače stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko na dálkovém ovladači. Tato zpráva se vám objeví na obrazovce.

Typ sítě: Nastavte typ sítě pro filtrování kanálů, které budou uvedeny ve volbě Kanál.

Typ časovače: Tato funkce nelze nastavit.

Kanál:Změni kanál pomocí **Levého** nebo **Pravého** tlačítka.

Typ nahrávání: Tato funkce nelze nastavit.

Datum: Navolte datum použitím číselných tlačítek.

Start: Navolte počáteční čas použitím číselných tlačítek.

Konec: Navolte konečný čas použitím číselných tlačítek.

Délka: Zobrazí délku mezi začátkem a koncem.

Opakovat: Umožňuje nastavit časovač opakovaný Jednorázově, Denně, Týdně nebo Dny v týdnu. **K nastavení položky použijte tlačítko Levé** nebo **Pravé**.

Změnit/Smazat: Ovládá rodičovské nastavení na časovači.

Pro uložení stiskněte tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **BACK** pro zrušení.

Úprava časovače

- Zvolte časovač, který chcete upravit pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů**.
- Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro upravení.
- Když jste skončili, stiskněte pro uložení tlačítko **OK**. Pro zrušení můžete stisknout tlačítko **RET/BACK**.

Vymazání časovače

- Zvolte časovač, který chcete upravit pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů**.
- Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko.
- Zvolte **Ano** pomocí tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo** a stiskněte tlačítko **OK** pro vymazání časovače. Pro zrušení vyberte **NE**.

Konfigurace nastavení Datumu/Času

Použitím tohoto menu lze konfigurovat datum a čas.

- Z nabídky **nastavení** vyberte Datum/čas, aby jste je mohli konfigurovat. Stiskněte **OK** tlačítko .



Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** zvýrazněte položku **Způsob nastavení času**. Nastavit lze na **AUTOMATICKÉ** nebo **RUČNÍ**.

Pokud je nastaveno na **Automatické**, položky **Datum / Čas** a **Časové pásmo** nebude možné změnit. Pokud je nastaveno na **Ruční**, dá se změnit položka **Časová zóna**:

Stisknutím tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** zvolte **Časová zóna**.

Pomocí tlačítek **Vlevo** nebo **Vpravo** změňte **Časové pásmo** mezi GMT-12 a GMT +12. Datum a čas v horní části menu seznamu se pak změní podle zvoleného časového pásma.

Poznámka: Pro země bez digitálních kanálů, se zobrazí pouze možnost Datum a Čas.

Nastavení zdrojů, Jiné ovladače

Konfigurace nastavení Zdroje

Zde můžete povolit či zakázat vybrané zdroje. Televizor se nepřepne na deaktivován zdroj možností, pokud je stisknuto tlačítko "SOURCE - ".



- V nabídce Nastavení **vyberte** Zdroj a stiskněte **OK**.
- Pro **výběr** kanálů **stiskněte** tlačítko Nahoru a Dolů.
- Pro **povolení** nebo **zakázání** vybraného zdroje, stiskněte Levé nebo Pravé tlačítko. Změny jsou uloženy automaticky.

Výběr vstupu

Použijte Výběr vstupu, pokud se televizor automaticky nepřepne na připojený zdroj.

Stiskněte tlačítko "SOURCE - " na dálkovém ovládacím přístroji pro přímou změnu zdroje. Poté použijte **tlačítko nahoru** nebo **dolů** pro zvýraznění vstupu a **pravé** tlačítko pro jeho výběr.

Konfigurace Ostatních nastavení

Můžete uspořádat nastavení vaší TV. Vyberte **Nastavení** z hlavního menu a stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení menu **Nastavení**. Pro opuštění stiskněte na ovladači tlačítko "NÁVRAT".

Chcete-li zobrazit obecné konfigurace, vyberte **Další nastavení** v nabídce **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.



Obsluha

- Pro **zvýraznění** souboru **použijte** tlačítka Nahoru nebo Dolů.
- Použitím tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo** nastavte volbu nebo stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení podmenu.

Časový limit pro zobrazení menu

Pro nastavení časového limitu pro menu obrazovky, nastavte hodnotu pro tuto funkci.

V menu **Další nastavení** zvolte **Časový limit** nabídky a vyberte **15 s**, **30 s**, **60 s** nebo **Vypnuto** použitím tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**.

Vyhledávání zakódovaných kanálů

Když je toto nastavení zapnuto na **Ano**, pomocí procesu vyhledávání se zjistí také kódované kanály. Pokud tuto funkci nastavíte na **Ne**, manuální kódované kanály se při automatickém nebo manuálním vyhledávání nenajdou. Funkce skenování kódovaných kanálů bude vždy **Ano**, pokud se provede první instalace.

- V menu **Jiná nastavení** vyberte **Skenování** zakódovaných **kanálů** pomocí **tlačítek Nahoru a Dolů**.
- Stiskněte **Levé** či **Pravé** pro nastavení možnosti na **Ano** či **Ne**.

Modré pozadí

*Pokud je signál slabý nebo žádný, TV se automaticky změní na modrou obrazovku. Chcete-li toto zapnout, nastavte možnost **Modré pozadí na Zapnuto**.*

- Z nabídky **Další nastavení**, **Pozadí** a vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto** použitím tlačítek **Vlevo** nebo **Vpravo**.

Aktualizace softwaru

Tato funkce pomůže vaší TV s aktualizací. Funkce pracuje automaticky a nové informace vyhledává vždy, když jsou dostupné a zvoleny.



Automatickou aktualizaci můžete aktivovat nebo deaktivovat pomocí možnosti **Automatické skenování**.

Můžete ručně spustit hledání nového softwaru výběrem **Vyhledat Aktualizace** a stisknutím tlačítka **OK**.

Stisknutím tlačítka **BACK** nebo **MENU** se proces zruší.

Verze aplikace

Zobrazí aktuální verzi aplikace.

Pro nedoslýchavé

*Pokud poskytovatel vysílání nabízí speciální zvukové služby, můžete je po **zapnutí** této funkce používat.*

- Pomocí tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte položku **Nedoslýchavé** a stisknutím tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo** toto nastavení **Zapněte** nebo **Vypněte**.

Zvukový popis

Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově postižené diváky vizuálních médií, včetně televize a filmů. Vypravěč popisu hovoří během vysílání a co se na obrazovce děje, popisuje během přirozených přestávek mezi zvuky (a někdy i mezi dialogy, pokud to považuje za nezbytné). Tuto možnost můžete využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje.

- Popis **audia vyberete** pomocí tlačítek **nahoru** a **dolů**.
- Pro vstup do podnabídky nastavení Popisu audia stiskněte **OK**.

- Pomocí **Nahoru** a **Dolů** vyberte Popis audia a **Levým** a **Pravým** tlačítkem nastavte.

Automatické vypnutí TV

Automatické vypnutí . Po dosažení časového limitu a pokud není TV obsluhována po vybraný čas, vypne se. Stisknete tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení** použitím tlačítka **levého** nebo **pravého**. Pro pokračování stisknete tlačítko **OK**. Pro **výběr** nastavení **časovačů** stisknete tlačítko **nahoru** nebo **dolů** a poté stisknete **OK** . Popis **audia vyberete** pomocí **tlačítek nahoru a dolů**.

Režim prodejna

Pokud režim **ukládání** nastavíte na **"zapnuto"**, funkce TV se zobrazí v horní části obrazovky. Chcete-li deaktivovat tuto funkci, nastavte ji na **Deaktivovaná**.

MEDIA Renderer

Tato funkce umožňuje sdílení/přehrávání souborů uložených v **MEDIA** v kompatibilním smartphone, tablet PC nebo notebooku na televizoru. Nainstalujte vhodný software na vašem zařízení a pro více informací si přečtete návod ke sdílení softwaru. Zvýrazněte **MEDIA Renderer** a stisknete tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** pro zapnutí nebo vypnutí.

Režim vypnutí TV

Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí.

Pohotovostní režim:TV se vždy zapne do Pohotovostního režimu. **Poslední stav:** TV se vždy zapne do posledního vybraného kanálu/zdroje.

CEC

Tato funkce umožňuje ovládat připojené HDMI-CEC kompatibilní zařízení pomocí dálkového ovládání televizoru.

Vyberte HDMI vstup připojeného zařízení ze Zdrojového menu. Dálkový ovladač televizoru je automaticky schopen ovládat většinu funkcí přístroje (navigaci v menu, přepínání kanálů, spuštění disku apod.).

Pokud chcete tuto funkci vypnout podržte tlačítko "0-Zero" na dálkovém ovladači po dobu 3 sekundy. Tuto funkci je také možné vypnout v konfiguračním menu připojeného HDMI zařízení. Viz. návod k obsluze příslušného zařízení.

Pomocí tlačítek **Vlevo** nebo **Vpravo** aktivujte nebo deaktivujte vybranou možnost.

CEC provoz je k dispozici, pokud je přítomno CEC zařízení. Nabídka CEC osd je přístupná přes tlačítko "QUICK" na dálkovém ovladači. Nabídka CEC osd se zobrazí pouze pokud je připojen CEC produkt.

Automatické zapnutí CEC

Tato funkce umožňuje připojení HDMI-CEC kompatibilního zařízení k zapnutí televizoru a automatické přepnutí na jeho vstupní zdroj.

Pomocí tlačítek **Vlevo** nebo **Vpravo** aktivujte nebo deaktivujte vybranou možnost.

Konfigurace Nastavení sítě

Po stisknutí tlačítka **MENU** otevřete hlavní nabídku TV. Zvýrazněte **Nastavení** stiskem tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo** a stiskněte **OK** pro vstup. Zvýrazněte **Síťová nastavení** a stiskněte **OK**. Dokud je **Typ sítě** zvýrazněn, stiskněte tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo** pro výběr typu připojení. Stisknutím tlačítka **OK** povolíte připojení.

Pokud se chystáte vytvořit bezdrátové připojení poprvé, stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro vyhledávání dostupných sítí. Pokud není bezdrátový profil na televizoru uložen předem, televizor při stisknutí tlačítka **OK** vyhledá dostupné sítě. Vyberte síť ze seznamu a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud je zvolena síť chráněna heslem, možná budete muset zadat heslo. Zadejte heslo a zvolte **OK** na virtuální klávesnici a stiskněte **OK**.

Chvilí počkejte a **Status Konfigurace** se změní na **Připojen**. Zobrazí se **IP adresa** a **Název sítě**, což znamená, že připojení je zrealizované.

První vstup na portál Toshiba

Pokud je poprvé stisknuté tlačítko , televizor stáhne a nainstaluje nejnovější verzi portálu, pokud je k dispozici. Poté se zobrazí vstupní stránka průvodce pro nastavení portálu. Pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

Dalším krokem je **Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA)**. Uživatel musí srolovat celý text až do konce a zaškrtnout políčko vedle **Souhlasit** jeho zvýrazněním a stisknutím tlačítka **OK**. To znamená, že uživatel přijímá tuto dohodu. Nyní může uživatel zvýraznit **Další** a pokračuje stisknutím tlačítka **OK**.

Uživatel může přeskočit zbytek stránky a zobrazí se portál. Nastavení Účtu a Profilu je možné nakonfigurovat později v nabídce **Nastavení** na portálu.

Použití portálu Toshiba

Před použitím této funkce je třeba nakonfigurovat domácí síť.

Toshiba Portál je služba, kde si obsah (webové stránky, aplikace, on-line služby, atd.) můžete prohlédnout na webu prostřednictvím jednoduchého uživatelského rozhraní.

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko . Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadovanou aplikaci. Tiskněte **OK** ke spuštění aplikace, nebo přejděte na související odkaz. Připojení může trvat jednu nebo dvě minuty.

Na stránce portálu bude mít uživatel také přístup k mediálním souborům uloženým na USB úložných zařízeních připojených k televizoru nebo k **mediálnímu** serveru ve stejné síti.

POZNÁMKY:

- Některé aplikace si mohou vyžadovat stále širokopásmové připojení k internetu, aktualizaci firmwaru a/nebo další pásma věnované tomuto produktu.
- Internetové služby třetích stran se mohou kdykoliv změnit, přerušit nebo omezit.
- Využití třetích stran poskytovatelů internetových služeb může vyžadovat registraci prostřednictvím počítače a možnou platbu poplatků za členství.
- Obsah služby a rozhraní mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění.

Toshiba neposkytuje žádné záruky týkající se obsahu, dostupnosti nebo funkčnosti obsahů či služeb třetích stran.

Používání internetového prohlížeče

Pokud chcete používat internetový prohlížeč, nejprve vstupte na portál. Potom na portálu spusťte aplikaci **Internet**.

Na úvodní stránce prohlížeče budou zobrazeny předdefinované loga webových stránek pro umožnění rychlého přístupu. Uživatel může do rychlého přístupu ke stránkám přidat požadované webové stránky. Pokud chcete přidat novou položku do rychlého přístupu, nasměrujte kurzor na  na webové stránce a stiskněte tlačítko **OK**. Otevře se podmenu. Následně přejděte kurzorem na  a stiskněte tlačítko **OK**. V dalším okně, nasměrujte kurzor na jednu z položek rychlého přístupu a stiskněte tlačítko **OK** pro nahrazení novou.

Pokud chcete navštívit webovou stránku, přesuňte kurzor na řádek s adresou pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači a stiskněte tlačítko **OK**. V novém okně se otevře Virtuální klávesnice.

Do příkazového řádku zadejte URL adresu. Umístěte kurzor na tlačítko  a stiskněte **OK**.

Pro vyhledávání na internetu, zadejte klíčové slovo příkazového řádku. Umístěte kurzor na tlačítko  a stiskněte **OK**.

Stiskněte tlačítko **ZPĚT** pro zavření virtuální klávesnice, nebo přejděte na předchozí stránku v prohlížeči.

Stiskněte tlačítko  pro návrat na portál domovské stránky.

Nastavení sítě, Portál, Internetový prohlížeč a YouTube - pokračování

Stiskněte tlačítko **EXIT** pro zavření portálu a znovu můžete sledovat televizor.

POZNÁMKY:

- Pro zadávání mohou být použity virtuální klávesnice nebo numerická tlačítka na dálkovém ovladači, které jsou spojeny s písmeny abecedy.
- Prohlížeč nepodporuje více karet nabídky.
- Některé internetové stránky zobrazují blikající obrázky. Ty nejsou podporovány prohlížečem.
- Televizor nepodporuje žádné stahovací procesy ve webovém prohlížeči.

Používání YouTube™

Před použitím této funkce je třeba nakonfigurovat domácí síť.

Tento televizor umožňuje prohlížení obsahu YouTube. Pro přímé připojení k YouTube Stiskněte tlačítko "Mybutton1 -   na dálkovém ovladači a zvolte aplikaci YouTube na stránce portálu.

POZNÁMKY:

- V závislosti na síťovém prostředí a případu použití, při prohlížení obsahu může dojít k problémům.
- Může trvat nějakou dobu, dokud televizor načte a začne přehrávat obsah.
- Obsah služby a rozhraní mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění.

Použití Mediálního prohlížeče

Tento televizor vám umožní vychutnat si fotografie, hudbu a video soubory uložené na USB zařízení nebo na MEDIÁLNÍM SERVERU.

Manuální spuštění

Chcete-li zobrazit okno **Mediálního prohlížeče**, stiskněte tlačítko **[▶]** na dálkovém ovladači. Menu Mediálního prohlížeče je také přístupné z hlavního menu. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači. Zvolte menu **Mediálního prohlížeče** pomocí **Levého** nebo **Právého** tlačítka a stiskněte tlačítko **OK**.

Vyberte typ médií, které mají být zobrazeny a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud je k dispozici více než jeden mediální zdroj, zobrazí se seznam zařízení a serverů. Zvýrazněte zařízení nebo server ze seznamu a stiskněte **OK**.

Automatické zahájení

Po připojení USB úložného zařízení se zobrazí následující menu:



Z USB zařízení připojeného k USB portu můžete přehrávat nebo sledovat hudební, video a obrazové soubory.

Kromě toho můžete také přehrávat nebo zobrazovat hudební, video a obrazové soubory z **mediálního serveru** ve stejné síti.

Chcete-li zobrazit soubory s příhrádkami, zvolte kartu **Nastavení** a změňte **Styl zobrazení** na **Složky**. Takže se ve vybrané složce zobrazí zvolený typ souborů. Kromě toho se do hlavní nabídky **Mediálního prohlížeče** přidají **Všechny karty**. Chcete-li zobrazit všechny dostupné hudební, video a obrazové soubory ve vybrané složce najednou, zvolte kartu **Vše** a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud je **Styl zobrazení** nastaven na hodnotu **Plochy**, budou vypsány všechny vybrané typy souborů. Například, pokud je v hlavní nabídce **Mediálního prohlížeče** zvolené **Video**, TV vyhledá zdroj pro všechny video soubory a zařadí je do seznamu.

Poznámka:

Některé USB zařízení nemusí být podporovány.

Pokud po vypnutí / zapnutí přístroje nebo první instalaci nedojde k rozpoznání paměťového zařízení USB, nejprve odpojte zařízení USB a vypněte/zapněte přístroj. Pak ho opět zapojte.


- Nepoužívejte USB Hub.
- Musíte získat veškeré potřebné povolení od majitelů autorských práv k užití autorského obsahu.
- Toshiba nesmí a neuděluje takovéto povolení.
- V závislosti na velikosti a počtu souborů na vašem paměťovém zařízení USB nebo DMS, nahrání zobrazení může trvat i delší dobu. Při načítání souborů z USB zařízení nebo DMS se na obrazovce zobrazí zpráva.
- Jsou podporovány pouze omezené typy USB zařízení. Proto se doporučuje nepoužívat USB zařízení pro přehrávání v Media Player.
- Nepodporované znaky budou nahrazeny čtvercem (□).

Používání Mediálního prohlížeče - pokračování

Tento televizor vám umožní vychutnat si fotografie, hudbu a video soubory uložené na USB zařízení nebo na MEDIÁLNÍM SERVERU.

Přehrávání souborů MP3

Pokud chcete přehrávat MP3 soubory z USB paměti nebo DMS, můžete použít tuto nabídkovou obrazovku.

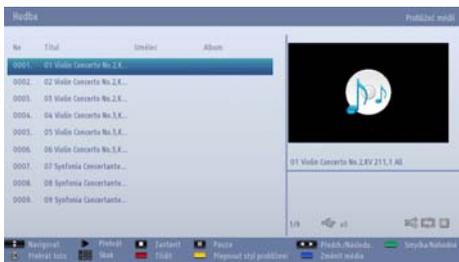

- ▼ / ▲: Navigační menu.
- **Přehrát (▶ tlačítko)**: Začne přehrávat všechny uvedené soubory počínaje prvním zvoleným.
- **Stop (■ tlačítko)**: Ukončení přehrávání.
- **Pauza (⏸ tlačítko)**: Pozastavit / Obnovit přehrávání.
- **Červené tlačítko**: Třídí soubory podle Názvu, Interpretu **nebo** Albumu.


Poznámka: Pokud je Styl zobrazení v nastaveních Mediálního prohlížeče nastaven na **Složky**, soubory budou zobrazeny jako tříděny a není třeba znovu uspořádat soubory stisknutím ČERVENÉHO tlačítka. V tomto případě ČERVENÉ tlačítko nebude fungovat.

- **Loop/Náhodně (ZELENÉ tlačítko)**: Stiskněte jednou pro zapnutí Opakovat. Pro zapnutí Loopu a Náhodného přehrávání najednou stiskněte znovu. Stiskněte jednou pro deaktivaci Smyčky. Stiskněte znovu pro deaktivaci Náhodného přehrávání. Deaktivovány a povolené funkce můžete sledovat prostřednictvím změny ikonky.
- **Skok (číselná tlačítka)**: Pro vstup přímo do souboru zadejte číslo souboru pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači. Soubor se zadaným číslem se jen zvýrazní a nebude přehrán.
- **Přehrát toto (tlačítko OK)**: Přehraje vybrané soubory.
- **Předchozí / Další (levé a pravé tlačítko myši)**: Přeskočí na předchozí nebo následující soubor a přehraje ho.
- **Žluté tlačítko**: Změní styl zobrazení.
- **Modré tlačítko**: Změní typ media.

- **Tlačítko Vyměnit**: Otevře nabídku Výběr zařízení. Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, když je detekován více než jeden zdroj média.

Prohlížení JPEG souborů

*Pokud chcete přehrávat fotografické soubory z USB paměti nebo DMS, můžete použít tuto nabídkovou obrazovku. Když si vyberete možnost **Fotografie** z hlavního menu **Mediálního prohlížeče** vyfiltrují se dostupné obrázkové soubory a zobrazí se na obrazovce.*

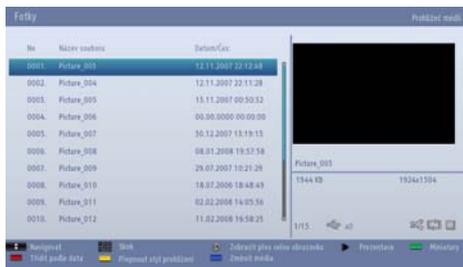

- ▼ / ▲: Navigační menu.
- **Skok (číselná tlačítka)**: Pro vstup přímo do souboru zadejte číslo souboru pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači.
- **OK**: Zobrazte zvolený obrázek na celé obrazovce.
- **Prezentace (▶ tlačítko)**: Spuštění prezentace automaticky zobrazí všechny obrázky.
- **Zelené tlačítko**: Zobrazit obrázky v náhledech. Stiskněte znovu pro vrácení se na předchozí uspořádání.
- **Červené tlačítko**: Seřadí soubory podle data.
- **Žluté tlačítko**: Změní styl zobrazení.
- **Modré tlačítko**: Změní typ media.
- **Tlačítko Vyměnit**: Otevře nabídku Výběr zařízení. Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, když je detekován více než jeden zdroj média.

Používání Mediálního prohlížeče - pokračování

Tento televizor vám umožní vychutnat si fotografie, hudbu a video soubory uložené na USB zařízení nebo na MEDIÁLNÍM SERVERU.

Funkce prezentace


Můžete použít tuto funkci na automatické zobrazení všech obrázků na USB Paměti nebo DMS.



- **Pauza (II tlačítko):** Zastaví slideshow.
- **Pokračovat (▶ tlačítko):** Pokračujte v prezentaci obrázků.
- **Loop/Náhodně (ZELENÉ tlačítko):** Stiskněte jednou pro zapnutí Opakovat. Pro zapnutí Loopu a Náhodného přehrávání najednou stiskněte znovu. Stiskněte jednou pro deaktivaci Smyčky. Stiskněte znovu pro deaktivaci Náhodného přehrávání. Deaktivovány a povolené funkce můžete sledovat prostřednictvím změny ikonek.
- **Předchozí / Další (levé a pravé tlačítka myši):** Skočí do předešlého nebo dalšího souboru ke prezentaci. Po stisknutí pozastaví přehrávání.
- **Rotace (tlačítka nahoru a dolů):** Obrázek se otočí pomocí tlačítek nahoru/dolů. Po stisknutí pozastaví přehrávání.
- **Návrat/Zpět:** Zpět k seznamu souboru.
- **Tlačítko INFO:** Zobrazí Informační panel.

Přehrávání videa

Když vyberete **Video** z menu Mediálního prohlížeče, vyfiltrují se dostupné video soubory a zobrazí se na obrazovce. Tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** vyberete video soubor a přehrajete stisknutím **OK**.

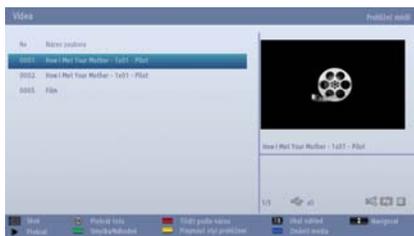

Poznámka: Pokud vyberete soubor s titulky a stisknete tlačítko **OK**, můžete si vybrat soubor s nebo bez titulků.

Skok (číselná tlačítka): Pro vstup přímo do souboru zadejte číslo souboru pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači. Soubor se zadaným číslem se jen zvýrazní a nebude přehrán.

Přehráž toto (tlačítko OK): Přehraje vybrané soubory.
▼ / ▲: Navigační menu.

JAZYK - OVI (Přehrát přehled): Zobrazí vybraný soubor v malém náhledovém okně. Stiskněte znovu pro zastavení náhledu.

Červené tlačítko: Seřadí soubory podle názvu.

Přehráž (▶ tlačítko): Začne přehrávat všechny uvedené soubory počínaje prvním zvoleným.

Žluté tlačítko Změní styl zobrazení.

Loop/Náhodně (ZELENÉ tlačítko): Stiskněte jednou pro zapnutí Opakovat. Pro zapnutí Loopu a Náhodného přehrávání najednou stiskněte znovu. Stiskněte jednou pro deaktivaci Smyčky. Stiskněte znovu pro deaktivaci Náhodného přehrávání. Deaktivovány a povolené funkce můžete sledovat prostřednictvím změny ikonek.

Modry: Změní typ media.



Přehráž (▶ tlačítko): Spustí přehrávání videa.

Stop (■ tlačítko): Zastaví přehrávání videa.

Pauza (II tlačítko): Pozastaví přehrávání videa.

Přetočit (◀ tlačítko): Přetáčí zpět.

Dopředu (▶▶ tlačítko): Přetáčí dopředu.


Předchozí/následující (Levé/Pravé tlačítko): Volí následující nebo předchozí soubor.

Titulky/Zvuk (tlačítko LANG - OVI): Nastavuje Titulky/Audio.

Zelená: Přeskočí do vybraného času.

VRÁTIT SE/ZPĚT: Zpět k seznamu souboru.

Žluté: Otevře menu úpravy času titulků.



Pro potvrzení stiskněte **OK**

Stiskněte MODRÉ tlačítko pro vymazání.

Stisknutím tlačítka **BACK** přejdete na předchozí nabídku.

Poznámka:

Můžete nastavit titulky pomocí tlačítka **OK** před zahájením přehrávání nebo pomocí tlačítka "**LANG - OVI**" během přehrávání. V některých případech se nemusí titulky zobrazit správně.

Abyste titulky zobrazovaly správně, nastavte jazyk titulků. Informace o výběru jazyku titulků naleznete v části, **Titulky** v sekci **Nastavení jazyka**.

Používání Mediálního prohlížeče - pokračování

Tento televizor vám umožní vychutnat si fotografie, hudbu a video soubory uložené na USB zařízení nebo na MEDIÁLNÍM SERVERU.

Nastavení Prohlížeče Medií



Použitím okna **Nastavení** můžete nastavit předvolby Prohlížeče **medií**. Pro zvýraznění stiskněte tlačítka **nahoru** a **dolů** a **levým** či **pravým** nastavte.

Styl prohlížení: Nastaví výchozí režim zobrazení obsahu. Nastavte jako **Plochý** pro zobrazení všech vybraných typů souborů uložených na USB zařízení nebo DMS. Nastavte jako **Složka** pro zobrazení všech vybraných typů souborů ve zvolené složce.

Interval prezentace: Nastaví časový interval prezentace.

Zobrazení titulků: Nastaví možnost zobrazování titulků.

Jazyk titulků: Nastaví podporovaný jazyk titulků.

Umístění titulků: Nastaví pozici **titulků** nahoru **nebo dolů**.

Velikost písma titulků: Nastaví velikost písma titulků (max. 47pt).

Použití tlačítka MENU v režimu prohlížeče medií

Stisknutím tlačítka **MENU** v režimu Mediálního prohlížeče se zobrazí následující obrazovka menu:



Skrz tuto obrazovku lze přejít na menu **obraz**, **zvuk** a **nastaví**. Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění této obrazovky.

Zavření přehrávače medií

- Stiskněte tlačítko **EXIT** na dálkovém ovladači.

Analogové textové služby

Tento televizor má multi-stránkovou teletextovou paměť, jejíž nahrání trvá několik okamžiků. Je k dispozici pouze pokud je vysílána analogová služba.

Analogové textové

Před použitím textových služeb musí být nastaven požadovaný jazykový region.

- Vyberte **Jazyk** z menu **Nastavení**.
- Zvýrazněte **Teletext** v nabídce **Nastavení jazyka** a stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** pro volbu požadované jazykové oblasti.

Po vybrání Jazyku teletextu stiskněte **MENU** pro opuštění.

Použití tlačítka text - TEXT

- K zobrazení textových služeb stiskněte **TEXT**. Stiskněte **TEXT** ještě jednou a text se zobrazí na pozadí normálního vysílaného obrazu.
- Dalším stiskem **TEXT** zmizí a vrátíte se k normálnímu sledování.
- Během teletextu nelze měnit programy.
- První zobrazená strana se nazývá úvodní strana.
- Na jakoukoliv stránku teletextu můžete přistupovat zadáním 3 místního čísla stránky pomocí číselných tlačítek. Stiskněte tlačítka **P▼/▲** nebo **Nahoru / Nahoru** pro přechod na další/předchozí stránku.
- Na spodní straně obrazovky se objeví čtyři barevné tituly. Pro zvolení jednoho z těchto čtyř předmětů stiskněte odpovídající barevné tlačítko na dálkovém ovládání.
- Další informace přímo o vašem systému textových služeb lze získat na indexové stránce, popř. se zeptejte místního prodejce výrobků Toshiba.

Níže je uveden návod k funkcím textových tlačítek na dálkovém ovládání.

Přístup k podstránkám

Pokud text stránky má podstránky, pro přístup stiskněte Pravé/Levé tlačítko nebo zadejte číslo podstránky 0001, 0002, 0003 atd.

Odhalení skrytého textu

Pro zobrazení řešení na stránkách s hádankami a vtipy stiskněte tlačítko "**INFO** - ".

Přidržení stránky

Někdy je potřeba podržet určitou stranu textu. Stiskněte **OK** a v horní levé části obrazovky se objeví **HOLD**. Stránka bude podržena na obrazovce dokud nebude toto tlačítko stisknuto znovu.

Zobrazení úvodní stránky

Stiskněte tlačítko **RET/BACK** pro přístup na úvodní stránku. Jaká se zobrazí je závislé na vysílané stanici.

Příloha A: PC vstup typické zobrazovací režimy

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazení videa. Některá videa jsou nastaveny automaticky kvůli zobrazení správného obrazu.

Vaše TV nemusí podporovat různá rozlišení. Podporovaná rozlišení jsou vypsány zde.

Pokud přepnete PC do nepodporovaného režimu, varování OSD se objeví na obrazovce.

Obsah	Rozlišení	Frekvence
1	640x400	70Hz
2	640x350	85Hz
3	640x400	85Hz
4	640x480	60Hz
5	640x480	66Hz
6	640x480	72Hz
7	640x480	75Hz
8	640x480	85Hz
9	800x600	56Hz
10	800x600	60Hz
11	800x600	70Hz
12	800x600	72Hz
13	800x600	75Hz
14	800x600	85Hz
15	832x624	75Hz
16	1024x768	60Hz
17	1024x768	66Hz
18	1024x768	70Hz
19	1024x768	72Hz
20	1024x768	75Hz
21	1024x768	85Hz
22	1152x864	60Hz
23	1152x864	70Hz

24	1152x864	75Hz
25	1152x864	85Hz
26	1152x870	75Hz
27	1280x768	60Hz
28	1360x768	60Hz
29	1280x768	75Hz
30	1280x768	85Hz
31	1280x960	60Hz
32	1280x960	75Hz
33	1280x960	85Hz
34	1280x1024	60Hz
35	1280x1024	75Hz
36	1280x1024	85Hz
37	1400x1050	60Hz
38	1400x1050	75Hz
39	1400x1050	85Hz
40	1440x900	60Hz
41	1440x900	75Hz
42	1600x1200	60Hz
43	1680x1050	60Hz
44	1920x1080	60Hz
45	1920x1200	60Hz

Dodatek B: AV a HDMI kompatibilita signálu (vstupní typy signálu)

Zdroj	Podporované signály		Dostupné
EXT-1 (SCART1)	PAL		O
	NTSC 60		O
	RGB 50/60		O
	SECAM		O
EXT-1 (SCART2)	PAL		O
	NTSC 60		O
	SECAM		O
Boční AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	SECAM		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	24Hz 25Hz 30Hz 50Hz 60Hz	O

Poznámka: V některých případech se signál na LCD TV nezobrazí správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

Dodatek C: Informace o PINu

Před připojováním jakéhokoli vnějšího zařízení odpojte nejprve přívod elektrického proudu. Pokud tam není vypínač, odpojte z elektrické sítě.

Informace o signálu pro mini D-sub 15 pin konektor

Pin No.	Název signálu	Pin No.	Název signálu	Pin No.	Název signálu
1	R	6	Země	11	NC
2	Z	7	Země	12	NC
3	B	8	Země	13	H-sync
4	NC*	9	NC	14	V-sync
5	NC	10	Země	15	NC

* NC = není zapojeno

Dodatek D: Podporované formáty souboru pro USB režim

Media	Přípona	Format		Poznámky
		Video	Audio	
Film	.dat, .mpg, .mpeg	MPEG1,2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.dat, .mpg, .mpeg	MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: +1080P@ 24fps Other: 1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mkv	MPEG1,2,4, Xvid, H.264, VC1,WMV3, MPEG JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM AC3/EAC3, LPCM,OGG	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Other:1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mp4 .mov	MPEG JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Other: 1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 MPEG JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Other: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec
	flv	H.264, Sorenson H.263	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Other: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec
	3gp,3g2	MPEG4, H.264		MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sek
	.asf, .wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
Hudba	.mp3	-	MPEG1 Vrstva 1/ 2/3 (MP3)	
	OGG		OGG	
	.wav		LPCM	
	WMA / ASF		WMA, WMA Pro	
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC	
Foto	.jpg .jpeg	Baseline JPEG		MAX ŠxV = 14592x12288 Do 8 Megabytů
	.png	Progresivní JPEG		
	.bmp	non-interlace		
	.png	interlace		
Titulky	sub	-	-	
	srt	-	-	

Technický popis a příslušenství

Vysílací systémy / Kanály

DVB-T MPEG2, DVB-T MPEG4 HD

DVB-C MPEG2, DVB-C MPEG4

Vstup videa

Stereo Nicam

PAL, SECAM, NTSC 4.43

Externí připojení

1-SCART1

Vstup 21 kolíkový Scart RGB, A/V

2-SCART-S (via SCART 1)

Vstup 21 kolíkový Scart S-Video

3-YPbPr (přes VGA)

Vstup Mini D-Sub 15-Pin Analogue

4-Boční AV

Vstup Boční AV vstup Video + Audio L + R

5-HDMI 1/2

Vstup Typ A

6-PC

Vstup Mini D-Sub 15-Pin Analogue RGB Signal

7-Ditigální audio

Výstup S/PDIF (koaxiální)

8-YPbPr

Vstup YPbPr připojovací Jack

9-LAN port

RJ-45

USB Port

Verze rozhraní prohlížeče médií: USB 2.0

USB Class: Mass Storage

Systém: FAT32

V případě souprav se zabudovanou bezdrátovou jednotkou musí být Domácí síť kompatibilní s bezdrátovým Směrovač;

IEEE 80211 a / b / g / n

Bezpečnostní protokoly WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI.

USB 2.0

3.5mm stereo

Teplota 5°C - 35°C (41°F - 94°F)

Vlhkost 20 – 80% (nekondenzující)

Port pro sluchátka

Provozní podmínky

Dodané příslušenství

Dálkové ovládání

2 baterie (AAA, IEC R03 1.5V)

čtyři šrouby

Boční AV kabel

YPbPr připojovací kabel

P spona


Volitelné příslušenství

Bezdrátový USB adaptér - Toshiba WLM 30U2-je k dispozici v maloobchodní prodejně nebo u servisní společnosti Toshiba.

	40" L
Třída Energetické účinnosti	A
Viditelná velikost obrazovky	102 cm / 40"
Spotřeba energie v provozu (přibliž.)(*)	62 W
Roční spotřeba energie (přibliž.) (**)	90 kWh
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (přibliž.)	< 0.50 W
Rozlišení obrazovky (pixelů)	1920 x 1080
Displej	16:9
Zvukový vstřup (při 10% zesílení)	2 x 8
Roční model spotřeby energie (přibliž.)	100 W
Hmotnost	TV se stojanem 13.5 kg
	Hrubá hmotnost 17.0 kg
	TV bez stojanu 10.0 kg

(*) Testováno v souladu s IEC 62087-BD ve výchozím nastavení.

(**) Spotřeba energie 90 kWh za rok, na základě spotřeby energie televizoru, který je v provozu 4 hodiny denně 365 dní. Skutečná spotřeba energie závisí na tom, jak je televizor používán.

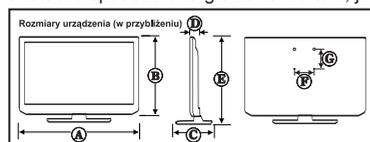

Specifikace se mohou změnit bez předešlého upozornění.

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
40L343*DG	932.83	560.23	249.00	107.00	602.80	200.00	200.00

Informace o licenci

- HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky HDMI licence LLC ve Spojených Státech a jiných zemích.



- DVB je registrovaná ochranná známka DVB Project
- [1] Směrnice [1] EIA/CEA-861-D se týká přenosu nekomprimovaného digitálního videa s High-bandwidth digitální ochranou obsahu, který je standardizován pro příjem high-definition video signálů. Protože to je rozvíjející se technologie, je možné, že některá zařízení nemusí správně s televizorem fungovat.
- "YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

AVC licence

TOMUTO VYROBKU JE UDĚLENA LICENCE PODLE PATENTU PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ VYUŽITÍ PRO SPOTŘEBITELE (I)KÓDOVÁNÍ VIDEO V SOULADU S AVC STANDARD ("AVC VIDEO") A / NEBO DEKÓDOVÁNÍ VIDEO, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM V OSOBNÍ ČI NEKOMERČNÍ ČINNOSTI A / NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD LICENCOVANÉHO POSKYTOVATELE. LICENCE NESMÍ BIT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Oznámení o povolení

Vyráběno pod licenci Dolby Laboratories.

OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE

"Dolby" a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou známkou Dolby Laboratories.



Znehodnocení...

Následující informace jsou určeny pouze pro členské státy EU.

Likvidace produktů

Symbol přeškrtnuté popelnice označuje, že výrobky musí být shromažďované a likvidovány odděleně od komunálního odpadu. Integrované baterie a akumulátory mohou být zlikvidovány s výrobkem. Budou odděleny v recyklačních střediscích. Černý pruh označuje, že byl výrobek uveden na trh po 13. srpnu 2005. Účastí v odděleném sběru výrobků a baterií, pomůžete zajistit správnou likvidaci výrobků a baterií, a tím pomáháte předcházet množným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Pro více informací o sběrných a recyklačních programech ve vaší zemi se prosím obražte na místní městský úřad nebo na obchod, navštivte prosím naše stránky (www.toshiba.eu/recycling) jste výrobek zakoupili.



Likvidace baterií a/nebo akumulátorů

Symbol přeškrtnuté popelnice označuje, že baterie a /nebo akumulátory musí být shromažďovány a likvidovány odděleně od komunálního odpadu. Pokud obsahuje baterie nebo akumulátory více než stanovené hodnoty olova (Pb), rtuť (Hg) a/či kadmia (Cd) definovány ve Směrnici o bateriích (2006/66/EC), potom se symboly pro olovo (Pb), rtuť (Hg) a/či kadmia (Cd) objeví pod symbolem přeškrtnuté popelnice.

Účastí v odděleném sběru baterií, pomůžete zajistit správnou likvidaci výrobků a baterií, a tím pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Pro více informací o sběrných a recyklačních programech ve vaší zemi se prosím obražte na místní městský úřad nebo na obchod, navštivte prosím naše stránky (www.toshiba.eu/recycling) jste výrobek zakoupili.



Otázky a odpovědi

	Otázky	Odpovědi
Zvuk	Proč není vidět obraz ani slyšet zvuk?	Zkontrolujte, zda není TV v pohotovostním režimu. Zkontrolujte všechny připojená a elektrickou zástrčku.
	Proč je vidět obraz, ale není slyšet zvuk?	Zkontrolujte zda nebyl vypnut zvuk, nebo nebylo zapnuto ztlumení zvuku.
	Proč vychází zvuk pouze z jednoho reproduktoru, když je zvolen stereofonní zvuk?	Zkontrolujte rovnováhu zvuku v menu ZVUK, zda bylo nastaveno na jednu stranu, nebo ne
	Proč je zvuková stopa v angličtině, když byl zvolen jiný jazyk zvuku?	Tento program je vysílán jen s anglickou zvukovou stopou.
Obraz	Co může způsobovat špatný obraz?	Rušení nebo slabý signál. Zkuste jinou televizní stanici.
	Proč se na obrazovce nezobrazuje přehrávané video/DVD?	Ujistěte se, že je videorekordér nebo DVD přehrávač připojen k televizi, jak je zobrazeno na začátku kapitoly, poté zvolte správný vstup stiskem .
	Proč je obraz z videa/DVD černobílý?	Zkontrolujte, zda byl vybrán správný vstup.
	Proč jsou při režimu PC vidět na obrazovce vodorovné pruhy a/ nebo rozmazaný obraz?	Fáze může vyžadovat úpravu. Vyberte Nastavení PC, zvýrazněte Fáze a upravujte, dokud nebude obraz čistý.
Všeobecné	Proč nefunguje dálkové ovládní?	Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité nebo nejsou špatně vložené.
	Proč nefunguje funkce Prohlížeč médií?	Ujistěte se, zda je USB / HDD správně připojen. Nesprávné fungování může mít příčinu v USB Hub připojení. Pokud používáte mediální server, zkontrolujte nastavení vaší sítě.
	Proč digitální titulky nejsou zobrazeny na obrazovce, když jsou vybrány?	Vysílač právě titulky nevysílá.
	Proč je uzamčen digitální kanál?	Je aktivována Rodičovská kontrola. Zkontrolujte rodičovské nastavení.
	Proč jsou některé zakódované digitální kanály nedostupné?	Je potřeba aktualizovat vaši aktualizaci. Kontaktujte svého poskytovatele služeb.
	Proč aktivnímu světlu pohotovostního režimu LED někdy trvá déle, než zhasne?	Po přepnutí TV do pohotovostního režimu začne automatické vyhledávání všech dostupných kanálů ke stažení, pokud je ovšem povolena funkce Automatické stahování. K tomu potřebný čas se může lišit. V tomto režimu bliká červená a zelená LED dioda.
	Proč nefungují tlačítka na TV?	Zkontrolujte, zda je DĚTSKÍ ZÁMEK vybrán nebo ne.
	Co je DVB-T?	Digitální video vysílání skrz anténu.
	Co je to DVB-C?	Digitální video vysílání skrz kabelový systém.
	Jak se vybírají rádiové kanály?	Lze je vybrat přes Seznam kanálů.
	Co mohu udělat, pokud jsem zapomněl/a PIN	Restartujte TV a proveďte první instalaci. Ujistěte se, že nikdo jiný si toho není vědom odstraněním Návodu k použití.
	Proč síťové zařízení nefunguje?	Zkontrolujte LAN kabely, zda jsou správně připojeny. Pokud je bezdrátové připojení, ujistěte se, že bezdrátový USB dongle (v závislosti na modelu) je správně zapojen a/ nebo nastavení bezdrátové sítě bylo provedeno odpovídajícím způsobem.

REACH informace

Chemická regulace REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), Evropské unie (EU) vstoupila v platnost dne 1. června 2007, s postupnými termíny do roku 2018.

Toshiba splní všechny požadavky REACH a je zavázána poskytovat svým zákazníkům informace o přítomnosti látek uvedených na seznamu látek ve svých produktech podle nařízení REACH.

Prosím, obraťte se na následující webovou stránku www.toshiba.eu/reach pro informace o přítomnosti látek uvedených na seznamu látek podle nařízení REACH v koncentraci vyšší než 0.1% hmotnostních v našich produktech.

Toshiba prohlašuje, že tento výrobek s integrovanou bezdrátovou funkcí je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními směrnice 1999/5/EC.



Prohlášení o shodě s EU



Tento výrobek je označen "CE", a proto je v souladu s platnými harmonizovanými evropskými normami. Odpovědnost za označení CE nese TOSHIBA, 23 Davy Road, Plymouth, PL6 8BY UK.

"Tento výrobek je označen "CE", a proto je v souladu s platnými harmonizovanými evropskými normami uvedené pod Směrnicí o nízkém napětí 2006/95/EC a EMC Směrnicí 2004/108/EC a RoHS Směrnicí 2011/65/EU." Dále výrobek splňuje směrnice o ekodesignu 2005/32/EC (EuP) a 2009/125/EC (ErP), a souvisejících prováděcích opatření.

Pokud má tento produkt integrované bezdrátové připojení k síti LAN, je také použitelná 1999/5/EC o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních.

© TOSHIBA 23 Davy Road, Plymouth Devon PL6 8BY England

Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce celku nebo části bez písemného souhlasu je přísně zakázáno.

Toto zařízení odpovídá požadavkům technického předpisu o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Pokud chcete zobrazit pokročilé funkce, ale nemáte přístup k počítači nebo internetu, obražte na Vaše nejbližší Helpline číslo návodu k obsluze z čísel uvedených níže.

Miatní název země	Kontaktní číslo
Österreich	0810 - 144 122 (7,3 ct/min aus dem Festnetz der Telekom Austria, Mobil ggf. abweichend)
Belgique / Belgie	02 391 01 01
България	0294 21141
Hrvatska	01 653 9737
Κύπρος	22 872 111
Česká republika	323 204191
Danmark	80 88 93 38
Eesti Vabariik	69 97 800
Suomen tasavalta	0800 77 35 03
France	09 69 32 64 84
Deutschland	02131 52 40 999 (Ortstarif, abweichender Mobilfunktarif möglich)
Gibraltar	200 76334
Ελληνική	210 9554298
Magyar Köztársaság	23 428 870
Ísland	00 45 80 88 93 38
Yisra'el	03 953 5900
Italia	039 609 9301
Latvijas	00 372 69 97 800
Lietuvos	00 372 69 97 800
Luxembourg	00 32 2 391 01 01
Moldova	00380 443 511 317
Nederlanden	00 32 2 391 01 01
Norge	800 573 57
Polska	0 71 796 95 05
Portugal	707 265 265
Republic of Ireland	01 246 7780
România	021 3169 393
Россия	8 800 100 05 05
Slovensko	0042 323 204191
España	902 33 22 34
Sverige	0201 70 16 00
Schweiz / Suisse	0900 57 58 58 (CHF 1.49 / Min.)
Türkiye	0 212 340 6080
U.K.	0871 495 0730
Україна	8(044) 351 13 17

Upozorujeme, že telefonní číslo se vztahuje pouze na pokročilé otázky uživatelské příručky a ne na obecný provoz televizoru.