

ON-LINE MANUÁL

40L1333DG

40L1334DG

LCD TV s LED podsvícením

Během životnosti vašeho televizoru budou k dispozici aktualizace firmwaru, pro udržení optimálního výkonu vašeho TV. Zde si můžete stáhnout nejnovější verzi firmwaru z

www.toshiba-om.net/firmware.php

* Některé funkce uvedené v tomto dokumentu jsou omezeny v důsledku místní legislativy a nemusí být k dispozici ve všech zemích.

Obsah

Bezpečnostní opatření.....	3	programový průvodce.....	18
Proudění vzduchu.....	3	Prohlížení info banneru.....	18
Tepelné poškození.....	3	Elektronický programový průvodce.....	18
Elektrická přípojka.....	3	Výběr jazyka.....	19
Varování.....	3	Nastavení řeči.....	19
Co dělat.....	3	Upřednostňování.....	19
Co nikdy nedělat.....	3	Současné.....	19
Instalace a důležité informace.....	4	Digitální nastavení – rodičovská kontrola, Uzamykání menu, Nastavení PINu.....	20
VÝLUKA ZE ZÁRUKY.....	4	Zobrazení menu Rodičovská kontrola.....	20
Důležité bezpečnostní informace.....	5	Uzamčení Menu.....	20
Odstranění podstavce stojanu.....	6	Zámek podle věku (*).....	20
Dálkové ovládání.....	7	Dětský zámek.....	20
Vložení baterií a efektivní rozsah dálkového ovladače.....	7	Nastavení PINu.....	20
Připojení externího zařízení.....	8	Konfigurace nastavení obrazu.....	21
Připojení HDMI® nebo DVI zařízení do HDMI vstupu.....	9	Konfigurace nastavení obrazu.....	21
Připojení HDMI zařízení.....	9	Režim Obraz.....	21
Připojení zařízení DVI.....	9	Kontrast.....	21
Připojení počítače.....	10	Jas.....	21
Připojení počítače.....	10	Ostrost.....	21
Připojení DVD přehrávače.....	10	Barva.....	21
Připojení DVD přehrávače skrz YPbPr.....	10	Úsporný režim.....	21
Připojování USB paměti.....	10	Podsvícení.....	21
Připojení USBflash disku.....	10	Redukce šumu.....	21
Úsporný režim.....	11	Pokročilá nastavení.....	21
Informace o životním prostředí.....	11	Resetovat.....	22
Ovládání TV.....	12	Změna formátu obrazu.....	23
Zapnutí.....	12	Konfigurace nastavení obrazu PC.....	24
Používání dálkového ovládání.....	12	Nastavení obrazu PC (*).....	24
Použití tlačítek na TV.....	12	Pozice PC.....	24
První instalace.....	13	Automatické umístění.....	24
Automatické ladění.....	14	Poloha H.....	24
Automatické ladění.....	14	Poloha V.....	24
Manuální ladění, jemné analogové ladění.....	15	Bodové hodiny.....	24
Digitální manuální vyhledávání.....	15	Fáze.....	24
Digitální manuální vyhledávání.....	15	Konfigurace nastavení zvuku.....	25
Analogové manuální vyhledávání.....	15	Konfigurace nastavení zvuku.....	25
Jemné analogové ladění.....	15	Ovládání položek nabídky Nastavení zvuku.....	25
Základní obsluha.....	16	Hlasitost.....	25
Stereofonní a dvojjazyčné vysílání.....	16	Ekvalizér (pouze pro reproduktory).....	25
Zobrazení titulků.....	16	Balanc (pouze pro reproduktory).....	25
Prohlížení hlavního menu.....	16	Sluchátka.....	25
Ovládání zvuku a utlumení zvuku.....	16	Režim zvuku (Sound Mode).....	25
Výběr pozice programu.....	16	AVL.....	25
Upozornění o pohorovostním režimu.....	16	Dynamické basy.....	25
Seznam kanálů, Třídění programů, Uzamykání programů.....	17	Prostorový zvuk.....	25
Prohlížení seznamu kanálů.....	17	Digitální výstup.....	25
Přesouvání kanálů.....	17	Nastavení chodu menu, Podmíněný přístup.....	26
Vymazání kanálu.....	17	Konfigurace nastavení TV.....	26
Přejmenování kanálu.....	17	Zobrazení menu Nastavení.....	26
Uzamknutí kanálu.....	17	Podmíněný přístup.....	26
Zobrazení informačního proužku, Elektronický		Jazyk.....	26
		Rodičovské.....	26
		Časovače.....	26
		Datum/Čas.....	26

Zdroje:.....	26
Další nastavení:.....	26
Použití podmíněného přístupu.....	26
Nastavení časovačů, nastavení data/času.....	27
Časovače.....	27
Nastavení časovače.....	27
Nastavení časovače programů.....	27
Konfigurace nastavení datumu/ času.....	27
nastavení zdrojů, Jiné ovladače.....	28
Konfigurace nastavení Zdroje.....	28
Výběr vstupu.....	28
Konfigurace Ostatních nastavení.....	28
Obsluha.....	28
Časový limit pro zobrazení menu.....	28
Vyhledávání zakódovaných kanálů.....	28
Modré pozadí.....	29
Aktualizace softwaru.....	29
Verze aplikace.....	29
Pro nedoslýchavé.....	29
Zvukový popis.....	29
Automatické vypnutí TV:.....	29
Typ vysílání (volitelné):.....	29
Ladění v pohotovostním Režimu (*).....	29
Režim prodejna.....	29
Režim vypnutí TV.....	29
USB prohlížeč médií.....	30
Manuální zahájení.....	30
Automatické zahájení.....	30
Prohlížení JPEG souborů.....	31
Funkce prezentace.....	31
Přehrávání videa.....	31
Nastavení Prohlížeče Medií.....	32
Použití tlačítka MENU v režimu prohlížeče médií.....	33
Zavření přehrávače médií.....	33
Analogové textové služby.....	34
Použití tlačítka text - TXT.....	34
Přístup k podstrámkám.....	34
Odhalení skrytého textu.....	34
Přidržení stránky.....	34
Zobrazení úvodní stránky:.....	34
Příloha A: PC vstup typické zobrazovací režimy..	35
Dodatek B: AV a HDMI kompatibilita signálu (vstupní typy signálu).....	36
Dodatek C: Informace o PINu.....	37
Dodatek D: Podporované formáty souboru pro USB režim.....	38
Technický popis a příslušenství.....	39
Informace o licenci.....	40
Otázky a odpovědi.....	41

Bezpečnostní opatření

Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby splňovalo mezinárodní bezpečnostní normy, ale, stejně jako u každého jiného elektrického zařízení, je pro získání nejlepších výsledků a zaručení bezpečnosti nutné dávat pozor. Proto si prosíme pro vaši vlastní bezpečnost přečtete body uvedené níže. Jsou obecné povahy, určené k tomu, aby pomohli se vším elektrickým spotřebním zbožím a některé body nemusí platit pro vámi právě zakoupené zboží.

Proudění vzduchu

Ponechte kolem televizoru nejméně 10 cm volného prostoru, aby byla umožněna dostatečná ventilace. Zabráňte tak přehřátí televizoru a jeho možnému poškození. Neumisťujte televizor na prašná místa.

Teplné poškození

Pokud je televizor ponechán na přímém slunečním světle nebo v blízkosti topení, může se poškodit. Neumisťujte zařízení na místo s vysokou teplotou nebo vlhkostí, také místa s teplotou nižší než 5°C (41°F) nejsou vhodná.

Elektrická přípojka

Přístroj by měl být napájen pouze ze zásuvky se střídavým proudem 220-240 V, 50 Hz. UJISTĚTE SE, že televizor nestojí na elektrickém vedení. NIKDY neodstraňujte zástrčku na kabelu u zařízení, obsahuje speciální filtr radiového rušení, jehož odebrání by mohlo mít vliv na výkon zařízení. Toto lze vyměnit pouze správně ohodnoceným a potvrzeným typem. POKUD MÁTE POCHYBNOSTI, PORAĚTE SE S KVALIFIKOVANÝM ELEKTRIKÁŘEM.

Varování

K zabránění rozšíření ohně, udržujte svíčky a jiné otevřené ohně od tohoto výrobku.



Co dělat

DO Přečtete si návod k obsluze před použitím zařízení.

DO Ujistěte se, že jsou všechna elektrická připojení (včetně napájecí zástrčky, prodlužovací šňůry nebo propojení mezi díly zařízení) provedena správně a podle pokynů výrobce. Vypněte vše a vytáhněte zástrčku ze zásuvky před zapojením nebo jeho změnou.

Poráďte se s prodejcem, pokud máte pochybnosti o instalaci, provozu nebo bezpečnosti zařízení.

Buďte opatrní se skleněnými panely a dvířky na zařízení.

Co nikdy nedělat

Neodstraňujte žádné pevné kryty, protože by mohlo dojít k odkrytí nebezpečného napětí.

Neblokujte větrací otvory zařízení žádnými předměty, například novinami, ubrusy, závěsy atd. Přehřátím dojde k poškození a zkrácení životnosti.

Nevystavujte elektrické zařízení kapající nebo stříkající vodě a neumisťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, například vázy.

Nepokládejte na zařízení nebo v jeho blízkosti horké předměty nebo zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky nebo lampy. Vysoké teploty mohou rozpustit plast a vést k požáru.

NEPOUŽÍVEJTE improvizované stojánky a NIKDY nepřipevňujte nožičky dřevěnými šrouby. Použijte šrouby dodané výrobcem.

NENECHÁVEJTE zařízení zapnuté bez dozoru, pokud není výslovně uvedeno, že je pro provoz bez dozoru určené nebo má pohotovostní režim. Vypněte zařízení vytažením ze zásuvky, ujistěte se, že členové rodiny vědí, jak to udělat. Pro zdravotně handicapované osoby může být nutné provést zvláštní opatření.

NEPOKRAČUJTE v používání zařízení, pokud máte jakoukoliv pochybnost o normální funkčnosti nebo pokud je zařízení jakýmkoliv způsobem poškozené – vypněte jej, odpojte napájecí zástrčku a poraďte se s prodejcem.

UPOZORNĚNÍ – Nadměrná hlasitost při poslechu ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.


PŘEDEVŠÍM – NIKDY nenechávejte nikoho, především děti, tlačit nebo udeřit na obrazovku, vsunovat něco do děr, konektorů nebo dalších otvorů na zařízení.

NIKDY neházejte nebo neriskujte s elektrickým zařízením jakéhokoli druhu – je lepší být v bezpečí než litovat.

NAPÁJECÍ ZÁSTRČKA JE URČENA JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ A PROTO MUSÍ BÝT RYCHLE PŘÍSTUPNÁ.

***Poznámka:** Interaktivní video hry, které vyžadují střelbu z joysticku typu „pistole“ na cíl na obrazovce nemusí s touto TV fungovat.*

Umístění zařízení

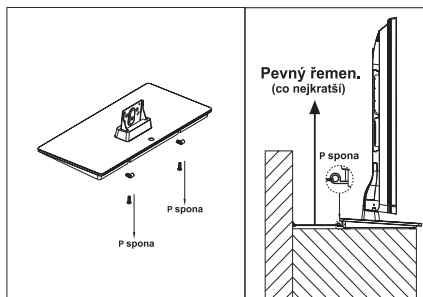

Pozice P spona závisí od modelu.

Umístěte televizor mimo dosah přímého slunečního světla a jiného silného světla. Pro pohodlné sledování je doporučeno měkké, nepřímé světlo. Pro zamezení dopadu slunečního světla na obrazovku použijte závěsy nebo rolety.

Televizor umístěte na stabilní, vyrovnaný povrch, který unese váhu TV. Televizor upevněte ke zdi použitím pevné vazby ke sorce na TV pro zajištění stability a zabránění pádu.

Zobrazovací LCD panely jsou vyráběny extrémně přesnou technologií, ovšem někdy se může stát, že na některý ch místech obrazovky bude chybět část obrazu nebo se budou vyskytovat světlá body. Toto není závada.

Dbejte na to, aby televizor byl umístěn tak, aby nedošlo k nárazům jiných předmětů do něj, nebo aby do televizoru nikdo nestrkal. Tlakem by mohlo dojít k prasknutí nebo

poškození obrazovky. Ujistěte se, že nelze vložit malé předměty do zdítek a otvorů v pouzdru.



Vyvarujte se použití chemikálií (jako třeba osvěžovače vzduchu, čisticí prostředky atd.) na nebo v blízkosti TV.

Studie naznačují, že se mohou plastové části oslabit a prasknout kombinací chemikálií a mechanického namáhání (váha TV). Pokud tyto instrukce nebudete následovat, může to způsobit vážné poranění a/nebo trvalé poškození TV a stojanu. Čištění obrazovky a skříně...

Vypněte televizi, očistěte obrazovku a skříně pomocí měkkého, suchého hadříku. Doporučujeme nepoužívat na obrazovku nebo skříně žádná leštidla a rozpouštědla nečistot, mohlo by dojít k poškození.

Oznámení

Funkce digitálního signálu je efektivní pouze v zemích zobrazených v sekci „Země“ během první instalace. Některé z funkcí televizoru nemusí být k dispozici, závisí na zemi/oblasti. Přijímání budoucích přídatných nebo upravených služeb nemůže být zaručena.

Statické obrázky generované textovými službami, loga televizních kanálů, zobrazení z počítače nebo herních zařízení, obrazové nabídky apod. vysílané v režimu obrazu 4:3 mohou po delším ponechání na obrazovce zanechat stopu. Doporučuje se snížit jas a kontrast.

Dlouhé, nepřetržitě užití obrazu 4:3 na 16:9 obrazovce může vést k uchování 4:3 obrysů. Toto není závada na LDC TV a není zahrnuta do záruky výrobce. Pravidelné používání jiných velikostí zabrání trvalému uchování obrazu.

VÝLUKA ZE ZÁRUKY

Společnost Toshiba nebude za žádných okolností odpovědná za škodu a/nebo poškození výrobku způsobené:

- i) Ohněm;
- ii) Zemětřesením;
- iii) Nehodou;
- iv) Záměrným nesprávným užíváním výrobku;
- v) Použitím výrobku za nevhodných podmínek;
- vi) Ztrátou a/nebo poškozením výrobku během vlastnictví třetí stranou;
- vii) Jakýmkoli poškozením nebo ztrátou způsobenou nedodržением provozních pokynů tak, jak jsou uvedeny v uživatelské příručce;
- viii) jakýmkoli poškozením nebo ztrátou zapříčiněnou špatným použitím nebo nesprávným provozem výrobku při použití dalšího zařízení;

Dále nebude společnost Toshiba za žádných okolností odpovědná za následnou ztrátu a/nebo poškození včetně ale bez omezení na následující, ztrátu zisku, přerušení práce, ztrátu dat, ať už je to zapříčiněno během normálního nebo špatného používání výrobku.

Důležité bezpečnostní informace

- Všechny funkce vztahující se k digitální TV (s logem DVB) jsou k dispozici pouze v zemích či oblastech, kde se takovéto signály vysílají. Ověřte si s prodejcem, zda je možné přijímat DVB - T/C signál v oblasti, kde žijete.
 - I v případě, že se televizor shoduje s požadovanými specifikacemi DVB - T/C, kompatibilita s budoucím DVB - T/C vysíláním není zaručena.
 - Některé digitální funkce nemusí být v některých zemích k dispozici.
 - DVB - T/C systém přítomný v tomto zařízení umožňuje příjem obou FTA (Free To Air) a kódovaných kanálů.
- Poznámka: Šifrované kanály pro své zobrazení vyžadují zvláštní šifrovací systém, který v některých zemích nemusí být k dispozici.*
- DVB je registrovaná ochranná známka DVB Project. Toto logo označuje, že je tento výrobek v souladu a Evropským digitálním vysíláním.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Instalace TV

- Nepokládejte TV na látku nebo jiný materiál umístěn mezi televizorem a nábytkem.
- Vzdilávat děti o o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt na nábytek televizoru nebo jejích ovladačů.
- Vždy přidržte zástrčku při vypořádání ze zásuvky. Netahejte za kabel. Kabel by se mohl přetížit a způsobit zkrat.
- Pro čištění přístroje použijte měkký, suchý hadřík.
- Umístíte přístroj tak, aby nikdo nezakopl o kabel.
- Pokud máte v úmyslu přístroj namontovat na stinu, kontaktujte obchod, kde jste přístroj zakoupili a přenechte montáž odborníkům. Nesprávná instalace může způsobit poškození a/nebo úraz.
- Při bouři odpojte zástrčku ze zásuvky a odpojte anténu

Upozornění: Nedotýkejte se konektoru antény.

- Přístroj se v provozu zahřeje. Nepokládejte na povrch přístroje žádné příkrývky pro zabránění přehřátí.

Ventilační otvory nesmí být zablokovány. Neumisťujte v blízkosti radiátorů. Neumisťujte na přímé sluneční světlo.

- Kondenzace vlhkosti nastává v následujících situacích:
 - Pokud přesunete přístroj z chladného na teplé místo
 - Pokud přístroj používáte v místnosti, kde jste právě zapli topení.
 - Pokud přístroj používáte v místi, kde chladný vzduch z klimatizace míří přímo na TV.
 - Při použití přístroje na vlhkém místě.
- Nikdy přístroj nepoužívejte v místi, kde může nastat kondenzace vlhkosti.
- Použití TV v místi, kde může nastat kondenzace vlhkosti může způsobit poškození vnitřních součástek a disků. Po 2-3 hodinách se přístroj zahřeje a vlhkost se vypaří.

Odstranění podstavce stojanu

Při použití držáku na stěnu

Použijte prosím držák na stěnu vhodný k velikosti a váze vašeho LCD TV.

• Pro montáž jsou potřeba dva lidi.


• Pro instalaci držáku na stěnu od jiného výrobce.

(1) Odpojte a odstraňte jakékoli kabely a/nebo jiné konektory ze zadu TV.

(2) Opětarně položte přední stranu TV čelem dolů na měkký povrch (přikrývka, deka).

(3) Následujte instrukce poskytnuté s vaším zívěsem na stěnu. Ujistěte se, že připevňujete ke stěně a k TV vhodné závěsy podle toho, jak to říká návod.

(4) Vždy používejte šrouby dodané výrobcem závěsu na stěnu.

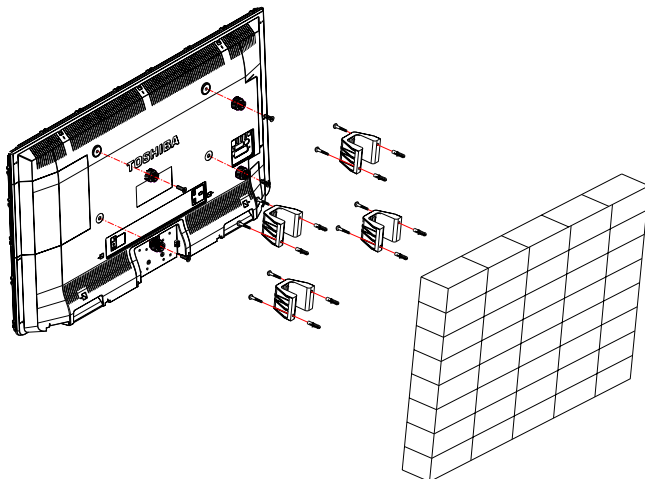

Poznámka:

• Držák ukázaný níže je příkladem. Držák a šrouby nejsou dodávány s TV.


Odstranění podstavce stojanu

(1) Opatrně položte přední stranu TV směrem na podloženou zem.

(2) Odstraňte šrouby.

(3) Po odstranění šroubů odstraňte stojan.


POZNÁMKA: Při odstraňování podstavce stojanu dbejte na to, aby se nepoškodil LCD panel.

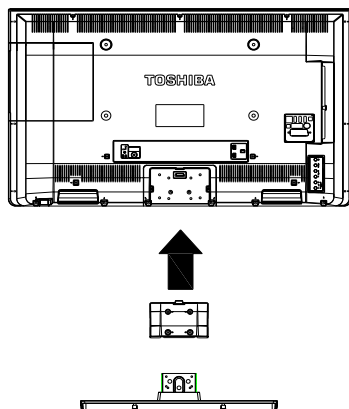

Pro modely 40L1333DG a 40L1334DG

Dálkové ovládání

Jednoduchý popis dálkového ovládání.

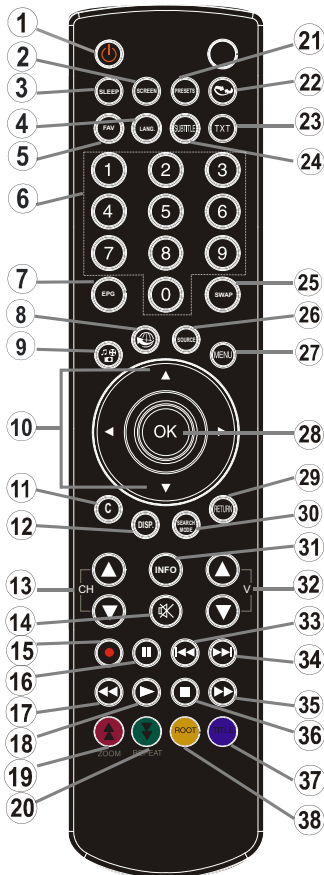

- | | |
|--|---|
| 1. Pohotovostního režimu | 21. Výběr obrazového režimu |
| 2. Velikost obrazu | 22. Žádné funkce. |
| 3. Časovač vypnutí | 23. Teletext / Mix (v TXT režimu) |
| 4. Mono-Stereo / Dual I-II / Aktuální jazyk (*) (v režimu DTV) | 24. Titulky zap-vyp (v kanálech DVB) |
| 5. Žádné funkce. | 25. Předchozí program |
| 6. Numerická tlačítka | 26. AV / Volba zdroje |
| 7. Elektronický programový průvodce (naDVB kanálech) | 27. Zapnutí-vypnutí nabídky |
| 8. Žádné funkce. | 28. Potvrdit (Potvrdit) / Zachovat (v TXT režimu) / Seznam oblíbených |
| 9. Prohlížeč médií | 29. Odejít / Return / Stránka seznamu (v Režimu teletextu) |
| 10. Navigačních tlačítek (Nahoru/Dolu/Levý/Pravý) | 30. Žádné funkce. |
| 11. Žádné funkce. | 31. Info / Odkrytí (v Režimu teletextu) |
| 12. Žádné funkce. | 32. Zvýšení / Snížení hlasitosti |
| 13. Program předcházející / O stránku výš-Program Nahoru / Další stránka | 33. Žádné funkce. |
| 14. Utlumit | 34. Žádné funkce. |
| 15. Žádné funkce. | 35. Rychle dopředu |
| 16. Pauza | 36. Stop |
| 17. Rychlé přetáčení | 37. Modré tlačítko |
| 18. Přehrát | 38. Žluté tlačítko |
| 19. Červené tlačítko | |
| 20. Zelené tlačítko | |

Vložení baterií a efektivní rozsah dálkového ovládače



Odstraňte zadní kryt, objeví se místo pro umístění baterií, ujistěte se, že jsou baterie vloženy správným způsobem. Do tohoto dálkového ovládání jsou zapotřebí baterie typu AAA, IEC R03 o 1,5V.


Nekombinujte staré baterie s novými nebo různé druhy baterií. Vybité baterie ihned vyjměte z dálkového ovládání. Zabráníte tak vylití bateriové kyseliny do ovládání. Baterie likvidujte na k tomu určeném místě.

Upozornění: Baterii byste neměli vystavovat nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni apod.

Výkonnost dálkového ovládání se bude snižovat za hranici pěti metrů a mimo úhel 30 stupňů od středu televizoru. Pokud se účinná vzdálenost začne snižovat, bude nutné baterie brzy vyměnit.

Připojení externího zařízení

Před připojením externího vybavení odpojte TV ze zásuvky.

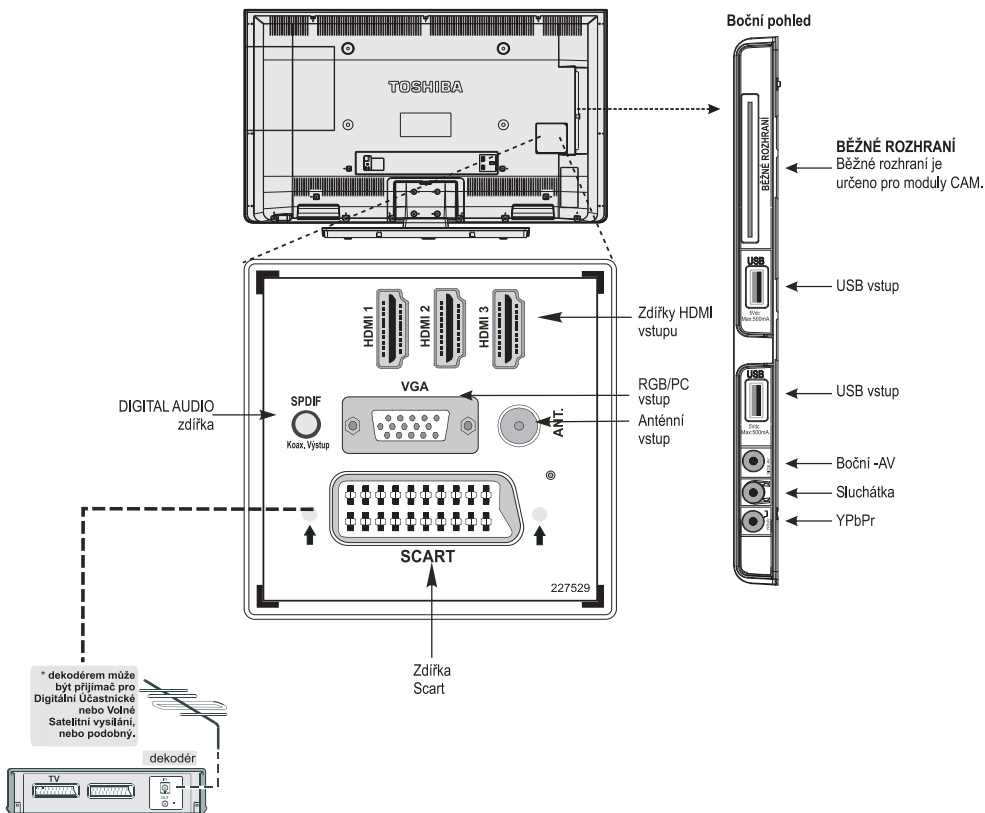

Kabel antény:

Připojte anténu do konektoru na zadní části televizoru.

Kabel SCART:

Pokud používáte **dekodér** či **média rekordér**, je nezbytné, aby byl SCART kabel připojen k televizoru.

Před První **instalací je důležité**, aby byly připojené zařízení přepnuté do pohotovostního režimu.

DIGITAL AUDIO umožňuje připojení vhodného surround zvukového systému.

HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) je pro používání DVD dekodéru nebo dalšího vybavení s digitálním audio a video výstupem. Je určen pro nejlepší výkon s 1080i a 1080p videosegnálem s vysokým rozlišením, ale také přijímá zobrazovací signály VGA, 480i, 480p, 576p a 720p. Formát PC signálů je také zobrazen.

POZNÁMKA: Přestože je tento televizor kompatibilní s zařízeními HDMI, je možné, že ne všechna zařízení budou pracovat správně.

Při připojování zařízení skrz bočního AV vstupu použijte dodané kabely.

Při připojování zařízení skrz bočního AV vstupu použijte dodané kabely.

K zadní části televizoru lze připojit celou řadu externích přístrojů, proto je nezbytně nutné přečíst si příslušné uživatelské příručky týkající se všech těchto zařízení.

Pokud se televizor automaticky přepne na zobrazování externího zařízení, je možné se vrátit ke sledování požadovaného programu stisknutím tlačítka pozice programu. Pro volbu externího zařízení stiskněte **SOURCE** tlačítko pro přepínání mezi zdroji.

Bez ohledu na majetku zdroje, audio výstup s DIGIT8LN9HO AUDIA nesmí být kopírováno.

Připojení HDMI® nebo DVI zařízení do HDMI vstupu

HDMI vstup na televizoru přijímá digitální audio a nekomprimované digitální video z HDMI zdroje nebo nekomprimované digitální video z DVI (Digital Visual Interface) zdroje.

Tento vstup je určen pro to, aby akceptoval HDCP (High-Bandwidth Digital-Content Protection) programový materiál v digitální podobě z EIA/CEA-861-D-compliant [1] zařízení spotřební elektroniky (např. set-top box nebo DVD přehrávač s HDMI nebo DVI výstup).


POZNÁMKA:

- Některé časně HDMI vybavení nemusí s nejnovějšími HDMI TV správně fungovat.
- Podporovaný audio formát: Linear PCM, vzorkovací frekvence 32/44.1/48kHz.

Připojení HDMI zařízení

Připojte HDMI kabel (konektor typu A) k HDMI terminálu. Je doporučeno používat HDMI kabel s HDMI logem (HDMI).


- Pokud je Vaše HDMI připojení schopna 1080p a / nebo je Vaše TV schopna obnovovací frekvence vyšší než 50 Hz, budete potřebovat kabel kategorie 2. HDMI/DVI kabel nemusí správně v tomto režimu pracovat.
- HDMI přenáší audio i video. Oddělené analogové audio není vyžadováno (viz ilustrace).
- Pro shlížení HDMI videa stiskněte tlačítko **SOURCE** a vyberte HDMI1, HDMI2, HDMI3.

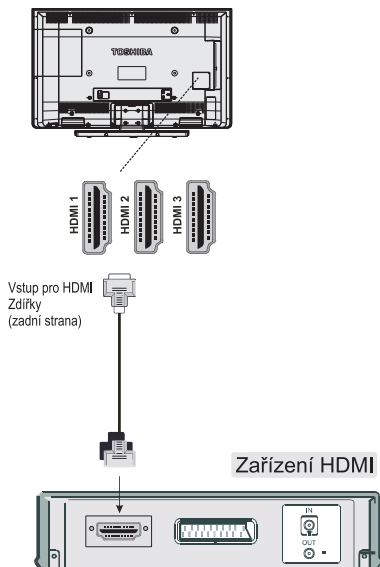

Připojení zařízení DVI

Připojte HDMI do DVI kabel (HDMI konektor typu A) do HDMI terminálu a audio kabely do boční AV zdičky použitím dodaných bočních AV připojovacích kabelů a jejich ČERVENÉHO a BÍLÉHO vstupu (viz ilustrace).

- Doporučená délka kabelu HDMI-DVI je 2 m.
- HDMI-DVI kabel přenáší pouze video. Jsou potřeba samostatné analogové audio kabely.

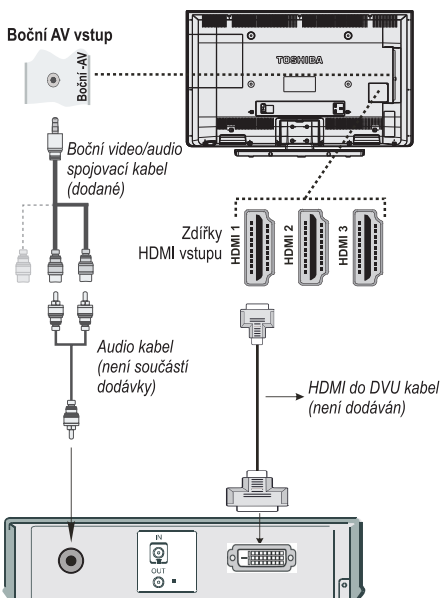

Poznámka:

Aby jste věděli, že je HDMI nebo DVI zařízení správně nastaveno, je doporučeno následovat tyto postupy:


- Při zapínání elektronických zařízení, nejdříve zapněte televizor a poté HDMI nebo DVI zařízení.
- Při vypínání elektronických zařízení, nejdříve vypněte HDMI nebo DVI zařízení, televizor a poté .

Připojení počítače

Připojení počítače

Počítačový obraz lze sledovat na obrazovce televizoru a poslouchat zvuk na reproduktorech TV s RGB/PC i HDMI připojení.

Při propojování PC a RGB/PC vstupem na TV, použijte analogový RGB počítačový kabel (15ti kolíkový) a boční AV zdířku s PC audio kabelem (není dodáván) pro zvukové připojení, použitím dodaného AV připojovacího kabelu a jeho ČERVENÝM a BÍLÝM konektorem (viz ilustrace).

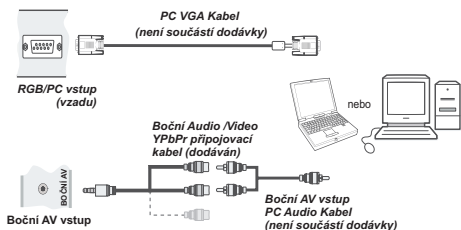

Pro použití PC nastavte výstupní rozlišení monitoru PC předtím, než jej připojíte k TV. Pro zobrazení optimálního obrazu, použijte nastavení PC.

POZNÁMKA:

- Některé modely PC nemohou být k TV připojeny. Pro počítače kompatibilní s mini D-sub 15-pin terminálem není potřeba adaptér.
- V závislosti na titulu DVD a specifikacích PC, na kterém přehráváte DVD video, mohou některé scény přeskokovat nebo nemusí být možné pozastavit ve scénách s více úhly.


Připojení DVD přehrávače

Připojení DVD přehrávače skrz YPbPr

Většina přehrávačů se připojuje pomocí SLOŽKOVÝCH KONEKTORŮ (YPbPr). V takovémto případě použijte složkový YPbPr video připojovací kabel. Nejdříve připojte konektor jack kabelu do zdířky YPbPr na boku TV. Poté připojte konektory vašeho YPbPr kabelů (není dodáván) do dodaného YPbPr video připojovacího kabelu (viz ilustrace). Barvy konektorů se musí shodovat.

Pro zprovoznění audia použijte dodaný boční AV připojovací kabel. Nejdříve připojte konektor jack kabelu k boční AV zdířce na TV. Poté připojte konektory kabelu vašeho DVD přehrávače do VGA/složkového audio připojovacího kabelu video připojovacího kabelu (viz ilustrace níže). Barvy konektorů se musí shodovat.

Připojení videa



Připojení audia



Připojování USB paměti

Připojení USBflash disku

- Použitím USB vstupu na TV můžete k televizoru připojit různé USB vstupy. Tato vlastnost vám umožní prohlížet/hrát hudbební, foto nebo videi soubory, uloženy na USB paměti.
- Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebudou s touto TV kompatibilní.
- Abyste předešli ztrátě dat, zálohujte soubory před zapojením do TV. Výrobce nezodpovídá za poškození nebo ztrátu dat.
- Během přehrávání souboru USB paměže vytažte.

UPOZORNĚNÍ: Rychlé zapojení a odpojení USB zařízení. Může to poškodit USB samotné zařízení.

Úsporný režim:

Informace o životním prostředí

Tato televize je zkonstruována pro menší spotřebu energie za účelem ochrany životního prostředí. Nejenom, že pomáháte chránit životní prostředí, ale rovněž ušetříte při platbách účtů za elektřinu díky funkci efektivity na této TV. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

Můžete použít nastavení úsporného režimu, které se nachází v menu nastavení Obrazu. Pokud úsporný režim zapnete jako **Eco**; TV se přepne do úsporného režimu a úroveň svítivosti TV sestavy se sníží na optimální úroveň. Nezapomeňte, že dokud je TV v úsporném režimu, nelze změnit některá nastavení obrazu.

Úsporný režim

Eko

Pokud je vybráno Vypnout obraz, zobrazí se zpráva: **“Obrazovka se za 3 vteřin vypne.”** Vyberte **POKRAČOVAT** a stiskněte **OK** Obrazovka se vypne za 15 vteřin. Pokud zakázete úsporný režim, režim obrazu se automaticky nastaví na dynamický.

Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze sítě. Toto také sníží spotřebu energie.

Pokud odjízďíte na delší čas, vypojte TV ze zásuvky.

Proto je vysoce doporučováno nastavit TV na úsporný režim. Snížíte tak svoji roční spotřebu energie. Také se doporučuje vypojit TV ze zásuvky pokud ji nepoužíváte.


Dodržováním následujících kroků nám pomozte chránit životní prostředí.

Informace k opravě

O všech opravách informujte oprávněnou osobu. TV může opravovat pouze oprávněná osoba. Pro další informace kontaktujte místního prodejce, u kterého jste tuto TV zakoupili.

Ovládání TV

Ke konektorům na boku a zezadu televizoru lze připojit celou řadu externích přístrojů. *Přestože jsou všechna nastavení a ovládání televizoru provedena přes dálkové ovládání, pro některé funkce je zapotřebí použít tlačítek na televizoru.*

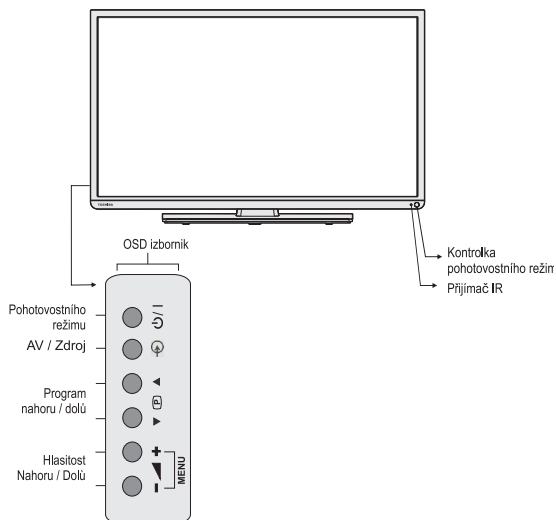

Zapnutí

Pokud nesvítí světlo pohotovostního režimu LED, ujistěte se, zda je TV v zásuvce I a pro zapnutí stiskněte tlačítko na levé straně.

Pro přepnutí televizoru do pohotovostního režimu stiskněte I na televizoru nebo na dálkovém ovládání. Pro zapnutí TV, stiskněte I znovu. Může chvíli trvat, než se obraz objeví.

Poznámka: Po vypnutí TV se za chvíličku přepne LED světlo na červené.

Pro úsporu energie:

Vypojením TV ze sítě nebo odpojením snížíte spotřebu energie všech TV na téměř nulu. Toto se doporučuje vykonat, pokud TV po delší době nepoužíváte (např. dovolrná).

Snížením jasu obrazovky snížíte spotřebu energie. Energetická účinnost snižuje spotřebu energie a tím také šetří peníze díky nižším účtům za elektřinu.

POZNÁMKA: Vypnutí TV do pohotovostního režimu spotřebu snižuje, stále však nějakou potřebuje.

Používání dálkového ovládání

Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání a zobrazí se nabídka.

Hlavní nabídka se zobrazí jako skupiny ikon, každá pro jednu funkci. Stiskněte tlačítko Vlevo nebo Vpravo a zvolte si předmět.

V režimu podmenu se menu zobrazí jako seznam. Stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů a zvolte požadovanou položku.

Pro použití některé funkce stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů na dálkovém ovládání a pohybem nahoru nebo dolů si funkci vyberte. Stiskem tlačítek **OK**, Vlevo nebo Vpravo vyberte požadovanou volbu. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Funkce jednotlivých nabídek jsou do podrobnosti popsány v návodu.

Použití tlačítek na TV

Používání ovládacích tlačítek na boční části televizoru:

- Pro změnu hlasitosti stiskněte + ▲ nebo - ▼ .
- Pro změnu programu stiskněte na pravé ▼ P ▲ straně televizoru.
- Pro zobrazení hlavního menu stiskněte tlačítka + ▲ - a pro navigaci použijte ▼ P ▲ - P/CH ++ ▲ - pro změnu hodnoty

Chcete-li zvolit externí vstup, P stiskněte opakovaně P/V-AV dokud nevyberete vhodní zdroj.


Vždy si přečtěte uživatelský návod zařízení, které chcete připojit.

První instalace

Před zapnutím televizoru, přepněte váš dekodér a rekordér (pokud jsou připojeni) do **pohotovostního režimu (Standby)** a ujistěte se, že je k vašemu televizoru připojena anténa. Nastavení televizoru provedete pomocí tlačítek na dálkovém ovládacím, jak je podrobně popsáno na straně 7.

Důležité: Zkontrolujte, že je anténa nebo kabel připojeni a modul běžného rozhraní není zasunut před zapnutím TV při první instalaci.


1. Zapojte přívodní šňůru do zásuvky a pomocí tlačítka ZAP/VYP na přístroji přepnete televizor do **ON** / I pohotovostního režimu. Pokud se TV nezapne, stiskněte číselné tlačítko nebo tlačítko pohotovostního režimu na dálkovém ovladači, poté se zobrazí menu výběru jazyka. Tato obrazovka se objeví po prvním zapnutí televizoru a poté vždy po resetování televizoru.

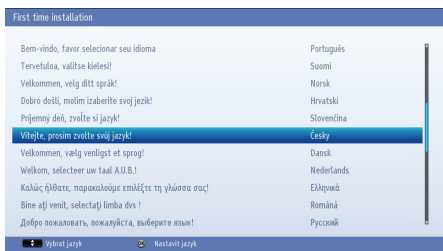

2. Stisknutím tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** vyberte jazyk, který chcete používat, a stisknete tlačítko **OK**. Zobrazí se následující OSD:



3. Stisknutím **Levého** nebo **Pravého** tlačítka vyberte **zemí** a stiskněte tlačítko **Dolů** pro vyznačení **Typu** vyhledávání. Pravým **nebo** levým **tlačítkem** vyberete požadovanou možnost. Dostupné typy vyhledávání jsou digitální, analogový a plný.
4. Po nastavení **stiskněte** a vyberte Jazyk teletextu. Pro **výběr** požadovaného **jazyka** teletextu použijte tlačítko Levé nebo Pravé.
5. Pro pokračování stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **OK** a na obrazovce se zobrazí následující zpráva:

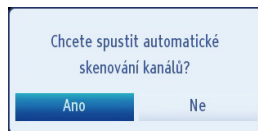

6. Vyberte **Ano** použitím **Levého** nebo **Pravého** tlačítka a poté **OK**. Následující OSD budou zobrazeny:




7. Pokud vyberete možnost **KABEL**, zobrazí se následující zpráva:




8. Na obrazovce si můžete zvolit frekvenční pásmo. Pro označení řádků, které vidíte, použijte **tlačítko Nahoru** **nebo** **Dolů**. Frekvenční pásmo můžete zadat manuálně pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači. S pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači nastavte požadovanou počáteční a koncovou frekvenci. Po této operaci můžete nastavit Vyhledávání od 8 000 kHz nebo 1 000 kHz. V případě, že vyberete 1000 KHZ bude zahájeno podrobné vyhledávání. Doba vyhledávání se adekvátně prodlouží. Po dokončení stiskněte pro zahájení automatického vyhledávání tlačítko **OK**.
9. Pokud si na obrazovce zvolíte možnost **ANTÉNA**, digitální televize zahájí vyhledávání digitálního pozemního televizního vysílání.
10. Objeví se obrazovka automatického ladění a televizor začne hledat dostupné stanice. Průběhový proužek se bude posouvat po značené lince. Musíte nechat televizor dokončit prohledávání. Poté se zobrazí následující OSD zpráva a televizor začne

vyhledávat vybraná vysílání.

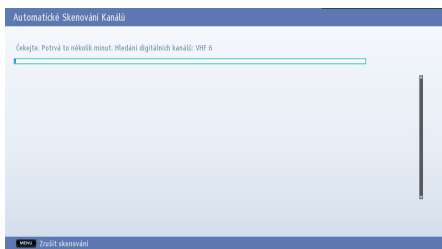

Poznámka: Pro zrušení můžete stisknout tlačítko **MENU**.

Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se seznam kanálů na obrazovce. Pokud chcete kanály třídit podle LCN, vyberte "Ano" a stiskněte **OK**

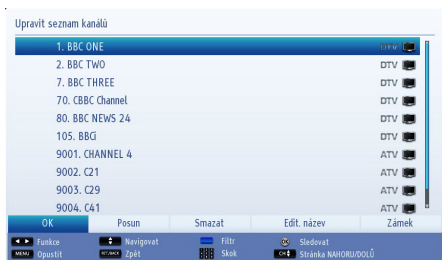

• Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV stiskněte **OK**.

Poznámka:

Ne vypínejte TV zatímco probíhá první instalace.

Pokud zařízení používáte doma, ponechte režim Prodejna zakázaný a neměňte jej.

- Stiskněte tlačítko Vlevo nebo Vpravo a nastavte požadovaný jazykový region.
- Po vybrání Jazyku teletextu stiskněte **MENU** pro opuštění.

Automatické ladění

Pokud jsou vysílány nové služby, k jejich sledování je potřeba přeladit TV.

- Automatické ladění zcela přeladí televizor a lze použít k aktualizaci seznamu kanálů. Je doporučeno pravidelně zapnout automatické ladění, kvůli přidání nových služeb. Všechny současné nastavení a kanály, např. uzamčené kanály, budou ztraceny.
- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **MENU** a s pomocí tlačítek **nainstalovat** nebo **přeladit** vyberte **Instalaci**. Stiskněte **OK** a zobrazí se následující obrazovka.



- Stiskem tlačítka **Nahoru** nebo **Podle** Dolů zvolte **Automatické skenování kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se Auto sken kanálů. Můžete vybrat možnosti pomocí tlačítek Nahoru nebo Dolů a tlačítka **OK**.

Ovidání režimu Automatické skenování kanálů

Digitální: Hledá a ukládá anténní DVB stanice.

Analog: Hledá a ukládá analogové stanice.

Plně: Vyhledá a uloží jako analogové a anténní DVB kanály a analogové i kabelové DVB stanice.

- Po každém výběru automatického hledání a potvrzením **OK** se zobrazí potvrzovací obrazovka. Pro spoštění instalace stiskněte **Ano**, pro zrušení vyberte **Ne** použitím "levý" nebo "pravý" tlačítek a poté **OK**.
- Po nastavení automatického skenu a potvrzení, instalace se spustí a zobrazí se indikátor. Pro zrušení stiskněte **MENU** tlačítko. V takovémto případě se nalezené kanály neuloží. Televizor začne hledat dostupné stanice. Musíte nechat televizor dokončit prohledávání.


Manuální ladění, jemné analogové ladění

Televizor lze naladit ručně pomocí nabídky INSTALACE.

Digitální manuální vyhledávání

Tato funkce je dostupná pro servisní techniky, anebo jí je možno využít pro přímé zadání kanálu, pokud číslo kanálu znáte.

- Z menu Instalovat a přeladit vyberte **Manuální skenování kanálů**, poté stiskněte **OK**.

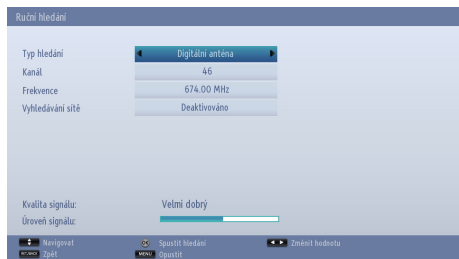


Po výběru typu hledání, např. **Digitální**, můžete zadat číslo multiplexu nebo frekvence s použitím numerických tlačítek a pro vyhledávání stiskněte tlačítko **OK**.

- Pomocí číselných tlačítek zadejte vícenásobné číslo. Televizor začne tento kanál automaticky hledat. Pokud je kanál nalezen, veškeré kanály, které momentálně nejsou v seznamu programů, do něj budou přidány a programová informace v horní části obrazovky bude aktualizována.
- Podle potřeby opakujte.

Digitální manuální vyhledávání

- V digitálním manuálním vyhledávání se zobrazí možnosti vyhledávání kanálu. Po výběru typu vyhledávání **digitálního kabelu** můžete nastavit požadované možnosti a pro vyhledávání stiskněte tlačítko **OK**

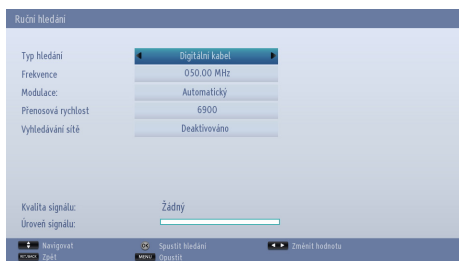

Analogové manuální vyhledávání

Televizor lze naladit ručně. Například: pokud televizor nelze připojit k rekordéru/dekodéru pomocí konektoru **SCART** nebo pokud chcete naladit stanici na jiném systému.

Pro naladění programu z výstupu dekodéru nebo rekordéru: zapněte dekodér, vložte médium s nahraným filmem do rekordéru a stiskněte **PŘEHRÁT**, poté ručně nalaiete.



Po výběru typu vyhledávání na Analogový, **použijte** Nahoru nebo **Dolů** tlačítko **pro** zvýraznění položky a Levým a Pravým tlačítkem.

S použitím numerických tlačítek zadejte číslo kanálu nebo frekvenci. Poté stiskněte **OK** pro spuštění vyhledávání. Po vložení vícenásobného čísla, se jakékoli nové kanály, které nejsou na seznamu, uloží.

Jemné analogové ladění

- Vyberte **Manuální vyhledávání kanálů z Instalačního nebo přeladit** menu použitím Nahoru nebo Dolů tlačítek a **OK**. Zobrazí se obrazovka analogového jemného ladění. Pokud nejsou uloženy žádné analogové, digitální a externí zdroje, analogové jemné ladění nebude k dispozici.
- Nastavení jemného ladění použijte tlačítko **Levé** nebo **Pravé**. Jemné ladění Po skončení stiskněte tlačítko **OK**.

Stereofonní a dvojjazyčné vysílání

Pokud je vysíláno stereofonní nebo dvojjazyčné vysílání, objeví se na obrazovce slovo Stereo nebo Dual pokaždé, kdy dojde ke změně programu, a po několika vteřinách zmizí. Pokud není vysílání stereofonní, objeví se slovo Mono.

Stereo... Stiskněte **pro**. Výběr Sterea či Mona.

Dvojjazyčné... Dvojjazyčná vysílání jsou vzácná. Pokud je program takto vysílán, objeví se na obrazovce slovo Dual. Zvolte požadovaný program a pokud se objeví slovo Dual stiskněte X a **zvolte**. Dual 1, Dual 2 nebo Mono.

Pro DTV vysílání

Pro prohlížení nynějšího jazyka a pro změnu na jazyk jiný (pokud je to dostupné), **stiskněte**. AD. Zobrazí se dostupné možnosti.

Zobrazení titulků

Tato funkce zobrazí ve spodní části obrazovky titulky ve zvoleném jazyce, pokud jsou vysílány.

• Pro aktivaci titulků stiskněte tlačítko **SUBTITLE**. Pro **zrušení stiskněte SUBTITLE** znovu.

Prohlížení hlavního menu

• Při současném stisku tlačítek “**◀** **▶**”/ “**▶** **+**” se zobrazí hlavní nabídka.

• Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do hlavní nabídky.

Ovládání zvuku a utlumení zvuku

Hlasitost

Pro upravení hlasitosti stiskněte tlačítko **V▲** a **V▼** button na ovladači.

Ztlumení zvuku


Stiskněte “**⊗**” jednou pro úplné ztlumení zvuku, dalším stisknutím se utlumení zruší.

Výběr pozice programu


Výběr programu lze provést pomocí číselových tlačítek na dálkovém ovládacím. Programme positions can also be selected using **CH▼** or **CH▲** buttons. Stiskněte a **zobrazí** se informace jako např. číslo programu, stereo/monofonní signál nebo formát obrazu.

Upozornění o pohotovostním režimu


Pokud je TV vypnut při režimu Bez signálu, při příštím zapnutí se objeví následující zpráva:



Po navržení času pro automatické vypnutí se zobrazí následující zpráva. Pro vypnutí vyberte ANO. Selectaťi NU pentru a anula operaťiunea. Pokud nevyberete ani jednu položku, TV se vypne.



Pokud je TV vypnut při režimu Automatické vypnutí, při příštím zapnutí se objeví následující zpráva:




Seznam kanálů, Třídění programů, Uzamykání programů

Použitím funkce Seznam kanálů lze uložit kanály prohlížet a třídit.


Prohlížení seznamu kanálů

Pořadí kanálů lze změnit podle osobních požadavků.

- Z hlavního menu vyberte Seznam kanálů a stiskněte **OK**. Zobrazí se následující OSD:



- Vyberte **Upravit Seznam kanálů** pro ovládní všech uložených stanic. Pro výběr **Úpravy seznamu kanálů** použijte tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** poté a **OK**.

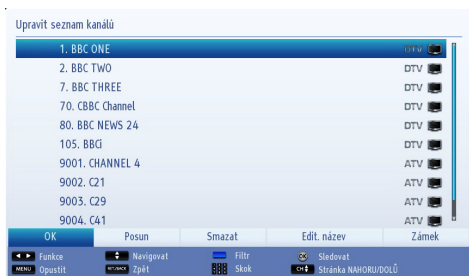

- Pro výběr kanálů stiskněte tlačítko **Nahoru** a **Dolů**. Stiskem tlačítka **CH** nebo **CH** můžete posouvat stránku nahoru nebo dolů.
- Pro sledování specifického kanálu ho zvýrazněte pomocí tlačítek nahoru nebo dolů. Stiskněte **OK** tlačítko.
- Pro zobrazení možností filtrování stiskněte **MODRÉ** tlačítko.
- Pro odchod stiskněte tlačítko **MENU**.

Poznámka: Zobrazené kanály jsou v seznamu promícháné. Typy kanálů mohou být odlišeny kliknutím na ikony vedle názvů. DTV (digitální tv), HD (HD TV), ATV (analogová TV), TV (TV), RD (rádio), šifrování, uzemčené, na seznamu oblíbených. Zobrazené kanály mohou být také rozříděny podle filtru aktivních kanálů.

Přesouvání kanálů

- Požadovaný kanál zvýrazněte tlačítkem **Nahoru** či **Dolů**.
- Vyberte možnost Přesunout a stiskněte **OK**
- Na obrazovce se zobrazí Upravit číslo. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládacím přístroji upravte číslo kanálu. Pokud pod tímto číslem již existuje

kanál, zobrazí se varovná obrazovka. Pokud chcete přesunout vybraný kanál, vyberte **Ano** a stiskněte **OK**.

- Vybraný kanál je nyní přesunut.

Vymazání kanálu

ZELENÍM tlačítkem lze označit/odznačit všechny kanály, **LUTÍM** tlačítkem lze označit/odznačit jeden kanál.

- Vyberte kanál, který chcete vymazat a poté vyberte možnost **Vymazat**. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte.
- Zobrazí se varovná zpráva. Vyberte **Ano** pro vymazání, vyberte **Ne** pro zrušení. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte.

Přejmenování kanálu

- Vyberte kanál, který chcete přejmenovat a poté vyberte možnost **Upravit jméno**. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte.
- Pro výběr předešlého nebo dalšího písmena, stiskněte Levé nebo Pravé tlačítko. Stisknutím tlačítka **Nahoru** či **Dolů** změníte současné písmeno. Stiskem numerických tlačítek '0...9' zvýrazněný znak nahradíte některý z znaků, zobrazených nad tlačítkem; děje se tak postupně v pořadí, jak tlačítko mačkáte.
- Uložte stisknutím tlačítka **OK**. Pro zrušení stiskněte tlačítko **MENU**.

Uzamknutí kanálu

Pro označení/odznačení všech kanálů můžete stisknout **ZELENÉ** tlačítko; **ŽLUTÉ** tlačítko pro označení/odznačení kanálu.

- Vyberte kanál, který chcete uzamknout a poté vyberte Uzamknout použitím tlačítek **Nahoru** či **Dolů**.
- Vyberte možnost Uzamknout **Levým** či **Pravým** tlačítkem. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte.
- Bude po vás vyžadován rodičovský PIN. Zadejte PIN.

Poznámka: Výchozí PIN je nastaven jako 0000

- Když je požadovaný kanál označený, stiskněte **OK** pro uzamčení/odemžení kanálu. Vedle vybraného kanálu se zobrazí symbol zámku.


Zobrazení informačního proužku, Elektronický programový průvodce

Prohlížení info banneru

- Tlačítko **INFO**. Zobrazí se informace poskytující údaje o kanálu a právě sledovaném programu.



- Kdykoli změníte kanál, zobrazí se na televizoru nejen obraz kanálu, ale také informační proužek ve spodní části obrazovky (dostupné pouze v režimu DTV). Toto na obrazovce zůstane na pár sekund.
- Pokud je vybrán kanál zameení, musíte navolit správný etymistní kód, abyste kanál mohli sledovat. V takovém případě se zobrazí "Vložte PIN" :



- Pro pokračování navolte 4místné PIN číslo.

Poznámka: Přednastavený PIN z továrny je 0000. Pro Francii je toto nedostupné.

Elektronický programový průvodce

- Průvodce na obrazovce zvolte stiskem tlačítka **GUIDE**, Tlačítko objeví se obrazovka průvodce se zvýrazněnými podrobnostmi o kanálu a programu, který právě sledujete. Může trvat několik okamžiků, než se tyto informace zobrazí.



- Pro údaje o jiných právě vysílaných programech, stiskněte **navigační tlačítka** a těmi se orientujte nahoru a dolů, doleva a doprava. Po zvolení kanálu se zobrazí podrobnosti o tom programu, který je právě vysílán.
- Pro náhled předešlého dne stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko..
- Pro náhled dalšího dne stiskněte **ZELENÉ** tlačítko.

- Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro přiblížení k programu.
- Pro zobrazení možností filtrování stiskněte **MODRÉ** tlačítko.
- Stiskněte tlačítko **SUBTITLE** pro třídění kanálů podle žánru.
- Pro informace o zvýrazněném programu **stiskněte** tlačítko.
- Pro informace o zvýrazněném programu stiskněte tlačítko.
- Navolte časovač pro vybraný program a stiskněte **OK** pro výběr menu **možnosti**.
- Stiskněte tlačítko **TXT** pro zobrazení možností vyhledávání.
- Stiskněte tlačítko **SWAP** pro zobrazení aktuálních programů.

Nastavení řeči

Použitím tohoto menu lze upravit preferovaný jazyk.

- Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte Nastavení **použitím** tlačítka **levého** nebo **pravého**.
- V nabídce Nastavení zvolte Jazyk a poté pro vstup do této nabídky stiskněte **OK**. Pro opuštění stiskněte na ovladači tlačítko “**NÁVRAT**”



Upřednostňování

Tato nastavení budou použita, pokud jsou k dispozici. Jinak bude použito současné nastavení.

Zvuk: stisknutím **Levého** či **Pravého** tlačítka změníte jazyk audia.

Titulky : Poté **Pravým** či **Levým** tlačítkem **změníte jazyk** tlačítka. Titulky budou ve vybrané řeči.

Teletext: změní upřednostňovaný jazyk titulků.

Průvodce: stisknutím **Levého** či **Pravého** tlačítka změníte jazyk audia.

Současné

Zvuk: Pokud je k dispozici jazyk audia, změňte jazyk audia stiskem tlačítek **Levé** nebo **Pravé**.


Titulky : pokud jsou titulky k dispozici, změňte jazyk titulků pomocí **Levé** nebo **Pravé**. Titulky budou ve vybrané řeči.

Digitální nastavení – rodičovská kontrola, Uzamykání menu, Nastavení PINu


Nastavíte a prohlédnete rodičovské preference.

Zobrazení menu Rodičovská kontrola

Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte Nastavení použitím tlačítka levého nebo pravého. Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte **OK**. Pro **výběr** nastavení **Časovačů** stiskněte tlačítko **nahoru** nebo **dolů** a poté stiskněte **OK**.



- Zobrazí se dialogové okno, vyžadující zadání klíče. Přednastavený PIN je **0000**. Zadejte PIN.
- Pokud nebude zadání správné, zobrazí se hlášení „**Špatný PIN.**“ Pokud bude zadán správně, zobrazí se menu Rodičovského zámku:

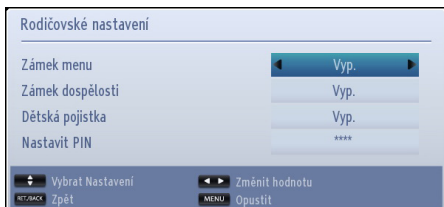

Uzamčení Menu

Možnosti zámku nabídky můžete nastavit uzamčení všech nabídek nebo nabídky instalace, čímž přístup k těmto nabídkám znemožníte. Pokud je Uzamčení znemožněno, menu systém je volně přístupní.

- Pro vstup do Uzamčení menu použijte tlačítko se šipkou nahoru a dolů. Pro výběr tohoto menu použijte tlačítko se šipkou doleva a doprava.

Vypnout: Všechna menu jsou odemčená.

VŠECHNA MENU : Všechny nabídky jsou přístupné pouze po zadání správného klíče. Uživatel bez klíče nemůže přidávat, mazat nebo posunovat kanály, ani nastavovat časovače.

INSTALAČNÍ MENU: Nabídka instalace je zamčena. Uživatel tedy nemůže přidávat kanály.

Poznámka: Přednastavený PIN z továrny je 0000. Pro Francii je toto nedostupné.

Zámek podle věku (*)

Pokud je nastavena tato možnost, přístroj získává informace o přístupnosti vysílaných pořadů, a zakáže přístup k vysílání.

Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte Nastavení použitím tlačítka levého nebo pravého. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte. Pro **výběr** nastavení **Časovačů** stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů a poté stiskněte **OK**. Zadejte PIN.

(*) Pouze pro země UK.

Dětský zámek

Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte Nastavení použitím tlačítka levého nebo pravého. Apásoťi pe butonul **OK** pentru a continua. Pro výběr nastavení Rodičovské **stiskněte** tlačítko nahoru nebo dolů a poté stiskněte **OK**. Zadejte PIN. Dětská pojistka uzamkne tlačítka na TV. Všechna tlačítka na dálkovém ovládní mohou být stále použita.

Nastavení PINu

- Pro vstup do **Uzamčení** menu použijte tlačítko se šipkou nahoru a dolů. Pro **OK**zobrazení **Nastavení PINu** okna stiskněte
- Číselnými tlačítky navltve nový PIN. Kvůli prověření je potřeba navolit PIN dvakrát.
- Po navolení správného PINu se Pln číslo změní.

Poznámka: Předurčení PIN je 0000, pokud PIN změníte, napište si ho a schovejte na bezpečné místo.

Konfigurace nastavení obrazu

Použitím menu Nastavení zvuku můžete upravit zvuk na vaší TV.

Konfigurace nastavení obrazu

Různá nastavení obrazu lze detailně nastavit. Aktuální nastavení zvuku lze uzpůsobit. Měníte např. možnosti jasu, kontrastu, barvy, ostrosti a odstínu.

Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte Nastavení použitím tlačítka levého nebo pravého. Pro výběr Režimu, stiskněte levé nebo pravé tlačítko.



Ovládání položek nabídky Nastavení obrazu

- Pro **vrazení** souboru použijte tlačítka Nahoru nebo Dolů.
- K nastavení položky použijte tlačítko **Levé** nebo **Pravé**.
- Pro odchod stiskněte tlačítko **MENU**.

Režim Obraz

Tento televizor nabízí možnost upravit si obraz dle osobních nároků. **Kino, hry, dynamický** Sporty a **přírodní** jsou přednastavené možnosti. Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení** použitím tlačítka levého nebo pravého. Pro výběr Režimu, stiskněte levé nebo pravé tlačítko.

• V menu **Nastavení obrazu** stiskněte Nahoru nebo Dolů pro výběr režimu. Pro výběru obrazového režimu stiskněte Levé či Pravé tlačítko.

Kontrast

Nastaví světlost a tmavost obrazovky. Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení** použitím tlačítka levého nebo pravého. Pro výběr Režimu, stiskněte levé nebo pravé tlačítko.

Jas

Nastaví jas obrazovky. Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení** použitím tlačítka levého nebo pravého. Pro výběr Režimu, stiskněte levé nebo pravé tlačítko.

Ostrost

Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce. Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení** použitím tlačítka levého nebo pravého. Pro výběr Režimu, stiskněte levé nebo pravé tlačítko.

Barva

Nastaví barvu. Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení** použitím tlačítka levého nebo pravého. Pro výběr Režimu, stiskněte levé nebo pravé tlačítko.

Úsporný režim:

Povolí nebo zakáže režim úspory energie. Pro výběr Režimu, stiskněte levé nebo pravé tlačítko. Stisknutím tlačítka Levé či pravé tuto funkci zapnete nebo vypnete, **Eco Obrázek**. Pro více informací o **Eco režimu** viz část Informace o životním prostředí.

Poznámka: Pokud je Ekologický režim zapnuti, znemožní se funkce Podsvícení.

Podsvícení

Toto nastavení ovládá úroveň podsvícení a může být nastaveno na Maximální, Minimální a Střední.

Poznámka: Podsvícení nemůže být aktivní v VGA a režimu Prohlížeče médií nebo zatímco je nastaven obrazoví režim Hra.

Redukce šumu

Někdy se může stát, že budou některá písmena či obrazy rozmazané nebo ctverečkované. Použitím funkce redukce šumu sníží tento jev vyhlazením okrajů. Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení** použitím tlačítka levého nebo pravého. Pro výběr Režimu, stiskněte levé nebo pravé tlačítko.

Pokročilá nastavení

Některé přídavné funkce jsou pod složkou **Jiná nastavení**. Pro prohlížení nebo úpravu stiskněte tlačítko **Nahoru** nebo **Dolů** a vyberte **Jiná nastavení**. Stiskněte **OK** tlačítko. **Ovládací tlačítka** Jiných nastavení jsou následující:

Dynamický kontrast: Kontrast můžete změnit s použitím funkce Dynamický kontrast. Režim obrazu

lze nastavit na jednu z těchto možností: **Nízký**, **Střední**, **Vysoký** nebo **vypnutý**.

Náhrada barvy: Teplota barev upravuje obraz na „teplý“ nebo „studený“ vyzdvižením jeho červené nebo modré složky.

Obrazovi Zoom: Nastaví obraz na **auto**, **16:9**, **titulky**, **14:9**, **14:9 zoom**, **4:3**, **panorama** nebo **kino**. Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení** použitím tlačítka levého nebo pravého. Pro výběr Režimu, **stiskněte** levé nebo pravé **tlačítko**.

Plný režim (volitelné): Pokud připojíte zařízení HDMI nebo YPbPr konektory a nastavíte 1080i/1080p rozlišení, zobrazí se položka Plný režim.

HDMI True Black (volitelné): Při sledování ze zdroje HDMI se tato v funkce zobrazí v menu Nastavení obrazu.

Tuto funkci můžete použít pro zesílení černé v obraze. Tuto funkci můžete nastavit jako "zapnutá" pro aktivaci režimu HDMI True Black.

Poznámka: *HDMI True Black funkce funguje pouze tehdy, pokud je vstup HDMI zařízení nastaven na RGB.*

Filmový režim (volitelné): Filmy jsou u běžných televizních programů nahrány jako rozdílný počet obrázků za sekundu. Pro výběr Filmového režimu stiskněte tlačítka "▼" nebo "▲". Stiskem tlačítek "◀" nebo "▶" nastavíte tuto funkci jako Automatickou nebo Vypnutou. Při sledování filmů Zapněte tuto funkci na Auto, aby se lépe zobrazovali rychle se pohybující scény.

Tón pleti: Nastaví požadovaný tón pleti

Přepnutí barvy: Nastaví požadovaný tón barvy. Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení** použitím tlačítka **levého** nebo **pravého**. Pro **výběr** Režimu, **stiskněte** levé nebo pravé **tlačítko**.

RGB: Stisknutím tlačítka **OK** upravte RGB. Použitím funkce RGB upravte teplotu barev.

Resetovat

Tato funkce umožňuje resetovat současná nastavení obrazu na přednastavené hodnoty. Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení** použitím tlačítka **levého** nebo **pravého**. Stiskněte **tlačítko Dolů** a zvolte **Reset** a poté stiskněte **OK**.

Poznámka: *Funkce Reset nenastaví do původních hodnot toto: režim, náhrada barvy, redukce šumu, obrazový zoom a HDMI True Black.*

Změna formátu obrazu

Pro výběr mezi **Auto, 16:9, 4:3, Panoramatickým, 14:9, Kino, Zoom** nebo **Titulky**, opakovaně stiskněte **OK** tlačítko.

Poznámka: Používání těchto speciálních funkcí ke změně velikosti zobrazovaného obrazu (např. změna poměru výška/šířka) pro účely veřejné produkce nebo komerčního zisku může narušovat autorská práva.


Poznámka: Můžete pohybovat obrazem nahoru a dolů, pomocí "▲"/"▼" při zoomu vybraném na panoramatický, 14:9, Kino nebo Titulky.

(*) Pokud je vybráno **AUTOMATICKÍ**, poměr stran bude upraveno podle informací dodaných vybraním zdrojem (pokud je dostupný). Formát zobrazený v režimu **AUTO** je absolutně nezávislý na informacích WSS, které mohou být součástí vysílání nebo součástí signálu z externího zařízení.

Poznámka: Režim **AUTOMATICKÍ** bude dostupná pouze ve zdrojích **HDMI, YPbPr** a **DTV**.


16:9

Použijte toto nastavení pokud sledujete širokoúhlé DVD, širokoúhlý záznam na videopásce nebo vysílání o poměru 16:9 (pokud je dostupné). Vzhledem k velkému množství širokoúhlých formátů (16:9, 14:9 apod.) je možné, že budou v horní a spodní části obrazovky vidět černé pruhy.

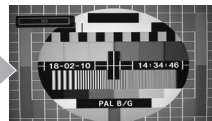


Titulky

Pokud jsou ke sledování širokoúhlého vysílání přidány titulky, toto nastavení zvedne obraz, aby byl zobrazen celý text.

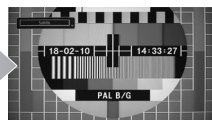


14:9

Toto roztáhne široký obraz (14:9) do horní a dolní části obrazovky.

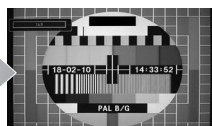


ZVĚTŠENÍ 14:9

Tato funkce přiblíží obrázek na 14:9.

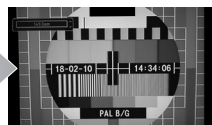


4:3

Použijte pro sledování vysílání v opravdovém poměru 4:3.

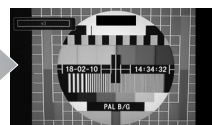

Kino

Toto roztáhne široký obraz (16:9) do plné obrazovky.

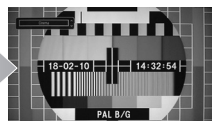

Poznámka: Funkce **Obrazový Zoom** není k dispozici pro **Rádiový kanál** a **obrazovku teletextu**.

Konfigurace nastavení obrazu PC

Nastavení obrazu PC (*)

(*) Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce obrazu nebudou dostupné. Namísto toho zatímco jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přidáno do Nastavení obrazu.

Ovládání obrazu PC

Nastavení Kontrastu, Jasu a Barevné Teploty v této nabídce jsou identická s nastaveními v nabídce obrazu pro TV.

Vyberte **Reseta** stiskněte **OK** pro nastavení.


Poznámka:

Chcete-li přepnout zdroj na VGA/PC, stiskněte na dálkovém ovládacím tlačítku "SOURCE" a vyberte vstup PC.

PC režim menu je pouze dostupný pokud je TV v PC režimu.

Pozice PC:

Vyberte pro zobrazení položek menu PC pozice.

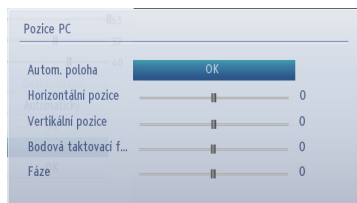

Automatické umístění

Pokud posunete obraz horizontálně nebo vertikálně do nechtěné pozice, použijte tuto funkci pro správné umístění obrazu automaticky.

- Zvolte položku **PC POSITION** (POLOHA PC) v hlavní nabídce. Pro zobrazení **PC pozice** podmenu stiskněte **OK**.
- Stiskněte tlačítko **Dolů**, zvolte **Automatická poloha** (Autoposition) a poté stiskněte tlačítko **OK** vpravo.

Poloha H

H (horizontální) poloha posouvá obraz po obrazovce po vodorovné ose doleva nebo doprava.

- Nabídce **POLOHA PC** stiskněte **tlačítko dolů** dokud nebude zvýrazněna položka **Pozice H**.
- Stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** a nastavte hodnotu.

Poloha V

V (Vertikální – Svislá) Pozice posouvá obraz po obrazovce po svislé ose nahoru nebo dolů.

Nabídce **POLOHA PC** stiskněte **tlačítko dolů** dokud nebude zvýrazněna položka **Pozice H**.

Stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** a nastavte hodnotu.

Bodové hodiny

Nastavení bodových hodin upraví interferenci, která se může jevit jako vertikální ohyb v intenzivních bodových prezentacích jako třeba tabulkové programy, odstavce nebo text z malého písma.

- Nabídce **POLOHA PC** stiskněte tlačítko dolů **dokud** nebude zvýrazněna položka **Pozice H**.
- Stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** a nastavte hodnotu.

Fáze

V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou připojíte do TV, byste mohli vidět mlhavi nebo šumiví obraz. V takovém případě použijte tuto funkci, k dosažení čistšího obrazu.

- Nabídce **PC POSITION** (POLOHA PC) stiskněte **tlačítko dolů** dokud nebude zvýrazněna položka **Pozice H**.
- Stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** a nastavte hodnotu.

Konfigurace nastavení zvuku

Použitím menu Nastavení zvuku můžete upravit zvuk na vaší TV.

Konfigurace nastavení zvuku

Nastavení zvuku může být upraveno podle vašich potřeb.

Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení** použitím tlačítka levého nebo pravého. Pro vstup do nabídky Nastavení obrazu stiskněte **OK**.



Ovládání položek nabídky Nastavení zvuku

- Pro **zvýraznění** souboru použijte tlačítka Nahoru nebo Dolů.
- Nastavení položky použijte tlačítko Levé nebo Pravé.
- Pro odchod stiskněte tlačítko **MENU**.

Hlasitost

Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení** použitím tlačítka levého nebo pravého. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte.

Hlasitost vyberte tlačítkem **Nahoru** a **Dolů** a nastavte **Levým** či **Pravým** tlačítkem.

Ekvalizér (pouze pro reproduktory)

Aktuální nastavení zvuku lze uzpůsobit. Vyberte vhodný režim v souladu s lokací instalací TV a přizpůsobte ekvalizér na obrazovce. Pro zobrazení nabídky Ekvalizér stiskněte tlačítko **OK**.



V menu ekvalizéru lze nastavení změnit na **Hudba**, **Film**, **Proslov**, **Plochy**, **Klasický** a **Uživatelský**. Stisknutím tlačítka **MENU** se vrátíte do předchozí nabídky.

Poznámka: Nastavení nabídky ekvalizéru lze změnit pouze tehdy ručně, je-li jako **Režim ekvalizéru** nastavena možnost **Uživatel**.

Balanc (pouze pro reproduktory)

Toto nastavení je používáno pro vyvážení levého a pravého reproduktoru.

- Stisknutím tlačítka **Levé** či **Pravé** změníte úroveň Balanc. Úroveň vyvážení lze nastavit mezi hodnotami **-31** a **+31**.

Sluchátka

Toto nastavení se používá k nastavení výstupu zvuku, pokud jsou sluchátka připojena.

- Pro **výběr** kanálů stiskněte tlačítko Nahoru a Dolů.
- Stiskněte **Vlevo** nebo **Vpravo** a vyberte Hlasitost. Stisknutím tlačítka **doprava** hlasitost sluchátek zvýšíte. Stisknutím tlačítka **doleva** hlasitost sluchátek snížíte. Úroveň hlasitosti ve sluchátkách lze nastavit mezi 0 a 63.

Režim zvuku (Sound Mode)

Toto nastavení slouží pro režim zvuku. **Zvýrazněte** Režim zvuku použitím tlačítek nahoru a dolů. Pro nastavení použijte **levé** nebo **pravé** tlačítko.

Z režimů Mono, Stereo, Dual I nebo Dual II si můžete vybrat pouze pokud je zvolený kanál podporuje.

AVL

Během přepínání mezi DTV 5.1ch na DTV 2ch, ATV kanál či na externí výstup mohou nastat velké změny hlasitosti. Použitím AVL funkcí snížíte tyto rozdíly v hlasitosti.

- V menu **ZVUK** stiskněte tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** a označte **AVL**. Stisknutím tlačítka **Levé** či **pravé** tuto funkci zapnete nebo vypnete.

Dynamické basy

Funkce Dynamické basy se používá ke zvýšení efektu hlubokých tónů. Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Zvuk** použitím tlačítka levého nebo pravého. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte. Balance **vyberte** pomocí tlačítek **Levé** či **Pravé** a poté stiskněte **Levé** či **pravé** tlačítko pro nastavení.

Prostorový zvuk:

- V menu **ZVUK** stiskněte tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** a označte **Prostorový zvuk**. Stisknutím tlačítka **Levé** či **pravé** tuto funkci zapnete nebo vypnete.

Digitální výstup

Touto možností nastavíte **Digitální** výstup na **Komprimovaný** nebo **PCM**. Dynamic Bass se používá pro zvýšení basů Televize. Stiskněte tlačítko **MENU** a zvolte **Zvuk** pomocí tlačítek **Vlevo** nebo **Vpravo**. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte. Hlasitost **vyberte** tlačítkem **Nahoru** a **Dolů** a nastavte **Levým** či **Pravým** tlačítkem.

Nastavení chodu menu, Podmíněný přístup

Konfigurace nastavení TV

Detailní nastavení může být upraveno podle vašich potřeb.

Zobrazení menu Nastavení

Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte Nastavení **použitím** tlačítka **levého** nebo **pravého**. Pro vstup do nabídky Nastavení obrazu stiskněte **OK**



Ovládání položek nabídky Nastavení

- Pro **zvýraznění** souboru **použijte** tlačítka Nahoru nebo Dolů.
- Pro výběr položky stiskněte **OK**
- Pro odchod stiskněte tlačítko **MENU**.

Podmíněný přístup

Kontroluje podmíněný přístup, jestliže je dostupný. Z hlavního **menu** vyberte Nastavení pomocí tlačítek levé a **pravé** a **poté** stiskněte **OK**. Poté tlačítky **Nahoru** a **Dolů** nastavte **Podmíněný přístup**. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte.

Jazyk

Konfiguruje nastavení jazyka. Viz strana 19.

Rodičovské

Upravuje rodičovská nastavení. Viz strana 20.

Časovače

Nastaví časovače vybraných programů. Viz strana 27.

Datum/Čas:

Použitím tohoto menu lze konfigurovat datum a čas. Viz strana 27.

Zdroje:

Povolí nebo zakáže vybrané zdroje. Viz strana 28.

Další nastavení:

Zobrazí další možnosti nastavení TV.

Použití podmíněného přístupu

Slot **společného rozhraní (Common Interface Slot)** na zadní straně televizoru umožňuje vkládat moduly **CAM (Conditional Access Module)** a karty. Ty se kupují od poskytovatele služeb a umožňují sledování přímo placených programů. Pro více informací kontaktujte poskytovatele služeb.

Důležité: Inserting or removing the CAM is only when the TV is SWITCHED OFF.

- Any jste mohli sledovat některé kanály, je zapotřebí jednotka podmíněného přístupu (CAM). Tuto jednotku musíte vložit do CI zdířky na TV.
- Jakmile se stanete zákazníkem nějakého placeného kanálu, získáte od provozující firmy Modul podmíněného přístupu (CAM) a kartu, které dodržním následujícího postupu vložíte do televizoru.
- Vložte modul CAM a poté kartu do zdířky, která je umístěna v krytu v zadní části televizoru.
- CAM modul by měl být vložen správným směrem, není možné ho vložit obráceně. +CAM modul a TV zdířka by mohly být poškozeny, jestliže jsou vloženy násilně.

Připojte televizor k elektrické síti, zapněte jej a poté počkejte malou chvilku, než se karta aktivuje.

- Pokud není vložen žádný modul, zobrazí se zpráva **“Nezjištěn žádný modul běžného rozhraní”**.
- Pro podrobnosti nastavení, přečtěte návod k použití jednotky.

Prohlížení nabídky Podmíněného přístupu (*)

() Tyto nabídky nastavení se mohou lišit podle dodavatele.*

Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte Nastavení **použitím** tlačítka **levého** nebo **pravého**. Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte **OK**. Pro **výběr** nastavení **Časovačů** stiskněte tlačítko **nahoru** nebo **dolů** a poté stiskněte **OK**.

Časovače

Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení použití** tlačítka **levého** nebo **pravého**. Pro vstup do nabídky **Nastavení** stiskněte **OK**. Pro **výběr** nastavení **Časovačů** stiskněte tlačítko **nahoru** nebo **dolů** a poté stiskněte **OK**.

Nastavení časovače

Televizor lze nastavit na automatické **VYPNUTÍ** po určitém čase.

- Zvýrazněte **Časovač** použitím tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů**.
- Nastavení jemného ladění použijte tlačítko **Levé** nebo **Pravé**. Časovač může být naprogramován mezi Vypnutý a **2.00** hodiny (120 minut) v 30 minutových intervalech.

Nastavení časovače programů

Tato funkce nastaví televizor tak, aby se v určitou dobu přepnul na zvolený kanál. Může být nastavena ke sledování jednoho konkrétního programu, ale pomocí každodenního nebo týdenního režimu lze také nastavit sledování opakujících se programů.

Pro nastavení časovače stiskněte **Dolů** tlačítko. Na obrazovce se zobrazí funkční tlačítka časovače programů.

Poznámka: Že tato funkce bude k dispozici pouze v případě, pokud byl naprogramován časovač.

Přidání časovače

- Pro přidání časovače stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko na dálkovém ovladači. Tato zpráva se vám objeví na obrazovce.

Kanál: Změní kanál pomocí **Levého** nebo **Pravého** tlačítka.

Časovač/ Typ nahrávání: Tato funkce nelze nastavit.

Datum: Navolte datum použitím číselných tlačítek.

Start: Navolte počáteční čas použitím číselných tlačítek.

Konec: Navolte konečný čas použitím číselných tlačítek.

Délka: Zobrazí délku mezi začátkem a koncem.

Opakovat: Časovač můžete nastavit tak, aby se opakoval Jednou, Denně nebo Týdně. K nastavení položky použijte tlačítko **Levé** nebo **Pravé**.

Změnit/Smazat: Ovládá rodičovské nastavení na časovači.

- ro uložení stiskněte **ZELENE** tlačítko. Pro zrušení stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko.

Úprava časovače

- Vyberet časovač, který chcete upravit pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů**.
- Po skončení úpravy uložte **ZELENE** tlačítkem. Pro zrušení stiskněte tlačítko **MENU**.

Vymazání časovače

- Vyberet časovač, který chcete upravit pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů**.
- Stiskněte **ZELENE** tlačítko.
- Vyberte **Ano** použitím **Levého** nebo **Pravého** tlačítka a poté **OK**. Pro zrušení vyberte **NE**.

Konfigurace nastavení datumu/ času

Použitím tohoto menu lze konfigurovat datum a čas.

- Nabídce **nastavení** vyberte Datum/Čas, aby jste je mohli konfigurovat. Stiskněte tlačítko **OK**.



Pro označení Režimu nastavení času použijte tlačítka „▲“ nebo „▼“. Vyberte nastavení času stisknutím „◀“ nebo „▶“ tlačítka. Může to být nastaveno na AUTO nebo MANUAL.

Když je vybráno AUTO, možnosti datu/času a časové zóny nelze nastavit. Pokud je nastaveno na MANUAL, lze změnit položku Časové pásmo:

- Tlačítkem „▲“ nebo „▼“ vyberte položku Časové pásmo.

Pomocí tlačítek ◀ nebo ▶ lze změnit Časové pásmo mezi GMT-12 a GMT+13. Aktuální čas/datum v horní části nabídky se poté změní podle zvoleného Časového pásma.

Poznámka: Pro země bez digitálních kanálů, se zobrazí pouze možnost Datum a Čas.

nastavení zdrojů, Jiné ovladače

Konfigurace nastavení Zdroje

Zde můžete povolit či zakázat vybrané zdroje. TV se nepřepne pokud stisknete tlačítko AV **Zdroj**.



- V nabídce Nastavení **vyberte** Zdroj a stiskněte **OK**.
- Pro **výběr** kanálů **stiskněte** tlačítko Nahoru a Dolů.
- Pro **povolení** nebo **zakázaní** vybraného zdroje, stiskněte Levé nebo Pravé tlačítko. Změny jsou uloženy automaticky.

Výběr vstupu


Použijte Výběr vstupu, pokud se televizor automaticky nepřepne na připojený zdroj.

- Pro přímou volbu zdroje stiskněte tlačítko **ZDROJ** na dálkovém ovládání. Poté použijte **tlačítko** nahoru **nebo** dolů pro zvýraznění vstupu a **pravé** tlačítko pro jeho výběr.

Konfigurace Ostatních nastavení

Můžete uspořádat nastavení vaší TV. Vyberte Nastavení z hlavního menu a stiskněte tlačítko OK pro zobrazení menu Nastavení. Pro opuštění stiskněte na ovladači tlačítko "NÁVRAT".

Pro prohlížení cekových předvoleb konfigurace, vyberte **Další nastavení** v nabídce Nastavení a stiskněte **OK**.

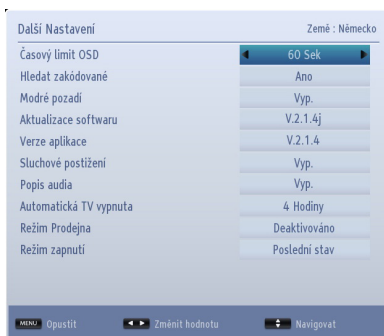

Obsluha

- Pro **zvýraznění** souboru **použijte** tlačítka Nahoru nebo Dolů.
- K nastavení **položky** **použijte** tlačítko Levé nebo Pravé.
- Pro podnabídku stiskněte **OK**.

Časový limit pro zobrazení menu

Pro nastavení časového limitu pro menu obrazovky, nastavte hodnotu pro tuto funkci.

V menu **Jiná nastavení** vyberte **Vypršení menu** a zvolte **15 s**, **30 s** nebo **60 s** pomocí **Levého** či **pravého** tlačítka.

Vyhledávání zakódovaných kanálů

Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy. Pokud je tato funkce ručně vypnuta, kódované programy nebudou nalezeny v automatickém ani manuálním hledání. Prohlížení zakódovaných kanálů bude zapnuté po první instalaci.

- V menu Jiná **nastavení** vyberte **Skenování** zakódovaných **kanálů** pomocí **tlačítek** **Nahoru** a **Dolů**.
- Stiskněte **Levé** či **Pravé** pro nastavení možnosti na **Ano** či **Ne**.

Modré pozadí


Pokud je signál slabý nebo žádný, TV se automaticky změní na modrou obrazovku. Chcete-li toto chování zapnout, nastavte možnost Modré pozadí na zapnuto.

- V Jiných **nastaveních vyberte** Modré pozadí a nastavte **zapnuté** či **vypnuté** pomocí **Levého** či **Právého** tlačítka.

Aktualizace softwaru

Tato funkce pomůže vaší TV s aktualizací. Pracuje automaticky a nové informace vyhledává pokud jsou dostupné. Toto nastavení je neaktivní pro úpravu.

Toto nastavení se používá proto, aby vaše TV byla vždy aktualizována. Aby tato funkce správně fungoval, ujistěte se, že je TV zapnutá v pohotovostním režimu.

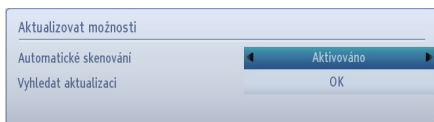

Automatickou aktualizaci můžete zakázat nebo povolit nastavením **Automatického skenování**.

Výběrem Skenu pro aktualizaci lze manuálně **Hledat aktualizace**.

Verze aplikace

Zobrazí aktuální verzi aplikace.

Pro nedoslýchavé

Pokud vysílač umožňuje jakékoli speciální signál týkající se zvuku, zapněte toto nastavení pro příjem takového signálu.

- Pro **volbu** Pro **nedoslýchavé** použijte tlačítko **Nahoru** nebo **Dolů** a poté pomocí tlačítka **Levým** a **Pravým** toto nastavení Zapněte nebo Vypněte.

Zvukový popis

Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově postižené diváky vizuálních médií, včetně televize a filmů. Vyprávěč popisu hovoří během vysílání a co se na obrazovce děje, popisuje během přirozených přestávek mezi zvuky (a někdy i mezi dialogy, pokud to považuje za nezbytné). Tuto možnost můžete využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje.

- Popis **audia vyberete** pomocí tlačítek **nahoru** a **dolů**.

- Pro **OK** vstup do podnabídky nastavení Popisu audia stiskněte .
- Pomocí **Nahoru** a **Dolů** vyberte Popis audia a **Levým** a **Pravým** tlačítkem nastavte.

Automatické vypnutí TV:

Automatické vypnutí . Po dosažení časového limitu a pokud není TV obsluhována po vybraný čas, vypne se. Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení** použitím tlačítka **levého** nebo **pravého**. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte. Pro **výběr** nastavení **Časovačů** stiskněte tlačítko **nahoru** nebo **dolů** a poté stiskněte **OK** . Popis **audia vyberete** pomocí tlačítek **nahoru** a **dolů**.

Typ vysílání (volitelné):

Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení** použitím tlačítka **levého** nebo **pravého**. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte. Pro **výběr** nastavení **Časovačů** stiskněte tlačítko **nahoru** nebo **dolů** a poté stiskněte **OK** . Balance **vyberte** pomocí tlačítek **Levé** či **Pravé** a poté stiskněte **Levé** či **pravé** tlačítko pro nastavení.

Když nastavíte požadovaný typ vysílání pomocí **tlačítka levé** nebo **pravé**, na TV se zobrazí související seznam kanálů.

Ladění v pohotovostním Režimu (*)

() Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko.*

Pokud je Ladění v pohotovostním režimu zapnuto a TV je v pohotovostním režimu, TV vyhledává jakékoli změny v uložených kanálech. Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Nastavení** použitím tlačítka **levého** nebo **pravého**. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte. Pro **výběr** nastavení **Časovačů** stiskněte tlačítko **nahoru** nebo **dolů** a poté stiskněte **OK**. Balance **vyberte** pomocí tlačítek **Levé** či **Pravé** a poté stiskněte **Levé** či **pravé** tlačítko pro nastavení.

Režim prodejna

Pokud režim **ukládání** nastavíte na **"zapnuto"**, funkce TV se zobrazí v horní části obrazovky. Pro deaktivaci této funkce vyberte možnost **"vypnuto"**.

Režim vypnutí TV

Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí. Vždy **zapnutý**: TV se vždy zapne při stisku vypínače.

Pohotovostního režimu (Standby): TV se vždy zapne do Pohotovostního režimu. *Poslední stav:* TV se vždy zapne do posledního vybraného kanálu/zdroje.

USB prohlížeč médií


Tento televizor vám umožní užívat si fotografie, videa a hudební soubory uložené na USB zařízeních.

Manuální zahájení

- Pro zobrazení Prohlížeče médií stiskněte **MENU**na ovladači a vyberte **Prohlížeč** médií stisknutím tlačítek **Levý** nebo **Pravý**.
- Prohlížeč médií lze vybrat i tlačítkem Rychlé menu.
- Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte. Zobrazí se obsah Prohlížeče médií (v závislosti na obsahu vaší jednotky USB).

Automatické zahájení

- Při zapojení USB paměti se zobrazí následující obrazovka:

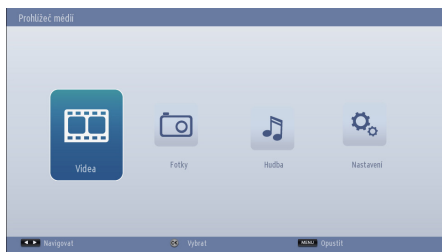

Z paměti USB můžete přehrávat hudební, obrázkové soubory a video soubory.

- Pro zobrazení všech souborů v seznamu vyberte záložku Nastavení a změňte Styl prohlížení na Složka. Poté se vraťte do hlavního menu prohlížeče médií a uvidíte, že jsou nyní všechny záložky k dispozici. Vyberte všechny záložky a stiskněte **OK**.

Poznámka:

Některé USB zařízení nemusí být podporovány.

Pokud nebude USB paměť rozeznána po vypnutí a zapnutí přístroje nebo po První instalaci, odpojte USB zařízení a přístroj vypněte a zapněte. Poté znovu zapojte USB paměť.

- Nepoužívejte USB Hub.
- Musíte získat veškeré potřebné povolení od majitelů autorských práv k užití autorského obsahu.


Toshiba nesmí a neuděluje takovéto povolení.

- Načítání zobrazení může trvat různě dlouho v závislosti na velikosti souboru a místa na USB zařízení. Při načítání z USB paměti se zobrazí zpráva.

- Podporovány jsou pouze typy U3 USB. Proto se nedoporučuje používat U3 USB pro přehrávání v Překrvači médií.
- Nepodporované znaky budou nahrazeny čtvercem (□).

• Přehrávání souborů MP3

Pro přehrávání MP3 souborů z USB disku použijte toto menu.

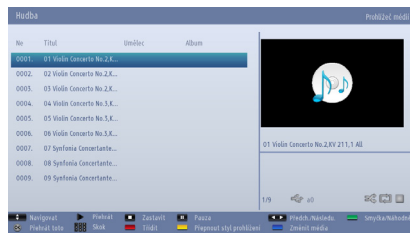

- **▼/▲** : Prohledávat menu
- **Přehrát (▶ tlačítko)**: Spustí přehrávání videa.
- **Stop (■ tlačítko)**: Ukončí přehrávání.
- **Pauza (⏸ tlačítko)** : Pozastaví vybranou nahrávku.
- **Červené tlačítko**: Třídí soubory podle názvu, umělce nebo alba.
- **Loop/ náhodně (ZELENÍ tlačítko)**: Stiskněte jednou pro zrušení Loopu. Pro zrušení Loopu a Náhodnému přehrávání stiskněte znovu. Stiskněte ještě jednou pro zapnutí pouze Náhodného přehrávání. Stiskněte znovu pro zrušení obou. Při zrušení se objeví ikony.
- **0...9 (číselná tlačítka)**: TV přeskočí na soubor začínající písmenem, které jste navolili pomocí číselného tlačítka na dálkovém ovládání.
- **Přehrát toto (tlačítko OK)** : Přehraje vybrané soubory.
- **Předchozí / Další (levé a pravé tlačítko ovladače)**: Přeskočí do předchozího nebo dalšího souboru k přehrávání.
- **Žluté tlačítko**: Změní styl zobrazení.
- **Modré tlačítko** Zobrazí možnosti filtrování.


Poznámka: Pokud je Styl prohlížení nastaven na Složku v Nastavení prohlížeče médií, složka Hudba je zobrazena jako uspořádaná, proto není třeba uspořádat soubory znovu stisknutím tlačítkem FAV.

USB prohlížeč médií - pokračování

Tento televizor vám umožní užívat si fotografie, videa a hudební soubory uložené na USB zařízeních.

Prohlížení JPEG souborů

Pro prohlížení fotosouborů z USB paměti použijte toto menu. Pokud z vyberete možnost Fotky, seznam všech dostupných fotek se zobrazí na obrazovce.

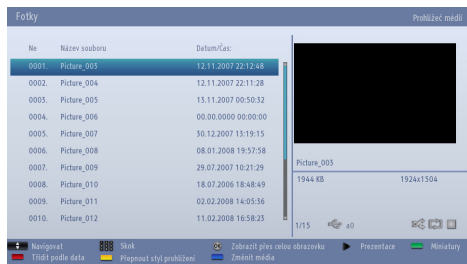


Pokud vyberete soubor s titulký a stisknete **OK**, můžete vybrat nebo zrušit volbu tohoto souboru s titulký. Při přehrávání videa se zobrazí toto menu:

- **Přeskočit (numerická tlačítka)**: S použitím číselných tlačítek přeskočí na vybraný soubor.
- **Poznámka**: Prohlíží vybrané obrázky na celé obrazovce.
- **▼/▲**: Prohledávat menu
- **Prezentace (Zelené tlačítko)**: Spustí prezentaci všech fotek.
- **Zelené tlačítko**: Zobrazí náhledy obrázků.
- **Červené tlačítko**: Seřadí soubory podle data.
- **Žluté tlačítko**: Změní styl zobrazení.
- **Modré tlačítko**: Zobrazí možnosti filtrování.

Funkce prezentace

Tuto funkci použijte pro zobrazení fotek na vaší TV.




- **Pauza (|| tlačítko)**: Zastaví prezentaci.
- **Pokračovat (▶ tlačítko)**: Pokračuje ve slideshow.
- **Loop/ náhodně (ZELENÍ tlačítko)**: Stiskněte jednou pro zrušení Loopu. Pro zrušení Loopu a Náhodnému přehrávání stiskněte znovu. Stiskněte ještě jednou pro zapnutí pouze Náhodného přehrávání. Stiskněte znovu pro zrušení obou. Při zrušení se objeví ikony.
- **Předchozí / Další (levé a pravé tlačítko ovladače)**: Skočí do předešlého nebo dalšího souboru ke slideshow.
- **Rotace (tlačítka nahoru a dolů)**: Otočí obrázek použitím nahoru/dolu tlačítek.
- **RETURN/EXIT**: Zpět k seznamu souborů.
- **INFO**: Zobrazí nápovědu.

Přehrávání videa

Pokud vyberete možnost **Videa** z Prohlížeče médií, seznam všech dostupných fotek se zobrazí na obrazovce. Tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** vyberete video soubor a přehrajete stisknutím **OK**.

Poznámka: Pokud z **nastavení Prohlížeče médií** vyberete **Styl** prohlížení na **Složku**, prohlížeč médií zahraje také všechny záložky.

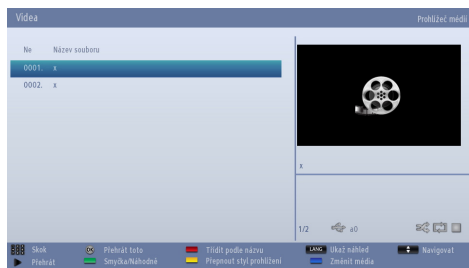

Pokud vyberete soubor s titulký a stisknete **OK**, můžete vybrat nebo zrušit volbu tohoto souboru s titulký.

Přeskočit (číselná tlačítka): TV skočí do souboru začínajícího písmenem, které jste navolili pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

Přehrát toto (tlačítko OK): Přehraje vybrané soubory.

USB prohlížeč médií - pokračování

Tento televizor vám umožní užívat si fotografie, videa a hudební soubory uložené na USB zařízeních.

▼/▲ : Prohledávat menu

Lang (přehrát náhled): Zobrazí vybraný soubor v melém náhledovém okně.


ČERVENÉ: Seřadí soubory podle názvu.

Přehrát (▶ tlačítko): Přehraje všechny media soubory ve složce, přičemž začne u prvního zvoleného.

Žluté tlačítko: Změní styl zobrazení.

Loop/ náhodně (ZELENI tlačítko): Stiskněte jednou pro zrušení Loopu. Pro zrušení Loopu a Náhodnému přehrávání stiskněte znovu. Stiskněte ještě jednou pro zapnutí pouze Náhodného přehrávání. Stiskněte znovu pro zrušení obou. Při zrušení se objeví ikony.

MODRÉ: Zobrazí možnosti filtrování.



Přehrát (▶ tlačítko): Spustí přehrávání videa.

Stop (■ tlačítko): Zastaví přehrávání videa.

Pausa (⏏ tlačítko OK): Pozastaví přehrávání videa.

Přetočit (◀◀ tlačítko): Přetáčí zpět.

Dopředu (▶▶ tlačítko): Přetáčí dopředu.


Předchozí / Další (levé a pravé tlačítko ovladače): Volí následující nebo předchozí soubor.

Titulky / Audio (jazyk): Nastavuje titulky / Audio.

ZELENÉ: Přeskočí do vybraného času.

Žluté: Otevře menu úpravy titulků.

VRÁTIT SE/ZPĚT: Zpět do předešlé složky

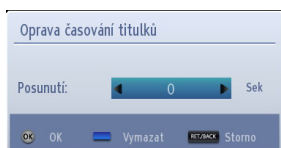

Pro potvrzení stiskněte **OK**

Pro vymazání stiskněte **MODRÉ** tlačítko.

Do poedchozí nabídky se vrátíte stiskem tlačítka **RETURN** .

Poznámka:

*Titulky můžete nastavit před spuštěním přehrávání použitím tlačítka **OK**, nebo použitím tlačítka **AD** během přehrávání. V některých případech se nemusí titulky zobrazit správně.*

*Aby se titulky zobrazili správně, nastavte Jazyk titulků. Viz sekce **Titulky filmů v nastavení jazyka**.*

Do poedchozí nabídky se vrátíte stiskem tlačítka **RETURN** .

Nastavení Prohlížeče Medií



Použitím okna **Nastavení** můžete nastavit předvolby Prohlížeče **medií**. Pro zvýraznění stiskněte tlačítka **nahoru** a **dolů** a **levým** či **pravým** nastavte.

Styl prohlížení: Nastaví prohlížeč režim.

Interval prezentace: Nastaví interval prezentace.

Zobrazení titulků: Nastaví umožnění titulků.

Jazyk titulků: nastaví jazyk titulků.

Umístění titulků: Nastaví pozici titulků nahoru nebo dolů.

Velikost písma titulků: Nastaví velikost titulků (max 54bodů).

USB prohlížeč médií - pokračování

Tento televizor vám umožní užívat si fotografie, videa a hudební soubory uložené na USB zařízeních.

Použití tlačítka MENU v režimu prohlížeče médií

Stisknutí tlačítka **MENU** v režimu prohlížeči médií se zobrazí následující obrazovka:



Skrz tuto obrazovku lze přejít na menu **obraz**, **zvuk** a **nastavení**. Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění této obrazovky.

Zavření přehrávače médií

- Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači.

Analogové textové služby

Tento televizor obsahuje vícestránkovou textovou paměť, které chvíli trvá, než se nahraje.

Před použitím textových služeb musí být nastaven požadovaný jazykový region.

- Vyberte **Jazyk** z menu **Nastavení**.
- Stiskněte tlačítko Vlevo nebo Vpravo a nastavte požadovaný jazykový region.
- Po vybrání Jazyku teletextu stiskněte **MENU** pro opuštění.

Použití tlačítka text - TXT

- K zobrazení textových služeb stiskněte **TXT**. Stiskněte ještě jednou a **TXT** se zobrazí na pozadí normálního vysílaného obrazu.
- Dalším stiskem **TXT** zmizí a vrátíte se k normálnímu sledování.
- Během teletextu nelze měnit programy.
- První zobrazená strana se nazývá úvodní strana.
- Pomocí číslicových tlačítek a zadáním třímístného čísla stránky lze zobrazit jakoukoliv stranu teletextu, podobně stiskem barevných tlačítek nebo stiskem X pro přechod na následující stránku nebo X pro přechod na předcházející stránku.
- Na spodní straně obrazovky se objeví čtyři barevné tituly. Pro zvolení jednoho z těchto čtyř předmětů stiskněte odpovídající barevné tlačítko na dálkovém ovládní.
- Další informace přímo o vašem systému textových služeb lze získat na indexové stránce, popř. se zeptejte místního prodejce výrobků Toshiba.

Níže je uveden návod k funkcím textových tlačítek na dálkovém ovládní.

Přístup k podstránkám

Má-li textová stránka podstránky, stiskněte X a vstupte do podstránky pomocí čísla 01, 02, 03, atd., kterou lze zvolit pomocí tlačítek X na spodní straně textové stránky pod barevnými odkazy.

Odhalení skrytého textu

Pro zobrazení řešení na stránkách s hádankami a vtipy stiskněte tlačítko **INFO**.

Přidržení stránky

Někdy je potřeba podržet určitou stranu textu. Stiskněte **OK** a **HOLD** v horní levé části obrazovky se objeví . Stránka bude podržena na obrazovce dokud nebude toto tlačítko stisknuto znovu.

Zobrazení úvodní stránky:

Stiskněte **RETURN** pro zobrazení úvodní stránky. Jaká se zobrazí je závislé na vysílané stanici.

Příloha A: PC vstup typické zobrazovací režimy

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazení videa. Některá videa jsou nastaveny automaticky kvůli zobrazení správného obrazu.

Vaše TV nemusí podporovat různá rozlišení. Podporovaná rozlišení jsou vypsány zde.

Pokud přepnete PC do nepodporovaného režimu, varování OSD se objeví na obrazovce.

Obsah	Rozlišení	Frekvence
1	640x400	70Hz
2	640x350	85Hz
3	640x400	85Hz
4	640x480	60Hz
5	640x480	66Hz
6	640x480	72Hz
7	640x480	75Hz
8	640x480	85Hz
9	800x600	56Hz
10	800x600	60Hz
11	800x600	70Hz
12	800x600	72Hz
13	800x600	75Hz
14	800x600	85Hz
15	832x624	75Hz
16	1024x768	60Hz
17	1024x768	66Hz
18	1024x768	70Hz
19	1024x768	72Hz
20	1024x768	75Hz
21	1024x768	85Hz
22	1152x864	60Hz
23	1152x864	70Hz

24	1152x864	75Hz
25	1152x864	85Hz
26	1152x870	75Hz
27	1280x768	60Hz
28	1360x768	60Hz
29	1280x768	75Hz
30	1280x768	85Hz
31	1280x960	60Hz
32	1280x960	75Hz
33	1280x960	85Hz
34	1280x1024	60Hz
35	1280x1024	75Hz
36	1280x1024	85Hz
37	1400x1050	60Hz
38	1400x1050	75Hz
39	1400x1050	85Hz
40	1440x900	60Hz
41	1440x900	75Hz
42	1600x1200	60Hz
43	1680x1050	60Hz
44	1920x1080	60Hz
45	1920x1200	60Hz

Dodatek B: AV a HDMI kompatibilita signálu (vstupní typy signálu)

Zdroj	Podporované signály		Dostupné
EXT-1 (SCART1)	PAL		O
	NTSC 60		O
	RGB 50/60		O
	SECAM		O
EXT-1 (SCART2)	PAL		O
	NTSC 60		O
	SECAM		O
Boční AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	SECAM		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
HDMI1 HDMI2 HDMI3	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
1080P	24Hz 25Hz 30Hz 50Hz 60Hz	O	

Poznámka: V některých případech se signál na LCD TV nezobrazí správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

Dodatek C: Informace o PINu

Před připojováním jakéhokoli vnějšího zařízení odpojte nejprve přívod elektrického proudu. Pokud tam není vypínač, odpojte z elektrické sítě.

Informace o signálu pro mini D-sub 15 pin konektor

Pin No.	Název signálu	Pin No.	Název signálu	Pin No.	Název signálu
1	R	6	Země	11	NC
2	Z	7	Země	12	NC
3	B	8	Země	13	H-sync
4	NC	9	NC	14	V-sync
5	NC	10	Země	15	NC

* NC = není zapojeno

Dodatek D: Podporované formáty souboru pro USB režim

Media	Přípona	Format		Poznámky
		Video	Audio	
Film	dat, mpg, mpeg	MPEG1,2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	dat, mpg, mpeg	MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: +1080P@ 24fps Other: 1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mkv	MPEG1,2,4, Xvid, H.264, VC1,WMV3,	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM AC3/EAC3, LPCM,OGG	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Other:1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mp4 .mov	MPEG JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Other: 1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 MPEG JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Other: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec
	flv	H.264, Sorenson H.263	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Other: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec
	3gp,3g2	MPEG4, H.264		MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sek
	asf, wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
Hudba	.mp3	-	MPEG1 Vrstva 1/ 2/3 (MP3)	
	OGG		OGG	
	.wav		LPCM	
	WMA / ASF		WMA, WMA Pro	
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC	
Foto	.jpg .jpeg	Baseline JPEG		MAX ŠxV = 14592x12288 Do 8 Megabytů
	.png	Progressivní JPEG		
	.bmp	non-interlace		
	.png	interlace		
Titulky	sub	-	-	
	srt	-	-	

Technický popis a příslušenství

Vysílací systémy / Kanály

DVB-T MPEG2, DVB-T MPEG4 HD

DVB-C MPEG2, DVB-C MPEG4

Vstup videa

PAL, SECAM, NTSC 4.43

Stereo Nicam

Externí připojení

1-SCART 1	Vstup	21kolíkoví Scart	RGB, A/V
2-SCART-S (via SCART 1)	Vstup	21kolíkoví Scart	S-Video
3-YPbPr (přes VGA)	Vstup	MiniD-Sub 15-Pin Analogue	
4-Boční AV	Vstup	Boční AV vstup	Video + Audio L + R
5-HDMI 1/2/3	Vstup	Typ A	
6-PC	Vstup	MiniD-Sub 15-Pin Analogue	RGB Signal
7-Digitální audio	Výstup	S/PDIF	(koaxiální)
8-YPbPr	Vstup	YPbPr připojovací Jack	
USB Port		Vezre rozhraní prohlížeče médií: USB 2.0	
		USB Class: Mass Storage	
		Systém: FAT32	

Port pro sluchátka

3.5mm stereo

Provozní podmínky

Teplota 5°C - 35°C (41°F - 94°F)
Vlhkost 20 – 80% (non-condensing)


Dodané příslušenství

Dálkové ovládání
2 baterie (AAA, IEC R03 1.5V)
4 šrouby
Boční AV kabel
YPbPr připojovací kabel
Kryt podstavce
P spona

	40"
Energetická účinnost třídy	A
Viditelná velikost obrazovky	102 cm / 40"
Spotřeba energie v provozu (přibl.)(*)	62 W
Roční spotřeba energie(přibl.)(**)	90 kWh
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (přibl.)	< 0.50 W
Rozlišení obrazovky (pixelů)	1920 x 1080
Displej	16:9
Zvukový vstřup (při 10% zkreslenk)	2 x 8
Roční model spotřeby energie (přibl.)	100 W
Váha	TV se stojanem 13.5 kg
	Hrubá hmotnost 17.0 kg
	TV bez stojanu 10.0 kg

(*) Testováno v souladu s IEC 62087-BD.

(**) Spotřeba energie 90 kWh za rok, na základě spotřeby energie televizoru, který je v provozu 4 hodiny denně 365 dní. Skutečná spotřeba energie závisí na tom, jak je televizor používán.

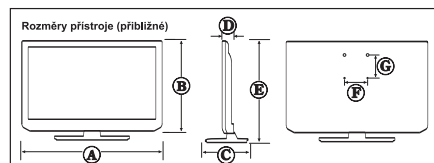

Specifikace se mohou změnit bez předešlého upozornění.

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
40L1333DG	932.83	560.23	249.00	107.00	602.80	200.00	200.00
40L1334DG							

Informace o licenci

- HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky HDMI licence LLC ve Spojených Státech a jiných zemích.
- DVB je registrovaná ochranná známka DVB Project
- [1] Směrnice [1] EIA/CEA-861-D se týká přenosu nekomprimovaného digitálního videa s High-bandwidth digitální ochranou obsahu, který je standardizován pro příjem high-definition video signálů. Protože to je rozvíjející se technologie, je možné, že některá zařízení nemusí správně s televizorem fungovat.

MP3 licence

MPEG layer-3 technologie kódování zvuku je v licenci společnosti Fraunhofer LLS and Thomson.

AVC licence

TOMUTO VÝROBKU JE UDĚLENA LICENCE PODLE PATENTU PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ VYUŽITÍ PRO SPOTŘEBITELE (I)KÓDOVÁNÍ VIDEO V SOULADU S AVC STANDARD ("AVC VIDEO") A / NEBO DEKÓDOVÁNÍ VIDEO, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM V OSOBNÍ ČI NEKOMERČNÍ ČINNOSTI A / NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD LICENCOVANÉHO POSKYTOVATELE. LICENCE NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Oznámení o povolení

Vyráběno pod licencí Dolby Laboratories.

OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE

"Dolby" a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou známkou Dolby Laboratories.



Likvidace...

Následující informace jsou určeny pouze pro členské státy EU.

Likvidace produktů

Symbol přeškrtnuté popelnice označuje, že výrobky musí být shromažďovány a likvidovány odděleně od komunálního odpadu. Integrované baterie a akumulátory mohou být zlikvidovány s výrobkem. Budou odděleny v recyklačních střediscích.

Černý pruh označuje, že byl výrobek uveden na trh po 13. srpnu 2005.

Účastí v odděleném sběru výrobků a baterií, pomůžete zajistit správnou likvidaci výrobků a baterií, a tím pomůžete předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Pro více informací o sběrných a recyklačních programech ve vaší zemi se prosím obraťte na místní městský úřad či na obchod, kde jste výrobek zakoupili.



Likvidace baterií a/nebo akumulátorů

Symbol přeškrtnuté popelnice označuje, že baterie a /nebo akumulátory musí být shromažďovány a likvidovány odděleně od komunálního odpadu.

Pokud obsahuje baterie nebo akumulátor více než stanovené hodnoty olova (Pb), rtuť (Hg) a/či kadmia (Cd) definovány ve směrnici o bateriích (2006/66/EC), potom se symboly pro olovo (Pb), rtuť (Pb) a/či kadmia (Cd) objeví pod symbolem přeškrtnuté popelnice. Pro více informací o sběrných a recyklačních programech ve vaší zemi se prosím obraťte na místní městský úřad či na obchod, kde jste výrobek zakoupili.



Otázky a odpovědi

	Otázky	Odpovědi
Zvuk	Proč není vidět obraz ani slyšet zvuk?	Zkontrolujte, zda není TV v pohotovostním režimu. Zkontrolujte všechny připojená a elektrickou zástrčku.
	Proč je vidět obraz, ale není slyšet zvuk?	Zkontrolujte, zda není hlasitost zcela dole, nebo zda nebylo zvoleno utlumení zvuku.
	Proč jde zvuk pouze z jednoho reproduktoru, když je zvolen stereofonní zvuk?	Zkontrolujte, zda nebylo v nabídce ZVUK (SOUND) nastaveno vyvážení na jednu stranu.
	Proč je zvuková stopa v angličtině, když byl zvolen jiný jazyk zvuku?	Tento program je vysílán jen s anglickou zvukovou stopou.
Obraz	Co může způsobovat špatný obraz?	Rušení nebo slabý signál. Zkuste jinou televizní stanici.
	Proč se na obrazovce nezobrazuje přehrávané video/DVD?	Ujistěte se, že je videorekordér nebo DVD přehrávač připojen k televizi, jak je zobrazeno na začátku kapitoly, poté zvolte správný vstup stiskem .
	Proč je obraz z videa/DVD černobílý?	Zkontrolujte, zda byl vybrán správný vstup.
Všeobecné	Proč jsou při režimu PC vidět na obrazovce vodorovné pruhy a/nebo rozmazaný obraz?	Fáze může vyžadovat úpravu. Vyberte Nastavení PC, zvýrazněte Fáze a upravujte, dokud nebude obraz čistý.
	Proč nefunguje dálkové ovládání?	Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité nebo nejsou špatně vloženy.
	Proč nefunguje funkce Prohlížeč médií?	Ujistěte se, zda je USB / HDD správně připojen. Připojením USB Hub může nastat nesprávné chování.
	Proč se nezobrazují digitální titulky, i když byly navoleny?	Vysílač právě titulky nevysílá.
	Proč je uzamčen digitální kanál?	Je aktivována Rodičovská kontrola. Zkontrolujte rodičovské nastavení.
	Proč jsou některé zakódované digitální kanály nedostupné?	Je potřeba aktualizovat vaši aktualizaci. Kontaktujte svého poskytovatele služeb.
	Proč aktivnímu světlu pohotovostního režimu LED někdy trvá déle, než zhasne?	Po přepnutí TV do pohotovostního režimu začne automatické vyhledávání všech dostupných kanálů ke stažení, pokud je ovšem povolena funkce Automatické stahování. Čas k tomuto potřebný se může lišit. Světlo LED bliká červeně a zeleně.
	Proč nefungují tlačítka na TV?	Zkontrolujte, zda není nastaven DĚTSKÍ ZÁMEK (CHILD LOCK).
	Co je DVB-T?	Digitální video vysílání skrz anténu.
	Co je DVB-C?	Digitální video vysílání skrz kabelový systém.
	Jak se vybírají rádiové kanály?	Lze je vybrat přes Seznam kanálů.
O Co mohu udělat, pokud jsem zapomněl/a PIN	Restartujte TV a proveďte první instalaci. Odstraněním návodu k použití se ujistíte, že se o tom nikdo jiný nedozví.	

Prohlášení o shodě s EU



Tento výrobek je označen "CE", a proto je v souladu s platnými harmonizovanými evropskými normami. Odpovědnost za označení CE nese TOSHIBA, 23 Davy Road, Plymouth, PL6 8BY UK.

"Tento výrobek je označen "CE", a proto je v souladu s platnými harmonizovanými evropskými normami uvedené pod Směrnicí o nízkém napětí 2006/95/EC a EMCsměrnice 2004/108/ES." Dále výrobek splňuje směrnice o ekodesignu 2005/32/ES (EuP) a 2009/125/ES (ErP), a souvisejících prováděcích opatření.

Pokud má tento produkt integrované bezdrátové připojení k síti LAN, je také použitelná 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních.

© **TOSHIBA** 23 Davy Road, Plymouth Devon PL6 8BY England

Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce celku nebo části bez písemného souhlasu je přísně zakázáno.

Toto zařízení odpovídá požadavkům technického předpisu o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Pokud chcete zobrazit pokročilé funkce, ale nemáte přístup k počítači nebo internetu, obraťte na Vaše nejbližší Helpline číslo návodu k obsluze z čísel uvedených níže.

Místní název země	Kontaktní číslo
Österreich	0810 - 144 122 (7,3 ct/min aus dem Festnetz der Telekom Austria, Mobil ggf. abweichend)
Belgique / Belgie	02 391 01 01
България	0294 21141
Hrvatska	01 653 9737
Κύπρος	22 872 111
Česká republika	323 204191
Danmark	80 88 93 38
Eesti Vabariik	69 97 800
Suomen tasavalta	0800 77 35 03
France	09 69 32 64 84
Deutschland	02131 52 40 999 (Ortstarif, abweichender Mobilfunktarif möglich)
Gibraltar	200 76334
Ελληνική	210 9554298
Magyar Köztársaság	23 428 870
Ísland	00 45 80 88 93 38
Yisra'el	03 953 5900
Italia	039 609 9301
Latvijas	00 372 69 97 800
Lietuvos	00 372 69 97 800
Luxembourg	00 32 2 391 01 01
Moldova	00380 443 511 317
Nederlanden	00 32 2 391 01 01
Norge	800 573 57
Polska	0 71 796 95 05
Portugal	707 265 265
Republic of Ireland	01 246 7780
România	021 3169 393
Россия	8 800 100 05 05
Slovensko	0042 323 204191
España	902 33 22 34
Sverige	0201 70 16 00
Schweiz / Suisse	0900 57 58 58 (CHF 1.49 / Min.)
Türkiye	0 212 340 6080
U.K.	0871 495 0730
Україна	8(044) 351 13 17

Upozorujeme, že telefonní číslo platí pouze pro pokročilý dotazy,