



LG
Life's Good


NÁVOD K OBSLUZE

Dálkový Ovladač Magic


Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.

AN-MR500

PŘÍSLUŠENSTVÍ

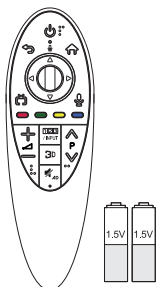

Dálkový ovladač Magic a alkalické baterie (AA)
(uvedený obrázek se může lišit od vašeho
produktu.)

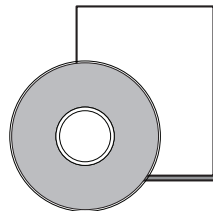

Návod k obsluze

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ




Hardwarový klíč pro síť Wi-Fi/Bluetooth (AN-WF500)

- * Pokud je váš televizor model LB58**, LB57** nebo PB66**, můžete dálkový ovladač Magic používat na základě zakoupení hardwarového klíče pro síť Wi-Fi/Bluetooth.
- * Bližší informace o připojení a použití najdete v návodu k obsluze hardwarového klíče pro síť Wi-Fi/Bluetooth.

* Obsah v tomto návodu se může za účelem zlepšení funkcí produktu změnit bez předchozího upozornění.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE

* Uvedený obrázek se může od vašeho produktu lišit.

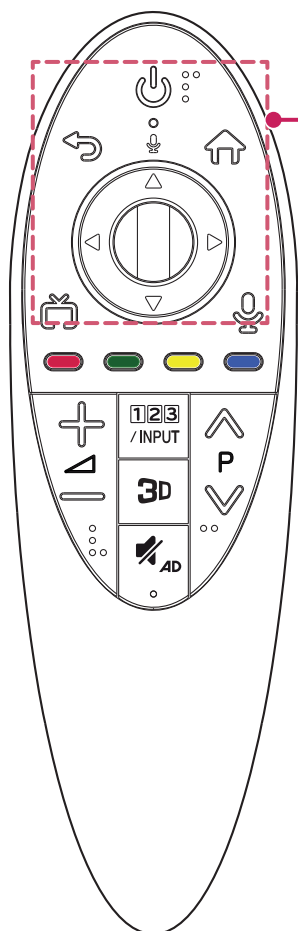

⏻ (NAPÁJENÍ)

Zapnutí nebo vypnutí televizoru.

↶ (ZPĚT)

Návrat na předchozí obrazovku.

🏠 (Smarthome)

Přístup k menu Smarthome.

⊕ Wheel (OK)

Stisknutím středu tlačítka Kolečko vyberte menu.

Pomocí tlačítka Kolečko můžete přepínat programy nebo kanály a procházet menu.

△▽◀▶ (nahoru/dolů/doleva/doprava)


Stisknutím tlačítka pro posun nahoru, dolů, doleva nebo doprava procházejte menu.


Pokud stisknete tlačítka △▽◀▶ za současného použití ukazatele, zmizí ukazatel z obrazovky a dálkový ovladač Magic bude fungovat jako celkový dálkový ovladač.

Pokud chcete ukazatel na obrazovce opět zobrazit, zatřeste dálkovým ovladačem doleva a doprava.

Instalace baterií

- Přečtěte si pozorně tento návod.
- Stiskněte konec krytu baterií, posuňte jej dozadu a zvedněte kryt podle obrázku níže.
- Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete příslušný kryt, vložte alkalické baterie (1,5 V, AA) tak, aby koncovky ⊕ a ⊖ odpovídaly štítku umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, a poté kryt baterií zavřete. Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na televizoru.
- Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí. Nepoužívejte současně použité a nové baterie. Kryt bezpečně uzavřete.

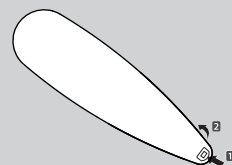

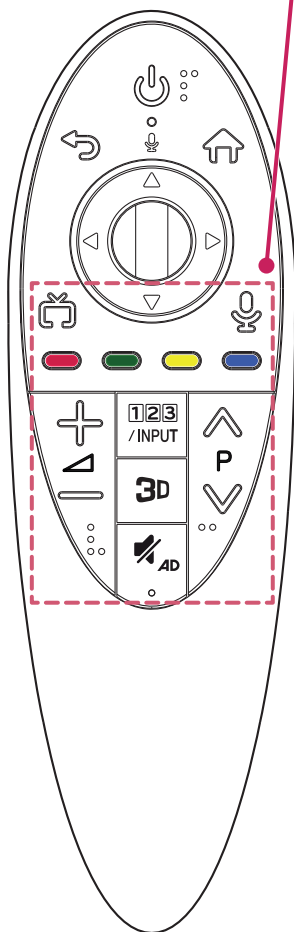

⏏ (Odejít)

Zavře menu.

🗣 (Rozpoznávání hlasu)

Pro použití funkce rozpoznávání hlasu je nutné síťové připojení.

1. Stiskněte tlačítko Rozpoznávání hlasu.
2. Až se na levé straně televizní obrazovky objeví okno pro záznam hlasu, řekněte, co chcete.

- * Neumísťujte dálkový ovladač Magic dál než 10 cm od svého obličeje.
- * Rozpoznávání hlasu může selhat, pokud mluvíte příliš rychle nebo příliš pomalu.
- * Míra rozpoznávání závisí na charakteristikách uživatele (hlas, výslovnost, intonace a rychlost) a prostředí (okolní hluk a hlasitost televizoru).

Barevná tlačítka

V některých nabídkách mají zvláštní funkce.

- * Stisknutím a přidržením modrého tlačítka přepnete režim televizoru na režim Fandění. (platí pro Brazílii, Střední a Jižní Ameriku)

VOL/Δ + =

Upraví úroveň hlasitosti.

123 / INPUT

Zobrazí vzdálenou obrazovku.

- * V některých oblastech zajistí přístup k menu univerzálního ovladače.
- * Stisknutím a přidržením tlačítka 123 / INPUT se zobrazí menu pro výběr externího zařízení, které je připojeno k televizoru.

3D

Používá se pro sledování videa ve 3D.

- * Pokud televizor, který jste zakoupili, nepodporuje zobrazení ve 3D, nemá tlačítko 3D žádnou funkci.
 - Modely bez zobrazení 3D: UB93**, UB83**, LB63**, LB61**, LB58**, LB57**, LB49**, PB66**

🔇 (VYPNOUT ZVUK)

Vypne veškerý zvuk.

- * Stisknutím a přidržením tlačítka 🔇 zobrazíte titulky na obrazovce pro nevidomé a zrakově postižené. (platí pro Severní Ameriku, Mexiko, Evropu, SNS a Thajsko)

CH/P ^ v


Prochází uložené programy a kanály.

! POZNÁMKA

- U modelů televizorů OLED můžete stisknutím tlačítka 3D na jednu sekundu použít službu eGallery, jejímž prostřednictvím si prohlédnete slavné obrazy a kultovní fotografie.

POUŽITÍ

1. Jak provést a zrušit registraci

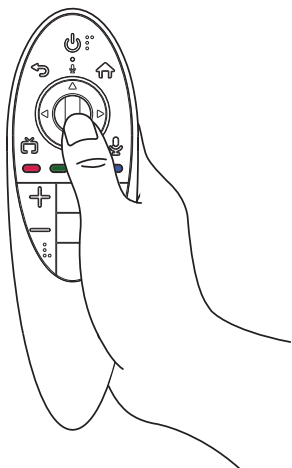

Jak zaregistrovat dálkový ovladač Magic

Pokud chcete použít dálkový ovladač Magic, nejprve jej spárujte s televizorem.

- 1 Vložte baterie od dálkového ovladače Magic a zapněte televizor.
- 2 Namiřte dálkový ovladač Magic na televizor a na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **Wheel (OK)**.

* Pokud se televizoru nepodaří zaregistrovat dálkový ovladač Magic, zkuste tuto akci provést znovu po vypnutí a opětovném zapnutí televizoru.








Jak zrušit registraci dálkového ovladače Magic

Současným stisknutím tlačítka **ZPĚT** a **Smarthome** na dobu pěti sekund zrušíte párování mezi dálkovým ovladačem Magic a televizorem.

* Stisknutím a přidržením tlačítka **Odejít** můžete současně zrušit a znovu provést registraci dálkového ovladače Magic.

2. Použití

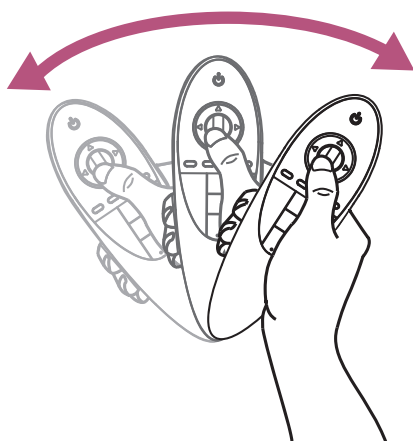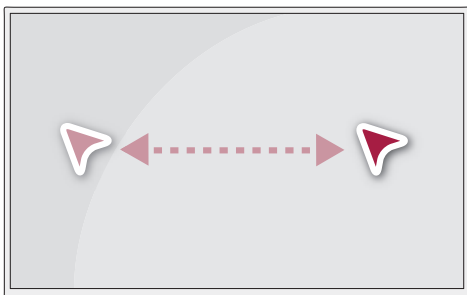

- * Zatřeste dálkovým ovladačem Magic jemně doprava a doleva nebo stiskněte tlačítka  (**SmartHome**),  **INPUT**,  **3D**, aby se na obrazovce zobrazil ukazatel. (U některých modelů televizorů se ukazatel zobrazí po otočení tlačítkem Kolečko.)
- * Pokud se ukazatel po určitou dobu nepoužívá nebo je dálkový ovladač Magic umístěn na rovném povrchu, ukazatel zmizí.
- * Pokud se ukazatel nepohybuje tak, jak byste si přáli, zatřeste dálkovým ovladačem Magic doleva a doprava. Ukazatel se přesune doprostřed obrazovky.
- * U některých modelů televizorů můžete podržením tlačítka Kolečko a provedením určitých tahů používat funkci vzorových gest Magic. (Další informace naleznete v uživatelské příručce k televizoru.)
- * Dálkový ovladač Magic spotřebovává baterie rychleji než normální dálkový ovladač, protože je vybaven doplňkovými funkcemi.

POTŘEBNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- * Dálkový ovladač používejte ve specifikovaném rozsahu (do 10 m). Pokud zařízení používáte mimo oblast pokrytí nebo jsou v oblasti pokrytí překážky, může dojít k přerušení komunikace.
- * V závislosti na příslušenství, může dojít k přerušení komunikace. Zařízení, jako je mikrovlnná trouba a bezdrátová síť LAN fungují ve stejném frekvenčním pásmu (2,4 GHz) jako dálkový ovladač Magic. Může dojít k přerušení komunikace.
- * Dálkový ovladač Magic nemusí správně fungovat, pokud je v dosahu 1 metru od televizoru umístěn bezdrátový router (AP). Bezdrátový router by měl být umístěn více než 1 metr od televizoru.
- * Baterii nerozebírejte ani nezahřívejte.
- * Neupust'te baterii na zem. Zabraňte silným otřesům baterie.
- * Pokud baterii vložíte nesprávným způsobem, může dojít k výbuchu.

